


**!** Prvo pročitajte dio "Sigurnosna uputstva"!

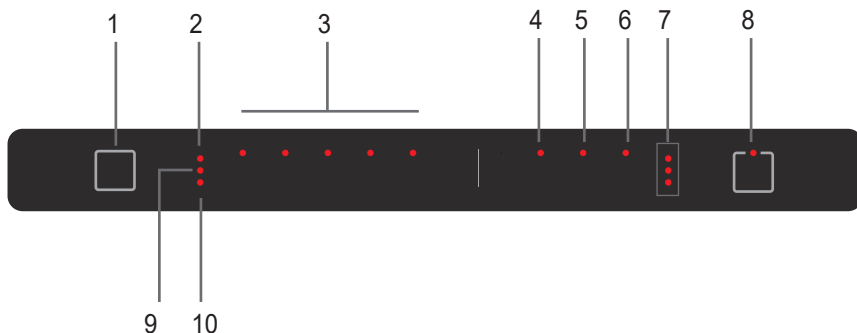

- 1 Taster za uključivanje/isključivanje
- 2 Indikator sredstva za ispiranje
- 3 Programski indikatori / Upozorenje za prelivanje vode (P1 treperi)
- 4 Fast+ Funkcija
- 5 Funkcija automatskog doziranja tečnog/gel deterdženta
- 6 Taster za odloženi start
- 7 Indikator odbrojavanja vremenskog odlaganja
- 8 Taster pokreni / pauziraj / otkaži
- 9 Indikator soli
- 10 Indikator prekida dovoda vode

## Programski podaci i Tabela vrijednosti prosječne potrošnje

Broj programa	1	2	3	4	5	6
<b>Imena programa</b>	Eco *	Automatski	Intenzivno	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Predpranje
<b>Temperatura čišćenja</b>	50 °C Pogodno za pranje posuđa s normalnom količinom zaprivanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	- Određuje sepen zaprivanja posuđa i podesava temperaturu te količinu vode potrebnu za pranje te također automatski podesava vrijeme pranja. Pogodno za sve tipove posuđa.	70 °C Podobno za teško zaprjavljeno posuđe, lonce i tave.	60 °C Dnevni program pranja za normalno zaprjavljeno suđe na najbrži način.	35 °C Pogodno za brzo pranje jako malo zaprjavljano posuđa, koje nije stajalo dugo neoprano.	- Podobno za sklanjanje ostataka sa zaprjavljano posuđa koje je stajalo nekoliko dana neoprano u mašini da bi se sprječilo širenje neugodnih mirisa.
<b>Stepen zaprivanja</b>	Srednje	Srednje do jako	Jako	Srednje	Malo	-
<b>Predpranje</b>	+	+	+	-	-	+
<b>Pranje</b>	+	+	+	+	+	-
<b>Sušenje</b>	+	+	+	+	-	-
<b>Trajanje (min)</b>	220 / 246	110-178 / 140-208	170 / 197	58 / 77	30 / 53	15
<b>Voda (l)</b>	9,5	9,4-12,4	16,8	10,6	10,8	4,0
<b>Energija (kWh)</b>	0,951	0,90-1,45	1,51	1,18	0,8	-

### Kapacitet punjenja: 14







Trajanje programa navedeno je kao 2 različite vrijednosti u polju „Trajanje (min)“ za isključenu i uključenu značajku automatskog doziranja. Ako je moguće koristiti deterđent za tablete u proizvodu, trajanje programa biće približno isto kao i vrijeme upaljenog automatskog doziranja, a za deterđent u prahu trajanje programa biće približno isto kao i vrijeme isključenog automatskog doziranja. Potrošnja koja je prikazana u tabeli je određena pod standardnim uvjetima rada. Stoga se razlike mogu pojaviti pod nekim drugim realnim uvjetima. \* Referentni program za testne ustanove. Testovi u skladu sa EN 50242/60436 moraju se provesti sa punim rezervoarom soli za omešavanje vode i punim rezervoarom sredstva za ispiranje te korištenjem testnog programa. Vrijednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjene u dužini trajanja programa.

# Brzi vodič

## Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Performanse čišćenja, ispiranja i sušenja vaše mašine će se povećati kada je sistem omekšavanja vode ispravno podešen.







Za podešavanje sistema, najprije saznajte tvrdou vode u vašoj regiji te podsrite kao što je označeno dolje:

- Otpakujte testnu traku.
  - Otvorite slavinu i pustite da voda teče oko 1 minutu.
  - Umočite testnu traku u vodu tokom 1 sekunde.
  - Izvucite traku iz vode i protresite.
  - Sačekajte 1 minut.
  - Uradite neophodna podešavanje u skladu s testnom trakom.
- Nivo 0 
- Nivo 1 
- Nivo 2 
- Nivo 3 
- Nivo 4 
- Nivo 5 


Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite i zadržite taster za vremensko odlaganje i taster pokreni / pauziraj / otkaži.
2. Korištenjem tipke za odgodu početka, upalite LED svjetla 9 i 3.
3. Koristite funkcijske tipke da podesite nivo tvrdoće vode.
4. Pritisnite tipku On/Off (uklj./isklj.) da sačuvate postavke.

### Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH	Tvrdoća vode u Francuskoj °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0-5	0-4	0-8	Na prvom nivou, upaliće se LED svjetlo prvog programa.
Nivo 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivo 2 	10-15	8-12	14-22	Na drugom nivou, upaliće se LED svjetlo drugog programa.
Nivo 3 	16-19	13-15	23-27	Na trećem nivou, upaliće se LED svjetlo trećeg programa.
Nivo 4 	20-24	16-19	28-34	Na četvrtom nivou, upaliće se LED svjetlo četvrtog programa.
Nivo 5 	25-62	20-50	35-90	Na petom nivou, upaliće se LED svjetla prvog, drugog, trećeg i četvrtog programa.

**i** Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom dozvoljava vam ulazak u izbornik za postavke. Učinite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste postavili na upravljačkoj ploči takođe i sa sklopkom regeneracijskog podešavanja. Na primjer, ako ste podesili u "3" na upravljačkoj ploči, takođe podesite sklopku regeneracijskog podešavanja na 3.

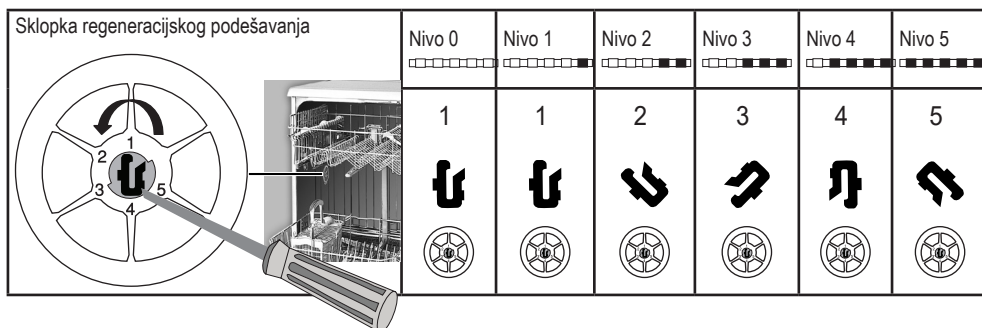

Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite iznad 50°dH ili ako koristite izvorsku vodu, onda se preporučuje da koristite filter i uređaje za pročišćavanje vode.

- Ako je nivo tvrdoće vode za snabdijevanje ispod 7° dH, nema potrebe da koristite sol u vašoj mašini za pranje suđa. U ovom slučaju, indikator soli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je tvrdoća vode podešena na nivo 1, indikator soli će svijetliti neprestano iako nije potrebno koristiti sol. Ako koristite sol pod ovim uslovima, sol neće biti potrošena i lampica neće svijetliti.

**i** Pri premještanju, potrebno je da podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje posuđa u skladu sa gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini prethodno podešen, vaša mašina će prikazati zadnje postavke nivoa tvrdoće vode.