



Brzi vodič

Rukovanje proizvodom

! Prvo pročitajte dio “Sigurnosna uputstva”!

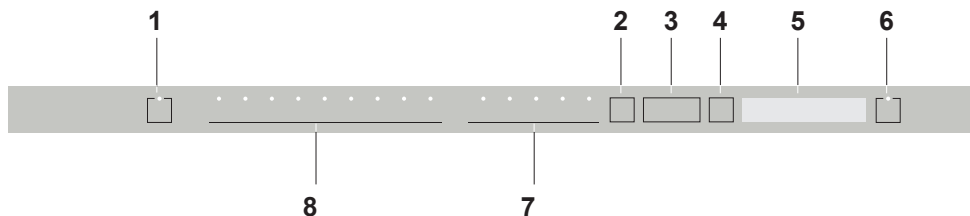

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Tipka Uključeno/isključeno (On/Off) | 7 Tipke za odabir funkcije |
| 2 Tipka izbornika | F1 Hygiene Intense Funkcija |
| 3 Tipke za odabir vremenske odgode / odabir smjera izbornika | F2 SteamGloss Funkcija |
| 4 Tipka odabira / potvrde | F3 Deep Wash funkcija |
| 5 Prikaz | F4 Fast+ Funkcija |
| 6 Taster pokreni / pauziraj / otkaži | 8 Tipke za odabir programa |

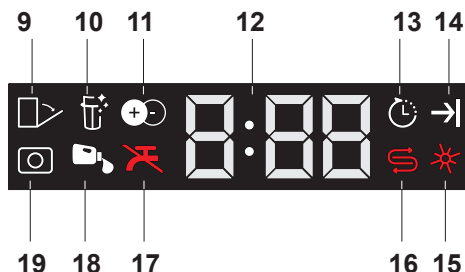

- | | |
|--|--|
| 9 Indikator automatskog otvaranja vrata (zavisi od modela) | 13 Indikator odgođenog starta |
| 10 Indikator funkcije čišćenja filtera (zavisi od modela) | 14 Indikator završetka programa |
| 11 IonGuardIndikator funkcija (zavisi od modela) | 15 Indikator sredstva za ispiranje |
| 12 Indikator vremenske odgode / vremena programa | 16 Indikator soli |
| 13 Indikator odgođenog starta | 17 Indikator prekida dovoda vode |
| 14 Indikator završetka programa | 18 Indikator doziranja tečnog deterdženta (zavisi od modela) |
| 15 Indikator sredstva za ispiranje | 19 Indikator deterdženta u tableti (zavisi od modela) |
| 16 Indikator soli | |
| 17 Indikator prekida dovoda vode | |
| 18 Indikator doziranja tečnog deterdženta (zavisi od modela) | |
| 19 Indikator deterdženta u tableti (zavisi od modela) | |

Programski podaci i Tabela vrijednosti prosječne potrošnje								
Broj programa	1	2	3	4	5	6	7	8
Imena programa	Automatski	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Predpranje
Temperatura čišćenja	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Stepen zaprljanja	Određuje sepen zaprljanja posuđa i podešava temperaturu i te količinu vode potrebnu za pranje te također automatski podešava vrijeme pranja. Podobno za sve tipove posuđa.	To je najprikladniji program pranja za mješovito posuđe skupljeno tokom dana uključujući i plastične predmete. Dok se osjetljiv stakleni predmeti peru u gornji korpi, tave i pladnjevi se mogu prati u donjoj korpi.	Podobno za teško zaprljano posuđe, lonci i tave.	Pogodno za pranje posuđa s normalnom količinom zaprljanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Poseban program za rijetko čišćenje osjetljivog staklenog posuđa.	Drevni program pranja za normalno zaprljano sude na najbrži način.	Pogodno za brzo pranje jako malo zaprljanog posuđa, koje nije stajalo dugo neoprano.	Podobno za sklanjanje ostataka sa zaprljanog posuđa koje je stajalo nekoliko dana neoprano u mašini da bi se spriječilo širenje neugodnih mirisa.
	Srednje do jako	Srednje	Jako	Srednje	Malo	Srednje	Malo	-
	+	+	+	+	+	-	-	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
Sušenje	+	+	+	+	+	+	-	-
Trajanje (min)	112-198	214	194	230	120	58	30	15
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energija (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,861	0,92	1,18	0,78	-

Kapacitet punjenja: 15

Potrošnja koja je prikazana u tabeli je određena pod standardnim uslovima rada. Stoga se razlike mogu pojaviti pod nekim drugim realnim uslovima. * Referentni program za testne ustanove. Testovi u skladu sa EN 50242/60436 moraju se provesti sa punim rezervoarom soli za omekšavanje vode i punim rezervoarom sredstva za ispiranje te korištenjem testnog programa. Vrijednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indicativni. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjene u dužini trajanja programa.

Brzi vodič

Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Performanse čišćenja, ispiranja i sušenja vaše mašine će se povećati kada je sistem omekšavanja vode ispravno podešen.

Za podešavanje sistema, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podsite kao što je označeno dolje:

- Otpakujte testnu traku.
 - Otvorite slavinu i pustite da voda teče oko 1 minutu.
 - Umočite testnu traku u vodu tokom 1 sekunde.
 - Izvucite traku iz vode i protresite.
 - Sačekajte 1 minut.
 - Uradite neophodna podešavanje u skladu s testnom trakom.
- | | |
|--------|--|
| Nivo 0 |  |
| Nivo 1 |  |
| Nivo 2 |  |
| Nivo 3 |  |
| Nivo 4 |  |
| Nivo 5 |  |

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite i držite tipku izbornika tokom 3 sekunde.

i Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom dozvoljava vam ulazak u izbornik za postavke.

2. Koristeći tipke <- i +> nastavite dok se indikator postavki za tvrdoću vode ne uključi ("r" položaj će biti prikazan).


3. Koristeći tipku odabira podesite nivo tvrdoće vode u skladu sa tvrdoćom vode kojom se snabdijevate. Za ispravne postavke molimo pogledajte "Tabela za podešavanje nivoa tvrdoće vode".

4. Pritisnite tipku On/Off (uklj./isklj.) da sačuvate postavke.

Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH	Tvrdoća vode u Francuskoj °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0-5	0-4	0-8	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivo 2 	10-15	8-12	14-22	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 2. (r2)
Nivo 3 	16-19	13-15	23-27	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 3. (r3)
Nivo 4 	20-24	16-19	28-34	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 4. (r4)
Nivo 5 	25-62	20-50	35-90	Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 5. (r5)

Učinite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste postavili na upravljačkoj ploči takođe i sa sklopkom regeneracijskog podešavanja. Na primjer, ako ste podesili u "3" na upravljačkoj ploči, takođe podesite sklopku regeneracijskog podešavanja na 3.

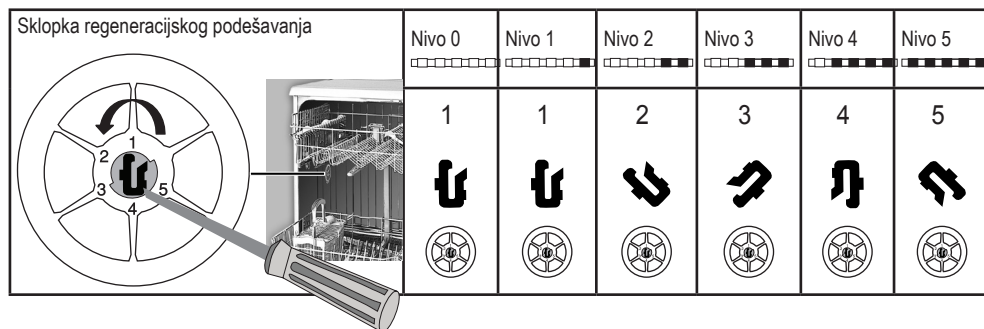

- Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite iznad 50°dH ili ako koristite izvorsku vodu, onda se preporučuje da koristite filter i uređaje za pročišćavanje vode.
- Ako je nivo tvrdoće vode za snabdijevanje ispod 7° dH, nema potrebe da koristite sol u vašoj mašini za pranje suđa. U ovom slučaju, indikator soli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je tvrdoća vode podešena na nivo 1, indikator soli će svijetliti neprestano iako nije potrebno koristiti sol. Ako koristite sol pod ovim uslovima, sol neće biti potrošena i lampica neće svijetliti.

i Pri premještanju, potrebno je da podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje posuđa u skladu sa gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini prethodno podešen, vaša mašina će prikazati zadnje postavke nivoa tvrdoće vode.