



Brzi vodič

Rukovanje proizvodom

! Prvo pročitajte dio "Sigurnosna uputstva"!

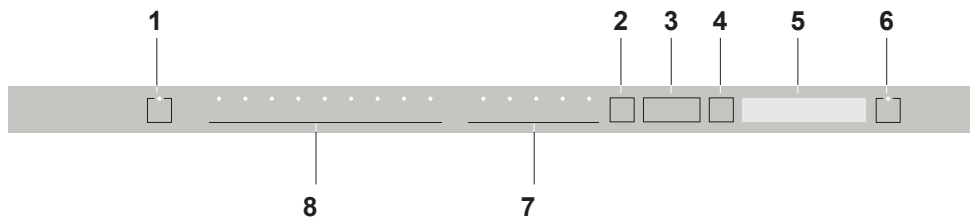

- | | | | |
|---|--|----|--------------------------|
| 1 | Tipka Uključeno/isključeno (On/Off) | 7 | Tipke za odabir funkcije |
| 2 | Tipka izbornika | F1 | Hygiene Intense Funkcija |
| 3 | Tipke za odabir vremenske odgode / odabir smjera izbornika | F2 | SteamGloss Funkcija |
| 4 | Tipka odabira / potvrde | F3 | Deep Wash funkcija |
| 5 | Prikaz | F4 | Fast+ Funkcija |
| 6 | Taster pokreni / pauziraj / otkazi | 8 | Tipke za odabir programa |

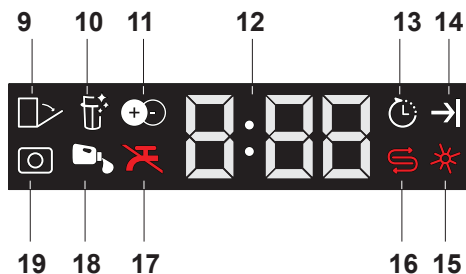

- | | |
|----|---|
| 9 | Indikator automatskog otvaranja vrata (zavisi od modela) |
| 10 | Indikator funkcije čišćenja filtera (zavisi od modela) |
| 11 | IonGuardIndikator funkcija (zavisi od modela) |
| 12 | Indikator vremenske odgode / vremena programa |
| 13 | Indikator odgođenog starta |
| 14 | Indikator završetka programa |
| 15 | Indikator sredstva za ispiranje |
| 16 | Indikator soli |
| 17 | Indikator prekida dovoda vode |
| 18 | Indikator doziranja tečnog deterdženta (zavisi od modela) |
| 19 | Indikator deterdženta u tableti (zavisi od modela) |

Programski podaci | Tabela vrijednosti prosječne potrošnje

| Broj programa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Imena programa | Automatski | AquaFlex | Intenzivno | Eco * | GlassCare | Quick&Shine (#) | Mini (#) | Predpranje |
| Temperatura čišćenja | 40-65 °C Određuje sepen zaprljanja posuda i podnosi temperaturu te količinu vode potrebnu za pranje te također automatski podnosi vrijeme pranja. Podobno za sve tipove posuda. | - To je najprikladniji program pranja za mješovito posuđe skupljeno tokom dana uključujući i plastične predmete. Dok se osjetljivi stakleni predmeti peru u gornjoj korpi, tave i pladnjevi se mogu prati u donjoj korpi. | 70 °C Podobno za teško zaprljano posuđe i lonci i tave. | 50 °C Podobno za pranje posuda s normalnom količinom zaprljanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu. | 40 °C Poseban program za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuđa. | 60 °C Dnevni program pranja za normalno zaprljano suđe na najbrži način. | 35 °C Podobno za brzo pranje jako malo zaprljanog posuđa, koje nije stajalo dugo neoprano. | - Podobno za sklanjanje ostataka sa zaprljanog posuđa koje je stajalo nekoliko dana neoprano u mašini da bi se sprječilo širenje neugodnih mirisa. |
| Stepen zaprljanja | Srednje do jako | Srednje | Jako | Srednje | Malo | Srednje | Malo | - |
| Predpranje | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Pranje | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Sušenje | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Trajanje (min) | 110-198 | 219 | 187 | 230 | 120 | 58 | 30 | 15 |
| Voda (l) | 9,4-12,4 | 19,0 | 16,8 | 9,5 | 14,4 | 10,6 | 10,8 | 4 |
| Energija (kWh) | 0,90-1,45 | 1,53 | 1,51 | 0,84 | 0,92 | 1,18 | 0,8 | 0 |

Kapacitet punjenja: 15







Trajanje programa navedeno je kao 2 različite vrijednosti u polju „Trajanje (min)“ za isključenu i uključenu značajku automatskog doziranja. Ako je moguće koristiti deterdženti za tablete u proizvod, trajanje programa biće približno isto kao i vrijeme upaljenog automatskog doziranja, a za deterdžent u prahu trajanje programa biće približno isto kao i vrijeme isključenog automatskog doziranja. Potrošnja koja je prikazana u tabeli je određena pod standardnim uvjetima rada. Stoga se razlike mogu pojaviti pod nekim drugim realnim uvjetima. * Referentni program za testne ustanove. Testovi u skladu sa EN 50242/60436 moraju se provesti sa punim rezervoarom soli za omešavanje vode i punim rezervoarom sredstva za ispiranje te korištenjem testnog programa. Vrijednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjene u dužini trajanja programa.

Brzi vodič

Podešavanje sistema za omekšavanje vode


Performanse čišćenja, ispiranja i sušenja vaše mašine će se povećati kada je sistem omekšavanja vode ispravno podešen.

Za podešavanje sistema, najprije saznajte tvrdou vode u vašoj regiji te podsrite kao što je označeno dolje:

- Otpakujte testnu traku.
 - Otvorite slavinu i pustite da voda teče oko 1 minutu.
 - Umočite testnu traku u vodu tokom 1 sekunde.
 - Izvucite traku iz vode i protresite.
 - Sačekajte 1 minut.
 - Uradite neophodna podešavanje u skladu s testnom trakom.
- Nivo 0 
- Nivo 1 
- Nivo 2 
- Nivo 3 
- Nivo 4 
- Nivo 5 

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite i držite tipku izbornika tokom 3 sekunde.







 Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom dozvoljava vam ulazak u izbornik za postavke.

2. Koristeći tipke <- i +> nastavite dok se indikator postavki za tvrdoću vode ne uključi ("r" položaj će biti prikazan).


3. Koristeći tipku odabira podesite nivo tvrdoće vode u skladu sa tvrdoćom vode kojom se snabdijevate. Za ispravne postavke molimo pogledajte "Tabela za podešavanje nivoa tvrdoće vode".

4. Pritisnite tipku On/Off (uklj./isklj.) da sačuvate postavke.

Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode

| Nivo tvrdoće | Engleska tvrdoća vode °dE | Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH | Tvrdoća vode u Francuskoj °dF | Indikator nivoa tvrdoće vode |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| Nivo 0  | 0-5 | 0-4 | 0-8 | Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 1. (r1) |
| Nivo 1  | 6-9 | 5-7 | 9-13 | |
| Nivo 2  | 10-15 | 8-12 | 14-22 | Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 2. (r2) |
| Nivo 3  | 16-19 | 13-15 | 23-27 | Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 3. (r3) |
| Nivo 4  | 20-24 | 16-19 | 28-34 | Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 4. (r4) |
| Nivo 5  | 25-62 | 20-50 | 35-90 | Pritisnite tipku odabira da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 5. (r5) |

Učinite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste postavili na upravljačkoj ploči takođe i sa sklopkom regeneracijskog podešavanja. Na primjer, ako ste podesili u "3" na upravljačkoj ploči, takođe podesite sklopku regeneracijskog podešavanja na 3.

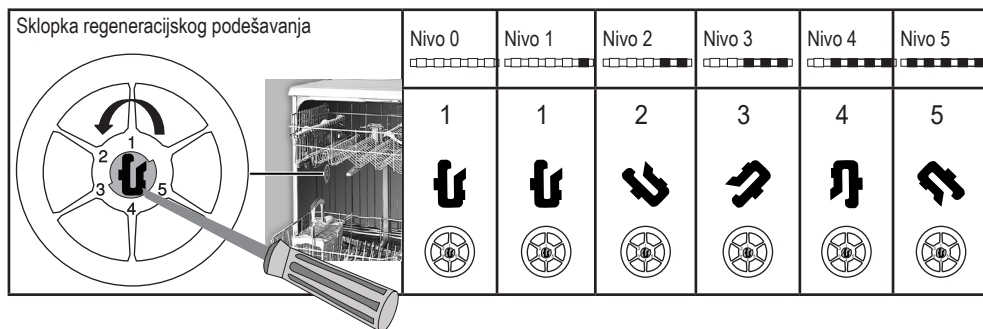

- Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite iznad 50°dH ili ako koristite izvorsku vodu, onda se preporučuje da koristite filter i uređaje za pročišćavanje vode.
- Ako je nivo tvrdoće vode za snabdijevanje ispod 7° dH, nema potrebe da koristite sol u vašoj mašini za pranje suđa. U ovom slučaju, indikator soli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je tvrdoća vode podešena na nivo 1, indikator soli će svijetliti neprestano iako nije potrebno koristiti sol. Ako koristite sol pod ovim uslovima, sol neće biti potrošena i lampica neće svijetliti.

i Pri premještanju, potrebno je da podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje posuđa u skladu sa gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini prethodno podešen, vaša mašina će prikazati zadnje postavke nivoa tvrdoće vode.