



Brzi vodič

Rad uređaja

! Prvo pročitajte dio “Sigurnosna uputstva”!

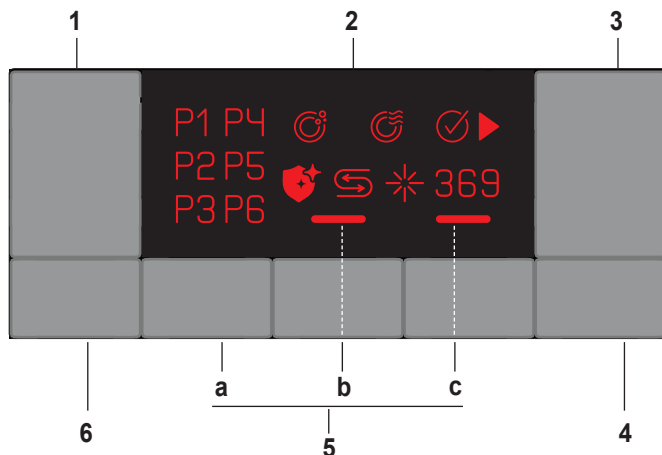

1. Tipka ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje)
2. Zaslona
3. Tipka Početak/Obustavi/Otkazi
4. Tipka vremenske odgode
5. Tipka za funkcije
 - a) Hygiene Intense značajka
 - b) SteamGloss Funkcija
 - c) Funkcija za punjenje do pola

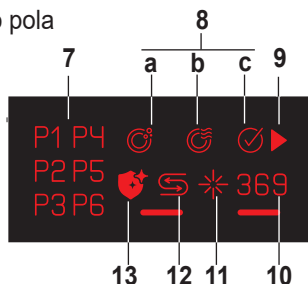

- | | |
|--|---|
| 6. Tipka za izbor programa | 9. Indikator Početak (▶) / Obustavi |
| 7. Indikator programa | 10. Indikator odgode |
| 8. Indikator praćenja programa <ol style="list-style-type: none">a) Indikator za Pranjeb) Indikator za Sušenjec) Indikator za Završetak programa | 11. Indikator sredstva za ispiranje (*) |
| | 12. Indikator upozorenja na nizak nivo soli (⊞) |
| | 13. Indikator Hygiene Intense |

Programski podaci i Tabela vrijednosti prosječne potrošnje					
Broj programa	1	2	3	4	5
Imena programa	Intenzivno	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura čišćenja	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Stepen zaprljanja	Podobno za teško zaprljano posuđe, lonce i tave.	Pogodno za pranje posuđa s normalnom količinom zaprljanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Dnevni program pranja za normalno zaprljano suđe.	Dnevni program pranja za normalno zaprljano suđe na najbrži način.	Pogodno za brzo pranje jako malo zaprljanog posuđa, koje nije stajalo dugo neoprano.
	Jako	Srednje	Srednje	Srednje	Malo
	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	125	239	120	58	30
Voda (l)	14,8	9,5	14,8	10,6	10,4
Energija (kWh)	1,25	0,755	1,18	1,12	0,74

Kapacitet punjenja: 10

Potrošnja koja je prikazana u tabeli je određena pod standardnim uslovima rada. Stoga se razlike mogu pojaviti pod nekim drugim realnim uslovima. * Referentni program za testne ustanove. Testovi u skladu sa EN 50242/60436 moraju se provesti sa punim rezervoarom soli za omekšavanje vode i punim rezervoarom sredstva za ispiranje te korištenjem testnog programa. Vrijednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjene u dužini trajanja programa.

Brzi vodič

Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Performanse čišćenja, ispiranja i sušenja vaše mašine će se povećati kada je sistem omekšavanja vode ispravno podešen.

Za podešavanje sistema, najprije saznajte tvrdou vode u vašoj regiji te podsrite kao što je označeno dolje:

- Otpakujte testnu traku.
 - Otvorite slavinu i pustite da voda teče oko 1 minutu.
 - Umočite testnu traku u vodu tokom 1 sekunde.
 - Izvucite traku iz vode i protresite.
 - Sačekajte 1 minut.
 - Uradite neophodna podešavanje u skladu s testnom trakom.
- | | |
|--------|--|
| Nivo 0 |  |
| Nivo 1 |  |
| Nivo 2 |  |
| Nivo 3 |  |
| Nivo 4 |  |
| Nivo 5 |  |


Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite i držite tipku vremenske odgode i programsku tipku istovremeno tokom 3 sekunde da biste ušli u izbornik za postavke.
2. Pritisnite programsku tipku sve dok indikator soli ne pođe treperiti. Trenutna faza regeneracije je prikazana na indikatoru programa.
3. Koristeći tipku za vremensku odgodu, podesite nivo tvrdoće vode u skladu s tvrdoćom vode za snabdijevanje. Pogledajte "Tabelu za podešavanje nivoa tvrdoće vode" radi ispravnog podešavanja.
4. Pritisnite tipku On/Off (uklj./isklj.) da sačuvate postavke.

Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH	Tvrdoća vode u Francuskoj °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0-5	0-4	0-8	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj P1.
Nivo 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivo 2 	10-15	8-12	14-22	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj P2.
Nivo 3 	16-19	13-15	23-27	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj P3.
Nivo 4 	20-24	16-19	28-34	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj P4.
Nivo 5 	25-62	20-50	35-90	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj P5.

i Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom dozvoljava vam ulazak u izbornik za postavke. Učinite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste postavili na upravljačkoj ploči takođe i sa sklopkom regeneracijskog podešavanja. Na primjer, ako ste podesili u "3" na upravljačkoj ploči, takođe podesite sklopku regeneracijskog podešavanja na 3.

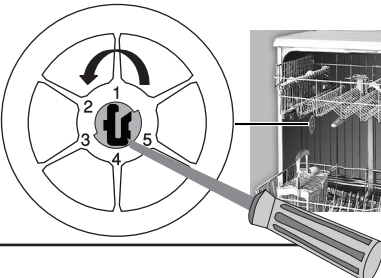Sklopka regeneracijskog podešavanja		Nivo 0	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Nivo 4	Nivo 5
							
		1	1	2	3	4	5
							
							

- Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite iznad 50°dH ili ako koristite izvorsku vodu, onda se preporučuje da koristite filter i uređaje za pročišćavanje vode.
 - Ako je nivo tvrdoće vode za snabdijevanje ispod 7° dH, nema potrebe da koristite sol u vašoj mašini za pranje suđa. U ovom slučaju, indikator soli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje posuđa će neprekidno svijetliti.
 - Ako je tvrdoća vode podešena na nivo 1, indikator soli će svijetliti neprestano iako nije potrebno koristiti sol. Ako koristite sol pod ovim uslovima, sol neće biti potrošena i lampica neće svijetliti.
- i** Pri premještanju, potrebno je da podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje posuđa u skladu sa gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini prethodno podešen, vaša mašina će prikazati zadnje postavke nivoa tvrdoće vode.