


# Brzi vodič

## Rukovanje proizvodom

**!** Prvo pročitajte dio "Sigurnosna uputstva"!

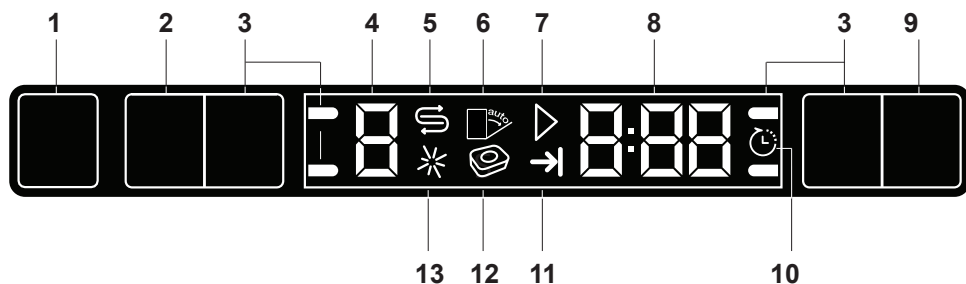

1. Tipka Uklj./isklj. (On/Off)
2. Tipka za odabir programa / otkazivanje programa (3 sekunde)
3. Funkcijske Tipke
  - F1 Funkcija za punjenje do pola
  - F2 Fast+ Funkcija
  - F3 SteamGloss Funkcija
  - F4 AqualIntense Funkcija
4. Indikator programa
5. Indikator soli
6. Nije u upotrebi
7. Indikator za Start / otkaži
8. Indikator vremenske odgode / vremena programa
9. Tipka vremenske odgode
10. Indikator vremenske odgode
11. Indikator završetka programa
12. Nije u upotrebi
13. Indikator sredstva za ispiranje

## Programski podaci i Tabela vrijednosti prosječne potrošnje

Broj programa	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Imena programa	InnerClean	Eco *	Automatski	AquaFlex	Intenzivno	Quick&Shine (#)	GlassCare	Mini (#)	Predpranje
Temperatura čišćenja	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Preporučuje se da se ovaj program aktivira svakih 1-2 mjeseca radi čišćenja mašine i neophodne higijene. Program bi trebao raditi kada je mašina prazna. Da bi se postigao efikasan rezultat, preporučljivo je da se koristi s posebnim sredstvima za čišćenje mašine.	Pogodno za pranje posuda s normalnom količinom zaprljanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za pranje. Pogodno za sve tipove posuda.	Određuje se napredniji program pranja za nježno čišćenje posuda uključujući i plastične predmete. Dok se osjetljivi stakleni predmeti peru u gornjoj korpi, tave i pladnjevi se mogu prati u donjoj korpi.	Podobno za teško zaprljana posuđa, lonce i tave.	Drevni program pranja za normalno zaprljano suđe na najbrži način.	Podobno za brzo pranje jako malo zaprljanog posuđa, koje nije stajalo dugo neoprano.	Posebna program za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuđa.	Pogodno za brzo pranje jako malo zaprljanog posuđa, koje nije stajalo dugo neoprano.	Podobno za sklanjanje ostataka sa zaprljanog posuđa koja je stajalo nekoliko dana neoprano u mašini da bi se spriječilo širenje neugodnih mirisa.	
Stepen zaprljanja	-	Srednje	Srednje do jako	Srednje	Jako	Srednje	Malo	Malo	-
Predpranje	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Pranje	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Sušenje	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Trajanje (min)	75	220	110-178	203	170	58	120	30	15
Voda (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energija (kWh)	0,7	0,951	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,8	-

### Kapacitet pranja: 14







Potrošnja koja je prikazana u tabeli je određena pod standardnim uslovima rada. Stoga se razlike mogu pojaviti pod nekim drugim realnim uslovima. \* Referentni program za testne ustanove. Testovi u skladu sa EN 50242/50436 moraju se provesti sa punim rezervoarom soli za omekšavanje vode i punim rezervoarom sredstva za ispiranje te korištenjem testnog programa. Vrijednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjene u dužini trajanja programa.

# Brzi vodič

## Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Performanse čišćenja, ispiranja i sušenja vaše mašine će se povećati kada je sistem omekšavanja vode ispravno podešen.

Za podešavanje sistema, najprije saznajte tvrdou vode u vašoj regiji te podsite kao što je označeno dolje:

- Otpakujte testnu traku.
  - Otvorite slavinu i pustite da voda teče oko 1 minutu.
  - Umočite testnu traku u vodu tokom 1 sekunde.
  - Izvucite traku iz vode i protresite.
  - Sačekajte 1 minut.
  - Uradite neophodna podešavanje u skladu s testnom trakom.
- Nivo 0 
- Nivo 1 
- Nivo 2 
- Nivo 3 
- Nivo 4 
- Nivo 5 

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite istovremeno tipku za vremensku odgodu i tipku P+.







Nakon što se odbrojavanje (3, 2, 1) prikaže držite tipke pritisnute neko vrijeme.

2. Pritisnite tipku P+ da aktivirate  $\rho$  položaj.












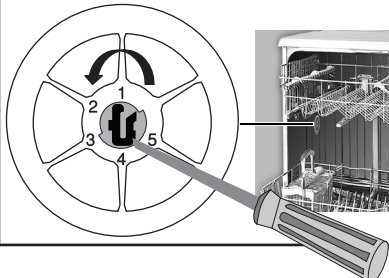







3. Koristeći tipku za vremensku odgodu, podesite nivo tvrdoće vode u skladu s tvrdoćom vode za snabdijevanje. Pogledajte "Tabelu za podešavanje nivoa tvrdoće vode" radi ispravnog podešavanja.

4. Pritisnite tipku On/Off (uklj./isklj.) da sačuvate postavke.

### Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH	Tvrdoća vode u Francuskoj °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0-5	0-4	0-8	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivo 2 	10-15	8-12	14-22	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 2. (r2)
Nivo 3 	16-19	13-15	23-27	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 3. (r3)
Nivo 4 	20-24	16-19	28-34	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 4. (r4)
Nivo 5 	25-62	20-50	35-90	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 5. (r5)

**i** Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom dozvoljava vam ulazak u izbornik za postavke. Učinite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste postavili na upravljačkoj ploči takođe i sa sklopkom regeneracijskog podešavanja. Na primjer, ako ste podesili u "3" na upravljačkoj ploči, takođe podesite sklopku regeneracijskog podešavanja na 3.

Sklopka regeneracijskog podešavanja	Nivo 0	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Nivo 4	Nivo 5
						
	1	1	2	3	4	5
						
						

Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite iznad 50°dH ili ako koristite izvorsku vodu, onda se preporučuje da koristite filter i uređaje za pročišćavanje vode.

- Ako je nivo tvrdoće vode za snabdijevanje ispod 7° dH, nema potrebe da koristite sol u vašoj mašini za pranje suđa. U ovom slučaju, indikator soli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je tvrdoća vode podešena na nivo 1, indikator soli će svijetliti neprestano iako nije potrebno koristiti sol. Ako koristite sol pod ovim uslovima, sol neće biti potrošena i lampica neće svijetliti.

**i** Pri premještanju, potrebno je da podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje posuđa u skladu sa gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini prethodno podešen, vaša mašina će prikazati zadnje postavke nivoa tvrdoće vode.