


# Brzi vodič

## Rad uređaja

**!** Prvo pročitajte dio "Sigurnosna uputstva"!

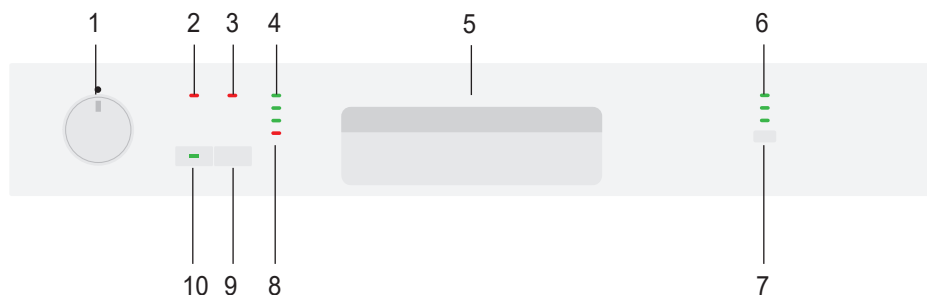

- 1- Tipka On/Off/Odabir programa
- 2- Indikator sredstva za ispiranje
- 3- Indikator soli
- 4- Kontrolno svjetlo Uklj/isklj (On/Off)
- 5- Ručka
- 6- Indikator vremenske odgode (zavisi od modela)
- 7- Tipka vremenske odgode (zavisi od modela)
- 8- Svjetla za praćenje programa
- 9- Tipka Start/pauza/otkaži
- 10- Funkcija za punjenje do pola

Programski podaci i Tabela vrijednosti prosječne potrošnje

| Broj programa        | 1   | 2   | 3  | 4   | 5  |
|----------------------|---|---|--|---|--|
| Imena programa       | Eco *   | Intenzivno  | Clean&Shine  | Quick&Shine (#)   | Mini (#)   |
| Temperatura čišćenja | 50 °C   | 70 °C   | 65 °C  | 60 °C   | 35 °C  |
| Stepen zaprivanja    | Pogodno za pranje posuda s normalnom količinom zaprivanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu. | Podobno za teško zaprivanje posude, lonce i tave. | Dnevni program pranja za normalno zaprivanje suđe. | Dnevni program pranja za normalno zaprivanje suđe na najbrži način. | Pogodno za brzo pranje jako malo zaprivanog posuđa, koje nije stajalo dugo neoprano. |
| Predpranje           | Srednje   | Jako  | Srednje  | Srednje   | Malo   |
| Pranje               | +   | +   | +  | -   | -  |
| Sušenje              | +   | +   | +  | +   | +  |
| Trajanje (min)       | 210   | 120   | 120  | 58  | 30   |
| Voda (l)             | 11,5  | 17,6  | 16,2   | 11,8  | 11,8   |
| Energija (kWh)       | 1,037   | 1,65  | 1,38   | 1,2   | 0,8  |

**Kapacitet punjenja: 13**







Potrošnja koja je prikazana u tabeli je određena pod standardnim uslovima rada. Stoga se razlike mogu pojaviti pod nekim drugim realnim uslovima. \* Referentni program za testne ustanove. Testovi u skladu sa EN 50242/60436 moraju se provesti sa punim rezervoarom soli za omekšavanje vode i punim rezervoarom sredstva za ispiranje te korištenjem testnog programa. Vrijednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjene u dužini trajanja programa.

## Brzi vodič

### Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Performanse čišćenja, ispiranja i sušenja vaše mašine će se povećati kada je sistem omekšavanja vode ispravno podešen.

Za podešavanje sistema, najprije saznajte tvrdou vode u vašoj regiji te podsrite kao što je označeno dolje:












- Otpakujte testnu traku.
  - Otvorite slavinu i pustite da voda teče oko 1 minutu.
  - Umočite testnu traku u vodu tokom 1 sekunde.
  - Izvucite traku iz vode i protresite.
  - Sačekajte 1 minut.
  - Uradite neophodna podešavanje u skladu s testnom trakom.
- |        |  |
|--------|--|
| Nivo 0 |  |
| Nivo 1 |  |
| Nivo 2 |  |
| Nivo 3 |  |
| Nivo 4 |  |
| Nivo 5 |  |

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Kada je rotirajuća tipka za odabir programa u položaju "Isključeno", držite tipku Start/Pauza/Otkazi pritisnutom i okrenite rotirajuću tipku za odabir programa u smjeru kazaljke na satu na nivo u roku od 5 sekundi. Čim vrijeme protekne, proizvod će ući u režim postavke regeneracija.
2. Nivo regeneracije u memoriji će biti osvijetljen tokom 5 sekundi kada je aktiviran režim prilagodbe regeneracije.
3. Da podesite novi nivo tvrdoće vode, postavite rotirajuću tipku odabira programa u položaj koji odgovara vašoj vodi za opskrbu. (Pogledajte "Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode")
4. Pritisnite tipku Start / Pauza / Poništi jednom za pohranu nivoa koji ste odabrali. Uređaj se vraća u uobičajeni način rada nakon što se nova postavka sačuva.

\*Rotirajuća tipka odabira programa rotira u 5 koraka bez obzira na broj programa koji je sadržan na mašini.

## Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode

| Nivo tvrdoće   | Engleska tvrdoća vode °dE | Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH | Tvrdoća vode u Francuskoj °dF | Položaj rotirajuće tipke za odabir programa* | Indikator nivoa tvrdoće vode  |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|
| Nivo 0<br> | 0-5                       | 0-4                          | 0-8                           | 1  |  Lampica pranja na ploči će svijetliti.  |
| Nivo 1<br> | 6-9                       | 5-7                          | 9-13                          | 1  |   |
| Nivo 2<br> | 10-15                     | 8-12                         | 14-22                         | 2  |  Lampica sušenja na ploči će svijetliti.   |
| Nivo 3<br> | 16-19                     | 13-15                        | 23-27                         | 3  |  Lampica završetka na ploči će svijetliti.   |
| Nivo 4<br> | 20-24                     | 16-19                        | 28-34                         | 4  |  Lampice pranja, sušenja i završetka na ploči će svijetliti.                           |
| Nivo 5<br> | 25-62                     | 20-50                        | 35-90                         | 5  |  Lampice pranja, sušenja i završetka na ploči će treperiti u intervalima od 1 sekunde. |

**i** Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom dozvoljava vam ulazak u izbornik za postavke. Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite iznad 50°dH ili ako koristite izvorsku vodu, onda se preporučuje da koristite filter i uređaje za pročišćavanje vode.

- Ako je nivo tvrdoće vode za snabdijevanje ispod 7° dH, nema potrebe da koristite sol u vašoj mašini za pranje suđa. U ovom slučaju, indikator soli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je tvrdoća vode podešena na nivo 1, indikator soli će svijetliti neprestano iako nije potrebno koristiti sol. Ako koristite sol pod ovim uslovima, sol neće biti potrošena i lampica neće svijetliti.

**i** Pri premještanju, potrebno je da podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje posuđa u skladu sa gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini prethodno podešen, vaša mašina će prikazati zadnje postavke nivoa tvrdoće vode.