



Brzi vodič

Rukovanje proizvodom

! Prvo pročitajte dio "Sigurnosna uputstva"!

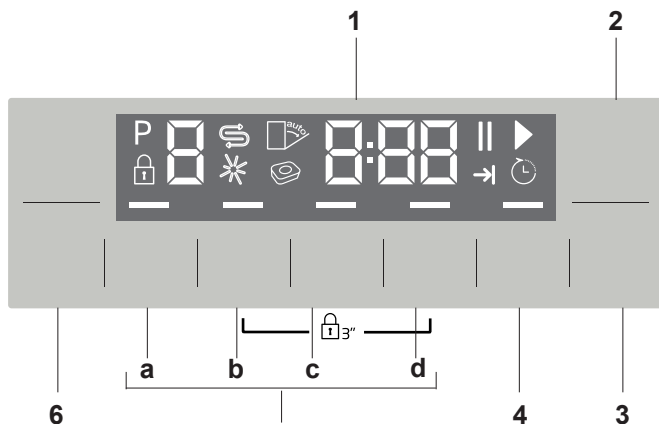

1. Displej
2. Tipka On/Off (uklj./isklj.)
3. Tipka Start/pauza/otkaži
4. Tipka za vremensku odgodu
5. Funkcijske tipke
 - a) Funkcija za deterdžent u tableti
 - b) Funkcija za punjenje do pola
 - c) SteamGloss Funkcija
6. Tipke za odabir programa

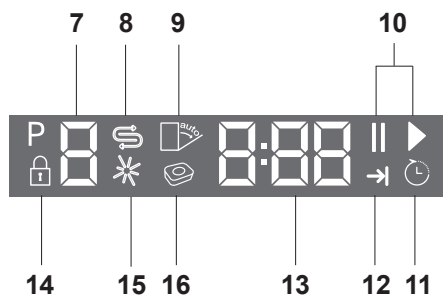

7. Indikator programa
8. Indikator (☹) soli
9. Nije u upotrebi
10. Start (▶) / Pauza (||) indikator
11. Indikator vremenske odgode
12. Indikator završetka programa
13. Linija za informacije na ekranu
14. Indikator dječje zaštite
15. Indikator (*) pomoći za ispiranje
16. Indikator za deterdžent u tableti

Programski podaci i Tabela vrijednosti prosječne potrošnje							
Broj programa	0	1	2	3	4	5	6
Imena programa	InnerClean	Eco *	Intenzivno	Quick&Shine (#)	Osjeljivo	Mini (#)	Predpranje
Temperatura čišćenja	-	50 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Stepen zaprivanja	Preporučuje se da se ovaj program aktivira svakih 1-2 mjeseca radi čišćenja mašine i neophodne higijene. Program bi trebao raditi kada je mašina prazna. Da bi se postigao efikasan rezultat, preporučljivo je da se koristi s posebnim sredstvima za čišćenje mašine.	Pogodno za pranje posuda s normalnom količinom zaprivanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Podobno za teško zapriveno posuđe, lonce i tave.	Dnevni program pranja za normalno zapriveno suđe na najbrži način.	Poseban program za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuđa.	Pogodno za brzo pranje jako malo zaprivenog posuđa, koje nije stajalo dugo neoprano.	Podobno za sklanjanje ostataka sa zaprivenog posuđa koje je stajalo nekoliko dana neoprano u mašini da bi se spriječilo sirenje neugodnih mirisa.
	-	Srednje	Jako	Srednje	Malo	Malo	-
	-	+	+	-	+	-	+
	-	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	-	-
Trajanje (min)	75	210	115	58	85	30	15
Voda (l)	15,2	11,9	14,8	10,6	13,2	10,4	3,8
Energija (kWh)	0,7	0,755	1,28	1,12	0,85	0,77	-

Kapacitet punjenja: 10

Potrošnja koja je prikazana u tabeli je određena pod standardnim uslovima rada. Stoga se razlike mogu pojaviti pod nekim drugim realnim uslovima. * Referentni program za testne ustanove. Testovi u skladu sa EN 50242/60436 moraju se provesti sa punim rezervoarom soli za omekšavanje vode i punim rezervoarom sredstva za ispiranje te korištenjem testnog programa. Vrijednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjene u dužini trajanja programa.

Brzi vodič

Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Performanse čišćenja, ispiranja i sušenja vaše mašine će se povećati kada je sistem omekšavanja vode ispravno podešen.

Za podešavanje sistema, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podsrite kao što je označeno dolje:

- Otpakujte testnu traku.
 - Otvorite slavinu i pustite da voda teče oko 1 minutu.
 - Umočite testnu traku u vodu tokom 1 sekunde.
 - Izvučite traku iz vode i protresite.
 - Sačekajte 1 minut.
 - Uradite neophodna podešavanje u skladu s testnom trakom.
- | | |
|--------|--|
| Nivo 0 |  |
| Nivo 1 |  |
| Nivo 2 |  |
| Nivo 3 |  |
| Nivo 4 |  |
| Nivo 5 |  |

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

- Nakon uključivanja mašine, pritisnite istovremeno tipku za vremensku odgodu i tipku P+.
- Nakon što se odbrojavanje (3, 2, 1) prikaže držite tipke pritisnute neko vrijeme.
- Pritisnite tipku P+ da aktivirate $\curvearrowright$ položaj.
- Koristeći tipku za vremensku odgodu, podesite nivo tvrdoće vode u skladu s tvrdoćom vode za snabdijevanje. Pogledajte "Tabelu za podešavanje nivoa tvrdoće vode" radi ispravnog podešavanja.
- Pritisnite tipku On/Off (uklj./isklj.) da sačuvate postavke.

Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH	Tvrdoća vode u Francuskoj °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0-5	0-4	0-8	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivo 2 	10-15	8-12	14-22	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 2. (r2)
Nivo 3 	16-19	13-15	23-27	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 3. (r3)
Nivo 4 	20-24	16-19	28-34	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 4. (r4)
Nivo 5 	25-62	20-50	35-90	Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 5. (r5)

- i** Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom dozvoljava vam ulazak u izbornik za postavke. Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite iznad 50°dH ili ako koristite izvorsku vodu, onda se preporučuje da koristite filter i uređaje za pročišćavanje vode.
- Ako je nivo tvrdoće vode za snabdijevanje ispod 7° dH, nema potrebe da koristite sol u vašoj mašini za pranje suđa. U ovom slučaju, indikator soli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje posuđa će neprekidno svijetliti.
 - Ako je tvrdoća vode podešena na nivo 1, indikator soli će svijetliti neprestano iako nije potrebno koristiti sol. Ako koristite sol pod ovim uslovima, sol neće biti potrošena i lampica neće svijetliti.
- i** Pri premještanju, potrebno je da podesiti nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje posuđa u skladu sa gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini prethodno podešen, vaša mašina će prikazati zadnje postavke nivoa tvrdoće vode.