

Najprej preberite ta uporabniški priročnik!

Dragi uporabnik,

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali ta izdelek Beko. Upamo, da boste s svojim izdelkom, ki je bil izdelan kakovostno in z najsodobnejšo tehnologijo, dosegli najboljše rezultate. Pred uporabo izdelka natančno preberite celoten uporabniški priročnik in vse druge priložene dokumente ter jih shranite kot referenco za prihodnjo uporabo. Če izdelek posredujete nekomu drugemu, mu izročite tudi uporabniški priročnik. Upoštevajte vsa opozorila in informacije v uporabniškem priročniku.

Razlaga simbolov

V različnih delih tega priročnika so uporabljeni naslednji simboli:



Pomembne informacije ali koristni namigi o uporabi.



NEVARNOST: To opozorilo velja za nevarne situacije za življenje in premoženje.



OPOZORILO: To opozorilo označuje potencialno nevarne situacije.



POZOR: To opozorilo označuje možnost nastanka materialne škode.



Materiali so primerni za stik z živili

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

V tem poglavju so navedena varnostna navodila za zaščito pred nevarnostjo telesnih poškodb in izgube materiala. Neupoštevanje teh navodil pomeni, da je garancija neveljavna.

1.1 Nevarnost električnega toka

Nevarnost za življenje zaradi električnega toka!

Stik z žicami ali sestavnimi deli pod napetostjo lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt!

Da bi se izognili električnemu udaru, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Izdelka ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali sama naprava poškodovana. Obrnite se na pooblaščen servis.
- Ne odpirajte ohišja kavnega avtomata. Če se dotaknete priključkov pod napetostjo in/ali spremenite električno in mehansko konfiguracijo, obstaja nevarnost električnega udara.
- Pred čiščenjem posode za kavna zrna izključite aparat iz vtičnice. Nevarnost zaradi vrtečega se mlinčka za kavo!

1.2 Nevarnost opekline ali opeklin

Deli kavnega aparata so lahko med delovanjem zelo vroči! Izdane pijače in izstopajoča para so zelo vroče!

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se ne opečete ali opečete sami in/ali drugi:

- Ne dotikajte se nobenega od kovinskih rokavov na obeh izlivih za kavo.
- Izogibajte se neposrednemu stiku kože s paro, ki izhaja iz stroja, ali vročo vodo za izpiranje, čiščenje ali odstranjevanje vodnega kamna.

1.3 Osnovni varnostni ukrepi

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da zagotovite varno ravnanje s kavnim aparatom:

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

- Nikoli se ne igrajte z embalažo. Obstaja nevarnost zadušitve. Vse embalažne materiale hranite stran od otrok.
- Pred uporabo kavni aparat preverite, ali so na njem vidni znaki poškodb. Ne uporabljajte poškodovanega kavnega aparata. Obrnite se na pooblaščen servis.
- Če je priključni kabel poškodovan, ga sme zamenjati le servisni delavec, ki ga priporoča proizvajalec, da bi preprečili kakršno koli nevarnost! Obrnite se na proizvajalca ali njegovo službo za pomoč strankam.
- Popravila na kavnem aparatu sme opravljati le pooblaščen strokovnjak ali predstavnik službe za pomoč strankam. Popravila, ki jih opravljajo nepooblaščen osebe, lahko povzročijo veliko nevarnost za uporabnika. Tudi zaradi teh dejanj garancija preneha veljati.
- Popravila na kavnem aparatu v garancijskem obdobju lahko izvajajo le servisni centri, ki jih je pooblastil proizvajalec, sicer garancija v primeru kasnejših poškodb preneha veljati.
- Okvarjene dele lahko zamenjate samo z originalnimi rezervnimi deli. Varnostne zahteve so izpolnjene le z originalnimi rezervnimi deli.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, če so pod nadzorom ali so dobili navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo možne nevarnosti. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Hranite aparat in njegov napajalni kabel izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ali s premalo izkušnjami in znanja lahko uporabljajo ta aparat, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata brez nadzora.
- Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

- kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
- kmečke hiše,
- stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih,
- namestitve, kjer ponujajo nočitve z zajtrkom
- Kavni aparat zaščitite pred vremenskimi vplivi, kot so dež, mraz in neposredna sončna svetloba. Kavnega aparata ne uporabljajte na prostem.
- Kavnega aparata, omrežnega kabla ali vtiča nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Kavnega aparata in dodatkov ne čistite v pomivalnem stroju.
- V posodo za vodo ne nalivajte drugih tekočin razen vode in vanjo ne vstavljajte živil.
- Rezervoarja za vodo ne napolnite do največje možne oznake.
- Stroj uporabljajte le, če so nameščeni posoda za odpadke, pladenj za kapljanje in pladenj za skodelice.
- Ne potegnite kabla, da bi izvlekli vtič iz omrežne vtičnice, in se ga ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Kavnega aparata ne držite za napajalni kabel.
- Napravo in njen kabel hranite zunaj dosega otrok, starih 8 let ali manj.
- Aparat lahko uporabljate samo za pripravo kave.
- Nadzorujte otroke in poskrbite, da se ne igrajo z aparatom.
- Napravo izključite iz električnega omrežja pred vsakim čiščenjem in kadar naprava ni v uporabi.
- Napravo postavite tako, da je vtič vedno dostopen.
- Napravo vedno uporabljajte na stabilni, ravni, čisti, suhi in nedrseči površini.
- Naprava ni vgrajen aparat za kavo in ni namenjena uporabi v omarici. Kavni aparat med uporabo ne sme biti v omarici.

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

- Napajalnega kabla ne stiskajte ali upogibajte in ga ne drgnite ob ostre robove, da ga ne poškodujete. Napajalni kabel hranite stran od vročih površin in odprtega ognja.
- Prepričajte se, da je napajanje iz električnega omrežja v skladu s podatki, navedenimi na tipski ploščici naprave.
- Napravo uporabljajte samo v ozemljeni vtičnici.
- Naprave ne uporabljajte s podaljškom.
- Ko je naprava priključena na električno omrežje, se z mokrimi ali vlažnimi rokami ne dotikajte naprave ali vtiča.
- **POZOR:** Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve toplotnega odklopa, ta naprava ne sme biti napajana prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, ali priključena na tokokrog, ki ga redno vklaplja in izklaplja komunalna služba.
 - Opozorilo: izogibajte se razlitju na priključek.
 - Da bi se izognili morebitnim poškodbam, naprave ne uporabljajte napačno.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Čiščenje: Ne uporabljajte grobih, abrazivnih čistil. Glejte podrobna navodila za čiščenje od 6.1 do 6.4.
- Površina grelnega elementa je po uporabi podvržena preostali vročini.

1.4 Predvidena uporaba

Popolnoma avtomatski aparat za kavo Beko je namenjen za uporabo v gospodinjstvih in podobnih prostorih, kot so kuhinje za zaposlene, trgovine, pisarne in podobni prostori, ali za stranke v nastanitvenih objektih, hotelih, motelih in drugih bivalnih prostorih. Ta aparat za kavo ni namenjen za komercialno uporabo. Aparat je namenjen samo pripravi kave ter segrevanju mleka in vode. Vsaka drugačna uporaba, kot je navedena, se šteje za neprimerno uporabo.

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

Nevarnost zaradi nepravilne uporabe!

Če kavni aparat ne uporabljate v skladu z njegovim namenom, lahko postane vir nevarnosti.



- Zato se sme aparat za kavo uporabljati le za predvideni namen.
- Sledite postopkom, opisanim v tem uporabniškem priročniku.

Za škodo ali poškodbe, ki so posledica uporabe kavnega aparata za namene, ki niso predvideni za njegovo uporabo, se ne sprejemajo nikakršni zahtevki. Tveganje mora nositi izključno lastnik stroja.

1.5 Omejitev odgovornosti

Vse tehnične informacije, podatki in navodila za namestitev, delovanje in vzdrževanje kavnega avtomata v teh navodilih za uporabo predstavljajo trenutno stanje v času tiskanja in temeljijo na najboljšem možnem znanju, pridobljenem z izkušnjami in znanjem.

Iz informacij, ilustracij in razlag v tem uporabniškem priročniku ni mogoče izpeljati nobenih trditev/zahtev.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki so posledica neupoštevanja navodil za uporabo, uporabe izdelka za namene, ki niso predvideni, nestrokovnih popravil, nepooblaščenih sprememb ali uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

1.6 Skladno z direktivo WEEE in direktivo o odstranjevanju izrabljenih naprav:

Ta izdelek je v skladu z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Ta izdelek nosi oznako klasifikacije za odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE).



Ta oznaka pomeni, da ob koncu njegove življenjske dobe tega izdelka ne smete odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabljeno napravo je treba vrniti na uradno zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Zbirna mesta lahko poiščete pri lokalnem organu ali prodajalcu, pri katerem ste izdelek kupili. Vsako gospodinjstvo ima pomembno vlogo pri obnovi in recikliranju starih aparatov. Z ustreznim odlaganjem rabljenega aparata pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

1.7 Skladnost z direktivo RoHS


Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih snovi, ki so navedene v direktivi.

1.8 Informacije o embalaži



Embalaža izdelka je bila izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati, v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnega materiala ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnosite jih na zbirna mesta za embalažo, ki jih določijo lokalne oblasti.

2 Vaš popolnoma samodejni aparat za espresso

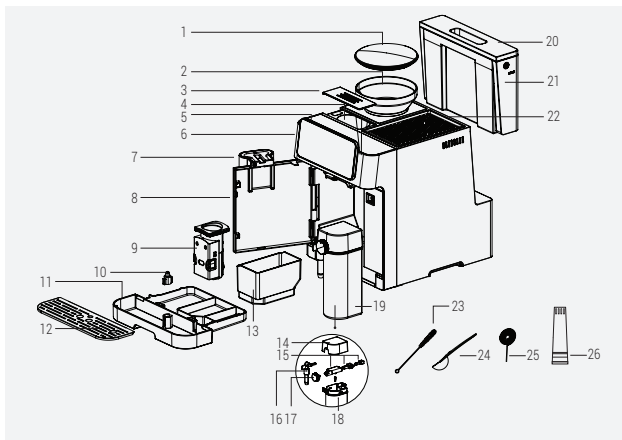

- | | |
|--|--|
| 1. Pokrov posode za zrnca kave | 15. Sestavni deli skodelice za mleko |
| 2. Posoda za kavna zrna | 16. Notranji del šobe skodelice za mleko |
| 3. Pokrov žleba za predhodno zmleto kavo | 17. Gumb za nastavev mlečne pene |
| 4. Žleb za predhodno zmleto kavo | 18. Šoba za skodelico mleka |
| 5. Gumb za vklop/izklop napajanja | 19. Skodelica za mleko |
| 6. Digitalna nadzorna plošča | 20. Pokrov rezervoarja za vodo |
| 7. Nastavljiv izliv za kavo | 21. Rezervoar za vodo |
| 8. Sprednja platnica | 22. Držalo za skodelico |
| 9. Enota za varjenje | 23. Čistilna ščetka |
| 10. Plovec | 24. Žlica za predhodno zmleto kavo |
| 11. Pladenj za kapljanje | 25. Igla za čiščenje |
| 12. Pladenj za skodelice | 26. Vodni filter |
| 13. Posoda za mleto kavo (za ostanke) | |
| 14. Pokrov skodelice za mleko | |

2 Vaš popolnoma samodejni aparat za espresso

Upravljalna plošča



1		Prikaz napitkov
2		Hitri dostop
3		Priljubljene
4		Vsi napitki
5		Napitki s črno kavo
6		Mlečni napitki
7		Ledeni napitki
8		Posebni napitki
9		Bližnjica do začetnega zaslona

2 Vaš popolnoma samodejni aparat za espresso

Tehnični podatki

Električno napajanje:

220-240 V~, 50-60 Hz

Moč: 1350 W

Največja oddajna moč: < 100 mW

Pravica do tehničnih in oblikovnih sprememb je pridržana.

Vse navedene vrednosti na izdelku in v tiskanih letakih so bile pridobljene z laboratorijskimi meritvami, opravljenimi v skladu z ustreznimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo in okoliške razmere.

Izjava o skladnosti za CE

Družba Arçelik A.Ş. izjavlja, da je ta naprava skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: – Izdelki, na beko.com. Pridržujemo si pravice do tehničnih in oblikovnih sprememb.

Dimenzije izdelka:

27,5 cm (širina) x 40 cm (višina) x 41,2 cm (globina)

Teža: 9,68 ± 0,5 kg

Dolžina kabla: 95 ± 5 cm

Teža mlete kave (način z zrnji)

Mehko: 7 +/- 2 g

Standardno: 9 ± 2g

Intenzivno: 11 ± 2g

Kapaciteta pladnja za kapljice: Do 0,5 L

Mleta kava (za ostanke), prostornina posode:
do 10 skodelic

Kapaciteta skodelice za mleko:
do 0,6 L

Zmogljivost rezervoarja za vodo:
2,0 ± 5%L

Zmogljivost posode za zrnca kave:
400 ± 5%g

Čas predgrevanja stroja: < 50 s

Frekvenčno območje za 2.4G Wi-Fi: 2412-2472 MHz

Podprte povezave: WLAN IEEE 802.11 b/g/n brezžična povezava

Največja radiofrekvenčna izhodna moč za 2.4G Wi-Fi: 20 dBm

Informacije o izpostavljenosti radijskim frekvencam: 2.4G največ Wi-Fi

Bluetooth: 242–2480 MHz; BLE: 8 dBm

2 Vaš popolnoma samodejni aparat za espresso

Tabela količine pijač

Pijača	Privzeta količina kave	Programljiva količina	Privzeta količina mleka	Programljiva količina mleka
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Ploščato belo	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Potovalni vrč	280 ml	200 - 320 ml	N.A.	N.A.
Iced Americano	30 ml + U.I.	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Ledeni latte	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Hladni napitek	160 ml	x1 ALI x2	N.A.	N.A.
Ledeni espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Ledeni kapučino	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Ledeni Flat White	60 ml	50 - 90 ml	U.I.	U.I.
Hladni latte	160 ml	x1 ALI x2	U.I.	U.I.

2 Vaš popolnoma samodejni aparat za espresso

Tabela količine pijač

Hladni kapučino	160 ml	x1 ALI x2	U.I.	U.I.
Hladni macchiato	160 ml	x1 ALI x2	U.I.	U.I.
Red Eye	30 ml + 140 ml	»150–190 ml – Spremenite količino kave americano«	N.A.	N.A.
Black Eye	30 ml + 30 ml + 120 ml	»160–210 ml – Spremenite količino kave americano«	N.A.	N.A.
Dead Eye	30 ml + 30 ml + 30 ml + 80 ml	»150–210 ml – Spremenite količino kave americano«	N.A.	N.A.
Café Au Lait	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 180 ml
Italijanski espresso romano	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Ristretto Romano	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Piccolo Latte	20 ml	10 - 30 ml	60 ml	40 - 80 ml
Noisette	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Cortadito	40 ml	20 - 60 ml	40 ml	20 - 50 ml
Flat Black	80 ml	60 - 120 ml	N.A.	N.A.
Espresso On The Rocks	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Cafe Crema	120 ml	100 - 150 ml	N.A.	N.A.
Tall Caffè Crema (ekstra)	180 ml	150–200 ml	N.A.	N.A.

2 Vaš popolnoma samodejni aparat za espresso

Tabela količine pijač

Verlangerter	100 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Kleiner Brauner	40 ml	50 - 90 ml	10 ml	10 - 50 ml
Wiener Melange	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 200 ml
Cafe Con Leche	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Koffie Verkeerd	60 ml	50 - 90 ml	120 ml	100-200 ml
Verlangerter Braun	120 ml	80 - 160 ml	40 ml	20 - 50 ml
Breve	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 140 ml
Kaapi	30 ml	25 - 45 ml	60 ml	40 - 80 ml
Galao	30 ml	25 - 45 ml	180 ml	160 - 200 ml
Garoto	30 ml	25 - 45 ml	20 ml	10 - 50 ml
Großer Brauner	60 ml	50 - 90 ml	20 ml	10 - 50 ml
Babycinno	N.A.	N.A.	100 ml	80 - 120 ml
Melbourne Magic	40 ml	20 - 60 ml	60 ml	40 - 80 ml

*N.A. Ni relevantno


*U.I. Vnos uporabnika

3 Priprava - namestitvev

3.1 Priprava

- Z aparata odstranite vse zaščitne folije, nalepke in drug embalažni material.
- Če v mlinčku opazite sledi kave, so to posledice testov, ki so bili opravljeni za nastavitev aparata pred prodajo.


Izdelek vključuje dva pokrova posode za kavna zrna:

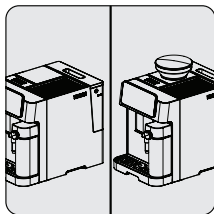


- alternativni pokrov (nameščen)
 - pokrov z zmogljivostjo 400 g
- Uporabite lahko kateri koli pokrov, odvisno od vaših želja.

- Ob prvi uporabi aparata je pomembno, da vse dele, ki se dotikajo vode ali mleka, kot so posoda za mleko, pladenj za kapljanje in posoda za vodo, sperete z vročo vodo. Za čiščenje posodic za mleko priporočamo uporabo pomivalnega stroja.


3 Priprava - namestitvev

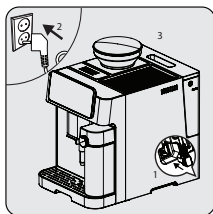

Priključite napravo na električno omrežje. Pritisnite zastavico, ki ustreza želenemu jeziku, in potrdite izbiro s pritiskom na "Končano".

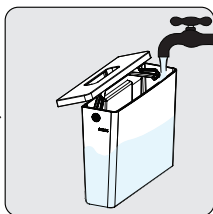

Odstranite rezervoar za vodo in ga do črte MAX napolnite s svežo vodo, nato rezervoar postavite nazaj.

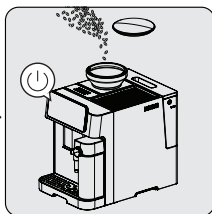

Napolnite posodo za kavna zrna. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite stroj.




Da bi preprečili prelivanje vode iz rezervoarja za vodo, vode iz druge posode ne točite neposredno v aparat.



- Nikoli ne polnite rezervoarja za vodo s toplo ali vročo vodo, gazirano vodo ali katero koli drugo tekočino, ki bi lahko poškodovala rezervoar za vodo in stroj.
- Ko se prikaže pojavno okno **Prazna voda**, je raven vode v rezervoarju za vodo nizka in jo je treba napolniti.

3 Priprava - namestitvev

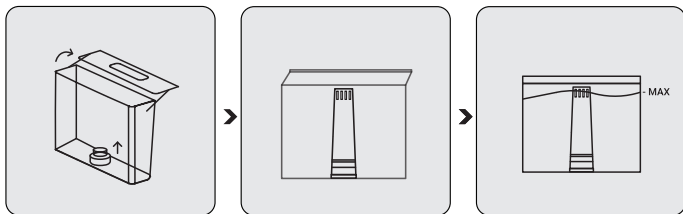

Za uporabo vodnega filtra odstranite filter, ki je vstavljen v posodo za vodo, in namesto njega vstavite vodni filter, kot je prikazano.

3.2 Namestitev

Ob prvem vklopu izdelka vas bodo na zaslonu po korakih vodila pojavna okna. Ta pojavna okna pojasnjujejo funkcije prikazanih ikon in gumbov ali vas vodijo skozi izvajanje določenih dejanj, kot je povezovanje z omrežjem Wi-Fi.

Ta funkcija digitalnega razpakiranja je zasnovana tako, da vam pomaga pri prvi uporabi izdelka. Lahko pa dostopate do vodenih predstavitev v ustreznem razdelku, kot je Čiščenje ali Nastavitve. To vam omogoča, da se hitro seznanite s ključnimi funkcijami in lastnostmi zaslona v poenostavljeni obliki po posameznih korakih.




WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.


OK

3 Priprava - namestitvev


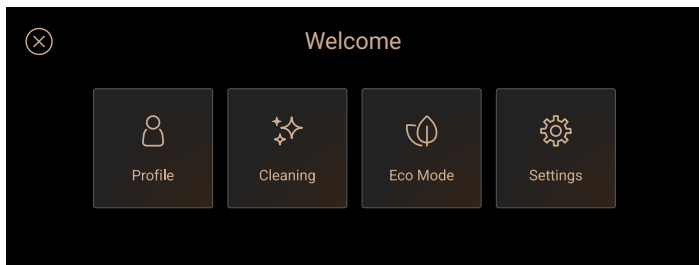


Profili:

Z izbiro ikone Profiles (Profili) lahko dostopate do razdelka, kjer lahko dodate do 5 profilov in 1 način za goste. Vsak profil lahko poimenujete in prilagodite temo profila svojim željam.

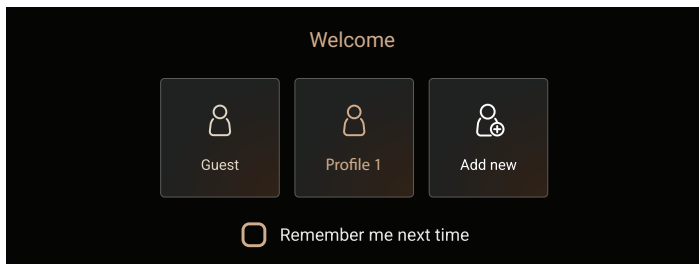




3 Priprava - namestitvev

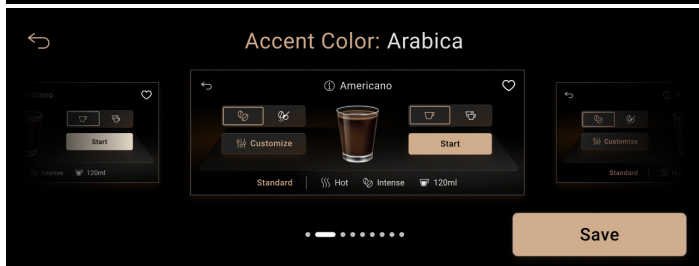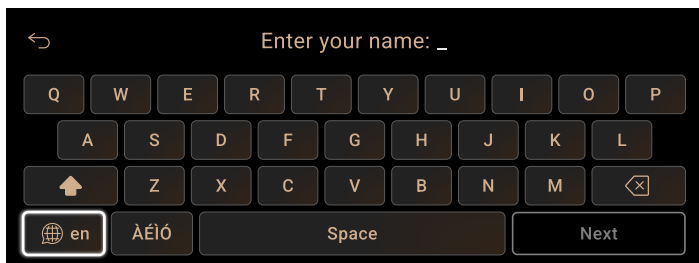

Čiščenje:

Z dotikom ikone Cleaning (Čiščenje) lahko dostopate do vse vsebine, povezane s čiščenjem in vzdrževanjem. Če je potrebno kakršno koli čiščenje ali vzdrževanje (na primer odstranjevanje vodnega kamna), se na ikoni Cleaning (Čiščenje) prikaže klikaj, ki vas opozori na to. Ista ikona se prikaže tudi v razdelku Hitri dostop ≡ na glavnem zaslonu.



3 Priprava - namestitvev

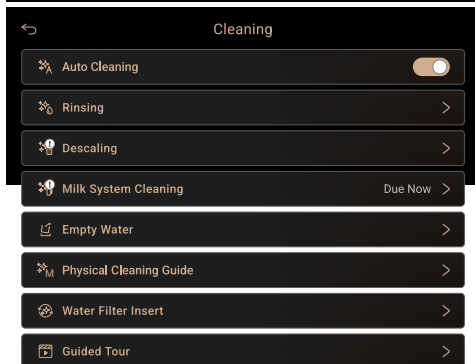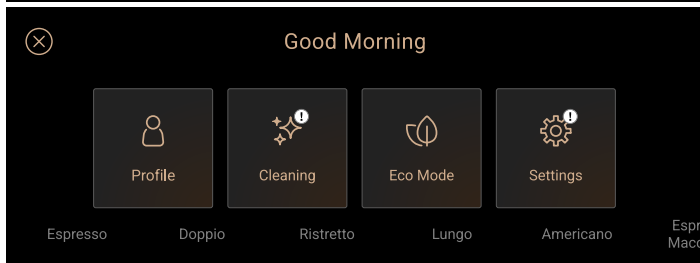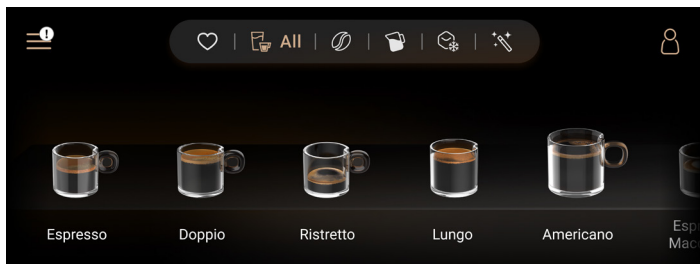

3 Priprava - namestitvev

Bližnjica do začetnega zaslona

Pritisnite  za enostaven dostop do možnosti Settings (Nastavitve) > Home Shortcut (Bližnjica do začetnega zaslona).

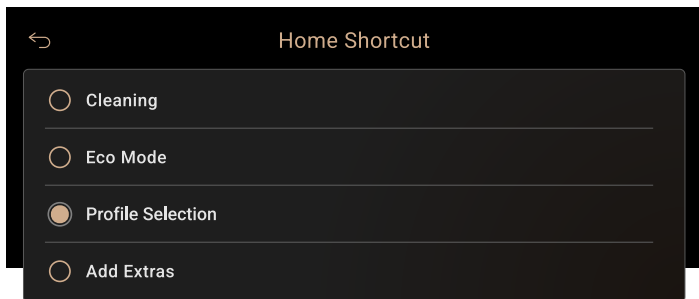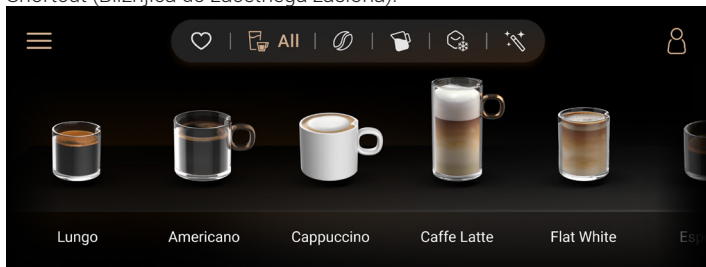

3 Priprava - namestitvev

Prilagoditev bližnjice do začetnega zaslona


Ikono za hitri dostop  v zgornjem desnem kotu začetnega zaslona lahko prilagodite svojim željam.

Temu razdelku lahko dodelite eno od naslednjih štirih funkcij:

- Čiščenje
- Način Eco
- Izbira profila
- Dodajte

Preprosto izberite funkcijo, ki jo najpogosteje uporabljate, da bo enostavno dostopna z začetnega zaslona.


Prilagoditev profila

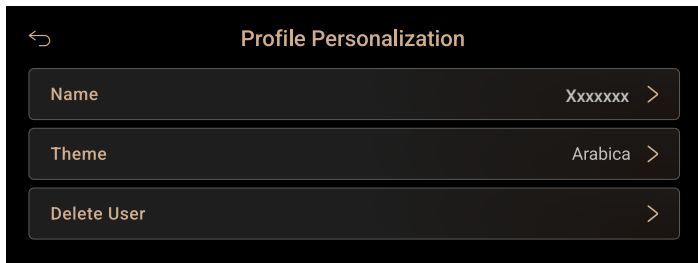

V razdelku Profile Personalization (Prilagoditev profila) lahko spremenite ime profila ali temo. Po potrebi lahko profil tudi izbrišete.

3 Priprava - namestitvev

Svetlost zaslona

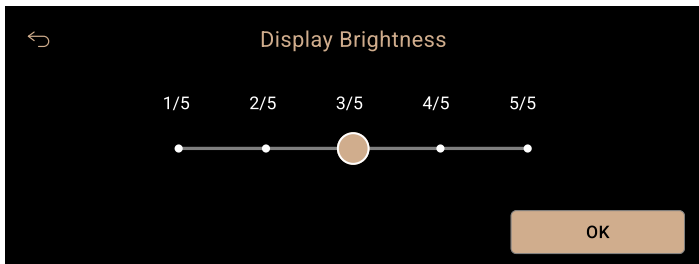


Za zmanjšanje obremenitve oči lahko zmanjšate svetlost zaslona ali jo povečate za boljšo vidljivost besedila in vizualnih elementov v svetlejših okoljih.

Na voljo je predogled želene nastavitve in ko pritisnete gumb OK (V redu), se izbrana raven svetlosti shrani.

4 Delovanje

4.1 Prilagoditev brušenja

Grobost mletja lahko prilagodite z obračanjem nastavitvenega gumba na posodi za kavna zrna:

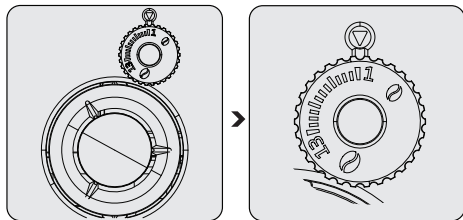

Nikoli ne izvajajte nastavitve brušenja, če brusilnik ne deluje. To lahko poškoduje mlinček.



Črte na nastavitvenem gumbu označujejo grobost mletja. Večja številka pomeni bolj grobo mletje.


4.2 Polnjenje posod za kavna zrna




- Ko se pojavi pojavno okno **Prazna posoda za kavna zrna**, je treba aparat napolniti s kavnimi zrnji.
- Če kavna zrna shranjujete v originalni vakuumski embalaži, je bolje, da je dlje časa svež. Za boljše rezultate posode za kavna zrna ne uporabljajte za shranjevanje.

4 Delovanje


4.3 Uporaba posode za predhodno zmleto kavo

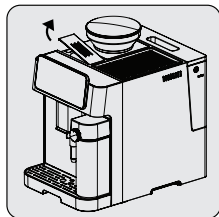

Odstranite pokrov žleba za predhodno zmleto kavo.

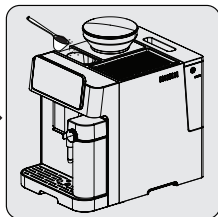

V žleb za predhodno zmleto kavo počasi vstavite predhodno zmleto kavo.

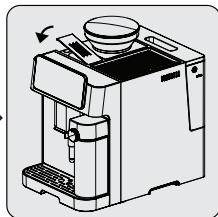

Pokrov žleba namestite nazaj.




Žleb za predhodno zmleto kavo ni skladiščna enota, temveč omogoča enkratno uporabo (največ 13 g). Z merilno žlico lahko določite predlagano količino mlete kave.



- Za uporabo predhodno zmlete kave najprej izberite želeni napitek in nato pritisnite ikono za kavni prah, da jo aktivirate.
- Za ohranitev okusa shranjujte espresso usedlino v nepredušni posodi ter v hladnem in suhem prostoru. Zemljine ne smete hraniti dlje časa, saj se bo okus zmanjšal.
- Uporabite mleto kavo stopnje espresso.

4 Delovanje


4.4 Uporaba držala za skodelico

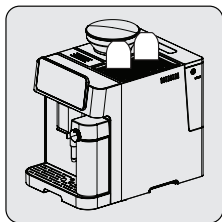


Skodelice je treba postaviti tako, da so obrnjene na glavo, da se zagotovi čista notranja površina.

4 Delovanje


4.5 Priprava kave

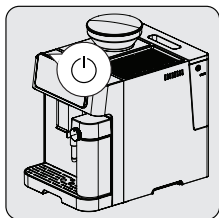

Napravo vklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop. Naprava se vklopi, začne s predgrevanjem in samodejnim čiščenjem. Pripravljen je za uporabo v načinu mirovanja, v katerem svetijo vse ikone.

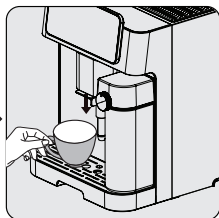



Pod izliv za kavo postavite skodelico in prilagodite višino izliva glede na skodelico.

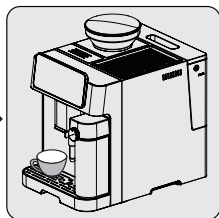

S pritiskom na gumb izberite kavo in prižigalnik za skodelico se bo prižgal, kar pomeni, da aparat pripravlja skodelico kave. Ko se aparat vrne v stanje prostega teka, je kava pripravljena za serviranje.

4 Delovanje

4.5.1 Priprava kave z mlekom

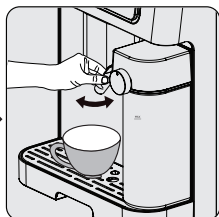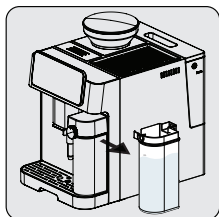

Skodelico za mleko držite z eno roko. Odstranite pokrov skodelice za mleko. V skodelico za mleko dodajte mleko. Količina mleka ne sme presegati največje dovoljene količine. Priporočena temperatura mleka je 4-8 °C (~ 40-46 °F). Zaprite pokrov skodelice za mleko.

Skodelico za mleko pritrdite na aparat, pri čemer se mora slišno zaskočiti. Prepričajte se, da se skodelica za mleko pravilno prilega. Nastavite kot šobe za mleko nad skodelico. Gostoto mlečne pene prilagodite s pomočjo gumba za nastavev mlečne pene glede na svoje želje.

Na zaslonu izberite željeno mlečno kavo in prižgala se bo lučka za skodelico, kar pomeni, da aparat pripravlja skodelico kave. Ko se aparat vrne v stanje prostega teka, je kava pripravljena za serviranje.

i

- Če želite, da bo temperatura espressa ostala optimalna, priporočamo, da skodelice predhodno segrejete.
- Poleg uporabljene kave bo k popolnemu espressu pripomogla tudi uporaba sveže hladne vode brez klora, vonjav in drugih nečistoč.

i

Ta aparat uporabniku omogoča, da nastavi razmerje pene z obračanjem gumba od največ do najmanj in tako uživa v zeleni peni. Predlagane nastavitve si lahko ogledate s pritiskom na gumb (i) na zaslonu.

4 Delovanje




Vedno se prepričajte, da je skodelica za mleko pravilno nameščena. Če ni dobro nameščen, mlečni napitki ne bodo na voljo.



Odstranitev skodelice za mleko ne vpliva na prednastavitve za črno kavo, še vedno jih lahko uporabljate.

4.6 Preklic

Če želite ustaviti postopek priprave, pritisnite gumb »Stop« (Ustavi).

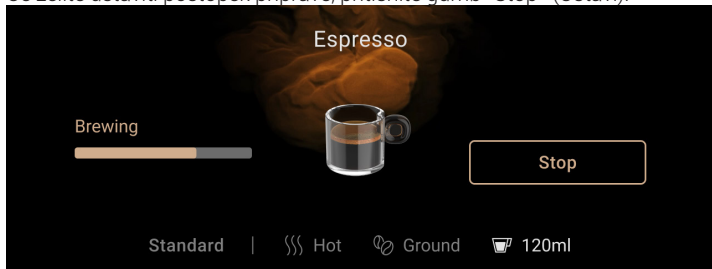

Če dvakrat pritisnete gumb za vklop/izklop, se naprava za silo izklopi.

5 Čiščenje

5.1 Čiščenje naprave



1. Odklopite napajalni kabel iz vtičnice.
2. Izlijte vso vodo/ostanek kave v posodi za kapljanje in posodi za ostanek kave.
3. Tekoče madeže na aparatu očistite z vlažno krpo ali s čistilnim sredstvom, ki ne pušča prask.



Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev, kisa ali sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, ki niso priložena v škatli.

Pravočasno čiščenje in vzdrževanje naprave je zelo pomembno za podaljšanje njene življenjske dobe.

5 Čiščenje

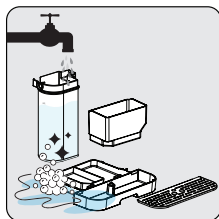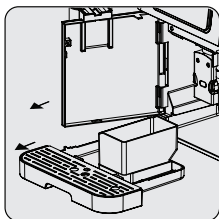

Odprite sprednji pokrov. Odstranite pladenj za kapljanje in posodo za ostanke kave.

Izpraznite posodo za ostanke kave, pladenj za kapljanje. S toplo tekočo vodo operite posodo za ostanek kave, pladenj za kapljanje in skodelico za mleko ter po potrebi uporabite iglo ali ščetke za čiščenje vseh delov. Nato jih posušite.


i

Če ste pripravili napitek na osnovi mleka, se prikaže pojavno okno »Milk System Cleaning« (Čiščenje sistema za mleko). Pritisnite »Start« (Začni), da začnete postopek čiščenja. Če je v posodi mleko, to ne predstavlja težave – čiščenje ne bo vplivalo na mleko v notranjosti.


i

Ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Residual Full (Posoda za ostanke polna), sledite navodilom na zaslonu. Ta napaka se na zaslonu prikaže po vsakih 10 pripravah kave.


5 Čiščenje

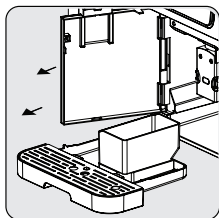


Držite nastavljiv izliv za kavo in ga počasi povlecite nazaj, da odprete sprednji pokrov.

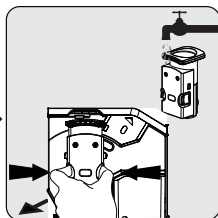

Odstranite enoto za varjenje. Operite ga z vodo in nato posušite.

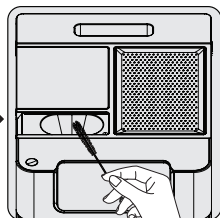

S krtačo očistite odvodno cev za kavo.

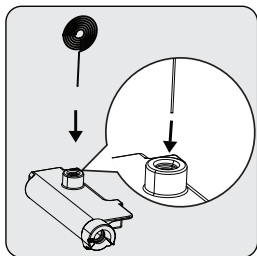


S čistilno iglo očistite notranjost dovoda za penjenje mleka.

i

- Pladenj za kapljanje je treba izprazniti, ko je viden plavajoči indikator.
- Lijak za kavo v prahu je treba po vsaki uporabi očistiti s krtačko za čiščenje.

5 Čiščenje

5.2 funkciji čiščenja

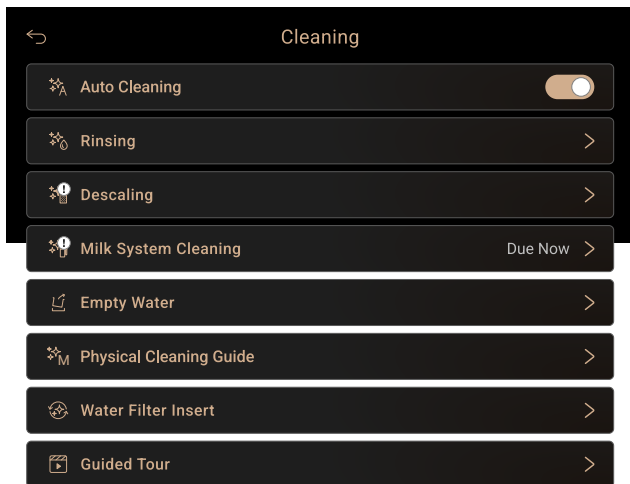

Pritisnite  za enostaven dostop do funkcij User (Uporabnik), Cleaning (Čiščenje), Eco Mode (Način Eco), Settings (Nastavitve). Pritisnite gumb za čiščenje za dostop do 5 različnih funkcij čiščenja: Auto-Clean (Samodejno čiščenje), Rinsing (Izpiranje), Descaling (Odstranjevanje vodnega kamna), Milk System Cleaning (Čiščenje sistema za mleko), Empty Water (Odstranitev vode).

Na zaslonu, ki se odpre, se prikaže majhen klicaj kot opozorilo, če je potekel rok za izvedbo teh funkcij čiščenja.

5 Čiščenje

5.2.1 Funkcija samodejnega čiščenja

Aparat se samodejno očisti pred in po vsakem postopku kuhanja. Povlecite preklopno stikalo v desno ali levo, da omogočite ali onemogočite funkcijo samodejnega čiščenja.



Priporočamo, da način samodejnega čiščenja aktivno uporabljate za zdravo uporabo.

Enkratno preklicanje samodejnega čiščenja;

Če med vklopom ali izklopom stroja pritisnete gumb za vklop/izklop, to funkcijo zaobidete.

5.2.2 Funkcija izpiranja

Hitro izpiranje z vodo ohranja dulce čiste in pripravljene. Pod šobo postavite skodelico in začnite, ko ste pripravljeni.



Ta funkcija je namenjena hitremu čiščenju z vodo. Sledite korakom na zaslonu.



- Voda, ki priteče iz šobe za kavo, je vroča in se zbira v pladnju za kapljanje pod njim. Izogibajte se stiku z njim, saj brizga naokrog.
- Če aparat dlje časa niste uporabljali, je priporočljivo uporabiti to funkcijo.



Z uporabo te funkcije pred pripravo kave boste zagotovili tudi bolj vročo kavo.

5 Čiščenje

5.2.3 Funkcija odstranjevanja vodnega kamna

Dodajte en paket praška za odstranjevanje vodnega kamna v posodo za vodo. Napolnite z vodo do oznake nivoja za odstranjevanje vodnega kamna. Pod šobo postavite veliko skodelico in pritisnite Start (Začni).



Za ohranjanje najboljšega stanja naprave je priporočljivo odstranjevanje vodnega kamna. Sledite korakom na zaslonu.



- Odstranjevanje vodnega kamna je potrebno po vnaprej določenem ciklu kuhanja.
- Za samočiščenje tega aparata ne uporabljajte kisa ali drugih čistilnih sredstev. Druga čistila lahko poškodujejo aparat.
- Kožo/telesa ne izpostavljajte vroči vodi.



Ponastavitev opozorilnega stanja za odstranjevanje vodnega kamna ni priporočljiva za ohranjanje najboljšega stanja aparata.

5.2.4 Čiščenje sistema za mleko

Za vzdrževanje higiene in funkcionalnosti je bistveno, da je sistem za mleko vedno čist. Ko izberete funkcijo »Milk System Cleaning« (Čiščenje sistema za mleko), pritisnite Start (Začni), da začnete postopek čiščenja.



Ta funkcija je namenjena čiščenju skodelice za mleko. Sledite korakom na zaslonu.



To funkcijo je treba uporabiti po vsaki operaciji, povezani z mlekom.

5 Čiščenje



Če ste pripravili napitek na osnovi mleka, se na strani za končan napitek na zaslonu prikaže gumb »Clean Now« (Očisti zdaj). Pritisnite ta gumb, da začnete postopek čiščenja.



Če je v posodi mleko, to ne predstavlja težave – čiščenje ne bo vplivalo na mleko v notranjosti.

5.2.5 Odstranitev vode

Odstranite posodo za vodo iz aparata. S tem korakom se odstrani vsa voda, ki je ostala v sistemu. Sledite navodilom na zaslonu.

5.2.6 Vodnik za fizično čiščenje

S pritiskom na gumb »Vodnik za fizično čiščenje« lahko prikažete in sledite podrobnim korakom za fizično čiščenje aparata in posode za mleko, kot je opisano v uporabniškem priročniku. Vizualna navodila na zaslonu omogočajo enostavno čiščenje brez pogostega pregledovanja tiskane različice priročnika ali QR kode.

 **Physical Cleaning Guide**



6 Nastavitve upravljalne plošče


6.1 Funkcija profila

Pritisnite gumb  za enostaven dostop do funkcij Profile (Profil), Cleaning (Čiščenje), Eco Mode (Način Eco) in Settings (Nastavitve). Nato pritisnite gumb »Profile« (Profil), da prilagodite nastavitve profila.


6.1.1 Izbira profila

Ko odprete funkcijo Profile (Profil), se prikaže način za goste (Guest Mode). Za nove uporabnike ustvarite nov uporabniški profil s pritiskom na gumb »Add New« (Dodaj novo). Nato vnesite ime profila in nastavite želeni jezik z gumbom Language (Jezik). Na koncu izberite postavitev v različnih barvah in pritisnite »Save« (Shrani).

Če želite, da si aparat naslednjič zapomni uporabnika, označite možnost »Remember Me Next Time« (Zapomni si me naslednjič).

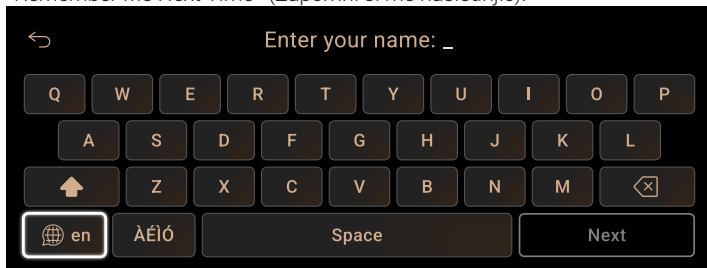

6 Nastavitve upravljalne plošče

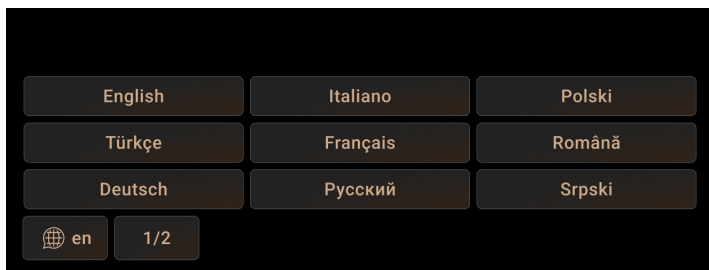


i Imena profilov lahko prilagodite tudi v mobilni aplikaciji. Za podrobnosti preverite APP UM.

6.1.2 Nastavitve profila

Aparat si zapomni zadnji izbrani profil, če ste aktivirali možnost »Remember Me Next Time« (Zapomni si me naslednjič).


Vsakemu profilu je dodeljena drugačna barva za lažje prepoznavanje. Vsakemu profilu morate dodeliti edinstveno ime, da jih boste lažje razlikovali.

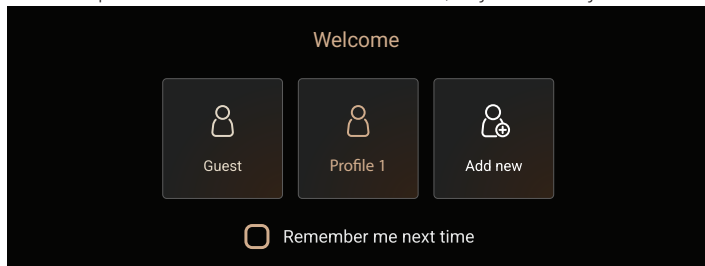

6 Nastavitve upravljalne plošče

6.2 Izbira načina

Pritisnite  za enostaven dostop do funkcij Profile (Profil), Cleaning (Čiščenje), Eco Mode (Način Eco), Settings (Nastavitve). Če želite aparat uporabljati v načinu Eco, izberite način Eco.

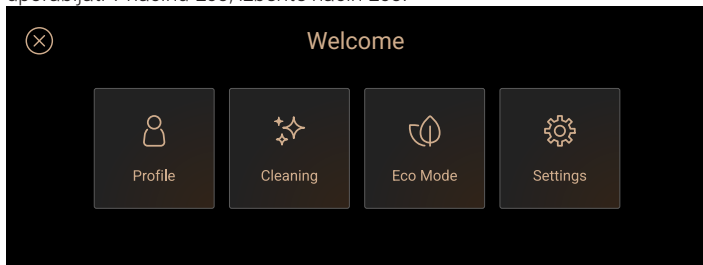

6.3 nastavitve pijač

6.3.1 Dodajanje in odstranjevanje priljubljenih

Ko izberete napitek, se prikaže novo pojavno okno, kjer lahko prilagodite napitek, začnete s pripravo in dostopate do dodatnih možnosti. Na tem zaslonu je v zgornjem desnem kotu ikona »♡«.

Za priljubljeno pijačo pritisnite ikono "♡".

Če želite pijačo odstraniti iz priljubljenih, pritisnite ikono "❤️".



Med priljubljene lahko dodate do deset napitkov.

6 Nastavitve upravljalne plošče

6.3.2 Prilagajanje pijač

Ko izberete napitek, se prikaže nov zaslon, kjer lahko prilagodite napitek, začnete s pripravo in dostopate do dodatnih možnosti. Če želite prilagoditi nastavitve napitka, pritisnite gumb »Customize« (Prilagodi). Tukaj lahko nastavite moč kave (okus), temperaturo priprave ter količino vode in mleka. Po končanih prilagoditvah pritisnite ikono kljukice v zgornjem desnem kotu, da potrdite in shranite nastavitve.

6.3.3 Dodajanje

Pritisnite ikono "☰+".

Espresso posnetek

Če želite pijači dodati standardni posnetek espressa, na zaslonu pritisnite "Espresso Shot". Sledite korakom na zaslonu.

Dozator za vodo

Če želite dozirati vročo vodo, na zaslonu pritisnite "Hot Water".

Penjenje mleka

Če želite dodati mleko, na zaslonu pritisnite "Milk Froth". Po tej funkciji predlagamo čiščenje skodelice za mleko.



Glejte razdelek 5.2.4 Čiščenje sistema za mleko.


7 Uporabniške nastavitve

Do teh funkcij lahko dostopate s klikom na ikono ≡ v zgornjem levem kotu začetne strani.

Nato pritisnite ikono »Settings« (Nastavitve) za dostop do funkcij, kot so Jezik, Zvok, Wi-Fi in seznanjanje, Posodobitev programske opreme, Prilagajanje uporabniku in drugo.

Jezik

Če želite spremeniti jezik, pojdite v Settings (Nastavitve) > Language (Jezik) in izberite ustrezen jezik. Nato potrdite spremembo.

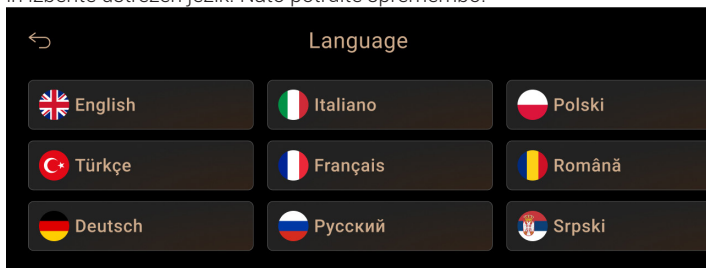


Zvok

Če želite spremeniti nastavitve zvoka, pojdite v Settings (Nastavitve) > Sound (Zvok) in funkcijo po želji vklopite ali izklopite.



7 Uporabniške nastavitve

Wi-Fi in seznanjanje

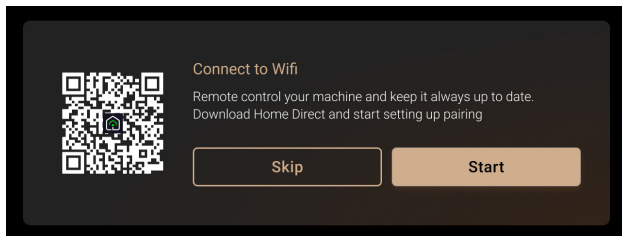

Če želite nastaviti Wi-Fi in seznanjanje, pojdite v Settings (Nastavitve) > Wi-Fi & Pairing (Wi-Fi in seznanjanje) ter sledite navodilom na zaslonu.



Za seznanjanje prek omrežja Wi-Fi je potrebna aplikacija HomeDirect. (Glejte priročnik za aplikacijo.)


Samodejni izklop

Če želite nastaviti funkcijo samodejnega izklopa, pojdite v Settings (Nastavitve) > Auto Shut-off (Samodejni izklop) in izberite želeni časovni interval (10, 20 ali 30 minut, 1, 2, 3, 6, 12 ali 24 ur).

Stopnja trdote vode

97 % vašega espressa je voda, zato je kakovost vode pomembna. Prilagodite trdoto vode za boljši okus. Nastavite jo zdaj za popolno kavo. Če želite nastaviti funkcijo za stopnjo trdote vode, pojdite v Settings (Nastavitve) > Water Hardness (Trdota vode).

7 Uporabniške nastavitve

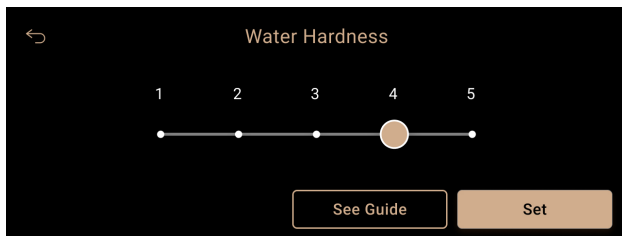

Vložek vodnega filtra

Če želite vstaviti vodni filter, sledite navodilom po korakih.



Aparat je opremljen z vnaprej nameščenim mehanskim filtrom. Ta filter je treba odstraniti, preden vstavite vodni filter. Mehanski filter shranite, saj ga lahko pozneje znova namestite za ohranjanje kakovosti vode, ko bo treba zamenjati vodni filter.

- 1. korak:** Razpakirajte novi vodni filter in ga nežno pretresite.
- 2. korak:** Filter potopite z glavo navzdol v posodo, napolnjeno s čisto vodo.
- 3. korak:** Filter pustite v vodi približno 10 minut, dokler mehurčki niso več vidni.
- 4. korak:** Odstranite posodo za vodo iz aparata in nato odstranite obstoječi mehanski filter.
- 5. korak:** Vstavite filter z vložkom do konca v prostor v posodi.
- 6. korak:** Napolnite posodo za vodo s svežo vodo do oznake MAX in jo namestite nazaj v aparat.

7 Uporabniške nastavitve

Nastavitev predpriprave

Funkcija predpriprave kave pred popolno ekstrakcijo z majhno količino vode navlaži kavo v enoti za kuhanje. S tem se kavna usedlina razširi in v aparatu za kuhanje nastane večji pritisk, ki pomaga izločiti vsa olja in poudariti polni okus kavnih zrn.

Če želite spremeniti nastavitve predpriprave, pojdite v Settings (Nastavitve) > Pre-brewing (Predpriprava) in funkcijo po želji vklopite ali izklopite.



Pre-Brewing



Števec izdelkov

Ta aparat ima funkcijo števca izdelkov. Beleži, koliko kave ste pripravili, odkar ste dobili aparat. Tako boste lažje ugotovili, koliko ga uporabljate.



Product Counter

13492 >

Posodobitev programske opreme

Ta izdelek ima funkcijo oddaljene posodobitve programske opreme za morebitne nove dodatke. Nove različice programske opreme lahko vedno poiščete v meniju z nastavitvami. Če želite preveriti, ali so na voljo posodobitve, pojdite v Settings (Nastavitve) > Software Update (Posodobitev programske opreme) in preverite, ali je na voljo nova različica.



Sledite korakom v priročniku »HomeDirect, upravljanje zvoka in posodobitev programske opreme«.



Poskrbite, da je telefon povezan z aparatom in da imate med posodobitvijo stabilno povezavo. Med posodabljanjem ne izklaplajte aparata.

8 Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Naprava ni priključena na električno omrežje.	Priključite in pritisnite stikalo. Preverite kabel in vtič.
Neodzivnost ali zapoznelost pri več poskusih pritiska funkcijske tipke na plošči	Naprava je pod vplivom elektromagnetnih motenj. Plošča je umazana.	Odklopite aparat iz napajalne vtičnice. Po nekaj minutah se znova zaženite. Ploščo očistite s priloženo krpo.
Kava ni dovolj vroča.	Skodelice niso bile predhodno segrete. Enota za kuhanje je prehladna.	Postavite skodelico na grelnik skodelic navzdol ali jo sperite z vročo vodo. Prepričajte se, da voda v rezervoarju za vodo ni prehladna.
Kava ne priteče iz izliva za kavo.	Funkcija praznega sistema je bila morda uporabljena že prej. Morda izliv za kavo ni bil očiščen in je zamašen z ostanki kave.	Pritisnite gumb za čiščenje, dokler iz izliva ne priteče voda. Očistite izliv za kavo.
Prva skodelica kave je slabe kakovosti.	Pri prvem zagonu mlinčka se v enoto za kuhanje ne vmeša zadostna količina kave.	Kavo zavržite. Naslednje skodelice bodo boljše.
Rezervoar za vodo je odstranjen / nivo vode v rezervoarju za vodo je zelo nizek, vendar ni opozorila "△".	Območje v bližini priključka rezervoarja za vodo je lahko mokro.	Obrišite vodo okoli priključka rezervoarja za vodo.

8 Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Notranji pladenj za kapljanje je napolnjen z veliko vode.	Zmleta kava je preveč drobna, zato preprečuje iztekanje vode.	Pri mletju prilagodite finost kave na večja zrna.
Kava se dostavlja prepočasi ali po kapljicah.	Kavna usedlina je preveč drobna, zato preprečuje iztekanje vode.	Pri mletju prilagodite finost kave na večja zrna.
Indikator utripa in sporoča, da ni dovolj kavnih zrn, vendar jih je v posodi veliko.	Notranji izhod za kavno usedlino je zamašen.	Sledite korakom, opisanim za čiščenje vtičnice za kavno usedlino.
Kavni aparat ali pladenj za mleto kavo je nemožne odstraniti.	Naprava ni dokončala samočiščenja in se je izklopila.	Ponovno vklopite stroj in počakajte, da zaključi postopek samodejnega čiščenja.
Naprava ob vklopu ali izklopu ne izvaja več cikla izpiranja.	Vzrok je lahko nepravilno ravnanje pri servisiranju naprave.	1. Ko je aparat v stanju mirovanja, odprite sprednji pokrov. 2. Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop, dokler ne zaslišite 2 piska. 3. Zaprite sprednji pokrov.

Ročni ponovni zagon

Če sistem zahteva ponovni zagon, uporabite funkcijo ročnega ponovnega zagona. Pritisnite in držite gumb Vklop/Izklop 3 sekunde za ponovni zagon sistemske programske opreme. S tem boste osvežili sistem in zagotovili pripravljenost vseh funkcij za uporabo.



Ta funkcija ne izvede ponastavitve na tovarniške nastavitve in ne izbriše uporabniških nastavitvev ali podatkov.

9 Pojavno okno

Rezervoar za vodo je prazen	Pred polnjenjem rezervoarja preverite, ali je popolnoma vstavljen. Po potrditvi nadaljujte s polnjenjem rezervoarja.	Priporočeno je odstranjevanje vodnega kamna	Priporoča se program za odstranjevanje vodnega kamna. Sledite navodilom na zaslonu. Ignoriranje tega pojavnega okna lahko ogrozi stanje naprave.
Kava ni zaznana	Na zaslonu izberite ustrezno vrsto kave (zrnata ali mleta), nato pa napolnite posodo ali žleb po želji.	Sprednja vrata so odprta	Vhodna vrata so odprta. Prepričajte se, da je varno zaprta.
Posoda za ostanke je polna	Po nekaj popitih skodelicah pijače se prikaže pojavno obvestilo. Izpraznite posodo za ostanke.	Enota za kuhanje je napačno nameščena	Premaknjena enota za varjenje. Enoto za varjenje ponovno vstavite na njeno mesto.
Manjka posoda za mleko	Manjkajoča skodelica za mleko med pripravo pijače sproži pojavno okno. Zamenjajte skodelico za mleko.	Rezervoar za vodo je napačno nameščen	Poskrbite, da je posoda za vodo pravilno nameščena.

STORITVE NAPRAVE

Naprava ima omogočene naslednje storitve, ki se uporabljajo za inicializacijo naprave in delovanje med normalnim delovanjem.

Storitev TCP: Uporablja se za konfiguracijo omrežja AP in komunikacijo LAN (lokalno omrežje).

Storitev UDP: Aplikacija jo uporablja za oddajanje lastnih informacij, kar napravi omogoča, da zazna aplikacijo.

Storitev BLE – Storitev GATT: Uporablja se za konfiguracijo omrežja.

Omrežni vmesnik: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2

Prvo pročitajte ovaj korisnički priručnik!

Poštovani korisnici,

Hvala vam što ste odabrali ovaj Beko proizvod. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od svog proizvoda, koji je proizveden do visokog kvaliteta uz najsavremeniju tehnologiju. Pažljivo pročitajte cijeli ovaj korisnički priručnik i sve ostale priložene dokumente prije korištenja proizvoda i sačuvajte ih kao referencu za buduću upotrebu. Ako proizvod date nekom drugom, dajte mu i uputstvo za upotrebu. Molimo uzmite u obzir sva upozorenja i informacije u korisničkom priručniku.

Objašnjenje simbola

Slijedeći simboli se koriste u različitim odjeljcima ovog priručnika:



Važne informacije ili korisni savjeti o korištenju.



OPASNOST: Ovo upozorenje za opasne situacije po život i imovinu.



UPOZORENJE: Ovo upozorenje ukazuje na potencijalno opasne situacije.



OPREZ: Ovo upozorenje ukazuje na mogućnost materijalne štete.



Materijali su pogodni za kontakt sa hranom

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš

Ovaj odjeljak uključuje sigurnosne upute koje će vam pomoći u zaštiti od rizika ličnih ozljeda i gubitka materijala. Nepoštivanje ovih uputstava poništava bilo kakvu garanciju.

1.1 Opasnost od električne struje

Opasnost po život zbog električne struje!

Kontakt sa žicama ili komponentama pod naponom može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili čak smrti!

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera kako biste izbjegli strujni udar:

- Nemojte da koristite proizvod ako je kabl za napajanje ili aparat oštećen. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Ne otvarajte kućište aparata za kafu. Postoji opasnost od strujnog udara ako se dodirnu spojevi pod naponom i/ili se promijeni električna i mehanička konfiguracija.
- Prije čišćenja posude za zrno, isključite aparat iz električne utičnice. Opasnost od okretanja mlinca za kafu!

1.2 Opasnost od opekotina ili opekotina

Dijelovi aparata za kafu mogu se jako zagrijati tokom rada! Ispuštena pića i para koja izlazi su veoma vrući!

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opekotine/opekline sebe i/ili drugih:

- Nemojte dodirivati metalne čahure na oba izliva za kafu.
- Izbjegavajte direktan kontakt kože s parom koja izlazi iz stroja ili vrućom vodom za ispiranje, čišćenje ili uklanjanje kamenca.

1.3 Osnovne sigurnosne mjere

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste osigurali sigurno rukovanje aparatom za kafu:

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš

- Nikada se nemojte igrati sa materijalom za pakovanje. Postoji opasnost od gušenja. Držite sav materijal za pakovanje podalje od djece.
- Prije upotrebe pregledajte aparat za kafu da li ima vidljivih znakova oštećenja. Nemojte koristiti oštećeni aparat za kafu. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, smije ga zamijeniti samo serviser koji je preporučio proizvođač kako bi se spriječila bilo kakva opasnost! Kontaktirajte proizvođača ili njihovu korisničku službu.
- Popravke aparata za kafu smije izvoditi samo ovlašteni stručnjak ili predstavnik korisničke službe. Popravke od strane neovlaštenih osoba mogu dovesti do značajne opasnosti za korisnika. Ove radnje će također poništiti garanciju.
- Popravke aparata za kafu u garantnom roku smiju obavljati samo servisni centri ovlašteni od strane proizvođača, u suprotnom garancija će prestati da postoji u slučaju naknadnog oštećenja.
- Neispravne dijelove smijete zamijeniti samo originalnim rezervnim dijelovima. Samo originalni rezervni dijelovi garantuju da su ispunjeni sigurnosni zahtjevi.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 godina i starija ako su pod nadzorom ili su im data uputstva o bezbjednoj upotrebi uređaja i ako razumiju opasnosti koje mogu nastati. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite aparat i njegov kabl van domašaja djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj aparat ne smiju da koriste osobe sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, niti osobe koje nemaju dovoljno znanja ili iskustva u korišćenju ovog uređaja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost i ako su od nje dobile uputstva o pravilnom korišćenju ovog proizvoda.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš

- Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca ukoliko nisu pod nadzorom.
- Ovaj aparat je namijenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvima i za slične primjene, kao što su:
 - mala kuhinja za zaposlene u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - seoske kuće,
 - od strane kupaca u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa,
 - objekata za noćenje i doručak.
- Zaštitite aparat za kafu od vremenskih utjecaja kao što su kiša, mraz i direktna sunčeva svjetlost. Ne koristite aparat za kafu na otvorenom.
- Nikada ne uranjajte sam aparat za kafu, mrežni kabl ili utikač u vodu ili druge tečnosti.
- Nemojte čistiti aparat za kafu ili pribor u mašini za pranje sudova.
- Nemojte sipati druge tečnosti osim vode niti stavljati namirnice u rezervoar za vodu.
- Nemojte puniti rezervoar za vodu preko oznake za maksimum.
- Uključujte mašinu samo kada su postavljeni kontejner za otpad, posuda za kapanje i posuda za šolje.
- Nemojte povlačiti kabl da biste izvadili utikač iz utičnice ili dodirujte mokrim rukama.
- Ne držite aparat za kafu za mrežni kabl.
- Držite aparat i njegov kabl van domašaja djece mlađe od 8 godina.
- Aparat se može koristiti samo za pripremu kafe.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Iskopčajte aparat prije svakog čišćenja ili kada se aparat ne koristi.

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš

- Postavite aparat tako da se utikaču uvijek može lako pristupiti.
- Aparat uvijek koristite na stabilnoj, ravnoj, čistoj, suhoj i neklizajućoj površini.
- Aparat nije ugrađeni aparat za kafu i nije predviđen za upotrebu unutar ormarića. Aparat za kafu se ne sme stavljati u ormarić dok je u upotrebi.
- Nemojte stiskati ili savijati kabl za napajanje i nemojte ga trljati o oštrim rubovima kako biste spriječili bilo kakvo oštećenje kabela za napajanje. Držite kabl za napajanje dalje od vrućih površina i otvorenog plamena.
- Uvjerite se da je mrežno napajanje u skladu s podacima navedenim na natpisnoj pločici uređaja.
- Koristite uređaj samo sa uzemljenom utičnicom.
- Ne koristite aparat s produžnim kablom.
- Ne dodirujte uređaj ili njegov utikač mokrim ili vlažnim rukama kada je uređaj uključen.
- **OPREZ:** Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termičkog isključivanja, ovaj uređaj ne smije se napajati preko eksternog prekidača, kao što je tajmer, niti biti povezan na strujni krug koji se redovno uključuje i isključuje od strane komunalne kompanije.
 - Upozorenje: izbjegavajte prosipanje po konektoru.
 - Nemojte zloupotrebljavati uređaj kako biste izbjegli moguće ozljede.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov zastupnik ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbjegla opasnost od nesreće.
- Čišćenje: Nemojte koristiti gruba, abrazivna sredstva za čišćenje. Pogledajte detaljne upute za čišćenje od 6.1 do 6.4.
- Površina grijaćeg elementa je podložna preostaloj toplini nakon upotrebe.

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš

1.4 Namjena

Beko potpuno automatski aparat za kafu je namenjen za upotrebu u domovima i sličnim aplikacijama, kao što su kuhinje za osoblje, prodavnice, kancelarije i slični prostori ili za korisnike u pansionima, hotelima, motelima i drugim stambenim objektima. Ovaj aparat za kafu nije predviđen za komercijalnu upotrebu. Mašina je namijenjena samo za pripremu kafe i zagrijavanje mlijeka i vode. Bilo koja druga upotreba osim prethodno navedene smatra se nepropisnom upotrebom.

Opasnost zbog nepravilne upotrebe!

Ako se aparat za kafu ne koristi za predviđenu svrhu, može postati izvor opasnosti.



- Shodno tome, aparat za kafu se sme koristiti samo za predviđenu svrhu.
- Slijedite procedure opisane u ovom korisničkom priručniku.

Neće se prihvatiti nikakva potraživanja bilo koje vrste za štetu ili ozljede nastale upotrebom aparata za kavu u druge svrhe osim za namjeravanu upotrebu.

Rizik je morao snositi isključivo vlasnik mašine.

1.5 Ograničenje odgovornosti

Sve tehničke informacije, podaci i uputstva o montaži, radu i održavanju aparata za kafu sadržani u ovim uputstvima za upotrebu predstavljaju trenutno stanje u trenutku štampanja i zasnivaju se na najboljem mogućem znanju stečenom iskustvom i znanjem.

Iz informacija, ilustracija i objašnjenja u ovom korisničkom priručniku ne mogu se zaključiti nikakvi zahtjevi/zahtjevi.

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede koje nastanu zbog nepoštovanja korisničkog priručnika, upotrebe proizvoda u svrhe koje nisu predviđene, neprofesionalnih popravki, neovlaštenih modifikacija ili korištenja neodobrenih rezervnih dijelova.

1.6 Usaglašenost sa direktivom WEEE i Odlaganje otpadnog proizvoda:

Ovaj proizvod je usklađen s Direktivom EU WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za odlaganje električne i elektronske opreme (WEEE).



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne treba odlagati sa ostalim otpadom iz domaćinstva na kraju vijeka upotrebe. Korišteni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za reciklažu električnih i elektroničkih uređaja. Za pronalaženje ovih sabirnih mjesta, kontaktirajte lokalne vlasti ili prodavača gdje je proizvod kupljen. Svako domaćinstvo ima važnu ulogu u restauraciji i reciklaži starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje korišćenog aparata pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš

1.7 Usaglašenost sa RoHS direktivom


Proizvod koji ste kupili je usklađen s Direktivom EU RoHS (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

1.8 Informacija o ambalaži



Materijal za pakovanje proizvoda proizveden je od materijala koji se može reciklirati u skladu sa našim nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Nemojte odlagati ambalažni materijal zajedno sa kućnim ili drugim otpadom. Odnosite ih na mjesta za prikupljanje ambalažnog materijala koja su odredile lokalne vlasti.

2 Vaša potpuno automatska espresso mašina

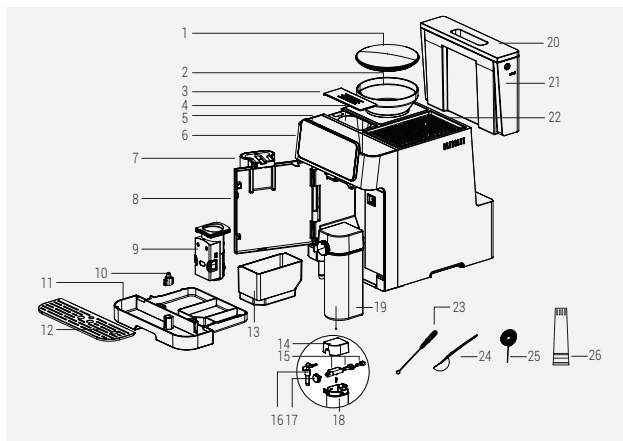

- | | |
|---|--|
| 1. Poklopac posude za kafu u zrnju | 15. Dijelovi za sklapanje šolje za mlijeko |
| 2. Kontejner za kafu u zrnju | 16. Unutrašnji dio mlaznice šolje za mlijeko |
| 3. Poklopac otvora za mljevenu kafu | 17. Dugme za podešavanje mliječne pjene |
| 4. Udubljenje za mljevenu kafu | 18. Mlaznica šolje za mlijeko |
| 5. Dugme za uključivanje/isključivanje | 19. Šolja za kafu |
| 6. Digitalni kontrolni panel | 20. Poklopac spremnika za vodu |
| 7. Podesivi izliv za kafu | 21. Spremnik za vodu |
| 8. Prednji poklopac | 22. Držać šolje |
| 9. Jedinica za prženje | 23. Četkica za čišćenje |
| 10. Plovak | 24. Prethodno mljevena žlica za kafu |
| 11. Posuda za kapanje | 25. Igla za čišćenje |
| 12. Posuda za šolje | 26. Filter za vodu |
| 13. Spremnik za mljevenu kafu (ostatke) | |
| 14. Poklopac šolje za mlijeko | |

2 Vaš potpuno automatski aparat za espresso

Upravljačka ploča



1		Prikaz pića
2		Brzi pristup
3		Favoriti
4		Sva pića
5		Pića od crne kafe
6		Mliječna pića
7		Ledena pića
8		Specijalna pića
9		Prečica za početnu stranicu

2 Vaš potpuno automatski aparat za espresso

Tehnički podaci

Napajanje:

220-240 V~, 50-60 Hz

Napajanje: 1350 W

Maksimalna snaga prijenosa:

< 100 mW

Zadržano je pravo na tehničke i dizajnerske izmjene.

Sve deklarirane vrednosti na proizvodu i na štampanim letcima dobijene su iz laboratorijskih merenja izvršenih prema relevantnim standardima. Ove vrijednosti se mogu razlikovati u zavisnosti od upotrebe i uslova okoline.

Izjava o usaglašenosti za CE

Arçelik A.Ş. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usaglašen s Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: – Proizvodi, sa :beko.com Zadržavamo prava na tehničke i dizajnerske izmjene.

Dimenzije proizvoda:

27,5 cm (širina) x 40 cm (visina) x 41,2 cm (dubina)

Težina: 9,68 + 0,5 kg

Dužina kabla: 95 ± 5 cm

Težina mljevene kafe (režim zrna)

Mekano: 7+/- 2 g

Standardno: 9 ± 2 g

Intenzivno: 11 ± 2 g

Kapacitet posude za kapanje: do 0,5 L

Kapacitet posude za mljevenu kafu (ostaci):
do 10 šoljica

Kapacitet šolje za mlijeko: do 0,6 L

Kapacitet rezervoara za vodu: 2,0 ± 5% L

Kapacitet posude za kafu u zrnu:
400 ± 5% g

Vrijeme predgrijavanja mašine: < 50 s

Frekvencijski raspon 2.4G Wi-Fi mreže: 2412-2472 MHz

Podržane veze: Bežični WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Maksimalna RF izlazna snaga 2.4G Wi-Fi mreže: 20 dBm

Informacije o izloženosti radiofrekvencijama: Maksimalna Wi-Fi veza od 2.4G

Bluetooth: 242–2480 MHz; BLE: 8 dBm

2 Vaš potpuno automatski aparat za espresso

Tabla količine napitka

Napitak	Zadata količina kafe	Programabilna količina	Zadata količina mlijeka	Programabilna količina mlijeka
Espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Doppio	30 ml + 30 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Ristretto	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Lungo	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.
Americano	140 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Espresso Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Bijela	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Cortado	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Caffe Latte	60 ml	50 - 90 ml	190 ml	160 - 200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20 - 60 ml	110 ml	90 - 130 ml
Cappuccino	30 ml	25 - 45 ml	150 ml	130 - 170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25 - 45 ml	220 ml	200 - 240 ml
Putna šolja	280 ml	200 - 320 ml	N.A.	N.A.
Iced Americano	30 ml + U.I.	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Iced Latte	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Hladni napitak	160 ml	x1 ILI x2	N.A.	N.A.
Ledeni espresso	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Ledeni kapučino	30 ml	25 - 45 ml	U.I.	U.I.
Ledena ravna bijela	60 ml	50 - 90 ml	U.I.	U.I.

2 Vaš potpuno automatski aparat za espresso

Tabla količine napitka

Hladno kuhani latte	160 ml	x1 ILI x2	U.I.	U.I.
Hladno kuhani kapučino	160 ml	x1 ILI x2	U.I.	U.I.
Hladno kuhani macchiato	160 ml	x1 ILI x2	U.I.	U.I.
Crveno oko	30 ml + 140 ml	"150 - 190 ml -Promijenite količinu americana"	N.A.	N.A.
Crno oko	30 ml + 30 ml + 120 ml	"160 - 210 ml -Promijenite količinu americana"	N.A.	N.A.
Mrtvo oko	30 ml + 30 ml + 30 ml + 80 ml	"150 ml - 210 ml -Promijenite količinu americana"	N.A.	N.A.
Kafa s mlijekom	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 180 ml
Italijanski espresso romano	30 ml	25 - 45 ml	N.A.	N.A.
Ristretto Romano	20 ml	10 - 30 ml	N.A.	N.A.
Piccolo Latte	20 ml	10 - 30 ml	60 ml	40 - 80 ml
Noisette	30 ml	25 - 45 ml	10 ml	10 - 50 ml
Cortadito	40 ml	20 - 60 ml	40 ml	20 - 50 ml
Ravna crna	80 ml	60 - 120 ml	N.A.	N.A.
Espresso s ledom	60 ml	50 - 90 ml	N.A.	N.A.

2 Vaš potpuno automatski aparat za espresso

Tabla količine napitka

Kfa sa kremom	120 ml	100 - 150 ml	N.A.	N.A.
Velika kafa sa kremom (Ekstra)	180 ml	150 ml - 200 ml	N.A.	N.A.
Produžena	100 ml	80 - 160 ml	N.A.	N.A.
Mala smeđa	40 ml	50 - 90 ml	10 ml	10 - 50 ml
Bečki melanž	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 200 ml
Kafa sa mlijekom	60 ml	50 - 90 ml	60 ml	40 - 80 ml
Koffie Verkeerd	60 ml	50 - 90 ml	120 ml	100 - 200 ml
Produžena smeđa	120 ml	80 - 160 ml	40 ml	20 - 50 ml
Kratka	30 ml	25 - 45 ml	120 ml	100 - 140 ml
Kaapi	30 ml	25 - 45 ml	60 ml	40 - 80 ml
Galao	30 ml	25 - 45 ml	180 ml	160 - 200 ml
Garoto	30 ml	25 - 45 ml	20 ml	10 - 50 ml
Velika smeđa	60 ml	50 - 90 ml	20 ml	10 - 50 ml
Babycinno	N.A.	N.A.	100 ml	80 - 120 ml
Melbourne Magic	40 ml	20 - 60 ml	60 ml	40 - 80 ml

*N.A. Nije primjenjivo


*U.I. Unos korisnika

3 Priprema - Instalacija

3.1 Priprema

- Uklonite sve zaštitne folije, naljepnice i bilo koji drugi materijal za pakovanje s uređaja.
- Ako uočite bilo kakve tragove kafe u mlincu, to su rezultat testiranja urađenih za postavljanje uređaja prije prodaje.


Proizvod uključuje dva poklopca za posudu za kafu u zrnu:

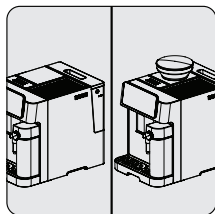


- Alternativni poklopac (dolazi unaprijed instaliran)
 - Poklopac kapaciteta 400 g
- Možete koristiti bilo koji poklopac, ovisno o vašim preferencijama.

- Kada prvi put koristite aparat, važno je da sve dijelove koji dodiruju vodu ili mlijeko - kao što su bokal za mlijeko, posuda za kapanje i spremnik za vodu - isperite toplom vodom. Za čišćenje posuda za mlijeko, korištenje mašine za pranje sudova je naš predloženi metod.


3 Priprema - Instalacija

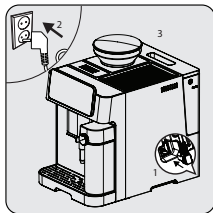

Priključite aparat na električnu mrežu. Pritisnite zastavicu koja odgovara željenom jeziku i potvrdite izbor pritiskom na "Gotovo".

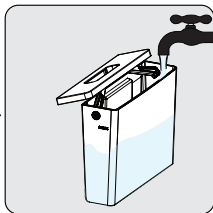

Uklonite rezervoar za vodu i napunite svežom vodom do linije MAX, a zatim vratite rezervoar.

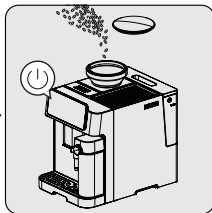

Napunite posudu za zrna. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili mašinu.




Kako biste spriječili prelijevanje vode iz spremnika za vodu, nemojte dodavati vodu direktno u uređaj iz druge posude.



- Nikada nemojte puniti rezervoar za vodu toplom ili toplom vodom, gaziranom vodom ili bilo kojom drugom tečnošću koja može oštetiti rezervoar za vodu i mašinu.
- Kada se **Water Empty** pojavljuje se iskačući prozor, rezervoar za vodu je na niskom nivou i potrebno ga je napuniti.

3 Priprema - Instalacija

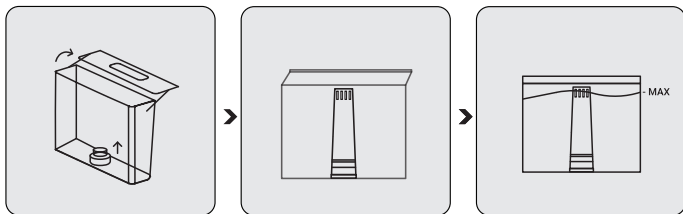

Da biste koristili filter za vodu, uklonite filter koji je umetnut u rezervoar za vodu i umjesto njega umetnite filter za vodu kao što je prikazano.

3.2 Instalacija

Kada prvi put pokrenete proizvod, na ekranu će vas voditi detaljni iskačući prozori. Ovi iskačući prozori će objasniti funkcije prikazanih ikona i dugmadi ili će vas voditi kroz izvršavanje određenih radnji, kao što je povezivanje na Wi-Fi.

Ova funkcija digitalnog raspakivanja je osmišljena da vam pomogne prilikom prve upotrebe proizvoda. Međutim, možete pristupiti vođenim obilascima relevantnog odjeljka, kao što su Čišćenje ili Postavke. Ovo vam omogućava da brzo ponovo pregledate ključne funkcije i karakteristike ekrana u pojednostavljenom, korak-po-korak formatu.




WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.


OK

3 Priprema - Instalacija

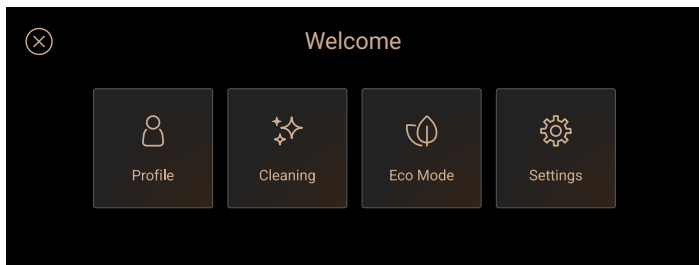


Profili:

Odabirom ikone Profili, možete pristupiti odjeljku u koji možete dodati do 5 profila i 1 gostujući način rada. Možete imenovati svaki profil i prilagoditi temu profila prema svojim ličnim preferencijama.

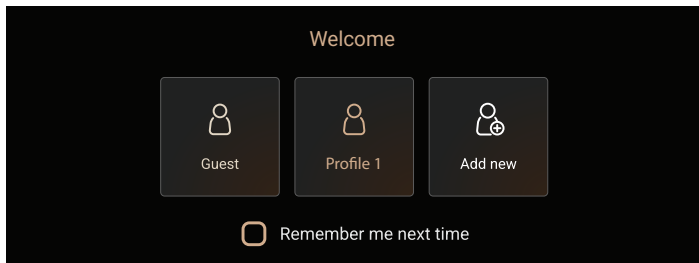




3 Priprema - Instalacija

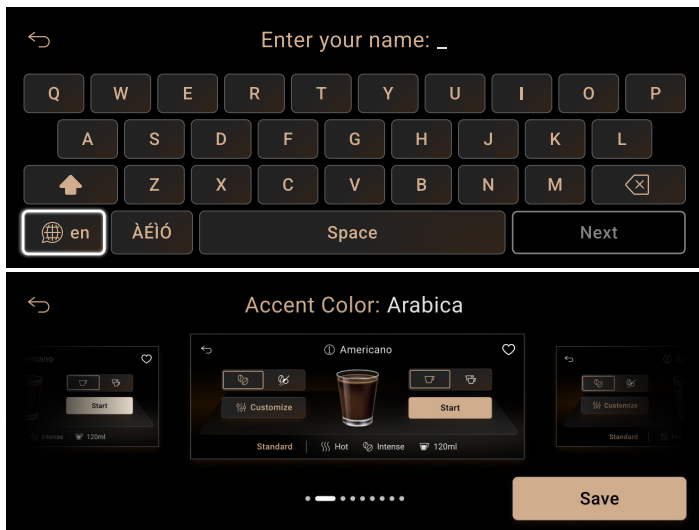

Čišćenje:

Dodirom ikone Čišćenje možete pristupiti svim sadržajima vezanim za čišćenje i održavanje. Ako je potrebno bilo kakvo čišćenje ili održavanje (kao što je uklanjanje kamenca), na ikoni za čišćenje će se pojaviti uskličnik koji će vas obavijestiti. Ista ikona će se pojaviti i u odjeljku Brzi pristup ≡ na glavnom ekranu.



3 Priprema - Instalacija

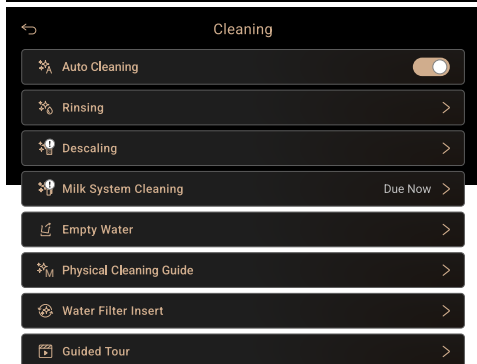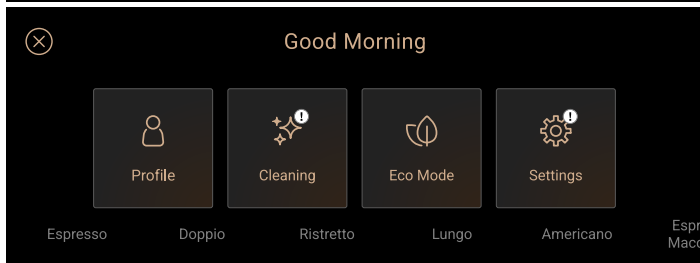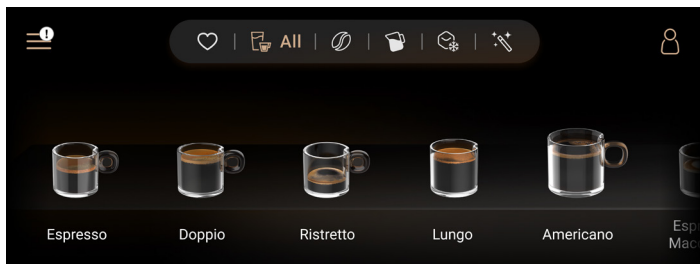

3 Priprema - Instalacija

Prečica za početnu stranicu

Pritisnite , možete lako pristupiti Postavke > Prečica za početni ekran.

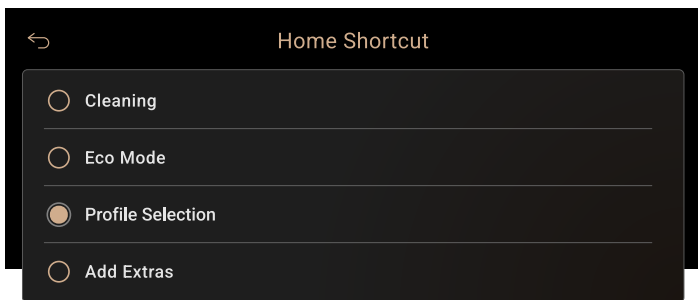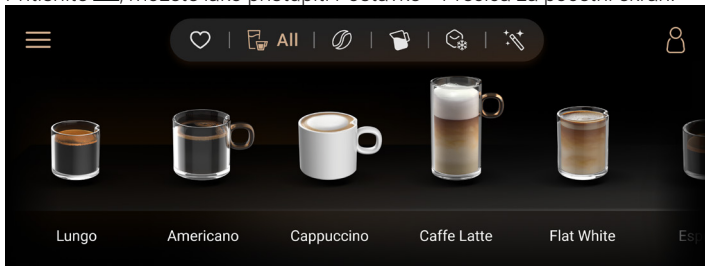

3 Priprema - Instalacija

Prilagođavanje prečica za početnu stranicu


Ikona za brzi pristup ≡ koja se nalazi u gornjem desnom uglu početnog ekrana može se prilagoditi vašim željama.

Ovom odjeljku možete dodijeliti jednu od sljedeće četiri funkcije:

- Čišćenje
- Eko režim
- Odabir profila
- Dodati

Jednostavno odaberite funkciju koju najčešće koristite kako biste joj lako pristupili s početnog ekrana.


Personalizacija profila

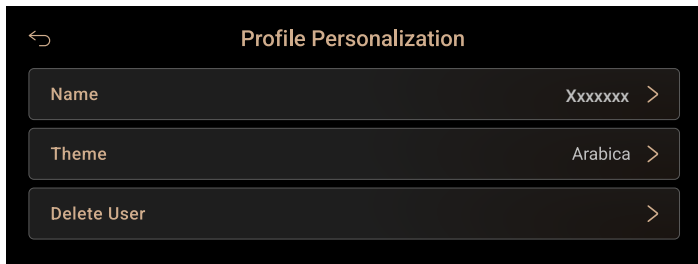

U odjeljku Personalizacija profila možete promijeniti ime ili temu svog profila. Ako je potrebno, možete i izbrisati svoj profil.

3 Priprema - Instalacija

Osvjetljenje ekrana

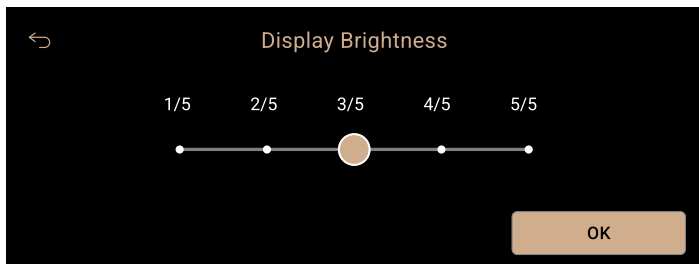


Da biste smanjili naprezanje očiju, možete smanjiti svjetlinu ekrana ili je povećati za bolju vidljivost teksta i vizualnih elemenata u svjetlijim okruženjima.

Možete pregledati željenu postavku, a nakon što pritisnete dugme OK, odabrani nivo svjetline će biti sačuvan.

4 Rad

4.1 Podešavanje mljevenja

Krupnoću mljevenja možete podesiti okretanjem dugmeta za podešavanje na posudi za zrno:

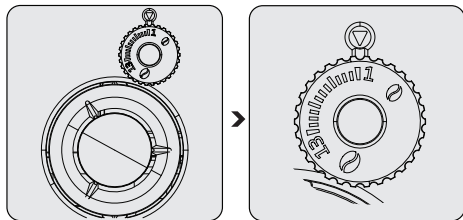

Nikada nemojte vršiti podešavanje mljevenja kada mlin ne radi. To može oštetiti mlin.



Linije na dugmetu za podešavanje ukazuju na grubost mljevenja. Veći broj znači grublje mljevenje.


4.2 Punjenje posuda za zrno




- Kada se **spremnik zrna isprazni** pojavi se iskaćući prozor, a uređaj treba napuniti zrnima kafe.
- Čuvanje zrna kafe u originalnom vakuumskom pakovanju je bolje kako bi se osigurala dugotrajnija svježina. Nemojte koristiti posudu za kafu u zrnu za skladištenje radi boljih rezultata.

4 Rad


4.3 Upotreba posude za mljevenu kafu

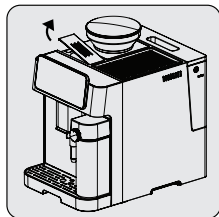

Skinite poklopac otvora za mljevenu kafu.

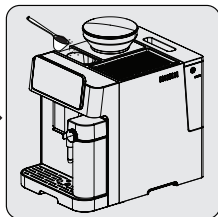

Polako stavite mljevenu kafu u otvor za mljevenu kafu.

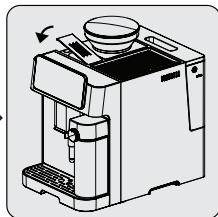

Vratite poklopac žlijeba.




Utor za mljevenu kafu nije jedinica za skladištenje, već se koristi za jednokratnu upotrebu (maksimalno 13g). Dodatak mjerne žlice može se koristiti za predloženu količinu mljevene kafe.



- Da biste koristili prethodno mljevenu kafu, prvo odaberite željeni napitak, a zatim pritisnite ikonu mljevene kafe da biste je aktivirali.
- Čuvajte mljeveni espresso u hermetički zatvorenoj posudi i na hladnom i suhom mjestu kako biste zadržali okus. Mljeveno ne treba čuvati duže vrijeme jer će se okus smanjiti.
- Treba koristiti espresso mljevenu kafu.

4 Rad


4.4 Korištenje držača za šolje

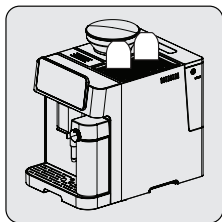


Čaše treba postaviti naopako kako bi se osiguralo da unutrašnja površina ostane čista.

4 Rad


4.5 Priprema vaše kafe

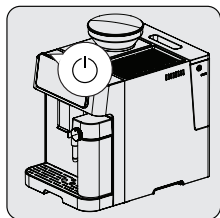

Uključite aparat pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje. Aparat se uključuje, počinje sa predgrijavanjem i automatskim čišćenjem. Spreman je za upotrebu u neaktivnom režimu u kojem su sve ikone upaljene.

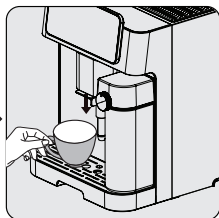




Postavite šolju ispod izliva za kafu i podesite visinu grla u skladu sa šoljom.

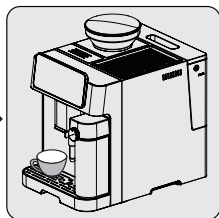

Odaberite svoju kafu pritiskom na dugme i upaljač za šoljice će se uključiti što pokazuje da aparat priprema šoljicu kafe. Kada se aparat vrati u stanje mirovanja, kafa je spremna za posluživanje.

4 Rad

4.5.1 Priprema kafe s mlijekom

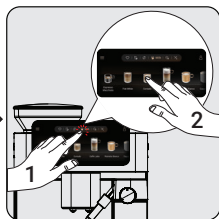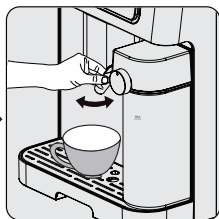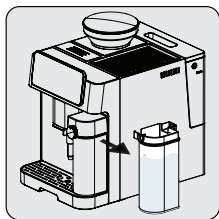

Držite šolju za mlijeko jednom rukom. Skinite poklopac šolje za mlijeko. Dodajte mleko u šolju za mlijeko. Količina mlijeka ne smije prelaziti maksimalni nivo. Preporučena temperatura za mlijeko je 4-8 °C (~ 40-46 °F). Zatvorite poklopac šolje za mlijeko.

Pričvrstite šolju za mlijeko na aparat, ona mora da čujno ulegne na svoje mjesto. Uvjerite se da šolja za mlijeko pravilno stoji. Podesite ugao mlaznice šolje za mlijeko preko šolje. Podesite gustinu mliječne pjene uz pomoć dugmeta za podešavanje mliječne pjene prema vašim željama.

Odaberite željenu mliječnu kafu sa ekrana i upaljač za šoljice će se uključiti pokazujući da uređaj priprema šoljicu kafe. Kada se aparat vrati u stanje mirovanja, kafa je spremna za posluživanje.



- Kako biste osigurali da vaš espresso ostane na optimalnoj temperaturi, preporučujemo da prethodno zagrijete svoje šoljice.
- Osim korištene kafe, korištenje svježje hladne vode koja ne sadrži hlor, mirise i druge nečistoće pomoći će da se osigura savršen espresso.

4 Rad



Ova mašina omogućava korisniku da podesi omjer pjene okretanjem dugmeta sa Max na Min kako bi uživao u željenoj pjeni. Predloženo podešavanje možete pogledati pritiskom na dugme (i) na ekranu.




Uvijek provjerite da li je šolja za mlijeko pravilno postavljena. Ako nije dobro postavljen; mliječni napici neće biti dostupni.



Uklanjanje šolje za mlijeko nema uticaja na unaprijed podešene crne kafe, oni se i dalje mogu koristiti.

4.6 Otkazivanje

Pritisnite dugme "Stop" ako želite da zaustavite proces kuvanja.

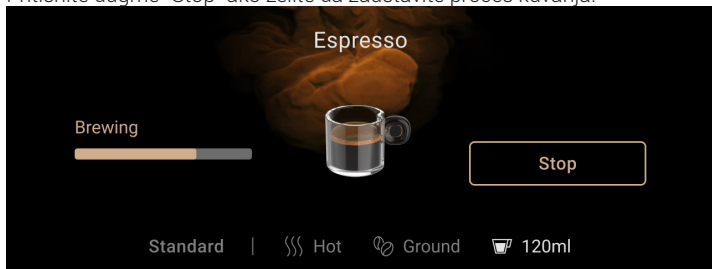

Pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje 2 puta će se uređaj prisilno isključiti.

5 Čišćenje

5.1 Čišćenje uređaja


1. Isključite kabl za napajanje iz utičnice za napajanje.
2. Izlijte svu ostatke vode/kafe unutar posude za kapanje i posude za ostatke kafe.
3. Za čišćenje mrlja od tečnosti na aparatu koristite vlažnu krpu ili sredstvo za čišćenje koje ne grebe.




Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva, ocat ili sredstva za uklanjanje kamenca koja nisu priložena za čišćenje uređaja.

Pravovremeno čišćenje i održavanje uređaja vrlo je važno za produženje njegovog vijeka trajanja.

5 Čišćenje

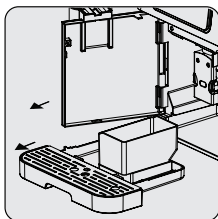

Otvorite prednji poklopac. Uklonite posudu za kapanje i posudu za ostatke kafe.

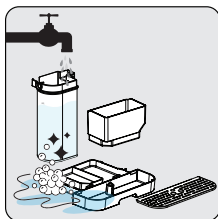

Ispraznite posudu za ostatke kafe, posudu za kapanje. Operite posudu za ostatke kafe, posudu za kapanje i šolju za mlijeko toplom tečnom vodom i koristite iglu ili čekinje četke ako je potrebno u bilo kom dijelu za čišćenje. Nakon toga ih osušite.


i

Ako ste pripremili napitak na bazi mlijeka, pojavit će se iskaćući prozor "Čišćenje sistema za mlijeko". Pritisnite "Start" da biste započeli proces čišćenja. Nije problem ako u posudi ima mlijeka – čišćenje neće uticati na mlijeko unutra.


i

Kada se na ekranu pojavi iskaćući prozor Residual Full (Preostali pun), slijedite upute na ekranu. Ova greška će se pojaviti na ekranu nakon svakih 10 prženja kafe.


5 Čišćenje

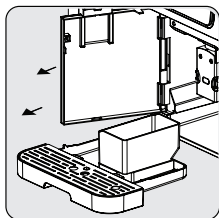


Držite podesivi izliv za kafu i polako povucite unazad da otvorite prednji poklopac.

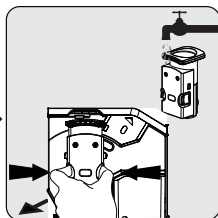

Uklonite jedinicu za prženje. Operite vodom i osušite nakon toga.

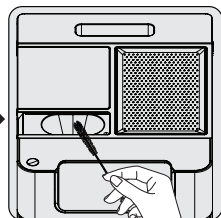

Očistite izlaznu liniju za kafu četkom.

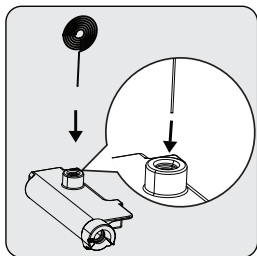


Koristite iglu za čišćenje da očistite unutrašnjost ulaza za pjenu za mlijeko.



- Posudu za kapanje treba isprazniti kada se vidi plutajući indikator.
- Lijevak za kafu u prahu treba očistiti nakon svake upotrebe četkom za čišćenje.

5 Čišćenje

5.2 Funkcije čišćenja

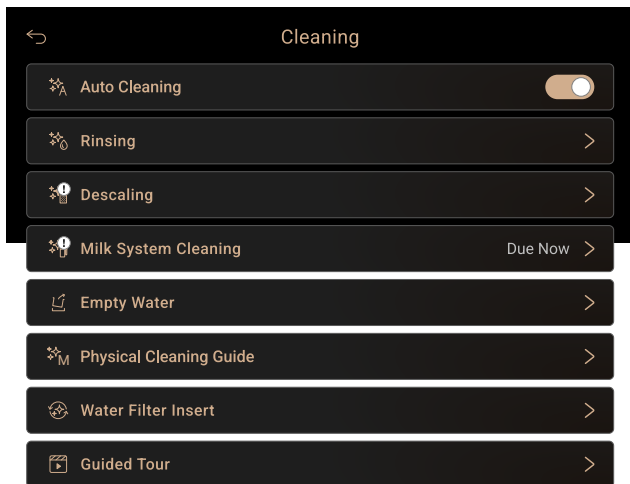

Pritisnite , možete lako pristupiti funkcijama Korisnik, Čišćenje, Eko način rada i Postavke. Molimo pritisnite dugme za čišćenje da biste pristupili 5 različitih funkcija čišćenja: Automatsko čišćenje, Ispiranje, Uklanjanje kamenca, Čišćenje sistema za mlijeko, Ispuštanje vode.

Na ekranu koji se otvori, kada čišćenje ovih funkcija bude zakašnjelo, pojavit će se mali usključnik kao upozorenje.

5.2.1 Funkcija automatskog čišćenja

Vaš uređaj se automatski čisti prije i nakon svake operacije kuhanja. Pomaknite prekidač udesno ili ulijevo da biste omogućili ili onemogućili funkciju automatskog čišćenja.

5 Čišćenje



Preporučujemo da aktivno koristite režim automatskog čišćenja za zdravu upotrebu.

Da jednom otkažete automatsko čišćenje;

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje dok se mašina uključuje ili isključuje da biste zaobišli ovu funkciju.

5.2.2 Funkcija ispiranja

Brzo ispiranje vodom održava izljeve čistima i spremnima za upotrebu. Stavite šolju ispod mlaznice, a zatim počnite kada budete spremni.



Ova funkcija je za brzo čišćenje vodom. Pratite korake sa ekrana.



- Voda koja izlazi iz mlaznice za kafu je vruća i skuplja se u posudi za kapanje ispod. Izbjegavajte kontakt jer prska oko.
- Ako uređaj nije korišten duže vrijeme, preporučuje se korištenje ove funkcije.



Korištenje ove funkcije prije pripreme kafe također će osigurati topliju kafu.

5.2.3 Funkcija uklanjanja kamenca

Dodajte jedno pakovanje praška za uklanjanje kamenca u rezervoar za vodu. Napunite vodom do oznake za uklanjanje kamenca. Stavite veliku šolju ispod mlaznice, a zatim pritisnite dugme Start.



Preporučuje se uklanjanje kamenca kako bi se održalo najbolje stanje uređaja. Pratite korake sa ekrana.

5 Čišćenje



- Uklanjanje kamenca je potrebno nakon unapred definisanog ciklusa kuvanja.
- Nemojte koristiti sirće ili druga sredstva za čišćenje za samočišćenje ovog uređaja. Druga sredstva za čišćenje mogu oštetiti uređaj.
- Držite kožu/tijelo dalje od tople vode.



Poništavanje statusa upozorenja o uklanjanju kamenca se ne preporučuje za održavanje najboljeg stanja uređaja.

5.2.4 Čišćenje sistema za mlijeko


Neophodno je održavati sistem za mlijeko čistim kako bi se očuvala higijena i funkcionalnost. Nakon što odaberete funkciju "Čišćenje sistema za mlijeko", pritisnite Start da biste započeli proces čišćenja.



Ova funkcija je za čišćenje šolje za mlijeko. Pratite korake sa ekrana.



Ovu funkciju treba koristiti nakon svake operacije vezane za mlijeko.

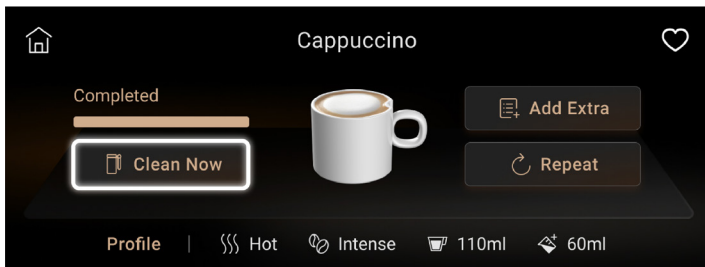

5 Čišćenje

Ako ste pripremili napitak na bazi mlijeka, na stranici sa završenim čišćenjem na ekranu se pojavi dugme „Očisti sada“ (Clean Now), pritisnite to dugme da biste započeli proces čišćenja.



Nije problem ako u posudi ima mlijeka – čišćenje neće uticati na mlijeko unutra.

5.2.5 Pražnjenje vode

Molimo vas da izvadite rezervoar za vodu iz mašine. Ovim korakom se ispušta sva preostala voda iz sistema. Pratite upute s ekrana.

5.2.6 Vodič za fizičko čišćenje

Pritiskom na dugme „Vodič za fizičko čišćenje“ možete pregledati i pratiti korak-po-korak upute za fizičko čišćenje uređaja i posude za mlijeko, prema korisničkom priručniku. Vizualne smjernice na ekranu omogućavaju jednostavno čišćenje bez česte potrebe za korištenjem štampanog priručnika ili QR koda.



Physical Cleaning Guide




6 Podešavanje kontrolne ploče

6.1 Funkcija profila

Pritisnite dugme  za lak pristup funkcijama Profil, Čišćenje, Eko način rada i Postavke. Zatim pritisnite dugme "Profil" da biste prilagodili postavke svog profila.

6.1.1 Odabir profila

Kada otvorite funkciju Profil, vidjet ćete "Gostovski način rada". Za nove korisnike, molimo vas da kreirate novi korisnički profil klikom na "Dodaj novi". Zatim unesite naziv profila i postavite željeni jezik pomoću dugmeta Jezik. Na kraju, odaberite raspored koji je u različitim bojama i pritisnite "Sačuvaj". Ako želite da uređaj sljedeći put zapamti korisnika, označite opciju "Zapamti me sljedeći put".

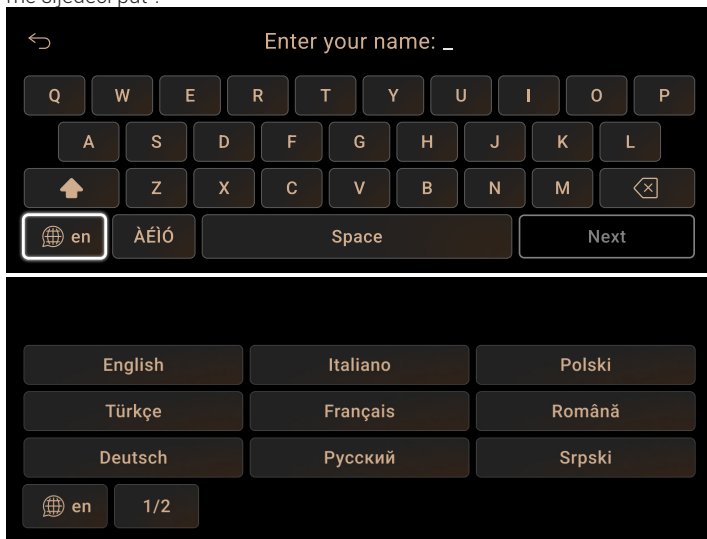

6 Podešavanje kontrolne ploče




Imena profila se također mogu prilagoditi putem mobilne aplikacije. Provjerite APP UM za detalje.

6.1.2 Podešavanja profila


Uređaj će zapamtiti zadnji odabrani profil ako ste aktivirali opciju "Zapamti me sljedeći put".

Svakom profilu je dodijeljena drugačija boja radi lakšeg prepoznavanja. Svakom profilu dajte jedinstveno ime kako biste ih lakše razlikovali.

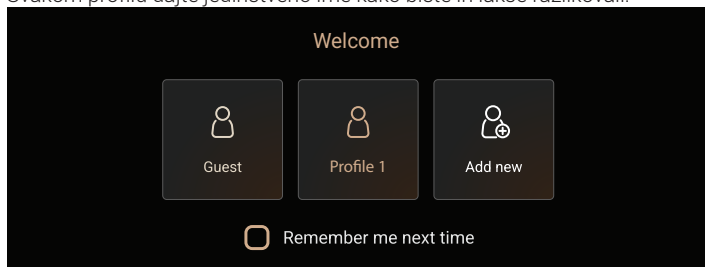

6.2 Odabir režima rada

Pritisnite ☰, možete lako pristupiti funkcijama Profil, Čišćenje, Eko režim i Podešavanja. Ako želite koristiti uređaj u Eko režimu, odaberite Eko režim.

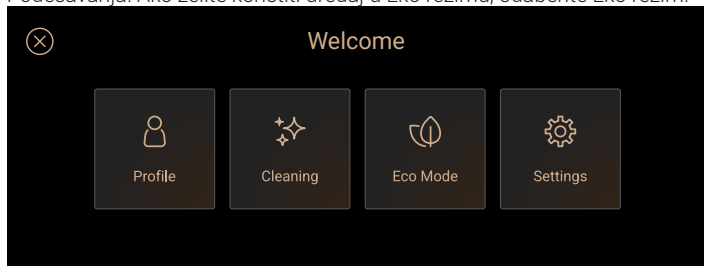

6 Podešavanje kontrolne ploče

6.3 Podešavanja napitka

6.3.1 Dodavanje favorita i uklanjanje favorita

Kada odaberete napitak, pojavit će se novi iskačući prozor u kojem možete prilagoditi napitak, započeti s kuhanjem i pristupiti dodatnim opcijama. Na ovom ekranu ćete pronaći ikonu "♥" koja se nalazi u gornjem desnom uglu. Za omiljeno piće pritisnite ikonu "♥".

Da uklonite piće iz omiljenih, pritisnite ikonu "♥".



Možete označiti kao omiljene do deset napitaka.

6.3.2 Prilagođavanje napitka

Kada odaberete napitak, pojavit će se novi ekran gdje možete prilagoditi napitak, započeti kuhanje i pristupiti dodatnim opcijama. Da biste prilagodili postavke napitka, pritisnite dugme 'Prilagodi'. Odatle možete kontrolisati jačinu (okus) kafe, temperaturu kuvanja i količine vode i mlijeka. Nakon što izvršite podešavanja, pritisnite ikonu kvačice u gornjem desnom uglu da biste potvrdili i sačuvali podešavanja.

6.3.3 Dodavanje

Pritisnite ikonu "☰+".

Espresso doza

Da biste svom napitku dodali standardnu šoljicu espresa, pritisnite "Espresso Shot" na ekranu. Pratite korake sa ekrana.

Dispenzer za vodu

Za ispuštanje tople vode, pritisnite "Hot Water" na ekranu.

6 Podešavanje kontrolne ploče

Pjenjenje mlijeka

Da dodate mlijeko, pritisnite "Milk Froth" na ekranu. Nakon te funkcije predlažemo čišćenje šolje za mlijeko.



Pogledajte odjeljak 5.2.4 Čišćenje sistema za mlijeko.


7 Korisnička podešavanja

Ovim funkcijama možete pristupiti klikom na ikonu ☰ koja se nalazi u gornjem lijevom uglu početne stranice.

Zatim pritisnite ikonu 'Podešavanja' da biste pristupili funkcijama kao što su Jezik, Zvuk, Wi-Fi i uparivanje, Ažuriranje softvera, Personalizacija korisnika i još mnogo toga.

Jezik

Da biste promijenili jezik, idite u Podešavanja > Jezik i odaberite odgovarajući jezik. Zatim, potvrdite promjenu.

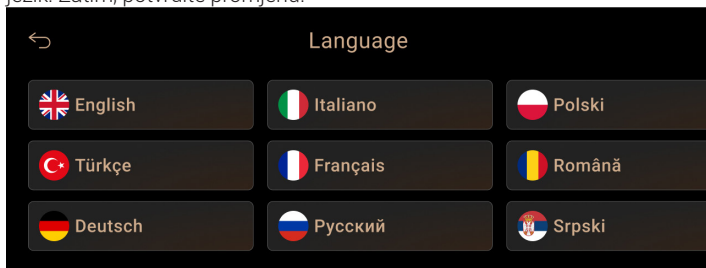


Zvuk

Da biste promijenili postavke zvuka, idite na Postavke > Zvuk i uključite ili isključite funkciju po želji.



7 Korisnička podešavanja

Wi-Fi i uparivanje

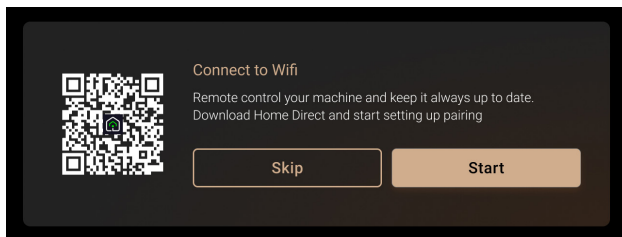

Za postavljanje Wi-Fi mreže i uparivanja, idite u Postavke > Wi-Fi i uparivanje i slijedite uputstva na ekranu.



Za uparivanje putem Wi-Fi mreže potrebna je aplikacija HomeDirect. (Pogledajte vodič za aplikaciju.)


Automatsko isključivanje

Da biste postavili funkciju automatskog isključivanja, idite u Podešavanja > Automatsko isključivanje i odaberite željeni interval (10 ili 20 ili 30 minuta, 1, 2, 3, 6, 12 ili 24 sata).

Nivo tvrdoće vode

97% vašeg espressa je voda – kvalitet je važan. Podesite tvrdoću vode za bolji ukus. Podesite je sada za savršenu kafu. Da biste podesili funkciju nivoa tvrdoće vode, idite na Podešavanja > Tvrdoća vode.

7 Korisnička podešavanja

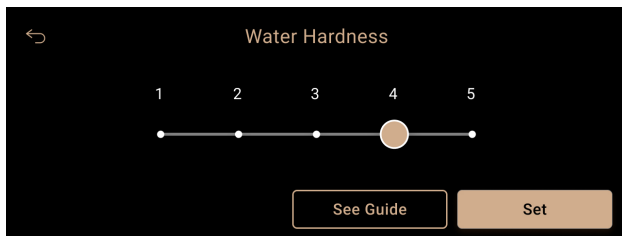

Uložak filtera za vodu

Za umetanje filtera za vodu, molimo slijedite detaljna uputstva korak po korak.



Mašina dolazi sa prethodno instaliranim mehaničkim filterom. Ovo se mora ukloniti prije umetanja filtera za vodu. Sačuvajte mehanički filter, jer ga kasnije možete ponovo instalirati kako biste održali kvalitet vode kada je potrebno zamijeniti filter za vodu.

Korak 1: Raspakujte novi filter za vodu i lagano ga protresite.

Korak 2: Uronite filter naopako u posudu napunjenu čistom vodom.

Korak 3: Ostavite filter u vodi oko 10 minuta dok se mjehurići ne uklone.

Korak 4: Izvadite rezervoar za vodu iz mašine, a zatim izvadite postojeći mehanički filter unutra.

Korak 5: Umetnite filter uložak u odjeljak unutar rezervoara dok ne bude potpuno na mjestu.

Korak 6: Napunite rezervoar za vodu svježom vodom do nivoa MAX i vratite ga u aparat.

7 Korisnička podešavanja

Podešavanje prije kuhanja

Funkcija prethodnog kuhanja vlaži kafu unutar jedinice za kuhanje sa malom količinom vode prije potpunog ekstrakcije. Ovo proširuje talog kafe kako bi se stvorio veći pritisak u pivari, što pomaže ekstrahiranju svih ulja i otkrivanju punog okusa zrna.

Da biste promijenili postavke prethodnog kuhanja, idite na Postavke > Prethodno kuhanje i uključite ili isključite funkciju po želji.



Pre-Brewing



Brojač proizvoda

Ovaj uređaj ima funkciju brojača proizvoda. Vodi evidenciju o tome koliko ste kafa skuhalo otkako ste nabavili aparat. Ovo vam pomaže da vidite koliko ga koristite.



Product Counter

13492 >

Ažuriranje softvera

Ovaj proizvod ima funkciju daljinskog ažuriranja softvera za potencijalne nove dodatke. Uvijek možete potražiti nove verzije softvera iz menija podešavanja. Da biste provjerili ažuriranja, idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera i provjerite je li dostupna nova verzija.



Slijedite korake u vodiču "HomeDirect, upravljanje zvukom i ažuriranje softvera".



Provjerite da li je vaš telefon povezan s uređajem i da li imate stabilnu vezu tokom ažuriranja. Ne isključujte uređaj dok je proces ažuriranja u toku.

8 Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Aparat ne radi.	Aparat nije priključen na električnu mrežu.	Uključite i pritisnite prekidač. Provjerite kabl i utikač.
Nema ili kasni odgovor u nekoliko pokušaja pritiskanja funkcijske tipke na panelu	Uređaj je pod elektromagnetnim smetnjama. Ploča je prljava.	Isključite aparat. Ponovo pokrenite nakon nekoliko minuta Očistite ploču priloženom krpom.
Kafa nije dovoljno vruća.	Šolje nisu prethodno zagrijane. Jedinica za kuvanje je previše hladna.	Postavite šolju na grejač šoljica licem nadole ili je isperite toplom vodom. Vodite računa da voda u spremniku za vodu nije previše hladna.
Kafa ne izlazi iz izliva za kafu.	Funkcija praznog sistema je možda već korištena. Izliv za kafu možda nije očišćen i blokiran je ostacima kafe.	Pritisnite dugme za čišćenje sve dok voda ne izađe iz izliva. Očistite izliv za kafu.
Prva šoljica kafe je lošeg kvaliteta.	Prvo pokretanje mlinca ne stavlja dovoljnu količinu kafe u jedinicu za kuvanje.	Bacite kafu. Sljedeće šolje će biti bolje.
Rezervoar za vodu je uklonjen / nivo vode je veoma nizak u rezervoaru za vodu, ali nema "☹" upozorenja.	Područje blizu konektora rezervoara za vodu može biti mokro.	Obrišite vodu oko konektora rezervoara za vodu.
Unutrašnja posuda za kapanje napunjena je sa puno vode.	Mljevena kafa je previše fina, što sprečava izlazak vode.	Podesite finoću kafe na veća zrna za proces mljevenja.

8 Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Kafa se isporučuje presporo ili kap po kap.	Talog kafe je prefin, što sprečava da voda izlazi.	Podesite finoću kafe na veća zrna za proces mljevenja.
Indikator treperi kako bi obavijestio da nema dovoljno zrna kafe, ali da ima dosta u posudi.	Unutrašnji izlaz za talog je blokiran.	Slijedite korake opisane za čišćenje izlaza za talog.
Pivar ili tacnu za mljevenu kafu nemoguće je ukloniti.	Aparat nije završio proces samočišćenja i bio je isključen.	Ponovo uključite mašinu i pustite da završi svoj proces automatskog čišćenja.
Uređaj više ne obavlja ciklus ispiranja kada je uključen ili isključen.	Uzrok može biti nepravilno rukovanje prilikom servisiranja uređaja.	1. Kada je uređaj u stanju mirovanja, otvorite prednji poklopac. 2. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje dok ne čujete 2 zvučna signala. 3. Zatvorite prednji poklopac.

Ručno ponovno pokretanje

Ako sistem zahtijeva ponovno pokretanje, koristite funkciju ručnog restartovanja. Pritisnite i držite dugme Uključi/Isključi 3 sekunde kako biste ponovo pokrenuli sistemski softver. Ovo će osvježiti sistem i osigurati spremnost svih funkcija za upotrebu.



Ova funkcija ne vrši vraćanje na fabričke postavke i ne briše korisničke postavke ili podatke.

9 **Skočni prozor**

Spremnik za vodu je prazan	Prije punjenja spremnika provjerite da li je do kraja umetnut. Nakon potvrde, nastavite sa punjenjem rezervoara.	Preporučuje se uklanjanje kamenca	Preporučuje se program za uklanjanje kamenca. Pratite uputstva na ekranu. Zanemarivanje ovog iskaćućeg prozora može ugroziti stanje aparata.
Kafa nije otkrivena	Odaberite ispravnu vrstu kafe (zrna ili mljevena) na ekranu, a zatim napunite posudu ili žleb prema želji.	Prednja vrata su otvorena	Prednja vratašca otvorena. Uvjerite se da su sigurno zatvorena.
Posuda za otpad je puna	Nakon konzumiranja nekoliko šoljica pića, pojavljuje se iskaćuće obaveštenje. Ispraznite preostalu posudu.	Aparat za kuhanje nije pravilno postavljen	Jedinica za kuvanje je premještena. Ponovo umetnite jedinicu za kuvanje na njeno mjesto.
Nedostaje posuda za mlijeko	Nedostatak šoljice za mlijeko tokom pripreme napitka pokreće iskaćući prozor. Zamijenite šolju za mlijeko.	Spremnik za vodu nije pravilno postavljen	Provjerite da li je rezervoar za vodu pravilno postavljen.

SERVISI UREĐAJA

Uređaj ima omogućene sljedeće servise koji se koriste za inicijalizaciju uređaja i funkcije tokom normalnog rada.

TCP servis: Koristi se za konfiguraciju AP mreže i LAN (lokalne mreže) komunikaciju.

UDP servis: Aplikacija ga koristi za emitovanje vlastitih informacija, što omogućava uređaju da pronađe aplikaciju.

BLE servis – GATT servis: Koristi se za konfiguraciju mreže.

Mrežni interfejs: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2

Ве молиме, најнапред прочитајте го ова упатство за употреба!

Почитуван кориснику,

Ви благодариме што го избравте овој производ од марката Веко. Се надеваме дека добро ќе Ви користи овој апарат, кој е произведен со висок квалитет и според најнова технологија. Ве молиме внимателно да го прочитате целото упатство за употреба и другата приложена документација пред да го користите апаратот и чувајте ги во случај да Ви затребаат. Ако го дадете апаратот некому, дајте му го и упатството за употреба. Земете ги предвид сите предупредувања и информации што се дадени во упатството за употреба.

Објаснување на симболи

Во различни делови од ова упатство се користат следниве симболи:



Важни информации или корисни совети во врска со користењето на апаратот.



ОПАСНОСТ: Ова предупредување е за опасни ситуации во однос на живот и имот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ова предупредување укажува на потенцијално опасни ситуации.



ВНИМАНИЕ: Ова предупредување укажува на потенцијал за материјална штета.



Материјалите се погодни за контакт со храна

1 Важни упатства за безбедноста и околината

Овој дел ги вклучува безбедносните упатства што ќе помогнат да се обезбеди заштита од ризици од лична повреда и материјална загуба. Доколку не ги следите овие упатства, гаранцијата ќе се поништи.

1.1 Опасност од електрична струја

Опасност по живот поради електрична струја!

Контактот со жици или составни делови под напон може да доведе до сериозни повреди или дури и смрт!

Внимавајте на следните безбедносни мерки за да избегнете електричен шок:

- Не го користете апаратот ако електричниот кабел или самиот уред се оштетени. Јавете се во овластениот сервис.
- Не отворајте го куќиштето на машината за кафе. Постои ризик од електричен удар ако се допре доводот на струја и/или се смени електричната и механичката конфигурација.
- Пред да го чистите садот за зрна кафе, исклучете го апаратот од штекер. Опасност од вртењето на мелницата за кафе!

1.2 Опасност од изгореници

Делови од машината за кафе може да станат многу жешки за време на работата! Пијалоците што се испуштаат и пареата што излегува се многу топли!

Почитувајте ги следните безбедносни мерки за да избегнете да се изгорите/попарите себеси и/или другите:

- Не допирајте ниту еден од металните навлаки на двата млазници за кафе.
- Избегнувајте директен контакт на кожата со пареа што излегува од машината или топла вода за плакнење, чистење или отстранување бигор.

1 Важни упатства за безбедноста и околината

1.3 Основни безбедносни мерки за претпазливост

Внимавајте на следните безбедносни мерки за да обезбедите безбедно ракување со машината за кафе:

- Никогаш не си играјте со материјалот од амбалажата. Постои ризик од задушување. Сите материјали од амбалажата треба да бидат подалеку од деца.
- Проверете ја машината за кафе за видливи знаци на оштетување пред употреба. Не користете оштетена машина за кафе. Јавете се во овластениот сервис.
- Ако кабелот за поврзување е оштетен, треба да се замени единствено од сервисен агент препорачан од производителот за да се спречи каква било опасност! Контактирајте со производителот или со неговата служба за корисници.
- Поправките на машината за кафе мора да ги врши само овластен специјалист или претставник на службата за корисници. Поправките од неовластени лица може да доведат до значителна опасност за корисникот. Овие дејства исто така ќе ја поништат гаранцијата.
- Поправките на машината за кафе за време на гарантниот период можат да се вршат само во сервисни центри овластени од производителот, во спротивно гаранцијата ќе стане неважечка во случај на последователно оштетување.
- Неисправните делови може да се заменат само со оригинални резервни делови. Само оригиналните резервни делови гарантираат дека се исполнети безбедносните барања.
- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години па нагоре, доколку им се дадени надзор или инструкции за користење на апаратот на безбеден начин и доколку ги разберат вклучените опасности. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не смеат да го вршат деца освен ако се на возраст над 8 години и под

1 Важни упатства за безбедноста и околината

надзор. Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8 години.

- Апаратите може да ги користат лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или не се доволно искусни и упатени, но само ако се под нечиј надзор или ако се запознаени со упатствата во врска со безбедното користење на апаратот и ако ги разбираат опасностите што се вклучени притоа.
- Деца не смеат да си играат со апаратот
- Чистењето и одржувањето не треба да го извршуваат деца без нечиј надзор.
- Овој уред е наменет за употреба во домаќинството или на места како што се:
 - чајни кујни за вработените во продавници, канцеларии и други работни средини,
 - фарми;
 - за посетителите во хотели, мотели и во други објекти за сместување,
 - пансиони и слични средини.
- Заштитете ја машината за кафе од влијанија на временските услови како дожд, мраз и директна сончева светлина. Не ја користете машината за кафе надвор.
- Никогаш не ја потопувајте самата машина за кафе, мрежниот кабел или приклучокот за струја во вода или други течности.
- Не чистете ја машината за кафе или додатоците во машина за миење садови.
- Не ставајте други течности освен вода и не ставајте храна во резервоарот за вода.
- Не го полнете резервоарот за вода над дозволеното ниво.
- Работете со машината само кога се поставени садот за отпад, подлогата за цедење и подлогата за чаша.

1 Важни упатства за безбедноста и околината

- Не го влечете кабелот за да го извадите приклучокот од штекерот и не допирајте со влажни раце.
- Не држете ја машината за кафе за мрежниот кабел.
- Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца од 8 години или помали.
- Апаратот може да се користи само за подготовка на кафе.
- Надгледувајте ги децата да не си играат со апаратот.
- Извадете го приклучокот од штекерот пред секое чистење и кога не го користите уредот.
- При поставувањето на уредот водете сметка штекерот секогаш да биде лесно достапен.
- Секогаш користете го апаратот на стабилна, рамна, чиста, сува и нелизгава површина.
- Апаратот не е интегрирана машина за кафе и не е дизајниран за употреба во креденец. Машината за кафе не смее да се става во креденец додека се користи.
- Не притискајте или виткајте го кабелот за струја и не тријте го од остри рабови за да спречите каква било штета на кабелот за напојување. Кабелот нека биде што подалеку од жешки површини и отворен пламен.
- Проверете дали напојувањето од електричната мрежа е во согласност со податоците што се наведени на металната етикета на апаратот.
- Користете го апаратот само со заземјен штекер.
- Апаратот не смее да се користи со продолжителен кабел.
- Не допирајте го апаратот или неговиот приклучок со мокри или влажни раце додека апаратот е вклучен во штекер.

1 Важни упатства за безбедноста и околината

- **ВНИМАНИЕ:** За да се избегне опасност од ненамерно ресетирање на термичкиот прекинувач, овој апарат не смее да се напојува преку надворешен прекинувачки уред, како што е тајмер, или да се поврзува на коло што редовно се вклучува и исклучува од електричната мрежа.
-Предупредување: избегнувајте истурање течности на приклучокот.
-Не го злоупотребувајте апаратот за да избегнете потенцијална повреда.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да го замени производителот или неговиот застапник или слично квалификувано лице за да се избегне опасност.
- Чистење: Не користете груби, абразивни средства за чистење. Погледнете ги деталните упатства за чистење од 6.1 до 6.4.
- Површината на грејниот елемент е подложна на преостаната топлина по употребата.

1.4 Намена

Целосно автоматската машина за кафе на Beke е наменета за употреба во домот и слични намени, како што се во кујните за персоналот, продавниците, канцелариите и слични области или за посетителите во хотели за ноќевање со појадок, хотели, мотели и други капацитети за сместување. Оваа машина за кафе не е наменета за комерцијална употреба. Машината е наменета само за подготовка на кафе и загревање млеко и вода. Секоја друга употреба различна од претходно наведената се смета за неправилна употреба.

Опасност од неправилна употреба!

Ако машината за кафе не се користи за намената, таа може да стане извор на опасност.

1 Важни упатства за безбедноста и околината



- Следствено, машината за кафе мора да се користи само за наменетата цел.
- Следете ги постапките опишани во ова упатство за упатство за употреба.

Нема да бидат прифатени какви било барања за штета или повреда како резултат на употреба на машината за кафе за други цели освен за нејзината намена.

Ризикот мора да го сноси исклучиво сопственикот на машината.

1.5 Ограничување на одговорноста

Сите технички информации, податоци и упатства за инсталација, работа и одржување на машината за кафе содржани во овие упатства за работа ја претставуваат моменталната состојба во моментот на печатење и се засноваат на најдоброто можно знаење стекнато со искуство и практично знаење.


Од информациите, сликите и објаснувањата во ова упатство за употреба не може да се изведат никакви тврдења/барања.

Производителот не презема никаква одговорност за оштетување или повреда како резултат на непридржување кон упатството за употреба, употреба на производот за други цели освен намената, непрофесионални поправки, неовластени измени или употреба на неодобрени резервни делови.

1 Важни упатства за безбедноста и околината

1.6 Согласност со Директивата за отпадна електрична и електронска опрема (ОЕЕО) и фрлање на отпадниот производ:

Овој производ е во согласност со Директивата на ЕУ за отпадна електрична и електронска опрема (2012/19/EU). Овој производ има симбол што означува дека спаѓа во категоријата на отпадна електрична и електронска опрема (ОЕЕО).



Овој симбол покажува дека производот не смее да се фрла заедно со друг отпад од домаќинството на крајот од неговиот век на траење. Користениот уред мора да се врати во официјален собирен пункт за рециклирање на електрични и електронски уреди. За да ги најдете овие собирни пунктови, контактирајте со локалната власт или продавачот каде што е купен производот.

Секое домаќинство игра важна улога во обновување и рециклирање стари апарати. Соодветното фрлање на користениот апарат помага да се спречат потенцијалните негативни последици по околината и по човечкото здравје.

1.7 Усогласеност со Директивата за рестрикција на опасни супстанции (RoHS)


Производот што го купивте е во согласност со Директивата RoHS на ЕУ (2011/65/EU). Не ги содржи штетните или забранети материјали наведени во Директивата.

1.8 Информации за пакувањето



Материјалите од амбалажата на овој производ се произведени од материјали што може да се рециклираат во склад со државните прописи за заштита на околината. Не ги фрлајте материјалите од амбалажата заедно со отпадот од домаќинството или со друг отпад. Однесете ги во собирниот пункт за материјали од амбалажа одреден од локалните надлежни органи.

2 Вашата целосно автоматска машина за еспресо

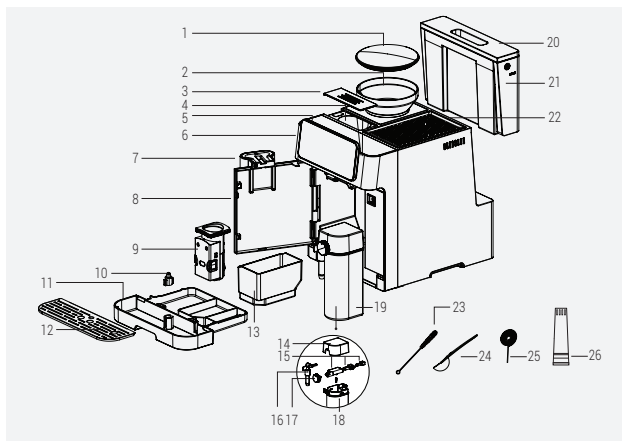

1. Капак за садот за зрна кафе
2. Сад за зрна кафе
3. Капак за инката за претходно мелено кафе
4. Инка за претходно мелено кафе
5. Копче за вклучување/исклучување
6. Дигитална контролна табла
7. Приспособлив млазник за кафе
8. Преден капак
9. Единица за варење
10. Пловак
11. Подлога за цедење
12. Подлога за чаша
13. Сад за мелено кафе (остатоци)
14. Капак на чашата за млеко

15. Составни делови на чашата за млеко
16. Внатрешен дел на млазникот на чашата за млеко
17. Копче за приспособување на пената од млеко
18. Млазник на чашата за млеко
19. Чаша за млеко
20. Капак на резервоарот за вода
21. Резервоар за вода
22. Држач за чаша
23. Четка за чистење
24. Лажица за претходно мелено кафе
25. Игла за чистење
26. Филтер за вода

2 Вашата целосно автоматска машина за еспreso

Контролна табла



1		Приказ на пијалаци
2		Брз пристап
3		Омилени
4		Сите пијалаци
5		Пијалаци со црно кафе
6		Пијалаци со млеко
7		Пијалаци со мраз
8		Посебни пијалаци
9		Кратенка за почетна страница

2 Вашата целосно автоматска машина за еспресо

Технички податоци

Напојување:

220-240 V~, 50-60 Hz

Моќност: 1350 W

Максимална предавателна моќ:

< 100 mW

Го задржуваме правото да вршime промени во техничките карактеристики и во дизајнот.

Сите декларирани вредности на производот и на испечатените летоци се добиени од лабораториски мерења извршени според соодветните стандарди. Овие вредности може да се разликуваат во зависност од употребата и условите на околината.

Декларација за сообразност за СЕ-ознака

Arçelik A.Ş со ова изјавува дека овој апарат е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на Декларацијата за сообразност на ЕУ е достапен на следните адреси на интернет: – Производи од :beko.com Го задржуваме правото да вршime промени во техничките карактеристики и во дизајнот.

Димензии на производот:

27.5 см (ширина) x 40 см (висина) x 41,2 см (длабочина)

Тежина: 9.68±0.5kg

Должина на кабел: 95±5 см

Тежина на мелено кафе

(Режим на зрна)

Меки: 7+-2gr

Стандардни: 9±2gr

Интензивни: 11±2gr

Капацитет на подлогата за цедење: До 0,5 л

Капацитет на садот за мелено кафе (остатоци):

До 10 чаши

Капацитет на чашата за млеко:

До 0.6 л

Капацитет на резервоарот за вода: 2.0±5% л

Капацитет на садот за зрна кафе: 400±5% гр

Време на претходно загревање на машината: <50с

Фреквентен опсег на Wi-Fi 2,4G: 2412-2472 MHz

Поддржани поврзувања: WLAN IEEE 802.11 b/g/n wireless

2.4G Wi-Fi максимална моќност на излезна РФ: 20 dBm

Информации за изложеност на РФ: Wi-Fi 2,4G maximum

Bluetooth: 242–2480 MHz; BLE: 8 dBm

2 Вашата целосно автоматска машина за еспресо

Табела за количина на пијалаци

Пијалак	Стандардна количина кафе	Програмабилна количина	Стандардна количина млеко	Програмабилна количина млеко
Еспресо	30 мл	25 - 45 мл	Н.П.	Н.П.
Дупло	30 мл + 30 мл	50 - 90 мл	Н.П.	Н.П.
Мало	20 мл	10 - 30 мл	Н.П.	Н.П.
Долго	60 мл	50 - 90 мл	Н.П.	Н.П.
Американо	140 мл	80 - 160 мл	Н.П.	Н.П.
Еспресо макијато	30 мл	25 - 45 мл	10 мл	10 - 50 мл
Рамно бело	60 мл	50 - 90 мл	60 мл	40 - 80 мл
Кортадо (еспресо со малку пена)	60 мл	50 - 90 мл	60 мл	40 - 80 мл
Кафе лате	60 мл	50 - 90 мл	190 мл	160 - 200 мл
Ристрето Бјанко (многу силно еспресо со малку пена)	40 мл	20 - 60 мл	110 мл	90 - 130 мл
Капучино	30 мл	25 - 45 мл	150 мл	130 - 170 мл
Лате макијато	30 мл	25 - 45 мл	220 мл	200 - 240 мл
Чаша за носење	280 мл	200 - 320 мл	Н.П.	Н.П.
Ледено американо	30 мл + В.К.	25 - 45 мл	Н.П.	Н.П.
Ледено лате	30 мл	25 - 45 мл	В.К.	В.К.
Ладно цедено	160 мл	x1 ИЛИ x2	Н.П.	Н.П.
Ладно еспресо со мраз	30 мл	25 - 45 мл	Н.П.	Н.П.

2 Вашата целосно автоматска машина за еспресо

Табела за количина на пијалаци

Ладно капучино со мраз	30 мл	25 - 45 мл	В.К.	В.К.
Макијато без пена со мраз	60 мл	50 - 90 мл	В.К.	В.К.
Ладно цедено лате	160 мл	x1 ИЛИ x2	В.К.	В.К.
Ладно цедено Капучино	160 мл	x1 ИЛИ x2	В.К.	В.К.
Ладно цедено Макијато	160 мл	x1 ИЛИ x2	В.К.	В.К.
Ладно цедено со еспресо (Red Eye)	30 мл + 140 мл	"150 - 190 мл -Променете ја количината на американото"	Н.П.	Н.П.
Ладно цедено со дупло еспресо (Black Eye)	30 мл + 30 мл + 120 мл	"160 - 210 мл -Променете ја количината на американото"	Н.П.	Н.П.
Ладно цедено со три дози еспресо (Dead Eye)	30 мл + 30 мл + 30 мл + 80 мл	"150 мл - 210 мл -Променете ја количината на американото"	Н.П.	Н.П.
Француско кафе со млеко	30 мл	25 - 45 мл	120 мл	100 - 180 мл
Италијанско еспресо романо	30 мл	25 - 45 мл	Н.П.	Н.П.
Ристресо романо	20 мл	10 - 30 мл	Н.П.	Н.П.
Пиколо лате	20 мл	10 - 30 мл	60 мл	40 - 80 мл

2 Вашата целосно автоматска машина за еспресо

Табела за количина на пијалаци

Кафе со чоколадо со лешник	30 мл	25 - 45 мл	10 мл	10 - 50 мл
Кортадито	40 мл	20 - 60 мл	40 мл	20 - 50 мл
Црно кафе	80 мл	60 - 120 мл	Н.П.	Н.П.
Еспресо со мраз	60 мл	50 - 90 мл	Н.П.	Н.П.
Кафе крема	120 мл	100 - 150 мл	Н.П.	Н.П.
Големо кафе крема	180 мл	150 мл - 200 мл	Н.П.	Н.П.
Верлангертер (австриско кафе)	100 мл	80 - 160 мл	Н.П.	Н.П.
Клајнер Браунер (австриско кафе)	40 мл	50 - 90 мл	10 мл	10 - 50 мл
Винер Меланж (австриско кафе)	30 мл	25 - 45 мл	120 мл	100 - 200 мл
Кафе Кон Лече (шпанско кафе)	60 мл	50 - 90 мл	60 мл	40 - 80 мл
Кафе со млеко (холандско кафе)	60 мл	50 - 90 мл	120 мл	100 - 200 мл
Верлангертер Браун (австриско кафе)	120 мл	80 - 160 мл	40 мл	20 - 50 мл
Бреве (американско кафе)	30 мл	25 - 45 мл	120 мл	100 - 140 мл

2 Вашата целосно автоматска машина за еспресо

Табела за количина на пијалаци

Каапи (јужно индиско кафе)	30 мл	25 - 45 мл	60 мл	40 - 80 мл
Галао (португалско кафе)	30 мл	25 - 45 мл	180 мл	160 - 200 мл
Гарото (португалско кафе)	30 мл	25 - 45 мл	20 мл	10 - 50 мл
Гросер Браунер (австриско кафе)	60 мл	50 - 90 мл	20 мл	10 - 50 мл
Бејбисино (кафе за деца без кофеин)	Н.П.	Н.П.	100 мл	80 - 120 мл
Мелбурн Меџик (австралијанско кафе)	40 мл	20 - 60 мл	60 мл	40 - 80 мл

*Н.П. Не е применливо


*В.К. Внес на корисникот

3 Подготовка - Инсталирање

3.1 Подготовка

- Отстранете ги сите заштитни фолии, налепници и кој било друг материјал на амбалажата од апаратот.
- Ако забележите траги од кафе во мелницата, тие се резултат на тестовите направени за поставување на апаратот пред да се продаде.

Производот вклучува два капаки за садови за зрна кафе:

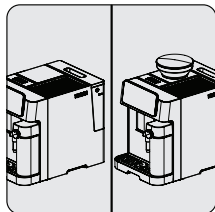


- Алтернативен капак (доаѓа претходно инсталиран)

- Капак со капацитет од 400 гр.


Можете да користите кој било капак, по Ваша желба.

- Кога го користите апаратот првпат, важно е да ги исплакнете сите делови што се во допир со вода или млеко - како што се бокалот за млеко, подлогата за цедење и резервоарот за вода - со топла вода. За чистење на бокалот за млеко, предлагаме да користите машина за миење садови.


3 Подготовка - Инсталирање

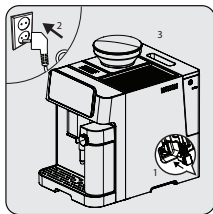

Поврзете го апаратот со електричната мрежа. Притиснете го знамето кое одговара на посакуваниот јазик и потврдете го изборот со притискање на „Done“ (готово).

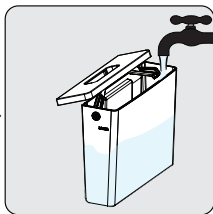

Отстранете го резервоарот за вода и наполнете до линијата MAX со свежа вода, а потоа вратете го резервоарот назад.

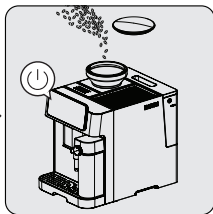

Наполнете го садот за зрна кафе. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја вклучите машината.




За да спречите прелевање на вода од резервоарот за вода, не додавајте вода директно во апаратот од друг сад.



- Никогаш не го полнете резервоарот за вода со млака или топла вода, газирана вода или која било друга течност што може да ги оштети резервоарот за вода и машината.
- Кога ќе се појави скокачкиот прозорец **Water Empty** (нема вода), резервоарот за вода е на ниско ниво на вода и бара полнење.

3 Подготовка - Инсталирање

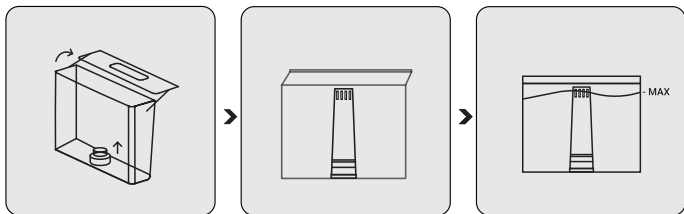

За да го користите филтерот за вода, отстранете го филтерот што е вметнат во резервоарот за вода и вметнете го филтерот за вода како што е прикажано.

3.2 Инсталирање

Кога првпат ќе го вклучите производот, ќе Ве водат скокачки прозорци на екранот чекор по чекор. Овие скокачки прозорци ќе ги објаснат функциите на прикажаните икони и копчиња или ќе Ве водат низ извршување на одредени дејства - како што е поврзување со Wi-Fi.

Оваа функција за дигитално распакување е дизајнирана да Ви помогне првиот пат кога го користите производот. Сепак, можете да пристапите до тури со водич на соодветниот дел, како што се чистење или поставки. Ова Ви овозможува брзо да ги прегледате клучните функции и карактеристики на екранот во поедноставен формат, чекор по чекор

3 Подготовка - Инсталирање



WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.

OK



Welcome



Profile



Cleaning



Eco Mode




Settings

Профили:

Со избирање на иконата за профили, можете да пристапите до дел каде што можете да додадете до 5 профили и 1 режим на гостин. Можете да го именувате секој профил и да ја приспособите темата на профилот по Ваша желба.



3 Подготовка - Инсталирање

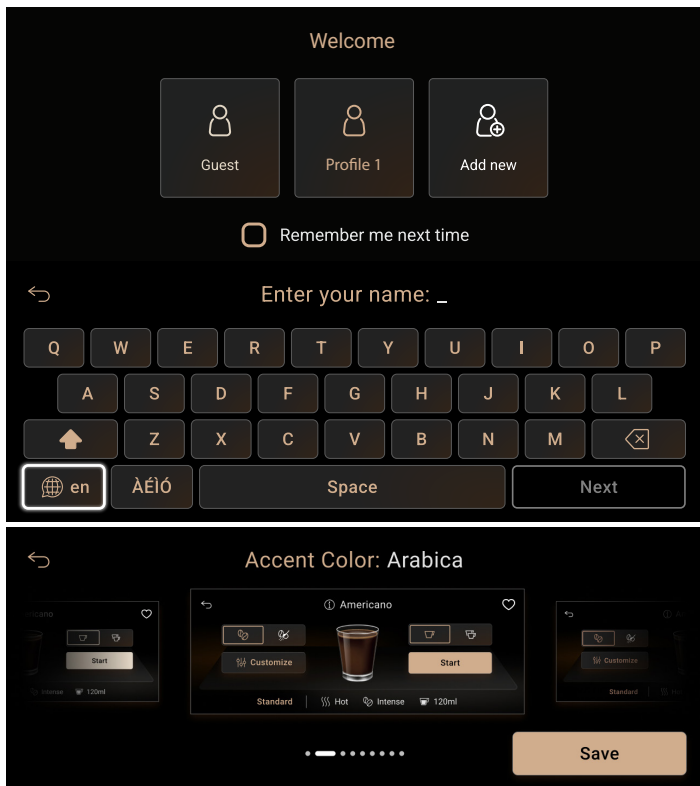


3 Подготовка - Инсталирање

Чистење:

Со допирање на иконата за чистење, можете да пристапите до целата содржина поврзана со чистење и одржување. Доколку е потребно какво било чистење или одржување (како што е отстранување на бигор), на иконата за чистење ќе се појави извешник за да Ве известат. Истата икона ќе се појави и под делот за брз пристап ≡ на главниот екран.

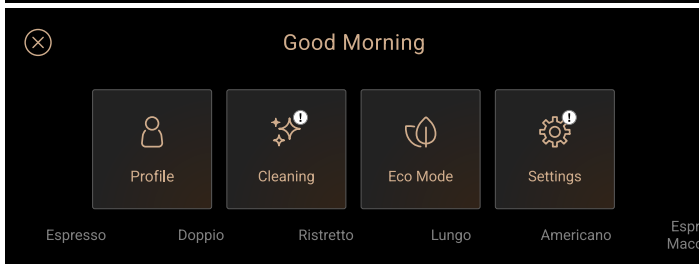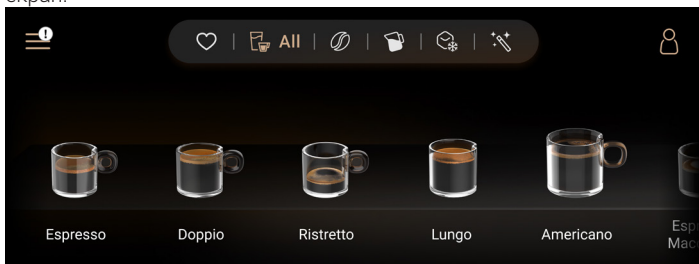


3 Подготовка - Инсталирање

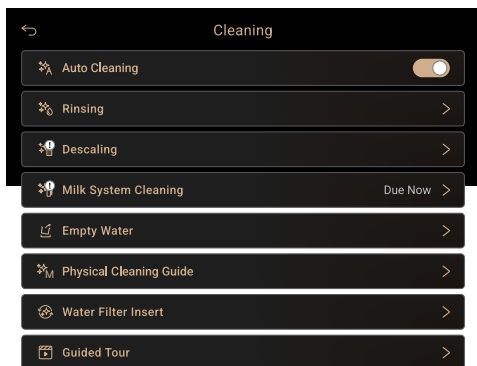


Кратенка за почетна страница

Притиснете на , лесно можете да пристапите до Поставки > Кратенка за почетна страница.

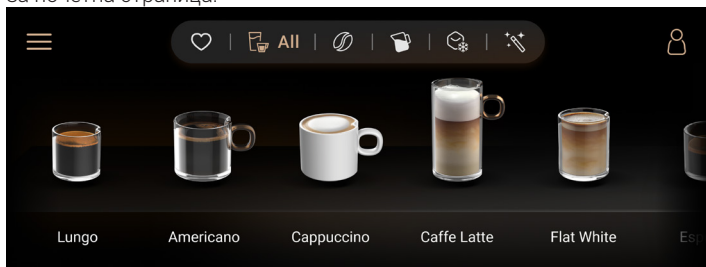

3 Подготовка - Инсталирање

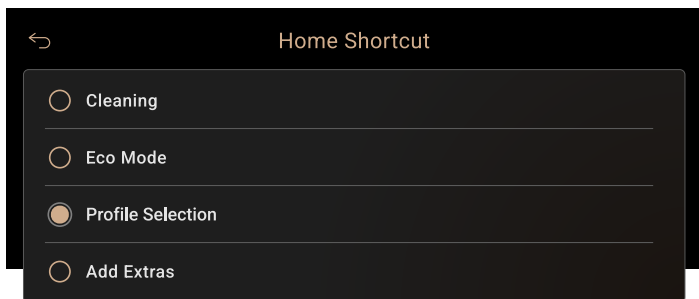

Приспособување на кратенката за почетна страница

Иконата за брз пристап ≡ што се наоѓа во горниот десен агол од почетниот екран може да се приспособи по Ваша желба.


Можете да доделите една од следните четири функции на овој дел:

- Чистење
- Еко режим
- Избор на профил
- Додај дополнително

Едноставно изберете ја функцијата што ја користите најчесто за да биде лесно достапна од почетниот екран.


3 Подготовка - Инсталирање

Персонализација на профилот

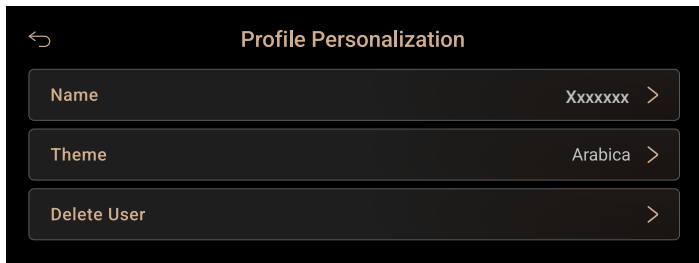

Од делот за персонализација на профилот, можете да го промените името или темата на профилот. Доколку е потребно, можете и да го избришете профилот.

Осветленост на екранот

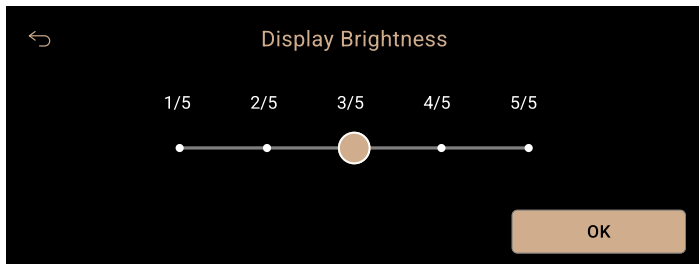


За да го намалите напрегањето на очите, можете да ја намалите осветленоста на екранот или да ја зголемите за подобра видливост на текстот и визуелните елементи во посветла средина.

Можете да ги прегледате Вашите претпочитани поставки и откако ќе го притиснете копчето ОК, избраното ниво на осветленост ќе се зачува.

4 Работење со апаратот

4.1 Приспособување на мелењето

Може да ја приспособите грубоста на мелењето со вртење на копчето за приспособување на садот за зрна кафе:

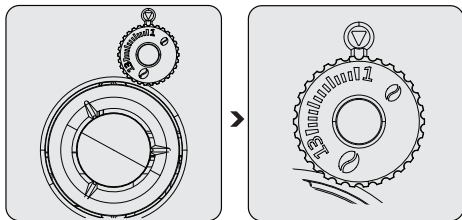

Никогаш не приспособувајте го мелењето кога мелницата не работи. Тоа може да ја оштети мелницата.



Линиите на копчето за приспособување ја покажуваат грубоста на мелењето. Поголем број значи погруб степен на мелење.


4.2 Полнење на сатовите за зрна кафе




- Кога ќе се појави скокачкиот прозорец **Bean Container Empty** (празен сад за зрна кафе), апаратот треба да се наполни со зрна кафе.
- Чување на зрната во оригиналното вакуумско пакување е подобро за да се обезбеди подолготрајна свежина. Не користете го садот за зрна кафе за складирање за подобри резултати.

4 Работење со апаратот


4.3 Користење на садот со претходно мелено кафе

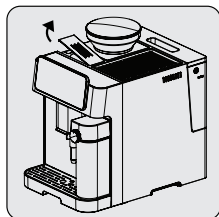

Отстранете го капакот на инката за претходно мелено кафе.

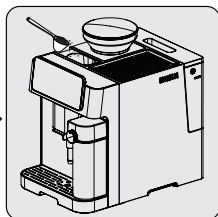

Полека ставете го претходно меленото кафе во инката за претходно мелено кафе.

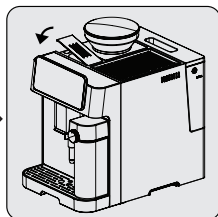

Вратете го капакот на инката на место.




Инката за претходно мелено кафе не е единица за складирање, нуди еднакратна употреба (максимум 13 гр). Додатокот за мерна лажица може да се користи за препорачаната количина мелено кафе.



- За да користите претходно мелено кафе, прво изберете го саканиот пијалак, а потоа притиснете ја иконата за кафе во прав за да ја активирате.
- Чувајте го талогот од еспресо во херметички затворен сад и на ладно и суво место за да го задржите вкусот. Меленото кафе не треба да се чува долго време бидејќи вкусот ќе се намали.
- Треба да се користи мелено кафе на ниво на еспресо.

4 Работење со апаратот


4.4 Користење на држачот за чаша

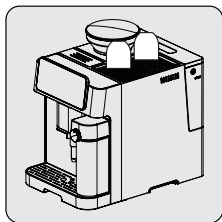


Чашите треба да се постават наопаку за да се осигура дека внатрешната површина е чиста.

4 Работење со апаратот


4.5 Подготвување на кафето

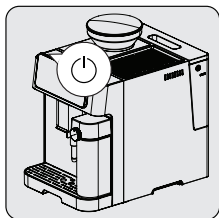

Вклучете го апаратот со притискање на копчето за вклучување/исклучување. Апаратот ќе се вклучи, ќе започне со загревање и автоматско чистење. Подготвен е за употреба во режим на мирување во кој светат сите икони.

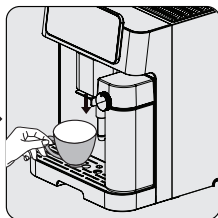



Ставете шолја под млазникот за кафе и приспособете ја висината на млазникот според шолјата.

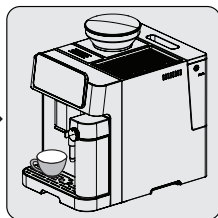

Изберете кафе со притискање на копчето и светлото ќе се вклучи што покажува дека апаратот подготвува шолја кафе. Кога апаратот ќе се врати во мирување, кафето е подготвено за сервирање.

4 Работење со апаратот

4.5.1 Подготвување кафе со млеко

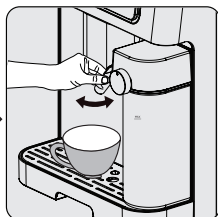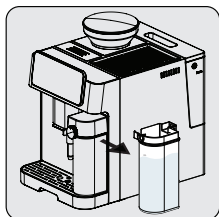

Држете ја чашата за млеко со една рака. Отстранете го капакот од чашата за млеко. Додајте млеко во чашата за млеко. Количината млеко не смее да го надмине максималното ниво. Препорачаната температура за млекото е 4-8 ° C (~ 40-46 ° F). Затворете го капакот на чашата за млеко.

Прикачете ја чашата за млеко на апаратот, мора звучно да кликне на место. Проверете дали чашата за млеко се вклопува правилно. Приспособете го аголот на млазникот на чашата за млеко над чашата. Приспособете ја густината на пената од млеко со помош на копчето за приспособување на пената од млеко како што претпочитате.

Изберете го посакуваното кафе со млеко од екранот и светлото ќе се вклучи што покажува дека апаратот подготвува шолја кафе. Кога апаратот ќе се врати во мирување, кафето е подготвено за сервирање.

4 Работење со апаратот



- За да се осигурате дека еспресото ќе остане на оптимална температура, препорачуваме претходно да ги загреете шолјите.
- Покрај употребеното кафе, користењето свежа ладна вода без хлор, мириси и други нечистотии ќе помогне да се обезбеди совршено еспreso.



Оваа машина му овозможува на корисникот да го постави соодносот на пената со вртење на копчето од Max на Min за да ужива во посакуваната пена. Предложената поставка може да се види со притискање на копчето (i) на екранот.



Секогаш проверувајте дали чашата за млеко е правилно поставена. Ако не е добро поставена; пијалаците со млеко нема да бидат достапни.




Отстранувањето на шолјата за млеко нема никакво влијание врз претходно поставените поставки за црно кафе, сè уште ќе можат да се користат.

4 Работење со апаратот

4.6 Откажување

Притиснете го копчето „Stop“ ако сакате да го запрете процесот на приготвување кафе.

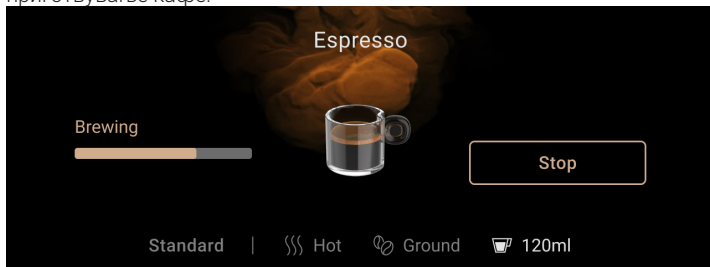

Притиснувањето на копчето за вклучување/исклучување 2 пати присилно ќе го исклучи уредот.

5 Чистење

5.1 Чистење на апаратот



1. Исклучете го кабелот за напојување од штекер.
2. Истурете го целиот остаток од вода/кафе во подлогата за цедење и во садот за остатоци од кафе.
3. Користете влажна крпа или средство за чистење што не гребе за да ги исчистите течните дамки на апаратот.



Никогаш не користете абразивни средства, оцет или средства за отстранување бигор што не се вклучени во кутијата за чистење на апаратот.

Навременото чистење и одржување на апаратот е многу важно за продолжување на неговиот животен век.

5 Чистење

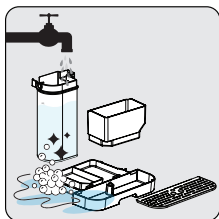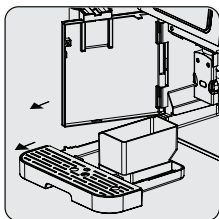

Отворете го предниот капак. Отстранете ја подлогата за цедење и садот за остатоци од кафе.

Испразнете ги садот за остатоци од кафе и подлогата за цедење. Измијте го садот за остатоци од кафе, подлогата за цедење и чашата за млеко со топла проточна вода и користете ја иглата или влакната на четката доколку е потребно во кој било дел за чистење. Потоа исушете ги.


i

Ако сте подготвиле пијалак на основа на млеко, ќе се појави скокачки прозорец дека се чисти системот за млеко. Притиснете „Start“ за да започне процесот на чистење. Не е проблем ако има млеко во садот - чистењето нема да влијае на млекото внатре.


i

Кога ќе се појави скокачкиот прозорец за остатоци на екранот, следете ги упатствата на екранот. Оваа грешка ќе се појави на екранот по секое 10-то варење кафе.


5 Чистење

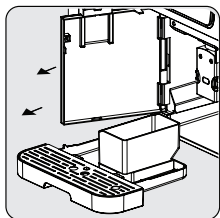


Држете го приспособливиот млазник за кафе и полека повлечете го за да го отворите предниот капак.

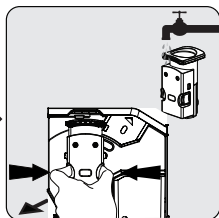

Отстранете ја единицата за варење. Измијте ја со вода и исушете ја.

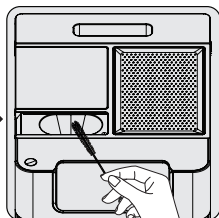

Исчистете ја линијата за излез на кафе со четка.

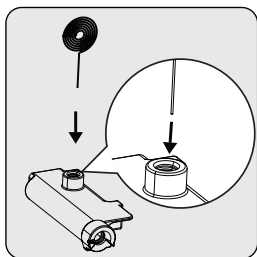


Користете ја иглата за чистење за чистење во внатрешноста на отворот за пена од млеко.

i

- Подлогата за цедење треба да се испразни кога е видлив лебдечкиот индикатор.
- Инката за кафе во прав треба да се чисти по секоја употреба со четката за чистење.

5 Чистење

5.2 Функции за чистење

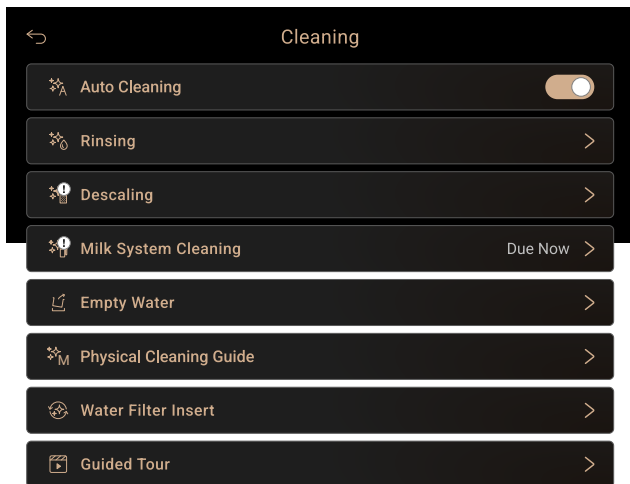

Притиснете на , лесно можете да пристапите до функциите Корисник, Чистење, Еко режим, Поставки. Притиснете го копчето за чистење за да пристапите до 5 различни функции за чистење: Автоматско чистење, плакнење, отстранување бигор, чистење на системот за млеко, празнење вода.

На екранот што ќе се отвори, ќе се појави мал извичник како предупредување кога овие функции треба да се исчистат.

5 Чистење

5.2.1 Функција за автоматско чистење

Вашиот апарат се чисти автоматски пред и по секое варење. Лизгајте го прекинувачот надесно или налево за да ја овозможите или оневозможите функцијата за автоматско чистење.



Ви препорачуваме активно да го користите режимот за автоматско чистење за здрава употреба.

За еднаш да го откажете автоматското чистење;

Притиснете го копчето за вклучување/исклучување додека машината се вклучува или исклучува за да ја заобиколите оваа функција.

5.2.2 Функција за плакнење

Брзото плакнење со вода ги одржува млазниците чисти и подготвени. Ставете чаша под млазницата, а потоа започнете кога ќе бидете спремни.



Оваа функција е за брзо чистење со вода. Следете ги чекорите од екранот.



- Водата што излегува од млазницата за кафе е топла и се собира во подлогата за цедење одоздола. Избегнувајте контакт бидејќи прска наоколу.
- Доколку апаратот не бил користен подолг временски период, се препорачува да се користи оваа функција.



Користењето на оваа функција пред подготовката на кафето ќе обезбеди и потопло кафе.

5 Чистење

5.2.3 Функција за отстранување бигор

Додајте едно пакување прашок за отстранување бигор во резервоарот за вода. Наполнете со вода до ознаката за ниво на отстранување на бигор. Ставете голема чаша под млазницата, потоа притиснете „Start“.



Се препорачува да се отстрани бигорот за одржување на најдобра состојба на уредот. Следете ги чекорите од екранот.



- Потребно е отстранување на бигорот по претходно дефиниран циклус на варење.
- Не користете оцет или други средства за чистење за самочистење на овој апарат. Други средства за чистење може да го оштетат апаратот.
- Чувајте ја кожата/телото подалеку од топлата вода.



Ресетирањето на предупредувачкиот статус за отстранување бигор не се препорачува за одржување на најдобра состојба на апаратот.

5.2.4 Чистење на системот за млеко

Од суштинско значење е системот за млеко да се одржува чист за да се зачува хигиената и функционалноста. Откако ќе ја изберете функцијата за чистење на системот за млеко, притиснете „Start“ за да го започнете процесот на чистење.



Оваа функција е за чистење на чашата за млеко. Следете ги чекорите од екранот.



Оваа функција треба да се користи после секоја операција поврзана со млеко.

5 Чистење



Доколку сте подготвиле пијалак на основа на млеко, на завршената страница ќе се појави копчето „Clean now“ на екранот, притиснете го тоа копче за да го започнете процесот на чистење.



Не е проблем ако има млеко во садот - чистењето нема да влијае на млекото внатре.

5.2.5 Нема вода

Извадете го резервоарот за вода од машината. Овој чекор ја исцедува целата преостаната вода во системот. Следете ги упатствата од екранот.

5.2.6 Водич за физичко чистење

Со притискање на копчето „Водич за физичко чистење“, можете да ги видите и следите чекор-по-чекор упатствата за физичко чистење на машината и садот за млеко, според корисничкото упатство. Визуелните елементи и насоките на екранот овозможуваат лесно чистење, без потреба често да го користите печатеното упатство или QR кодот.



Physical Cleaning Guide



6 Поставки на контролната табла


6.1 Функција за профил

Притиснете на копчето  за лесно да пристапите до функциите Профил, Чистење, Еко режим и Поставки. Потоа, притиснете го копчето „Profile“ за да ги приспособите поставките на Вашиот профил.


6.1.1 Избор на профил

Кога ќе ја отворите функцијата за профил, ќе видите „Guest Mode“ (Режим на гостин). За нови корисници, создајте нов кориснички профил со притискање на „Add New“ (Додај нов). Потоа, внесете го името на профилот и поставете го претпочитаниот јазик користејќи го копчето „Language“ (Јазик). На крај, изберете распоред кој е во различни бои и притиснете „Save“ (Зачувај).

Ако сакате машината да го запомни корисникот следниот пат, означете ја опцијата „Remember Me Next Time“ (Запомни ме следниот пат).

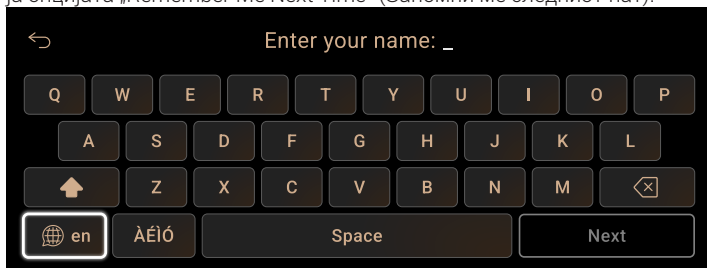

6 Поставки на контролната табла

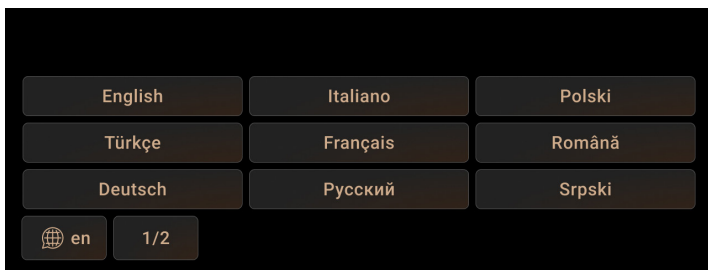


Имињата на профилите може да се приспособат и преку мобилната апликација. Проверете во APP UM за детали.

6.1.2 Поставки на профил

Уредот ќе го запомни последниот избран профил ако сте ја активирале опцијата „Remember Me Next Time“ (Запомни ме следниот пат).


На секој профил му е доделена различна боја за полесно препознавање. На секој профил дајте му уникатно име за полесно да се разликуваат.

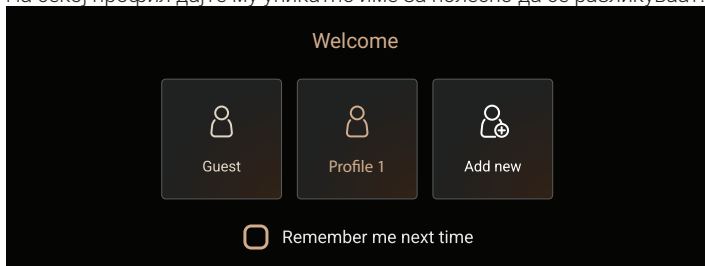

6 Поставки на контролната табла

6.2 Избор на режим

Притиснете на , лесно можете да пристапите до функциите Профил, Чистење, Еко режим, Поставки. Ако сакате да го користите уредот во еко режим, изберете „Eco mode“.

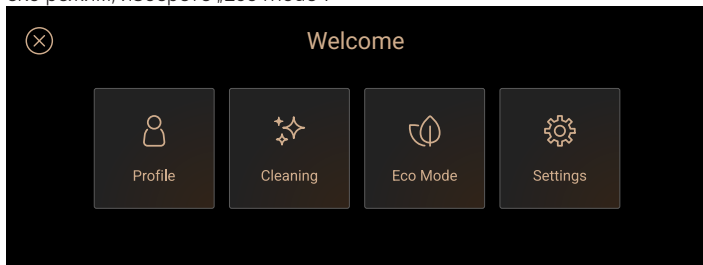

6.3 Поставки за пијалакот

6.3.1 Додај омилен и Отстрани омилен

Кога ќе изберете пијалак, ќе се појави нов скокачки прозорец каде што можете да го приспособите пијалакот, да започнете со подготовка и да пристапите до дополнителни опции. На овој екран, ќе најдете икона „“ во горниот десен агол.

За да додадете пијалак во омилени, притиснете ја иконата „“.

За да отстраните пијалак од омилени, притиснете ја иконата „“.



Можете да означите како омилени до десет пијалаци.

6 Поставки на контролната табла

6.3.2 Приспособување на пијалакот

Кога ќе изберете пијалак, ќе се појави нов екран каде што можете да го приспособите пијалакот, да започнете со подготовка и да пристапите до дополнителни опции. За да ги приспособите поставките за пијалаци, притиснете го копчето „Customize“ (Приспособи). Оттаму, можете да ја контролирате јачината (вкусот) на кафето, температурата на приготвување и волуменот на вода и млеко. Откако ќе ги направите приспособувањата, притиснете ја иконата со ознака за проверка во горниот десен агол за да ги потврдите и зачувате поставките.

6.3.3 Додај дополнително

Притиснете ја иконата .

Шот еспreso

За да додадете стандарден шот еспreso на Вашиот пијалак, притиснете „Espresso Shot“ на екранот. Следете ги чекорите од екранот.

Испуштање вода

За да се испушти топла вода, притиснете „Hot Water“ на екранот.

Пена од млеко

За да додадете млеко, притиснете „Milk Froth“ на екранот. После таа функција, предлагаме чистење на чашата за млеко.



Погледнете го делот 5.2.4 Чистење на системот за млеко.


7 Поставки за корисникот

Можете да пристапите до овие функции со кликување на иконата ≡ што се наоѓа во горниот лев агол на почетната страница.

Потоа, притиснете ја иконата за поставки за да пристапите до функции како што се јазик, звук, Wi-Fi и спарување, ажурирање на софтвер, персонализација на корисник и друго.

Јазик

За да го промените јазикот, одете до Поставки > Јазик и изберете го соодветниот јазик. Потоа потврдете ја промената.

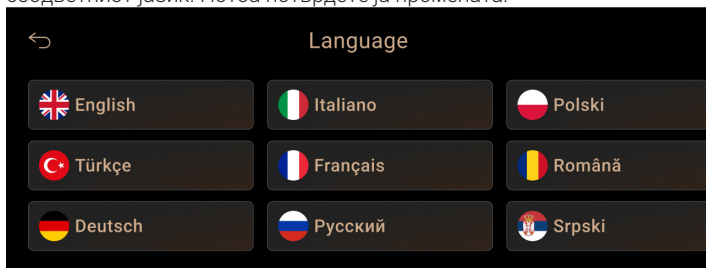


Звук

За да ги промените поставките за звук, одете во Поставки > Звук и вклучете ја или исклучете ја функцијата по желба.



7 Поставки за корисникот

Wi-Fi и спарување

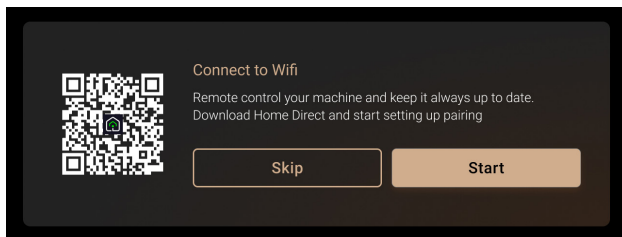

За да поставите Wi-Fi и спарување, одете во Поставки > Wi-Fi и спарување и следете ги упатствата на екранот.



Апликацијата HomeDirect е потребна за спарување преку Wi-Fi. (Видете во водичот на апликацијата.)


Автоматско исклучување

За да ја поставите функцијата за автоматско исклучување, одете во Поставки > Автоматско исклучување и изберете го посакуваниот временски интервал (10 или 20 или 30 минути, 1, 2, 3, 6, 12 или 24 часа).

Ниво на тврдост на водата

97% од еспресото е вода – квалитетот е важен. Приспособете ја тврдоста на водата за подобар вкус. Поставете ја сега за Вашето совршено кафе. За да ја поставите функцијата за ниво на тврдост на водата, одете во Поставки > Тврдост на водата.

7 Поставки за корисникот

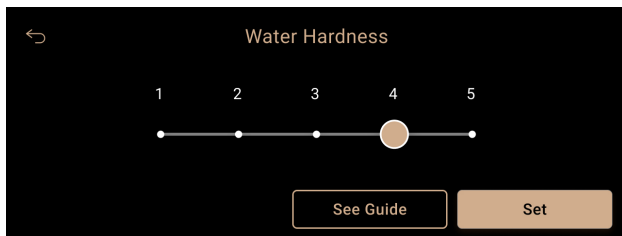

Вметнување филтер за вода

За да го вметнете филтерот за вода, следете ги дадените упатства, чекор по чекор.



Машината доаѓа со претходно инсталиран механички филтер. Тој мора да се отстрани пред да се вметне филтерот за вода. Погрижете се да го зачувате механичкиот филтер, бидејќи може да се инсталира подоцна за да се одржи квалитетот на водата кога филтерот за вода треба да се замени.

Чекор 1: Отпакувајте го новиот филтер за вода и нежно протресете.

Чекор 2: Потопете го филтерот наопаку во сад полн со чиста вода.

Чекор 3: Оставете го филтерот во водата околу 10 минути додека не останат видливи меурчиња.

Чекор 4: Извадете го резервоарот за вода од машината, а потоа извадете го постоечкиот механички филтер внатре.

Чекор 5: Вметнете го филтерот во преградата во резервоарот додека не се намести целосно.

Чекор 6: Наполнете го резервоарот за вода со свежа вода до нивото MAX и вратете го во машината.

7 Поставки за корисникот

Поставка за предварење

Функцијата за предварење го навлажнува кафето во единицата за варење со мала количина на вода пред целосното извлекување. Ова го проширува талогот од кафето за да создаде поголем притисок во единицата за варење, што помага да се извлечат сите масла и да се истакне целосниот вкус на зрната.

За да ги промените поставките за претходно варење кафе, одете во Поставки > Претходно варење кафе и вклучете ја или исклучете ја функцијата по желба.



Pre-Brewing



Бројач на производи

Овој уред има функција за бројач на производи. Води евиденција колку кафиња сте направиле откако сте ја земале машината. Ова помага да видите колку го користите.



Product Counter

13492 >

Ажурирање на софтверот

Овој производ има функционалност за далечинско ажурирање на софтверот за потенцијални нови дополнувања. Секогаш можете да барате нови верзии на софтверот од менито за поставки. За да проверите за ажурирања, одете во Поставки > Ажурирање на софтверот и проверете дали е достапна нова верзија.



Следете ги чекорите во упатството „HomeDirect, управување со аудио и ажурирање на софтвер“.



Погрижете се Вашиот телефон да биде поврзан со уредот и да имате стабилна врска за време на ажурирањето. Не го исклучувајте уредот додека е во тек процесот на ажурирање.

8 Решавање проблеми

Проблем	Причина	Решение
Апаратот не работи.	Апаратот не е приклучен на електричната мрежа.	Вклучете го во струја и притиснете го прекинувачот. Проверете го кабелот и приклучокот.
Нема одговор или одложен одговор при неколку обиди за притискање на копче за функција на таблата	Апаратот има електромагнетни пречки. Таблата е валкана.	Извадете го приклучокот од штекер. Рестартирајте по неколку минути. Исчистете ја таблата со обезбедената крпа.
Кафето не е доволно топло.	Шолјите не се претходно загреани. Единицата за варење е премногу ладна.	Ставете ја чашата на греалката за чаши свртена надолу или исплакнете ја чашата со топла вода. Погрижете се водата во резервоарот за вода да не е премногу студена.
Кафето не излегува од млазникот за кафе.	Функцијата за испразнување на системот можеби била претходно користена. Млазникот за кафе можеби не е исчистен и е блокиран од остатоци од кафе.	Притиснете го копчето за чистење додека не излезе вода од млазникот. Исчистете го млазникот за кафе.
Првата шолја кафе е со слаб квалитет.	Со првото вклучување на мелницата не се става доволно количество кафе во единицата за варење.	Фрлете го кафето. Следните шолји ќе бидат подобри.

8 Решавање проблеми

Проблем	Причина	Решение
Резервоарот за вода е отстранет / нивото на вода е многу ниско во резервоарот за вода но нема предупредување "0".	Областа околу конекторот на резервоарот за вода може да биде влажна.	Избришете ја водата околу конекторот на резервоарот за вода.
Внатрешната подлога за цедење е исполнета со многу вода.	Меленото кафе е премногу фино, што го спречува излегувањето на водата.	Приспособете ја финоста на кафето на поголеми зрна за процесот на мелење.
Кафето се испорачува премногу бавно или капка по капка.	Меленото кафе е премногу фино, што го спречува излегувањето на водата.	Приспособете ја финоста на кафето на поголеми зрна за процесот на мелење.
Индикаторот трепка за да информира дека нема доволно зрна кафе, но има многу во садот.	Внатрешниот излез за меленото кафе е блокиран.	Следете ги чекорите опишани за чистење на излезот за мелено кафе.
Невозможно е да се отстранат единицата за варење или фиоката за мелено кафе.	Апаратот не го заврши процесот на самочистење, а се исклучи.	Вклучете ја машината повторно и оставете ја да го заврши процесот на автоматско чистење.

8 Решавање проблеми

Проблем	Причина	Решение
Апаратот повеќе не го извршува циклусот на плакнење кога е вклучен или исклучен.	Причината може да биде неправилно ракување при сервисирање на апаратот.	1. Кога апаратот е во мирување, отворете го предниот капак. 2. Притиснете и држете го копчето за вклучување/исклучување додека да чуете 2 звучни сигнали. 3. Затворете го предниот капак.

Рачно рестартирање

Ако системот бара рестартирање, користете ја функцијата за рачно рестартирање. Притиснете и задржете го копчето Вкл./Искл. 3 секунди за повторно стартување на системскиот софтвер. Ова ќе го освежи системот и ќе обезбеди подготвеност на сите функции за користење.



Оваа функција не врши ресетирање на фабрички поставки и не брише кориснички поставки или податоци.

9 Скокачки прозорец

Резервоарот за вода е празен	Пред да го наполните резервоарот, проверете дали е целосно вметнат. Откако ќе потврдите, продолжете со полнење на резервоарот.	Препорачано е отстранување на каменец	Се препорачува програмата за отстранување бигор. Следете ги упатствата на екранот. Игнорирањето на овој скокачки прозорец може да ја загрози состојбата на апаратот.
Не е откриено кафе	Изберете го точниот тип на кафе (зрна или мелено) на екранот, а потоа наполнете го садот или каналот по желба.	Предната врата е отворена	Предната врата е отворена. Погрижете се да биде безбедно затворена.
Садот за отпад е полн	По неколку пијалаци, се појавува скокачко известување. Испразнете го садот со остатоци.	Единицата за подготовка е неправилно поставена	Единицата за варење е поместена. Повторно вметнете ја единицата за варење на место.

9 Сконачки прозорец

Недостасува садот за млеко	Чаша за млеко што недостасува за време на подготовката на пијалакот предизвикува сконачки прозорец. Ставете ја чашата за млеко.	Резервоарот за вода е неправилно поставен	Проверете дали резервоарот за вода е правилно поставен.
---------------------------------------	--	--	--

УСЛУГИ НА УРЕДОТ

Уредот ги има овозможено следните услуги кои се користат за иницијализација на уредот и функции при нормална работа.

TCP услуга: Се користи за конфигурација на AP мрежа и LAN (локална мрежа) комуникација.

UDP услуга: Се користи од апликацијата за емитување сопствени информации, овозможувајќи му на уредот да ја открие апликацијата.

BLE услуга – GATT услуга: Се користи за конфигурација на мрежата.

Мрежен интерфејс: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2

Lugege kõigepealt käesolev kasutusjuhend läbi!

Lugupeetud klient!

Täname, et valisite selle Beko toote. Loodame, et saate parimaid tulemusi oma tootelt, mis on valmistatud kõrge kvaliteediga tipp tehnoloogia abil. Enne toote kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu käesolev kasutusjuhend ja kõik muud kaasasolevad dokumendid ning hoidke neid edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui annate toote kellelegi teisele, andke talle ka kasutusjuhend. Võtke arvesse kõiki kasutusjuhendis olevaid hoiatusi ja teavet.

Sümbolite selgitus

Kasutusjuhendi erinevates osades kasutatakse järgmisi sümboleid:



Oluline teave või kasulikud näpunäited kasutamise kohta.



OHT: See hoiatus elu ja varaga seotud ohtlike olukordade kohta.



HOIATUS: See hoiatus viitab potentsiaalselt ohtlikele olukordadele.



ETTEVAATUST! See hoiatus osutab materiaalse kahju võimalikkusele.



Materjalid sobivad toiduga kokkupuutumiseks

1 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised

See jaotis sisaldab ohutusjuhiseid, mis aitavad pakkuda kaitset kehavigastuste ja materiaalsete kahjude eest. Nende juhiste eiramine muudab garantii kehtetuks.

1.1 Elektrivoolu oht

Elektrivoolu tõttu eluohtlik!

Kokkupuude pingestatud juhtmete või komponentidega võib põhjustada raskeid vigastusi või isegi surma!

Elektrilöögi vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Ärge kasutage seadet, kui toitekaabel või seade ise on kahjustatud. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
- Ärge avage kohvimasina korpust. Pingeühenduste puudutamisel ja/või elektrilise ja mehaanilise konfiguratsiooni muutmisel on elektrilöögi oht.
- Enne oamahuti puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust. Kohviveski pöörlemise oht!

1.2 Põletus- või põletusoht

Kohvimasina osad võivad töötamise ajal väga kuumaks muutuda! Jaotatud joogid ja aurust väljapääsemine on väga kuumad!

Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid, et vältida enda ja/või teiste põletamist/ põletamist:

- Ärge puudutage kummagi kohvitoru metallümbriseid.
- Vältige naha otsest kokkupuudet seadmest väljuva auruga või kuuma loputus-, puhastus- või katlakivieemaldamisveega.

1.3 Peamised ohutusabinõud

Kohvimasina ohutu käsitlemise tagamiseks järgige järgmisi ohutusabinõusid:

- Ärge kunagi mängige pakkematerjaliga. Esineb lämbumisoht. Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas.

1 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised

- Enne kasutamist kontrollige kohvimasinat nähtavate kahjustuste suhtes. Ärge kasutage kahjustatud kohvimasinat. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
- Kui ühenduskaabel on kahjustatud, tohib seda ohu vältimiseks asendada ainult tootja soovitatud teenindusagent! Võtke ühendust tootja või tema klienditeenindusega.
- Kohvimasinat tohib remontida ainult volitatud spetsialist või klienditeeninduse esindaja. Volitamata isikute tehtavad remonttööd võivad kasutajale kaasa tuua märkimisväärse ohu. Need toimingud tühistavad ka garantii.
- Kohvimasinat võivad garantiiaja jooksul remontida ainult tootja volitatud teeninduskeskused, vastasel juhul muutub garantii hilisemate kahjustuste korral kehtetuks.
- Defektseid osi võib asendada ainult originaalvaruosadega. Ainult originaalvaruosad tagavad ohutusnõuete täitmise.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, kui neile on antud järelevalve või juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja kui nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsi ei tohi puhastada ega hooldada enne, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja nende üle teostatakse järelevalvet. Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Seadmeid võivad kasutada inimesed, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid on jälgitud või juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada.
- See seade on mõeldud kasutamiseks majapidamises ja sarnastes rakendustes, nagu:
 - töötajate köögi ruumid kauplustes, kontorites ja muudes töokeskkondades,

1 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised

- talumajad,
- klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamukeskkondades,
- kodumajutuse tüüpi keskkonnad.
- Kaitske kohvimasinat ilmastiku mõjude eest, nagu vihm, külm ja otsene päikesevalgus. Ärge kasutage kohvimasinat välitingimustes.
- Ärge kunagi kastke kohvimasinat, toitekaablit ega toitepistikut vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge puhastage kohvimasinat ega lisatarvikuid nõudepesumasinas.
- Ärge valage veepaaki muid vedelikke peale vee ega pange sinna toiduaineid.
- Ärge täitke veepaaki üle maksimaalse märgi.
- Kasutage masinat ainult siis, kui jäätmemahuti, tilguti ja topsialus on paigaldatud.
- Ärge tõmmake kaablit pistikupesast eemaldamiseks ega puudutage seda märgade kätega.
- Ärge hoidke kohvimasinat toitekaablist.
- Hoidke seade ja selle juhe kuni 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Seadet saab kasutada ainult kohvi valmistamiseks.
- Lapsi tuleb kontrollida, et nad ei mängiks seadmega.
- Enne iga puhastamist ja kui seadet ei kasutata, eemaldage seade vooluvõrgust.
- Asetage seade nii, et pistik oleks alati ligipääsetav.
- Kasutage seadet alati stabiilsel, tasasel, puhtal, kuival ja libisemiskindlal pinnal.
- Seade ei ole integreeritud kohvimasin ega ole mõeldud kasutamiseks kapis. Kohvimasinat ei tohi asetada kasutamise ajal kappi.
- Ärge pigistage ega painutage toitejuhet ja ärge hõõruge seda teravate servade vastu, et vältida toitejuhtme kahjustamist. Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest ja lahtisest leegist.

1 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised

- Veenduge, et toiteallikas vastab seadme andmesildil olevale teabele.
- Kasutage seadet ainult maandatud pistikupesaga.
- Ärge kasutage seadet pikendusjuhtmega.
- Ärge puudutage seadet või selle pistikut märgade või niiskete kätega, kui seade on vooluvõrku ühendatud.
- ETTEVAATUST! Soojuskaitse tahtmatust lähtestamisest tuleneva ohu vältimiseks ei tohi seadet tarnida välise lülitusseadme, näiteks taimeri kaudu ega ühendada vooluahelaga, mida utiliit regulaarselt sisse ja välja lülitab.
 - Hoiatus: vältige mahavalgumist konnektorile.
 - Ärge väärkasutage seadet võimalike vigastuste vältimiseks.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja või tema esindaja või muu kvalifitseeritud isik.
- Puhastamine: Ärge kasutage tugevaid, abrasiivseid puhastusvahendeid. Üksikasjalikke puhastusjuhiseid vt jaotistest 6.1 kuni 6.4.
- Küttekeha pinnale mõjub pärast kasutamist jääksoojus.

1.4 Kasutusotstarve

BEKO täisautomaatne kohvimasin on mõeldud kasutamiseks kodudes ja sarnastes rakendustes, näiteks personali köökides, kauplustes, kontorites ja sarnastes piirkondades või klientidele kodumajutuses, hotellides, motellides ja muudes eluruumides. See kohvimasin ei ole mõeldud äriliseks kasutamiseks. Masin on mõeldud ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee soojendamiseks. Mis tahes muu kasutus, mida pole eelnevalt mainitud, loetakse väärkasutuseks.

1 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised

Ebaõigest kasutamisest tulenev oht!

Kui kohvimasinat ei kasutata ettenähtud otstarbel, võib see muutuda ohuallikaks.



- Seetõttu tohib kohvimasinat kasutada ainult ettenähtud otstarbel.
- Järgige selles kasutusjuhendis kirjeldatud protseduure.

Mingisuguseid nõudeid ei võeta vastu kahjude või vigastuste eest, mis tulenevad kohvimasina kasutamisest muul otstarbel kui selle ettenähtud otstarbel.

Riski peab kandma ainult masina omanik.

1.5 Vastutuse piiramine

Kogu käesolevas kasutusjuhendis sisalduv tehniline teave, andmed ja juhised kohvimasina paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta kajastavad praegust seisundit trükkimise ajal ning põhinevad parimal võimalikul kogemusel ja oskusteabel.


Kasutusjuhendi teabest, illustatsioonidest ja selgitustest ei saa tuletada ühtki nõuet.

Tootja ei vastuta kahjustuste või vigastuste eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote kasutamisest muul otstarbel kui ettenähtud otstarbel, ebaprofessionaalsest remondist, volitamata muudatustest või heakskiitmata varuosade kasutamisest.

1 Olulised ohutus- ja keskkonnavalad juhised

1.6 Vastavus elektroonikaromude direktiivile ja tootejäätmete kõrvaldamine:

See toode vastab ELi elektroonikaromude direktiivile (2012/19/EL). Sellel tootel on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) klassifikatsiooni sümbol.



See sümbol näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppedes kõrvaldada koos muude olmejätmetega. Kasutatud seade tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nende kogumispunktide leidmiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse või jaemüüjaga, kust toode osteti. Igal leibkonnal on taastamisel oluline roll ja vanade seadmete ringlussevõtt. Kasutatud seadme nõuetekohane kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

1.7 Vastavus ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivile


Ostetud toode vastab ELi ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivile (2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis määratletud kahjulikke ja keelatud materjale.

1.8 Pakendi teave



Toote pakkematerjalid on valmistatud ringlussevõetavatest materjalidest vastavalt meie riiklikele keskkonnanäeskirjadele. Ärge visake pakkematerjale koos olme- ega muude jätmetega ära. Viige need kohalike ametiasutuste määratud pakkematerjalide kogumispunktidest.

2 Teie täisautomaatne espressomasin

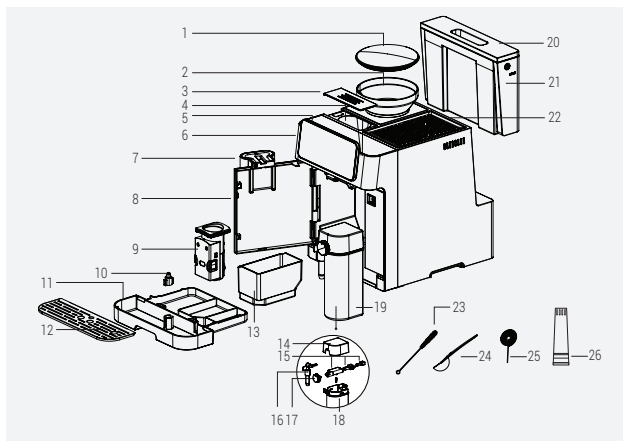

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Kohvioa mahuti kate | 15. Piimatopsi kokkupaneku osad |
| 2. Kohviubade mahuti | 16. Piimatopsi otsiku siseosa |
| 3. Jahvatatud kohvirenni kate | 17. Piimavahu reguleerimisnupp |
| 4. Jahvatatud kohvirenn | 18. Piimatopsi otsik |
| 5. Toite sisse-/väljalülitamise nupp | 19. Piimatops |
| 6. Digitaalne juhtpaneel | 20. Veepaagi kate |
| 7. Reguleeritav kohvivarras | 21. Veepaak |
| 8. Esikate | 22. Tassihoidja |
| 9. Pruulimisseade | 23. Puhastushari |
| 10. Hõljuk | 24. Jahvatatud kohvilusikas |
| 11. Tilgaalus | 25. Puhastusnõel |
| 12. Tassialus | 26. Veefilter |
| 13. Jahvatatud kohvimahuti (jääk) | |
| 14. Piimatopsi kate | |

2 Teie täisautomaatne espressomasin

Juhtpaneel



1		Jookide vaade
2		Kiire juurdepääs
3		Lemmikud
4		KõikJoogid
5		Musta kohvi joogid
6		Piimajoogid
7		Jääjoogid
8		Erilised joogid
9		Majutuskoha otsetee

2 Teie täisautomaatne espressomasin

Tehnilised andmed

Toiteallikas:

220-240 V~, 50-60 Hz

Võimsus:1350 W

Max ülekandevõimsus:< 100 mW

Jätab endale õiguse teha tehnilisi ja disainimuudatusi.

Kõik tootel ja trükitud infolehtedel deklareeritud väärtused saadi asjakohaste standardite kohaselt tehtud laboratoorsetest mõõtmistest. Need väärtused võivad olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest erineda.

CE vastavusdeklaratsioon

Arçelik A.Ş. kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: – Tooted, aadressilt : beko.com Tehniliste ja disainimuudatuste tegemise õigus on reserveeritud.

Toote mõõtmed:

27,5 cm (laius) x 40 cm (kõrgus) x 41,2 cm (sügavus)

Kaal:9,68±0,5 kg

Kaabli pikkus:95±5 cm

Jahvatatud kohvi kaal (oarežiim)

Pehme:7+-2g

Standard:9±2 g

Intensiivne:11±2 g

Tilgaaluse maht:Kuni 0,5 l

Kohvipuru (jääk) mahuti maht:

Kuni 10 tassi

Piimatopsi maht:Kuni 0,6 l

Veepaagi maht:2,0±5%L

Kohviubade mahuti maht:400±5%g

Masina eelsoojenduse aeg:<50 s

2.4G Wi-Fi

sagedusvahemik:2412-2472 MHz

Toetatud ühendused:WLAN IEEE

802.11 b/g/n juhtmevaba

2.4G Wi-Fi maksimaalne RF-

väljundvõimsus:20 dBm

Raadiosagedusliku kiirguse

teave:2.4G Wi-Fi maksimaalne

Bluetooth:242-2480 Mhz; BLE: 8 dBm

2 Teie täisautomaatne espressomasin

Joogikoguste tabel				
Jook	Kohvi vai- kekogus	Program- meeritav kogus	Piima vaikekogus	Program- meeritav piimakogus
Espresso	30 ml	25-45 ml	N.A.	N.A.
Doppio	30 ml + 30 ml	50-90 ml	N.A.	N.A.
Ristretto	20 ml	10-30 ml	N.A.	N.A.
Lungo	60 ml	50-90 ml	N.A.	N.A.
Americano	140 ml	80-160 ml	N.A.	N.A.
Espresso Macchiato	30 ml	25-45 ml	10 ml	10-50 ml
Lame valge	60 ml	50-90 ml	60 ml	40-80 ml
Cortado	60 ml	50-90 ml	60 ml	40-80 ml
Caffe Latte	60 ml	50-90 ml	190 ml	160-200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20-60 ml	110 ml	90-130 ml
Cappuccino	30 ml	25-45 ml	150 ml	130-170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25-45 ml	220 ml	200-240 ml
Reisikruus	280 ml	200-320 ml	N.A.	N.A.
Iced Americano	30 ml + U.I.	25-45 ml	N.A.	N.A.
Iced Latte	30 ml	25-45 ml	U.I.	U.I.
Cold Brew	160 ml	x1 või x2	N.A.	N.A.
Jäa-espresso	30 ml	25-45 ml	N.A.	N.A.
Jäa-Cappuccino	30 ml	25-45 ml	U.I.	U.I.
Iced Flat White	60 ml	50-90 ml	U.I.	U.I.
Cold Brew Latte	160 ml	x1 või x2	U.I.	U.I.

2 Teie täisautomaatne espressomasin

Joogikoguste tabel				
Cold Brew Cappuccino	160 ml	x1 või x2	U.I.	U.I.
Cold Brew Macchiato	160 ml	x1 või x2	U.I.	U.I.
Punasilmsus	30 ml + 140 ml	"150-190 ml - muuta Americano kogust"	N.A.	N.A.
Must silm	30 ml + 30 ml + 120 ml	"160-210 ml - muuta Americano kogust"	N.A.	N.A.
Surnud silm	30 ml + 30 ml + 30 ml + 80 ml	"150 ml - 210 ml - muuta Americano kogust"	N.A.	N.A.
Kohvik Au Lait	30 ml	25-45 ml	120 ml	100-180 ml
Italian Espresso Romano	30 ml	25-45 ml	N.A.	N.A.
Ristretto Romano	20 ml	10-30 ml	N.A.	N.A.
Piccolo Latte	20 ml	10-30 ml	60 ml	40-80 ml
Noisette	30 ml	25-45 ml	10 ml	10-50 ml
Cortadito	40 ml	20-60 ml	40 ml	20-50 ml
Ühtlane must	80 ml	60-120 ml	N.A.	N.A.
Espresso kaljudel	60 ml	50-90 ml	N.A.	N.A.
Kohvik Crema	120 ml	100-150 ml	N.A.	N.A.
Pikk Caffè Crema (Ekstra)	180 ml	150 ml - 200 ml	N.A.	N.A.

2 Teie täisautomaatne espressomasin

Joogikoguste tabel				
Verlangerter	100 ml	80-160 ml	N.A.	N.A.
Kleiner Brauner	40 ml	50-90 ml	10 ml	10-50 ml
Wiener Melange	30 ml	25-45 ml	120 ml	100-200 ml
Kohvik Con Leche	60 ml	50-90 ml	60 ml	40-80 ml
Koffie Verkeerd	60 ml	50-90 ml	120 ml	100-200 ml
Verlangerter Braun	120 ml	80-160 ml	40 ml	20-50 ml
Breve	30 ml	25-45 ml	120 ml	100-140 ml
Kaapi	30 ml	25-45 ml	60 ml	40-80 ml
Galao	30 ml	25-45 ml	180 ml	160-200 ml
Garoto	30 ml	25-45 ml	20 ml	10-50 ml
Großer Brauner	60 ml	50-90 ml	20 ml	10-50 ml
Babycinno	N.A.	N.A.	100 ml	80-120 ml
Melbourne Magic	40 ml	20-60 ml	60 ml	40-80 ml

* Ei KOHALDATA


*U.I. kasutaja sisend

3 Ettevalmistus - paigaldamine

3.1 Ettevalmistus

- Eemaldage seadmest kaitsekiled, kleebised ja muu pakkematerjal.
- Kui märkad jahvatusmasinas kohvijälgi, on need enne seadme müüki tehtud testide tulemused.




Toode sisaldab kahte kohviubade mahuti kaant:

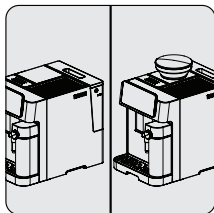

- Alternatiivne kaas (kaasas eelpaigaldatud)
 - 400 g mahuga kaas
- Sõltuvalt teie eelistustest võite kasutada mõlemat kaant.

- Seadme esmakordsel kasutamisel on oluline loputada kuuma veega kõiki osi, mis puudutavad vett või piima - näiteks piimakarahvli, tilgakandikut ja veepaaki. Piimakarahvikute puhastamiseks soovitame kasutada nõudepesumasinat.

3 Ettevalmistus - paigaldamine

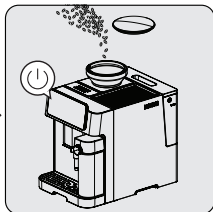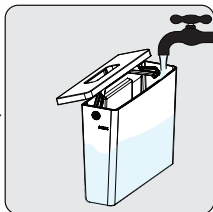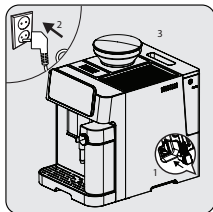

Ühendage seade
vooluvõrku
Vajutage soovitud
keelele vastavat lippu
ja kinnitage valik, va-
jutades "Valmis".

Eemaldage veepaak
ja täitke liin MAX vär-
ske veega, seejärel
pange paak tagasi.

Täitke ubade mahuti.
Masina sisselüli-
tamiseks vajutage
sisse-/väljalülitusnup-
pu.




Vältimaks vee ülevoolu veepaagist, ärge lisage seadmesse vett otse teisest mahutist.



- Ärge kunagi täitke veepaaki sooja või kuuma vee, gaseeritud vee või muu vedelikuga, mis võib veepaaki ja masinat kahjustada.
- Kui **Vesi on tühi**ilmub hüpikaken, veepaak on madalal veetasemel ja vajab täitmist.

3 Ettevalmistus - paigaldamine

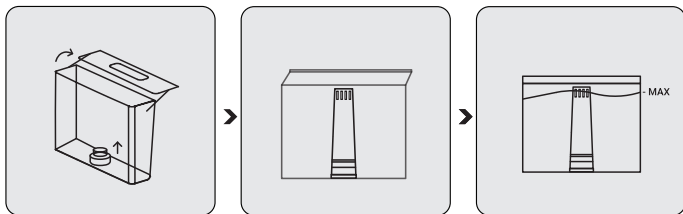

Veefiltri kasutamiseks eemaldage veepaagile sisestatud filter ja sisestage selle asemel veefilter, nagu näidatud.

3.2 Paigaldamine

Toote esmakordsel käivitamisel juhendatakse ekraanil kuvatavatest samm-sammulistest hüpikaknadest. Need hüpikaknad selgitavad näidatud ikoonide ja nuppude funktsioone või juhendavad teid konkreetsete toimingute tegemisel, näiteks Wi-Fi-ga ühenduse loomisel.

See digitaalne lahtipakkimise funktsioon on mõeldud abistama teid toote esmakordsel kasutamisel. Siiski pääsed juurde asjakohasele jaotisele „Giidiga ekskursioonid“, näiteks „Koristamine“ või „Seaded“. See võimaldab teil kiiresti uuesti vaadata ekraani põhifunktsioone ja -funktsioone lihtsustatud samm-sammulises vormingus.




WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.


OK

3 Ettevalmistus - paigaldamine

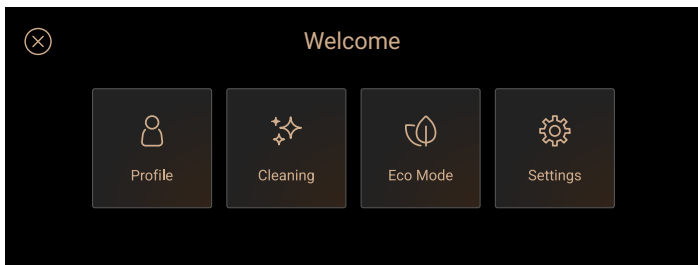


Profiilid:

Profiilide ikooni klõpsates pääsed jaotisse, kus saad lisada kuni viis profiili ja ühe külalise režiimi. Saad igale profiilile nime panna ja profiiliteemat vastavalt oma isiklikele eelistustele kohandada.

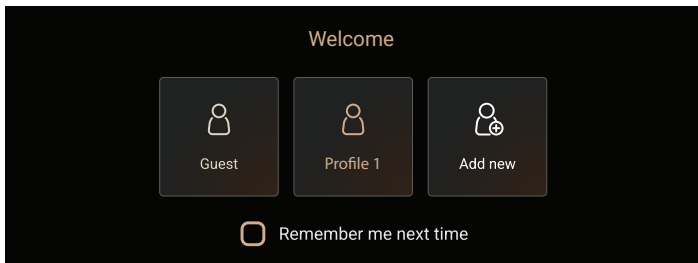




3 Ettevalmistus - paigaldamine

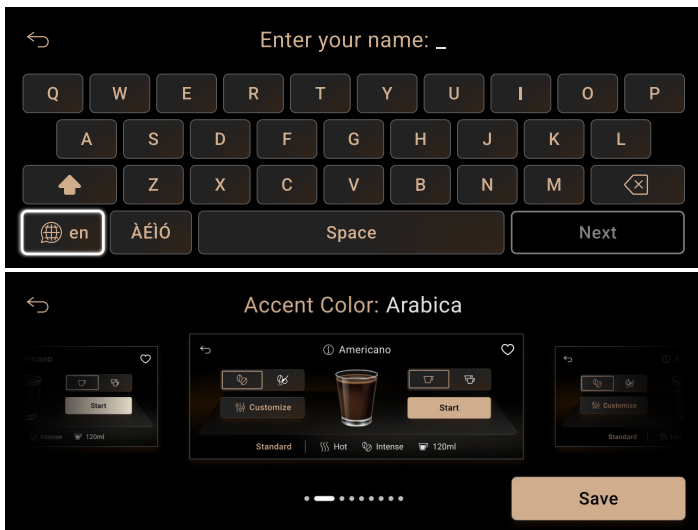

Puhastamine:

Puudutades koristamise ikooni, pääsed ligi kogu koristamise ja hooldusega seotud sisule. Kui on vaja teha puhastus- või hooldustoiminguid (nt katlakivieemaldust), ilmub puhastusikoonile hüüumärk, mis teavitab sind. Sama ikoon kuvatakse ka  Kiirpääsu sektsioon põhikuval.



3 Ettevalmistus - paigaldamine

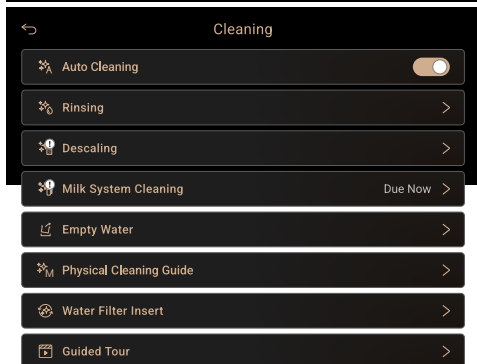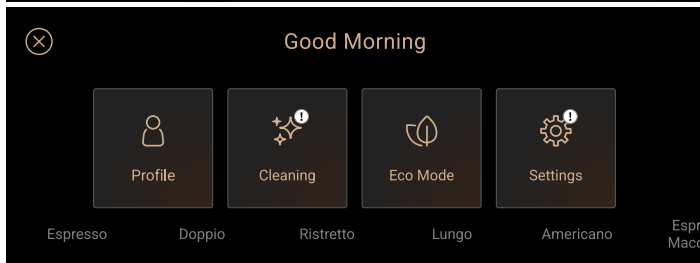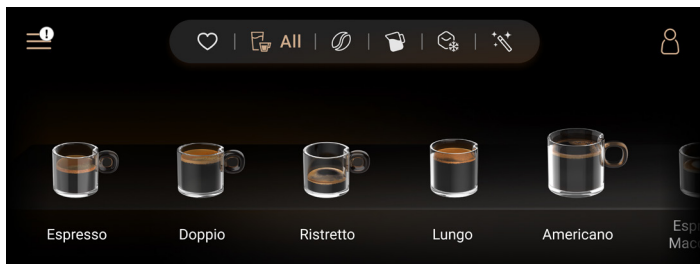

3 Ettevalmistus - paigaldamine

Majutuskoha otsetee

Vajutage nuppu , pääsed hõlpsasti juurde valikule Seaded > Kodu otsetee.

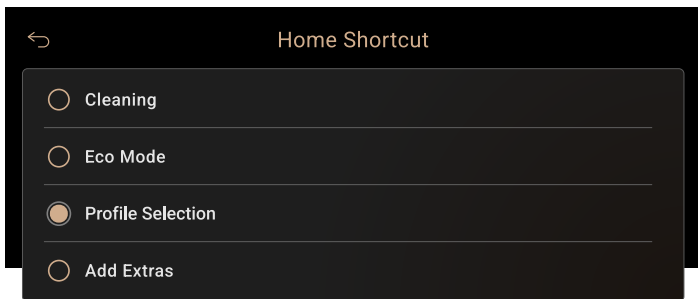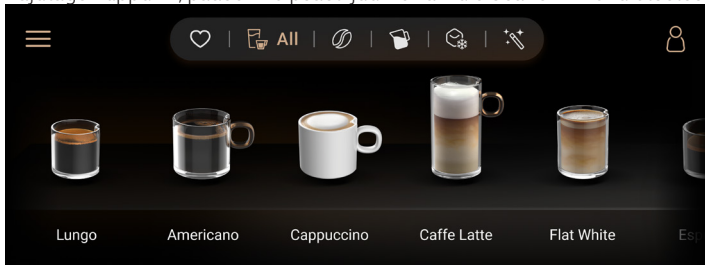

3 Ettevalmistus - paigaldamine

Kodu otsetee kohandamine


The☰Avakuva paremas ülanurgas asuvat kiirpääsu ikooni saab kohandada vastavalt sinu eelistustele.

Sellele jaotisele saate määrata ühe järgmisest neljast funktsioonist:

- Puhastamine
- Säästurežiim
- Profiili valik
- Lisa lisasumma

Valige lihtsalt funktsioon, mida kasutate kõige sagedamini, et muuta see avakuvalt hõlpsasti kättesaadavaks.

Profiili isikupärastamine

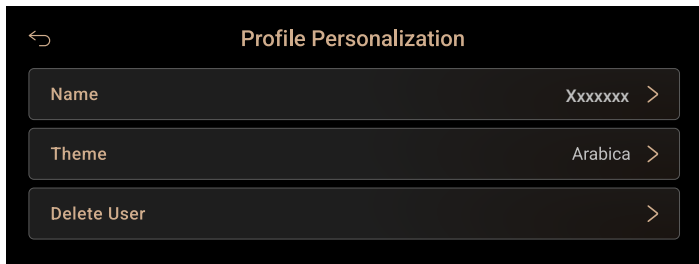

← Profile Personalization

Name Xxxxxxx >


Theme Arabica >

Delete User >

Profiili isikupärastamise jaotises saad muuta oma profiili nime või teemat. Vajadusel saad ka oma profiili kustutada.

3 Ettevalmistus - paigaldamine

Ekraani heledus

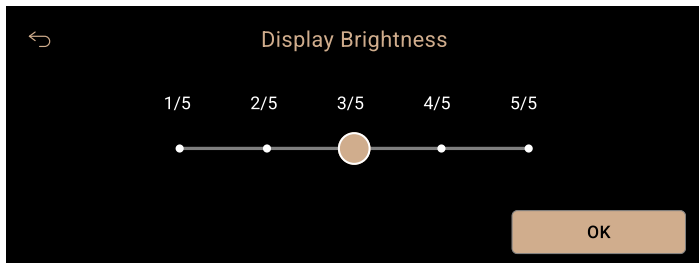


Silmade pingutuse vähendamiseks saate vähendada ekraani heledust või seda suurendada, et tekst ja visuaal oleksid heledamates keskkondades paremini nähtavad.

Saate eelistatud seade eelvaadet vaadata ja kui vajutate nuppu OK, salvestatakse valitud heledustase.

4 Kasutamine

4.1 Lihvimise reguleerimine

Jahvatamise jämedust saate reguleerida, keerates ubade mahuti reguleerimisnuppu:

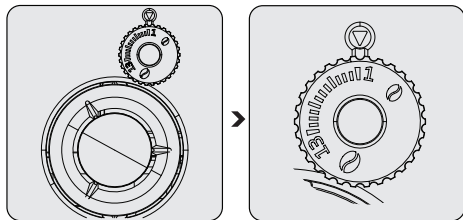

Ärge kunagi reguleerige lihvimist, kui veski ei tööta. See võib jahvatit kahjustada.



Reguleerimisnupu jooned näitavad lihvimise jämedust. Suurem number tähendab jämedamat jahvatustaset.


4.2 Oamahutite täitmine




- Kui **Oamahuti** on tühiilmub hüpikaken, seade tuleb täita kohviubadega.
- Oa hoidmine originaalses vaakumpakendis on parem, et tagada kauakestev värskus. Paremate tulemuste saavutamiseks ärge kasutage kohvioamahutit hoiustamiseks.

4 Kasutamine


4.3 Eeljahvatatud kohvimahuti kasutamine

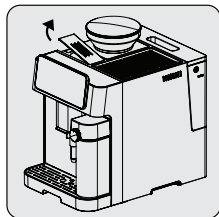

Eemaldage jahvatatud kohvirenni kaas.

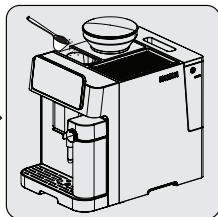

Pange jahvatatud kohv aeglaselt jahvatatud kohvirenni.

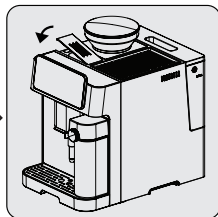

Asetage langerenni kaas tagasi.




Eeljahvatatud kohvirenn ei ole panipaik, see on mõeldud ühekordseks kasutamiseks (max 13 g). Mõõtelusika tarvikut saab kasutada soovitatava koguse jahvatatud kohvi jaoks.



- Eeljahvatatud kohvi kasutamiseks vali esmalt soovitud jook ja seejärel vajuta selle aktiveerimiseks kohvipulbri ikooni.
- Hoiusta oma espressopõhja õhukindlas mahutis ja jahedas, kuivas kohas, et maitse säiliks. Põhjuseid ei tohiks pikka aega säilitada, kuna maitse väheneb.
- Kasutada tuleks espressotasapinnalist jahvatatud kohvi.


4 Kasutamine

4.4 Topsihoidja kasutamine

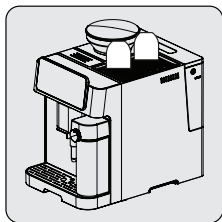


Tassid tuleb asendada tagurpidi, et tagada sisepinna puhtana hoidmine.


4.5 Kohvi valmistamine

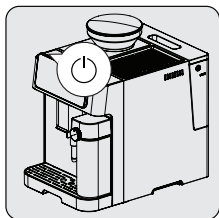

Lülitage seade sisse, vajutades toitenuppu. Seade lülitub sisse, hakkab eelsoojendama ja automaatselt puhastama. See on valmis kasutamiseks ooterežiimis, kus kõik ikoonid põlevad.

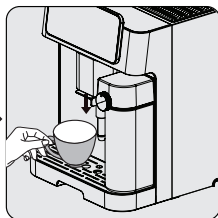




Asetage tass kohvitila alla ja reguleerige tila kõrgust vastavalt tassile.

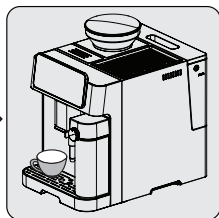

Valige oma kohv, vajutades nuppu, ja tassisüütaja lülitub sisse, mis näitab, et seade valmistab tassi kohvi. Kui seade naaseb tühikäigule, on kohv serveerimiseks valmis.

4 Kasutamine

4.5.1 Kohvi valmistamine piimaga

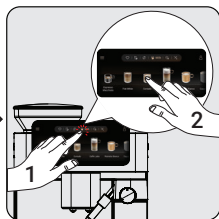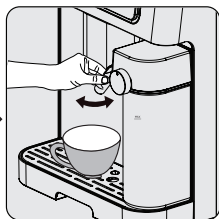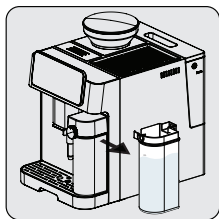

Hoidke piimakruusi ühe käega. Eemaldage piimatopsi kate. Lisage piim tassile. Piima kogus ei tohi ületada maksimaalset taset. Piima soovituslik temperatuur on 4-8 °C (~ 40-46 °F). Sulgege piimatoosi kate.

Kinnitage piimatops seadme külge, see peab kuuldavalt klõpsama. Veenduge, et piimatops sobiks õigesti. Reguleerige piimatoosi otsaku nurga topsile. Reguleerige piimavahu tihedust piimavahu reguleerimisnupu abil vastavalt oma eelistustele.

Valige ekraanilt soovitud piimakohv ja tassisüütaja lülitub sisse, näidates, et seade valmistab tassi kohvi. Kui seade naaseb tühikäigule, on kohv serveerimiseks valmis.

i

- Selleks, et espresso püsiks optimaalsel temperatuuril, soovitame tassid eelsoojendada.
- Lisaks kasutatavale kohvile aitab kloorivaba värske külma vee, lõhnade ja muude lisandite kasutamine tagada täiusliku espresso.

i

See masin võimaldab kasutajal seadistada vahu suhet, keerates nuppu Max kuni Min, et nautida soovitud vahtu. Soovitud seadistust saab vaadata, vajutades ekraanil nuppu (i).

4 Kasutamine




Veenduge alati, et piimatass on õigesti paigutatud. Kui see ei ole hästi paigaldatud, ei ole piimajoogid saadaval.



Piimatopsi eemaldamine ei mõjuta musta kohvi eelseadistusi, neid saab siiski kasutada.

4.6 Tühistamine

Kui soovite pruulimisprotsessi peatada, vajutage nuppu "Peata".

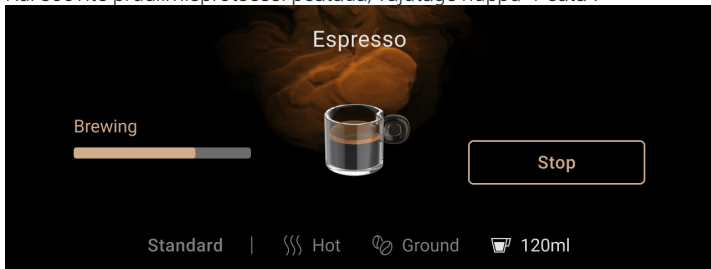

Kui vajutate sisse-/väljalülitusnuppu kaks korda, lülitub seade sunniviisiliselt välja.

5 Puhastamine


5.1 Seadme puhastamine

1. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Kallake kogu vee-/kohvijääd tilguti ja kohvijääkide konteinerisse.
3. Kasutage seadme vedelate plekkide puhastamiseks niisket lappi või kriimustusteta puhastusvahendit.




Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid aineid, äädikat ega katlakivieemaldusvahendeid, mis ei sisaldu karbis.

Seadme õigeaegne puhastamine ja hooldus on selle tööea pikendamisel väga oluline.

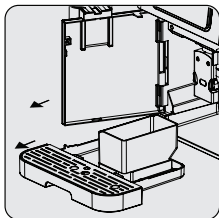

Avage esikaas. Eemaldage tilguti ja kohvijääkide konteiner.

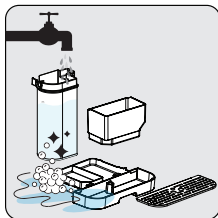

Tühjendage kohvijääkide konteiner, tilgutialus. Peske kohvijääkide konteinerit, tilgakandikut ja piimatopsi sooja voolava veega ning kasutage puhastamiseks vajaduse korral nõela või harja harjaseid. Seejärel kuivatage need.


5 Puhastamine

i


Kui oled valmistanud piimapõhise joogi, ilmub hüpikaken „Piimasüsteemi puhastamine”. Puhastusprotsessi alustamiseks vajutage "Start". See ei ole probleem, kui mahutis on piima - puhastamine ei mõjuta sisemist piima.

i


Kui ekraanile ilmub hüpikaken Residual Full (Jääkide täielik), järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. See viga ilmneb ekraanil pärast iga kümnet kohvijoomist.

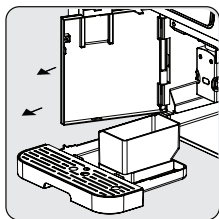


Hoidke reguleeritavat kohvitoru ja tõmmake aeglaselt tagasi, et avada esikaas.

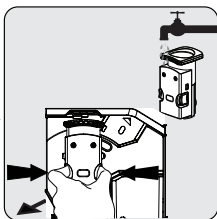

Eemaldage pruulimis-seade. Pesta veega ja seejärel kuivatada.

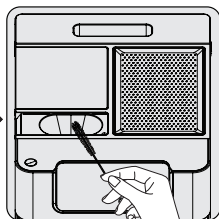

Puhastage kohvi väl-jalaskevoolik harjaga.

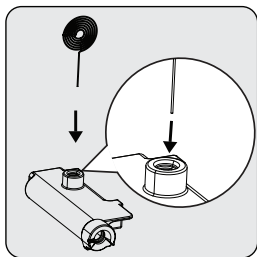


Puhastage piimavahusti sisselaskeava puhastusnõelaga.

5 Puhastamine



- Tilgaalus tuleb tühjendada, kui ujuv indikaator on nähtav.
- Pulberkohvilehtrit tuleb pärast iga kasutamist puhastusharjaga puhastada.

5.2 Puhastusfunktsioonid

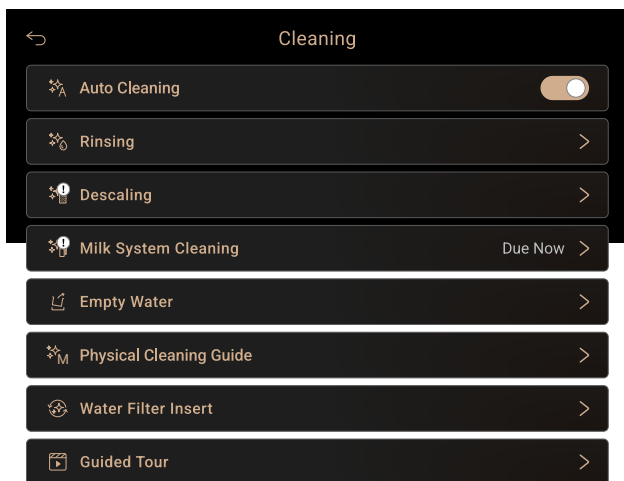

Vajutage nuppu , pääsete hõlpsasti juurde funktsioonidele Profiil, Puhastamine, Säästurežiim, Seaded. Vajutage puhastusnuppu, et pääseda juurde viiele erinevale puhastusfunktsioonile: automaatne puhastus, loputus, katlakivieemaldus, piimasüsteemi puhastus, tühi vesi.

Avaneval ekraanil, kui need funktsioonid on puhastamiseks hilinevad, ilmub hoiatusena väike hüüumärk.

5 Puhastamine

5.2.1 Automaatse puhastuse funktsioon

Teie seade puhastab end automaatselt enne ja pärast iga seadme sisse- või väljalülitamist. Automaatse puhastuse funktsiooni lubamiseks või keelamiseks libistage lüliti paremale või vasakule.



Tervislikuks kasutamiseks soovitame aktiivselt kasutada automaatse puhastuse režiimi.

Automaatse puhastuse tühistamiseks üks kord;

Selle funktsiooni eiramiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu masina sisse- või väljalülitamise ajal.

5.2.2 Loputusfunktsioon

Kiire veega loputamine hoiab tilgad puhtana ja valmis. Pange tass otsaku alla ja alustage siis, kui olete valmis.



See funktsioon on mõeldud kiireks veega puhastamiseks. Järgige ekraanil kuvatavaid samme.



- Kohviotsikust väljuv vesi on kuum ja kogutakse selle all olevasse tilgutialusesse. Vältige kokkupuudet, kuna see pritsib ümberringi.
- Kui seadet ei ole pikka aega kasutatud, soovitatakse seda funktsiooni kasutada.



Selle funktsiooni kasutamine enne kohvi valmistamist tagab ka kuumema kohvi.

5 Puhastamine

5.2.3 Katlakivi eemaldamise funktsioon

Lisage veepaaki üks pakk katlakivieemalduspulbrit. Täitke veega kuni katlakivieemalduse taseme märgini. Asetage otsiku alla suur tass ja vajutage seejärel Start.



Seadme parima seisukorra säilitamiseks on soovitatav katlakivi eemaldamine. Järgige ekraanil kuvatavaid samme.



- Pärast eelmääratletud pruulimistsükli on vaja kirjeldada.
- Ärge kasutage seadme isepuhastumiseks äädikat ega muid puhastusvahendeid. Muud puhastusvahendid võivad seadet kahjustada.
- Hoidke nahk/keha kuumast veest eemal.



Katlakivieemalduse hoiatusstaatuse lähtestamist ei soovitata seadme parima seisukorra säilitamiseks.

5 Puhastamine

5.2.4 Piimasüsteemi puhastamine

Hügieeni ja funktsionaalsuse säilitamiseks on oluline hoida piimasüsteem puhtana. Pärast funktsiooni "Piimasüsteemi puhastamine" valimist vajutage puhastamisprotsessi alustamiseks nuppu Alusta.



See funktsioon on mõeldud piimatopsi puhastamiseks. Järgige ekraanil kuvatavaid samme.



Seda funktsiooni tuleks kasutada pärast iga piimaga seotud toimingut.



Kui olete valmistanud piimapõhise joogi, vajutage puhastusprotsessi alustamiseks ekraanile ilmuval leheküljel nuppu Puhasta kohe.



See ei ole probleem, kui mahutis on piima - puhastamine ei mõjuta sisemist piima.

5 Puhastamine

5.2.5 Tühi vesi

Eemaldage veepaak masinast. See samm tühjendab kogu süsteemi jäänud vee. Jälgige juhiseid ekraanilt.

5.2.6 Füüsilise puhastamise juhend

Vajutades nuppu "Füüsiline puhastusjuhend", saate vaadata ja järgida samm-sammult masina ja piimamahuti füüsilise puhastamise juhiseid, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis. Ekraanil kuvatavad pildid ja juhised võimaldavad teil hõlpsasti puhastada, kõrvaldades vajaduse trükitud või QR-koodi kasutusjuhendit sageli lugeda.

 **Physical Cleaning Guide**



6 Juhtpaneeli seadistamine



6.1 Profiili funktsioon

Vajutage nuppu , et avada funktsioonid Profiil, Puhastamine, Säästurežiim ja Seaded. Seejärel vajutage profiili seadete kohandamiseks nuppu „Profiil“.

6.1.1 Profiili valik

Profiilifunktsiooni avamisel näed teadet „Külaliste režiim“. Uute profiilide jaoks loo uus profiil, vajutades nuppu „Lisa uus“. Seejärel sisestage profiili nimi ja määrake eelistatud keel, kasutades nuppu Keel. Lõpuks vali erinevate värvidega paigutus ja vajuta nuppu „Salvesta“.

Kui soovid, et masin mäletaks profiili järgmisel korral, märgi valik „Jäta mind järgmisel korral meelde“.

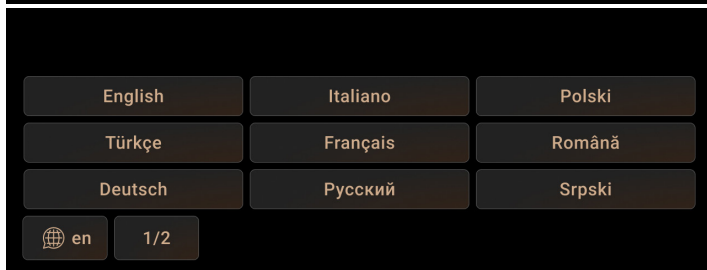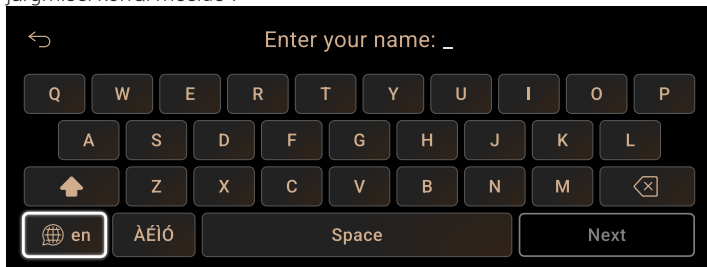

6 Juhtpaneeli seadistamine




Profiilnimesid saab muuta ka mobiilirakenduses. Lisateavet LEIAD RAKENDUSE UM-ist.

6.1.2 Profiili seaded


Seade jätab meelde viimati valitud profiili, kui aktiveerisid valiku „Jäta mind järgmine kord meelde“.

Igal profiilil on tuvastamise hõlbustamiseks erinev värv. Veendu, et annaksid igale profiilile kordumatu nime, et neid oleks lihtsam eristada.

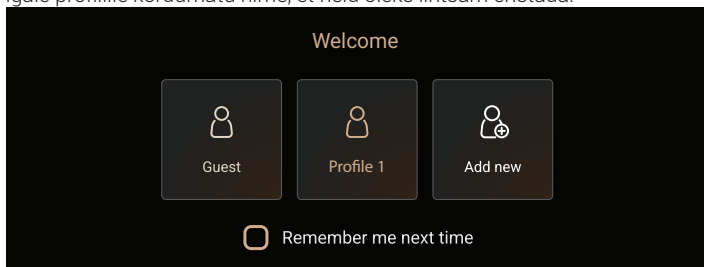

6.2 Režiimi valimine

Press=, pääsete hõlpsasti juurde funktsioonidele Profiil, Puhastamine, Säästurežiim, Seaded. Kui soovite seadet kasutada ökorežiimis, valige ökorežiim.

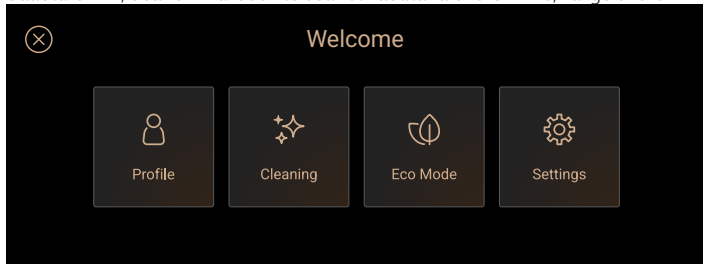

6 Juhtpaneeli seadistamine

6.3 Joogiseaded

6.3.1 Lemmiku lisamine ja eemaldamine

Kui valid joogi, ilmub uus hüpikaken, kus saad jooki kohandada, pruulimist alustada ja juurde pääseda lisavalikutele. Sellel ekraanil leiate '♥' ikoon asub paremas ülanurgas.

Joogi eelistamiseks vajutage "♥" ikoon.

Joogi lemmikutest eemaldamiseks vajuta „♥" ikoon.



Lemmikjooke võib olla kuni kümme.

6.3.2 Jookide kohandamine

Kui valid joogi, ilmub uus ekraan, kus saad jooki kohandada, pruulimist alustada ja juurde pääseda lisavalikutele. Joogiseadete kohandamiseks vajuta nuppu „Kohanda". Sealt saate kontrollida kohvi kangust (maitset), pruulimistemperatuuri ning vee- ja piimakoguseid. Pärast kohanduste tegemist vajutage seadete kinnitamiseks ja salvestamiseks paremas ülanurgas linnukese ikooni.

6.3.3 Lisa ekstra

Vajutage "☰+" ikoon.

6 Juhtpaneeli seadistamine

Espressotort

Joogile tavalise espressokaadri lisamiseks vajutage ekraanil nuppu „Espressokaader”. Järgige ekraanil kuvatavaid samme.

Vee väljastamine

Kuuma vee väljastamiseks vajutage ekraanil nuppu Kuum vesi.

Piima vahustamine

Piima lisamiseks vajutage ekraanil „Piimavahustus”. Pärast seda funktsiooni soovitage puhastada piimatopsi.



Vt jaotist 5.2.4 Piimasüsteemi puhastamine.


7 Kasutaja seaded

Nendele funktsioonidele pääsete juurde, klõpsates  ikoon asub kodulehe ülemises vasakus nurgas.

Seejärel vajuta ikooni „Seaded“, et pääseda juurde sellistele funktsioonidele nagu keel, heli, Wi-Fi ja sidumine, tarkvarauuendus, profiili isikupärastamine jpm.

Keel

Keele muutmiseks ava Seaded > Keel ja vali sobiv keel. Seejärel kinnitage muudatus.

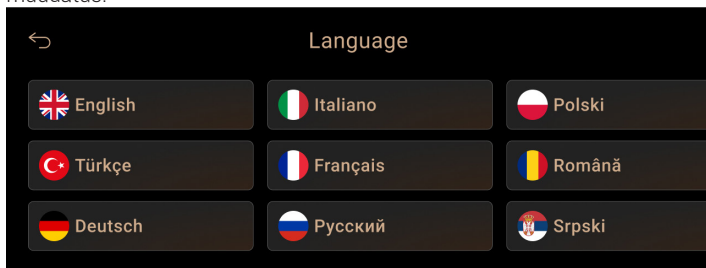


Heli

Heliseadete muutmiseks vali Seaded > Heli ja lülita funktsioon soovi korral sisse või välja.



7 Kasutaja seaded

Wi-Fi ja sidumine

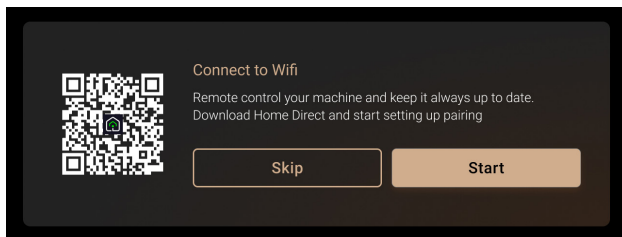

Wi-Fi ja sidumise seadistamiseks ava Seaded > Wi-Fi ja sidumine ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.



RAKENDUS HOMEDIRECT on vajalik WiFi-ühenduse loomiseks. (Vaata RAKENDUSE juhendit.)


Automaatne väljalülitus

Automaatse väljalülituse funktsiooni seadistamiseks valige Seaded > Automaatne väljalülitus ja valige soovitud ajavahemik (10 või 20 või 30 minutit, 1, 2, 3, 6, 12 või 24 tundi).

Vee kareduse tase

97% teie espressost on vesi – kvaliteet on oluline. Reguleerige vee karedust, et maitse oleks parem Seadistage see kohe oma täiusliku kohvi jaoks. Vee kareduse taseme funktsiooni seadistamiseks ava Seaded > Vee karedus.

7 Kasutaja seaded

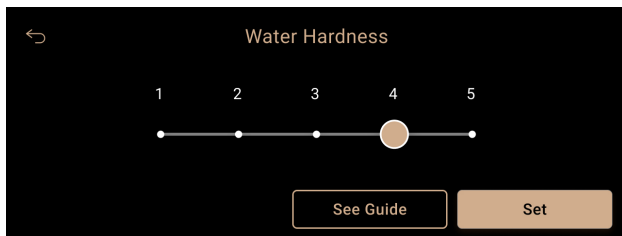

Veefiltri sisend

Veefiltri sisestamiseks järgige esitatud samm-sammulisi juhiseid.



Seadmel on eelpaigaldatud mehaaniline filter. See tuleb enne veefiltri sisestamist eemaldada. Hoidke mehaaniline filter kindlasti alles, kuna seda saab vee kvaliteedi säilitamiseks hiljem uuesti paigaldada, kui veefilter tuleb välja vahetada.

1. samm: Võtke uus veefilter pakendist välja ja raputage seda õrnalt.
2. samm: Asetage filter tagurpidi puhta veega täidetud anumasse.
3. samm: Jätke filter umbes 10 minutiks vette, kuni mullid kaovad.
4. samm: Eemaldage masinast veepaak ja eemaldage sellest olemasolev mehaaniline filter.
5. samm: Sisestage filtrikassett veepaagi pesasse, kuni see on täielikult paigas.
6. samm: Täitke veepaak värske veega kuni MAX-tasemeni ja asetage see tagasi masinasse.

7 Kasutaja seaded

Õlle-eelne seadistus

Õlle-eelne funktsioon niisutab kohvi pruulimisseadmes väikese koguse veega enne täielikku ekstraheerimist. See laiendab kohvipaksu, et tekitada õlletehases suuremat survet, mis aitab ekstraheerida kõik õlid ja tuua välja ubade täieliku maitse.

Õlle-eelsete seadete muutmiseks vali Seaded > Õlle-eelne ja lülita funktsioon soovi korral sisse või välja.



Pre-Brewing



Toote loendur

Seadmel on tooteloenduri funktsioon. See jälgib, kui palju kohvi oled pärast masina saamist valmistanud. See aitab sul näha, kui palju sa seda kasutad.



Product Counter

13492 >

Tarkvarauuendus

Sellel tootel on tarkvaravärskenduse kaugfunktsioon võimalike uute lisanduste jaoks. Seadete menüüst saate alati otsida uusi tarkvaraversioone. Värskenduste kontrollimiseks ava Seaded > Tarkvaravärskendus ja vaata, kas uus versioon on saadaval.



Järgige juhiseid juhendis "HomeDirect, Audio Control and Software Update".



Veenduge, et teie telefon on seadmega ühendatud ja teil on uuendamise ajal stabiilne ühendus. Ärge lülitage seadet värskendamise ajal välja.

8 Veaotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Seade ei ole vooluvõrku ühendatud.	Ühendage ja vajutage lüliti. Kontrollige kaablit ja pistikut.
Mitmel katsel paneelil funktsiooniklahvi vajutada ei reageeri või reageerimine viibib	Seade on elektromagnetiliste häirete all. Paneel on määrdunud.	Eemaldage seade vooluvõrgust. Taaskäivitage mõne minuti pärast. Puhastage paneel kaasaoleva lapiga.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid ei ole eelsoojendatud. Pruulimiseseade on liiga külm.	Asetage tops soojemale topsile suunaga allapoole või loputage tops kuuma veega. Veenduge, et veepaagis olev vesi ei oleks liiga külm.
Kohv ei tule kohvitilgast välja.	Varem võis kasutada tühja süsteemi funktsiooni. Kohvitoru ei pruugi olla puhastatud ja seda blokeerivad kohvijäägid.	Vajutage puhastusnuppu, kuni tilgast tuleb vett välja. Puhastage kohvitoru.
Esimene tass kohvi on halva kvaliteediga.	Veski esmakordsel käitamisel ei panda pruulimiseseadmesse piisavas koguses kohvi.	Viska kohv ära. Järgmised tassid on paremad.
Veepaak on eemaldatud /veetase on veepaagis väga madal, kuid "💧" hoiatus.	Veepaagi liitmiku lähedal olev ala võib olla märg.	Pühkige veepaagi liitmikku ümbritsev vesi ära.

8 Veatsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Sisemine tilgutusalus on täidetud rohke veega.	Jahvatatud kohv on liiga hea, mis takistab vee väljumist.	Kohvi peenus reguleeritakse jahvatusprotsessi jaoks suuremateks teradeks.
Kohv toimetatakse kohale liiga aeglaselt või tilkhaaval.	Kohvipaksud on liiga peened, mis takistab vee väljumist.	Kohvi peenus reguleeritakse jahvatusprotsessi jaoks suuremateks teradeks.
Indikaator vilgub, et teavitada, et kohviube ei ole piisavalt, kuid mahutis on neid piisavalt.	Sisemine kohvipuru on blokeeritud.	Järgige kohvipaksu väljalaskeava puhastamiseks kirjeldatud samme.
Õlletehast või jahvatatud kohvialust on võimatu eemaldada.	Seade ei lõpetanud isepuhastusprotsessi ja lülitati välja.	Lülitage masin uuesti sisse ja laske sellel automaatne puhastus lõpule viia.
Seade ei teosta enam loputussükli, kui see on sisse või välja lülitatud.	Põhjuseks võib olla vale käsitlemine seadme hooldamisel.	1. Kui seade on jõudeolekus, avage esikaas. 2. Vajutage ja hoidke all sisse-/väljalülitusnuppu, kuni kuulete 2 piiksu. 3. Sulgege esikaas.

Käitsi taaskäivitamine

Kui süsteem vajab taaskäivitamist, kasutage käitsi taaskäivitamise funktsiooni. Süsteemitarkvara taaskäivitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all. See värskendab süsteemi ja tagab, et kõik funktsioonid on kasutusvalmis.



See funktsioon ei teosta tehaseseadete lähtestamist ega kustuta kasutaja seadeid ega andmeid.

9 Hüpikaken

Veepaak on tühi	Enne paagi täitmist veenduge, et see on täielikult sisestatud. Kui see on kinnitatud, jätkake paagi täitmisega.	Soovitatav on katlakivieemaldus	Soovitatav on katlakivi eemaldamise programm. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Selle hüpikakna eiramine võib kahjustada seadme seisuks.
Kohvi ei tuvastatud	Valige ekraanil õige kohvi tüüp (oad või jahvatatud kohv), seejärel täitke mahuti või renn vastavalt eelistusele.	Esiuks avatud	Esiuks on avatud. Veenduge, et see oleks kindlalt suletud.
Jääkmahuti on täis	Pärast mitme tassitäie jookide joomist ilmub hüpikteade. Tühjendage jääkmahuti.	Pruulimisüksus on valesti paigutatud	Pruulimisseade on nihkunud. Pange pruulimisseade oma kohale tagasi.
Piimatops puudub	Piimatopsi puudumine joogi valmistamise ajal käivitab hüpikakna. Vahetage piimatops välja.	Veepaak on valesti paigutatud	Veenduge, et veepaak on õigesti paigutatud.

SEADME TEENUSED

Seade on lubanud järgmised teenused, mida kasutatakse seadme lähtestamiseks ja funktsioonideks tavapärase töö ajal.

TCP-teenus: Kasutatakse AP-võrgu konfigureerimiseks ja kohtvõrgu (LAN) sideks.

UDP-teenus: Kasutatakse rakenduse enda teabe levitamiseks, võimaldades seadmel rakendust avastada.

BLE teenus

GATTi teenus: Kasutatakse võrgu konfigureerimiseks.

Võrguliides:

Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2

Pirmiausia perskaitykite šį naudotojo vadovą!

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote šį "Beko" produktą. Tikimės, kad pasieksite geriausių rezultatų iš savo produkto, kuris buvo pagamintas aukštos kokybės, naudojant naujausias technologijas. Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite visą šį naudotojo vadovą ir visus kitus pridedamus dokumentus ir laikykite juos kaip nuorodas ateityje. Jei perduosite gaminį kitam asmeniui, taip pat pateikite jam naudotojo vadovą. Atsižvelkite į visus naudotojo vadove pateiktus įspėjimus ir informaciją.

Simbolių paaiškinimas

Įvairiuose šio vadovo skyriuose naudojami šie simboliai:



Svarbi informacija arba naudingi patarimai apie naudojimą.



PAVOJUS: Šis įspėjimas apie pavojingas situacijas, susijusias su gyvybe ir turtu.



ĮSPĖJIMAS: Šis įspėjimas nurodo potencialiai pavojingas situacijas.



DĖMESIO: Šis įspėjimas nurodo galimą materialinę žalą.



Medžiagos tinka liestis su maistu

1 Svarbios saugos ir aplinkos apsaugos instrukcijos

Šiame skyriuje pateikiamos saugos instrukcijos, kurios padės apsaugoti nuo sužalojimų ir materialinių nuostolių. Nesilaikant šių instrukcijų, garantija netenka galios.

1.1 Elektros srovės pavojus

Pavojus gyvybei dėl elektros srovės!

Kontaktas su laidais ar komponentais, kuriais teka srovė, gali sukelti sunkius sužalojimus ar net mirtį!

Kad išvengtumėte elektros smūgio, laikykitės šių atsargumo priemonių:

- Nenaudokite gaminio, jei pažeistas maitinimo kabelis arba pats prietaisas. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros tarnybą.
- Neatidarykite kavos aparato korpuso. Palietus įtampingąsias jungtis ir (arba) pakeitus elektros ir mechaninę konfigūraciją, kyla elektros smūgio pavojus.
- Prieš valydami pupelių talpyklą, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo. Kavos malūnėlio sukimosi keliamas pavojus!

1.2 Nudėgimo arba nuplikymo pavojus

Kavos aparato dalys darbo metu gali labai įkaisti! Išpilstyti gėrimai ir išeinantys garai yra labai karšti!

Laikykitės šių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte savęs ir (arba) kitų nudegimo/nuplikymo:

- Nelieskite nė vienos metalinės rankovės ant abiejų kavos snapelių.
- Venkite tiesioginio odos sąlyčio su garais, išeinančiais iš mašinos, arba karšto skalavimo, valymo ar kalkių šalinimo vandeniu.

1.3 Pagrindinės saugos priemonės

Laikykitės šių saugos priemonių, kad užtikrintumėte saugų kavos aparato naudojimą:

1 Svarbios saugos ir aplinkos apsaugos instrukcijos

- Niekada nežaiskite su pakuotėmis. Kyla uždegimo pavojus. Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar kavos aparatas nepažeistas. Nenaudokite pažeisto kavos aparato. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros tarnybą.
- Jei jungiamasis kabelis pažeistas, jį turėtų pakeisti tik gamintojo rekomenduotas techninės priežiūros atstovas, kad būtų išvengta bet koks pavojus! Kreipkitės į gamintoją arba jo klientų aptarnavimo tarnybą.
- Kavos aparato remontą turi atlikti tik įgaliotas specialistas arba klientų aptarnavimo atstovas. Kai remontą atlieka pašaliniai asmenys, naudotojui gali kilti didelis pavojus. Šie veiksmai taip pat panaikins garantiją.
- Kavos aparato remontą garantiniu laikotarpiu gali atlikti tik gamintojo įgalioti techninės priežiūros centrai, kitaip vėlesnės žalos atveju garantija neteks galios.
- Sugedusias dalis galima pakeisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis. Tik originalios atsarginės dalys garantuoja, kad laikomasi saugos reikalavimų.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, jei jie buvo prižiūrimi ar instrukuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi. Prietaisą ir jo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisus gali naudoti ribotų fizinių, jutiminių ar protinių galimybių asmenys arba asmenys, neturintys patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi ar instrukuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu
- Vaikai negali valyti ir prižiūrėti be priežiūros.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir panašioms reikmėms, pvz.:
 - darbuotojų virtuvės zonos parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje,

1 Svarbios saugos ir aplinkos apsaugos instrukcijos

- sodybų pastatai,
- klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamojo tipo aplinkose,
- nakvynės su pusryčiais tipo aplinka.
- Saugokite kavos aparatą nuo oro sąlygų poveikio, pvz., lietaus, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Nenaudokite kavos aparato lauke.
- Niekada nepanardinkite paties kavos aparato, maitinimo laido ar maitinimo kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
- Nevalykite kavos aparato ar priedų indaplovėje.
- Nepilkite jokių skysčių, išskyrus vandenį, ir nedėkite maisto produktų į vandens talpyklą.
- Nepildykite vandens bako virš maksimalios žymos.
- Įrenginį naudokite tik tada, kai yra sumontuotas atliekų konteineris, lašėjimo padėklas ir puodelių padėklas.
- Netraukite kabelio, kad ištrauktumėte kištuką iš elektros lizdo, ir nelieskite drėgnomis rankomis.
- Nelaikykite kavos aparato už maitinimo laido.
- Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas gali būti naudojamas tik kavai ruošti.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Atjunkite prietaisą prieš kiekvieną valymą ir kai prietaisas nenaudojamas.
- Pastatykite prietaisą taip, kad kištukas visada būtų pasiekiamas.
- Prietaisą visada naudokite ant stabilaus, lygaus, švaraus, sauso ir neslidaus paviršiaus.
- Prietaisas nėra integruotas kavos aparatas ir nėra skirtas naudoti spintelės viduje. Naudojamo kavos virimo aparato negalima dėti į spintelę.
- Nespauskite ir nelenkite maitinimo laido ir netrinkite jo aštriais kraštais, kad nepažeistumėte maitinimo laido. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių ir atviros liepsnos.

1 Svarbios saugos ir aplinkos apsaugos instrukcijos

- Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka informaciją, pateiktą prietaiso techninių duomenų plokštelėje.
- Prietaisą naudokite tik su įžemintu lizdu.
- Nenaudokite prietaiso su ilgintuvu.
- Nelieskite prietaiso ar jo kištuko šlapiomis ar drėgnomis rankomis, kai prietaisas yra prijungtas.
- **ATSARGIAI:** Siekiant išvengti pavojaus dėl netyčinio šilumos išjungimo, šio prietaiso negalima tiekti per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., Laikmatį, arba prijungti prie grandinės, kurią reguliariai įjungia ir išjungia komunalinių paslaugų įmonė.
 - ĮSPĖJIMAS: venkite išsiliejimo ant jungties.
 - Nenaudokite prietaiso netinkamai, kad išvengtumėte galimų sužalojimų.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba jo atstovas, arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Valymas: Nenaudokite šurkščių, abrazyvinių valiklių. Išsamias valymo instrukcijas žr. 6.1-6.4.
- Kaitinimo elemento paviršius po naudojimo yra veikiamas likutinės šilumos.

1.4 Paskirtis

"Beko" visiškai automatinis kavos aparatas skirtas naudoti namuose ir panašiose srityse, pvz., personalo virtuvėse, parduotuvėse, biuruose ir panašiose vietose arba klientams nakvynei su pusryčiais, viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose. Šis kavos aparatas nėra skirtas komerciniam naudojimui. Įrenginys skirtas tik kavai ruošti ir pienui bei vandeniui šildyti. Bet koks kitas naudojimas, išskyrus anksčiau nurodytą, laikomas netinkamu naudojimu.

1 Svarbios saugos ir aplinkos apsaugos instrukcijos

Pavojus, kylantis dėl netinkamo naudojimo!

Jei kavos aparatas naudojamas ne pagal paskirtį, jis gali tapti pavojaus šaltiniu.



- Todėl kavos aparatas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį.
- Laikykitės šiame naudotojo vadove aprašytų procedūrų.

Jokios pretenzijos dėl žalos ar sužalojimų, atsiradusių naudojant kavos aparatą ne pagal paskirtį, nebus priimanamos.

Riziką turi prisiimti tik mašinos savininkas.

1.5 Atsakomybės apribojimas

Visa šiose naudojimo instrukcijose pateikta techninė informacija, duomenys ir instrukcijos apie kavos aparato montavimą, eksploatavimą ir priežiūrą atspindi dabartinę būklę spausdinimo metu ir yra pagrįsti geriausiomis įmanomomis žiniomis, įgytomis per patirtį ir praktinę patirtį.

Iš šiame naudotojo vadove pateiktos informacijos, iliustracijų ir paaiškinimų negalima daryti išvados apie jokiais pretenzijas/reikalavimus.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl naudotojo vadovo nesilaikymo, gaminio naudojimo ne pagal paskirtį, neprofesionalaus remonto, neleistinų pakeitimų ar nepatvirtintų atsarginių dalių naudojimo.

1 Svarbios saugos ir aplinkos apsaugos instrukcijos

1.6. Atitiktis EEJ atliekų direktyvai ir Atliekų šalinimas:

Šis gaminys atitinka ES EEJ atliekų direktyvą (2012/19/ES). Ant šio gaminio yra elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) klasifikavimo simbolis.



Šis simbolis nurodo, kad pasibaigus gaminio naudojimo laikui jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Panaudotas prietaisas turi būti grąžintas į oficialų surinkimo punktą elektrinių ir elektroninių prietaisų perdirbimui. Norėdami rasti šiuos surinkimo punktus, susisieki su vietos valdžios institucija arba mažmenininku, kuriame įsigijote produktą.

Kiekvienas namų ūkis atlieka svarbų vaidmenį atkuriantir senų prietaisų perdirbimą. Tinkamas naudoto prietaiso šalinimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

1.7 Atitiktis Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvai


Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra Direktyvoje nurodytų kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

1.8 Paketo informacija



Produkto pakavimo medžiagos buvo pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalines aplinkos apsaugos taisykles. Neišmeskite pakavimo medžiagų kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuveskite juos į vietos valdžios institucijų paskirtus pakavimo medžiagų surinkimo punktus.

2 Jūsų visiškai automatinis espresso aparatas

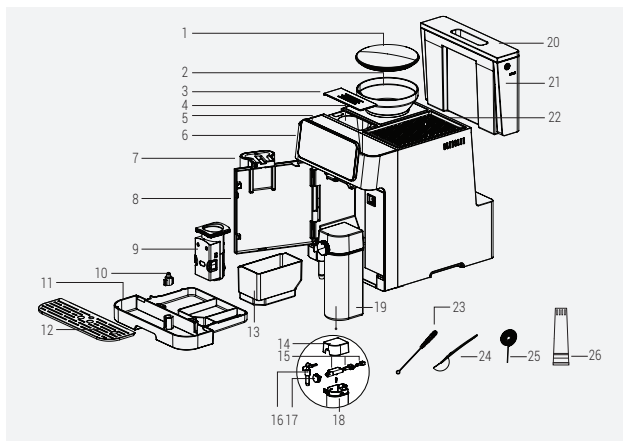

- | | |
|---|--|
| 1. Kavos pupelių talpyklos dangtis | 14. Pieno puodelio dangtis |
| 2. Kavos pupelių talpykla | 15. Pieno puodelio komplekto dalys |
| 3. Iš anksto sumalto kavos latako dangtis | 16. Pieno puodelio antgalio vidinė dalis |
| 4. Iš anksto sumaltas kavos latakas | 17. Pieno putų reguliavimo rankenėlė |
| 5. Maitinimo įjungimo/išjungimo mygtukas | 18. Pieno puodelio antgalis |
| 6. Skaitmeninis valdymo skydelis | 19. Puodelis pienui |
| 7. Reguliuojamas kavos snapelis | 20. Vandens bako dangtis |
| 8. Priekinis dangtis | 21. Vandens bakas |
| 9. Alaus darykla | 22. Puodelio laikiklis |
| 10. Plūduriuojantis | 23. Valymo šepetys |
| 11. Lašėjimo padėklas | 24. Iš anksto sumaltas kavos šaukštas |
| 12. Puodelių padėklas | 25. Valymo adata |
| 13. Kavos malimo (likutinė) talpykla | 26. Vandens filtras |

2 Jūsų visiškai automatinis espresso aparatas

Valdymo skydelis



1		Gėrimų peržiūra
2		Sparčioji prieiga
3		Mėgstamiausi
4		VisiGėrimai
5		Juodos kavos gėrimai
6		Pieniški gėrimai
7		Lediniai gėrimai
8		Specialūs gėrimai
9		Namų nuroda

2 Jūsų visiškai automatinis espresso aparatas

Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis:

220-240 V~, 50-60 Hz

Galia: 1350 W

Didžiausia perdavimo galia : < 100 mW

Pasiliekiama teisė atlikti techninius ir konstrukcinius pakeitimus.

Visos deklaruotos produkto ir spausdintų informacinių lapelių vertės buvo gautos atlikus laboratorinius matavimus pagal atitinkamus standartus. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų.

CE atitikties deklaracija

„Arçelik A.Ş.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: – Produktai, iš : beko.com Teisės atlikti techninius ir dizaino pakeitimus yra saugomos.

Produkto matmenys:

27,5 cm (plotis) x 40 cm (aukštis) x 41,2 cm (gylis)

Svoris: 9,68±0,5 kg

Kabelio ilgis: 95±5 cm

Maltos kavos svoris (pupelių režimas)

Švelnus: 7+/-2g

Standartas: 9±2 g

Intensyvus: 11±2 g

Lašėjimo padėklo talpa: Iki 0,5 l

Kavos malimo (likutinė) talpyklos talpa:
Iki 10 puodelių

Pieno puodelio talpa: Iki 0,6 l

Vandens bako talpa: 2,0±5%

Kavos pupelių talpyklos talpa: 400±5%g

Įrenginio pašildymo laikas: <50s

2,4 G „Wi-Fi“ dažnių diapazonas: 2412-2472 MHz

Palaikomi ryšiai: WLAN IEEE 802.11 b/g/n belaidis

2.4G Wi-Fi maksimali RF išėjimo galia: 20 dBm

Informacija apie RD poveikį: 2,4 G „Wi-Fi“ maks.

„Bluetooth“: 242-2480 Mhz; BLE: 8 dBm

2 Jūsų visiškai automatinis espresso aparatas

Gėrimų kiekių lentelė

Gėrimas	Numaty- tasis kavos kiekis	Pro- gramuoja- mas kiekis	Numaty- tasis pieno kiekis	Pro- gramuoja- mas pieno kiekis
Espresas	30 ml	25-45 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Doppio	30 ml + 30 ml	50-90 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Ristretto	20 ml	10-30 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Plaučiai	60 ml	50-90 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Amerikiečių	140 ml	80-160 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Espresso Macchiato	30 ml	25-45 ml	10 ml	10-50 ml
Plokščia balta	60 ml	50-90 ml	60 ml	40-80 ml
Kortadas	60 ml	50-90 ml	60 ml	40-80 ml
Caffe Latte	60 ml	50-90 ml	190 ml	160-200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20-60 ml	110 ml	90-130 ml
Kapučinas	30 ml	25-45 ml	150 ml	130-170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25-45 ml	220 ml	200-240 ml
Kelioninis puo- delis	280 ml	200-320 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Ledinė Amerikiečių virtuvė	30 ml + UI	25-45 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Ledinė Latė	30 ml	25-45 ml	U.I.	U.I.
Šaltas užvirimas	160 ml	x1 arba x2	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Ledinis espresas	30 ml	25-45 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA

2 Jūsų visiškai automatinis espresso aparatas

Gėrimų kiekių lentelė				
Ledinis Kapučinas	30 ml	25-45 ml	U.I.	U.I.
Iced Flat White	60 ml	50-90 ml	U.I.	U.I.
Cold Brew Latte	160 ml	x1 arba x2	U.I.	U.I.
„Cold Brew Cappuccino“	160 ml	x1 arba x2	U.I.	U.I.
„Cold Brew Macchiato“	160 ml	x1 arba x2	U.I.	U.I.
Raudonos akys	30 ml + 140 ml	„150-190 ml - Pakeiskite Amerikos kiekį“	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Juodoji akis	30 ml + 30 ml + 120 ml	„160 - 210 ml - Pakeiskite Amerikos kiekį“	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Negyvoji akis	30 ml + 30 ml + 30 ml + 80 ml	„150 ml - 210 ml - Pakeiskite Amerikiečių kiekį“	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Kavinė „Au Lait“	30 ml	25-45 ml	120 ml	100-180 ml
Italian Espresso Romano	30 ml	25-45 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Ristretto Romano	20 ml	10-30 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Piccolo Latte	20 ml	10-30 ml	60 ml	40-80 ml
Noisette	30 ml	25-45 ml	10 ml	10-50 ml
Cortadito	40 ml	20-60 ml	40 ml	20-50 ml
Plokščia juoda	80 ml	60-120 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA

2 Jūsų visiškai automatinis espresso aparatas

Gėrimų kiekių lentelė

Espresas „On The Rocks“	60 ml	50-90 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Kavinė „Crema“	120 ml	100-150 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA
„Tall Caffè Crema“ („Ekstra“)	180 ml	150-200 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Verlangerter	100 ml	80-160 ml	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Kleiner Brauner	40 ml	50-90 ml	10 ml	10-50 ml
Wiener Melange	30 ml	25-45 ml	120 ml	100-200 ml
„Café Con Leche“	60 ml	50-90 ml	60 ml	40-80 ml
Koffie Verkeerd	60 ml	50-90 ml	120 ml	100-200 ml
Verlangerter Braun	120 ml	80-160 ml	40 ml	20-50 ml
Breve	30 ml	25-45 ml	120 ml	100-140 ml
Kaapis	30 ml	25-45 ml	60 ml	40-80 ml
Galao	30 ml	25-45 ml	180 ml	160-200 ml
Garoto	30 ml	25-45 ml	20 ml	10-50 ml
Großer Brauner	60 ml	50-90 ml	20 ml	10-50 ml
Babycinno	NETAIKOMA	NETAIKOMA	100 ml	80-120 ml
Melburno „Magic“	40 ml	20-60 ml	60 ml	40-80 ml

*netaikoma


*U.I. vartotojo įvestis

3 Paruošimas - montavimas

3.1 Paruošimas

- Nuo prietaiso nuimkite visas apsaugines plėveles, lipdukus ir kitas pakavimo medžiagas.
- Jei malūnėlyje pastebėsi kavos pėdsakų, tai bus bandymų, atliktų prieš parduodant prietaisą, rezultatas.




Produkte yra du kavos pupelių indų dangteliai:

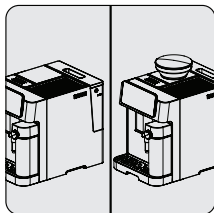

- Alternatyvus dangtis (yra iš anksto sumontuotas)
 - 400 g talpos dangtis
- Priklausomai nuo jūsų pageidavimų, galite naudoti bet kurį dangtį.

- Kai naudoji prietaisą pirmą kartą, svarbu karštu vandeniu nuplauti visas dalis, kurios liečia vandenį ar pieną, pvz., pieno karafę, lašėjimo padėklą ir vandens rezervuarą. Pieno karafių valymui siūlome naudoti indaplovę.

3 Paruošimas - montavimas

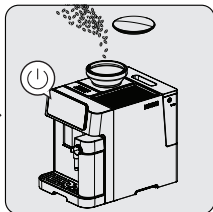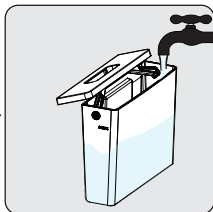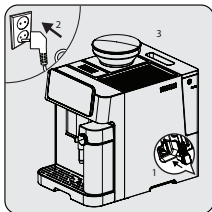

Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio. Paspauskite norimą kalbą atitinkančią vėliavėlę ir patvirtinkite pasirinkimą paspausdami „Done“ (atlikta).

Išimkite vandens baką ir pripildykite iki linijos „MAX“ gėlu vandeniu, tada padėkite baką atgal.

Pripildykite pupelių konteinerį. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte mašiną.




Kad vanduo nepatektų iš vandens rezervuaro, nepilkite vandens tiesiai į prietaisą iš kito indo.



- Niekada nepilkite į vandens baką šilto ar karšto vandens, gazuoto vandens ar bet kokio kito skysčio, kuris gali sugadinti vandens baką ir mašiną.
- Kai **Vanduo tuščias** pasirodo išskylantysis langas, vandens bakas yra žemame vandens lygyje ir jį reikia užpildyti.

3 Paruošimas - montavimas

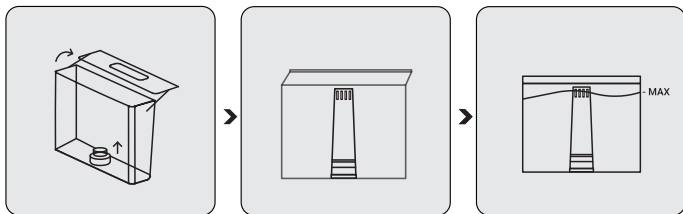

Norėdami naudoti vandens filtrą, išimkite filtrą, kuris įdėtas į vandens baką, ir įdėkite vandens filtrą, kaip parodyta.

3.2 Montavimas

Pirmą kartą paleidus produktą, ekrane bus pateikti nuoseklūs išskylantieji langai. Šie išskylantieji langai paaiškins rodomų piktogramų ir mygtukų funkcijas arba padės atlikti konkrečius veiksmus, pvz., prisijungti prie „Wi-Fi“. Ši skaitmeninio išpakavimo funkcija skirta padėti jums pirmą kartą naudoti produktą. Tačiau galite pasiekti atitinkamo skyriaus ekskursijas, pvz., „Valymas“ arba „Nustatymai“. Tai leidžia greitai peržiūrėti pagrindines ekrano funkcijas ir funkcijas supaprastintu, nuosekliu formatu.




WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.


OK

3 Paruošimas - montavimas


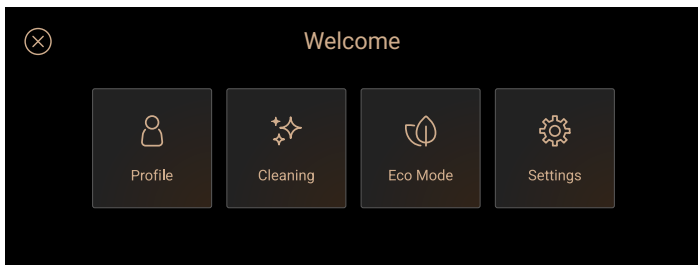


Profiliai:

Pasirinkę Profilių piktogramą, galite pasiekti skiltį, kurioje galite pridėti iki 5 profilių ir 1 svečio režimą. Galite pavadinti kiekvieną profilį ir tinkinti profilio temą pagal savo asmeninius pageidavimus.

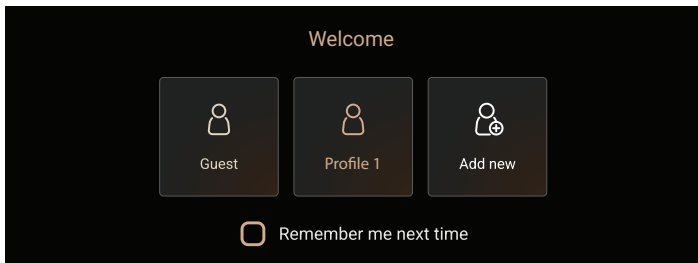




3 Paruošimas - montavimas

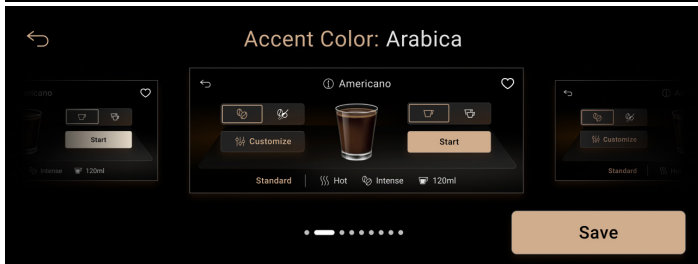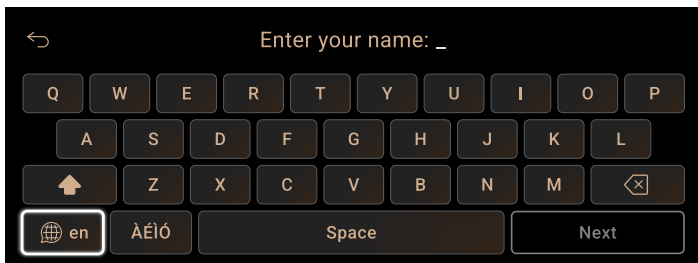

Valymas:

Bakstelėję valymo piktogramą galite pasiekti visą su valymu ir priežiūra susijusį turinį. Jei reikia atlikti bet kokius valymo ar techninės priežiūros veiksmus (pvz., nuvalyti kalkes), ant valymo piktogramos bus rodomas šauktukas, kad pranešumėte. Ta pati piktograma taip pat bus rodoma po Sparčiosios prieigos skyrius pagrindiniame ekrane.



3 Paruošimas - montavimas

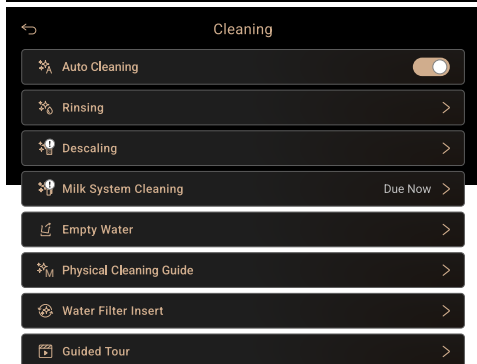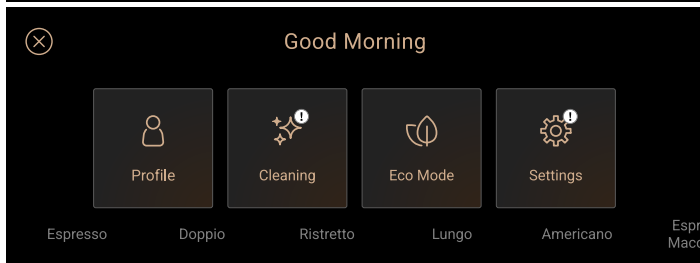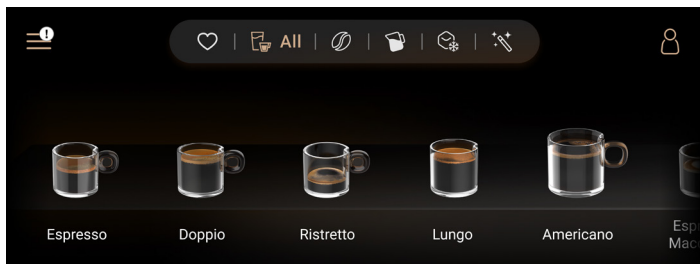

3 Paruošimas - montavimas

Namų nuoroda

Paspauskite , galite lengvai pasiekti „Nustatymai“ > „Namų nuoroda“.

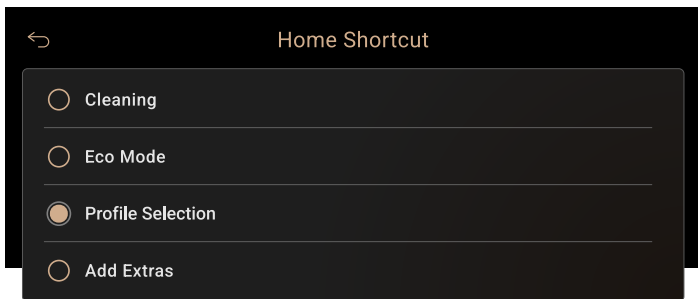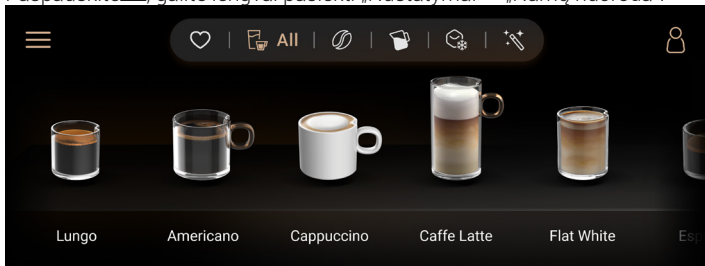

3 Paruošimas - montavimas

Namų nuorodų tinkinimas


Per sparčiosios prieigos piktogramą, esančią viršutiniame dešiniajame pagrindinio ekrano kampe, galima pritaikyti pagal jūsų pageidavimus.

Šiam skyriui galite priskirti vieną iš šių keturių funkcijų:

- Valymas
- Ekologinis režimas
- Profilio pasirinkimas
- Pridėti papildomą sumą

Tiesiog pasirinkite dažniausiai naudojamą funkciją, kad ji būtų lengvai pasiekama iš pagrindinio ekrano.

Profilio suasmeninimas

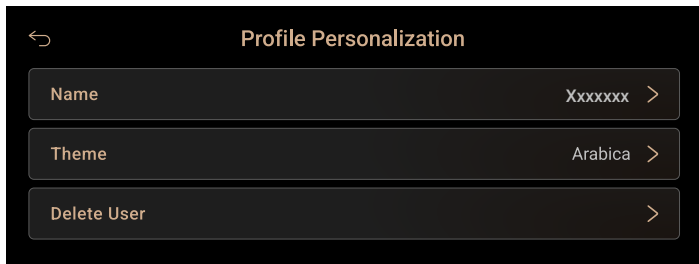

← Profile Personalization

Name Xxxxxxx >


Theme Arabica >

Delete User >

Skiltyje Profilio personalizavimas galite pakeisti profilio pavadinimą arba temą. Jei reikia, taip pat galite ištrinti savo profilį.

3 Paruošimas - montavimas

Ekranų ryškumas

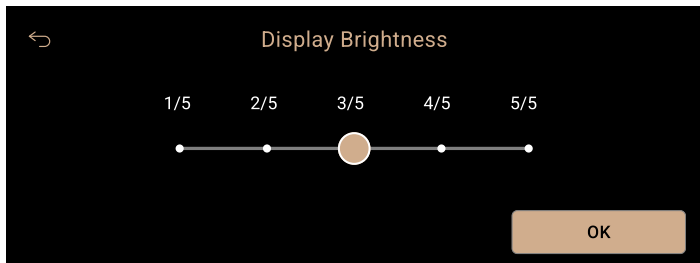


Norėdami sumažinti akių įtampą, galite sumažinti ekrano ryškumą arba jį padidinti, kad tekstas ir vaizdai būtų geriau matomi šviesesnėje aplinkoje. Galite peržiūrėti pageidaujamą nustatymą, o paspaudus mygtuką OK, pasirinktas ryškumo lygis bus išsaugotas.

4 Naudojimas

4.1 Galandimo reguliavimas

Šlifavimo stambumą galite reguliuoti sukdami pupelių talpyklos reguliavimo rankenėlę:

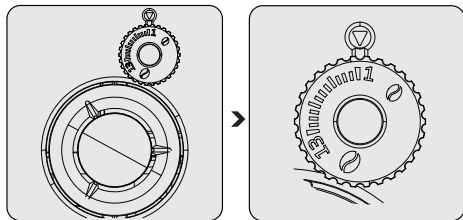

Niekada nereguliukite šlifavimo, kai šlifotuvas neveikia. Tai gali sugadinti šlifuoklį.



Linijos ant reguliavimo rankenėlės rodo šlifavimo stambumą. Didesnis skaičius reiškia stambesnę malimo lygį.


4.2 Pupelių talpyklų pripildymas




- Kai **Tuščia pupelių talpykla** pasirodo iškylantysis langas, prietaisą reikia pripildyti kavos pupelių.
- Norint užtikrinti ilgiau išliekantį šviežumą, pupeles geriau laikyti originalioje vakuuminėje pakuotėje. Nenaudokite kavos pupelių talpyklos saugojimui, kad gautumėte geresnių rezultatų.

4 Naudojimas


4.3 Iš anksto sumaltos kavos indo naudojimas

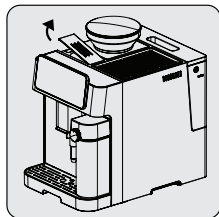

Nuimkite iš anksto sumalto kavos latako dangtelį.

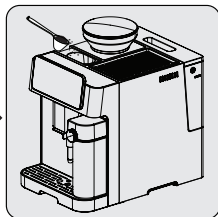

Lėtai įdėkite maltą kavą į maltos kavos lataką.

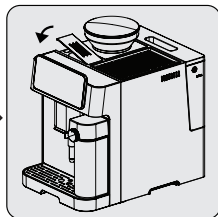

Vėl uždėkite latako dangtelį.




Iš anksto sumaltas kavos latakas nėra laikymo įrenginys, jis siūlo vienkartinį naudojimą (maks. 13g). Siūlomam maltos kavos kiekiui galima naudoti matavimo šaukšto priedą.



- Norėdami naudoti iš anksto sumaltą kavą, pirmiausia pasirinkite norimą gėrimą, tada paspauskite kavos miltelių piktogramą, kad jį suaktyvintumėte.
- Kavos tirščius laikykite hermetiškame inde ir vėsioje, sausoje vietoje, kad išlaikytumėte skonį. Grunto negalima laikyti ilgą laiką, nes sumažės skonis.
- Turėtų būti naudojama malta Espresso kava.


4 Naudojimas

4.4 Puodelio laikiklio naudojimas

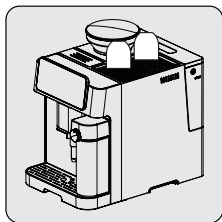


Puodeliai turi būti apversti, kad vidinis paviršius būtų švarus.


4.5 Kavos paruošimas

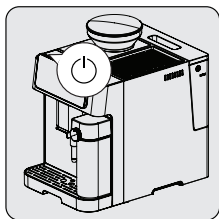

Įjunkite prietaisą paspausdami maitinimo įjungimo/išjungimo mygtuką. Prietaisas įsijungia, pradeda pašildymą ir automatinį valymą. Jis paruoštas naudoti tuščiosios eigos režimu, kai dega visos piktogramos.

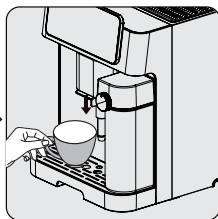



Padėkite puodelį po kavos snapeliu ir sureguliuokite snapelio aukštį pagal puodelį.

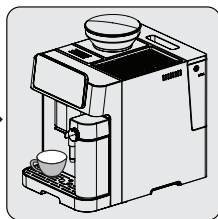

Pasirinkite kavą paspausdami mygtuką ir įsijungs puodelio žiebtuvėlis, rodantis, kad prietaisas ruošia puodelį kavos. Kai prietaisas vėl veikia tuščiąja eiga, kava yra paruošta patiekti.

4 Naudojimas

4.5.1 Kavos su pienu paruošimas

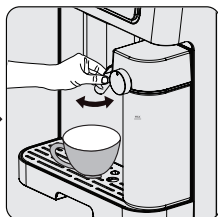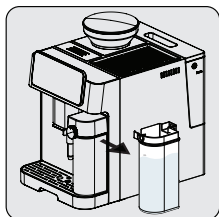

Pieno puodelį laikykite viena ranka. Nuimkite pieno puodelio dangtelį. Įpilkite pieno į pieno puodelį. Pieno kiekis neturi viršyti maksimalaus lygio. Rekomenduojama pieno temperatūra yra 4-8 °C (~ 40-46 °F). Uždarykite pieno puodelio dangtį.

Pritvirtinkite pieno puodelį prie prietaiso, jis turi garsiai spragtelėti. Įsitikinkite, kad pieno puodelis tinka tinkamai. Sureguliuokite pieno puodelio antgalio kampą virš puodelio. Sureguliuokite pieno putų tankį naudodami pieno putų reguliavimo rankenėlę pagal savo pageidavimus.

Ekrane pasirinkite norimą pienošką kavą ir įsijungs puodelio žiebtuvėlis, rodantis, kad prietaisas ruošia puodelį kavos. Kai prietaisas vėl veikia tuščiaja eiga, kava yra paruošta patiekti.

i

- Kad espresso išliktų optimalios temperatūros, rekomenduojame iš anksto pašildyti puodelius.
- Be naudojamos kavos, naudojant šviežią šaltą vandenį, kuriame nėra chloro, kvapų ir kitų priemaišų, bus užtikrinta tobula espresso.

i

Ši mašina leidžia vartotojui nustatyti putų santykį pasukant rankenėlę iš Max į Min, kad mėgautumėtės norimomis putomis. Siūlomą nustatymą galima peržiūrėti paspaudus mygtuką (i) ekrane.

4 Naudojimas




Visada įsitikinkite, kad pieno puodelis įdėtas teisingai. Jei netinkamai sumontuota, pieno gėrimų nebus.



Pieno puodelio nuėmimas neturi įtakos juodos kavos išankstiniams nustatymams, juos vis dar galima naudoti.

4.6 Atšaukimas

Paspauskite mygtuką „Stop“, jei norite sustabdyti virimo procesą.

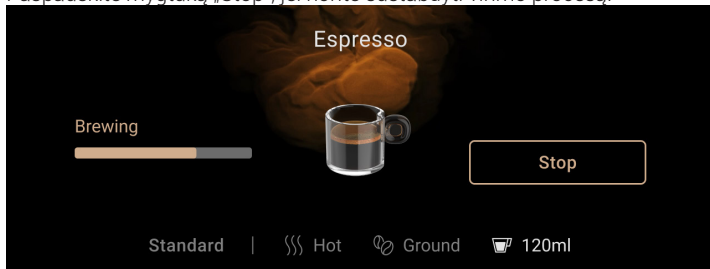

Paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką 2 kartus, prietaisas bus priverstinai išjungtas.

5 Valymas

5.1 Prietaiso valymas


1. Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo.
2. Išpilkite visus vandens/kavos likučius į lašinimo padėklą ir kavos likučių indą.
3. Skystoms dėmėms ant prietaiso valyti naudokite drėgną šluostę arba nesubraižančią valymo priemonę.




Prietaiso valymui niekada nenaudokite jokių abrazyvinių, acto ar kalkių šalinimo medžiagų, kurių nėra dėžutėje.

Prietaiso savalaikis valymas ir priežiūra yra labai svarbūs prailginant jo tarnavimo laiką.

5 Valymas

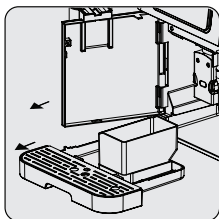

Atidarykite priekinį dangtį. Nuimkite lašelių dėklą ir kavos likučių talpyklą.

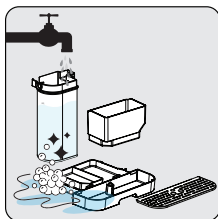

Ištuštinkite kavos likučių talpyklą, lašelių dėklą. Išplaukite kavos likučių indą, lašelių padėklą ir pieno puodelį šiltu tekančiu vandeniu ir, jei reikia, naudokite adatą arba šepetį šerius bet kokioms dalims valyti. Po to nusauskite.


i

Jei paruošėte pieno gėrimą, pasirodys išskylantysis langas „Pieno sistemos valymas“. Norėdami pradėti valymo procesą, paspauskite „Pradėti“. Tai nėra problema, jei talpykloje yra pieno - valymas nepaveiks viduje esančio pieno.


i

Kai ekrane pasirodo „Residual Full“ išskylantysis langas, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Ši klaida atsiras ekrane kas 10 kavos užvirinimo kartų.


5 Valymas

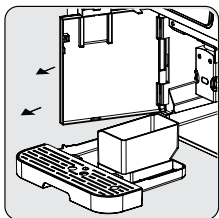


Laikykite reguliuojamą kavos snapelį ir lėtai traukite atgal, kad atidarytumėte priekinį dangtį.

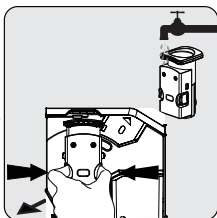

Nuimkite alaus daryklą. Nuplaukite vandeniu ir po to nusausinkite.

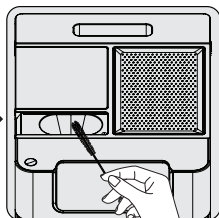

Nuvalykite kavos išleidimo liniją šepetėliu.

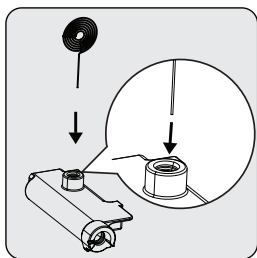


Valymo adata išvalykite pieno putplasčio įvado vidų.



- Lašėjimo padėklą reikia ištuštinti, kai matomas slankusis indikatorius.
- Miltelinį kavos piltuvą po kiekvieno naudojimo reikia nuvalyti valymo šepetėliu.

5 Valymas

5.2 Valymo funkcijos

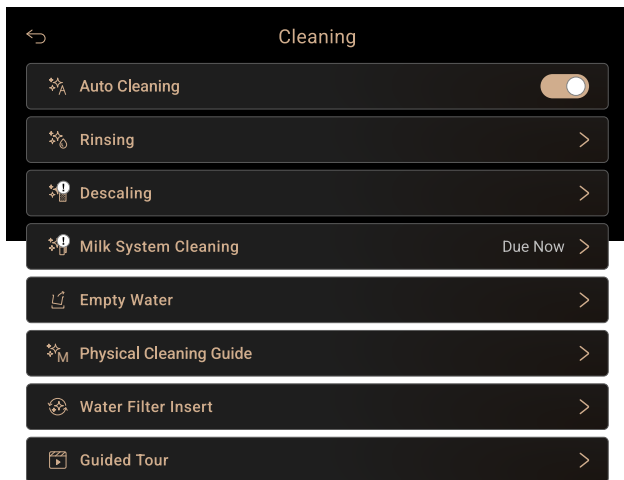

Paspauskite , galite lengvai pasiekti „Profile“ (profilis), „Cleaning“ (valymas), „Eco Mode“ (ekologinis režimas), Paspauskite valymo mygtuką, kad pasiektumėte 5 skirtingas valymo funkcijas: automatinį valymą, skalavimą, kalkių šalinimą, pieno sistemos valymą, tuščią vandenį.

Atsidariusiame ekrane, kai šios funkcijos vėluoja valyti, kaip įspėjimas pasirodys mažas šauktukas.

5 Valymas

5.2.1 Automatinio valymo funkcija

Prietaisas automatiškai išsivalo prieš ir po kiekvieno prietaiso įjungimo ar išjungimo. Pastumkite perjungiklį į dešinę arba į kairę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinio valymo funkciją.



Rekomenduojame aktyviai naudoti automatinio valymo režimą sveikam naudojimui.

Norėdami vieną kartą atšaukti automatinį valymą;

Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kai mašina įjungiamą arba išjungiamą, kad apeitumėte šią funkciją.

5.2.2 Skalavimo funkcija

Greitas skalavimas vandeniu užtikrina, kad snapeliai būtų švarūs ir paruošti. Įdėkite puodelį po purkštuku, tada pradėkite, kai būsite pasiruošę.



Ši funkcija skirta greitam valymui vandeniu. Atlikite ekrane rodomus veiksmus.



- Iš kavos antgalio tekantis vanduo yra karštas ir surenkamas į apačioje esantį lašelinės padėklą. Venkite sąlyčio, nes jis purslų aplink.
- Jei prietaisas nebuvo naudojamas ilgą laiką, siūloma naudoti šią funkciją.



Šios funkcijos naudojimas prieš kavos ruošimą taip pat užtikrins karštesnę kavą.

5 Valymas

5.2.3 Nuleidimo funkcija

Įpilkite vieną kalkių šalinimo miltelių pakuotę į vandens baką. Pripilkite vandens iki nukainojimo lygio žymos. Po purkštuku padėkite didelį puodelį, tada paspauskite Pradėti.



Rekomenduojama atlikti kalkių šalinimą, kad būtų išlaikyta geriausia prietaiso būklė. Atlikite ekrane rodomus veiksmus.



- Sumažinti skalę reikia po iš anksto nustatyto užvirimo ciklo.
- Nenaudokite acto ar kitų valymo priemonių šiam prietaisui savaime išsivalyti. Kitos valymo priemonės gali sugadinti prietaisą.
- Laikykite odą/kūną atokiau nuo karšto vandens.



Nerekomenduojama iš naujo nustatyti kalkių šalinimo įspėjimo būsenos, kad būtų išlaikyta geriausia prietaiso būklė.

5.2.4 Pieno sistemos valymas

Labai svarbu, kad pieno sistema būtų švari, kad būtų išsaugota higiena ir funkcionalumas. Pasirinkę funkciją „Pieno sistemos valymas“, paspauskite Start, kad pradėtumėte valymo procesą.




Ši funkcija skirta pieno puodelio valymui. Atlikite ekrane rodomus veiksmus.



Ši funkcija turėtų būti naudojama po kiekvienos su pienu susijusios operacijos.

5 Valymas

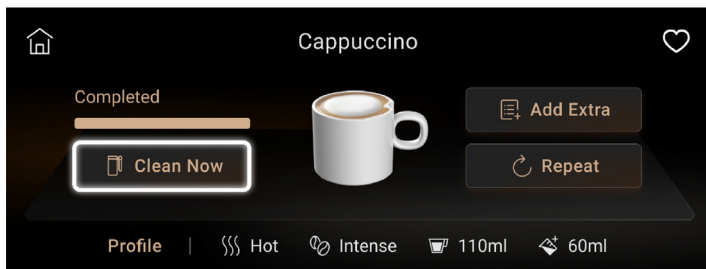

Jei paruošėte pieno gėrimą, užbaigtame puslapyje pasirodys mygtukas „Valyti dabar“ ekrane paspauskite tą mygtuką, kad pradėtumėte valymo procesą.



Tai nėra problema, jei talpykloje yra pieno – valymas nepaveiks viduje esančio pieno.

5.2.5 Tuščias vanduo

Išimkite vandens baką iš mašinos. Šis žingsnis išleidžia visą sistemoje likusį vandenį. Sekite ekrane pateikiamus nurodymus.

5.2.6 Fizinio valymo vadovas

Paspaudę mygtuką „Fizinio valymo vadovas“, galite peržiūrėti ir laikytis nuoseklių įrenginio ir pieno talpyklos fizinio valymo instrukcijų, kaip aprašyta naudotojo vadove. Ekrane rodomi vaizdai ir nurodymai leidžia lengvai atlikti valymą, todėl nereikia dažnai remtis išspausdintu arba QR kodo naudotojo vadovu.

 Physical Cleaning Guide



6 Valdymo skydelio nustatymas


6.1 Profilio funkcija

Paspauskite  mygtuką, kad galėtumėte lengvai pasiekti profilio, valymo, ekologinio režimo ir nustatymų funkcijas. Tada paspauskite mygtuką „Profilis“, kad pakoreguotumėte profilio nustatymus.


6.1.1 Profilio pasirinkimas

Atidarę profilio funkciją, pamatysite „Svečio režimas“. Naujiems profiliams sukurkite naują profilį paspausdami „Pridėti naują“. Tada įveskite profilio pavadinimą ir nustatykite pageidaujamą kalbą mygtuku „Language“ („Kalba“). Galiausiai pasirinkite išdėstymą, kuris yra skirtingų spalvų, ir paspauskite „Išsaugoti“.

Jei norite, kad mašina kitą kartą įsimintų profilį, pažymėkite parinktį „Prisiminti mane kitą kartą“.

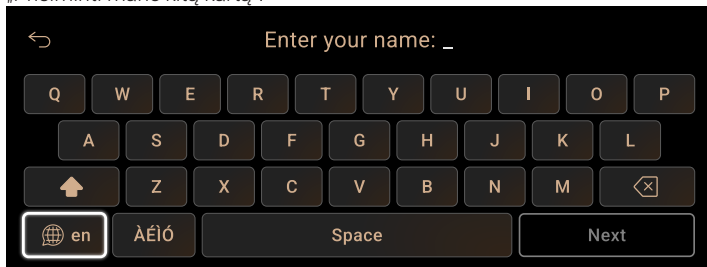

6 Valdymo skydelio nustatymas

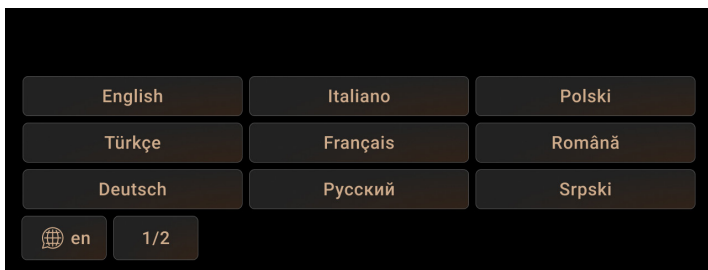


Profilio pavadinimus taip pat galima koreguoti mobilijoje programėlėje. Išsamesnės informacijos ieškokite UM PROGRAMĖLĖJE.

6.1.2 Profilio nustatymai

Įrenginys įsimins paskutinį pasirinktą profilį, jei suaktyvinsite „Prisiminti mane kitą kartą“.


Kiekvienam profiliui priskiriama skirtinga spalva, kad būtų lengva identifikuoti. Būtinai suteikite kiekvienam profiliui unikalų pavadinimą, kad būtų lengviau juos atskirti.

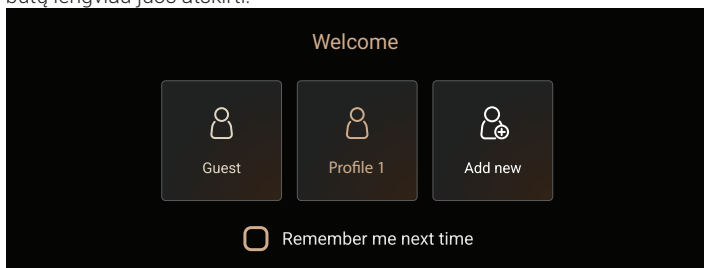

6 Valdymo skydelio nustatymas

6.2 Režimo pasirinkimas

Spauda  galite lengvai pasiekti „Profile“ (profilis), „Cleaning“ (valymas), „Eco Mode“ (ekologinis režimas), „Settings“ (nustatymai) funkciją. Jei norite naudoti prietaisą „Eco“ režimu, pasirinkite „Eco“ režimą.

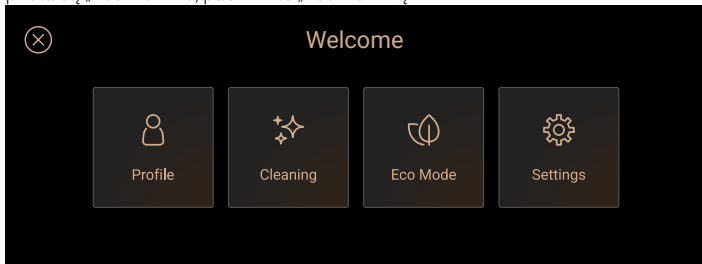

6.3 Gėrimų nustatymai

6.3.1 Pridėti mėgstamiausią ir pašalinti mėgstamiausią

Pasirinkus gėrimą, pasirodys naujas išskylantysis langas, kuriame galėsite tinkinti gėrimą, pradėti gaminti ir pasiekti papildomas parinktis. Šiame ekrane rasite  piktogramą, esanti viršutiniame dešiniajame kampe.

Norėdami pamėgti gėrimą, spauskite „“ piktogramą.

Norėdami pašalinti gėrimą iš mėgstamiausių, paspauskite „“ piktogramą.



Galite pamėgti iki dešimties gėrimų.

6 Valdymo skydelio nustatymas

6.3.2 Gėrimų pritaikymas

Pasirinkus gėrimą, pasirodys naujas ekranas, kuriame galėsite tinkinti gėrimą, pradėti gaminti ir pasiekti papildomas parinktis. Norėdami reguliuoti gėrimų nustatymus, paspauskite mygtuką „Pritaikyti“. Iš ten gali kontroliuoti kavos stiprumą (skonį), virimo temperatūrą ir vandens bei pieno tūrius. Atlikę koregavimus, viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite varnelės piktogramą, kad patvirtintumėte ir išsaugotumėte nustatymus.

6.3.3 Pridėti papildomą

Paspauskite „☰“ piktogramą.

Espresso šūvis

Norėdami prie savo gėrimo pridėti standartinį espresso šūvį, ekrane paspauskite „Espresso Shot“. Atlikite ekrane rodomus veiksmus.

Vandens dozavimas

Norėdami tiekti karštą vandenį, ekrane paspauskite „Karštas vanduo“.

Pieno putojimas

Norėdami įpilti pieno, ekrane paspauskite „Pieno putos“. Po šios funkcijos siūlome išvalyti pieno puodelį.



Žr. 5.2.4 skyrių „Pieno sistemos valymas“.


7 Vartotojo nustatymai

Šias funkcijas galite pasiekti spustelėję ☰ piktogramą, esančią viršutiniame kairiajame pagrindinio puslapio kampe.

Tada paspauskite piktogramą „Nustatymai“, kad pasiektumėte tokias funkcijas kaip kalba, garsas, „Wi-Fi“ ir susiejimas, programinės įrangos atnaujinimas, profilio suasmeninimas ir kt.

Kalba

Norėdami pakeisti kalbą, eikite į „Nustatymai“ > „Kalba“ ir pasirinkite atitinkamą kalbą. Tada patvirtinkite pakeitimą.

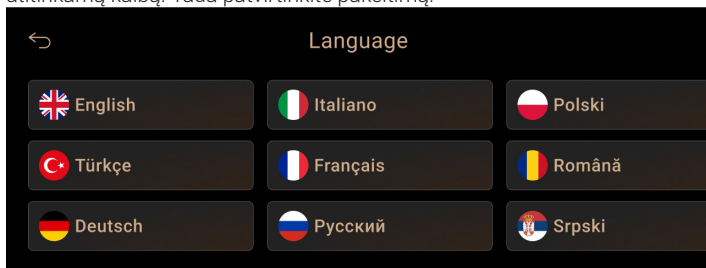


Garsas

Norėdami pakeisti garso nustatymus, eikite į „Nustatymai“ > „Garsas“ ir įjunkite arba išjunkite funkciją.



7 Vartotojo nustatymai

„Wi-Fi“ ir susiejimas

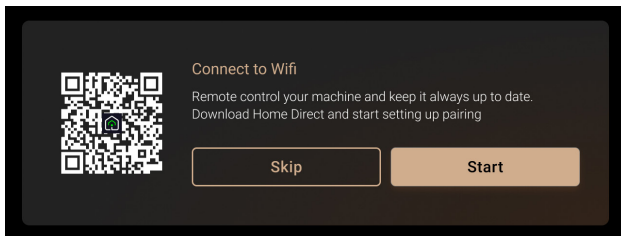

Norėdami nustatyti „Wi-Fi“ ir susiejimą, eikite į „Nustatymai“ > „Wi-Fi ir susiejimas“ ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.



Norint susieti „Wi-Fi“, reikalinga „HomeDirect“ PROGRAMĖLĖ. (Žr. PROGRAMĖLĖS vadovą.)


Automatinis išjungimas

Norėdami nustatyti automatinio išjungimo funkciją, eikite į Nustatymai > Automatinis išjungimas ir pasirinkite norimą laiko intervalą (10 arba 20, arba 30 minučių, 1, 2, 3, 6, 12 arba 24 valandos).

Vandens kietumo lygis

97% jūsų espreso sudaro vanduo – kokybė yra svarbi. Sureguliuokite vandens kietumą, kad gautumėte geresnį skonį. Nustatykite jį dabar, kad gautumėte tobulą kavą. Norėdami nustatyti vandens kietumo lygio funkciją, eikite į Nustatymai > Vandens kietumas.

7 Vartotojo nustatymai

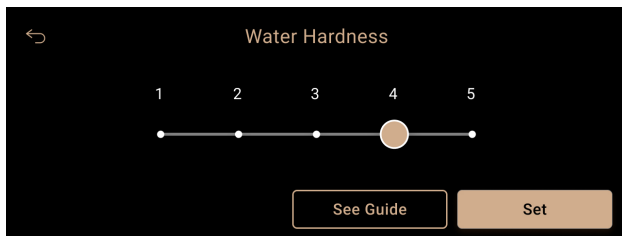

Vandens filtro įdėklas

Norėdami įdėti vandens filtrą, laikykitės pateiktų nuoseklių nurodymų.



Įrenginys tiekiamas su iš anksto sumontuotu mechaniniu filtru. Tai turi būti pašalinta prieš įdedant vandens filtrą. Būtinai išsaugokite mechaninį filtrą, nes jį galima vėl sumontuoti vėliau, kad būtų išlaikyta vandens kokybė, kai reikia pakeisti vandens filtrą.

1 veiksmas: Išpakuokite naują vandens filtrą ir švelniai jį pakratykite.

2 veiksmas: apverstą filtrą panardinkite į indą, pripildytą švaraus vandens.

3 veiksmas: Palikite filtrą vandenyje maždaug 10 minučių, kol nematysite burbuliukų.

4 veiksmas: Išimkite vandens baką iš mašinos, tada išimkite esamą mechaninį filtrą viduje.

5 veiksmas: Įdėkite kasetės filtrą į rezervuaro viduje esantį skyrių, kol jis visiškai užsifiksuos.

6 veiksmas: Pripildykite vandens baką gėlo vandens iki MAKSIMALAUS lygio ir įdėkite atgal į mašiną

7 Vartotojo nustatymai

Išankstinio užvirinimo nustatymas

Išankstinio užvirinimo funkcija sudrėkina kavą virimo mazgo viduje nedideliu kiekiu vandens prieš pilną ištraukimą. Tai išplečia kavos tirščius, kad padidintų spaudimą alaus darykloje, o tai padeda išgauti visus aliejus ir išryškinti visą pupelių skonį.

Norėdami pakeisti išankstinio užvirinimo nustatymus, eikite į „Nustatymai“ > „Pirminis užvirinimas“ ir įjunkite arba išjunkite funkciją, kaip norite.



Pre-Brewing



Produktų skaitiklis

Šiame įrenginyje yra produktų skaitiklio funkcija. Jis seka, kiek kavos pagaminai nuo tada, kai gavai aparatą. Tai padės jums pamatyti, kiek jį naudojate.



Product Counter

13492 >

Programinės įrangos atnaujinimas

Šis produktas turi nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkciją galimiems naujiems papildymams. Naujų programinės įrangos versijų visada galite ieškoti nustatymų meniu. Norėdami patikrinti, ar yra atnaujinimų, eikite į „Nustatymai“ > „Programinės įrangos atnaujinimas“ ir patikrinkite, ar yra nauja versija.



Atlikite „HomeDirect“, garso valdymo ir programinės įrangos naujinimo "vadove nurodytus veiksmus.



Įsitikinkite, kad atnaujinimo metu telefonas prijungtas prie įrenginio ir ryšys yra stabilus. Neišjunkite įrenginio, kol vyksta naujinimo procesas.

8 Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Prietaisas neprijungtas prie elektros tinklo.	Prijunkite ir paspauskite jungiklį. Patikrinkite kabelį ir kištuką.
Nėra arba uždelsto atsako keliais bandymais paspausti skydelio funkcinį klavišą	Prietaisą veikia elektromagnetiniai trukdžiai. Skydelis nešvarus.	Atjunkite prietaisą. Po kelių minučių paleiskite iš naujo. Nuvalykite skydelį pridėta šluoste.
Kava nepakankamai karšta.	Puodeliai nebuvo pašildyti. Alaus gaminimo mazgas per šaltas.	Padėkite puodelį ant puodelio šildytuvo, nukreipto žemyn, arba nuplaukite puodelį karštu vandeniu. Įsitikinkite, kad vanduo vandens talpykloje nėra per šaltas.
Kava neišeina iš kavos snapelio.	Tuščia sistemos funkcija galėjo būti naudojama anksčiau. Kavos snapelis gali būti neišvalytas ir užsikimšęs kavos likučiais.	Spauskite valymo mygtuką, kol iš snapelio išteks vanduo. Nuvalykite kavos snapelį.
Pirmasis kavos puodelis yra prastos kokybės.	Pirmą kartą paleidus malūnėlį, į virimo įrenginį nepatenka pakankamas kavos kiekis.	Išmeskite kavą. Kiti puodeliai bus geresni.
Vandens rezervuaras išimtas /vandens lygis vandens rezervuare labai žemas, tačiau nėra "0" įspėjimas.	Vietovė šalia vandens rezervuaro jungties gali būti šlapia.	Nuvalykite vandenį aplink vandens bako jungtį.

8 Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Vidinis lašėjimo padėklas pripildytas daug vandens.	Malta kava yra per plona, kad vanduo negalėtų ištekti.	Malimo procesui sureguliuokite kavos smulkumą iki didesnių grūdų.
Kava pristatoma per lėtai arba po lašą vienu metu.	Kavos tirščiai yra per smulkūs, kad neleistų vandeniui ištekti.	Malimo procesui sureguliuokite kavos smulkumą iki didesnių grūdų.
Indikatorius mirksi, kad informuotų, jog nepakanka kavos pupelių, tačiau talpykloje jų yra daug.	Užsikimšusi vidinė kavos tirščių išleidimo anga.	Atlikite aprašytus kavos tirščių išleidimo angos valymo veiksmus.
Alaus daryklos arba kavos malimo padėklo nuimti neįmanoma.	Prietaisas nebaigė savaiminio išsivalymo proceso ir buvo išjungtas.	Dar kartą įjunkite mašiną ir leiskite jai baigti automatinio valymo procesą.
Įjungus arba išjungus prietaisą, skalavimo ciklas nebevykdomas.	Priežastis gali būti netinkamas naudojimas atliekant prietaiso techninę priežiūrą.	1. Kai prietaisas veikia tuščiaja eiga, atidarykite priekinį dangtį. 2. Paspauskite ir laikykite įjungimo/išjungimo mygtuką, kol išgirsite 2 pyptelėjimus. 3. Uždarykite priekinį dangtį.

Rankinis perkrovimas

Jei sistemą reikia paleisti iš naujo, naudokite rankinio paleidimo iš naujo funkciją. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad iš naujo paleistumėte sistemos programinę įrangą. Tai atnaujins sistemą ir užtikrins, kad visos funkcijos yra paruoštos naudoti.



Ši funkcija neatlieka gamyklinio nustatymo iš naujo ir neištrina vartotojo nustatymų ar duomenų.

9 Išskylantysis langas

Vandens bakas tuščias	Prieš pildydami baką, patikrinkite, ar jis visiškai įdėtas. Kai patvirtinsite, užpildykite baką.	Rekomenduojamas kalkių šalinimas	Rekomenduojama kalkių šalinimo programa. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Šio iššokančio lango nepaisymas gali pakenkti prietaiso būklei.
Kavos neaptikta	Ekrane pasirinkite tinkamą kavos tipą (pupelės arba malta kava), tada užpildykite indą arba lataką, kaip pageidaujate.	Priekinės durys atidarytos	Atidarytos priekinės durėlės. Įsitinkinkite, kad jos gerai uždarytos.
Liekamoji talpykla pilna	Po kelių puodelių gėrimo suvartojimo pasirodo išskylantysis pranešimas. Ištuštinkite likusią talpyklą.	Netinkama alaus daryklos vieta	Alaus darykla pasislinko. Vėl įdėkite alaus daryklą į vietą.
Trūksta pieno indelio	Trūkstant pieno puodelio gėrimų ruošimo metu, suaktyvinamas iššokantis langas. Pakeiskite pieno indelį.	Netinkamai padėtas vandens bakas	Įsitinkinkite, kad vandens bakas yra tinkamoje padėtyje.

ĮRENGINIŲ PASLAUGOS

Įrenginys įgalino šias paslaugas, kurios naudojamos įrenginio inicijavimui ir funkcijoms įprasto veikimo metu.

TCP paslauga: Naudojamas AP tinklo konfigūracijai ir LAN (vietinio tinklo) ryšiui.

UDP paslauga: Naudojama programėlei jos pačios informacijai transliuoti, kad įrenginys galėtų aptikti programėlę.

BLE techninė priežiūra

GATT paslauga: Naudojama tinklo konfigūracijai.

Tinklo sąsaja:

„Wi-Fi 802.11“, „Bluetooth 5.2“

Lūdzu, vispirms izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu!

Cienījamais klient!

Paldies, ka izvēlējāties šo Beko produktu. Mēs ceram, ka jūs saņemsiet vislabākos rezultātus no sava produkta, kas ir ražots augstā kvalitātē, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Lūdzu, rūpīgi izlasiet visu šo lietotāja rokasgrāmatu un visus pārējos pavaddokumentus pirms izstrādājuma lietošanas un saglabājiēt tos kā atsauci turpmākai lietošanai. Ja nododat produktu kādam citam, lūdzu, nododiet viņam arī lietotāja rokasgrāmatu. Lūdzu, ņemiet vērā visus brīdinājumus un informāciju lietotāja rokasgrāmatā.

Simbolu skaidrojums

Dažādās šīs rokasgrāmatas sadaļās ir izmantoti šādi simboli:



Svarīga informācija vai noderīgi padomi par lietošanu.



BĪSTAMI:Šis brīdinājums par bīstamām situācijām attiecībā uz dzīvību un īpašumu.



BRĪDINĀJUMS:Šis brīdinājums norāda uz potenciāli bīstamām situācijām.



UZMANĪBU!Šis brīdinājums norāda uz materiālu bojājumu iespējamību.



Materiāli ir piemēroti saskarei ar pārtiku

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vidi

Šajā sadaļā ir iekļauti drošības norādījumi, kas palīdzēs nodrošināt aizsardzību pret miesas bojājumu un materiālu zaudējumu risku. Šo norādījumu neievērošana anulē jebkuru garantiju.

1.1 Elektriskās strāvas briesmas

Elektriskās strāvas radītais dzīvības apdraudējums!

Saskare ar strāvu vadiem vai komponentiem var izraisīt nopietnas traumas vai pat nāvi!

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, ievērojiet šādus drošības pasākumus:

- Nelietojiet ierīci, ja barošanas kabelis vai pati ierīce ir bojāta. Sazinieties ar pilnvaroto servisu.
- Neatveriet kafijas automāta korpusu. Pieskaroties aktīvajiem savienojumiem un/vai mainot elektrisko un mehānisko konfigurāciju, pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Pirms pupiņu tvertnes tīrīšanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas. Kafijas dzirnaviņu rotācijas radītais apdraudējums!

1.2 Apdegumu vai applaucējumu risks

Kafijas automāta daļas darbības laikā var kļūt ļoti karstas! Izlietotie dzērieni un izplūstošais tvaiks ir ļoti karsti!

Ievērojiet šādus drošības pasākumus, lai izvairītos no apdegumiem/applaucējumiem sev un/vai citiem:

- Nepieskarieties nevienai no abu kafijas snīpju metāla uzmvām.
- Nepieļaujiet tiešu ādas saskari ar tvaiku, kas izplūst no ierīces, vai karstu skalošanas, tīrīšanas vai atkalķošanas ūdeni.

1.3. Drošības pamatpasākumi

Lai nodrošinātu kafijas automāta drošu lietošanu, ievērojiet šādus drošības pasākumus:

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vidi

- Nekad nespēlējieties ariepakojumu. Pastāv nosmakšanas risks. Glabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai kafijas automātam nav redzamu bojājumu pazīmju. Nelietojiet bojātu kafijas automātu. Sazinieties ar pilnvaroto servisu.
- Ja savienotājkabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotāja ieteikts apkopes aģents, lai novērstu jebkādas briesmas! Lūdzu, sazinieties ar ražotāju vai tā klientu apkalpošanas dienestu.
- Kafijas automāta remontu drīkst veikt tikai pilnvarots speciālists vai klientu apkalpošanas pārstāvis. Nepiederošu personu veikts remonts var radīt ievērojamas briesmas lietotājam. Šis darbības arī anulēs garantiju.
- Kafijas automāta remontu garantijas laikā drīkst veikt tikai ražotāja pilnvaroti servisa centri, pretējā gadījumā garantija zaudē spēku turpmāku bojājumu gadījumā.
- Bojātās daļas drīkst aizstāt tikai ar oriģinālajām rezerves daļām. Tikai oriģinālās rezerves daļas garantē drošības prasību ievērošanu.
- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma, ja viņi ir saņēmuši uzraudzību vai norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ja viņi saprot ar to saistītos riskus. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un viņus neuzrauga. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Ierīces var lietot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tās ir uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un saprot ar to saistītos apdraudējumus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci
- Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.
- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājssaimniecībā un līdzīgos nolūkos, piemēram:
 - darbinieku virtuves zonas veikalos, birojos un citās darba vidēs,
 - lauku mājās,
 - klienti viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamā tipa vidēs,
 - gultsvietas un brokastu tipa vide.

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vidi

- Pasargājiet kafijas automātu no laika apstākļu ietekmes, piemēram, lietus, sala un tiešiem saules stariem. Neizmantojiet kafijas automātu ārpus telpām.
- Nekad neiegremdējiet pašu kafijas automātu, tīkla kabeli vai tīkla kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Netīriet kafijas automātu vai piederumus trauku mazgājamā mašīnā.
- Ūdens tvertnē nelejiet nekādus šķidrumus, izņemot ūdeni, un neievietojiet pārtikas produktus.
- Nepiepildiet ūdens tvertni virs maksimālās atzīmes.
- Ierīci darbiniet tikai tad, ja ir uzstādīta atkritumu tvertne, pilienu paplāte un krūzes paplāte.
- Nevelciet kabeli, lai izņemtu kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas, un nepieskarieties ar mitrām rokām.
- Neturiet kafijas automātu aiz elektrotīkla kabeļa.
- Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem līdz 8 gadu vecumam nepieejamā vietā.
- Ierīci var izmantot tikai kafijas pagatavošanai.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Pirms katras tīrīšanas un tad, kad ierīce netiek lietota, atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Novietojiet ierīci tā, lai kontaktdakša vienmēr būtu pieejama.
- Vienmēr izmantojiet ierīci uz stabilas, līdzenas, tīras, sausas un neslīdošas virsmas.
- Ierīce nav integrēts kafijas automāts un nav paredzēta lietošanai skapī. Kafijas automātu lietošanas laikā nedrīkst ievietot skapī.
- Nesaspiediet un nesalieciet strāvas vadu un neberzējiet to uz asām malām, lai novērstu strāvas vada bojājumus. Sargājiet strāvas vadu no karstām virsmām un atklātās liesmas.
- Pārliecinieties, ka strāvas padeve atbilst informācijai, kas sniegta ierīces datu plāksnītē.

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vidi

- Lietojiet ierīci tikai ar iezemētu kontaktligzdu.
- Nelietojiet ierīci ar pagarinātāju.
- Nepieskarieties ierīcei vai tās kontaktdakšai ar mitrām vai slapjām rokām, kad ierīce ir pievienota elektrotīklam.
- UZMANĪBU! Lai izvairītos no briesmām, ko rada nejauša termiskās atslēgšanās atiestatīšana, šo ierīci nedrīkst piegādāt, izmantojot ārēju pārslēgšanas ierīci, piemēram, taimerī, vai pievienot ķēdei, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz komunālo pakalpojumu uzņēmums.
 - Brīdinājums: izvairieties no savienotāja izšļakstīšanās.
 - Nelietojiet ierīci nepareizi, lai izvairītos no iespējamām traumām.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai tā aģentam, vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Tīrīšana: Neizmantojiet skarbus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Detalizētus tīrīšanas norādījumus skatiet 6.1.-6.4. sadaļā.
- Sildelementa virsma pēc lietošanas tiek pakļauta atlikušajam siltumam.

1.4 Paredzētais lietojums

Beko pilnībā automātiskais kafijas automāts ir paredzēts lietošanai mājās un līdzīgos nolūkos, piemēram, darbinieku virtuvēs, veikalos, birojos un līdzīgās vietās vai klientiem naktsmītnēs ar brokastīm, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās. Šis kafijas automāts nav paredzēts komerciālai lietošanai. Iekārta ir paredzēta tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens sildīšanai. Jebkāda cita izmantošana, izņemot iepriekš minēto, tiek uzskatīta par nepareizu izmantošanu.

Nepareizas lietošanas radītie draudi!

Ja kafijas automāts netiek izmantots paredzētajam mērķim, tas var kļūt par apdraudējuma avotu.

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vidi



- Tāpēc kafijas automātu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim.
- Ievērojiet šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītās procedūras.

Nekādas prasības netiks pieņemtas par bojājumiem vai traumām, kas radušās, izmantojot kafijas automātu mērķiem, kas nav tā paredzētais lietojums.

Risku jāuzņemas tikai iekārtas īpašniekam.

1.5 Atbildības ierobežojums

Visa tehniskā informācija, dati un instrukcijas par kafijas automāta uzstādīšanu, ekspluatāciju un apkopi, kas ietverta šajās lietošanas instrukcijās, atspoguļo pašreizējo stāvokli drukāšanas laikā un ir balstīta uz labākajām iespējamām zināšanām, kas iegūtas ar pieredzi un zināšanām.

No šīs lietotāja rokasgrāmatas informācijas, ilustrācijām un paskaidrojumiem nevar izsecināt nekādas prasības/prasības.

Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem vai traumām, kas radušās lietotāja rokasgrāmatas neievērošanas, izstrādājuma izmantošanas mērķiem, kas nav paredzēti paredzētajam lietojumam, neprofesionāla remonta, neatļautu modifikāciju vai neapstiprinātu rezerves daļu izmantošanas dēļ.

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vidi

1.6. Atbilstība EEIA direktīvai un atkritumu apglabāšana:

Šis izstrādājums atbilst ES EEIA direktīvai (2012/19/ES). Šim izstrādājumam ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) klasifikācijas simbols.



Šis simbols norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem tā kalpošanas laika beigās. Izmantotā ierīce jānodod atpakaļ oficiālā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Lai atrastu šos savākšanas punktus, lūdzu, sazinieties ar vietējo iestādi vai mazumtirgotāju,

kurā produkts tika iegādāts. Katrai mājsaimniecībai ir svarīga loma atjaunošanā un vecu ierīču pārstrādi. Lietotas ierīces atbilstoša utilizācija palīdz novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai.

1.7. Atbilstība RoHS direktīvai


Jūsu iegādātais produkts atbilst ES RoHS direktīvai (2011/65/ES). Tas nesatur Direktīvā norādītos kaitīgos un aizliegtos materiālus.

1.8 Iepakojuma informācija



Produkta iepakojuma materiāli tika ražoti no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar mūsu Valsts vides noteikumiem. Neizmetiet iepakojuma materiālus kopā ar sadzīves vai citiem atkritumiem. Nogādājiet tos vietējo iestāžu norādītajos iepakojuma materiālu savākšanas punktos.

2 Jūsu pilnībā automātiskais espresso automāts

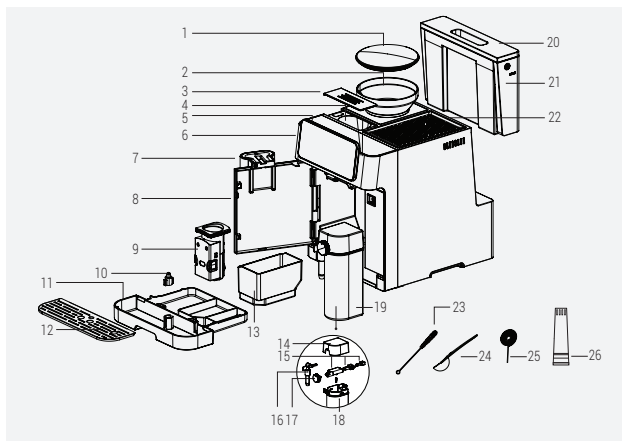

1. Kafijas pupiņu konteina vāks
2. Kafijas pupiņu tvertne
3. Iepriekš samalts kafijas kanāla vāks
4. Iepriekš samalts kafijas tekne
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
6. Digitālais vadības panelis
7. Regulējams kafijas snīpis
8. Priekšējais vāks
9. Alus pagatavošanas bloks
10. Pludiņš
11. Notekaplaplāte
12. Krūzīšu paplāte
13. Kafijas maluma (atlikuma) tvertne

14. Piena krūzes vāks
15. Piena krūzes montāžas daļas
16. Piena krūzes sprauslas iekšējā daļa
17. Piena putu regulēšanas poga
18. Piena krūzes sprausla
19. Krūzīte pienam
20. Ūdens tvertnes vāks
21. Ūdens tvertne
22. Krūzes turētājs
23. Tīrīšanas birste
24. Iepriekš samalta kafijas karote
25. Tīrīšanas adats
26. Ūdens filtrs

2 Jūsu pilnībā automātiskais espresso automāts

Vadības panelis



1		Dzērienu skats
2		Ātrā piekļuve
3		Izlase
4		VissDzērieni
5		Melnās kafijas dzērieni
6		Piena dzērieni
7		Ledus dzērieni
8		Īpašie dzērieni
9		Mājokļa saīssne

2 Jūsu pilnībā automātiskais espresso automāts

Tehniskie dati

Strāvas padeve:

220-240 V~, 50-60 Hz

Jauda:1350 W

Maks. pārraides jauda :< 100mW

Tiesības veikt tehniskas un dizaina izmaiņas ir paturētas.

Visas deklarētās vērtības uz produkta un drukātajās brošūrās tika iegūtas no laboratorijas mērījumiem, kas veikti saskaņā ar attiecīgajiem standartiem. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no lietošanas un apkārtējās vides apstākļiem.

CE atbilstības deklarācija

Ar šo Arçelik A.Ş. apliecina, ka šī ierīce atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: – Produkti, no : beko.comTiesības veikt tehniskas un dizaina izmaiņas ir rezervētas.

Produkta izmēri:

27,5 cm (platums) x 40 cm (augstums) x 41,2 cm (dziļums)

Svars:9,68±0,5 kg

Kabeļa garums:95±5 cm

Maltās kafijas svars (pupiņu režīms)

Soft (Viegls):7+-2g

Standarts:9±2 g

Intensīvs:11±2g

Pilienu paplātes ietilpība:Līdz 0,5 l

Kafijas maluma (atlikuma) tvertnes ietilpība:

Līdz 10 tasītēm

Piena krūzes tilpums:Līdz 0,6 l

Ūdens tvertnes tilpums:2,0±5%L

Kafijas pupiņu konteinera ietilpība:400±5%g

Iekārtas priekšsildīšanas laiks:<50s

2,4 G Wi-Fi frekvenču

diapazons:2412-2472 MHz

Atbalstītie savienojumi:WLAN IEEE 802.11 b/g/n bezvadu

2.4G Wi-Fi maksimālā RF izejas jauda:20 dBm

Informācija par RF

iedarbību:Maksimāli 2,4 G Wi-Fi

Bluetooth:242-2480 Mhz; BLE: 8 dBm

2 Jūsu pilnībā automātiskais espresso automāts

Dzērienu daudzuma tabula

Dzēriens	Noklusējuma kafijas daudzums	Programējamais daudzums	Noklusējuma piena daudzums	Programmējamais piena daudzums
Espresso	30 ml	25-45 ml	N.P.	N.P.
Doppio	30 ml + 30 ml	50-90 ml	N.P.	N.P.
Ristretto	20 ml	10-30 ml	N.P.	N.P.
Plaušas	60 ml	50-90 ml	N.P.	N.P.
Amerikāņu	140 ml	80-160 ml	N.P.	N.P.
Espresso Macchiato	30 ml	25-45 ml	10 ml	10-50 ml
Plakanbalts	60 ml	50-90 ml	60 ml	40-80 ml
Kortado	60 ml	50-90 ml	60 ml	40-80 ml
Caffe Latte	60 ml	50-90 ml	190 ml	160-200 ml
Ristretto Bianco	40 ml	20-60 ml	110 ml	90-130 ml
Kapučiņo	30 ml	25-45 ml	150 ml	130-170 ml
Latte Macchiato	30 ml	25-45 ml	220 ml	200-240 ml
Ceļojumu krūze	280 ml	200-320 ml	N.P.	N.P.
Ledus Amerikāno	30 ml + U.I.	25-45 ml	N.P.	N.P.
Ledus Latte	30 ml	25-45 ml	U.I.	U.I.
Aukstais brūvējums	160 ml	x1 vai x2	N.P.	N.P.

2 Jūsu pilnībā automātiskais espresso automāts

Dzērienu daudzuma tabula

Ledus espresso	30 ml	25-45 ml	N.P.	N.P.
Ledus kapučīno	30 ml	25-45 ml	U.I.	U.I.
Iced Flat White	60 ml	50-90 ml	U.I.	U.I.
Cold Brew Latte	160 ml	x1 vai x2	U.I.	U.I.
Cold Brew Cappuccino	160 ml	x1 vai x2	U.I.	U.I.
Cold Brew Macchiato	160 ml	x1 vai x2	U.I.	U.I.
Sarkano acu efekts	30 ml + 140 ml	"150 - 190 ml - Mainiet Americano daudzumu"	N.P.	N.P.
Melnā acs	30 ml + 30 ml + 120 ml	"160-210 ml - Mainiet Americano daudzumu"	N.P.	N.P.
Mirusi acs	30 ml + 30 ml + 30 ml + 80 ml	"150 ml - 210 ml - Mainiet Americano daudzumu"	N.P.	N.P.
Kafejnīca Au Lait	30 ml	25-45 ml	120 ml	100-180 ml
Italian Espresso Romano	30 ml	25-45 ml	N.P.	N.P.
Ristretto Romano	20 ml	10-30 ml	N.P.	N.P.

2 Jūsu pilnībā automātiskais espresso automāts

Dzērienu daudzuma tabula

Piccolo Latte	20 ml	10-30 ml	60 ml	40-80 ml
Noisette	30 ml	25-45 ml	10 ml	10-50 ml
Cortadito	40 ml	20-60 ml	40 ml	20-50 ml
Plakans melns	80 ml	60-120 ml	N.P.	N.P.
Espresso uz klintīm	60 ml	50-90 ml	N.P.	N.P.
Cafe Crema	120 ml	100-150 ml	N.P.	N.P.
Tall Caffè Crema (Ekstra)	180 ml	150 ml - 200 ml	N.P.	N.P.
Verlangerter	100 ml	80-160 ml	N.P.	N.P.
Kleiners Brauners (Kleiner Brauner)	40 ml	50-90 ml	10 ml	10-50 ml
Wiener Melange	30 ml	25-45 ml	120 ml	100-200 ml
Cafe Con Leche	60 ml	50-90 ml	60 ml	40-80 ml
Koffie Verkeerd	60 ml	50-90 ml	120 ml	100-200 ml
Verlangerter Braun	120 ml	80-160 ml	40 ml	20-50 ml
Breve	30 ml	25-45 ml	120 ml	100-140 ml
Kaapi	30 ml	25-45 ml	60 ml	40-80 ml

2 Jūsu pilnībā automātiskais espresso automāts

Dzērienu daudzuma tabula

Galao	30 ml	25-45 ml	180 ml	160-200 ml
Garoto	30 ml	25-45 ml	20 ml	10-50 ml
Großer Brauner	60 ml	50-90 ml	20 ml	10-50 ml
Babycinno	N.P.	N.P.	100 ml	80-120 ml
Melbourne Magic	40 ml	20-60 ml	60 ml	40-80 ml

*NAV PIEMĒROJAMS


*U.I. Lietotāja ievade

3 Sagatavošana - uzstādīšana

3.1 Sagatavošana

- Noņemiet no ierīces aizsargplēves, uzlīmes un citus iepakojuma materiālus.
- Ja dzirnaviņās pamanāt jebkādas kafijas pēdas, tās ir rezultāts testiem, kas veikti, lai uzstādītu ierīci pirms tās pārdošanas.




Produkts ietver divus kafijas pupiņu konteineru vākus:

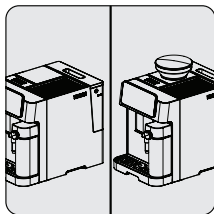

- Alternatīvs vāks (iepriekš uzstādīts)
 - Vāks ar 400 g ietilpību
- Atkarībā no jūsu vēlmēm varat izmantot jebkuru vāku.

- Lietojot ierīci pirmo reizi, ir svarīgi noskalot visas daļas, kas saskaras ar ūdeni vai pienu, piemēram, piena karafi, pilienu paplāti un ūdens tvertni, ar karstu ūdeni. Piena karafju tīrīšanai mēs iesakām izmantot trauku mazgājamo mašīnu.

3 Sagatavošana - uzstādīšana

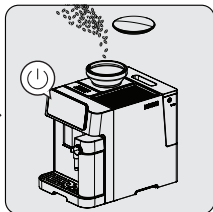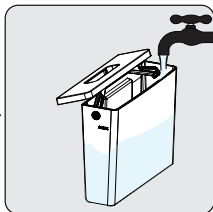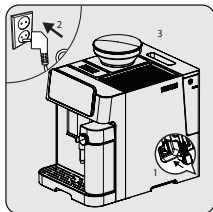

Pievienojiet ierīci elektrotīklam. Nospiediet vēlamajai valodai atbilstošo karodziņu un apstipriniet izvēli, nospiežot "Done" ("Gatavs").

Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet līdz MAX līnijai ar svaigu ūdeni, pēc tam ievietojiet tvertni atpakaļ.

Piepildiet pupiņu tvertni. N o s p i e d i e t ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu iekārtu.




Lai novērstu ūdens pārplūšanu no ūdens tvertnes, nepievienojiet ūdeni tieši ierīcē no citas tvertnes.



- Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni, dzirkstošu ūdeni vai jebkādu citu šķidrumu, kas var sabojāt ūdens tvertni un ierīci.
- Kad **Ūdens iztukšošanās** aparādās uznirstošais logs, ūdens tvertne ir zemā ūdens līmenī un ir jāuzpilda.

3 Sagatavošana - uzstādīšana

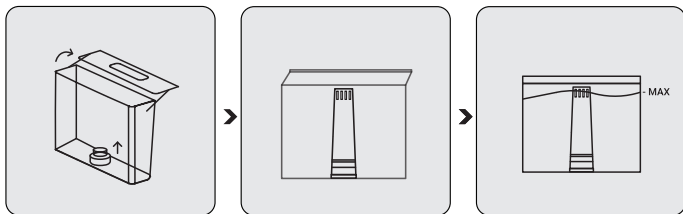

Lai izmantotu ūdens filtru, lūdzu, noņemiet filtru, kas ievietots ūdens tvertnē, un ievietojiet ūdens filtru, kā parādīts attēlā.

3.2 Uzstādīšana

Pirmo reizi startējot produktu, jūs vadīsieties pēc pakāpeniskiem uznirstošajiem logiem ekrānā. Šie uznirstošie logi izskaidros parādīto ikonu un pogu funkcijas vai palīdzēs jums veikt noteiktas darbības, piemēram, izveidot savienojumu ar Wi-Fi.

Šī digitālās atbloķēšanas funkcija ir izstrādāta, lai palīdzētu jums pirmo reizi izmantot produktu. Tomēr jūs varat piekļūt attiecīgās sadaļas Ekskursijām ar gidu, piemēram, Tīrīšanai vai Iestatījumiem. Tas ļauj ātri pārskatīt ekrāna galvenās funkcijas un funkcijas vienkāršotā, pakāpeniskā formātā.




WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.


OK

3 Sagatavošana - uzstādīšana


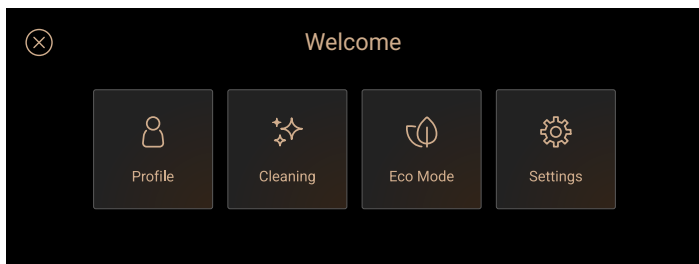


Profili:

Atlasot ikonu Profili, varat piekļūt sadaļai, kurā varat pievienot līdz 5 profiliem un 1 viesu režīmu. Varat nosaukt katru profilu un pielāgot profila motīvu atbilstoši savām vēlmēm.

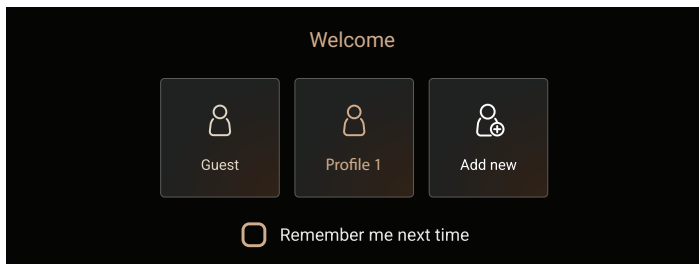




3 Sagatavošana - uzstādīšana

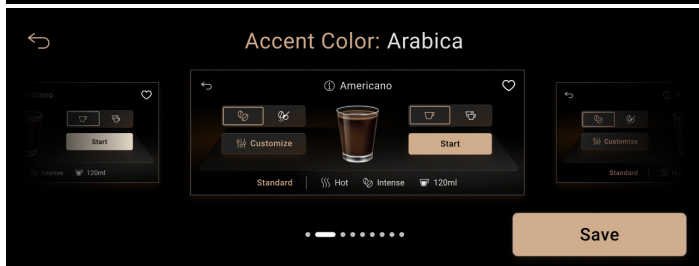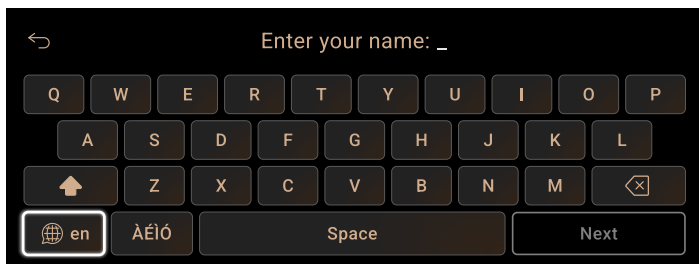

Tīrīšana:

Pieskaroties ikonai Uzkopšana, varat piekļūt visam ar uzkopšanu un apkopi saistītajam saturam. Ja nepieciešama tīrīšana vai apkope (piemēram, atkaļķošana), ikonā Tīrīšana tiks parādīta izsaukuma zīme, lai jūs par to informētu. Tā pati ikona būs redzama arī zem  Ātrās piekļuves sadaļā galvenajā ekrānā.



3 Sagatavošana - uzstādīšana

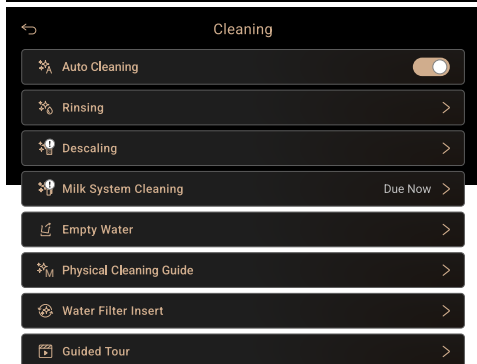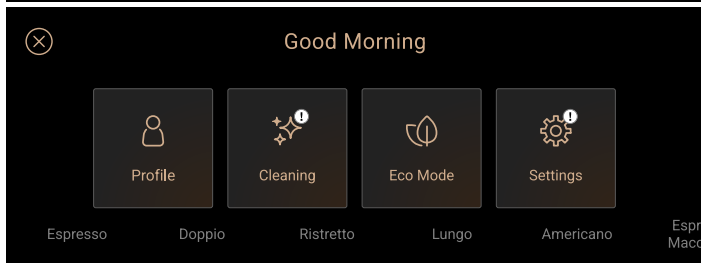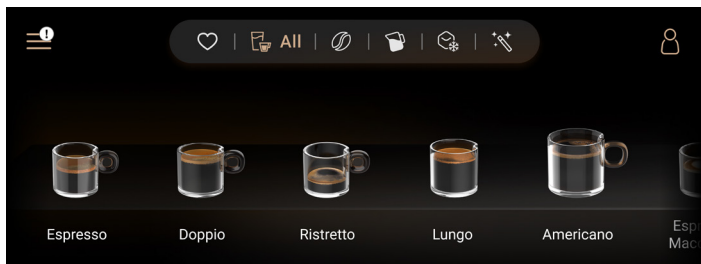

3 Sagatavošana - uzstādīšana

Mājokļa saīсне

Nospiediet uz☰, varat viegli piekļūt iestatījumiem > Sākumlapas saīсне.

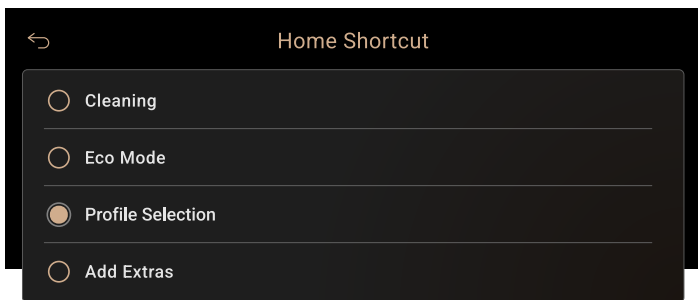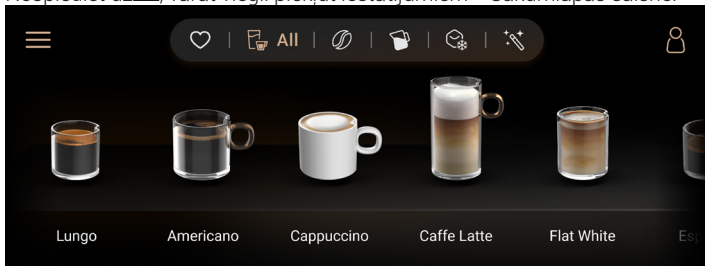

3 Sagatavošana - uzstādīšana

Mājokļa saīsnas pielāgošana


Thēma ir piekļuves ikonu, kas atrodas sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī, var pielāgot atbilstoši jūsu vēlmēm.

Šai sadaļai varat piešķirt vienu no šīm četrām funkcijām:

- Tīrīšana
- Eko režīms
- Profila izvēle
- Pievienot papildu naudu

Vienkārši izvēlieties visbiežāk izmantoto funkciju, lai padarītu to viegli pieejamu no sākuma ekrāna.

Profila personalizēšana

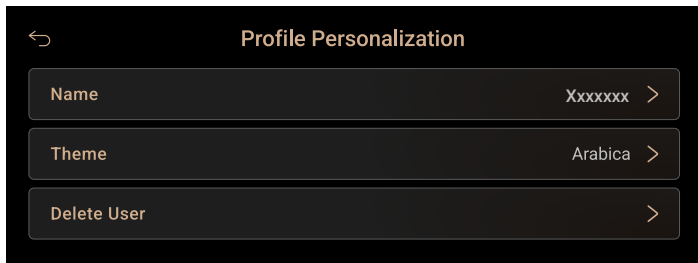

← Profile Personalization

Name Xxxxxxx >


Theme Arabica >

Delete User >

Profila personalizēšanas sadaļā varat mainīt profila nosaukumu vai motīvu. Ja nepieciešams, varat arī dzēst savu profilu.

3 Sagatavošana - uzstādīšana

Displeja spilgtums

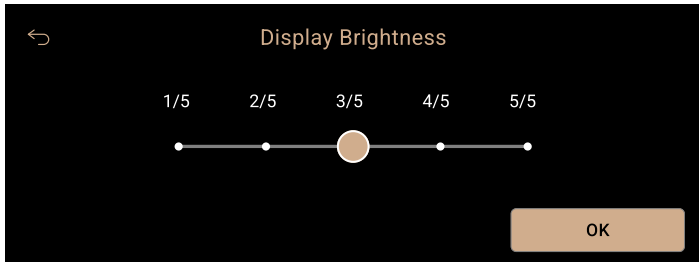


Lai samazinātu acu sasprindzinājumu, varat samazināt ekrāna spilgtumu vai palielināt to, lai uzlabotu teksta un vizuālo materiālu redzamību gaišākā vidē.

Jūs varat priekšskatīt vēlamo iestatījumu, un, nospiežot pogu OK (Labi), izvēlētais spilgtuma līmenis tiks saglabāts.

4 Darbība

4.1 Slīpēšanas regulēšana

Jūs varat regulēt slīpēšanas rupjumu, pagriežot regulēšanas pogu uz pupiņu tvertnes:

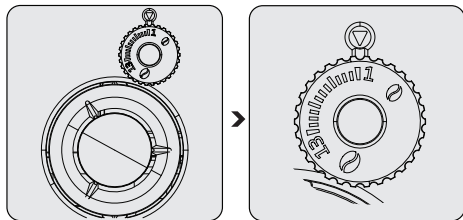

Nekad neregulējiet slīpēšanu, kad slīpmašīna nedarbojas. Tas var sabojāt dzirnaviņas.



Līnijas uz regulēšanas pogas norāda maluma rupjumu. Lielāks skaitlis nozīmē rupjāku maluma līmeni.


4.2 Pupiņu tvertņu piepildīšana




- Kad **Pupiņu konteiners** tukšsparādās uzniirstošais logs, ierīce ir jāpiepilda ar kafijas pupiņām.
- Uzglabājot pupiņas oriģinālajā vakuuma iepakojumā, ir labāk nodrošināt ilgāku svaigumu. Lai iegūtu labākus rezultātus, neizmantojiet kafijas pupiņu tvertni uzglabāšanai.

4 Darbība


4.3 Iepriekš samalta kafijas trauka izmantošana

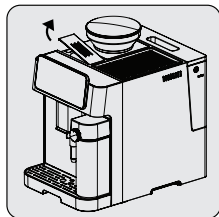

Noņemiet iepriekš samalto kafijas teknes vāku.

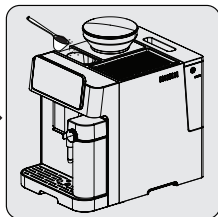

Lēnām ielieciet iepriekš samaltu kafiju iepriekš samaltā kafijas tekņē.

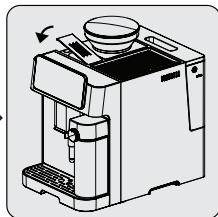

Uzlieciet atpakaļ teknes vāku.




Iepriekš samalta kafijas tekne nav uzglabāšanas vienība, tā piedāvā vienreizēju lietošanu (maks. 13g). Ieteicamajam maltās kafijas daudzumam var izmantot mērkarotes piederumu.



- Lai izmantotu iepriekš samaltu kafiju, vispirms izvēlieties vēlamo dzērienu, pēc tam nospiediet kafijas pulvera ikonu, lai to aktivizētu.
- Uzglabājiet espresso biezumus hermētiskā traukā un vēsā, sausā vietā, lai saglabātu garšu. Gruntis nedrīkst glabāt ilgu laiku, jo garša samazināsies.
- Jāizmanto maltā kafija Espresso līmenī.

4 Darbība


4.4 Krūzes turētāja lietošana

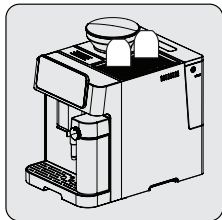


Krūzes jānovieto otrādi, lai nodrošinātu, ka iekšējā virsma tiek uzturēta tīra.

4 Darbība


4.5 Kafijas sagatavošana

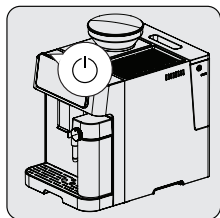

Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Ierīce ieslēdzas, sāk priekšsildīšanu un automātisko tīrīšanu. Tas ir gatavs lietošanai dīkstāves režīmā, kurā ir izgaismotas visas ikonas.

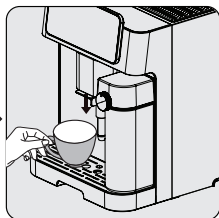



Novietojiet krūzi zem kafijas snīpja un noregulējiet snīpja augstumu atbilstoši krūzei.

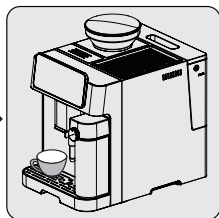

Izvēlieties kafiju, nospiežot pogu, un tases šķiltavas ieslēgsies, norādot, ka ierīce gatavo tasi kafijas. Kad ierīce atgriežas dīkstāvē, kafija ir gatava pasniegšanai.

4 Darbība

4.5.1 Kafijas pagatavošana ar pienu

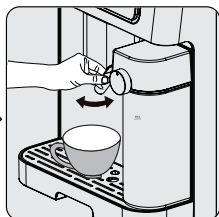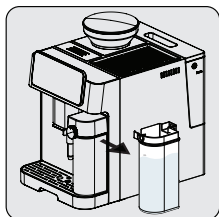

Turiet piena kausiņu ar vienu roku. Noņemiet piena tases vāciņu. Pievienojiet pienu piena kausiņam. Piena daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo līmeni. Ieteicamā temperatūra pienam ir 4-8 ° C (~ 40-46 ° F). Aizveriet piena tases vāku.

Pievienojiet piena krūzi ierīcei, tai jābūt ar dzirdamu klikšķi ievietotai vietā. Pārliecinieties, ka piena krūze ir pareizi ievietota. Noregulējiet piena krūzes sprauslas leņķi virs krūzes. Pielāgojiet piena putu blīvumu, izmantojot piena putu regulēšanas pogu, ņemot vērā jūsu vēlmes.

Ekrānā izvēlieties vēlamo piena kafiju, un tases šķiltavas ieslēgsies, norādot, ka ierīce gatavo tasi kafijas. Kad ierīce atgriežas dīkstāvē, kafija ir gatava pasniegšanai.

i

- Lai nodrošinātu, ka jūsu espresso ir optimālā temperatūrā, iesakām iepriekš uzsildīt krūzītes.
- Papildus izmantotajai kafijai, izmantojot svaigu aukstu ūdeni, kas nesatur hloru, smakas un citus piemaisījumus, tiks nodrošināts ideāls espresso.

i

Šī iekārta ļauj lietotājam iestatīt putu attiecību, pagriežot pogu no Max uz Min, lai izbaudītu vēlamās putas. Ieteicamo iestatījumu var apskatīt, nospiežot pogu (i) ekrānā.

4 Darbība




Vienmēr pārļiecinieties, ka piena krūze ir novietota pareizi. Ja tas nav labi aprīkots, piena dzērieni nebūs pieejami.



Piena tases noņemšana neietekmē melnās kafijas iepriekšējos iestatījumus, tos joprojām var izmantot.

4.6. Atcelšana

Nospiediet pogu "Apturēt", ja vēlaties apturēt gatavošanas procesu.

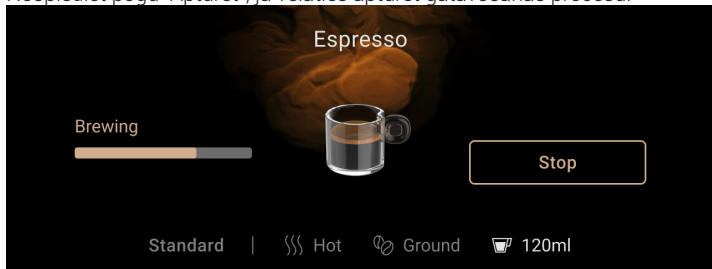

Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 2 reizes, ierīce tiks piespiedu kārtā izslēgta.

5 Tīrīšana

5.1 Ierīces tīrīšana


1. Atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.
2. Izlejiet visus ūdens/kafijas pārpalikumus pilienu paplātē un kafijas pārpalikumu tvertnē.
3. Izmantojiet mitru drānu vai neskrāpējošu tīrīšanas līdzekli, lai notīrītu traipus uz ierīces.




Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus, etiķi vai atkaļķošanas līdzekļus, kas nav iekļauti iepakojumā.

Ierīces savlaicīga tīrīšana un apkope ir ļoti svarīga, lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.

5 Tīrīšana

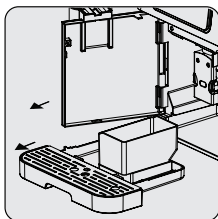

Atveriet priekšējo pārsegu. Noņemiet piļienu paplāti un kafijas atlikuma tvertni.

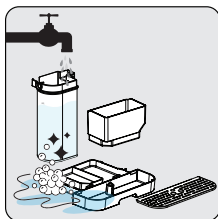

Iztukšojiet kafijas atlikuma tvertni, piļienu paplāti. Nomazgājiet kafijas atlikuma tvertni, piļienu paplāti un piena krūzi ar siltu tekošu ūdeni un, ja nepieciešams, izmantojiet adatu vai suku sarus, lai notīrītu jebkuras daļas. Pēc tam nosusiniet tos.


i

Ja esat pagatavojis dzērienu uz piena bāzes, parādīsies uznirstošais logs "Piena sistēmas tīrīšana". Nospiediet "Sākt", lai sāktu tīrīšanas procesu. Tā nav problēma, ja tvertnē ir piens - tīrīšana neietekmēs pienu iekšpusē.


i

Kad ekrānā parādās uznirstošais logs Residual Full (Atlikušais pilns), lūdzu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Šī kļūda parādīsies ekrānā pēc katrām 10 kafijas pagatavošanas reizēm.


5 Tīrīšana

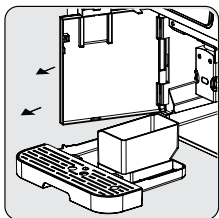


Turiet regulējamo kafijas snīpi un lēnām atvelciet, lai atvērtu priekšējo vāku.

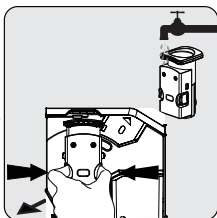

Noņemiet vārīšanas bloku. Nomazgājiet ar ūdeni un pēc tam nosusiniet.

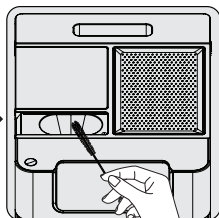

Notīriet kafijas izvades caurulīti ar suku.

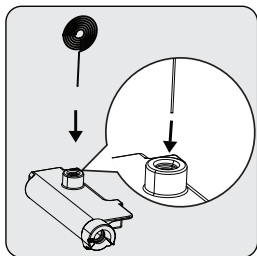


Izmantojiet tīrīšanas adatu, lai iztīrītu piena putotāja ieeju.



- Kad peldošais indikators ir redzams, pilienu paplāte ir jāiztukšo.
- Pulverveida kafijas piltuve jātīra pēc katras lietošanas reizes ar tīrīšanas suku.

5 Tīrīšana

5.2 Tīrīšanas funkcijas

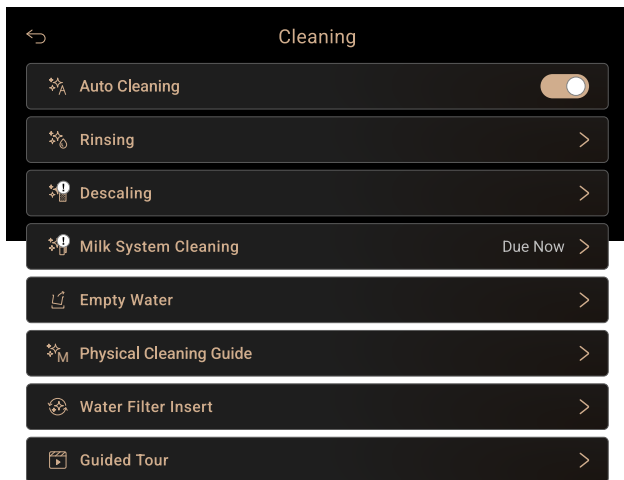

Nospiediet uz☰, jūs varat viegli piekļūt funkcijai Profile (Profils), Cleaning (Tīrīšana), Eco Mode (Eko režīms), Settings (Iestatījumi Lūdzu, nospiediet tīrīšanas pogu, lai piekļūtu 5 dažādām tīrīšanas funkcijām: automātiskajai tīrīšanai, skalošanai, atkaļķošanai, piena sistēmas tīrīšanai, tukšam ūdenim. Atvērtajā ekrānā, kad šīs funkcijas ir nokavētas tīrīšanai, kā brīdinājums parādīsies neliela izsaukuma zīme.

5 Tīršana

5.2.1 Automātiskās tīršanas funkcija

Ierīce automātiski attīrās pirms un pēc katras ierīces ieslēgšanas vai izslēgšanas reizes. Bīdīet slēdzi pa labi vai pa kreisi, lai iespējotu vai atspējotu automātiskās tīršanas funkciju.



Lai nodrošinātu veselīgu lietošanu, ieteicams aktīvi izmantot automātiskās tīršanas režīmu.

Lai vienreiz atceltu automātisko tīršanu;

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kamēr mašina ieslēdzas vai izslēdzas, lai apietu šo funkciju.

5.2.2 Skalošanas funkcija

Ātra skalošana ar ūdeni uztur teknes tīras un gatavas. Novietojiet krūzi zem sprauslas, tad sāciet, kad esat iestatījis.



Šī funkcija ir paredzēta ātrai tīršanai ar ūdeni. Izpildiet ekrānā redzamās darbības.



- Ūdens, kas izplūst no kafijas sprauslas, ir karsts un tiek savākts zem tā esošajā pilienu paplātē. Izvairieties no saskares, jo tas šļakstās apkārt.
- Ja ierīce nav lietota ilgu laiku, ieteicams izmantot šo funkciju.



Šīs funkcijas izmantošana pirms kafijas sagatavošanas nodrošinās arī karstāku kafiju.

5 Tīrīšana

5.2.3 Atkaļķošanas funkcija

Ielejiet vienu atkaļķošanas pulvera iepakojumu ūdens tvertnē. Piepildiet ar ūdeni līdz atkaļķošanas līmeņa atzīmei. Novietojiet lielu kausiņu zem sprauslas, pēc tam nospiediet Start (Sākt).



Ieteicams veikt atkaļķošanu, lai uzturētu ierīces labāko stāvokli. Izpildiet ekrānā redzamās darbības.



- Atkaļķošana ir nepieciešama pēc iepriekš noteikta vārīšanas cikla.
- Šīs ierīces pašattīrīšanai neizmantojiet etiķi vai citus tīrīšanas līdzekļus. Citi tīrīšanas līdzekļi var sabojāt ierīci.
- Sargājiet ādu/ķermeni no karsta ūdens.



Lai uzturētu ierīces labāko stāvokli, nav ieteicams atiestatīt atkaļķošanas brīdinājuma statusu.

5.2.4 Piena sistēmas tīrīšana

Ir svarīgi uzturēt piena sistēmu tīru, lai saglabātu higiēnu un funkcionalitāti. Pēc funkcijas "Milk System Cleaning" (Piena sistēmas tīrīšana) atlasīšanas nospiediet Start (Sākt), lai sāktu tīrīšanas procesu.



Šī funkcija ir paredzēta piena krūzes tīrīšanai. Izpildiet ekrānā redzamās darbības.



Šī funkcija jāizmanto pēc katras ar pienu saistītas operācijas.

5 Tīrīšana



Ja esat sagatavojis dzērienu uz piena bāzes, pabeigtajā lapā Poga Tīrīt tūlīt tiek parādīta ekrānā. Nospiediet šo pogu, lai sāktu tīrīšanas procesu.



Tā nav problēma, ja tvertnē ir piens - tīrīšana neietekmēs pienu iekšpusē.

5.2.5 Tukšais ūdens

Lūdzu, izņemiet ūdens tvertni no mašīnas. Veicot šo darbību, tiek novadīts viss sistēmā atlikušais ūdens. Sekojiet norādījumiem no ekrāna.

5.2.6 Fiziskās tīrīšanas rokasgrāmata

Nospiežot pogu "Fiziskās tīrīšanas ceļvedis", jūs varat apskatīt un ievērot detalizētus norādījumus par iekārtas un piena tvertnes fizisku tīrīšanu, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. Ekrānā redzami vizuālie elementi un norādījumi ļauj viegli veikt tīrīšanu, novēršot nepieciešamību bieži atsaukties uz drukāto vai QR koda lietotāja rokasgrāmatu.



Physical Cleaning Guide



6 Vadības paneļa iestatījums


6.1 Profila funkcija

Nospiediet  pogu, lai viegli piekļūtu profila, tīrīšanas, eko režīma un iestatījumu funkcijām. Pēc tam nospied pogu "Profils", lai pielāgotu profila iestatījumus.

6.1.1 Profila izvēle

Atverot profila funkciju, tiks parādīts ziņojums "Viesa režīms". Jauniem profiliem, lūdzu, izveidojiet jaunu profilu, nospiežot "Pievienot jaunu". Pēc tam ievadiet profila nosaukumu un iestatiet vēlamo valodu, izmantojot pogu Language (Valoda). Visbeidzot, izvēlieties izkārtojumu, kas ir dažādās krāsās, un nospiediet "Save" ("Saglabāt").

Ja vēlaties, lai nākamreiz ierīce atcerētos profilu, lūdzu, atzīmējiet opciju "Atcerēties mani nākamreiz".

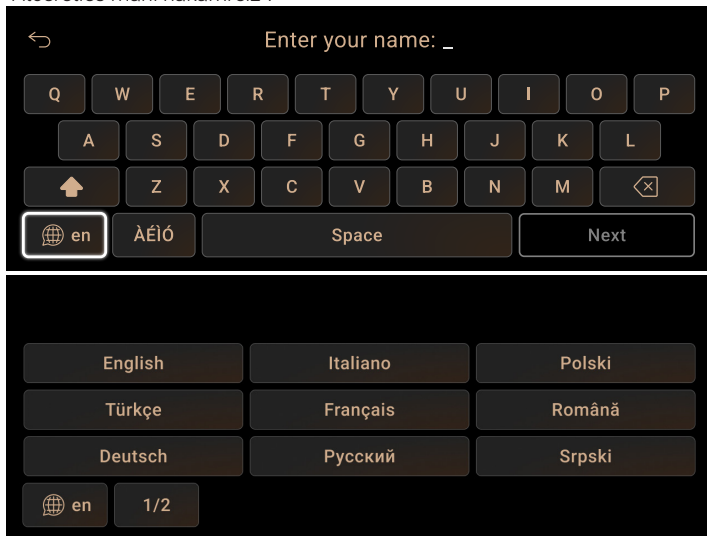

6 Vadības paneļa iestatījums




Profilu nosaukumus var pielāgot arī mobilajā lietotnē. Sīkāku informāciju SKATI LIETOTNES vienotajā ziņojumapmaiņā.

6.1.2 Profila iestatījumi

Ierīce atcerēsies pēdējo atlasīto profilu, ja nākamreiz aktivizēsī opciju "Atcerēties mani".


Katram profilam ir piešķirta atšķirīga krāsa, lai to varētu viegli identificēt. Lūdzu, piešķiriet katram profilam unikālu nosaukumu, lai tie būtu vieglāk atšķirami.

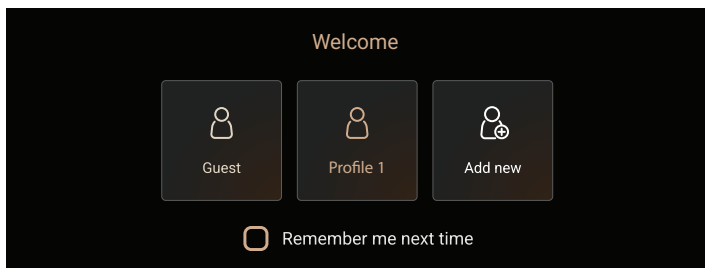

6.2 Režīma izvēle

Nospiediet  varat viegli piekļūt funkcijai Profile (Profils), Cleaning (Tīrīšana), Eco Mode (Eko režīms), Settings (Iestatījumi). Ja vēlaties izmantot ierīci ekoloģiskajā režīmā, lūdzu, izvēlieties ekoloģisko režīmu.

6 Vadības paneļa iestatījums

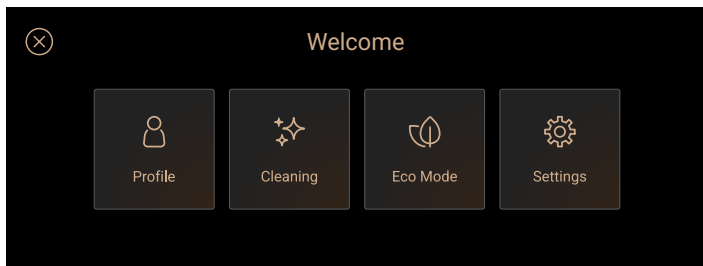

6.3 Dzērienu iestatījumi

6.3.1 Pievienot izlasi un noņemt izlasi

Izvēloties dzērienu, parādīsies jauns uznirstošais logs, kurā varēsiet pielāgot dzērienu, sākt gatavot un piekļūt papildu iespējām. Šajā ekrānā jūs atradīsiet '♥' ikona atrodas augšējā labajā stūrī.

Lai izvēlētos dzērienu, nospiediet "♥" ikona.

Lai izņemtu dzērienu no izlases, nospiediet "♥" ikona.



Jūs varat pievienot izlasei līdz desmit dzērieniem.

6.3.2 Dzērienu pielāgošana

Izvēloties dzērienu, tiks parādīts jauns ekrāns, kurā varēsiet pielāgot dzērienu, sākt gatavot un piekļūt papildu iespējām. Lai pielāgotu dzērienu iestatījumus, nospiediet pogu "Pielāgot". No turienes jūs varat kontrolēt kafijas stiprumu (garšu), pagatavošanas temperatūru un ūdens un piena daudzumu. Pēc pielāgojumu veikšanas augšējā labajā stūrī nospiediet atzīmes ikonu, lai apstiprinātu un saglabātu iestatījumus.

6 Vadības paneļa iestatījums

6.3.3 Pievienot papildu naudu

Nospiediet "☰" ikona.

Espresso šots

Lai dzērienam pievienotu standarta espresso šāvienu, ekrānā nospiediet "Espresso Shot". Izpildiet ekrānā redzamās darbības.

Ūdens padeve

Lai padotu karsto ūdeni, ekrānā nospiediet "Hot Water" ("Karstais ūdens").

Piena putošana

Lai pievienotu pienu, ekrānā nospiediet "Piena putas". Pēc šīs funkcijas mēs iesakām notīrīt piena krūzi.



Lūdzu, skatiet 5.2.4. sadaļu Piena sistēmas tīrīšana.


7 Lietotāja iestatījumi

Jūs varat piekļūt šīm funkcijām, noklikšķinot uz  ikona, kas atrodas sākulaplas augšējā kreisajā stūrī.

Pēc tam nospiediet ikonu "Iestatījumi", lai piekļūtu tādām funkcijām kā valoda, skaņa, Wi-Fi un savienošana pārī, programmatūras atjaunināšana, profila personalizēšana un citām.

Valoda

Lai mainītu valodu, dodieties uz Iestatījumi > Valoda un izvēlieties atbilstošo valodu. Pēc tam apstipriniet izmaiņas.

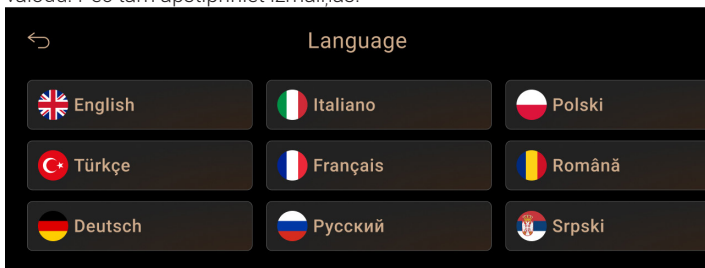


Skaņa

Lai mainītu skaņas iestatījumus, dodieties uz Iestatījumi > Skaņa un pēc vajadzības ieslēdziet vai izslēdziet funkciju.



7 Lietotāja iestatījumi

Wi-Fi un savienošana pārī

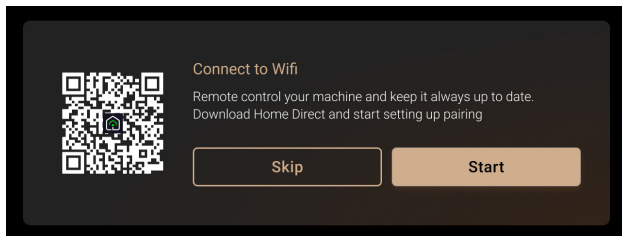

Lai iestatītu Wi-Fi un savienošanu pārī, atveriet sadaļu Iestatījumi > Wi-Fi un savienošana pārī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Wi-Fi savienošanai pārī ir nepieciešama LIETOTNE HomeDirect. (Lūdzu, skatiet LIETOTNES ceļvedi.)


Automātiskā izslēgšanās

Lai iestatītu automātiskās izslēgšanas funkciju, dodieties uz Iestatījumi > Automātiskā izslēgšana un atlasiet vēlamo laika intervālu (10 vai 20, vai 30 minūtes, 1, 2, 3, 6, 12 vai 24 stundas).

Ūdens cietības līmenis

97% no jūsu espresso ir ūdens – kvalitātei ir nozīme. Pielāgojiet ūdens cietību, lai iegūtu labāku garšu. Iestatiet to tagad, lai iegūtu perfektu kafiju. Lai iestatītu ūdens cietības līmeņa funkciju, dodieties uz Iestatījumi > Ūdens cietība.

7 Lietotāja iestatījumi

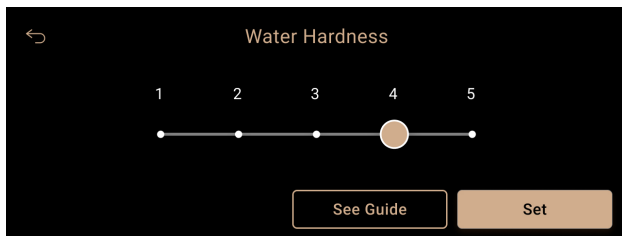

Ūdens filtra ieliktnis

Lai ievietotu ūdens filtru, lūdzu, ievērojiet sniegtos detalizētos norādījumus.



Iekārtā ir iepriekš uzstādīts mehāniskais filtrs. Tas ir jānoņem pirms ūdens filtra ievietošanas. Lūdzu, saglabājiēt mehānisko filtru, jo to var uzstādīt vēlāk, lai saglabātu ūdens kvalitāti, kad ūdens filtrs ir jānomaina.

- 1. solis:** Izsaīņojiet jauno ūdens filtru un viegli sakratiet to.
- 2. solis:** Iegremdējiēt filtru otrādi tvertnē, kas piepildīta ar tīru ūdeni.
- 3. solis:** Atstājiēt filtru ūdenī apmēram 10 minūtes, līdz burbuļi nav redzami.
- 4. solis:** Izņemiēt ūdens tvertni no mašīnas, pēc tam izņemiēt esošo mehānisko filtru.
- 5. solis:** Ievietojiēt kasetnes filtru nodalījuma tvertnes iekšpusē, līdz tas ir pilnībā ievietots.
- 6. solis:** Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz MAKSIMĀLAJAM līmenim un ievietojiēt to atpakaļ iekārtā

7 Lietotāja iestatījumi

Priekšbrūvēšanas iestatījums

Pirms brūvēšanas funkcija samitrina kafiju vārīšanas bloka iekšpusē ar nelielu ūdens daudzumu pirms pilnīgas ekstrakcijas. Tas paplašina kafijas biežumus, lai palielinātu spiedienu alus darītavā, kas palīdz iegūt visas eļļas un izcelt pilnu pupiņu garšu.

Lai mainītu iepriekšējas brūvēšanas iestatījumus, dodieties uz Iestatījumi > Iepriekšēja brūvēšana un pēc vajadzības ieslēdziet vai izslēdziet funkciju.



Pre-Brewing



Produktu skaitītājs

Šai ierīcei ir produktu skaitītāja funkcija. Tā seko līdzi tam, cik daudz kafijas esat pagatavojis kopš mašīnas iegādes. Tas palīdzēs jums redzēt, cik daudz jūs to izmantojat.



Product Counter

13492 >

Programmatūras atjauninājums

Šim produktam ir attāla programmatūras atjaunināšanas funkcija iespējamiem jauniem papildinājumiem. Iestatījumu izvēlnē vienmēr varat meklēt jaunas programmatūras versijas. Lai pārbaudītu, vai nav atjauninājumu, dodieties uz Iestatījumi > Programmatūras atjaunināšana un noskaidrojiet, vai ir pieejama jauna versija.



Lūdzu, izpildiet darbības, kas norādītas rokasgrāmatā "HomeDirect, Audio Control un Software Update".



Atjaunināšanas laikā pārliecinieties, ka tālrunis ir pievienots ierīcei un jums ir stabils savienojums. Neizslēdziet ierīci, kamēr notiek atjaunināšanas process.

8 Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Pievienojiet un nospiediet slēdzi. Pārbaudiet kabeli un kontaktdakšu.
Nav atbildes vai tā ir aizkavēta vairākos paneļa funkciju taustiņa nospiešanas mēģinājumos	Ierīce ir pakļauta elektromagnētiskiem traucējumiem. Panelis ir netīrs.	Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pēc dažām minūtēm restartējiet ierīci. Notīriet paneli ar komplektā iekļauto drānu.
Kafija nav pietiekami karsta.	Krūzītes nav iepriekš uzsildītas. Vārīšanas ierīce ir pārāk auksta.	Novietojiet krūzi uz krūzes sildītāja, kas vērsts uz leju, vai noskalojiet krūzi ar karstu ūdeni. Pārļiecinieties, ka ūdens tvertnē nav pārāk auksts.
Kafija nenāk no kafijas snīpa.	Tukša sistēmas funkcija var būt izmantota iepriekš. Kafijas snīpis, iespējams, nav iztīrīts, un to bloķē kafijas atliekas.	Nospiediet tīrīšanas pogu, līdz no snīpa izplūst ūdens. Notīriet kafijas snīpīti.
Pirmā kafijas tasīte ir sliktas kvalitātes.	Pirmo reizi darbinot dzirnaviņas, vārīšanas blokā netiek ievietots pietiekams kafijas daudzums.	Izmetiet kafiju. Nākamās tasītes būs labākas.
Ūdens tvertne ir noņemta / ūdens līmenis ūdens tvertnē ir ļoti zems, bet nav "0" brīdinājumu.	Zona pie ūdens tvertnes savienotāja var būt mitra.	Noslaukiet ūdeni ap ūdens tvertnes savienotāju.

8 Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Iekšējā pilienu paplāte ir piepildīta ar lielu daudzumu ūdens.	Maltā kafija ir pārāk smalka, kas neļauj ūdenim izplūst.	Pielāgojiet kafijas smalkumu lielākiem graudiem malšanas procesam.
Kafija tiek piegādāta pārāk lēni vai pa pilienam.	Kafijas biežumi ir pārāk smalki, kas neļauj ūdenim izplūst.	Pielāgojiet kafijas smalkumu lielākiem graudiem malšanas procesam.
Indikators mirgo, lai informētu, ka nav pietiekami daudz kafijas pupiņu, bet tvertnē to ir daudz.	Iekšējā kafijas biežumu izeja ir bloķēta.	Veiciet aprakstītās darbības kafijas biežumu izejas tīrīšanai.
Alus darītavu vai kafijas malšanas paplāti nav iespējams noņemt.	Ierīce nepabeidza pašattīrīšanās procesu un tika izslēgta.	Lūdzu, vēlreiz ieslēdziet ierīci un ļaujiet tai pabeigt automatizētās tīrīšanas procesu.
Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, tā vairs neveic skalošanas ciklu.	Iemesls var būt nepareiza rīkošanās ar ierīci, veicot tās apkopi.	1. Kad ierīce ir dīkstāvē, atveriet priekšējo vāku. 2. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz atskan 2 pīkstieni. 3. Aizveriet priekšējo vāku.

Manuāla atsāknēšana

Ja sistēma ir jārestartē, izmantojiet manuālās atsāknēšanas funkciju. Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai restartētu sistēmas programmatūru. Tas atsvaidzinās sistēmu un nodrošinās, ka visas funkcijas ir gatavas lietošanai.



Šī funkcija neveic rūpnīcas atiestatīšanu un neizdzēš lietotāja iestatījumus vai datus.

9 Uznirstošais logs

Ūdens tvertne ir tukša	Pirms tvertnes uzpildīšanas, lūdzu, pārbaudiet, vai tā ir pilnībā ievietota. Kad tas ir apstiprināts, turpiniet uzpildīt tvertni.	Ieteicama atkaļķošana	Ieteicama atkaļķošanas programma. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Šī uznirstošā loga ignorēšana var apdraudēt ierīces stāvokli.
Kafija nav atrasta	Ekrānā izvēlieties pareizo kafijas veidu (pupiņas vai maltā kafija), pēc tam piepildiet tvertni vai tekni.	Priekšējās durvis atvērtas	Priekšējās durvis ir atvērtas. Lūdzu, pārļiecinieties, ka tās ir droši aizvērtas.
Pilns atlikuma kontainers	Pēc vairāku tasišu dzēriena patēriņa parādās uznirstošais paziņojums. Lūdzu, iztukšojiet atlikušo tvertni.	Nepareizi novietots vārīšanas bloks	Alus pagatavošanas bloks pārvietots. Atkārtoti ievietojiet alus pagatavošanas bloku tā vietā.
Trūkst krūzes ar pienu	Ja dzēriena pagatavošanas laikā trūkst piena tvertnes, parādās uznirstošais paziņojums. Ievietojiet piena tvertni.	Nepareizi novietota ūdens tvertne	Pārļiecinieties, ka ūdens tvertne ir novietota pareizi.

IERĪČU PAKALPOJUMI

Ierīce ir iespējojusi šādus pakalpojumus, kas tiek izmantoti ierīces inicializācijai un funkcijām normālas darbības laikā.

TCP pakalpojums: Izmanto AP tīkla konfigurācijai un LAN (lokālā tīkla) sakariem.

UDP pakalpojums: Izmanto lietotnei, lai pārraidītu savu informāciju, ļaujot ierīcei atklāt lietotni.

BLE serviss

GATT pakalpojums: Izmanto tīkla konfigurēšanai.

Tīkla saskarne:

Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2

EN-Additional Information for User Manual: TR-Kullanım Kılavuzu için Ek Bilgiler: DE-Zusätzliche Informationen zur Bedienungsanleitung: ES-Información Adicional para el Manual del Usuario: FR-Informations supplémentaires pour le manuel de l'utilisateur :		
Technical information on the operating Low Power Modes pursuant to EU Regulation 2023/826 AB Yönetmeliği 2023/826 uyarınca Düşük Güç Modlarının çalıştırılmasına ilişkin teknik bilgiler Technische Informationen zu den Betriebsmodi mit geringer Leistung gemäß EU-Verordnung 2023/826 Información técnica sobre el funcionamiento de los Modos de Baja Potencia conforme al Reglamento 2023/826 de la UE Informations techniques sur les modes de fonctionnement à faible consommation d'énergie conformément au règlement européen 2023/826.		
Mode Mod Modus Modo Mode	POWER CONSUMPTION(WATT) GÜÇ TÜKETİMİ (WATT) STROMVERBRAUCH (WATT) CONSUMO DE ENERGÍA (VATIOS) CONSUMMATION D'ÉNERGIE(WATT)	PERIOD(MINUTES)* SÜRE(DAKIKA)* ZEITRAUM (MINUTEN)* PERÍODO (MINUTOS)* PÉRIODE(MINUTES)*
Off Kapalı Aus Apagado Désactivé	0,5	20
Standby Bekleme Modu Standby En espera Attente	-	-
Standby Mode with information or status display Bilgi veya durum görüntülemeli Bekleme Modu Standby-Modus mit Informations- oder Statusanzeige Modo de Espera con información o visualización de estado Mode veille avec affichage d'informations ou d'état	-	-
Networked Standby Ağa Bağlı Bekleme Modu Netzwerk-Standby Espera en Red Veille en réseau	-	-
*The period after which the equipment reaches automatically standby mode, off mode or networked standby in minutes and rounded to the nearest minute. *Cihazın otomatik olarak bekleme moduna, kapalı moda veya şebeke bekleme moduna geçmesi için geçen süre dakika cinsinden olup en yakın dakikaya yuvarlanır. *Der Zeitraum, nach dem das Gerät automatisch in den Standby-Modus, den Aus-Modus oder den Netzwerk-Standby wechselt, in Minuten und auf die nächste Minute gerundet. *El periodo después del cual el equipo pasa automáticamente al modo de espera, al modo apagado o al modo de espera en red, en minutos y redondeado al minuto más cercano. *Période au bout de laquelle l'équipement passe en mode veille automatique, en mode arrêt ou en veille en réseau, en minutes et arrondie à la minute la plus proche.		

IT-Informazioni aggiuntive per il Manuale Utente:
 PL-Dodatkowe informacje dotyczące instrukcji obsługi:
RO-Informații suplimentare pentru manualul de utilizare:
 BG-Допълнителна информация за ръководството за потребителя:
 CS-Další informace pro Uživatelskou příručku:

Informazioni tecniche sul funzionamento delle Modalità a Basso Potere in conformità al Regolamento UE 2023/826
 Informacje techniczne dotyczące działania trybów niskiego poboru mocy zgodnie z rozporządzeniem UE 2023/826
Informații tehnice privind modulurile de funcționare cu consum redus de energie în conformitate cu Regulamentul UE 2023/826

Техническа информация за работещите режими на ниска мощност съгласно Регламент 2023/826 на ЕС
 Technické informace o provozních režimech nízké spotřeby podle nařízení EU 2023/826

Modalità Tryb Mod Режим Režim	CONSUMO ENERGIA (WATT) POBÓR MOCY (WATY) CONSUM DE ENERGIE (WATT) КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ (BAT) SPOTŘEBA (WATT)	PERIODO (MINUTI)* OKRES (MINUTY)* PERIOADĂ(MINUTE)* ПЕРИОД (МИНУТИ)* DOBA (MINUTY)*
Off Wyłączony Oprít Исключено Vypnuto	0,5	20
Standby Gotowość Standby В режим на готовност Pohotovostní režim	-	-
Modalità Standby con informazioni o display di stato Tryb gotowości z wyświetlaniem informacji lub stanu Mod standby cu afișare de informații sau stare Режим на готовност с дисплей за информация или състояние Pohotovostní režim s informačním nebo stavovým displejem	-	-
Standby in rete Tryb gotowości sieciowej Standby în rețea Мрежов режим на готовност Síťový pohotovostní režim	-	-

*: Il periodo dopo il quale l'apparecchiatura raggiunge la modalità di standby automatico, la modalità di spegnimento o lo standby in rete, espresso in minuti e arrotondato al minuto più vicino.

*: Okres, po którym urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości, tryb wyłączenia lub tryb gotowości sieciowej, liczony w minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty.

*:Perioada după care echipamentul ajunge automat în modul de așteptare, în modul oprít sau în modul de așteptare în rețea, exprimată în minute și rotunjită la cel mai apropiat minut.

*: Периодът, след който оборудването достига автоматично режим на готовност, режим на изключване или мрежов режим на готовност в минути и закръглено до най-близката минута.

*:Doba, po které zařízení přejde automaticky do pohotovostního režimu, vypnutého režimu nebo síťového pohotovostního režimu v minutách a zaokrouhlená na nejbližší minutu.

DA-Yderligere oplysninger til brugervejledning:
BS-Dodatne informacije za korisnički priručnik:
NO-Tilleggsinformasjon for brukerhåndbok:
ET-Lisateave kasutusjuhendi jaoks:
FI-Lisätietoja käyttöohjeeseen:

Tekniske oplysninger om brug af laveffekt-tilstand ifølge EU-forordning 2023/826
Tehničke informacije o radu u režimima niske potrošnje energije u skladu s Uredbom EU 2023/826
Teknisk informasjon om drift av laveffektmoduser i henhold til EU-forordning 2023/826
Tehniline teave madala võimsusega töötavate režiimide kohta vastavalt ELi määrusele 2023/826
Tekniset tiedot pientehotilojen käytöstä EU-määräyksen 2023/826 mukaan

Tilstand Režim Modus Režiim Tila	STRØMFORBRUG watt POTROŠNJA ENERGIJE (W) STRØMFORBRUK (WATT) ENERGIATARBIMINE (VATT) VIRRANKULUTUS (WATTIA)	TIDSRUM (MINUTTER)* PERIOD (U MINUTAMA)* PERIODE(MINUTTER)* PERIOOD(MINUTIT)* AIKAVÄLI (MINUUTTIA)*
Sluk Isključeno Av Väljaspool Pois	0,5	20
Standby Pripravnost Standby Ooterežiim Valmiustila	-	-
Standby-tilstand med informations- eller statusskærm Režim pripravnosti s prikazom informacija ili statusa Standby-modus med informasjon eller statusvisning Ooterežiim koos teabe- või olekukuvriga Valmiustila tiedoilla tai tilanäytöllä	-	-
Netværksbaseret standby Mrežna pripravnost Nettverkstilkoblet standby Vörgustatud ooterežiim Valmiustilassa liitettyä verkkoon	-	-

- *:Det tidsrum, hvorefter udstyret automatisk når standby-tilstand, slukket tilstand eller netværksbaseret standby i minutter og oprundet til nærmeste minut.
 *: Period nakon kojeg uređaj automatski prelazi u režim pripravnosti, režim ili mrežni režim pripravnosti, izražen u minutama i zaokružen na najbliži minut.
 *:Periode etter hvilket utstyret automatisk går i standby-modus, av-modus eller nettverksstandby i minutter, avrundet til nærmeste hele minutt.
 *:Ajavahemik, mille järel seade jõuab automaatselt ooterežiimi, väljalülitatud režiimi või võrgu ooterežiimi, minutites ja ümardatuna lähima minutini.
 *:Aikaväli, jonka jälkeen laite saavuttaa automaattisesti valmiustilan, pois-tilan tai valmiustilassa liitetyn verkon minuuteissa ja pyöristettynä lähimpään minuuttiin.

HR-Dodatne informacije u vezi korisničkog priručnika: LT-Papildomo naudotojo vadovo informacija. LV-Papildu informācija attiecībā uz lietotāja rokasgrāmatu: NL-Bijkomende informatie voor de gebruikershandleiding: PT-Informação adicional ao Manual do Utilizador: SK-Ďalšie informácie pre Používateľskú príručku:		
Tehničke informacije o rukovanju načinom vožnje s brzim ubrzavanjem u skladu s EU Uredbom 2023/826 Techninė informacija apie mažos galios veiksėnos veikimą pagal ES reglamentą 2023/826 Tehniskā informācija par mazjaudas režīmiem saskaņā ar ES regulu 2023/826 Technische informatie over de operationele spaarstanden conform EU-verordening 2023/826 Informação técnica sobre os modos de funcionamento de baixo consumo de acordo com o Regulamento 2023/826 da UE. Technické informácie o prevádzkových režimoch nižkej spotreby podľa nariadenia EÚ 2023/826		
Način rada Veiksena Režims Modus Modo Režim	POTROŠNJA ENERGIJE (vat) VARTOJAMOJI GALIA (VATAIS) ENERGIJAS PATĒRINŠ (VATI) ENERGIEVERBRUIK (WATT) CONSUMO DE ENERGIA (WATT) SPOTREBA ENERGIE (WATT)	RAZDOLJE (MINUTE)* LAIKOTARPIS (MINUTĖS)* PERIODS (MINUTES)* PERÍODO (MINUTEN)* DOBA (MINÚTY)*
Isključeno Išjungties veikseną Izslēgts Uit Desligar Vypnuté	0,5	20
Pripravnost Budėjimo veikseną Gaidstāves režīms Stand-by: Em Espera Pohotovostný režim	-	-
Način rada pripravnosti s prikazom informacija ili statusa Budėjimo veikseną rodant informaciją arba būseną Gaidstāves režīms ar informācijas vai statusa displeju Stand-bymodus met informatie of statusweergave Modo Em Espera com informação ou exibição do estado Pohotovostný režim s informačným alebo stavovým displejom	-	-
Način rada pripravnosti putem mrežne aktivacije Tinklinė budėjimo veikseną Tīklo gaidstāve Netwerk stand-by Modo em espera em rede Sietový pohotovostný režim	-	-
*: Razdoblje nakon kojeg oprema automatski prelazi u način rada pripravnosti, način rada isključeno ili način rada pripravnosti putem mrežne aktivacije u minutama i zaokruženo na najbližu minutu. *: Laikotarpis minutėmis, po kurio įranga perjungiamą į automatinę budėjimo veikseną, išjungties veikseną arba tinklinę budėjimo veikseną, suapvalintas iki artimiausios minutės *:Periods, pēc kura iekārta automātiski pāriet gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā vai tīklotās gaidstāves režīmā, minūtēs un noapaļots līdz tuvākajai minūtei. *: De periode waarna de apparatuur automatisch overschakelt naar stand-by, de uit-modus of netwerk stand-by in minuten en afgerond naar de dichtstbijzijnde minuut. *:O período após o qual o equipamento alcança automaticamente em minutos o modo em espera, o modo desligado ou o modo em espera em rede e arredondado para o minto mais próximo. *:Doba, po ktorej zariadenie prejde automaticky do pohotovostného režimu, vypnutého režimu alebo sieťového pohotovostného režimu v minútach a zaokrúhlená na najbližšiu minútu.		

SL-Dodatne informacije za uporabniški priročnik: SV-Ytterligare information för användarhandboken: RU-Дополнительная информация по руководству пользователя: SR-Dodatne informacije za korisnički priručnik: UA-Додаткова інформація, що доповнює вміст посібника користувача.		
Tehnične informacije o načinih delovanja nizke porabe v skladu z Uredbo EU 2023/826 Teknisk information om lågeffektlägena i enlighet med EU-förordning 2023/826 Техническая информация о рабочих режимах с низким энергопотреблением в соответствии с Регламентом ЕС 2023/826 Tehničke informacije o radu u režimima niske potrošnje energije u skladu s Uredbom EU 2023/826 Технічна інформація щодо роботи в режимах низької потужності відповідно до Регламенту ЄС 2023/826		
Način Läge Режим Režim Режим	PORABA ENERGIJE (VAT) STRÖMFÖRBRUKNING (WATT) ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (WATT) POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Vat) СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ, WATT	OBDOBJE (MINUT)* PERIOD (MINUTER)* ПЕРИОД (МИНУТЫ)* PERIOD (I MINUTIMA)* ПЕРИОД ЧАСУ, ХВИЛИН*
Izklop Av Выкл Isključen Вимкн.	0,5	20
Stanje pripravljenosti Viloläge Режим ожидания Prisravnost Режим очікування	-	-
Način pripravljenosti s prikazom informacij ali stanja Viloläge med informations- eller statusskärm Режим ожидания с отображением информации или состояния Režim pripravnosti s prikazom informacija ili statusa Режим очікування з відображенням інформації або стану	-	-
Omrežno stanje pripravljenosti Nätverksanslutet viloläge Сетевой режим ожидания Mrežna pripravnost Режим очікування з підключенням до мережі	-	-
*: Čas, po katerem oprema samodejno preide v stanje pripravljenosti, izklopljeno stanje ali omrežno stanje pripravljenosti, v minutah in zaokrožen na najbližjo minuto. *: Den period efter vilken utrustningen når automatiskt viloläge, frånläge eller nätverksanslutet viloläge i minuter och avrundat till närmaste minut. *: Период, по истечении которого оборудование автоматически переходит в режим ожидания, выключения или сетевой режим ожидания, в минутах, округленный до ближайшей минуты. *: Period nakon kojeg uređaj automatski prelazi u režim pripravnosti, režim isključenosti ili režim mrežne pripravnosti, izražen u minutima i zaokružen na najbliži minut. *: Період часу, після якого обладнання автоматично перемикається в режим очікування, режим вимкнення або режим очікування з підключенням до мережі в хвилинах, округлений до найближчої хвилини.		

Arçelik A.Ş. Karaağaç
Caddesi No: 2-6, 34445,
Sütlüce, İstanbul, Türkiye

www.beko.com

خدمات الجهاز

يحتوي الجهاز على الخدمات التالية المفعلة، والتي تُستخدم لتهيئة الجهاز وتشغيل وظائفه أثناء التشغيل العادي.

خدمة TCP: تُستخدم لتهيئة شبكة نقطة الوصول (AP) والاتصال عبر الشبكة المحلية (LAN).
خدمة UDP: تُستخدم من قبل التطبيق لبث معلوماته الخاصة، مما يسمح للجهاز باكتشاف التطبيق.

خدمة BLE – خدمة GATT: تُستخدم لتهيئة الشبكة.
واجهة الشبكة: Wi-Fi 802.11، Bluetooth 5.2

9 النوافذ المنبثقة

يوصى باستخدام برنامج إزالة الترسبات. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. قد يؤدي تجاهل هذه النافذة المنبثقة إلى الإضرار بحالة الجهاز.	يُنصَح بإزالة الترسبات	قبل ملء الخزان، يرجى التأكد من إدخاله بالكامل. بمجرد التأكد، تابع ملء الخزان.	خزان الماء فارغ
الباب الأمامي مفتوح. يرجى التأكد من إغلاقه بشكل آمن.	الباب الأمامي مفتوح	حدد نوع القهوة الصحيح (حبوب أو مطحونة) على الشاشة، ثم قم بملء الحاوية أو المزلق حسب رغبتك.	لم يتم اكتشاف القهوة
وحدة التخمر ليست في موضعها. أعد إدخال وحدة التخمر في مكانها.	وحدة التخمر في غير موضعها الصحيح	بعد تناول عدة أكواب من المشروبات، يظهر إشعار منبثق. يرجى إفراغ حاوية الرواسب.	حاوية النفايات ممتلئة
تأكد من أن خزان المياه موضوع بشكل صحيح.	خزان الماء في غير موضعه الصحيح	يؤدي فقدان كوب الحليب أثناء تحضير المشروبات إلى ظهور نافذة منبثقة. ضع كوب الحليب في مكانه.	كوب الحليب غير موجو

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
يمتلئ إناء التنقيط الداخلي بالكثير من الماء.	البن المطحون ناعم جدًا، مما يمنع الماء من الخروج.	اضبط درجة نعومة القهوة على الحبوب الأكبر لعملية الطحن.
تخرج القهوة ببطء شديد.	البن المطحون ناعم جدًا، مما يمنع الماء من الخروج.	اضبط درجة نعومة القهوة على الحبوب الأكبر لعملية الطحن.
يومض المؤشر للإبلاغ بأنه لا يوجد ما يكفي من حبوب البن، ولكن هناك الكثير داخل الوعاء.	منفذ القهوة الداخلي مسدود.	اتبع الخطوات الموضحة لتنظيف مخرج البن المطحون.
من المستحيل إزالة المخمر أو إناء القهوة المطحونة.	لم يُنهي الجهاز عملية التنظيف الذاتي وتم إيقاف تشغيله.	يرجى تشغيل الجهاز مرة أخرى والسماح له بإنهاء عملية التنظيف التلقائي.
لم يعد الجهاز يقوم بدورة الشطف عند تشغيله أو إيقاف تشغيله.	قد يكون التعامل غير السليم أثناء صيانة الجهاز هو السبب.	- عندما يكون الجهاز في حالة سكون، افتح الغطاء الأمامي. - اضغط باستمرار على زر التشغيل / الإيقاف حتى تسمع صوتين. - أغلق الغطاء الأمامي.

إعادة التشغيل اليدوية

إذا كان النظام يتطلب إعادة التشغيل، فاستخدم وظيفة إعادة التشغيل اليدوية. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تشغيل برنامج النظام. سيؤدي ذلك إلى تحديث النظام وضمان جاهزية جميع الوظائف للاستخدام.

لا تقوم هذه الوظيفة بإعادة ضبط المصنع ولا تحذف إعدادات المستخدم أو البيانات



8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل.	الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي.	قم بتوصيله واضغط على المفتاح. تحقق من الكابل والقابس.
لا توجد استجابة أو تأخر في عدة محاولات للضغط على مفتاح وظيفي باللوحة	الجهاز تحت تداخل كهرومغناطيسي. اللوحة متسخة.	افصل الجهاز من الكهرباء. أعد التشغيل بعد بضع دقائق، نظف اللوحة بقطعة القماش المرفقة.
القهوة ليست ساخنة بدرجة كافية.	لم يتم تسخين الكؤوس. وحدة التخمير باردة جدًا.	ضع الكوب على مدق الأكواب متجهًا لأسفل أو اشطف الكوب بالماء الساخن. تأكد من أن الماء في خزان المياه ليس باردًا جدًا.
القهوة لا تخرج من صنوبر القهوة.	ربما قد تم استخدام وظيفة النظام الفارغ مسبقًا. ربما لم يتم تنظيف صنوبر القهوة وتم انسدادها بسبب بقايا القهوة.	اضغط على زر التنظيف حتى يخرج الماء من الفوهة. قم بتنظيف صنوبر القهوة.
فنجان القهوة الأول رديء الجودة.	لا تسكب المطحنة الأولى كمية كافية من القهوة في وحدة التخمير.	تخلص من القهوة. الأكواب القادمة ستكون أفضل.
تمت إزالة خزان المياه/مستوى المياه منخفض جدًا في خزان المياه ولكن لا يوجد تنبيه "O".	المنطقة القريبة من موصل خزان المياه قد تكون رطبة.	امسح الماء حول موصل خزان المياه.

7 إعدادات المستخدم

عداد المنتج

يحتوي هذا الجهاز على خاصية عداد المنتج. حيث يتتبع عدد القهوة التي قمت بتحضيرها منذ أن حصلت على الآلة. يساعدك هذا على معرفة مقدار استخدامك له.



Product Counter

13492 >

تحديث البرنامج

يتمتع هذا المنتج بوظيفة تحديث البرنامج عن بعد للحصول على إضافات جديدة محتملة. يمكنك دائمًا البحث عن إصدارات جديدة للبرامج من قائمة الإعدادات. للتحقق من وجود تحديثات، انتقل إلى الإعدادات > تحديث البرنامج وتحقق مما إذا كان هناك إصدار جديد متاح.

يُرجى اتباع الخطوات المذكورة في دليل "HomeDirect" والتحكم في الصوت وتحديث البرنامج".



تأكد من أن هاتفك متصل بالجهاز وأن لديك اتصالاً مستقرًا أثناء التحديث. ولا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أثناء عملية التحديث.



7 إعدادات المستخدم

إدخال فلتر المياه

لتركيب فلتر المياه، يرجى اتباع التعليمات خطوة بخطوة كما يلي.

يأتي الجهاز مزودًا بفلتر ميكانيكي مثبت مسبقًا. يجب إزالته قبل إدخال فلتر المياه. يرجى التأكد من حفظ الفلتر الميكانيكي، لأنه يمكن إعادة تثبيته لاحقًا للحفاظ على جودة المياه عند الحاجة إلى استبدال فلتر المياه.



- الخطوة 1:** أخرج فلتر المياه الجديد من العبوة وقم برجّه برفق.
- الخطوة 2:** اغمر الفلتر رأسًا على عقب في وعاء مملوء بمياه نظيفة.
- الخطوة 3:** اترك الفلتر في الماء لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى تختفي الفقاعات تمامًا.
- الخطوة 4:** أخرج خزان المياه من الجهاز، ثم أزل الفلتر الميكانيكي الموجود بداخله.
- الخطوة 5:** أدخل خرطوشة الفلتر في الحجرة داخل الخزان حتى تستقر في مكانها بالكامل.
- الخطوة 6:** املا خزان المياه بمياه نظيفة حتى مستوى MAX، ثم أعدّه إلى الجهاز.


إعداد ما قبل التخمير

تعمل وظيفة التخمير المسبق على ترطيب البن في وحدة التخمير بكمية صغيرة من الماء قبل الاستخراج الكامل. يعمل هذا على توسيع حبيبات القهوة لبناء ضغط أكبر في المخمر، مما يساعد على استخراج جميع الزيوت وإخراج النكهة الكاملة للحبوب. لتغيير إعدادات ما قبل التحضير، انتقل إلى الإعدادات < ما قبل التخمير، ثم قم بتشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها حسب رغبتك.



Pre-Brewing



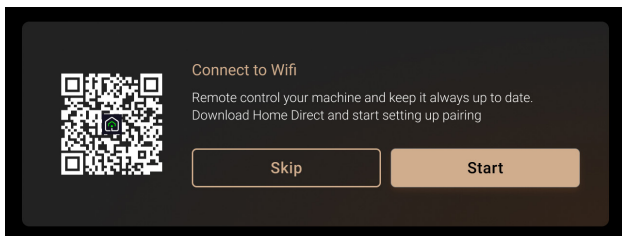

لإعداد Wi-Fi والاقتران، انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi والاقتران، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

يعد تطبيق HomeDirect ضروريًا لإقران Wi-Fi. (يرجى الاطلاع على دليل التطبيق.)




إيقاف التشغيل التلقائي

لإعداد ميزة الإيقاف التلقائي، انتقل إلى الإعدادات < الإيقاف التلقائي، ثم اختر الفاصل الزمني المطلوب (10 أو 20 أو 30 دقيقة، 1 أو 2 أو 3 أو 6 أو 12 أو 24 ساعة).

مستوى عسر المياه

يشكل الماء نسبة 97% من قهوتك – لذا فإن الجودة مهمة. اضبط مستوى عسر المياه للحصول على نكهة أفضل. لإعداد هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات < عسر المياه.

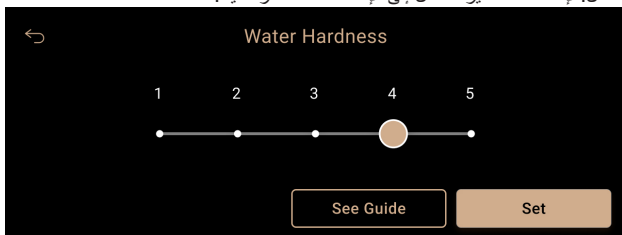


7 إعدادات المستخدم

يمكنك الوصول إلى هذه الميزات بالضغط على أيقونة ≡ الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك، اضغط على أيقونة الإعدادات للوصول إلى ميزات مثل: اللغة، الصوت، Wi-Fi والاقتران، تحديث البرنامج، تخصيص المستخدم، وغيرها.

اللغة

انتقل إلى الإعدادات > اللغة، ثم اختر اللغة المطلوبة. بعد ذلك، أكد التغيير.

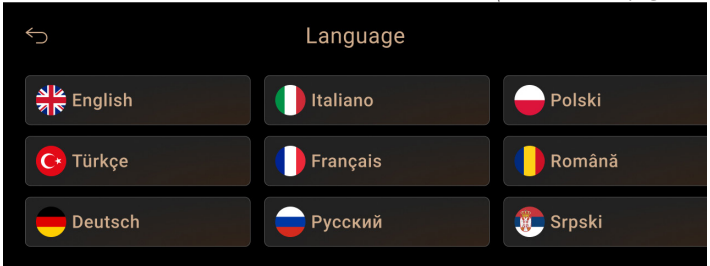

الصوت

لتغيير إعدادات الصوت، انتقل إلى الإعدادات > الصوت، ثم فعل أو أوقف الميزة حسب رغبتك.

Wi-Fi والاقتران



6 إعداد لوحة التحكم

6.3 إعدادات المشروبات

6.3.1 إضافة تفضيل و إزالة تفضيل

عند تحديد مشروب، ستظهر نافذة منبثقة جديدة تتيح لك: تخصيص المشروب، وبدء التحضير، والوصول إلى خيارات إضافية. في هذه الشاشة، ستجد أيقونة "♥" في الزاوية العلوية اليمنى. لإضافة مشروب إلى المفضلات، اضغط على أيقونة "♥". لإزالة مشروب من مفضلاتك، اضغط على أيقونة "♥".

يمكنك تفضيل ما يصل إلى عشرة مشروبات.



6.3.2 تخصيص المشروبات

عند تحديد مشروب، ستظهر شاشة جديدة تتيح لك: تخصيص المشروب، وبدء التحضير، والوصول إلى خيارات إضافية. لتعديل إعدادات المشروبات، اضغط على زر "تخصيص". ومن هناك، يمكنك التحكم في قوة القهوة (الطعم)، ودرجة حرارة التحضير، وكميات الماء والحليب. بعد إجراء التعديلات الخاصة بك، اضغط على أيقونة علامة الاختيار الموجودة في الزاوية اليمنى العليا لتأكيد إعداداتك وحفظها.

6.3.3 إضافة المزيد

اضغط على أيقونة "☰".

شوت إسبريسو

لإضافة شوت إسبريسو قياسية إلى مشروبك، اضغط على "Espresso Shot" على الشاشة. اتبع الخطوات من الشاشة.

موزع المياه

لتوزيع الماء الساخن، اضغط على "Hot Water" على الشاشة.

تحضير رغوة الحليب

لإضافة الحليب، اضغط على "Milk Froth" على الشاشة. بعد هذه الوظيفة نقترح تنظيف كوب الحليب.


يرجى الرجوع إلى القسم 5.2 . 4 تنظيف نظام الحليب.



6 إعداد لوحة التحكم


6.1.2 إعدادات الملف الشخصي

سيقوم الجهاز بتذكر آخر ملف شخصي تم تحديده إذا كنت قد فعلت خيار تذكرني في المرة القادمة. يتم تخصيص لون مختلف لكل ملف شخصي لسهولة التعرف عليه. يرجى التأكد من إعطاء كل ملف شخصي اسماً فريداً لتمييزه بسهولة أكبر.

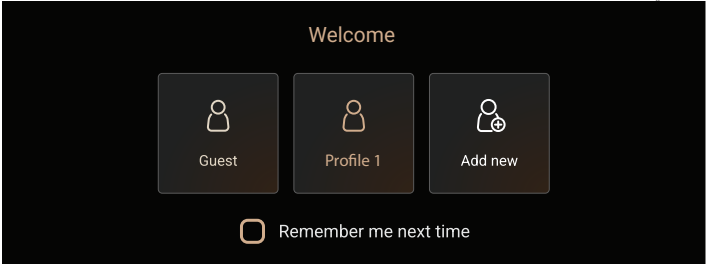

6.2 تحديد الوضع

بالضغط على زر ≡، يمكنك الوصول بسهولة إلى وظائف الملف الشخصي والتنظيف والوضع الاقتصادي والإعدادات. إذا كنت ترغب في استخدام الجهاز في الوضع الاقتصادي (Eco Mode)، يرجى تحديد هذا الوضع.

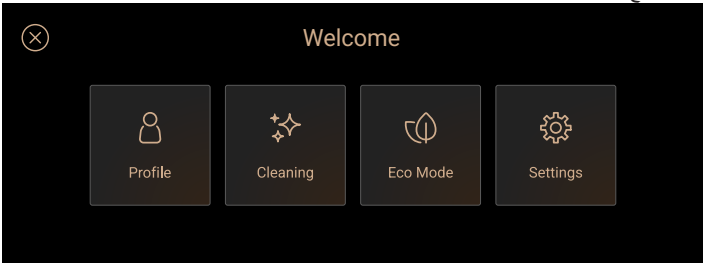

6 إعداد لوحة التحكم

6.1 وظيفة الملف الشخصي

اضغط على زر ≡ للوصول بسهولة إلى وظائف الملف الشخصي والتنظيف والوضع الاقتصادي والإعدادات. بعد ذلك، اضغط على "زر الملف الشخصي" لتعديل إعدادات ملفك الشخصي.

6.1.1 اختيار الملف الشخصي

عند فتح وظيفة الملف الشخصي، سترى خيار وضع الضيف (Guest Mode). للمستخدمين الجدد، يرجى إنشاء ملف شخصي جديد بالضغط على إضافة جديد. ثم أدخل اسم الملف الشخصي وحدد اللغة المفضلة باستخدام زر اللغة. وأخيرًا، اختر تنسيقًا (بالألوان مختلفة) ثم اضغط على حفظ. إذا كنت ترغب في أن يتذكر الجهاز المستخدم في المرة التالية، يرجى تحديد خيار تذكرني في المرة القادمة.

← Enter your name: _

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
↑ Z X C V B N M ⌫
🌐 en ÀÉÎÓ Space Next

English Italiano Polski
Türkçe Français Română
Deutsch Русский Srpski
🌐 en 1/2

يمكن تعديل أسماء الملفات الشخصية من تطبيق الهاتف المحمول. تحقق من APP UM للحصول على التفاصيل.





إذا كنت قد حضرت مشروبًا بالحليب، فستظهر على صفحة الإكمال أيقونة نظف الآن (Clean Now) — اضغط عليها لبدء عملية التنظيف.

لا مشكلة في حال وجود حليب داخل الحاوية — فلن تؤثر عملية التنظيف على الحليب بداخلها



5.2.5 تفريغ المياه

يرجى إزالة خزان المياه من الجهاز. تعمل هذه الخطوة على تصريف كل المياه المتبقية في النظام. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

5.2.6 دليل التنظيف المادي

بالضغط على زر "دليل التنظيف المادي"، يمكنك عرض واتباع التعليمات خطوة بخطوة لتنظيف الجهاز وحماية الحليب كما هو موضح في دليل المستخدم. تتيح لك الإرشادات والرسومات المعروضة على الشاشة إجراء عملية التنظيف بسهولة، دون الحاجة إلى الرجوع المتكرر إلى دليل المستخدم المطبوع أو رمز ال QR.

❖_M Physical Cleaning Guide



5.2.3 وظيفة إزالة الترسبات

ضع عبوة واحدة من مسحوق إزالة الترسبات في خزان المياه. املاً الخزان بالماء حتى علامة مستوى إزالة الترسبات. ضع كوبًا كبيرًا تحت الفوهة، ثم اضغط على زر ابدأ.



يوصى بإزالة الترسبات للحفاظ على أفضل حالة للجهاز. اتبع الخطوات من الشاشة.



- يلزم إزالة الترسبات بعد دورة التخمير المحددة مسبقًا.
- لا تستخدم الخل أو عوامل التنظيف الأخرى للتنظيف الذاتي لهذا الجهاز. قد تؤدي عوامل التنظيف الأخرى إلى تلف الجهاز.
- أبعد الجلد/الجسم بعيدًا عن الماء الساخن.



لا يُقترح إعادة تعيين حالة تحذير إزالة الترسبات للحفاظ على أفضل حالة للجهاز.

5.2.4 تنظيف نظام الحليب

من الضروري الحفاظ على نظافة نظام الحليب لضمان الصحة وسلامة الاستخدام وكذلك كفاءة الأداء. بعد اختيار وظيفة تنظيف نظام الحليب، اضغط على زر ابدأ لبدء عملية التنظيف.



هذه الوظيفة مخصصة لتنظيف كوب الحليب. اتبع الخطوات من الشاشة.



يجب استخدام هذه الوظيفة بعد كل عملية متعلقة بالحليب.

5.2.1 وظيفة التنظيف التلقائي

ينظف جهازك نفسه تلقائيًا قبل وبعد كل عملية تخمير. قم بتحريك المفتاح إلى اليمين أو اليسار لتمكين أو تعطيل وظيفة التنظيف التلقائي.



نوصيك باستخدام وضع التنظيف التلقائي بفاعلية للحصول على استخدام صحي.

لإلغاء التنظيف التلقائي لمرة واحدة؛

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف أثناء تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله لتجاوز هذه الوظيفة.

5.2.2 وظيفة الشطف

يضمن الشطف السريع بالماء إبقاء الصنابير نظيفة وجاهرة. ضع كوبًا أسفل الفوهة، ثم ابدأ عندما تريد.



هذه الوظيفة مخصصة للتنظيف السريع بالماء. اتبع الخطوات من الشاشة.



- الماء الذي يخرج من فوهة القهوة ساخن ويتم تجميعه في إناء التقطير تحتها. تجنب ملامسته لأنه يتناثر.
- إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، يقترح استخدام هذه الوظيفة.




سيضمن استخدام هذه الوظيفة قبل تحضير القهوة أيضًا تسخين القهوة.



- يجب إفراغ إناء التقييط عندما يكون المؤشر العائم مرئيًا.
- يجب تنظيف أنبوب مسحوق القهوة بعد كل استخدام بفرشاة التنظيف.

5.2 وظائف التنظيف

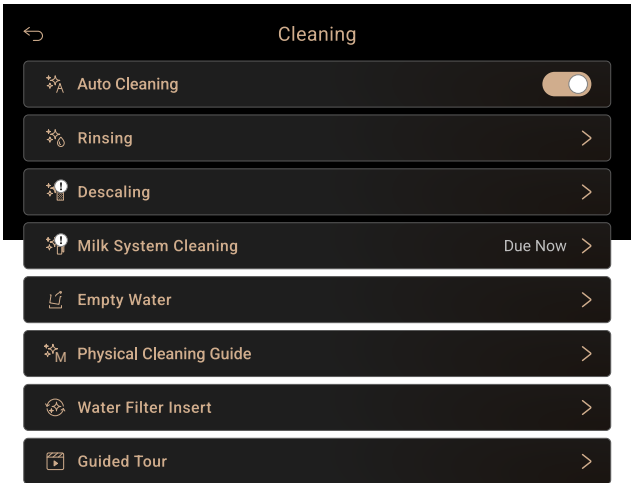


اضغط على ≡، حيث يمكنك الوصول بسهولة إلى وظيفة المستخدم والتنظيف والوضع الاقتصادي والإعدادات. يمكنك الضغط على زر التنظيف للوصول إلى 5 وظائف تنظيف مختلفة: التنظيف التلقائي، الشطف، إزالة الترسبات الكلسية، تنظيف نظام الحليب، إفراغ الماء. على الشاشة التي تظهر، عندما تصبح هذه الوظائف بحاجة إلى التنظيف، ستظهر علامة تعجب صغيرة كتحذير.




إذا كنت قد حضرت مشروبًا يعتمد على الحليب، فستظهر نافذة منبثقة بعنوان تنظيف نظام الحليب (Milk System Cleaning). اضغط على زر ابدأ لبدء عملية التنظيف. لا مشكلة في حال وجود حليب داخل الحاوية — فلن تؤثر عملية التنظيف على الحليب بداخلها.




عند ظهور نافذة منبثقة بعنوان المتبقي ممتلئ على الشاشة، يرجى اتباع التعليمات الظاهرة. سيحدث هذا الخطأ على الشاشة بعد كل 10 مرات من تحضير قهوة.

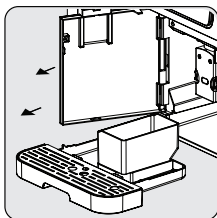

أمسك صنبور القهوة القابل للتعديل واسحب ببطء لفتح الغطاء الأمامي.

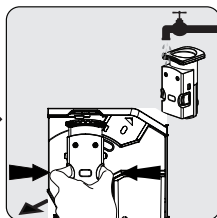


قم بإزالة وحدة التخثير. اغسلها بالماء وجففها بعد ذلك.

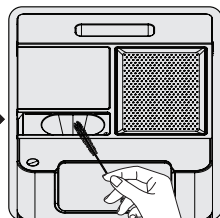

نظف خط مخرج القهوة بالفرشاة.

استخدم إبرة التنظيف للتنظيف داخل مدخل رغوة الحليب.

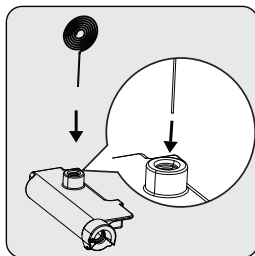



5.1 تنظيف الجهاز

1. افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.
2. صب كل بقايا الماء/القهوة داخل إناء التنقيط ووعاء بقايا القهوة.
3. استخدم قطعة قماش مبللة أو عامل تنظيف لا يسبب الخدش لتنظيف بقع السوائل على الجهاز.



لا تستخدم أبدًا أي مواد كاشطة أو خل أو عوامل إزالة الترسبات غير المدرجة في الصندوق لتنظيف الجهاز.

يعد تنظيف الجهاز وصيانتته في الوقت المناسب أمرًا مهمًا للغاية لإطالة عمره.

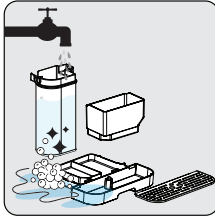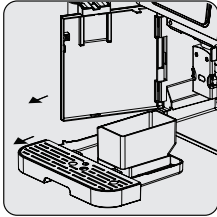

افتح الغطاء الأمامي. قم بإزالة إناء التنقيط ووعاء بقايا القهوة.

أفرغ وعاء بقايا القهوة وإناء التنقيط. اغسل حاوية بقايا القهوة وصينية التقطير وكوب الحليب بالماء الجاري الدافئ واستخدم الإبرة أو شعيرات الفرشاة إذا لزم الأمر في أي أجزاء للتنظيف. جففهم بعد ذلك.

تأكد دائماً من أن كوب الحليب موضوع بالشكل الصحيح. إذا لم يتم تركيبها بشكل جيد، فلن تكون مشروبات الحليب متاحة.



ليس لإزالة كوب الحليب أي تأثير على إعدادات القهوة السوداء المسبقة، فلا يزال من الممكن استخدامها.



4.6 الإلغاء




اضغط على زر "إيقاف" إذا كنت ترغب في إيقاف عملية التحضير.



سيؤدي الضغط على زر التشغيل / الإيقاف مرتين إلى إيقاف تشغيل الجهاز.



4.5.1 تحضير القهوة بالحليب

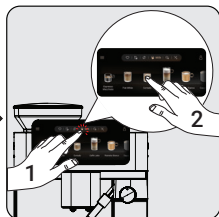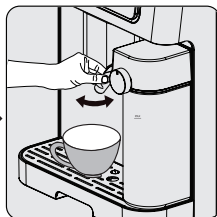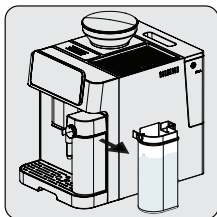

امسك كوب الحليب بيد واحدة. انزع غطاء كوب الحليب. أضف الحليب إلى الكوب. يجب ألا تتجاوز كمية الحليب الحد الأقصى. درجة الحرارة الموصى بها للحليب هي 4-8 درجة مئوية (ما يقارب 40-46 درجة فهرنهايت). أغلق غطاء كوب الحليب.

قم بتوصيل كوب الحليب بالجهاز، ويجب أن يصدر صوتًا مسموعًا في مكانه. تأكد من أن كوب الحليب مثبت بشكل صحيح. اضبط زاوية فوهة كوب الحليب فوق الكوب. اضبط كثافة رغوة الحليب بمساعدة مقبض تعديل رغوة الحليب وفقًا لتفضيلاتك.

اختر قهوة الحليب التي تفضلها من الشاشة وسيتم تشغيل مؤشر الكوب للإشارة إلى أن الجهاز يقوم بتحضير فنان من القهوة. عندما يعود الجهاز إلى وضع السكون، تكون القهوة جاهزة للتقديم.




- لضمان بقاء الإسبريسو عند درجة الحرارة المثلى، نوصي بتسخين الأكواب مسبقًا.
- بالإضافة إلى القهوة المستخدمة، فإن استخدام المياه الباردة النقية الخالية من الكلور والروائح والشوائب الأخرى تساعدك على ضمان الحصول على أفضل مذاق للإسبريسو.

i

يتيح هذا الجهاز للمستخدم ضبط نسبة الرغوة من خلال إدارة المقبض من الحد الأقصى إلى الحد الأدنى للاستمتاع بالرغوة المطلوبة. يمكن الاطلاع على الإعدادات المقترحة بالضغط على الزر (i) الموجود على الشاشة.

i

4.5 تحضير قهوتك

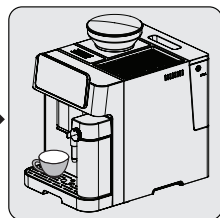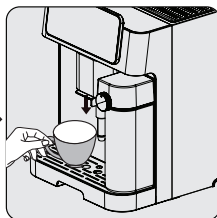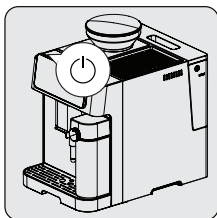


قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل / الإيقاف. يتم تشغيل الجهاز، ويبدأ في التسخين المُسبق والتنظيف التلقائي. إنه جاهز للاستخدام في وضع السكون حيث تُضيء جميع الرموز.

ضع كوبًا تحت صنبور القهوة واضبط ارتفاع الصنبور بما يتوافق مع الكوب.



اختر قهوتك بالضغط على الزر وستضيء قداحة الأكواب، حيث تشير إلى أن الجهاز يقوم بتحضير فنجان قهوة. عندما يعود الجهاز إلى وضع السكون، تكون القهوة جاهزة للتقديم.

4.4 استخدام حامل الأكواب

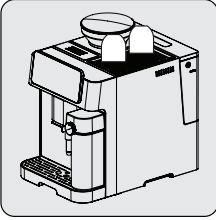

ينبغي وضع الأكواب رأسًا على عقب لضمان الحفاظ على نظافة السطح الداخلي.

4.3 استخدام وعاء البن المطحون مسبقاً

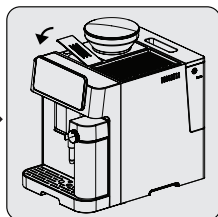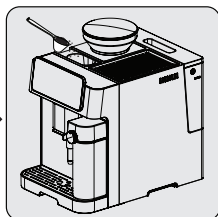

أزل غطاء أنبوب البن المطحون مسبقاً.

ضع البن المطحون ببطء في أنبوب البن المطحون مسبقاً.

ضع غطاء الأنبوب مرة أخرى.

لا يعتبر أنبوب البن المطحون مسبقاً وحدة تخزين، فهو يوفر استخداماً لمرة واحدة (حد أقصى 13 غ) يمكن استخدام ملحق القياس للكمية المقترحة من البن المطحون.



• لاستخدام القهوة المطحونة مسبقاً، حدد المشروب الذي تريده أولاً، ثم اضغط على أيقونة مسحوق القهوة لتنشيطه.


• خزن الإسبريسو المطحون في وعاء محكم الغلق، وفي مكان بارد وجاف للحفاظ على النكهة. لا تحتفظ بالحبيبات المطحونة لفترة طويلة حتى لا يتأثر مذاقها.

• يجب استخدام القهوة المطحونة بمستوى الإسبريسو.



4.1 ضبط الطحن

يمكنك ضبط خشونة الطحن عن طريق تدوير مقبض الضبط الموجود في وعاء الحبوب:

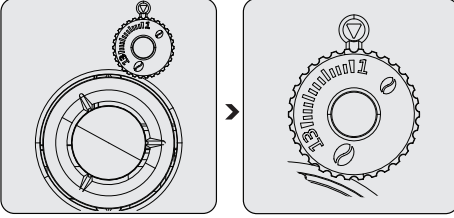

لا تقم أبداً بضبط الطحن عندما لا تعمل المطحنة. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف المطحنة.




تشير الخطوط الموجودة على مقبض الضبط إلى درجة نعومة الطحن. يعني العدد الأكبر مستوى طحن أكثر خشونة.



4.2 ملء أوعية حبوب البن

- عندما تظهر النافذة المنبثقة Bean Container Empty، فيجب ملء الجهاز بحبوب القهوة.
- من الأفضل تخزين الحبوب في التغليف الهوائي الأصلي لضمان نضارة تدوم طويلاً. لا تستخدم وعاء حبوب القهوة لأغراض التخزين للحصول على نتائج أفضل.



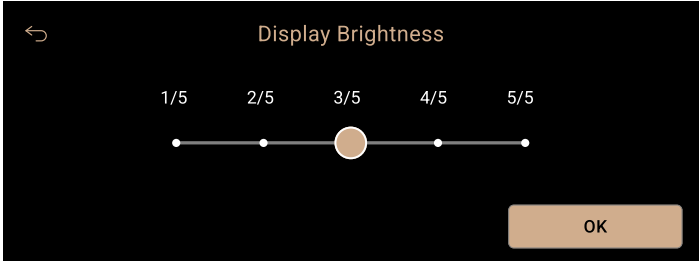

لتقليل إجهاد العين، يمكنك خفض سطوع الشاشة، أو زيادته للحصول على رؤية أوضح للنصوص والرسوم في البيئات الأكثر إضاءة. يمكنك معاينة الإعداد المفضل لديك، وبمجرد الضغط على زر موافق (OK)، سيتم حفظ مستوى السطوع المحدد.

3 التحضير - التركيب

تخصيص اختصار الصفحة الرئيسية

يمكنك تخصيص أيقونة الوصول السريع  الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة الرئيسية وفقًا لتفضيلاتك.

يمكنك تعيين إحدى الوظائف الأربع التالية لهذا القسم:

- التنظيف
 - الوضع الاقتصادي (Eco Mode)
 - اختيار ملف شخصي
 - إضافة المزيد
- ببساطة اختر الوظيفة التي تستخدمها غالبًا لتكون متاحة لك بسهولة من الشاشة الرئيسية.

تخصيص الملف الشخصي

 **Profile Personalization**

NameXxxxxxx >

ThemeArabica >



Delete User >

من قسم تخصيص الملف الشخصي، يمكنك تغيير اسم ملفك الشخصي أو المظهر الخاص به. عند الحاجة، يمكنك أيضًا حذف ملفك الشخصي.



3 التحضير - التركيب

اختصار الصفحة الرئيسية


بالضغط على زر ≡، يمكنك الدخول بسهولة إلى الإعدادات > اختصار الصفحة الرئيسية.

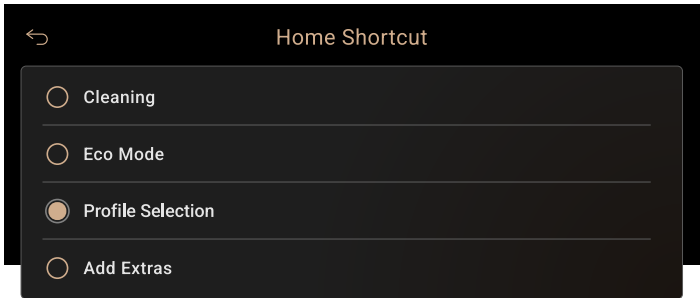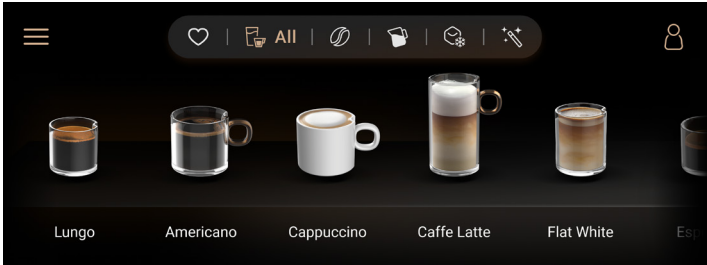

3 التحضير - التركيب

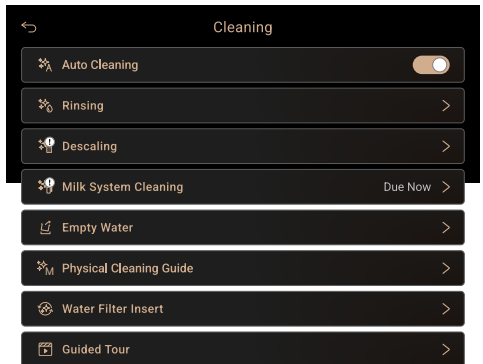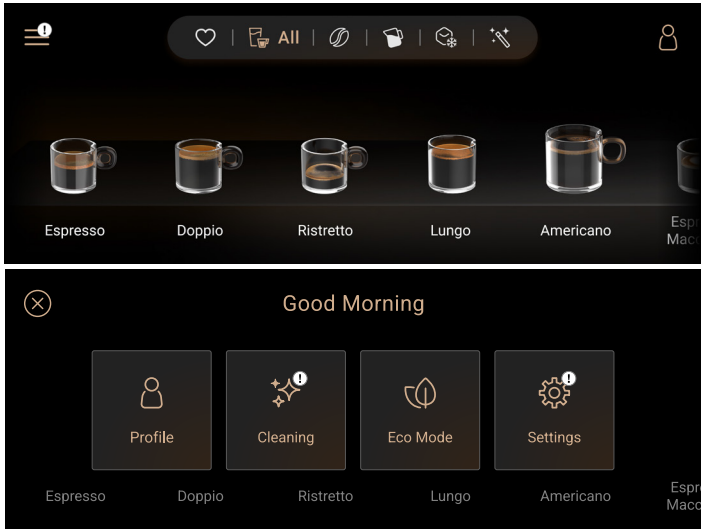


3 التحضير - التركيب

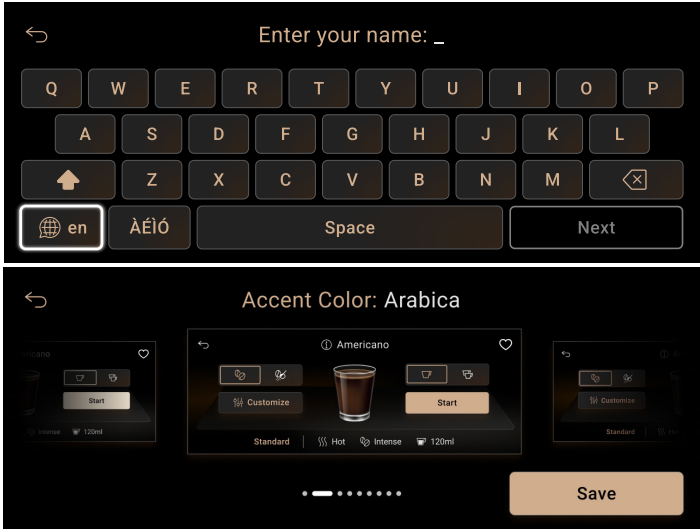


التنظيف:

من خلال الضغط على أيقونة التنظيف، يمكنك الوصول إلى جميع محتويات التنظيف والصيانة. إذا كان هناك إجراء تنظيف أو صيانة مطلوب (مثل إزالة الترسبات الكلسية)، ستظهر علامة تعجب على أيقونة التنظيف لتنبيهك. كما ستظهر الأيقونة نفسها أيضًا ضمن قسم الوصول السريع ≡ على الشاشة الرئيسية.

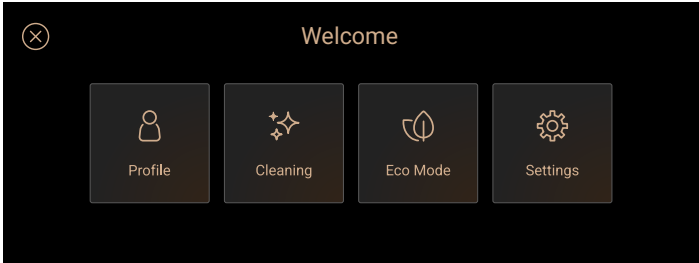


الملفات الشخصية:

عند تحديد أيقونة الملفات الشخصية، يمكنك الدخول إلى قسم يسمح لك بإضافة ما يصل إلى 5 ملفات شخصية بالإضافة إلى وضع ضيف واحد. يمكنك تسمية كل ملف شخصي وتخصيص مظهره وفقاً لتفضيلاتك الشخصية.

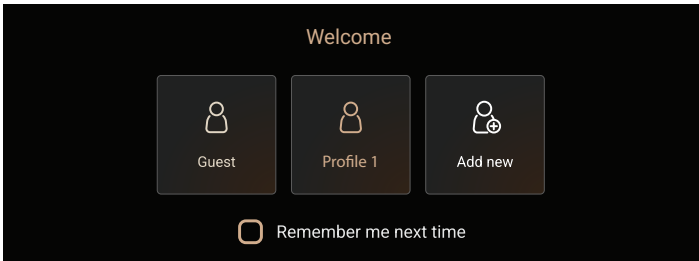

3 التحضير - التركيب

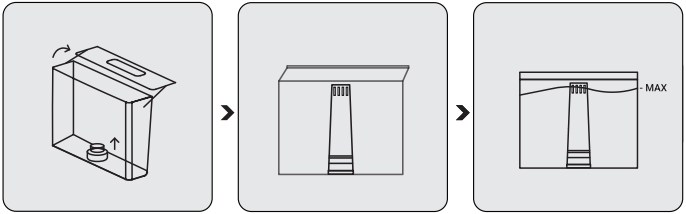

لاستخدام فلتر المياه، يُرجى إزالة الفلتر الموجود على خزان المياه وإدخال فلتر المياه بدلاً منه كما هو موضح.

3.2 التركيب

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، ستظهر على الشاشة نوافذ منبثقة إرشادية خطوة بخطوة. توضح هذه النوافذ وظائف الأيقونات والأزرار الظاهرة، أو ترشدك إلى تنفيذ إجراءات محددة — مثل الاتصال بشبكة Wi-Fi. تم تصميم ميزة إلغاء التغليف الرقمي لمساعدتك عند استخدام الجهاز لأول مرة. ومع ذلك، يمكنك لاحقًا الوصول إلى الجولات الإرشادية للأقسام ذات الصلة، مثل التنظيف أو الإعدادات. يتيح لك ذلك إعادة استعراض الوظائف والمزايا الأساسية للشاشة بسرعة وبطريقة مبسطة خطوة بخطوة.






WiFi Pairing Successful

You can now remote control your device.

OK

3 التحضير - التركيب

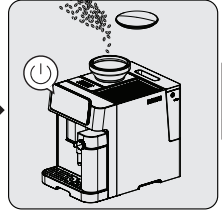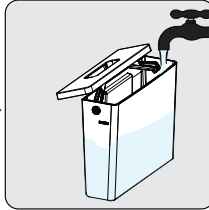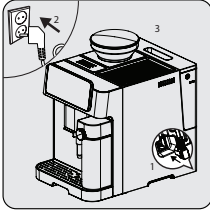

افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي.
اضغط على العلم المقابل للغة المطلوبة وقم بتأكيد الاختيار بالضغط على "تم".

قم بإزالة خزان المياه واملاه حتى خط الحد الأقصى بالمياه العذبة ثم أعد الخزان مرة أخرى.

املاً حاوية البن.
اضغط على زر التشغيل / إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.

لمنع فيض المياه من الخزان، لا تقم بإضافة الماء مباشرة إلى الجهاز من وعاء آخر.




- لا تقم أبداً بملء خزان المياه بالماء الدافئ أو الساخن أو الماء الفوار أو أي سائل آخر قد يؤدي إلى تلف خزان المياه والماكينة.
- عندما تظهر النافذة المنبثقة Water Empty، يكون مستوى الماء في خزان المياه منخفضاً ويتطلب ملؤه.



3.1 التحضير

- قم بإزالة أي أغشية واقية وملصقات وأي مواد تغليف أخرى من على الجهاز.
 - إذا لاحظت أي آثار للقهوة في المطحنة، فهذا نتيجة الاختبارات التي تم إجراؤها لإعداد الجهاز قبل بيعه.
- يحتوي المنتج على غطائين لحاوية حبوب القهوة:

- غطاء بديل (يأتي مثبتاً مسبقاً)
- غطاء بسعة 400 جرام
- يمكنك استخدام أي غطاء، حسب تفضيلاتك.

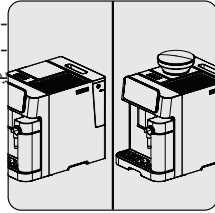

- عند استخدام الجهاز لأول مرة، من المهم شطف جميع الأجزاء التي تلامس الماء أو الحليب - مثل إبريق الحليب وصينية التنقيط وخزان المياه - بالماء الساخن. لتنظيف أبريق الحليب، فإن استخدام غسالة الأطباق هي الطريقة التي نقتربها.

2 ماكينة تحضير الاسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

جدول كميات المشروبات				
40 - 80 مل	60 مل	50 - 90 مل	60 مل	Cafe Con Leche
100 - 200 مل	120 مل	50 - 90 مل	60 مل	Koffie Verkeerd
20 - 50 مل	40 مل	80 - 160 مل	120 مل	Verlangerter Braun
100 - 140 مل	120 مل	25 - 45 مل	30 مل	Breve
40 - 80 مل	60 مل	25 - 45 مل	30 مل	Kaapi
160 - 200 مل	180 مل	25 - 45 مل	30 مل	Galao
10 - 50 مل	20 مل	25 - 45 مل	30 مل	Garoto
10 - 50 مل	20 مل	50 - 90 مل	60 مل	Großer Brauner
80 - 120 مل	100 مل	.N.A	.N.A	Babycinno
40 - 80 مل	60 مل	20 - 60 مل	40 مل	Melbourne Magic

*.N.A غير قابل للتطبيق

*.U.I إدخال المستخدم

2 ماكينة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

جدول كميات المشروبات				
.U.I	.U.I	1× أو 2×	160 مل	Cold Brew Macchiato
.N.A	.N.A	"150 - 190 مل تغيير كمية الأمريكانو	30 مل + 140 مل	Red Eye
.N.A	.N.A	"160 - 210 مل تغيير كمية الأمريكانو	30 مل + 30 مل + 120 مل	Black Eye
.N.A	.N.A	"150 - 210 مل تغيير كمية الأمريكانو	30 مل + 30 مل + 30 مل + 80 مل	Dead Eye
100 - 180 مل	120 مل	25 - 45 مل	30 مل	Café Au Lait
.N.A	.N.A	25 - 45 مل	30 مل	Italian Espresso Romano
.N.A	.N.A	10 - 30 مل	20 مل	Ristretto Romano
40 - 80 مل	60 مل	10 - 30 مل	20 مل	Piccolo Latte
10 - 50 مل	10 مل	25 - 45 مل	30 مل	Noisette
20 - 50 مل	40 مل	20 - 60 مل	40 مل	Cortadito
.N.A	.N.A	60 - 120 مل	80 مل	Flat Black
.N.A	.N.A	50 - 90 مل	60 مل	Espresso On The Rocks
.N.A	.N.A	100 - 150 مل	120 مل	Cafe Crema
.N.A	.N.A	150 مل - 200 مل	180 مل	Tall Caffè Crema ((Ekstra
.N.A	.N.A	80 - 160 مل	100 مل	Verlangerter
10 - 50 مل	10 مل	50 - 90 مل	40 مل	Kleiner Brauner
100 - 200 مل	120 مل	25 - 45 مل	30 مل	Wiener Melange

2 ماكينة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

جدول كميات المشروبات				
المشروبات	كمية القهوة الافتراضية	الكمية القابلة للبرمجة	كمية الحليب الافتراضية	كمية الحليب القابلة للبرمجة
Espresso	30 مل	25 - 45 مل	.N.A	.N.A
Doppio	30 مل + 30 مل	50 - 90 مل	.N.A	.N.A
Ristretto	20 مل	10 - 30 مل	.N.A	.N.A
Lungo	60 مل	50 - 90 مل	.N.A	.N.A
Americano	140 مل	80 - 160 مل	.N.A	.N.A
Espresso Macchiato	30 مل	25 - 45 مل	10 مل	10 - 50 مل
Flat White	60 مل	50 - 90 مل	60 مل	40 - 80 مل
Cortado	60 مل	50 - 90 مل	60 مل	40 - 80 مل
Caffe Latte	60 مل	50 - 90 مل	190 مل	160 - 200 مل
Ristretto Bianco	40 مل	20 - 60 مل	110 مل	90 - 130 مل
Cappuccino	30 مل	25 - 45 مل	150 مل	130 - 170 مل
Latte Macchiato	30 مل	25 - 45 مل	220 مل	200 - 240 مل
Travel Mug	280 مل	200 - 320 مل	.N.A	.N.A
Iced Americano	30 مل + U.I.	25 - 45 مل	.N.A	.N.A
Iced Latte	30 مل	25 - 45 مل	.U.I	.U.I
Cold Brew	160 مل	1× أو 2×	.N.A	.N.A
Iced Espresso	30 مل	25 - 45 مل	.N.A	.N.A
Iced Cappuccino	30 مل	25 - 45 مل	.U.I	.U.I
Iced Flat White	60 مل	50 - 90 مل	.U.I	.U.I
Cold Brew Latte	160 مل	1× أو 2×	.U.I	.U.I
Cold Brew Cappuccino	160 مل	1× أو 2×	.U.I	.U.I

2 ماكينة تحضير الاسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

البيانات التقنية

أبعاد المنتج:

27.5 سم (العرض) × 40 سم (الارتفاع) ×
41.2 سم (العمق)

إمداد الطاقة:

220-240 فولت ~ ، 50-60 هرتز

الوزن: 9.68±0.5 كجم

الطاقة: 1350 واط

طول الكابل: 95±5 سم

وزن البن المطحون (وضع الحبوب)

القدرة القصوى للإرسال: > 100 ميلي واط

ناعم: 2-7 جم

إن حق إجراء التغييرات الفنية والتصميمية محفوظة.

قياسية: 9±2 جم

مركزة: 11±2 جم

سعة إناء التنقيط: حتى 0.5 لتر

سعة وعاء ثفل القهوة (البقايا):

حتى 10 أكواب

سعة كوب الحليب: يصل إلى 0.6 لتر

سعة خزان المياه: 2.0±5% لتر

سعة وعاء حبوب البن: 400±5% جم

وقت التسخين المسبق للماكينة: > 50 ث

نطاق تردد شبكة Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجا

هرتز: 2412-2472 ميجاهرتز

التوصيلات المدعومة: شبكة WLAN IEEE

802.11 b/g/n لاسلكية

طاقة إخراج التردد اللاسلكي القصوى لشبكة

Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجا هرتز: 20 ديسيبل

ميلي واط

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية: شبكة

Wi-Fi 2.4G بحد أقصى

Bluetooth: 242-2480 ميجاهرتز؛

BLE: 8 ديسيبل ملي واط

إعلان المطابقة لعلامة CE

تصرح شركة Arçelik A.Ş بموجب هذا أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيه 2014/53 / EU. النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على الموقع الإلكتروني التالي: —، من beko.com: حقوق إجراء التغييرات الفنية وعلى التصميم محفوظة.


2 ماكينة تحضير الاسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

لوحة التحكم



عرض المشروبات		1
وصول سريع		2
التفضيلات		3
كل المشروبات		4
مشروبات القهوة السوداء		5
مشروبات الحليب		6
المشروبات المتلجة		7
المشروبات الخاصة		8
اختصار الصفحة الرئيسية		9

2 ماكينة تحضير الاسبريسو الأتوماتيكية بالكامل

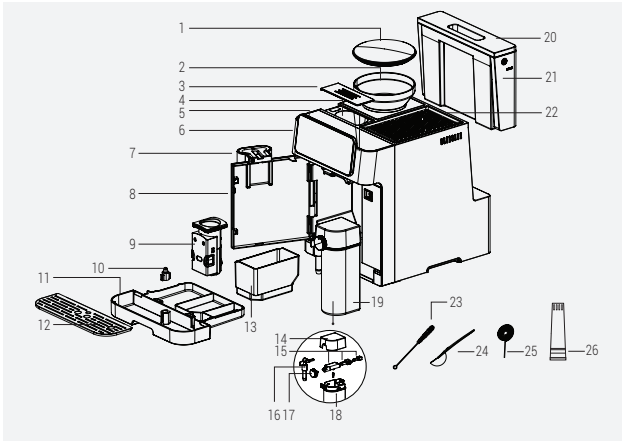

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 15. أجزاء تجميع كوب الحليب | 1. غطاء وعاء حبوب البن |
| 16. الجزء الداخلي لفوهة كوب الحليب | 2. وعاء حبوب البن |
| 17. مقبض ضبط رغوة الحليب | 3. غطاء أنبوب القهوة المطحونة مسبقًا |
| 18. فوهة كوب الحليب | 4. أنبوب القهوة المطحونة مسبقًا |
| 19. كوب الحليب | 5. زر التشغيل/الإيقاف |
| 20. غطاء خزان المياه | 6. لوحة التحكم الرقمية |
| 21. خزان المياه | 7. صنبور قهوة قابل للتعديل |
| 22. حامل أكواب | 8. الغطاء الأمامي |
| 23. فرشاة التنظيف | 9. وحدة التخمير |
| 24. ملعقة قهوة مطحونة | 10. عوامة |
| 25. إبرة التنظيف | 11. إناء التنقيط |
| 26. فلتر مياه | 12. إناء الاكواب |
| | 13. وعاء ثقل القهوة (البقايا) |
| | 14. غطاء كوب الحليب |

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

1.6 الامتثال للتوجيهات الخاصة بنفايات الأجهزة والتخلص منها:

يتوافق هذا المنتج مع توجيه الاتحاد الأوروبي (WEEE) (2012/19 / EU). يحمل هذا المنتج رمز تصنيف التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية عمره التشغيلي. يجب إعادة الجهاز المستخدم إلى نقطة التجميع الرسمية لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. للعثور على نقاط التجميع هذه، يرجى الاتصال بالسلطة المحلية أو بائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. تؤدي كل أسرة دورًا مهمًا في استعادة وإعادة تدوير الأجهزة القديمة. حيث يساعد التخلص المناسب من الأجهزة المستخدمة على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.



1.7 الامتثال لتوجيهات حظر المواد الخطرة:

هذا المنتج متوافق مع توجيهات (EU RoHS) (2011/65/EU). وهو لا يحتوي على مواد ضارة أو محظورة محددة في التوجيهات.

1.8 معلومات التغليف

تم تصنيع مواد تغليف المنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير طبقًا للوائح البيئية الوطنية. لا تتخلص من مواد التغليف مع النفايات المنزلية وغيرها. وقم بنقلها إلى نقاط تجميع مواد التغليف المحددة من قبل السلطات المحلية.



1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

خطر ناتج عن سوء الاستخدام!

إذا لم يتم استخدام ماكينة تحضير القهوة للغرض المقصود منها، فقد تصبح مصدر خطر.

- وبالتالي، لا يجوز استخدام ماكينة تحضير القهوة إلا للغرض المقصود منها.
- اتبع الإجراءات الموضحة في دليل المستخدم هذا.



لن يتم قبول أي مطالبات من أي نوع عن الأضرار أو الإصابات الناتجة عن استخدام ماكينة تحضير القهوة لغير الأغراض المقصود من استخدامها. يجب أن يكون مالك الماكينة قد تحمل وحده الخطر.

1.5 حدود المسؤولية القانونية

تمثل جميع المعلومات والبيانات والتعليمات الفنية الخاصة بتركيب وتشغيل وصيانة ماكينة القهوة الواردة في تعليمات التشغيل، هذه الحالة الحالية وقت الطباعة وتستند إلى أفضل معرفة ممكنة مكتسبة من خلال الخبرة والمعرفة.

لا يمكن اشتقاق أي مطالبات/طلبات من المعلومات، والرسوم التوضيحية والشرائح الواردة في دليل المستخدم هذا.

لا تتحمل الجهة المصنعة أي مسؤولية عن التلف أو الإصابات الناتجة عن عدم مراعاة دليل المستخدم، أو استخدام المنتج لأغراض غير الاستخدام المقصود أو الإصلاحات غير المهنية أو التعديلات غير المصرح بها أو استخدام قطع غيار غير معتمدة.

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

- افصل الجهاز قبل كل عملية تنظيف وعندما لا يكون قيد الاستخدام.
- ضع الجهاز بوضعية يتسنى من خلالها الوصول إلى القابس بسهولة دومًا.
- استخدم الجهاز دومًا على سطح ثابت ومسطح ونظيف وجاف ومانع للانزلاق.
- الجهاز ليس ماكينة إعداد قهوة مُدمجة وغير مصمم للاستخدام داخل خزانة. وينبغي عدم وضع ماكينة صنع القهوة في الخزانة أثناء استخدامها.
- لا تضغط على سلك الطاقة ولا تقم بثنيه أو حكه بحواف حادة لمنع حدوث أي تلف لسلك الطاقة. حافظ على أن يكون سلك الطاقة بعيدًا عن الأسطح الساخنة ومصادر اللهب المكشوفة.
- تأكد من أن مصدر إمداد التيار الكهربائي لديك يتوافق مع المعلومات المذكورة بلوحة التصنيف الخاصة بالجهاز.
- استخدم الجهاز فقط مع مقبس مؤرض.
- لا تستخدم الجهاز بسلك تطويل.
- لا تلمس الجهاز أو قابسه ويديك مبتلين أو رطبتين عند توصيله.
- إنذار: لتجنب الخطر الناجم عن إعادة الضبط غير المتعمدة للقطع الحراري، يجب عدم تزويد هذا الجهاز من خلال جهاز تشغيل خارجي، مثل مؤقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بانتظام بواسطة الأداة المساعدة.
- تحذير: تجنب الانسكاب على الموصل.
- تحظر إساءة استخدام الجهاز لتجنب الإصابة المحتملة.
- إذا كان سلك إمداد الطاقة تالفًا، يجب استبداله من الجهة المُصنّعة، أو الوكيل، أو أي شخص مؤهل بنفس الدرجة لتجنب المخاطر.
- التنظيف: لا تستخدم المنظفات الخشنة والكاشطة. راجع إرشادات التنظيف التفصيلية 6.1 إلى 6.4.
- يخضع سطح عنصر التسخين للحرارة المتبقية بعد الاستخدام.

1.4 الاستخدام المخصص

تم تصميم ماكينة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل من بيكو للاستخدام في المنازل والبيئات المماثلة، على سبيل المثال في مطابخ الموظفين، والمتاجر، والمكاتب والمناطق المماثلة أو بواسطة العملاء في المبيت والإفطار، والفنادق، والموتيلات وأماكن الإقامة الأخرى. ماكينة القهوة هذه غير مخصصة للاستخدام التجاري. الماكينة مخصصة فقط لتحضير القهوة وتسخين الحليب والماء. يعتبر أي استخدام آخر بخلاف المذكور سابقًا استخدامًا غير لائق.

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

- لا يجوز إجراء إصلاحات ماكينة القهوة خلال فترة الضمان إلا من قبل مراكز الخدمة المعتمدة من قبل الشركة المصنعة، وإلا سيصبح الضمان باطلاً في حالة حدوث تلف لاحق.
- لا يجوز استبدال الأجزاء المعيبة إلا بقطع غيار أصلية. تضمن قطع الغيار الأصلية فقط استيفاء متطلبات السلامة.
- يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 أعوام أو أكثر استخدام الجهاز إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكانوا يدركون المخاطر المنطوية على ذلك. يحظر إجراء أعمال التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال إلا إذا كانوا أكبر من 8 أعوام وتحت الإشراف. احتفظ بالجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال دون 8 أعوام.
- يمكن استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية متدنية أو يفقدون للخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكانوا يدركون المخاطر المنطوية على ذلك.
- يحظر عبث الأطفال بالجهاز.
- يمنع إجراء أعمال التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال دون إشراف.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي والتطبيقات المماثلة مثل:
 - مناطق المطابخ المخصصة للعاملين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
 - المزارع؛
 - العملاء في الفنادق، والفنادق على الطرق، والبيئات السكنية المماثلة؛
 - أماكن المبيت والإفطار؛
- احمي ماكينة القهوة من تأثيرات الطقس مثل المطر والصقيع وأشعة الشمس المباشرة. لا تستخدم ماكينة القهوة في الهواء الطلق.
- لا تغمر ماكينة القهوة، أو كابل التيار الكهربائي، أو قابس التيار الكهربائي في الماء أو السوائل الأخرى.
- لا تنظف ماكينة القهوة أو ملحقاتها في غسالة أطباق.
- لا تصب أي سوائل بخلاف الماء ولا تضع أي مواد غذائية في خزان المياه.
- لا تملأ خزان المياه بعد علامة الحد الأقصى.
- شغل الماكينة فقط بعد تركيب وعاء النفايات، وإناء التنقيط وإناء الأكواب.
- لا تسحب الكابل لإزالة القابس من مقبس التيار الكهربائي ولا تلمسه بيد مبللة.
- لا تحمل ماكينة القهوة من خلال كابل التيار الكهربائي.
- احتفظ بالجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال في سن 8 أعوام أو أقل من ذلك.
- لا يمكن استخدام الجهاز سوى لإعداد القهوة.
- يجب مراقبة الأطفال كي لا لعبثوا بالجهاز.

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

يتضمن هذا القسم تعليمات السلامة التي ستساعد في توفير الحماية ضد مخاطر الإصابة الشخصية وفقدان المواد. يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى إبطال أي ضمان.

1.1 خطر التيار الكهربائي

خطر على الحياة بسبب التيار الكهربائي!

قد يؤدي التلامس مع الأسلاك أو المكونات الحية إلى إصابة خطيرة أو حتى الموت!

اتبع احتياطات السلامة التالية لتجنب الصدمات الكهربائية:

- يُحظر استخدام المنتج إذا كان سلك الطاقة أو الجهاز نفسه تالفاً. اتصل بوكيل خدمة معتمد.
- لا تفتح غطاء ماكينة القهوة. ثمة خطر التعرض لصدمة كهربائية إذا تم لمس التوصيلات الحية و/أو تم تغيير التكوين الكهربائي والميكانيكي.
- قبل تنظيف وعاء الحبوب، افصل الجهاز من مقبس التيار الكهربائي. خطر من دوران مطحنة القهوة!

1.2 خطر الحروق

يمكن أن تصبح أجزاء ماكينة القهوة ساخنة جداً أثناء التشغيل! المشروبات المحضرة والبخار المتسرب ساخن للغاية!

الترم باحتياطات السلامة التالية لتجنب حرق نفسك و / أو الآخرين:

- لا تلمس أيًا من الأكمال المعدنية الموجودة على فوهة القهوة.
- تجنب ملامسة الجلد للبخار المتسرب من الماكينة أو ماء الشطف الساخن، أو ماء التنظيف وإزالة الترسبات.

1.3 احتياطات السلامة الأساسية

اتبع احتياطات السلامة التالية لضمان التعامل الآمن مع ماكينة القهوة:

- لا تلعب أبدًا بمواد التغليف. ثمة خطر الإصابة بالاختناق. أبعد جميع مواد التغليف عن الأطفال.
- افحص ماكينة القهوة بحثًا عن علامات تلف واضحة قبل الاستخدام. لا تستخدم آلة القهوة في حالة وجود تلف. اتصل بوكيل خدمة معتمد.
- في حالة تلف كابل التوصيل، يجب استبداله فقط بواسطة وكيل خدمة موصى به من قبل الشركة المصنعة من أجل منع أي خطر! يرجى الاتصال بالشركة المصنعة أو خدمة العملاء التابعة لها.
- يجب أن يتم إصلاح ماكينة القهوة فقط من قبل متخصص مُعتمد أو ممثل خدمة العملاء. يمكن أن تؤدي الإصلاحات من خلال أشخاص غير مصرح لهم إلى خطر كبير على المستخدم. وستؤدي هذه الإجراءات إلى إبطال الضمان أيضًا.

يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا أولاً!

عميلنا العزيز،

شكراً لأنك اخترت منتج بيكو هذا. نأمل أن تحصل على أفضل النتائج من منتجك الذي قد تم تصنيعه بجودة عالية وأحدث التقنيات. يُرجى قراءة دليل المستخدم بالكامل وجميع المستندات الأخرى المصاحبة له بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ بها كمرجع للاستخدام في المستقبل. وإذا قمت بإعطاء المنتج إلى شخص آخر، يُرجى إعطاؤه دليل المستخدم أيضاً. يُرجى مراعاة جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم.

شرح الرموز

تُستخدم الرموز التالية في الأقسام المختلفة من هذا الدليل:

معلومات هامة أو تلميحات مفيدة عن الاستخدام.



خطر: هذا التحذير خاص بالمواقف الخطرة التي تتعلق بالحياة والممتلكات.



تحذير: يشير هذا التحذير إلى مواقف يُحتمل أن تكون خطيرة.



إنذار: يشير هذا التحذير إلى احتمال حدوث ضرر مادي.



وتعد المواد مناسبة لتلامس الطعام





ماكينة إسبريسو أوتوماتيكية بالكامل مع كوب حليب مدمج

دليل المستخدم



CEG 8564 X

CEG 8564 B

AR



01M-8919171200-0626-03
01M-8919173200-0626-03
01M-8919193200-0626-03
01M-8919793200-0626-03
01M-8919791200-0626-03

يمكنك تنزيل تطبيق HomeDirect مجاناً
من Google Play Store أو Apple App Store
للمزيد من المعلومات.

