


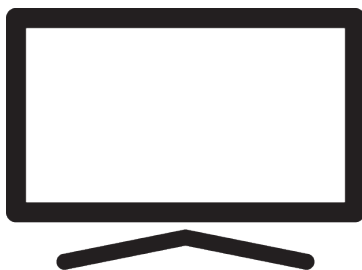

Televizor

Korisnički priručnik



65 BCQ 8000

HQ5T00_bs/ BS/ / 23.06.2026 14:57
HQ5T00



Prvo pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani kupče,

Hvala vam što ste odabrali ovaj proizvod. Želimo da vam vaš proizvod, proizveden sa visokim kvalitetom i tehnologijom, ponudi najbolju efikasnost. Stoga pažljivo pročitajte ovaj cijeli priručnik i drugu priloženu dokumentaciju prije upotrebe proizvoda i čuvajte je za buduću upotrebu. Ako uređaj predate nekom drugom, dajte im i uputstvo za upotrebu. Slijedite upute obraćajući pažnju na sve informacije i upozorenja navedena u korisničkom priručniku.

Imajte na umu da se ovaj korisnički priručnik može odnositi na nekoliko modela proizvoda. Ako uputstvo za upotrebu sadrži više od jednog modela, razlike između modela su jasno navedene u uputstvu.

Simboli i njihovo objašnjenje

U nastavku se nalaze simboli u korisničkom priručniku i na proizvodu:

	Rizik od smrti ili povrede.
	Korisni savjeti o važnim informacijama ili upotrebi.
	Upozorenje na strujni udar.
	Pročitajte uputstvo za upotrebu.

Sadržaj

1 Sigurnosna uputstva	8	3.6.1 DVB-S satelitska antena	19
1.1 Namjena.....	8	3.6.2 DVB-T, DVB-C i analogna antenska veza.....	19
1.2 Električna sigurnost.....	8	3.6.3 Električni priključak	19
1.3 Zaštita od požara	9	3.7 Daljinski upravljač.....	20
1.4 Sigurnost u transportu	9	4 Postavke.....	21
1.5 Sigurnost instalacije.....	9	4.1 Priprema	21
1.6 Sigurnost djece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca	9	4.2 Početno podešavanje i podešavanje TV-a	21
1.7 Sigurnost tokom održavanja i čišćenja	10	4.3 Uređivanje digitalnih kanala	27
2 Uputstva za zaštitu životne sredine i opšte informacije	11	4.3.1 Pokretanje aplikacije za uređivanje kanala	27
2.1 Usklađenost sa WEEE regulativom i odlaganjem otpadnog proizvoda	11	4.3.2 Odabir režima prijemnika.....	27
2.2 Informacije o korištenim baterijama.....	11	4.3.3 Kreiranje liste omiljenih	27
2.3 Informacije o odlaganju ambalaže	11	4.3.4 Premještanje kanala na listi omiljenih	28
2.4 Informacije o uštedi energije	11	4.3.5 Brisanje kanala na listi omiljenih	28
2.5 Informacije o usaglašenosti PCB- a	11	4.3.6 Premjesti kanal.....	28
2.6 Informacije o zahtjevima interfejsa	11	4.3.7 Promjena lokacije kanala.....	28
2.7 Informacije o fotografijama.....	12	4.3.8 Brisanje kanala	29
2.8 Informacije o elektromagnetnim smetnjama	12	4.3.9 Brisanje liste kanala	29
2.13 Napomene za WLAN vezu	13	4.3.10 Uredi kanal	29
2.15 Servisne informacije za ovlaštene prodavce	13	4.3.11 Preskoči kanal	29
3 Vaš proizvod	15	4.4 Postavke slike	30
3.1 Sadržaj paketa.....	15	4.4.1 Napredne postavke.....	30
3.2 Instalacija ili vješanje	16	4.4.2 Vraćanje tvorničkih postavki za postavke slike.....	31
3.3 Umetanje baterija u daljinski upravljač.....	16	4.5 Postavke zvuka	31
3.4 Uvod u proizvod.....	17	4.5.1 Stil zvuka.....	32
3.5 Digitalna brava.....	18	4.5.2 Stanje	32
3.5.1 Uključivanje uređaja iz režima pripravnosti	18	4.5.3 Bas	32
3.5.2 Prebacivanje i vraćanje uređaja u/iz režima mirovanja.....	18	4.5.4 Visoki tonovi	32
3.5.3 Prebacivanje uređaja u režim pripravnosti	18	4.5.5 Surround zvuk.....	32
3.6 Spajanje antene i kabla za napajanje.....	19	4.5.6 Ekvilajzer	32
		4.5.7 Postavke zvučnika	33
		4.5.8 Kašnjenje zvučnika.....	33
		4.5.9 eARC	33
		4.5.10 Automatska jačina zvuka	33
		4.5.11 Downmix režim.....	33
		4.5.12 Dolby Atmos	33
		4.5.13 Pojačivač dijaloga	34
		4.5.14 Vraćanje tvorničkih postavki za postavke zvuka.....	34
		5 Osnovne funkcije za rad TV prijemnika.....	35
		5.1 Uključivanje i isključivanje.....	35

5.2	Odabir režima TV-a.....	35	8.3.3	Postavke kolačića	45
5.3	Odabir izvora signala i vrste antene	35	8.3.4	Trajno skladištenje	45
5.4	Odabir kanala.....	35	8.3.5	Blokiraj stranice za praćenje	45
5.5	Odabir liste favorita.....	35	8.3.6	ID uređaja.....	45
5.6	Podešavanje jačine zvuka.....	35	8.3.7	Resetujte ID uređaja.....	45
5.7	Isključivanje zvuka	35	9	Teletext	47
5.8	Postavke ekološkog režima.....	35	9.1	GORNJI tekst ili FLOF tekstualni režim	47
5.8.1	Ekološki režim.....	35	9.2	Normalni tekstualni režim	47
5.8.2	Režim slike	35	10	USB snimanje	48
5.8.3	Pozadinsko osvjetljenje.....	36	10.1	Informacije o snimanju i puštanju televizijskih programa ..	48
5.8.4	Promjer svjetla.....	36	10.2	Moguća ograničenja pri korištenju vanjskog medija za podatke	48
5.9	Promjena formata slike.....	36	10.3	Povezivanje medija s vanjskim podacima	48
5.10	Roditeljska kontrola.....	36	10.4	USB postavke snimanja	49
5.10.1	Blokiranje TV kanala	37	10.4.1	Odabir medijuma podataka za evidenciju/vremensku smjenu ..	49
5.10.2	Gledanje blokiranog TV kanala ..	37	10.4.2	Test medijuma podataka	50
5.10.3	Ograničenja programa.....	37	10.5	Uključivanje/isključivanje funkcije vremenske smjene	50
5.10.4	Blokiranje vanjskog izvora.....	37	10.6	Disk Setup the Time Shift Drive..	50
5.10.5	Gledanje blokiranog vanjskog izvora	37	10.6.1	Automatska instalacija	50
6	Napredne funkcije za rad TV-a	39	10.7	Pauziranje programa uz vremensku smjenu i kontinuirano snimanje.....	50
6.1	Promjena jezika zvuka	39	10.8	Programi snimanja	51
6.2	Audio jezik.....	39	10.8.1	Prebacivanje TV-a u stanje pripravnosti tokom snimanja.....	51
6.3	Vrsta audio datoteke.....	39	10.8.2	Snimanje programa sa liste kanala.....	51
6.4	Oštećen vid	39	10.9	Sleep Timer	51
6.5	Titlovi.....	40	10.9.1	Zakazivanje zapisa	51
6.5.1	Analogni podnaslov	40	10.9.2	Dodavanje mjerača vremena za snimanje pomoću elektronskog programskog vodiča	51
6.5.2	Digitalni podnaslov	40	10.9.3	Dodavanje mjerača vremena za snimanje ručnim unosom informacija.....	52
6.5.3	Jezik digitalnog titla	40	10.9.4	Uređivanje tajmera za snimanje ..	52
6.5.4	Drugi jezik digitalnog titla	40	10.9.5	Brisanje tajmera za snimanje ...	53
6.6	Odabir jezika teleteksta.....	40	10.10	Reprodukcija	53
6.6.1	Jezik digitalnog teleteksta	40	10.10.1	Reprodukcija snimke sa liste snimljenih datoteka.....	53
6.6.2	Jezik za dekodiranje stranice ...	40			
6.7	Plavi ekran	40			
6.8	Automatsko isključivanje kada nema signala	41			
6.9	Zadani kanal	41			
6.10	BISS ključ	41			
6.11	Informacije o signalu.....	42			
6.12	Licence otvorenog koda.....	42			
7	Elektronski TV vodič	43			
8	HBBTV	44			
8.1	Šta je HbbTV?	44			
8.2	Korištenje HbbTV-a	44			
8.3	HBBTV POSTAVKE.....	44			
8.3.1	HBBTV PODRŠKA	45			
8.3.2	Postavke gledanja	45			

10.10.2 Pretraživanje slika unaprijed/ unatrag	53	12.10.1 Preuzimanje aplikacija s Google Apps	63
10.11 Brisanje emisija sa liste snimljenih datoteka	53	12.10.2 Pokretanje instalirane aplikacije	64
11 USB plejer	54	12.10.3 Sortiranje aplikacija na početnom meniju	64
11.1 Formati datoteka	54	12.11 Postavke aplikacije	64
11.1.1 Video podaci	54	12.11.1 Uklanjanje instaliranih aplikacija	64
11.1.2 Audio podaci	54	12.11.2 Prisilno napuštanje aplikacija ..	64
11.1.3 Podaci o slici	54	12.11.3 Brisanje podataka aplikacije ...	64
11.2 Povezivanje medija s vanjskim podacima	54	12.11.4 Brisanje predmemorije aplikacije	65
11.3 Uklanjanje eksternog medija za podatke	55	12.11.5 Zadane postavke aplikacije	65
11.4 Meni multimedijalnog plejera	55	12.11.6 Obavještenja o aplikaciji	65
11.5 Reprodukcia - Osnovne funkcije ..	56	12.11.7 Upravljanje ažuriranjima aplikacije	65
11.6 Dodatne funkcije reprodukcije	56	12.11.8 Dozvole za aplikaciju	65
11.6.1 Pregled informacija u svim formatima datoteka	56	12.11.9 Poseban pristup aplikaciji	65
11.6.2 Pretraživanje slika unaprijed/ unatrag	57	12.11.10 Sigurnost i ograničenja aplikacije	66
11.6.3 Prelazak na određeno vrijeme u videozapisu	57	13 Google Cast™	66
11.6.4 Funkcija ponavljanja	57	13.1 Uključivanje TV-a uz Google Cast ..	66
11.6.5 Postavke slike u video datotekama	57	13.2 Korištenje Google Cast-a na Android ili iOS mobilnom uređaju ..	67
11.6.6 Postavke zvuka u video i audio datotekama	57	13.3 Kasting kartice Chrome preglednika na televizoru putem računara	67
11.6.7 Miješanje na audio datotekama ..	57	13.4 Liveenje ekrana računara na TV-u ..	67
11.6.8 Reprodukcia audio datoteka sa isključenim ekranom	57	13.5 Kasting muzičkih ili video datoteka sa računara na TV	67
11.6.9 Rotiranje prikaza slike	57	14 Postavke sistema	69
11.6.10 Povećanje prikaza slike (Zoom) ..	58	14.1 Ambijentalni režim	69
12 Google TV™	59	14.2 Snaga i energija	69
12.1 Uslovi, odredbe i privatnost	59	14.2.1 Energetski režimi	69
12.2 Prijavljivanje pomoću Google računa	59	14.2.2 Off Timer	69
12.3 Dodavanje drugog Google računa	59	14.2.3 Uključivanje ponašanja	70
12.4 Dodavanje Google računa za djecu	60	14.2.4 Planirano uključivanje / isključivanje	70
12.5 Promjena korisničkih računa	61	14.2.5 Napredne postavke	70
12.6 Uklanjanje korisničkih računa	61	14.3 Više informacija	71
12.7 Postavke korisničkog računa	61	14.3.1 Ažuriranje sistema	71
12.8 Početni meni (početni ekran)	62	14.3.2 Promijeni naziv uređaja	71
12.9 Otvaranje menija Početna stranica	62	14.3.3 Vraćanje na fabrička podešavanja	71
12.10 Primjene	63	14.3.4 Pregled informacija o statusu ...	71
		14.3.5 Pregled pravnih informacija	72

14.3.6 Pregled ostalih informacija	72	18.1.4 Prebacivanje vanjskog uređaja u režim pripravnosti	81
14.4 Postavke datuma i vremena.....	72	18.1.5 Omogućavanje kontrole HDMI cik uređaja	81
14.4.1 Automatsko podešavanje datuma i vremena	72	18.2 Opcije povezivanja.....	82
14.4.2 Ručno podešavanje datuma i vremena.....	72	18.3 Povezivanje vanjskog uređaja s digitalnim audio i slikovnim signalom.....	82
14.4.3 Postavljanje vremenske zone ...	73	18.4 Korištenje DVD snimača, DVD plejera ili video snimača	83
14.4.4 Postavljanje formata vremena..	73	18.5 CY (Zajednički interfejs)	83
14.5 Postavke jezika	73	18.5.1 Šta je zajednički interfejs?	83
14.6 Postavke tastature	73	18.5.2 Umetanje CA modula	83
14.6.1 Dostupne postavke tastature....	74	18.5.3 Kontrola pristupa za CA modul i pametne kartice.....	83
14.6.2 Postavke Gboard-a	74	19 Podešavanje mreže.....	84
14.6.3 Upravljanje tastaturama	74	19.1 Veza s žičanom mrežom.....	84
14.7 Postavke pohrane	74	19.2 Postavke žične mreže	84
14.7.1 Unutrašnji prostor za skladištenje	74	19.2.1 Automatsko povezivanje	84
14.7.2 Prostor za skladištenje koji se može ukloniti	75	19.2.2 Ručno povezivanje	84
14.7.3 Korištenje uklonjivog prostora za pohranu kao internog prostora za pohranu	75	19.3 Veza s bežičnom mrežom.....	85
14.8 Streaming	75	19.4 Postavke bežične mreže	85
14.9 Sistemski zvukovi	75	19.4.1 Tehnički zahtjevi.....	85
14.10 Ponovo pokreni	75	19.4.2 Automatsko povezivanje unosom mrežne lozinke.....	86
15 Postavke privatnosti	76	19.4.3 Povezivanje sa skrivenom bežičnom mrežom	86
15.1 Postavke lokacije	76	19.4.4 Ručno povezivanje unosom mrežne lozinke	86
15.2 Mikrofon.....	76	19.4.5 Postavke proxyja	87
15.3 Kamera.....	76	20 Detaljne postavke kanala	88
15.4 Postavke upotrebe i dijagnostike ..	77	20.1 Automatsko pretraživanje digitalnih televizijskih kanala sa pojedinačnom satelitskom vezom	88
15.5 Oglasi	77	20.2 Ručno pretraživanje digitalnih televizijskih kanala sa pojedinačnom satelitskom vezom.....	89
15.5.1 Resetujte ID oglasa.....	77	20.3 Postavke antene za digitalne satelitske kanale i automatsko pretraživanje kanala pomoću DiSeQc 1.0/1.1	90
15.5.2 Izbriši ID oglasa	77		
15.6 Postavke Google asistenta	77		
15.7 Transakcije plaćanja i kupovine ...	78		
15.8 Postavke aplikacije.....	78		
16 Daljinski upravljači i dodatna oprema	79		
17 Pomoć i povratne informacije	80		
18 Korištenje vanjskog uređaja	81		
18.1 Cik (Kontrola potrošačke elektronike)	81		
18.1.1 Uključivanje vanjskog uređaja iz režima pripravnosti	81		
18.1.2 Odabir HDMI izvora.....	81		
18.1.3 Odabir jezika menija	81		

20.4	Postavke antene za digitalne satelitske kanale i automatsko pretraživanje kanala pomoću sistema jednokanalnog rutera (SCR)	91
20.5	Postavke motorizovane antene .	93
20.6	Traženje nedavno dodanih digitalnih kanala s ažuriranjem satelita	95
20.7	Automatsko pretraživanje kablovski povezanih digitalnih televizijskih kanala	96
20.8	Ručno traženje kablovski povezanih digitalnih televizijskih kanala	97
20.9	Automatsko podešavanje digitalnih televizijskih kanala spojenih na antenu.....	97
20.10	Automatsko ažuriranje digitalnih televizijskih kanala spojenih na antenu.....	98
20.11	Ručno podešavanje digitalnih televizijskih kanala povezanih antenom.....	99
20.12	Automatsko podešavanje analognih televizijskih kanala spojenih na antenu.....	99
20.13	Automatsko ažuriranje analognih televizijskih kanala spojenih na antenu.....	100
20.14	Ručno podešavanje analognih televizijskih kanala povezanih antenom.....	100
21	Dodatne informacije.....	102
22	Rječnik pojmova.....	103
23	Rješavanje problema.....	107



1 Sigurnosna uputstva

Ovaj odjeljak uključuje sigurnosne upute koje će pomoći u sprečavanju rizika od ličnih povreda ili materijalne štete.

Naša kompanija se ne može smatrati odgovornom za štetu koja bi mogla nastati zbog nepoštivanja ovih uputa.

- Uvijek prepustite ovlaštenom servisu izvođenje instalacionih i popravnih radova.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.
- Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio proizvoda osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku.
- Nemojte vršiti nikakve modifikacije na proizvodu.



1.1 Namjena

- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu u suhim prostorijama.
- Koristite proizvod sa isporučenim postoljem ili odgovarajućim Vesa nosačem.
- Proizvod je prvenstveno namijenjen za reprodukciju TV programa, streaming sadržaja i muzičkog/video materijala sa vanjskih uređaja. Svaka druga upotreba je strogo zabranjena.
- Nije namijenjen kao informacioni displej ili za pretežnu upotrebu kao kompjuterski monitor. Ako se fotografija ili slika koja nije u punom formatu prikazuje duže vrijeme, vidljivi tragovi mogu ostati na ekranu neko vrijeme. Ovo nije nedostatak koji se može koristiti kao osnova za zahtjev za garanciju.



1.2 Električna sigurnost



VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA. SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA ZA BUDUĆU UPOTREBU.


Odmah nakon toga: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koje se isporučuju uz ovaj uređaj.

- Proizvod se ne smije uključivati u utičnicu tokom instalacije, održavanja, čišćenja, popravke i transporta.
- Led indikator pripravnosti je isključen kada je mrežni utikač isključen. Ako led indikator stanja pripravnosti svijetli, to znači da je vaš proizvod priključen na električnu mrežu.
- Nemojte rastavljati proizvod. Mogu nastati sigurnosni rizici, a garancija proizvoda može postati nevažeća ako se televizor demontira.
- Proizvodom se može upravljati samo pomoću kablja za napajanje ili adaptera za izmjeničnu/istosmjernu struju koji se isporučuje s proizvodom.
- Nemojte rukovati proizvodom sa oštećenim kablom za napajanje/AC/DC adapterom (ako je isporučen).
- Ako utikač na proizvodu ima kontakt za uzemljenje, priključite utikač samo u utičnicu sa kontaktom za uzemljenje.
- Proizvod priključite u električnu utičnicu tek nakon što povežete vanjske uređaje i antenu.
- Ako je napajanje kablja oštećeno, smije ga zamijeniti samo ovlašteni servis kako bi se izbjegao bilo kakav rizik koji se može pojaviti.
- Nemojte zaglaviti kabl za napajanje ispod i iza proizvoda. Ne stavljajte teške predmete na kabl za napajanje.
- Kabl za napajanje ne smije se savijati, drobiti i dolaziti u kontakt sa bilo kojim izvorom toplote.

- Nikada ne koristite produžni kabl ili višestruku utičnicu za upravljanje uređajem.
- Proizvod se ne smije isporučivati s vanjskim preklopnim uređajem kao što je tajmer ili ga se ne smije spajati na kolo koje uređaj redovno uključuje i isključuje.
- Utičać proizvod mora biti na lako dostupnom mjestu. Ako to nije moguće, na električnoj instalaciji na koju je proizvod priključen treba postojati mehanizam (osigurač, prekidač, sklopka i sl.), u skladu sa električnim propisima i odvajanjem svih polova od mreže.
- Ne dodirujte utikač proizvoda mokrim rukama.
- Nemojte odspajati proizvod držeći kabl, držite utikač da biste odspojili proizvod.



1.3 Zaštita od požara

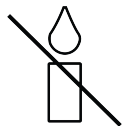

Da biste spriječili širenje požara, uvijek držite svijeće ili drugi otvoreni plamen podalje od ovog proizvoda

- Ne prekrivajte ventilacione otvore na proizvodu.
- Uvijek isključite utikač za napajanje i antenski utikač tokom grmljavine i grmljavine.
- Držite svijeće ili drugi otvoreni plamen dalje od televizora.
- Ne izlažite baterije ekstremnoj vrućini kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Koristite samo baterije iste vrste (marka, veličina, svojstva). Nemojte koristiti rabljene i nove baterije zajedno.
- Zaštitite proizvod od vlage. Ne stavljajte posude napunjene vodom (kao što su vaze) na proizvod.



1.4 Sigurnost u transportu

- Isključite proizvod iz utičnice prije transporta.
- Odspojite antenski kabl i druge vanjske uređaje povezane s proizvodom.

- Proizvod držite u originalnom pakovanju ako je dostupno, ili ga umotajte u omot od mjehurića ili debeli karton ako originalno pakovanje nije dostupno.
- Preduzmite potrebne mjere predostrožnosti protiv pada i prevrtanja proizvoda. Nemojte udarati ili ispuštati proizvod dok ga nosite.



1.5 Sigurnost instalacije

- Ne postavljajte proizvod na nestabilnu površinu. U suprotnom, televizor može pasti, uzrokujući ozbiljne povrede i smrt.
- Pobrinite se da namještaj koji ćete postaviti može sigurno podržati televizor.
- Pobrinite se da rubovi proizvoda ne strše izvan dimenzija namještaja na koji je postavljen.
- Ne stavljajte proizvod na visoki namještaj koji ima rizik od prevrtanja, kao što su ormarići, komode ili police za knjige. Ako nemate drugog izbora, pričvrstite namještaj i televizor na zid kako biste spriječili da se prevrnu.
- Ne stavljajte proizvod na tkaninu ili druge materijale koji se nalaze između proizvoda i namještaja.
- Ne stavljajte proizvod pored jedinica za grijanje ili na direktnu sunčevu svjetlost.
- Da biste osigurali adekvatnu ventilaciju, održavajte razmak od najmanje 10 cm oko proizvoda.
- Neke površine namještaja mogu promijeniti boju kada dođu u kontakt s gumom. Kako biste zaštitili namještaj, ispod postolja možete staviti plahu od stakla ili plastike. Nemojte koristiti tekstilne podloge ili prostirke kao što su podmetači.
- Uzmite u obzir gore navedena upozorenja svaki put kada promijenite lokaciju proizvoda.



1.6 Sigurnost djece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca

- Električni uređaj je opasan za djecu i kućne ljubimce. Djeca i kućni ljubimci se ne smiju igrati ili penjati na proizvod.

- Uputite djecu da postoji opasnost povezana s penjanjem na namještaj kada se želi doći do televizora.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako ih neko ne nadgleda.
- Ambalažni materijal držite van dohvata djece. Postoji opasnost od povreda i gušenja.
- Prije odlaganja proizvoda, prerežite kabl za napajanje i učinite ga nefunkcionalnim za sigurnost djece.



1.7 Sigurnost tokom održavanja i čišćenja

UPOZORENJE: Isključite proizvod iz utičnice tokom postupaka instalacije, održavanja, čišćenja i popravke.

- Očistite ormarić proizvoda suhom ili lagano navlaženom mekom krpom.
- Nemojte koristiti mokre krpe i deterdžente (deterdžente za čišćenje stakla, kolonjsku vodu i sve druge hemikalije za čišćenje).
- Očistite displej proizvoda vlažnom krpom. Nemojte koristiti vodu ili vodu sa deterdžentom.
- Nemojte koristiti deterdžente koji sadrže alkohol, amonijak ili abrazivna sredstva tokom čišćenja.

2 Uputstva za zaštitu životne sredine i opšte informacije

2.1 Usklađenost sa WEEE regulativom i odlaganjem otpadnog proizvoda

Ovaj proizvod ne sadrži opasne i zabranjene supstance navedene u „Pravilniku o nadzoru otpadne električne i elektronske opreme“ koji je objavilo tursko Ministarstvo okoliša i urbanizma. U skladu sa WEEE uredbom.



Ovaj proizvod je napravljen od visokokvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti. Stoga, ne bacajte proizvod sa kućnim otpadom i drugim

otpadom na kraju njegovog vijeka trajanja. Odnosite ga na sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Obratite se lokalnim vlastima za mjesta preuzimanja u vašoj regiji. Pomozite u očuvanju prirode i prirodnih resursa recikliranjem korištenih proizvoda. Prije odlaganja proizvoda, prerežite kabl za napajanje i učinite ga nefunkcionalnim za sigurnost djece.

2.2 Informacije o korištenim baterijama



Nemojte odlagati baterije s kućnim otpadom. Iskorištene baterije moraju se vratiti u maloprodajne objekte ili javna sabirna mjesta. Na ovaj način možete pomoći u zaštiti

životne sredine.

Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad. Na određenim baterijama ovaj simbol se može koristiti u kombinaciji sa simbolom hemijske supstance. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

2.3 Informacije o odlaganju ambalaže

- Ambalaža proizvoda je izrađena od materijala koji se mogu reciklirati.
- Odložiti sortiranjem u skladu sa propisima o otpadu.
- Nemojte odlagati zajedno sa normalnim kućnim otpadom.

2.4 Informacije o uštedi energije

- Navedene stavke u nastavku pomoći će vam da smanjite potrošnju prirodnih resursa, kao i da uštedite novac smanjenjem računa za struju.
- Prebacite televizor u stanje pripravnosti ako ga nećete koristiti neko vrijeme. U režimu pripravnosti, televizor koristi vrlo malu količinu energije ($\leq 0,5$ W).
- Ako ne namjeravate koristiti uređaj duže vrijeme, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
- Ako uređaj ima glavni prekidač, bit će dovoljno isključiti uređaj putem glavnog prekidača. Potrošnja energije uređaja će se smanjiti gotovo na nula vata.
- Kada isključite ili isključite televizor, tajmer za uključivanje i programirani snimci neće raditi.
- Odaberite lokaciju za skladištenje uređaja gdje na ekran ne pada direktna sunčeva svjetlost. Tako možete odabrati niže pozadinsko osvjetljenje i osigurati uštedu energije.
- TV troši manje energije kada je svjetlina smanjena.

2.5 Informacije o usaglašenosti PCB-a

- „Ne sadrži PCB (polihlorovani bifenil).“

2.6 Informacije o zahtjevima interfejsa

- Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa telekomunikacionim mrežama.

2.7 Informacije o fotografijama

- Dugotrajno gledanje iste slike na ekranu može dovesti do toga da fotografija ostane slabo vidljiva u pozadini. Naknadne slike na pozadini potiču iz LCD/LED tehnologije i ne zahtijevaju nikakvu radnju pod garancijom. Da biste izbjegli takve slučajeve i/ili smanjili uticaj, možete se pridržavati savjeta u nastavku.
- Ne dozvolite da isti TV kanal ostane na ekranu veoma dugo. Logotipi kanala mogu uzrokovati ovu situaciju.
- Nemojte dozvoliti da slike, koje nisu preko cijelog ekrana, stalno ostanu na ekranu; ako ih emiter ne prenosi u formatu preko cijelog ekrana, slike možete pretvoriti u preko cijelog ekrana promjenom formata slike.
- Veće vrijednosti svjetline i/ili kontrasta će dovesti do bržeg pojavljivanja ovog uticaja; stoga vam se preporučuje da gledate televizor u najnižim nivoima svjetline i kontrasta.

2.8 Informacije o elektromagnetnim smetnjama

- Uređaji povezani sa proizvodom (satelitski prijemnik, DVD plejer i sl.) ili uređaji koji emituju signal (ruter i sl.) u blizini proizvoda mogu uzrokovati smetnje u slici i buku u zvuku.
- Priključni kablovi koji se koriste na proizvodu moraju biti kraći od 3 m.
- Ako proizvod ne može obavljati svoju funkciju zbog elektrostatičkog pražnjenja, korisnik će možda morati isključiti, a zatim uključiti proizvod.
- Sa proizvodom se koristi oklopljeni, HDMI-certifikovani i feritni kabl.
- Ako se proizvod ne može oporaviti kao rezultat elektrostatičkog pražnjenja, bit će potrebna intervencija korisnika.

2.9 Direktive EU

Ovaj proizvod je usklađen sa 2014/53/EU, 2009/125/EC, 278/2009, 642/2009, 2017/1369/EU, 1062/2010, 2011/65/EU, 2019/2013/EU, 2019/2021/EU. EU direktivama:

Da biste dobili kopiju izjave o usklađenosti (DoC);

Molimo posjetite <https://www.beko.com>.



Ovaj uređaj se može koristiti uz poštovanje zakonskih propisa u evropskim zemljama navedenim u nastavku:

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR
Opseg od 5150 - 5350 MHz može se koristiti samo u zatvorenom prostoru. (Za model sa integrisanim Wi-Fi/Bluetooth-om ili model sa integrisanim Wi-Fi-jem). Ovaj uređaj se takođe može koristiti u zemljama van Evrope.

2.10 Specifikacija bežičnog lan modula

Frekvencijski opseg: Izlazna snaga (maksimalna)

2400 MHz - 2483,5 MHz: <20dBm

2.11 Specifikacija bežičnog lan modula

Frekvencijski opseg: Izlazna snaga (maksimalna)

5150 MHz - 5250 MHz: <23dBm

5250 MHz - 5350 MHz: <23dBm

5470 MHz - 5725 MHz: <23dBm

2.12 Bluetooth (*) specifikacija modula

Frekvencijski opseg: Izlazna snaga (maksimalna)

2400 MHz - 2483,5 MHz: <20dBm

(*) Opciono, nije dostupno na svim proizvodima.

2.13 Napomene za WLAN vezu

Napomene za kupce:

Sljedeće informacije se primjenjuju samo na uređaje koji se prodaju u zemljama koje provode propise EU

Za kupce u Italiji;

Javna upotreba podliježe dozvoli pružaoca usluga.

Za kupce u Norveškoj;

Upotreba radio opreme nije dozvoljena u geografskom području unutar prečnika od 20 km od Ny-Alesund, Svalbord.

Za kupce u Rusiji;

Primjene uređaja kratkog dometa sa FHSS modulacijom.

Maksimalno 2,5 mW e. i. r. p.

za prikupljanje telemetrijskih informacija za sisteme automatskog praćenja i izračuna izvora, 100mW e. i. r. p je maksimalna dozvoljena vrijednost gustoće uređaja kratkog dometa dozvoljena za upotrebu na vanjskim aplikacijama bez ikakvih ograničenja visine instalacije. Za upotrebu u druge svrhe, ovo se odnosi na vanjsku primjenu u kojoj ova vrijednost ne prelazi 10 m iznad tla.

Gustoća uređaja kratkog dometa za unutarnju primjenu je 100mW e. i. r. p maksimum.

Primjene uređaja kratkog dometa sa širokopojasnom modulacijom sa DSSS-om i osim FHSS-a.

Maksimalna prosječna vrijednost gustoće za uređaje kratkog dometa sa širokopojasnom modulacijom sa DSSS-om i osim FHSS-a je 2 mW/MHz ili 100mW e. i. r. p.

Samo u svrhu sastavljanja telemetrijskih podataka za automatsko praćenje i sisteme za procjenu izvora, maksimalni uređaj kratkog dometa koji se može koristiti u vanjskim aplikacijama je 20 mW/MHz ili 100 mW e. i. r. p.

Maksimalna vrijednost gustine za unutrašnju upotrebu uređaja kratkog dometa je 10mW/MHz ili 100 mW e. i. r. p.

Za kupce u Ukrajini;

Maksimalna vrijednost gustine uređaja kratkog dometa za unutrašnju upotrebu, zajedno sa unutrašnjom antenom sa faktorom pojačanja od 6 dBi

2.14 Informacije o simbolima koji mogu biti prisutni na poleđini uređaja



Simbol dvostruke izolacije

Označava da ovaj proizvod ne zahtijeva uzemljenu vezu.



Simbol naizmjenične struje

Označava da proizvod radi sa mrežnim naponom.



Simbol jednosmjerne struje

Označava da ovaj proizvod radi samo sa AC/DC adapterom koji se isporučuje sa uređajem

2.15 Servisne informacije za ovlaštene prodavce

Ovaj proizvod je u skladu sa direktivama i uredbama Evropske unije navedenim u nastavku:

2014/53/EU Direktiva o radio opremi
2009/125/EZ: Direktiva i relevantna za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju, kao i njeni sljedeći poddirekti;
278/2009: Uredba u vezi sa ekološki prihvatljivim projektnim zahtjevima u vezi sa potrošnjom energije nepunjenih vanjskih izvora napajanja i prosječnom aktivnom efikasnošću (za modele sa AC/DC adapterima);
642/2009: Uredba u vezi sa ekološki osviještenim zahtjevima za dizajn televizora.

801/2013 Izmjena i dopuna uredbe u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn televizora.

2010/30/EU: Direktive u vezi sa energetskim označavanjem proizvoda vezanih za energiju, kao i njegovi sljedeći poddirekti;

1062/2010: Uredba o energetskom označavanju televizora.

2011/65/EU: Direktiva o ograničenjima upotrebe određenih opasnih materijala na električnoj, elektronskoj domaćoj i kancelarijskoj opremi.

2.16 Informacije o licencama



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i HDMI logotipi su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.


- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i Double-D simboli su registrovani zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Autorsko pravo: © 2012–2024 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.
- Dostupnost Google Assistant-a varira ovisno o regiji. Google, YouTube, Android TV, Chromecast built-in i drugi zaštitni znakovi su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

2.17 Informacije o ažuriranjima softvera

- Karakteristike, opisi i slike navedene u korisničkom priručniku mogu se promijeniti ažuriranjem TV softvera.

3 Vaš proizvod

3.1 Sadržaj paketa

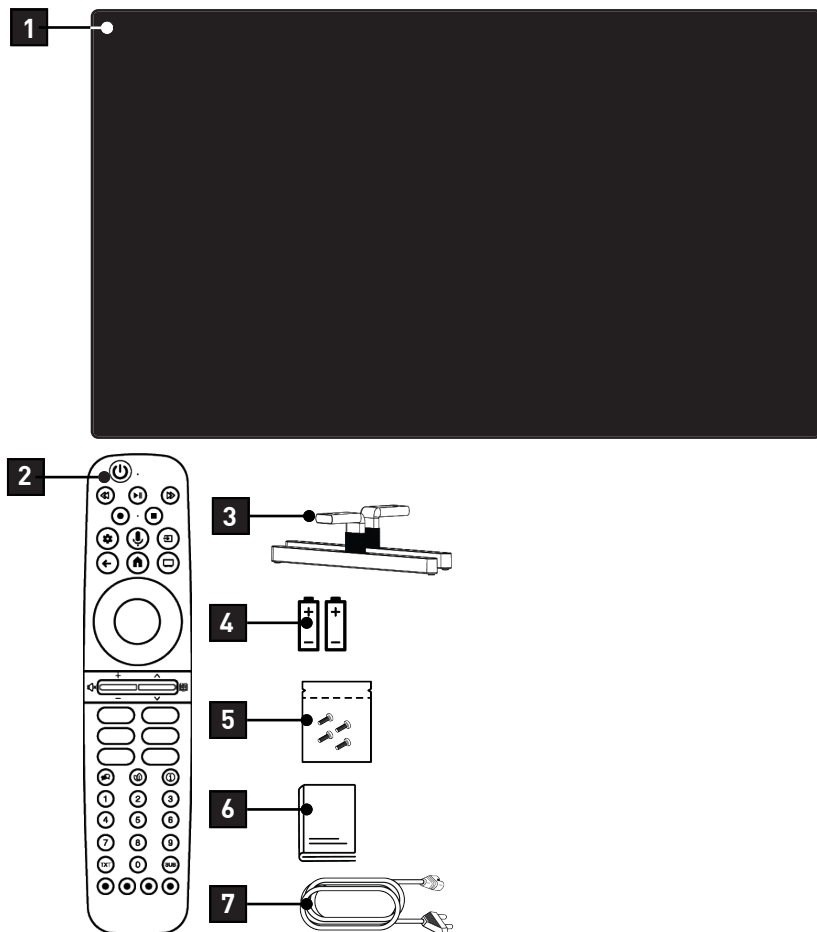

1 Televizija

3 Postolje

5 Vijci i upute za ugradnju postolja

7 Kabl za napajanje

2 Daljinsko upravljanje

4 Baterije za daljinsko upravljanje

6 Kratko uputstvo ZA upotrebu

3.2 Instalacija ili vješanje

Odaberite lokaciju tako da na ekran ne padne direktna sunčeva svjetlost.

3.2.1 Instalacija sa postoljem

- Da biste montirali postolje, pogledajte priložena uputstva za instalaciju.
- Postavite televizor na tvrdnu, ravnu površinu.

3.2.2 Priprema za ugradnju s Vesa instalacijskim kompletom

Obratite se ovlaštenom prodavcu za kupovinu kompleta za ugradnju.

Trebat će vam:

- Makaze,
- Odvijač sa poprečnim vrhom.




Slijedite upute za ugradnju kompleta za ugradnju VESA-e.

1. Postavite televizor u foliju na glatku površinu sa ekranom okrenutim prema dolje.
2. Makazama otvorite foliju sa zadnje strane.
3. Spojite potrebne kablove na konektore na televizoru. Pogledajte odjeljak "Spajanje antene i kabela za napajanje" [► 19] u ovom priručniku.
4. Vežite kablove tako da ne vise na podu.
5. Pričvrstite Vesa instalacioni komplet na televizor i montirajte ga u skladu sa uputstvima za instalaciju.

3.3 Umetanje baterija u daljinski upravljač


1. Otvorite pretinac za baterije.
2. Insert batteries as marked on the bottom of the battery compartment (2 × Alkaline/LR03/AAA).
3. Zatvorite pretinac za baterije.

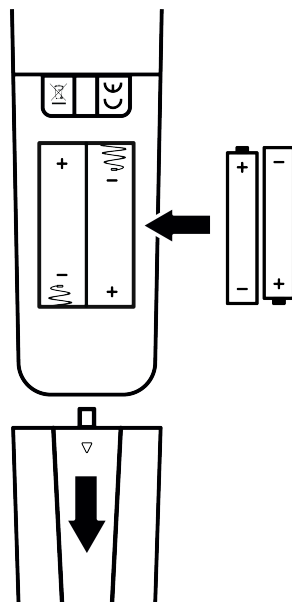

Napomene:


- Ako televizor više ne reaguje ispravno na komande daljinskog upravljača, baterije mogu biti prazne. Nikada ne držite prazne baterije u pretincu za baterije.
- Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za štetu nastalu zbog iskorištenih baterija.
- Baterije, uključujući i one koje ne sadrže teške metale, ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Odložite iskorištene baterije na ekološki prihvatljiv način. Saznajte više o zakonskim propisima koji se primjenjuju na vašoj lokaciji.

3.4 Uvod u proizvod

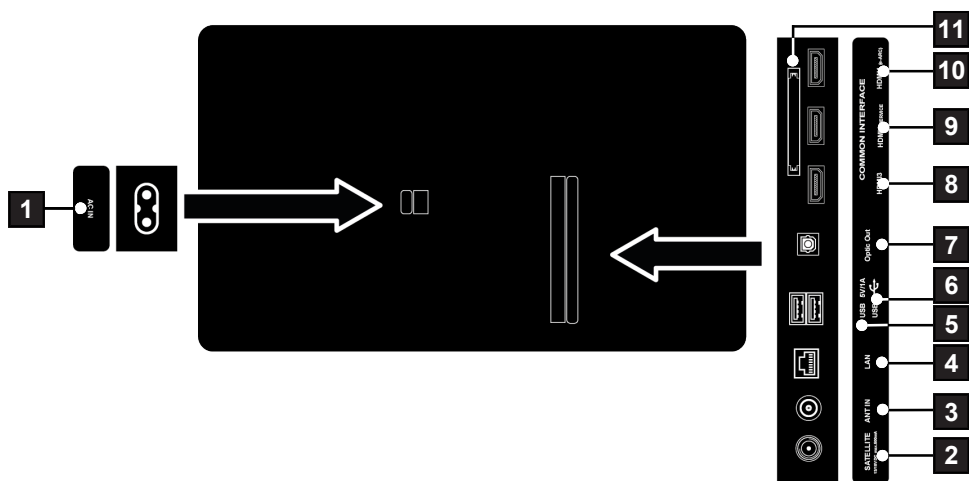

- | | |
|--|--|
| 1 Ulaz kabla za napajanje. | 2 Utičnica za satelitsku antenu.
Pogodno za SCR sistem s jednim kablom. |
| 3 Ulaz za antenski kabl (zemaljska antena ili kablovska veza). | 4 Mrežna veza. |
| 5 USB priključak za eksterni medij za podatke i tastaturu. | 6 USB priključak za eksterni medij za podatke i tastaturu. |
| 7 Optički audio izlaz. | 8 HDMI port za digitalne audio i slikovne podatke. |
| 9 HDMI port za digitalne audio i slikovne podatke. | 10 HDMI port za digitalne audio i slikovne podatke. |
| 11 Utor CA modula za primanje šifrovanih kanala. | |

3.5 Digitalna brava

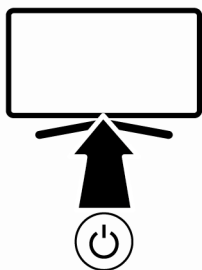

3.5.1 Uključivanje uređaja iz režima pripravnosti

1. Pritisnite  da biste uključili televizor iz režima pripravnosti.

3.5.2 Prebacivanje i vraćanje uređaja u/iz režima mirovanja


1. Televizor se prebacuje u režim mirovanja kada se  kratko pritisne dok je uključen.
2. Televizor se uključuje iz režima mirovanja kada se  kratko pritisne dok je u režimu mirovanja.

3.5.3 Prebacivanje uređaja u režim pripravnosti

1. Pritisnite  na 5 sekundi da biste uređaj prebacili u režim pripravnosti
⇒ Prikazat će se meni za isključivanje.
2. Odaberite OK i potvrdite pritiskom na .
3. TV se prebacuje u režim pripravnosti.


3.6 Spajanje antene i kablja za napajanje

3.6.1 DVB-S satelitska antena

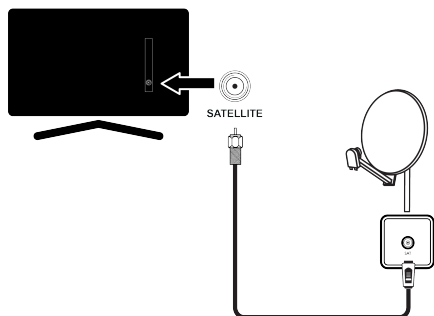

1. Da biste primili digitalne satelitske kanale (DVB-S), povežite satelitski antenski kabl na **SATELLITE** antenska utičnica na televizoru.

3.6.2 DVB-T, DVB-C i analogna antenska veza

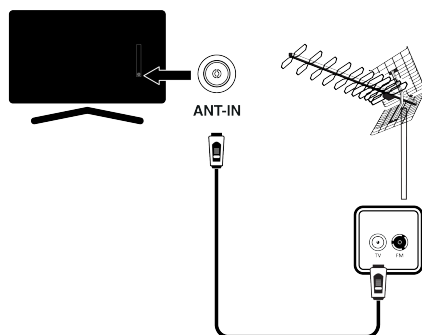


1. Da biste primili zemaljske digitalne kanale (DVB-T), digitalne kablovske kanale (DVB-C) ili analogne kanale za emitovanje, povežite antenski kabl sa **ANT IN** utičnica na televizoru.

Napomena:

- Prilikom povezivanja unutarnje antene, možda ćete je morati isprobati na različitim pozicijama dok ne dobijete najbolji prijem.

3.6.3 Električni priključak

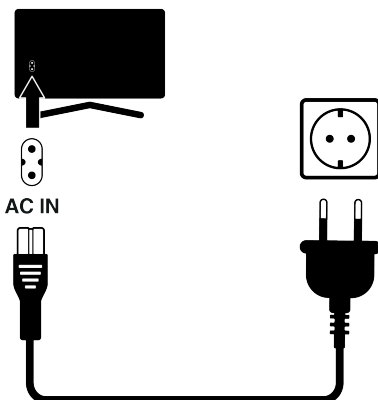


1. Priključite mrežni kabl u zidnu utičnicu.



Uređaj priključite u električnu utičnicu tek nakon što povežete vanjske uređaje i antenu. Nemojte koristiti adapterski utikač ili produžni kabl koji ne ispunjava važeće sigurnosne standarde. Ne dirajte kabl za napajanje.

3.7 Daljinski upravljač

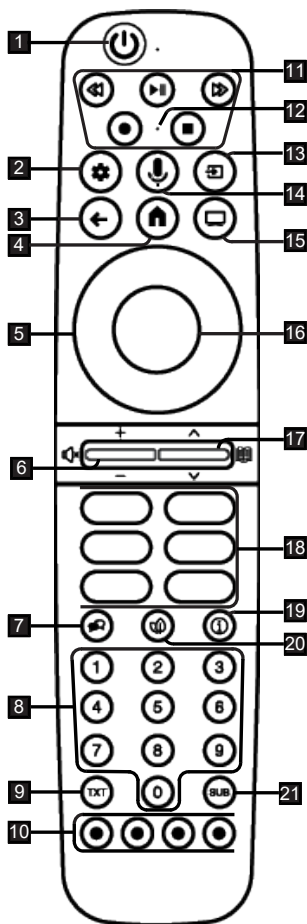

1. Uključuje/isključuje TV (stand-by).
2. Otvara kontrolnu tablu.
3. Prebacuje menije za jedan nivo unazad.
4. Otvara meni Početna stranica.
5. Gore/dolje, desna/lijeva dugmad za smjer.
6. Podešava jačinu zvuka; uključuje/isključuje zvuk (isključuje zvuk).
7. Odabir jezika zvuka.
8. Direktno bira kanale.
9. Prebacuje između režima teleteksta i TV-a.
10. Odabir/aktiviranje različitih funkcija u menijima.
11. Snimanje, reprodukcija, zaustavljanje, naprijed, unatrag.
12. Mikrofon
13. Odabir ulaza.
14. Upravljanje glasom.
15. Prebacuje se na TV režim.
16. Potvrđuje/aktivira različite funkcije.
17. Odabir kanala korak po korak; Otvara elektronski TV vodič.
18. Prečice aplikacije.
19. Prikazuje informacije.
20. Uključuje/isključuje ECO režim.
21. Otvara meni podnaslova.

Preuzmite RemotEasy!



Upravlajte televizorom sa svog mobilnog uređaja pomoću aplikacije RemotEasy.

Skenirajte QR kod u nastavku pomoću kamere mobilnog uređaja:



4 Postavke

4.1 Priprema

Televizor je opremljen "pomoćnikom za instalaciju", koji vas vodi korak po korak kroz osnovne postavke.

Koristeći dijalog ekrana, korisnik može napraviti navodno složene postavke i unose podataka jednostavno i jasno za sve.

Na ekranu se pojavljuju stranice i stavke dijaloga, koje identifikuju naredne i vjerovatne operativne korake.

Postavke za povezivanje s kućnom mrežom

Ovisno o vrsti veze kućne mreže, povežite televizor s kućnom mrežom:

- putem lan veze ili
- Bežična mrežna veza sa WLAN-om

Podešavanje televizijskih kanala

U zavisnosti od vrste povezane antene, možete odlučiti koje kanale želite da televizor traži.

DVB-S digitalni satelitski kanali

Podešava digitalne TV kanale.

Za ovo pretraživanje imate dvije opcije:

Osnovno podešavanje koje unaprijed postavlja standardni izbor, npr. Astra satelit 19,2° istočno; samo trebate započeti skeniranje;

profesionalnu instalaciju, koja vam omogućava da izvršite sve potrebne postavke i postavite parametre za vaš prijemni sistem.

DVB-C digitalni kablovski kanali

Podešava digitalne kablovske TV kanale.

DVB-T digitalni zemaljski kanali

Postavlja digitalne zemaljske TV kanale.

Napomena:

Prikaži Detaljne postavke kanala ► 88]
odjeljak za više informacija o postavkama digitalnog televizijskog kanala.

4.2 Početno podešavanje i podešavanje TV-a

1. Spojite kablove antene i vanjskih uređaja.

2. Umetnite utikač u utičnicu.

3. Uključite televizor pomoću (⏻) na daljinskom upravljaču.

⇒ Meni za uparivanje daljinskog upravljača će se prikazati na ekranu nakon nekog vremena.

4. Da biste uparili Bluetooth daljinski upravljač, istovremeno pritisnite (i) i (◀) na 5 sekundi.

⇒ Led na daljinskom upravljaču počinje treperiti.

⇒ Kada je uparivanje daljinskog upravljača i TV-a završeno, ✓ potpišite, a zatim **Dobro došli** meni će biti prikazan na ekranu.

Važno:

- Ako imate problema sa uparivanjem Bluetooth daljinskog upravljača, morate ga resetovati. Da biste to učinili, istovremeno pritisnite i držite (i) i (◀) na daljinskom upravljaču 5 sekundi.



5. Odaberite jezik.

6. Odaberite državu.

⇒ **Podesite pomoću aplikacije Google Home** Prikazat će se meni.

Napomena:

- Podešavanje TV-a možete napraviti na dva načina, ovaj postupak podešavanja je opisan sa **Postavite na TV-u** opcija.

7. Za nastavak koristite **Podesite pomoću aplikacije Google Home**, skenirajte QR kod svojim mobilnim uređajem i slijedite uputstva na ekranu ili pritisnite ▼ i odaberite **Postavite na TV-u**.
⇒ **Odaberite režim TV-a** meni će biti prikazan.
8. Odaberite **Početna ili Prodavnica** i pritisnite ●.
⇒ **Kućni režim:** Ova opcija je optimizovana da obezbijedi energetske efikasnost kada se televizor koristi u domaćinstvu.
⇒ **Režim prodavnice:** Ova opcija je optimizirana kako bi se omogućio demo prikaz u trgovini s fiksnim postavkama.
⇒ Prikazat će se meni za povezivanje s bežičnom mrežom.
- Napomena:**
 - U slučaju da nemate internetsku vezu, odaberite **Preskoči** na dnu menija Bežična mrežna veza i pritisnite ●. Bez mrežne veze, vrši se samo podešavanje gdje su aktivne samo antensko emitiranje i vanjske veze uređaja.
9. Odaberite svoju bežičnu mrežu pomoću ▲/▼ i pritisnite ●.
10. Unesite lozinku za bežičnu mrežu pomoću tastature ekrana, odaberite ✓ i pritisnite ●.
⇒ Nakon **Povezivanje na mrežu** poruka, **Povezano** poruka će biti prikazana.
⇒ **Prijava** meni će biti prikazan.
11. Unesite e-mail adresu pomoću tastature ekrana.
⇒ Odaberite ➔ na ekranu i pritisnite ●.
12. Unesite lozinku za račun pomoću tastature ekrana.
⇒ Odaberite ➔ na ekranu i pritisnite ●.
13. Ako koristite verifikaciju u dva koraka, slijedite uputstva prikazana na televizoru i na ekranu telefona.
⇒ **Uslovi korištenja** će se prikazati.
14. Odaberite **Prihvati** opcija i pritisnite ●.
15. Odaberite **Slažem se** opcija i pritisnite ●.
⇒ **Google usluge** će se prikazati.
16. Odaberite **Slažem se** opcija i pritisnite ●.
17. Da biste izvršili pretragu u svim podržanim TV aplikacijama, odaberite **Dozvoli** opciju i pritisnite ●, ili odaberite **Ne** opcija i pritisnite ●.
⇒ **Glasovno podudaranje** prikazat će se meni.
18. Da biste dozvolili **Glasovno podudaranje**, odaberite **Slažem se** i pritisnite ● ili odaberite **Ne, hvala** i pritisnite ●.
⇒ **Lični rezultati** Prikazat će se meni.
19. Da biste dozvolili **Lični rezultati**, odaberite **Uključeno** i pritisnite ● ili odaberite **Ne, hvala** i pritisnite ●.
⇒ **Odaberite smještaj** meni će biti prikazan.
20. Da biste dodali televizor na Google Home i upravljali njime s drugim obližnjim uređajima pomoću funkcije Google asistenta, odaberite **Početna** i pritisnite ●.
21. Da biste odredili lokaciju TV-a, odaberite sobu i pritisnite ●.
22. Odaberite pretplaćene aplikacije koje želite instalirati s liste preporučenih aplikacija i odaberite **Potvrdi** opcija i pritisnite ●.
⇒ **Odaberite energetske režim** meni će biti prikazan.

23. Odaberite energetski režim, odaberite **Nisko, Optimizovano ili Povećano** i pritisnite ●.

⇒ **Pravila o privatnosti mreže** meni će biti prikazan.

24. Odaberite **U redu** opcija i pritisnite ●.

25. Odaberite vrstu antene.

⇒ Sljedeći postupak zavisi od odabrane vrste antene. Nastavite sa **Traženje satelitskih kanala**, **Traženje kablovskih kanala** ili **Pretraživanje zemaljskih kanala** prema vrsti antene koju ste odabrali.

⇒ Da biste nastavili bez traženja kanala, odaberite **Dalje** i pritisnite ●.

Traženje satelitskih kanala

26. Odaberite **Satelit**.

⇒ **Vrsta satelitske antene** meni će biti prikazan.




27. Odaberite **Jedan kabl** i pritisnite ●.

⇒ **Lista kanala Select** meni će biti prikazan.

Napomena:

- Prema satelitskom sistemu koji se koristi, odaberite **DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2, Jednostruki kabl I, Jednostruki kabl II** ili **Puknuće tona**.

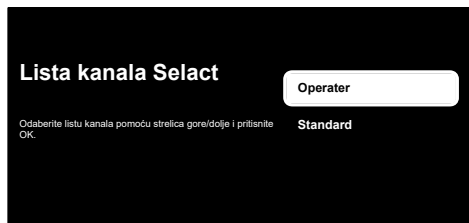


28. Odaberite **Standard** ili **Operator** i pritisnite ●.

⇒ **Odabir satelita** meni će biti prikazan.



29. Odaberite satelit prikazan na listi i pritisnite ●.

⇒ **Postavke satelita** Prikazat će se meni.

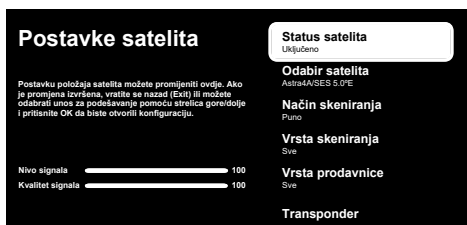


Napomena:

- Kada je odabran operater, postavke satelita se automatski primaju. U ovom slučaju nije moguće izvršiti izmjene.

30. Odaberite **Status satelita** opcija i koristite ● za odabir **Uključeno**.

31. Odaberite **Odabir satelita** opcija i pritisnite ●.

⇒ **Odabir satelita** Prikazat će se meni.

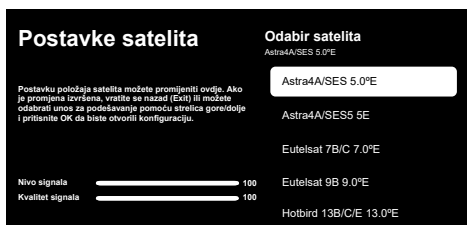

32. Odaberite satelit koji želite skenirati s liste i pritisnite ●.

33. Odaberite **Način skeniranja** opcija i pritisnite ●.

⇒ **Način skeniranja** Prikazat će se meni.



34. Odaberite **Mreža** ili **Puno** i pritisnite ●.

35. Odaberite **Vrsta skeniranja** i pritisnite ●

⇒ **Vrsta skeniranja** Prikazat će se meni.



36. Odaberite **Vrsta skeniranja**.

- ⇒ Odaberite **Besplatno** samo za nešifrovane kanale;
- ⇒ Odaberite **Samo šifrovani kanali** samo za šifrovane kanale;
- ⇒ Odaberite **Sve** za sve satelitske kanale.

37. Odaberite **Vrsta prodavnice**.

⇒ **Vrsta prodavnice** meni će biti prikazan.



38. Odaberite **Vrsta prodavnice**.

- ⇒ Odaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale;
- ⇒ Odaberite **Samo radijski kanali** samo za radio kanale;
- ⇒ Odaberite **Sve** za skeniranje obje opcije.

Važno:

- Ako naiđete na značajan nedostatak kanala ili bez signala, pobrinite se da su kablovska veza, nivo signala, odabir Diseqc A/B/C/D i LNB ispravno napravljeni.

39. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni nakon završetka postavki.

40. Odaberite **Dalje** opcija i pritisnite ●.

⇒ **Skeniranje kanala** meni će biti prikazan.



41. Odaberite **Skeniraj** opcija i pritisnite ●.

⇒ **Skeniranje** Prikazat će se meni i početi skeniranje TV stanica.

42. Kada se skeniranje završi, možete odabrati drugi izvor emitovanja i nastaviti sa skeniranjem kanala ili dovršiti skeniranje i nastaviti odabirom **Dalje** i pritisnete ●.

⇒ Skeniranje je završeno kada **ZAVRŠI** Prikazana je poruka.

43. Pritisnite ● da biste dovršili podešavanje.

⇒ **Uslovi korištenja za Smart TV** će biti prikazano.

44. Odaberite **Slažem se** opcija i pritisnite ●.

45. **Učitavanje vaših prijava** meni, a zatim **Iskoristite sve prednosti Google TV-a** meni će biti prikazan.

46. Da biste dovršili podešavanje, odaberite **Google fotografije kao čuvar ekrana**, **Više profila**, **Karakteristike za djecu** i/ili odaberite **Idi na Google TV** i pritisnite ●.

Traženje kablovskih kanala


47. Odaberite **Kablovska**.

⇒ **Skeniranje kanala** meni će biti prikazan.



48. Da biste započeli skeniranje kanala, odaberite i pritisnite ●.

⇒ **Konfiguracija kablovskog skeniranja** meni će biti prikazan.

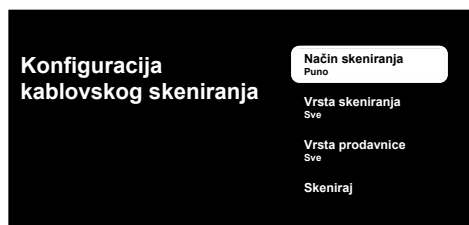

49. Odaberite **Način skeniranja**, **Vrsta skeniranja** ve **Vrsta prodavnice**.

50. Da biste započeli skeniranje kanala, odaberite **Skeniraj** i pritisnite ●.

⇒ **Skeniranje** Prikazaće se meni i početi skeniranje TV stanica.

51. Kada se skeniranje završi, možete odabrati drugi izvor emitovanja i nastaviti sa skeniranjem kanala ili dovršiti skeniranje i nastaviti odabirom **Dalje** i pritisnete ●.

⇒ Skeniranje je završeno kada **ZAVRŠI** Prikazana je poruka.

52. Pritisnite ● da biste dovršili podešavanje.

⇒ **Uslovi korištenja za Smart TV** će biti prikazano.

53. Odaberite **Slažem se** opcija i pritisnite ●.

⇒ **Učitavanje vaših prijava** meni, a zatim **Iskoristite sve prednosti Google TV-a** meni će biti prikazan.

54. Da biste dovršili podešavanje, odaberite **Google fotografije kao čuvar ekrana**, **Više profila**, **Karakteristike za djecu** i/ili odaberite **Idi na Google TV** i pritisnite ●.

Pretraživanje zemaljskih kanala

55. Odaberite **Antena**.

⇒ **Postavljanje antene** Prikazat će se meni.



56. Odaberite **Vrsta skeniranja** i **Vrsta prodavnice**.

57. Odaberite **Dalje** i pritisnite ●.

⇒ **Skeniranje kanala** meni će biti prikazan.



58. Da biste započeli skeniranje kanala, izvršite odabir skeniranja i pritisnite ●.

⇒ **Skeniranje** Prikazaće se meni i početi skeniranje TV stanica.

59. Kada se skeniranje završi, možete odabrati drugi izvor emitovanja i nastaviti sa skeniranjem kanala ili dovršiti skeniranje i nastaviti odabirom **Dalje** i pritisnete ●.
- ⇒ Skeniranje je završeno kada **ZAVRŠI** Prikazana je poruka.
60. Pritisnite ● da biste dovršili podešavanje.
- ⇒ **Uslovi korištenja za Smart TV** prikazano.
61. Odaberite **Slažem se** opcija i pritisnite ●.
62. **Učitavanje vaših prijava** meni, a zatim **Iskoristite sve prednosti Google TV-a** meni će biti prikazan.
63. Da biste dovršili podešavanje, odaberite **Google fotografije kao čuvar ekrana**, **Više profila**, **Karakteristike za djecu** i/ili odaberite **Idi na Google TV** i pritisnite ●.

4.3 Uređivanje digitalnih kanala

Kanali pronađeni na kraju skeniranja čuvaju se odvojeno za svaki režim tjunera.

Možete promijeniti redoslijed kanala, preskočiti kanale, preimenovati kanale i izbrisati listu kanala putem upravljanja kanalima. Također možete kreirati i uređivati listu favorita.


Televizijske kanale možete uređivati na **Kanali** meni, ili možete jednostavno urediti kanale pomoću **Urednik kanala** aplikacija ugrađena u vaš televizor.

4.3.1 Pokretanje aplikacije za uređivanje kanala

1. Pritisnite .
 2. Od **Vaše aplikacije** Kartica, odaberite **Urednik kanala** aplikacija i pritisnite .
- ⇒ **Urednik kanala** meni će biti prikazan.

Napomene:

- Dodatne operacije su objašnjene u sljedećim odjeljcima.

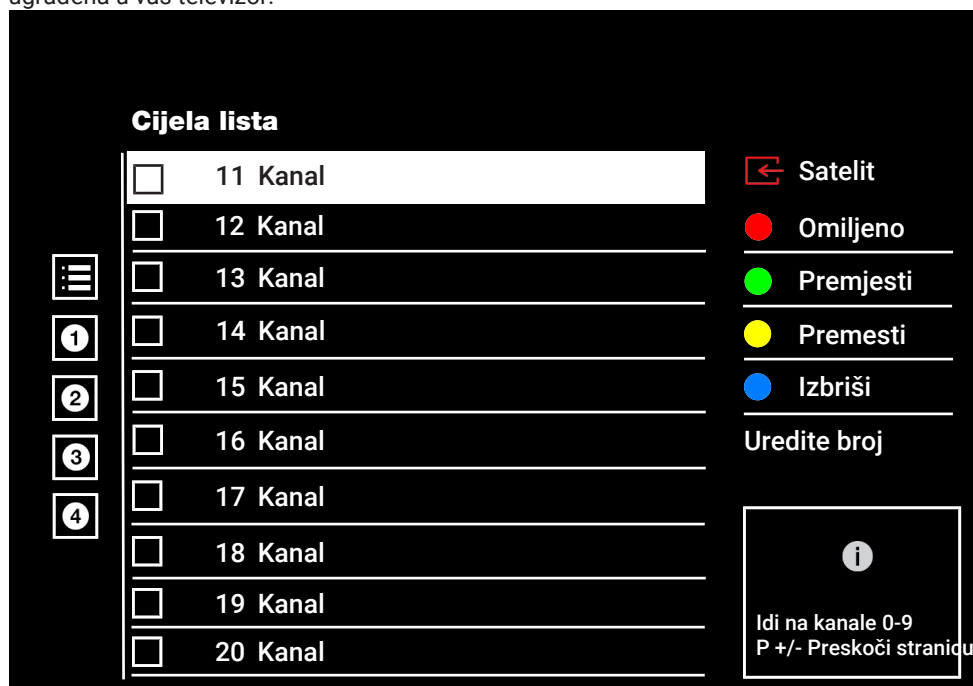

4.3.2 Odabir režima prijemnika

Tabela kanala za sve izvore kao što su satelit (Standard), satelit (Operator), kabl i antena se čuvaju odvojeno. Da biste uredili, prvo odaberite izvor emitiranja koji ćete urediti.

1. Od **Urednik kanala** meni, odaberite **Source** i pritisnite .

2. Odaberite **Satelit**, **Kablovska** ili **Antena** i pritisnite .

⇒ Lista kanala se prikazuje na osnovu vašeg izbora kanala.

4.3.3 Kreiranje liste omiljenih

Svoje omiljene kanale možete sačuvati kao listu.

Napomene:

- Omiljene liste moraju biti kreirane odvojeno za sve izvore (satelitski, kablovski i vazdušni).

- Omiljene kanale možete sačuvati na 4 odvojene liste.
- Prije dodavanja kanala na omiljenu listu, odabrat ćete omiljenu listu za dodavanje kanala.

1. U **Urednik kanala** meni, odaberite kanal(e) koje želite dodati na omiljenu listu, a zatim stavite ček na ●.
2. Pritisnite ● (crveno) da biste odabrali listu omiljenih.
3. Odaberite omiljenu listu koju želite dodati s ● (crvena), ● (zelena), ● (žuta) ili ● (plava) (FAV 1 na FAV 4).
4. Da biste izašli iz **Urednik kanala** meni, odaberite ↩, a zatim odaberite **Da** i pritisnite ●.

4.3.4 Premještanje kanala na listi omiljenih

Promijenite lokaciju kanala recipročno na listi favorita. Na primjer; premjestite kanal 2 na kanal 20, kanal 20 na kanal 2.

1. U **Urednik kanala** meni, odaberite omiljenu listu na koju želite dodati kanal i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazuju se odabrani kanali liste favorita.
2. Odaberite prvi kanal koji želite uzajamno premjestiti i označite pomoću ●.
3. Pritisnite ● (žuto).
4. Odaberite drugi kanal koji želite premjestiti i pritisnite ●.
- ⇒ Položaji dva kanala sada se uzajamno mijenjaju.
5. Da biste izašli iz **Urednik kanala** meni, odaberite ↩, a zatim odaberite **Da** i pritisnite ●.

4.3.5 Brisanje kanala na listi omiljenih

1. U **Urednik kanala** meni, odaberite omiljenu listu na koju želite dodati kanal i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazuju se odabrani kanali liste favorita.
2. Odaberite kanal(e) koje želite izbrisati, a zatim stavite ček na ●.
3. Pritisnite ● (plavo) da biste izbrisali odabrane kanale.
- ⇒ Kanal(i) se brišu s odabrane liste omiljenih.
4. Da biste izašli iz **Urednik kanala** meni, odaberite ↩, a zatim odaberite **Da** i pritisnite ●.

4.3.6 Premjesti kanal

Premjestite kanale na željenu lokaciju kanala i uredite listu.

1. U **Urednik kanala** meni, odaberite kanal(e) koje želite premjestiti, a zatim stavite ček na ●.
- ⇒ Kanali će biti označeni sa ✓.
2. Pritisnite ● (zeleno).
3. Odaberite novu poziciju kanala i pritisnite ●.
- ⇒ Kanal(i) su sada premješteni na novu poziciju kanala.
4. Da biste izašli iz **Urednik kanala** meni, odaberite ↩, a zatim odaberite **Da** i pritisnite ●.

Napomena:

- Ako promijenite redoslijed kanala, promijenit će se brojevi kanala koje je poslao emiter.

4.3.7 Promjena lokacije kanala

Promijenite lokaciju kanala recipročno. Na primjer; premjestite kanal 2 na kanal 20 i kanal 20 na kanal 2.

1. U **Urednik kanala** meni, odaberite prvi kanal koji želite uzajamno premjestiti i stavite ček na ●.
2. Pritisnite ● (žuto).
3. Odaberite drugi kanal koji želite premjestiti i pritisnite ●.
⇒ Položaji dva kanala sada se uzajamno mijenjaju.
4. Da biste izašli iz **Urednik kanala** meni, odaberite ⏪, a zatim odaberite **Da** i pritisnite ●.

4.3.8 Brisanje kanala

1. U **Urednik kanala** meni, odaberite kanal(e) koje želite izbrisati, a zatim stavite ček na ●.
2. Pritisnite ● (plavo) da biste izbrisali odabrane kanale.
⇒ Kanal(i) se brišu.
3. Da biste izašli iz menija za uređivanje kanala, odaberite ⏪, a zatim odaberite **Da** i pritisnite ●.

4.3.9 Brisanje liste kanala

Izbrišite listu kanala odabranog izvora emitiranja.

1. Pritisnite dugme ⏪ da biste se prebacili na TV režim iz početnog menija.
2. **Izbriši listu kanala** Odaberite i pritisnite dugme ●.
3. Za potvrdu brisanja **Nastavi** Za otkazivanje ili procesa **Otkazi** Odaberite i pritisnite dugme ●.

4.3.10 Uredi kanal

Preimenujte kanale.

1. Da biste se prebacili na TV režim iz početnog menija, pritisnite ⏪.
2. Pritisnite ● i koristite ● (crveno) za odabir **Upravljanje kanalima**.
⇒ **Upravljanje kanalima** meni će biti prikazan.
3. Odaberite **Uredi kanal** i pritisnite ●.

4. Odaberite kanal koji želite urediti i pritisnite ●.
⇒ **Informacije o kanalu** će biti prikazano.
5. Odaberite **Naziv kanala** i pritisnite ●.
6. Da biste izbrisali trenutni naziv, koristite ⏪/⏩/▲/▼ da biste odabrali taster ⏏ i pritisnite ●.
7. Odaberite znak/broj sa ⏪/⏩/▲/▼ i pređite na sljedeći znak sa ●, ponovite istu proceduru za sve znakove/brojeve.
8. Da biste sačuvali novo ime, odaberite ➔ na tastaturi ekrana i pritisnite ●.
9. Pritisnite ⏪ da biste se vratili na prethodni meni ili ⏩ da biste se vratili na početni meni ili ⏏ da biste se vratili na TV emitovanje.

4.3.11 Preskoči kanal

Pomoću ▲/▼ ili ⏪/⏩ možete odabrati TV kanale koje želite preskočiti tokom odabira kanala. Moguće je odabrati kanale koji se preskaču pomoću brojčanih dugmadi.

1. Pritisnite ● i koristite ● (crveno) za odabir **Upravljanje kanalima**.
⇒ **Upravljanje kanalima** meni će biti prikazan.
2. Odaberite **Preskoči kanal** opcija i pritisnite ●.
⇒ **Preskoči kanal** meni će biti prikazan.
3. Sa liste kanala odaberite kanal(e) koje želite preskočiti, a zatim stavite ček na ●.

Napomena:

- Pritisnite ● (crveno) za prikaz prethodne stranice u meniju preskakanja kanala i pritisnite ● (zeleno) za prikaz sljedeće stranice.
- 4. Pritisnite ⏪ da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite ⏪ da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite ⏩ da biste se vratili na početni meni.

4.4 Postavke slike

1. Pritisnite , a zatim .
 2. Odaberite **Postavke** sa .
 3. Odaberite **Ekran i zvuk** opcija i pritisnite .
 4. Odaberite **Slika** opcija i pritisnite .
- ⇒ **Slika** Prikazat će se meni.



5. Odaberite liniju/funkciju sa / i odaberite vrijednost/opciju sa  ili .

Napomena:

- Ostale postavke su dostupne pod **Napredne postavke**.
6. Odaberite **Napredne postavke** opcija i pritisnite .
 7. Odaberite liniju/funkciju sa / i odaberite vrijednost/opciju sa  ili .
 8. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

4.4.1 Napredne postavke

"Napredne postavke" su glavna poboljšanja digitalne slike, međutim, treba ih koristiti samo kada je to potrebno, kada su kvalitet slike i prenos odlični. Mogu poboljšati prikaz i sa lošim materijalom, ali mogu negativno uticati na prikaz gdje su prijenos i kvalitet slike odlični.

Temperatura boje: Temperatura boje određuje ton slike; hladnije temperature boje čine da bijelo izgleda plavije, dok toplije temperature boje čine da bijelo izgleda žuto. Ova postavka vam pomaže da dobijete najbolji kvalitet slike za vaše okruženje za gledanje i lične preferencije.

Digitalno smanjenje šuma (DNR):– Ova funkcija se može odabrati samo sa digitalnim izvorima prijema i AV postavkama. Smanjuje sve smetnje od artefakata (blokova piksela) iz digitalnih programa zbog MPEG kompresije (kao što su DVB-T prijemnici i niže brzine prenosa ili DVD plejeri).

Smanjenje buke (MPEG NR):– Smanjuje područja "buke" tako što prikazuje sliku malo oštrije i stvara lagano zamućenje. Stoga se mora koristiti što je manje moguće sa dobrim slikovnim materijalom.

Dinamički kontrast:– Ova funkcija dinamički i optimalno prilagođava kontrast za odgovarajući sadržaj slike analizirajući slike, a zatim ih mijenjajući u zavisnosti od promjene kontrasta. Ovo povećanje kontrasta, međutim, također može smanjiti vidljive nivoe svjetline na slici.

Mikro zatamnjene:– Povećava nivo detalja na tamnim slikama. Televizor dijeli ekran na male odjeljke i analizira svaki odjeljak pojedinačno kako bi odredio najbolju vrijednost svjetline. To osigurava da se detaljnije slike dobiju u tamnom sadržaju.

Dinamički pojačivač boje:– Dynamic Color Enhancer analizira boje prikazane na TV ekranu i prilagođava zasićenost boja za svaku scenu.

Režim izrade filma:– Ova funkcija se automatski aktivira kada se detektuje film. Zatvara PQ blokove i prikazuje film s postavkama slike koje je postavio snimatelj filma. Ista temperatura boje "Temperatura", svjetlina je postavljena na 200 nita za doživljaj bioskopa.

Boja kože:– Ova funkcija pruža najtačniju boju kože prilagođavajući svjetlinu i zasićenost specifičnu za boju kože.

Način rada filma: - Dautomatski detektuje i obrađuje igrane filmove za sve izvore kanala. To znači da ćete uvijek dobiti optimalnu sliku. Ovo funkcionise u režimima 480i, 576i i 1080i u TV reprodukciji i za druge izvore kanala. Ako je režim filma uključen za programe bez signala igranog filma, mogu se pojaviti manji problemi kao što su zamrzavanje slike, neispravni titlovi ili fine linije na slici.

Intenzitet plave:– Ova funkcija povećava intenzitet plave boje bijelih i sivih tonova i poboljšava percepciju svjetline.

Gama:– Ova postavka određuje koja vrijednost svjetline treba biti prikazana za koju vrijednost digitalnog prijenosa. Većina snimaka se prenosi sa gama vrijednošću od 2,2 (svi Windows računari i noviji računari sa MAC operativnim sistemom rade sa ovim; stariji MAC sistemi i transmisije bez profila boja uglavnom rade sa gama vrijednošću od 1,8).

Režim računara:– Ova funkcija onemogućava sve napredne postavke slike i prikazuje sliku kao da se gleda putem monitora.

MEMC:– Stabilizacija pokreta eliminiše efekte sudara u sadržaju pokreta, pružajući lakše iskustvo gledanja.

HDMI RGB interval:– Ova funkcija postavlja bijelo - crni interval televizora prema ispravnim vrijednostima u zavisnosti od uređaja povezanog putem HDMI-a.

Prostor boja:– Ova funkcija omogućava prikazivanje boja u standardnoj ili širokoj skali odabirom prostora boja.

Slabo plavo svjetlo:– Ova funkcija smanjuje količinu plavog svjetla koje emitiraju led diode, omogućavajući da se više prirodnog svjetla emitira sa TV ekrana i smanjuje naprezanje očiju.

Sistem upravljanja bojama:– Ova funkcija omogućava odvojeno podešavanje svjetline, kontrasta i tona boja. Moguće je podesiti ova podešavanja odvojeno za crvenu, zelenu, plavu, magenta, crnu i žutu boju. Pomoću ove funkcije, napredne postavke mogu se napraviti u vrlo specifičnom sadržaju.

Korekcija ravnoteže bijele boje u 11 tačaka:– Ova funkcija pruža precizno podešavanje temperature boje u različitim nijansama sive. Kada se na ekranu reprodukuje sadržaj koji sadrži nijanse sive, crveno-zeleno-plave komponente sivih tonova mogu se precizno podesiti odvojeno pomoću ove funkcije.

ALS (Senzor ambijentalnog svjetla) – Ova funkcija prati nivo osvijetljenja u prostoriji putem senzora svjetlosti koji je ugrađen u televizor. Na osnovu tih informacija, uređaj automatski prilagođava svjetlinu ekrana kako bi osigurao optimalno iskustvo gledanja. U dobro osvijetljenim prostorijama svjetlina se povećava, dok se u tamnijim okruženjima smanjuje, čime se smanjuje naprezanje očiju i štedi energija.

4.4.2 Vraćanje tvorničkih postavki za postavke slike

1. Odaberite **Resetiraj na zadano** iz menija sa slikama i potvrdite sa .
2. Odaberite **U redu** za potvrdu resetovanja ili odabir **Otkazi** da biste ga otkazali, pritisnite .
3. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili  da biste se vratili na početni meni ili  da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5 Postavke zvuka

1. Pritisnite .
2. Odaberite **Postavke** i pritisnite .

3. Odaberite **Ekran i zvuk** opcija  i pritisnite.
4. Odaberite **Zvuk** opcija i pritisnite .
⇒ **Zvuk** meni će biti prikazan.



4.5.1 Stil zvuka

1. Odaberite **Stil zvuka** iz zvučnog menija i pritisnite .
2. Odaberite stil zvuka pomoću ▲/▼ i pritisnite .
3. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili  da biste se vratili na početni meni ili  da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5.2 Stanje

1. Odaberite **Stanje** iz zvučnog menija.
⇒ Podesite jačinu zvuka pomoću ◀ ili ▶.

2. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili  da biste se vratili na početni meni ili  da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5.3 Bas

1. Odaberite **Bas** iz zvučnog menija.
⇒ Podesite jačinu zvuka pomoću ◀ ili ▶.
2. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili  da biste se vratili na početni meni ili  da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5.4 Visoki tonovi

1. Odaberite **Visoki tonovi** iz zvučnog menija.
⇒ Podesite jačinu zvuka pomoću ◀ ili ▶.
2. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili  da biste se vratili na početni meni ili  da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5.5 Surround zvuk

1. U zvučnom meniju odaberite **Surround zvuk** i koristite  za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
2. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili  da biste se vratili na početni meni ili  da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5.6 Ekvilajzer

Ekvilajzer nudi postavku zvuka koju možete kreirati.

Napomena:

- Aktivan je u meniju kada **Detalji ekvilajzera** i **Stil zvuka**, **Korisnik** su odabrani.
1. Odaberite **Detalji ekvilajzera** iz zvučnog menija i potvrdite sa .
⇒ **Detalji ekvilajzera** Prikazat će se meni.

2. **125Hz** frekvencijski opseg je aktivan.

⇒ Pritisnite ◀ ili ▶ da biste postavili željenu vrijednost.

3. Odaberite sljedeći frekvencijski opseg i ponovite postupak podešavanja.

4. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili ⬆ da biste se vratili na početni meni ili 📺 da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5.7 Postavke zvučnika

Možete isključiti i uključiti unutrašnje zvučnike televizora.

1. U zvučnom meniju odaberite **Postavke zvučnika** i pritisnite ● da biste isključili/uključili interne zvučnike.

2. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili ⬆ da biste se vratili na početni meni ili 📺 da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5.8 Kašnjenje zvučnika

1. Odaberite **Kašnjenje zvučnika** iz zvučnog menija.

⇒ Podesite jačinu zvuka pomoću ◀ ili ▶ .

2. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili ⬆ da biste se vratili na početni meni ili 📺 da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5.9 eARC

1. Odaberite **eARC** iz zvučnog menija i pritisnite ●.

2. Odaberite **Automatski** ili **Isključeno** i pritisnite ●.

3. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili ⬆ da biste se vratili na početni meni ili 📺 da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5.10 Automatska jačina zvuka

Televizijski kanali emituju se u različitim obimima. Funkcija automatske kontrole jačine zvuka osigurava da se jačina zvuka održava na istom nivou kada se prebacujete između kanala.

1. U zvučnom meniju odaberite **Automatska kontrola jačine zvuka** i koristite ● za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.

2. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili ⬆ da biste se vratili na početni meni ili 📺 da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5.11 Downmix režim

1. Odaberite **Downmix režim** iz zvučnog menija i pritisnite ●.

2. Odaberite **Stereo** ili **Surround** i potvrdite s ●.

3. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili ⬆ da biste se vratili na početni meni ili 📺 da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5.12 Dolby Atmos

Dolby Atmos pozicionira zvukove u 3D području i pruža realističnije i zanimljivije iskustvo za publiku.

1. Odaberite **Dolby Atmos** iz zvučnog menija i pritisnite ●.

2. Za odabir i otvaranje **Dolby audio obrada**, pritisnite ●.

3. Odaberite **Režim zvuka**, **Nivo jačine zvuka**, **Virtualizator okruženja** ili **Dolby Atmos** i odaberite opciju za uključivanje/isključivanje ●.

Napomene:

- **Nivo jačine zvuka** i **Virtualizator okruženja** postaje aktivno kada **Režim zvuka**, **Korisnik** je odabrano.
- Kada **Dolby audio obrada** je odabrano kao na, postavke menija zvuka postaju pasivne i ne mogu se mijenjati.

4. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili  da biste se vratili na početni meni ili  da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5.13 Pojačivač dijaloga

1. Odaberite **Poboljšavač dijaloga** iz zvučnog menija i pritisnite .
2. Odaberite **Isključeno**, **Nisko**, **Srednje** ili **Visoko** i potvrdite s .
3. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili  da biste se vratili na početni meni ili  da biste se vratili na TV emitovanje.

4.5.14 Vraćanje tvorničkih postavki za postavke zvuka

1. Odaberite da biste resetovali promjene na **Zvuk** meni **Resetiraj na zadano** i pritisnite .
2. Odaberite **Da** za potvrdu resetovanja ili odabir **Ne** da biste ga otkazali, pritisnite .
3. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

5 Osnovne funkcije za rad TV prijemnika

5.1 Uključivanje i isključivanje

1. Pritisnite  da biste uključili televizor iz režima pripravnosti.
2. Pritisnite  da biste TV prebacili u režim pripravnosti.

5.2 Odabir režima TV-a

Režim TV-a možete odabrati na tri različita načina.

1. Pritisnite dugme  u početnom meniju.
⇒ TV režim se prikazuje na posljednjem odabranom izvoru antene.
2. Pritisnite dugme , odaberite vrstu antene i pritisnite dugme .
⇒ TV režim se prikazuje na posljednjem odabranom izvoru antene.

5.3 Odabir izvora signala i vrste antene

Odabir možete izvršiti na tri različita načina.

1. Pritisnite , odaberite izvor signala ili tip antene i pritisnite .
2. Pritisnite  u režimu TV-a, potvrdite **Source** opcija sa , odaberite izvor signala ili tip antene i pritisnite .
3. Od **Početna** meni, odaberite  **Ulazi** i pritisnite . Odaberite izvor signala ili tip antene i pritisnite .

5.4 Odabir kanala

Odabir možete izvršiti na tri različita načina.

1. Pritisnite dugmad  da biste direktno odabrali kanale.
2. Pritisnite  da biste odabrali kanale korak po korak.
3. Pritisnite dugme  u režimu TV-a **Lista kanala - svi kanali** Odaberite kanal iz menija i pritisnite dugme .

5.5 Odabir liste favorita

1. Pritisnite  u režimu TV-a.
⇒ **Lista kanala - svi kanali** će biti prikazano.
2. Pritisnite  (žuto).
⇒ Prikazat će se meni za filtriranje kanala.
3. Odaberite listu favorita i pritisnite .
⇒ Kanali na odabranoj listi favorita će biti prikazani.

5.6 Podešavanje jačine zvuka

1. Podesite jačinu zvuka pomoću .

5.7 Isključivanje zvuka

1. Pritisnite  na okomitoj osi.

5.8 Postavke ekološkog režima

Eko režim vam omogućava da koristite najefikasnije postavke u smislu uštede energije.

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču.
2. **Ekološki režim** meni će biti prikazan.

5.8.1 Ekološki režim

1. Od **Ekološki režim** meni, za omogućavanje **Ekološki režim**, pritisnite .

Napomene:

- Kada **Ekološki režim** je omogućeno, **Režim slike** će biti automatski odabrano kao **Ušteda energije**.
- Kada **Režim slike** je promijenjen, **Ekološki režim** će biti zatvoreno.

5.8.2 Režim slike

1. Od **Ekološki režim** meni, odaberite **Režim slike** i pritisnite .
2. Odaberite režim slike i pritisnite .

5.8.3 Pozadinsko osvjetljenje

1. Od **Ekološki režim** meni, odaberite **Pozadinsko osvjetljenje** postavka.
2. Koristite ◀/▶ za prilagođavanje **Pozadinsko osvjetljenje** intenzitet.

5.8.4 Senzor svjetla

1. Od **Ekološki režim** meni, odaberite **Automatsko pozadinsko osvjetljenje** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Automatsko pozadinsko osvjetljenje** postavka i pritisnite ●.

5.9 Promjena formata slike

Možete odabrati jedan od sljedećih formata slika.

Automatsko formatiranje

Format slike se automatski prebacuje na 16: 9 za programe 16: 9.

Format slike se automatski prebacuje na 4: 3 za 4: 3 programe.

Format preko cijelog ekrana

Kada je odabran ovaj režim, slika visoke rezolucije iz HDMI i komponentnih ulaza se ne izrezuje i prikazuje se u originalnoj veličini. Ovaj režim je omogućen samo u HDMI režimu i za rezolucije od 720p ili više.

Super Zoom format

Ova postavka je pogodna za filmove sa velikim odnosom širine/visine.

Format bez skale

Format bez skale prikazuje slike u originalnoj veličini.

Format 4: 3

Slika je prikazana u formatu 4: 3.

Široki film 14:9 i široki film 16:9 formata

Tokom programa u formatu 4: 3, slika se rasteže horizontalno ako je odabrano 16: 9 ili 14: 9.

Sa stvarnim izvorima signala 16: 9 (sa satelitskog prijemnika ili Euro-AV utičnice) slika ispunjava ekran u potpunosti i sa ispravnom geometrijom.

1. Pritisnite , a zatim .

2. Odaberite **Ekran** opcija i pritisnite ●.
3. Odaberite režim slike i pritisnite ●.
4. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili  da biste se vratili na početni meni ili  da biste se vratili na TV emitovanje.

5.10 Roditeljska kontrola

Postoje filmovi koji sadrže sadržaj ili scene neprikladne za djecu.

Neki programi uključuju informacije koje opisuju ovaj sadržaj i scene, sa nivoom pristupa definisanim između 4 i 18. Emisiju možete odobriti odabirom jednog od ovih nivoa pristupa.

1. Pritisnite , a zatim .
2. **Roditeljska kontrola** Odaberite i pritisnite dugme.
⇒ **Unesite svoj PIN KOD** Poruka je prikazana.

Napomene:

- Vaš PIN je četverocifreni broj koji ste postavili tokom početnog postupka podešavanja.
 - Ako niste postavili PIN tokom početnog podešavanja, morat ćete ga postaviti kada prvi put pristupite roditeljskoj kontroli. PIN možete postaviti slijedeći uputstva na ekranu.
3. Unesite PIN kôd kako je opisano u **1...0** dugmadima ili uputstvima na ekranu.
⇒ **Roditeljska kontrola** Poruka je prikazana.

Roditeljska kontrola

Blokirani kanali

Nije dostupno

Ograničenja programa

Ulazi su blokirani

Napomene:

- Dodatne procedure su objašnjene u sljedećim odjeljcima.

5.10.1 Blokiranje TV kanala

Blokirajte pojedinačne televizijske kanale koji nisu pogodni za djecu koja koriste lični PIN kod.

1. Od **Roditeljska kontrola** meni, odaberite **Blokirani kanali** i pritisnite ●.
2. Odaberite kanal koji želite blokirati i pritisnite ●.
3. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ⬆ da biste se vratili na početni meni.

5.10.2 Gledanje blokiranog TV kanala

Da biste gledali blokirani kanal pomoću PIN koda, odaberite blokirani televizijski kanal i unesite PIN kod.

1. Odaberite blokirani kanal pomoću dugmadi 1...0 ili ➡.
2. Unesite PIN kod na ekranu lozinke pomoću dugmadi 1...0.

Napomene:

- Kanal će ponovo biti blokirao kada se kanal promijeni.

5.10.3 Ograničenja programa

Postoje filmovi koji sadrže sadržaj ili scene koje nisu pogodne za djecu.

Određeni programi sadrže informacije koje identifikuju ove sadržaje ili scene i kojima je dat nivo pristupa od 4 do 18. Možete odabrati jedan od nivoa pristupa i na taj način ovlastiti reprodukciju.

1. Od **Roditeljska kontrola** meni, odaberite **Ograničenja programa** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Sistemi ocjenjivanja** opcija i pritisnite ●.
3. Odaberite sistem ocjenjivanja pomoću ●.
4. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.
5. Odaberite **Ocjene** opcija i pritisnite ●.
6. Odaberite nivo pristupa i pritisnite ●.
7. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ⬆ da biste se vratili na početni meni.

5.10.4 Blokiranje vanjskog izvora

Blokirajte vanjske izvore pojedinačno koristeći svoj lični PIN kod.

1. Od **Roditeljska kontrola** meni, odaberite **Ulazi su blokirani** i pritisnite ●.
2. Odaberite izvor koji želite blokirati i pritisnite ●.
3. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ⬆ da biste se vratili na početni meni.

5.10.5 Gledanje blokiranog vanjskog izvora

Da biste vidjeli vanjski izvor blokirao PIN kodom, odaberite blokirani izvor i unesite PIN kod.

1. Pritisnite dugme ➡ za prelazak na TV režim iz početnog menija.

2. Pritisnite dugme  **Source** Odaberite 
i pritisnite dugme  ili pritisnite dugme,
odaberite izvor signala dugmetom /
i pritisnite dugme .

3. Unesite PIN kod na ekranu lozinke
pomoću dugmadi ....

⇒ Prikazuje se blokirani izvor.


Napomene:

- Kada se izvor promijeni, izvor će ponovo biti blokiran.

6 Napredne funkcije za rad TV-a

Napredne postavke TV-a možete podesiti u meniju Napredne opcije.

1. Pritisnite , a zatim .
 2. Odaberite **Napredne opcije** opcija i pritisnite .
- ⇒ **Napredne opcije** meni će biti prikazan.

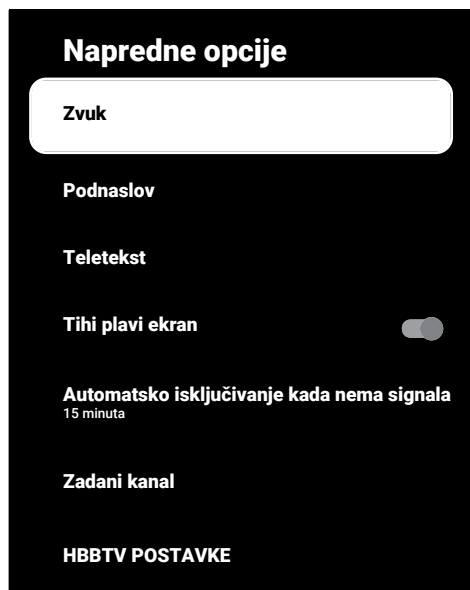

Napomena:

- Dodatne operacije su objašnjene u sljedećim odjeljcima.

6.1 Promjena jezika zvuka

(samo za digitalne televizijske kanale)
Možete definisati primarni i sekundarni audio jezik.

1. Od **Napredne opcije** meni, odaberite **Zvuk** i pritisnite .
2. Odaberite **Audio jezik** i pritisnite .
3. Odaberite jezik zvuka i pritisnite .
4. Odaberite **Drugi audio jezik** i pritisnite .
5. Odaberite sekundarni audio jezik i pritisnite .

6.2 Audio jezik

Možete odabrati različite jezike prilikom gledanja digitalnih kanala. To zavisi od programa koji se emituje.

1. Od **Napredne opcije** meni, odaberite **Zvuk** i pritisnite .
2. Odaberite **Audio jezik** i pritisnite .
3. Odaberite podržani jezik zvuka i pritisnite .

Napomena:

- Pritisnite  na daljinskom upravljaču dok je uređaj u režimu TV-a da biste promijenili **Audio jezik**.
- 4. Pritisnite  ili  za povratak na emitiranje.

6.3 Vrsta audio datoteke

Možete odabrati različite jezike prilikom gledanja digitalnih kanala. To zavisi od programa koji se emituje.

1. Od **Napredne opcije** meni, odaberite **Zvuk** i pritisnite .
2. Odaberite **Vrsta audio datoteke** i pritisnite .
3. Odaberite **Normalno**, **Audio opis**, **Audio podnaslov**, **Oštećen sluh** ili **Audio opis i govorni podnaslov** i pritisnite .
4. Pritisnite  ili  za povratak na emitiranje.

6.4 Oštećen vid

Napomena:

- Opcija za osobe s oštećenjem vida aktivira se u meniju kada **Vrsta audio datoteke**, **Audio opis** je odabrano.
1. Od **Napredne opcije** meni, odaberite **Zvuk** i pritisnite .
 2. Odaberite **Vrsta audio datoteke** i pritisnite .
 3. Odaberite **Audio opis** opcija i pritisnite .
- ⇒ **Oštećen vid** opcija je omogućena.

4. Odaberite **Oštećen vid** i pritisnite ●.
- ⇒ **Oštećen vid** prikazat će se meni.
5. Odaberite željenu liniju/funkciju pomoću ▲/▼ i odaberite vrijednost/opciju pomoću ◀/▶ ili ●.
6. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ↲ da biste se vratili na početni meni.

6.5 Titlovi

1. Od **Napredne opcije** meni, odaberite **Podnaslov** i pritisnite ●.
- ⇒ **Podnaslov** Prikazat će se meni.

Napomena:

- U TV režimu, možete pritisnuti  da biste otvorili **Podnaslov** meni.

6.5.1 Analogni podnaslov

1. Od **Podnaslov** meni, odaberite **Analogni podnaslov** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno** i pritisnite ●.
3. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ⏮ da biste se vratili na emitovanje.

6.5.2 Digitalni podnaslov

1. Od **Podnaslov** meni, odaberite **Digitalni podnaslov** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno** i pritisnite ●.
3. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ⏮ da biste se vratili na emitovanje.

6.5.3 Jezik digitalnog titla

1. Od **Podnaslov** meni, odaberite **Jezik digitalnog titla** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Jezik digitalnog titla** i pritisnite ●.

3. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ⏮ da biste se vratili na emitovanje.

6.5.4 Drugi jezik digitalnog titla

1. Od **Podnaslov** meni, odaberite **Drugi jezik digitalnog titla** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Drugi jezik digitalnog titla** i pritisnite ●.
3. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ⏮ da biste se vratili na emitovanje.

6.6 Odabir jezika teleteksta

1. Od **Napredne opcije** meni, odaberite **Teletekst** i pritisnite ●.
- ⇒ **Teletekst** meni će biti prikazan.

6.6.1 Jezik digitalnog teleteksta

1. Od **Teletekst** meni, odaberite **Jezik digitalnog teleteksta** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Jezik digitalnog teleteksta** i pritisnite ●.
3. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ⏮ da biste se vratili na emitovanje.

6.6.2 Jezik za dekodiranje stranice

1. Od **Teletekst** meni, koristite ▲/▼ za odabir **Jezik dekodiranja stranice** i pritisnite ●.
2. Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali jezik za dekodiranje stranice i pritisnite ●.
3. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ⏮ da biste se vratili na emitovanje.

6.7 Plavi ekran

Možete odabrati plavu boju ekrana kada nema TV signala.

1. Od **Napredne opcije** meni, odaberite **Tihi plavi ekran**.

2. Koristite  za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
3. Pritisnite  ili  za povratak na emitiranje.

6.8 Automatsko isključivanje kada nema signala

Odaberite vrijeme kada će se televizor automatski isključiti ako ne prima nikakve emitirane signale.

1. Od **Napredne opcije** menija, odaberite **Automatsko isključivanje kada nema signala** i pritisnite .
2. Odaberite vrijeme isključenja i pritisnite .
3. Pritisnite  ili  za povratak na emitiranje.

6.9 Zadani kanal

Odaberite zadani kanal koji će televizor uključiti.

1. Od **Napredne opcije** menija, odaberite **Zadani kanal** i pritisnite .
2. Odaberite **Odaberite režim** opcija i pritisnite .
3. Odaberite **Konačno stanje** ili **Korisničke postavke**.

Napomena:

- Kada **Izbor korisnika** je odabrano, zadani kanal se bira iz **Prikaži kanale**.
4. Pritisnite  ili  za povratak na emitiranje.

6.10 BISS ključ

Biss ključ je tehnika šifriranja. Možete slušati frekvenciju šifriranu Biss ključem unosom Biss ključa.

Napomene:

- BISS ključ, režim podešavanja kanala i izvor satelitskog (standardnog) emitiranja prikazuju se u meniju kada je odabran Satellite.

1. **Napredne opcije** iz menija po dugmetu **▲/▼ BISS ključ** Odaberite i pritisnite dugme .
2. Pritisnite dugme  da biste dodali Biss ključ.
3. pomoću dugmeta **▲/▼ Učestalost** Odaberite i pritisnite dugme .
4. Koristite **1...0** da biste unijeli frekvenciju za koju ćete unijeti Biss taster, odaberite taster  na virtualnoj tastaturi i pritisnite .
5. Koristite **▲/▼** za odabir **Stopa simbola (Ksym/s)** i pritisnite .
6. Koristite **1...0** da biste unijeli brzinu simbola frekvencije za koju ćete unijeti Biss ključ, odaberite  ključ na virtualnoj tastaturi i pritisnite .
7. Koristite **▲/▼** za odabir **Polarizacija** i pritisnite .
8. Pomoću **▲/▼** odaberite polarizaciju frekvencije za koju ćete unijeti biss ključ i pritisnite .
9. Koristite **▲/▼** za odabir **ID programa** i pritisnite .
10. Koristite **1...0** da biste unijeli ID programa frekvencije za koju ćete unijeti Biss ključ, odaberite taster  na virtualnoj tastaturi i pritisnite .
11. Koristite **▲/▼** za odabir **CW ključ** i pritisnite .
12. Koristite **1...0** za unos Biss tastera, odaberite  taster na virtualnoj tastaturi i pritisnite .
13. Pomoću dugmeta **▲/▼ Sačuvaj ključ** Odaberite i pritisnite dugme .

Napomene:

- BISS ključ se može unijeti za više frekvencija. Da biste dodali BISS ključ na različite frekvencije, ponovite korake od 2 do 13.

14. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite  da biste se vratili na emitovanje.

6.11 Informacije o signalu

1. Od **Napredne opcije** menija, koristite / za odabir **Informacije o sistemu** i pritisnite .

⇒ **Informacije o sistemu** će biti prikazano.

Napomene:

- Informacije o signalu se mijenjaju u zavisnosti od trenutnog izvora.
- Nivo signala ne zavisi samo od vašeg prijemnog sistema, već i od kanala koji je trenutno aktivan. Zapamtite ovo prilikom poravnanja antene pomoću prikaza nivoa signala.

2. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite  da biste se vratili na emitovanje.

6.12 Licence otvorenog koda

1. Od **Napredne opcije** menija, odaberite **Licence otvorenog koda** i pritisnite .

⇒ **Licence otvorenog koda** će biti prikazano.

2. Pogledajte licence pomoću /.

7 Elektronski TV vodič

Elektronski programski vodič nudi pregled svih programa koji će se emitovati u narednoj sedmici (samo za digitalne kanale).

1. Pritisnite  dostupno na daljinskom upravljaču na okomitoj osi da biste pokrenuli elektronski TV vodič.

Napomene:

- Ne pružaju svi kanali detaljan TV vodič.
- Mnogi emiteri isporučuju dnevni program, ali bez detaljnih opisa.
- Postoje emiteri koji uopće ne pružaju nikakve informacije.

2. Odaberite kanal pomoću /.

Napomena:

- Informacije o stvarnom programu prikazuju se na odabranom televizijskom kanalu.
3. Pritisnite  da biste odabrali informacije o sljedećem emitovanju i pritisnite  da biste se vratili na informacije za trenutno emitovanje.
 4. Pritisnite  (crveno) za prikaz programa prethodnog dana, pritisnite  (zeleno) za prikaz programa sljedećeg dana.
 5. Pritisnite  (plavo) za filtriranje programa.
 6. Da biste prikazali detalje programa, pritisnite  (žuto).
 7. Pritisnite  ili  za povratak na emitiranje.


8 HBBTV

8.1 Šta je HbbTV?

Sa svojom modernom strukturom, sadržajem i slikama i videozapisima visoke definicije (HD), HbbTV je nova tehnologija u kojoj se emitiranje i širokopojasni pristup mogu koristiti zajedno i koja omogućava

pristup interaktivnim aplikacijama koje emitiranje pruža putem interneta. Televizor mora biti povezan s internetom za primanje HbbTV emitiranja.

Kada se prebacite na TV kanal koji nudi uslugu HbbTV, prikazat će se relevantna poruka.

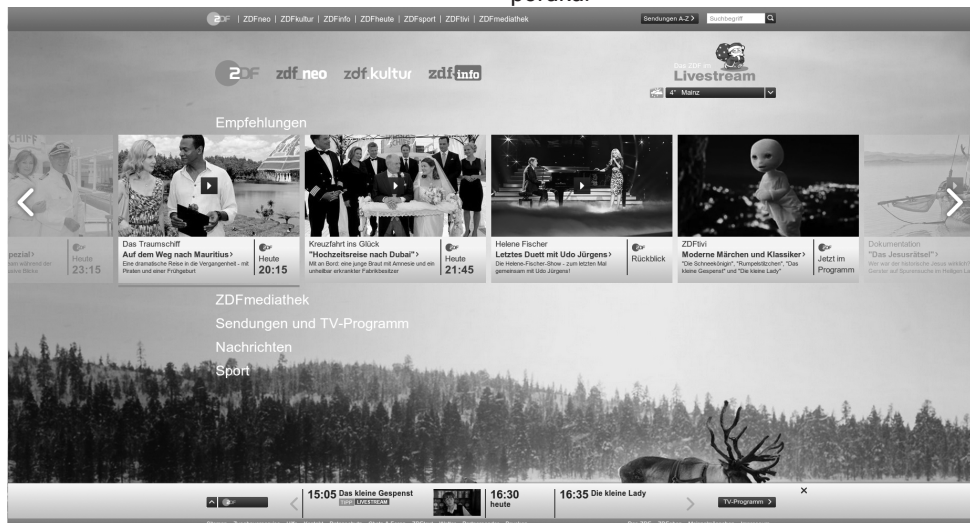

8.2 Korištenje HbbTV-a

Kada se prebacite na TV program koji podržava HbbTV, pojavit će se informativna poruka u kojoj se navodi da je HbbTV emitiranje dostupno.

Napomena:

- Da biste aktivirali HBBTV, HBBTV podrška će biti omogućena iz HBBTV postavki.

1. Pritisnite **●** (crveno) da biste otvorili HbbTV.

⇒ Informacije o usluzi će se pojaviti na ekranu. Pored toga, pojavit će se i dugmad u boji neophodna za pregledavanje menija.

Napomene:

- Raspon predmeta i izbor pojedinih predmeta podliježu pružaocu programa.

- Numerička dugmad između **1** i **0** se koriste za dodatne funkcije.
2. Pritisnite **●** (zeleno), **●** (žuto) ili **●** (plavo) da biste odabrali željeno polje predmeta.
 3. U predmetnom polju koje ste odabrali, koristite **◀/▶/▲/▼** da odaberete željenu opciju i potvrdite sa **●**.
 4. Pritisnite **●** (crveno) da biste zatvorili HbbTV.

Napomena:

- Ako navigacija ne radi u režimu HbbTV, pritisnite **⏮** da biste izašli iz funkcije.

8.3 HBBTV POSTAVKE

1. Da biste prešli na TV režim iz početnog menija, pritisnite **⏮**.

2. Koristite , a zatim  za odabir **Napredne opcije** i pritisnite .
 3. Koristite  za odabir **HBBTV POSTAVKE** i pritisnite .
- ⇒ **HBBTV POSTAVKE** meni će biti prikazan.



8.3.1 HBBTV PODRŠKA

Možete isključiti HbbTV, na taj način se upozorenja za HbbTV ne prikazuju na kanalima koji emituju HbbTV.

1. Koristite  za odabir **HBBTV PODRŠKA** i koristite  za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
2. Pritisnite  ili  za povratak na emitiranje.

8.3.2 Postavke gledanja

Podesite željenu postavku gledanja HbbTV usluga.

1. Koristite  za odabir **Ne prati** i pritisnite .
2. Koristite  za odabir **Uključeno**, **Isključeno** ili **Zadano** i pritisnite .

3. Pritisnite  ili  za povratak na emitiranje.

8.3.3 Postavke kolačića

Postavite željene postavke kolačića za usluge HbbTV-a.

1. Koristite  za odabir **Postavke kolačića** i pritisnite .
2. Koristite  za odabir **Blokiraj kolačiće treće strane** ili **Zadano** i pritisnite .
3. Pritisnite  ili  za povratak na emitiranje.

8.3.4 Trajno skladištenje

Uključivanje/isključivanje trajne pohrane za HbbTV usluge.

1. Koristite  za odabir **Trajno skladištenje** i koristite  za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
2. Pritisnite  ili  za povratak na emitiranje.

8.3.5 Blokiraj stranice za praćenje

Blokirajte/dozvolite stranice za praćenje.

1. Koristite  za odabir **Blokiraj stranice za praćenje** i koristite  za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
2. Pritisnite  ili  za povratak na emitiranje.

8.3.6 ID uređaja

1. Koristite  za odabir **ID uređaja** i koristite  za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
2. Pritisnite  ili  za povratak na emitiranje.

8.3.7 Resetujte ID uređaja

1. Koristite  za odabir **Resetujte ID uređaja** i pritisnite .
2. Da biste potvrdili resetovanje, odaberite **U redu** i pritisnite  ili  da biste otkazali resetovanje.

3. Pritisnite  ili  za povratak na emitiranje.

9 Teletekst

9.1 GORNJI tekst ili FLOF tekstualni režim

1. Pritisnite **TXT** da biste prešli na režim teleteksta.
2. Stranice teleteksta možete odabrati direktno pomoću **1...0** ili korak po korak pomoću  .

 Na dnu ekrana vidjet ćete informacijsku liniju koja se sastoji od crvenog, zelenog i, ovisno o stanici, žutog i plavog tekstualnog polja. Vaš daljinski upravljač ima dugmad s odgovarajućim bojama.

3. Pritisnite  (crveno) za prelazak na prethodnu stranicu.
4. Pritisnite  (zeleno) da biste odabrali predmet.
5. Pritisnite  (žuto) da biste odabrali odjeljak.
6. Pritisnite  (plavo) za prelazak na sljedeću stranicu.
7. Pritisnite **TXT** da biste izašli iz režima teleteksta.

9.2 Normalni tekstualni režim

1. Pritisnite **TXT** da biste prešli na režim teleteksta.
2. Odaberite stranice teleteksta direktno pomoću **1...0**.
3. Pritisnite   da biste prešli na sljedeću stranicu ili prethodnu stranicu.
4. Pritisnite **TXT** da biste izašli iz režima teleteksta.
5. Da biste se prebacili na režim teleteksta, pritisnite , odaberite  na tastaturi na ekranu i pritisnite .
6. Pritisnite   da biste prešli na sljedeću stranicu ili prethodnu stranicu.

7. Da biste izašli iz režima teleteksta, pritisnite , odaberite  na tastaturi na ekranu i pritisnite .

Direktno pozivanje podstranice

Ako odabrana stranica teleteksta sadrži podstranice, prikazuje se broj odabrane podstranice kao i ukupan broj stranica.

1. Pritisnite   da biste odabrali podstranicu.

10 USB snimanje

10.1 Informacije o snimanju i puštanju televizijskih programa


- Snimanje i reprodukcija programa, to se može uraditi samo sa digitalnim televizijskim stanicama (DVB-S, DVB-T i DVB-C).
- Digitalne televizijske stanice (DVB-S, DVB-T i DVB-C) koje možete snimati i reproducirati također ovise o radiodifuzijskoj stanici.
- Osim snimanja i reprodukcije programa, funkcija Timeshift se može izvoditi samo pomoću vanjskog podatkovnog medija (tvrdi disk ili USB stick).
- Snimanje se može napraviti sa većinom nosača podataka na tržištu. Međutim, ne možemo garantovati rad za sve medije podataka.
- Snimanje se može vršiti samo na USB memorijama i tvrdim diskovima sa FAT i FAT32 formatom.
- Ako snimate program na eksternom nosaču podataka, možete ga gledati samo na svom televizoru. Ovaj program ne možete gledati ni na jednom drugom uređaju.
- Ako pošaljete svoj televizor na popravak i potrebno je zamijeniti hardverske komponente, možda nećete moći ponovo reproducirati snimke na popravljenom televizoru.
- Beko nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka pohranjenih na bilo kojem vanjskom uređaju za pohranu.
- Preporučuje se reprodukcija datoteka sačuvanih na DTV-u od strane PVR media playera.

10.2 Moguća ograničenja pri korištenju vanjskog medija za podatke

- U zavisnosti od radiodifuzne stanice, možda ćete iskusiti različita ograničenja na nekim funkcijama nekih televizijskih stanica.
- **Beko nema uticaja na ova ograničenja.**
- Emiter može onemogućiti snimanje programa na eksternom nosaču podataka.
- **Ako je URI* zaštićen! PVR funkcija je blokirana** se pojavi, onda je snimanje ili vremenska promjena ograničena (moguće je jedno snimanje) ili onemogućena (snimanje nije moguće) od strane emitera.
- ***URI=** informacije o korisničkim pravima.
- Ako snimate i sačuvate program u arhivi eksternog nosača podataka, reprodukcija može biti ograničena. Emiter vam može omogućiti da vidite ovaj program jednom ili više puta, ali ga također može učiniti dostupnim na određeni vremenski period.
- Stanice iz kojih su djeca zaštićena, odmah zahtijevaju PIN broj prije početka snimanja. Ako ovo ovlaštenje nije dato, snimanje možda neće početi.

10.3 Povezivanje medija s vanjskim podacima

- Preporučuje se da televizor stavite u stanje pripravnosti (stand-by) prije povezivanja vanjskog medija za pohranu podataka.
- Televizor se mora staviti u stanje pripravnosti (stand-by) prije prekida veze s vanjskim medijem za podatke; u suprotnom, datoteke mogu biti oštećene.
- Na televizoru se nalaze dva USB ulaza, i to **USB** i **USB 5V/1A**.
- USB uređaj kojem je potrebno dodatno napajanje (npr. eksterni hard disk) povezuje se na ulaz **USB 5V/1A**.

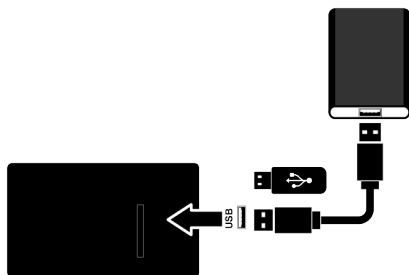

1. Priključite eksterni hard disk na **USB 5V/1A** interfejs ili priključite memorijski stik na **USB** interfejs.

Bilješke:

- **USB USB1** ulaz na TV-u podržava struju od 500 mA u skladu sa USB standardom. Uređaji koji troše više energije, kao što su eksterni hard diskovi i slično, mogu se povezati samo na **USB 5V/1A** interfejs televizora.
- Ako koristite kabl za napajanje za eksterni hard disk koji ste povezali na **USB 5V/1A** interfejs, tada kabl za napajanje eksternog hard diska također mora biti isključen kada se televizor ugasi.
- USB uređaj se ne smije isključivati iz televizora dok se vrši čitanje bilo koje datoteke sa USB uređaja.

10.4 USB postavke snimanja

1. Pritisnite  na početnom ekranu.
 2. Pritisnite  i koristite  da biste odabrali **Sačuvaj**.
 3. Koristite  za odabir **Informacije o uređaju** i pritisnite .
 4. Odaberite eksterni medij za prenos podataka povezan sa televizorom i pritisnite .
- ⇒ **Postavke informacija o uređaju** meni će biti prikazan.

Postavke

Postavite vremensku smjenu

Postavi PVR

Test brzine

Napomena:

- Dodatne operacije su objašnjene u sljedećim odjeljcima.

10.4.1 Odabir medijuma podataka za evidenciju/vremensku smjenu

Ako je na televizor povezano više od jednog vanjskog medija podataka, možete podesiti različite medije podataka za snimanje/vremensku smjenu ili dodijeliti oba zapisa jednom mediju podataka.

1. U **Postavke informacija o uređaju** meni, koristite / za odabir **Postavite vremensku smjenu** i/ili **Postavi PVR** i pritisnite .
2. Prema izboru koji ste napravili u **Informacije o uređaju** meni, **TSHIFT**, **PVR** ili **PVR/TSHIFT** Prikazuje se.

Napomene:

- Na televizor možete povezati dva različita eksterna medija za prenos podataka i odabrati jedan kao **PVR** zapis, a drugi kao **TSHIFT** zapis.
- Funkcije ne rade ako nije dodijeljen vanjski medij podataka za snimanje/vremensku smjenu.

10.4.2 Test medijuma podataka

Možete testirati eksterne medije podataka kako biste vidjeli da li su prikladni za potrebne funkcije.

1. Od **Postavke informacija o uređaju** meni, koristite ▲/▼ za odabir **Test brzine** i pritisnite ●.
2. Rezultat testa medijuma podataka će biti prikazan na ekranu u roku od 10 do 60 sekundi prema zapremini pogona.
3. Odaberite **Izađi** i pritisnite ● da biste izašli iz menija za testiranje brzine.

10.5 Uključivanje/isključivanje funkcije vremenske smjene

Ovom funkcijom možete isključiti ili uključiti vremensku smjenu.

1. U režimu TV-a pritisnite ⏻ i pomoću ▼ odaberite **Sačuvaj Kartica**.
2. Koristite ► za odabir **Režim pomjeranja vremena** i pritisnite ●.
⇒ **Režim pomjeranja vremena** meni će biti prikazan.
3. Od **Režim pomjeranja vremena**, koristite ● za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
4. Pritisnite ⏮ za povratak na emitiranje.

10.6 Disk Setup the Time Shift Drive

Ako ćete prvi put povezati eksterni medij za podatke na TV i koristiti ga za vremensku smjenu, potrebno je podešavanje diska.

10.6.1 Automatska instalacija

1. Spojite vanjski medij za podatke na USB ulaz TV-a.

Napomena:

- **Režim pomjeranja vremena** se bira kao, **Uključeno** da biste mogli instalirati podešavanje diska Time Shift.
2. Pritisnite ⏻.
⇒ **Podešavanje diska** meni će biti prikazan.

3. Odaberite **Automatski** i pritisnite ●.

⇒ Vanjski medij podataka se automatski konfiguriše i **Podešavanje diska je završeno** Prikazana je poruka.

Napomene:

- Za ovu operaciju potreban je vanjski pogon zapremine veće od 4 GB.
 - Automatsko podešavanje stvara 4 GB prostora za pomjeranje vremena na diskovima ispod 32 GB i 16 GB na diskovima iznad 32 GB.
4. Pritisnite ⏮ za povratak na emitiranje.

10.7 Pauziranje programa uz vremensku smjenu i kontinuirano snimanje

Možete pauzirati bilo koji program koji gledate. Na primjer, ako telefon zazvoni dok gledate film, možete pauzirati film i nastaviti nakon poziva, a da ništa ne propustite. Slika posljednje scene se zaustavlja i snima na vanjski medij podataka za pomicanje vremena. Pomoću funkcije kontinuiranog snimanja, TV snima kanal koji trenutno gledate koliko i memoriju vremenske promjene koju kreirate na vanjskim medijima podataka. Tako možete premotati nazad na kanal koji gledate.

Napomena:

- Koristite eksterni USB disk za neprekidnu trajnu vremensku smjenu.
1. Pritisnite ⏻ tokom emitovanja.
⇒ Televizijska slika je pauzirana i prikazuje se vrijeme kašnjenja.
 2. Da biste nastavili emitovanje, pritisnite ⏻.
⇒ Sistem nastavlja snimati emitiranje dok ga gledate.

Napomene:

- Sljedeće funkcije se mogu koristiti u režimu vremenske smjene.
- Brzo premotavanje, pritisnite ⏮ nekoliko puta za željenu brzinu;

- Premotajte naprijed, pritisnite  nekoliko puta za željenu brzinu;
 - Da biste pauzirali, pritisnite .
3. Da biste zaustavili pomjeranje vremena, pritisnite .

10.8 Programi snimanja

Možete snimiti televizijski kanal. Podaci o snimanju se čuvaju na eksternom nosaču podataka i ovim snimcima se upravlja putem televizije.

Za 1 minut vremena snimanja potrebno je najmanje 44MB do 110MB memorije.

Napomene:

- Operacije snimanja mogu se izvoditi samo na tvrdim diskovima i USB diskovima formatiranim kao FAT ili FAT32.
- Ako se uređaj ne može oporaviti iz režima reprodukcije/dijeljenja/snimanja podataka zbog elektrostatičkog pražnjenja, potrebna je intervencija korisnika.
- Ako se vanjski nosač podataka ukloni tokom snimanja, snimanje će se automatski otkazati i ne može se sačuvati na vanjskom nosaču podataka.

1. Odaberite kanal pomoću dugmeta  za početak snimanja.
2. Pritisnite  na daljinskom upravljaču.
 - ⇒ Prikazat će se informacije o snimanju: Simbol snimanja, naziv kanala, program i vrijeme snimanja.
 - ⇒ Ove informacije će nestati nakon kratkog vremena, **Rec** simbol i vrijeme snimanja pojavljuju se u donjem lijevom uglu ekrana.

10.8.1 Prebacivanje TV-a u stanje pripravnosti tokom snimanja

1. Odaberite kanal s  ili  za početak snimanja.
2. Pritisnite  da biste TV prebacili u režim pripravnosti.

10.8.2 Snimanje programa sa liste kanala

1. Pritisnite  da biste otvorili listu kanala.
2. Odaberite kanal pomoću / i pritisnite  za potvrdu.

10.9 Sleep Timer

10.9.1 Zakazivanje zapisa

1. Pritisnite  u režimu TV-a.
2. Koristite , a zatim / za odabir **Lista programa** i pritisnite .
 - ⇒ **Lista programa** Prikazat će se meni.
3. Odaberite **Dodaj** i pritisnite  za zakazivanje snimanja emisije.
4. Unesite potrebne informacije za snimanje i odaberite **U redu** sa  (zeleno).
 - ⇒ Snimka koju ste zakazali će biti prikazana u **Lista programa** meni.

10.9.2 Dodavanje mjerača vremena za snimanje pomoću elektronskog programskog vodiča

Podaci elektronskog programskog vodiča mogu se koristiti za snimanje.

1. Pritisnite  dostupno na daljinskom upravljaču na okomitoj osi da biste pokrenuli elektronski TV vodič.
2. Odaberite kanal koji želite dodati tajmer za snimanje pomoću /.
3. Odaberite program koji želite dodati tajmer za snimanje sa / i potvrdite sa .
 - ⇒ **Lista programa - Dodaj** Prikazat će se meni.
4. Od **Vrsta programa** stavka, odaberite **Sačuvaj**.
5. Od **Vrsta ponavljanja** stavka, odaberite (**Jednom**, **Sedmica** ili **Svaki dan**).

Napomena:

- Da biste dodali tajmer za snimanje programa u vremenskom intervalu različitom od vremena emitovanja navedenog u elektronskom programskom vodiču, odaberite **Model događaja** stavka, a zatim odaberite **Raspored termina**.
6. Da biste sačuvali postavke, pritisnite ● (zeleno).
 7. Pritisnite ⏮ za povratak na emitiranje.

Napomene:

- Prije početka snimanja tajmera prikazuje se upozorenje i odbrojava 15 sekundi kako bi vam se omogućilo da se prebacite na kanal. Po isteku 15 sekundi, automatski se pojavljuje kanal koji treba snimiti.
- Ako se snimanje tajmera pokrene tokom reprodukcije, reprodukcija se zaustavlja. Ako ne odaberete **Da** opcija u upitu upozorenja, snimanje će automatski početi na kraju odbrojavanja.
- **Samo za UPC kupce Napomena:** Dijelovi prethodnih ili sljedećih datoteka mogu se uključiti u zapisnik dok se program snima zbog mogućih grešaka programskog vodiča. U takvim slučajevima, imajte na umu da će se najviši nivo porodične zaštite primjenjivati za cijelo snimanje ako jedan ili više tih programa imaju bilo koji nivo porodične zaštite.

10.9.3 Dodavanje mjerača vremena za snimanje ručnim unosom informacija

1. U režimu TV-a pritisnite ⏻ i pomoću ▼ odaberite **Sačuvaj** Kartica.
2. Koristite ► za odabir **Lista programa** i pritisnite ●.
3. **Informacije** meni će biti prikazan. Koristite ► za odabir **Dodaj** i potvrdite s ●.

Napomena:

- Ako postoji prethodno programirani tajmer, meni **Lista rasporeda** se prikazuje bez **Informacije** Prikazuje se meni. Pritisnite ● (žuto) da biste dodali tajmer u ovom slučaju.
4. Odaberite **Informacije o kanalu** opcija i pritisnite ●. Pomoću ▲/▼ odaberite kanal koji ćete snimati i pritisnite ●.
 5. Odaberite **Datum početka** opcija i pritisnite ●. Odaberite godinu, mjesec i dan pomoću 1...0 i pritisnite ● (zeleno).
 6. Odaberite **Vrijeme početka** i pritisnite ●. Odaberite sat, minutu i sekunde pomoću 1...0 i pritisnite ● (zeleno).
 7. Odaberite **Vrijeme zaustavljanja** i pritisnite ●. Odaberite sat, minutu i sekunde pomoću 1...0 i pritisnite ● (zeleno).
 8. Odaberite **Vrsta programa** i pritisnite ●. Koristite ▲/▼ za odabir **Sačuvaj** pritisnite ● (zeleno).
 9. Odaberite **Vrsta ponavljanja** i pritisnite ●. Koristite ▲/▼ za odabir (**Jednom**, **Svaki dan** ili **Sedmica**) i pritisnite ● (zeleno).
 10. Od **Model događaja** stavka, koristite ◀/▶ za odabir **Raspored termina** i pritisnite (zeleno) ●.
 11. Da biste sačuvali tajmer, pritisnite ● (zeleno).
 12. Pritisnite ⏮ za povratak na emitiranje.

10.9.4 Uređivanje tajmera za snimanje

Možete izbrisati programirane tajmere.

1. U režimu TV-a pritisnite ⏻ i pomoću ▼ odaberite **Sačuvaj** Kartica.

2. Koristite ► za odabir **Lista programa** i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazat će se zakazani tajmeri za snimanje.
3. Odaberite tajmer snimanja koji želite urediti pomoću ▲/▼ i pritisnite ● (crveno).
4. Uredite tajmer za snimanje.
5. Da biste sačuvali promjene, pritisnite ● (zeleno).

10.9.5 Brisanje tajmera za snimanje

Možete izbrisati programirane tajmere.

1. U režimu TV-a pritisnite ⊕ i pomoću ▼ odaberite **Sačuvaj** Kartica.
2. Koristite ► za odabir **Lista programa** i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazat će se zakazani tajmeri za snimanje.
3. Odaberite tajmer snimanja koji želite izbrisati pomoću ▲/▼ i pritisnite ● (plavo).
4. Koristite ◀/▶ za odabir **Da** nalog za brisanje tajmera ili odabir **Ne** i pritisnite ● da biste otkazali brisanje.

10.10 Reprodukcijska

Programi koji se snimaju čuvaju se na eksternom medijumu podataka. Arhivu možete prikazati na eksternim medijima podataka iz **Lista snimljenih datoteka** meni.

10.10.1 Reprodukcijska snimke sa liste snimljenih datoteka

Odabir emisije sa liste snimljenih datoteka

1. U režimu TV-a pritisnite ⊕ i pomoću ▼ odaberite **Sačuvaj** Kartica.
2. Koristite ► za odabir **Lista snimljenih datoteka** i pritisnite ●.
- ⇒ **Lista snimljenih datoteka** će biti prikazano.

3. Pritisnite ▲/▼ za odabir emisije koju želite reproducirati i pritisnite ● za početak reprodukcije.
4. Pritisnite ► pa pauzu reprodukcije.
5. Pritisnite ◻ za zaustavljanje reprodukcije.

10.10.2 Pretraživanje slika unaprijed/unatrag

1. Pritisnite ⏮ više puta tokom reprodukcije da biste odabrali brzinu reprodukcije (2x, 4x, 8x, 16x ili 32x).
- ⇒ Slika se pretražuje unatrag.
2. Pritisnite ⏭ više puta da biste odabrali brzinu reprodukcije (2x, 4x, 8x, 16x ili 32x).
- ⇒ Slika se pretražuje unaprijed.

10.11 Brisanje emisija sa liste snimljenih datoteka

Snimljene emisije možete izbrisati sa liste Snimljene datoteke.

1. U režimu TV-a pritisnite ⊕ i pomoću ▼ odaberite **Sačuvaj** Kartica.
2. Koristite ► za odabir **Lista snimljenih datoteka** i potvrdite s ●.
- ⇒ **Lista snimljenih datoteka** će biti prikazano.
3. Odaberite snimak koji želite izbrisati pomoću ▲/▼ i pritisnite ● (žuto).
4. Da biste potvrdili brisanje, odaberite **Da** i da biste otkazali brisanje, odaberite **Ne**.
5. Pritisnite ◀ za povratak na emitiranje.

11 USB plejer

11.1 Formati datoteka

Vašem televizoru se može upravljati putem USB ulaza sa sljedećim formatima datoteka:

11.1.1 Video podaci

Video kompresija / dekompresija (kodek) namijenjena je smanjenju prostora za pohranu bez žrtvovanja kvaliteta slike. Vaš televizor vam omogućava reprodukciju komprimovanih video podataka sa XVID, H. 264/MPEG-4 AVC (L4.1, Ref. Okviri: 4), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG, MOV standardi.

Ekstenzije datoteka koje uređaj podržava: ".avi", ".mkv", ".mp4", ".ts", ".mov", ".mpg", ".dat", ".vob", ".divx". Pored video podataka, ove datoteke sadrže i audio podatke komprimovane i "upakovane" od strane MP3, AAC ili Dolby Digital.

Informacije o formatu (kodek) ugrađene su u sadržaj datoteke i mogu se razlikovati u zavisnosti od ekstenzije datoteke. ".avi", ".mkv" ili ".divx" datoteke koje sadrže divx kodek unutar se ne reprodukuju.

11.1.2 Audio podaci

Vaš televizor može reproducirati audio podatke kodirane MP3, AAC standardima. MP3 označava MPEG-1 Volume Level 3 i zasniva se na MPEG-1 standardu koji je razvila MPEG (Motion Picture Expert Group).

AAC označava napredno audio kodiranje i razvija ga MPEG. AAC pruža veći kvalitet zvuka sa istom brzinom prenosa podataka (brzina bita).

Ekstenzije datoteka koje uređaj podržava: ".mp3", ".mp2", ".m4a", ".aac", ".wav"

MP3 datoteke se mogu organizovati u fascikle i podfascikle slične datotekama na računaru.

11.1.3 Podaci o slici

Vaš televizor može prikazivati podatke o slikama u JPEG, PNG i BMP formatima.

JPEG je skraćenica od Joint Picture Experts Group (Zajednička grupa stručnjaka za Ovaj proces je namijenjen komprimiranju slikovnih datoteka.

PNG i BMP su dizajnirani za komprimovanje slikovnih podataka bez ikakvih gubitaka.

Datoteke sa slikama mogu se sačuvati na medijumu podataka zajedno s drugim vrstama datoteka.

Takve datoteke se mogu organizovati kao fascikle i podfascikle.

11.2 Povezivanje medija s vanjskim podacima


Prije povezivanja vanjskog medija za pohranu podataka, preporučuje se da televizor stavite u stanje pripravnosti (stand-by). Povežite uređaj i ponovo uključite televizor.

Prije isključivanja medija za pohranu podataka, televizor mora biti u stanju pripravnosti (stand-by); u suprotnom, datoteke se mogu oštetiti.

Napomene:

- **USB** USB1 ulaz na TV-u podržava struju od 500 mA u skladu sa USB standardom. Uređaji koji troše više energije, kao što su eksterni hard diskovi i slično, mogu se povezati samo na **USB 5V/1A** interfejs televizora.
- Ako koristite kabl za napajanje za eksterni hard disk koji ste povezali na **USB 5V/1A** interfejs, tada kabl za napajanje eksternog hard diska također mora biti isključen kada se televizor ugasi.
- USB uređaj se ne smije isključivati iz televizora dok se čita bilo koja datoteka s USB uređaja.

- Za ITE (oprema informacijske tehnologije) uređaje, kako je definirano u standardima EN 55022/EN 55024, dvosmjerni prijenos podataka nije moguć.
- Prijenos putem USB-a sam po sebi nije način rada. To je samo dodatna funkcija.

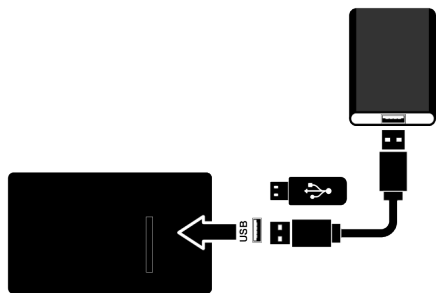

1. Priključite eksterni hard disk na **USB 5V/1A** interfejs ili priključite memorijski stik na **USB** interfejs.

11.3 Uklanjanje eksternog medija za podatke

Prije uklanjanja vanjskog nosača podataka, isključite nosač podataka sa TV-a.

1. Pritisnite .
2.  odaberite Postavke i pritisnite .
3. Koristite  za odabir **Sistem** i pritisnite .

4. Koristite  za odabir **Skladištenje** i pritisnite .
5. Odaberite eksterni medij podataka koji želite ukloniti pomoću / i pritisnite .
6. Odaberite **Ukloni** i pritisnite .

⇒ **sigurno uklonjeno** poruka će biti prikazana.
7. Izvadite medij za podatke iz utičnice.

11.4 Meni multimedijalnog plejera


Preglednik datoteka Multi Media Player prikazuje video, audio, slikovne i tekstualne podatke koji se nalaze na vanjskim medijima podataka.

Ako vanjski medij podataka sadrži različite formate datoteka, možete isključiti podatke (video datoteku, audio datoteku, slikovnu datoteku ili tekstualnu datoteku) koje ne morate reproducirati/reproducirati/pregledavati kroz odabir formata datoteka, tako da možete reproducirati samo datoteke u formatu koji želite pregledati.

1. Pritisnite dugme .
2. **Primjene** Kartica s dugmetom /  **USB** Odaberite aplikaciju i pritisnite dugme .

⇒ Prikazuje se odabir formata datoteke.
3. Odaberite format datoteke koji želite reproducirati pomoću dugmeta / . **Video, Fotografija, Muzika** Odaberite i pritisnite .

⇒ Prikazat će se meni preglednika datoteka za format datoteke koji ste odabrali.

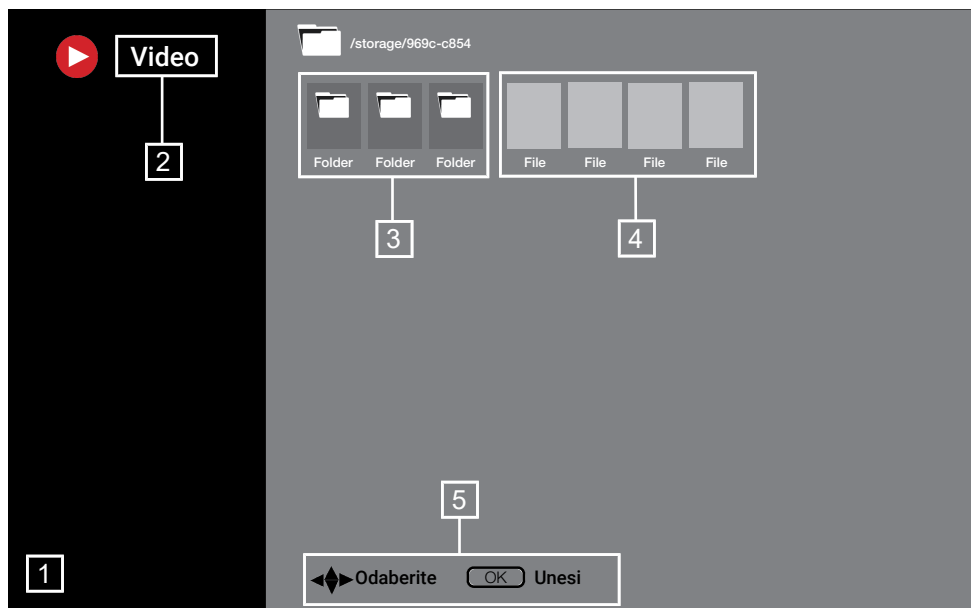

Preglednik datoteka

1. Preglednik datoteka
2. Tip podataka
3. Fascikle s medijskim podacima
4. Datoteke s medijskim podacima

11.5 Reprodukcija - Osnovne funkcije

1. Odaberite datoteku koju želite reproducirati iz preglednika datoteka pomoću ◀▶/▲/▼ i pritisnite ●.
 2. Pritisnite ⏸ za pauzu reprodukcije.
 3. Pritisnite ▶▶ za nastavak reprodukcije.
 4. Pritisnite ⏹ za završetak reprodukcije.
- ⇒ Pojavljuje se preglednik datoteka.

Napomene:

- Moguće je da neke datoteke koje podržava USB plejer ne rade zbog nekih problema koji mogu nastati u zavisnosti od toga kako se takve datoteke kreiraju (kompresija) iako imaju podržanu ekstenziju datoteke.

- Ako u video datotekama koje se reproduciraju postoji više od jednog izvora zvuka (audio stream), onda se možete prebacivati između izvora zvuka pomoću SUB dok se datoteka reproducira u režimu cijelog ekrana.
- Filmovi koje ćete gledati iz datoteke filma podržavaju samo titlove u formatu .srt, .sub, .ass, .ssa, .smi. Nazivi titlova i filmskih datoteka moraju biti isti. U suprotnom, titl se ne može prikazati.

11.6 Dodatne funkcije reprodukcije

U zavisnosti od formata datoteka koji se koriste, moguće je koristiti sljedeće dodatne funkcije.

11.6.1 Pregled informacija u svim formatima datoteka

1. Pritisnite ⏻ tokom reprodukcije.
 2. Odaberite **Prikaži informacije** opcija i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazat će se informacije o datoteci.
3. Pritisnite ⏪ da biste izašli iz menija.

11.6.2 Pretraživanje slika unaprijed/ unatrag

(samo video i audio datoteke)

Možete odabrati različite brzine (2 puta, 4 puta, 8 puta, 16 puta i 32 puta naprijed i nazad).

1. Pritisnite ⏮ ili ⏭ da preskočite na željeno vrijeme tokom reprodukcije.

11.6.3 Prelazak na određeno vrijeme u videozapisu

1. Pritisnite dugme ⏸ tokom reprodukcije.
2. Koristite ▲/▼ za odabir **Pretraživanje** i pritisnite ●.
3. Unesite željeno vrijeme putovanja pomoću dugmadi 1...0 i pritisnite dugme ●.

11.6.4 Funkcija ponavljanja

(samo video i audio datoteke)

1. Pritisnite ⏸ tokom reprodukcije.
2. Koristite ▲/▼ za odabir **Ponovi** i pritisnite ●.
3. Koristite ▲/▼ za odabir **Nije dostupno, Ponovite jedan** ili **Ponovi sve** i pritisnite ●.

11.6.5 Postavke slike u video datotekama

Možete promijeniti postavke prikaza tokom reprodukcije video datoteka.

1. Pritisnite ⏸ tokom reprodukcije.
 2. Odaberite **Postavke slike** i potvrdite s ●.
- ⇒ **Slika** meni će biti prikazan.

Napomena:

- Za druge postavke pogledajte odjeljak Picture Settings ► 30].

11.6.6 Postavke zvuka u video i audio datotekama

Možete promijeniti postavke zvuka tokom reprodukcije video i audio datoteka

1. Pritisnite ⏸ tokom reprodukcije.
2. Odaberite **Postavke zvuka** i pritisnite ●

Napomena:

- Za druge postavke pogledajte **Postavke zvuka** odjeljak.

11.6.7 Miješanje na audio datotekama

Možete staviti audio datoteke u vanjski medij podataka na nasumičnu reprodukciju.

1. Pritisnite ⏸ tokom reprodukcije.
 2. Odaberite opciju miješanja **Uključeno** i pritisnite ●.
- ⇒ Pjesme na vanjskom mediju podataka reproduciraju se u miješanju.

Napomena:

- Odaberite **Slučajni odabir isključen** za reprodukciju zapisa na vanjskom mediju podataka u redu.

11.6.8 Reprodukcija audio datoteka sa isključenim ekranom

Možete isključiti ekran tokom reprodukcije audio datoteka na vanjskim medijima podataka.

1. Pritisnite ⏸ tokom reprodukcije.
 2. Koristite ▲/▼ za odabir **Uključeno** i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazat će se meni za napajanje.
3. Koristite ▲/▼ za odabir **Slika je isključena** i pritisnite ●.
- ⇒ TV ekran se isključuje i audio datoteke se nastavljaju reproducirati.
4. Pritisnite ⏮ da biste ponovo uključili sliku.

11.6.9 Rotiranje prikaza slike

(samo slikovne datoteke)

1. Slike se mogu rotirati za 90°.
2. Pritisnite ⏸ tokom reprodukcije.

3. Koristite ▲/▼ za odabir **Rotiraj** i pritisnite ●.

⇒ Slika će se okrenuti za 90° u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke na satu.

11.6.10 Povećanje prikaza slike (Zoom)

(samo slikovne datoteke)

1. Pritisnite ⚙ tokom reprodukcije.
2. Koristite ▲/▼ za odabir **Zumiraj** i pritisnite ●.
3. Koristite ▲/▼ za odabir **1X**, **2X** ili **4X** i pritisnite ●.

12.1 Uslovi, odredbe i privatnost

Prilikom prvog postavljanja vašeg TV-a, Google vam prikazuje stranicu Uslova korištenja koju možete prihvatiti ili odbiti. Ova stranica ima dugmad za „Google uslove korištenja“, „Google pravila privatnosti“ i „Google Play uslove korištenja“, zajedno s opcijom prihvatanja. Molimo vas da pročitate ove sporazume sa detaljima njihove posjete na relevantnim web stranicama i u skladu s tim odaberete opciju Prihvati.

Ako u ovom koraku ne odaberete opciju Prihvati, nećete moći koristiti funkcije Google TV-a.

Ponovo se prilikom početnog podešavanja prikazuju Uslovi korištenja Smart TV-a. U ovom ugovoru su uslovi pružanja usluga na vašem televizoru detaljno objašnjeni i date su detaljne informacije o obradi podataka. Pažljivo pročitate ovaj ugovor.

12.2 Prijavljivanje pomoću Google računa

Preskočite ovaj korak ako ste se prijavili s postojećim Google računom u početnom postavljanju.

1. Od **Početni ekran** meni, odaberite **Kontrolna tabla** i pritisnite ●.
2. Odaberite **⚙ Postavke** i pritisnite ●.
3. Odaberite **Podesite Google TV** opcija i pritisnite ●.
⇒ **Google TV** meni će biti prikazan.
4. Odaberite **Podesite Google TV** opcija i pritisnite ●.
⇒ **Prijava** meni će biti prikazan.
5. Unesite e-mail adresu pomoću tastature ekrana.
⇒ Odaberite ➔ na ekranu i pritisnite ●.
6. Unesite lozinku za račun pomoću tastature ekrana.
⇒ Odaberite ➔ na ekranu i pritisnite ●.

7. Slijedite uputstva prikazana na TV-u i na ekranu telefona.

⇒ **Uslovi korištenja** meni će biti prikazan.

8. Odaberite **Slažem se** opcija i pritisnite ●.

⇒ **Google usluge** meni će biti prikazan.

9. Odaberite **Slažem se** opcija i pritisnite ●.

⇒ **Google pomoćnik** meni će biti prikazan.

10. Odaberite **Nastavi** opcija i pritisnite ●.

11. Da biste izvršili pretragu u svim podržanim TV aplikacijama, odaberite **Dozvoli** opciju i pritisnite ●, ili odaberite **Ne** opcija i pritisnite ●.

12. Odaberite pretplaćene aplikacije koje želite instalirati s liste preporučenih aplikacija i odaberite **Potvrdi** opcija i pritisnite ●.

⇒ **Režim prijemnika** meni će biti prikazan.

13. Ako je pretraživanje kanala obavljeno prije, odaberite **Preskoči** i pritisnite ●.

Napomena:

- Nastavite od stranice 19 prema vrsti antene ako ranije niste vršili pretragu kanala.

14. Odaberite **ZAVRŠI** opcija i pritisnite ●.

⇒ Prikazat će se meni Vaše aplikacije koje se učitavaju. Pričekajte da se aplikacije učitaju.

15. **Počnite istraživati** Prikazuje se meni, pritisnite dugme ● da biste dovršili prijavljivanje.

12.3 Dodavanje drugog Google računa

Možete dodati više od jednog računa na Google TV i svaki korisnik može kreirati svoje profile kako bi uživao u personalizovanijem iskustvu s određenim prijedlozima i ličnom listom praćenja.

1. Pritisnite .
2. Odaberite postojeći račun pomoću ► i pritisnite .
- ⇒ **Odaberite korisnički račun** prikazat će se meni.
3. Odaberite **Dodajte korisnički račun** i pritisnite .
- ⇒ **Dodajte korisnički račun** meni će biti prikazan.
4. Odaberite **Dodajte korisnički račun** i pritisnite .
- ⇒ **Prijava** meni će biti prikazan.
5. Pratite uputstva na ekranu.

Napomena:

- U nastavku su navedene informacije koje se odnose na prijavljivanje na televizor.
6. Unesite e-mail adresu pomoću tastature ekrana.
 - ⇒ Odaberite ➔ na ekranu i pritisnite .
 7. Unesite lozinku za račun pomoću tastature ekrana.
 - ⇒ Odaberite ➔ na ekranu i pritisnite .
 8. Slijedite uputstva prikazana na TV-u i na ekranu telefona.
 - ⇒ **Uslovi korištenja** meni će biti prikazan.
 9. Odaberite **Slažem se** opcija  i pritisnite.
 - ⇒ **Google usluge** meni će biti prikazan.
 10. Odaberite **Slažem se** opcija  i pritisnite.
 - ⇒ **Google pomoćnik** meni će biti prikazan.
 11. Odaberite **Nastavi** opcija i pritisnite .
 12. Da biste izvršili pretragu u svim podržanim TV aplikacijama, odaberite **Dozvoli** opciju i pritisnite , ili odaberite **Ne** opcija i pritisnite .

13. Odaberite pretplaćene aplikacije koje želite instalirati s liste preporučenih aplikacija i odaberite **Potvrdi** opcija i pritisnite .

14. Instalacija aplikacije će biti završena i **Početni ekran** meni će biti prikazan.

12.4 Dodavanje Google računa za djecu

Kreirajte doživljaj gledanja s roditeljskim kontrolama i ograničenjima vremena provedenog pred ekranom za djecu.

1. Pritisnite .
2. Odaberite postojeći račun pomoću ► i pritisnite .
- ⇒ **Odaberite korisnički račun** prikazat će se meni.
3. Odaberite **Dodajte korisnički račun** i pritisnite .
- ⇒ **Dodajte korisnički račun** Prikazat će se meni.
4. Odaberite **Dodajte dijete** i pritisnite .
5. Pritisnite **Krenite** .
6. Ako je dodano više od jednog korisnika, odaberite korisnika za postavljanje podređenog profila i potvrdite s .
- ⇒ Prikazuju se roditeljski račun i računi za djecu povezani s ovim računom.
7. Odaberite podređeni račun koji želite dodati i pritisnite .
8. Unesite lozinku za račun vašeg djeteta pomoću tastature na ekranu.
 - ⇒ Da biste nastavili, odaberite ➔ i pritisnite .
 - ⇒ **Odaberite nadređeni** meni će biti prikazan.
9. Odaberite nadređeni račun i pritisnite .
- ⇒ Prikazuje se meni za nadređenu lozinku.

10. Unesite nadređenu lozinku pomoću tastature ekrana.
⇒ Odaberite ➔ na ekranu i pritisnite ●.
11. Sljedite uputstva prikazana na TV-u i na ekranu telefona.
⇒ **Postavi PIN** meni će biti prikazan.
12. Odaberite **Dalje** i pritisnite ●.
- ⇒ **Kreirajte PIN** meni će biti prikazan.
13. Odaberite **Razumijem** opcija i pritisnite ●.
14. Unesite PIN.
15. Ponovo unesite PIN kod i potvrdite.
⇒ **Odaberite aplikacije** meni će biti prikazan.
16. Odaberite **Dalje** i pritisnite ●.
⇒ **Aplikacije za djecu** meni će biti prikazan.
17. Odaberite aplikaciju koju želite instalirati i pritisnite ●.
18. Kada želite dozvoliti aplikacije na uređaju, odaberite aplikaciju i pritisnite ●.
⇒ Prikazat će se ekran upozorenja.
19. Odaberite **Dozvoli** opcija i pritisnite ●.
20. Odaberite **Instaliraj i nastavi** opcija i pritisnite ●.
21. Odaberite **Dalje** i pritisnite ●.
⇒ Prikazuju se uputstva za upotrebu podređenog profila.
22. Pritisnite ● više puta da biste nastavili.
23. Odaberite **Krenimo** opcija i pritisnite ●.
24. Postupak dodavanja profila djeteta je završen i početni ekran profila djeteta **Početni ekran** Prikazuje se.

12.5 Promjena korisničkih računa

Ako je na Google TV dodano više od jednog računa, možete se prebacivati između korisničkih računa ili se prebaciti na račun djeteta ako je dodano.

1. Pritisnite ⚙.
2. Odaberite postojeći račun pomoću ► i pritisnite ●.
⇒ **Odaberite korisnički račun** prikazat će se meni.
3. Pomoću ◀/▶ odaberite račun na koji se želite prebaciti i pritisnite ●.
4. **Početni ekran** Prikazat će se odabranog računa.

Napomena:

- Ako želite promijeniti korisnički račun kada je odabran podređeni profil, morate unijeti PIN kod koji ste postavili prilikom kreiranja podređenog profila.

12.6 Uklanjanje korisničkih računa

Uklonite račune i postavke računa dodane na Google TV.

1. Od **Početni ekran** meni, pritisnite ⚙.
2. Pomoću ◀/▶/▲/▼ odaberite ⚙ Postavke i pritisnite ●.
3. Koristite ▼ za odabir **Računi i profili** i pritisnite ●.
⇒ **Računi i profili** meni će biti prikazan.
4. Odaberite račun želite ukloniti i pritisnuti ●.
5. Odaberite **Ukloni** opcija i pritisnite ●.
⇒ Bit će prikazana poruka upozorenja.
6. Odaberite **Ukloni** da biste dovršili operaciju ili odabrali **Otkazi** da biste ga otkazali, pritisnite ●.

12.7 Postavke korisničkog računa

Možete promijeniti postavke računa dodanog na Google TV.

1. Od **Početni ekran** meni, pritisnite ⚙.
2. Pomoću ◀/▶/▲/▼ odaberite ⚙ Postavke i pritisnite ●.
3. Koristite ▼ za odabir **Računi i profili** i pritisnite ●.
⇒ **Računi i profili** meni će biti prikazan.

4. Odaberite račun za koji želite vidjeti postavke i pritisnite ●.
5. Odaberite željenu liniju/funkciju pomoću ▲/▼ ili odaberite vrijednost/opciju pomoću ◀/▶ ili ●.
6. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

12.8 Početni meni (početni ekran)

Vaš televizor ima operativni sistem Google TV. Baš kao i vaš pametni telefon ili tablet, na novom Google TV-u možete pronaći najpraktičnije aplikacije koje želite. Samo povežite televizor s kućnom mrežom i internetom kako biste gledali TV, igrali online igre, koristili videozapise, slike, muziku, aplikacije za dijeljenje na društvenim mrežama, najpopularnije vijesti i sportske aplikacije.

Kao i kod vašeg Android pametnog telefona ili tableta, meni Početni ekran je centar vašeg TV-a. Možete odlučiti šta ćete gledati pregledavanjem Početni ekran menija, aplikacije i opcija TV zabave uživo.

Meni početnog ekrana ima kanale koji vam omogućavaju da otkrijete odličan sadržaj iz svojih omiljenih aplikacija.

Da biste pristupili početnom meniju televizora, jednostavno pritisnite ⬆.

Napomena:


- Izgled menija Početna stranica može se promijeniti s ažuriranjima Google softvera.

12.9 Otvaranje menija Početna stranica

1. Pritisnite ⬆.
2. Pomoću ◀/▶/▲/▼ pritisnite ● da biste odabrali i otvorili/pokrenuli aplikaciju.
3. Pritisnite ⬅ više puta ili pritisnite ⬆ za povratak na početni ekran.

Napomena:

- Kada **Početni ekran** je otvoren, aplikacija/sadržaj koji se reprodukuje u pozadini je zaustavljen. Za nastavak morate ponovo odabrati aplikaciju ili sadržaj na početnom ekranu.

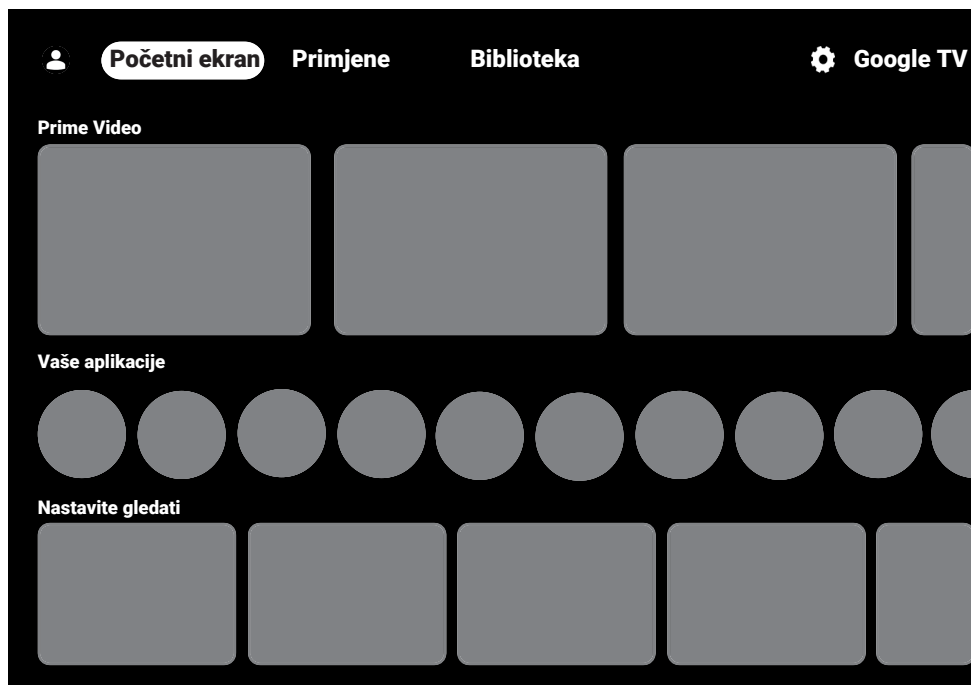

12.10 Primjene

Svoje omiljene aplikacije možete pronaći na kartici Vaše aplikacije u meniju Početni ekran.

Možete preuzeti aplikacije i igre sa Google Apps-a na TV baš kao i sa pametnim telefonima i tabletima.

Možete preuzeti samo aplikacije i igre koje su kompatibilne s vašim televizorom. Oni se mogu razlikovati od aplikacija i igara za pametne telefone/tablete.

Da biste preuzeli aplikacije s Google Apps, televizija mora biti povezana s internetom i mora biti prijavljena s Google računom. Televizor možete kontrolisati pomoću mobilne aplikacije za daljinsko upravljanje koju je obezbijedio proizvođač. Ova funkcija zahtijeva prateću TV aplikaciju koja je dostupna na Play Store-u i radi u pozadini. Ako ne želite koristiti ovu funkciju, možete je onemogućiti u meniju postavki televizora.

12.10.1 Preuzimanje aplikacija s Google Apps

1. Pritisnite .
2. U **Početni ekran** meni, odaberite **Primjene** Kartica.
 - ⇒ Prikazat će se početni ekran aplikacija.
3. Pomoću    , pretražite i odaberite bilo koju aplikaciju iz **Kategorije aplikacija, Aplikacije s mojih drugih uređaja, Preporučeno za vas, Slušajte muziku koju volite, Filmovi + TV, Istaknuto, Aplikacije za zabavu** ili traku za pretraživanje i pritisnite .
 - ⇒ Prikazat će se ekran s objašnjenjem moje aplikacije.
4. Odaberite **Učitaj** i pritisnite .
 - ⇒ Aplikacija će biti preuzeta i instalirana na vašem televizoru.

Napomena:

- U zavisnosti od veličine aplikacije i brzine interneta, vrijeme učitavanja aplikacije može varirati.

12.10.2 Pokretanje instalirane aplikacije

1. Pritisnite .
2. U **Početni ekran** meni, odaberite **Vaše aplikacije** Kartica.
3. Na kartici aplikacije odaberite aplikaciju koju želite započeti sa ◀/▶ i pritisnite .
⇒ Prikazat će se glavni ekran aplikacije.
4. Pritisnite  da biste završili aplikaciju.

12.10.3 Sortiranje aplikacija na početnom meniju

Sortirajte aplikacije u kartici aplikacije u meniju Početna prema vašim ličnim željama.

1. Pritisnite .
2. U **Početni ekran** meni, odaberite **Vaše aplikacije** Kartica.
3. Odaberite aplikaciju koju želite zamijeniti i pritisnite i držite  3 sekunde.
⇒ Prikazat će se meni aplikacije.
4. Odaberite **Premjesti** opcija i pritisnite .
5. Pomjerite kanal na novi položaj pomoću i pritisnite .

Napomena:

- Ponovite korake 2 do 4 za sortiranje drugih aplikacija.
6. Pritisnite ◀ ili ▶ za povratak na meni početnog ekrana.

12.11 Postavke aplikacije

1. Pritisnite .
2. Pomoću ◀/▶/▲/▼ odaberite  Postavke i pritisnite .
3. Koristite ▼ za odabir **Primjene** i pritisnite .
⇒ Prikazat će se meni aplikacija.

4. Koristite ▼ za odabir **Prikaži sve aplikacije** i pritisnite .

⇒ Sve aplikacije su prikazane.

Napomena:

- Dodatne operacije su objašnjene u sljedećim odjeljcima.

12.11.1 Uklanjanje instaliranih aplikacija

Možete ukloniti aplikacije koje vam nisu potrebne.

1. Odaberite aplikaciju iz koje želite ukloniti **Sve aplikacije** meni i pritisnite .
- ⇒ Detalji aplikacije će biti prikazani.
2. Odaberite **Ukloni** opcija i pritisnite .
3. Odaberite **U redu** za potvrdu uklanjanja aplikacije ili odabir **Otkazi** da biste otkazali i pritisnuli .
4. Pritisnite ◀ za povratak na prethodni meni.

12.11.2 Prisilno napuštanje aplikacija

Ako aplikacija iz bilo kojeg razloga ne odgovori, možete je prisilno zatvoriti.

1. Odaberite aplikaciju iz koje želite ukloniti **Sve aplikacije** meni i pritisnite .
- ⇒ Prikazuju se detalji aplikacije.
2. Odaberite **Prisilno zaustavljanje** opcija i pritisnite .
3. Odaberite **U redu** za potvrdu operacije napuštanja ili odabir **Otkazi** da biste ga otkazali, pritisnite .
4. Pritisnite ◀ za povratak na prethodni meni.

12.11.3 Brisanje podataka aplikacije

Možete obrisati podatke aplikacije.

1. Odaberite aplikaciju iz čijih podataka želite izbrisati **Sve aplikacije** meni i pritisnite .
- ⇒ Sve aplikacije su prikazane.

2. Odaberite **Izbriši podatke** i pritisnite ●.
3. Odaberite **U redu** za potvrdu operacije ili odabir **Otkazi** da biste ga otkazali, pritisnite ●.
4. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

12.11.4 Brisanje predmemorije aplikacije

Izbrišite predmemoriju aplikacije.

1. Odaberite aplikaciju iz čijeg keša želite izbrisati podatke **Sve aplikacije** meni i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazuju se detalji aplikacije.
2. Odaberite **Izbriši predmemoriju** i pritisnite ●.
3. Odaberite **U redu** za potvrdu operacije ili odabir **Otkazi** da biste je otkazali, pritisnite ●.
4. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

12.11.5 Zadane postavke aplikacije

Izbrišite zadane postavke aplikacija.

1. Odaberite aplikaciju iz čijih zadanih postavki želite izbrisati **Sve aplikacije** meni i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazuju se detalji aplikacije.
2. Odaberite **Izbriši zadane postavke** i pritisnite ●.
3. Odaberite **U redu** za potvrdu operacije ili odabir **Otkazi** da biste ga otkazali, pritisnite ●.
4. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

12.11.6 Obavještenja o aplikaciji

Isključite i uključite obavještenja o aplikaciji.

1. Odaberite aplikaciju iz čije postavke obavještenja želite postaviti **Sve aplikacije** meni i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazuju se detalji aplikacije.

2. Odaberite **Obavještenje** i koristite ● za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
3. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

12.11.7 Upravljanje ažuriranjima aplikacije

1. Odaberite **Upravljaite ažuriranjima** iz menija aplikacija i pritisnite ●.
- ⇒ **Upravljaite ažuriranjima** meni će biti prikazan.
2. Za automatsko ažuriranje aplikacija kada se objavi novo ažuriranje, odaberite **Automatsko ažuriranje aplikacija** i koristite ● za odabir **Uključeno**.
3. Da biste vidjeli postojeća ažuriranja, odaberite **Prikaži dostupna ažuriranja** i pritisnite ●.

12.11.8 Dozvole za aplikaciju

Uredite dozvole za aplikaciju.

1. Odaberite **Dozvole za aplikaciju** iz menija aplikacija i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazat će se meni s dozvolama za aplikaciju.
2. Odaberite vrstu dozvole za aplikaciju koju želite urediti i pritisnite ●.
3. Odaberite dozvolu za aplikaciju koju želite urediti i koristite ● za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
4. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

12.11.9 Poseban pristup aplikaciji

Uredite pristup aplikaciji.

1. Odaberite **Poseban pristup aplikaciji** iz menija aplikacija i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazat će se poseban meni za pristup aplikaciji.
2. Odaberite posebnu vrstu pristupa aplikaciji koju želite urediti i pritisnite ●.

3. Odaberite poseban pristup aplikaciji koji želite urediti i koristite  za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
4. Pritisnite  za povratak na prethodni meni.

12.11.10 Sigurnost i ograničenja aplikacije

1. Odaberite **Sigurnost** opcija iz menija aplikacija i pritisnite .
- ⇒ Prikazat će se sigurnosni meni.

13 Google Cast™

Vaš televizor ima ugrađenu Google Cast funkciju. Možete se odmah prebaciti s telefona, tableta ili laptopa na TV. Uz ugrađenu Google Cast funkciju, možete emitirati sve svoje omiljene filmove, TV emisije, aplikacije, igre i još mnogo toga direktno na svoj televizor. Google Cast radi na Androidu i iOS-u. Vaš mobilni uređaj ili računar moraju biti povezani s istom Wi-Fi kućnom mrežom kao i vaš televizor.

Za više informacija; posjetite www.support.google.com/googletv.

13.1 Uključivanje TV-a uz Google Cast

Kada je TV u stanju pripravnosti, možete slati sadržaj na TV putem Google Cast-a i uključiti TV.

1. Od **Početni ekran** menija, pritisnite , a zatim .
 2. Odaberite **Sistem** opcija  i pritisnite.
 3. Odaberite **Snaga i energija** i pritisnite .
 4. Odaberite **Energetski režimi** i pritisnite .
- ⇒ **Energetski režimi** meni će biti prikazan.

2. Odaberite **Skenirajte aplikacije pomoću funkcije Play Protect** ili **Poboljšajte detekciju harmful aplikacije** i koristite  za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
3. Pritisnite  za povratak na prethodni meni.

5. Odaberite energetski režim **Optimizovano** ili odaberite **Povećano**.

- ⇒ **Optimizovano**: Omogućava Google Cast samo za WiFi vezu.
- ⇒ **Povećano**: Omogućava Google Cast i za WiFi vezu i za kablovsku mrežnu vezu.

6. Odaberite **Potvrdi** za potvrdu omogućavanja ili odabira **Otkazi** da biste ga otkazali, pritisnite .

Napomena:

- Kada je energetski režim odabran kao **Optimizovano** ili **Povećano**, potrošnja energije vašeg televizora može se povećati.
7. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

13.2 Korištenje Google Cast-a na Android ili iOS mobilnom uređaju

Možete emitirati fotografije, videozapise ili igre pomoću aplikacije s funkcijom Google Cast ili s iOS mobilnog uređaja na svoj TV.

Napomene:

- Google TV i vaš mobilni uređaj trebali bi imati instaliranu najnoviju verziju aplikacije Google Cast.

- Funkcija Google Cast radi na Android 2.3 i novijim verzijama za Android uređaje i na iOS verzijama 7.0 i novijim za Apple iOS uređaje.
- Emitiranje iz preglednika Google Chrome nije podržano na mobilnim uređajima.

1. Televizor i mobilni uređaj moraju biti povezani na istu mrežu.
2. Pokrenite aplikaciju s Google Castom s mobilnog uređaja.
3. Pritisnite  na ekranu aplikacije.



4. Odaberite TV sa liste da biste započeli reprodukciju.
- ⇒ Sadržaj počinje da se reprodukuje na TV ekranu.

13.3 Kasting kartice Chrome preglednika na televizoru putem računara

Karticu Chrome ili ekran računara možete prikazati na TV-u putem Google Cast-a. Možete emitirati većinu web sadržaja, ali neki plugini možda neće raditi.

Napomene:

- Da biste bez problema koristili funkciju Google Cast na računaru, koristite najnoviju verziju Chrome preglednika na računaru.
 - Računar će biti povezan na istu Wi-Fi kućnu mrežu kao i vaš televizor.
1. Otvorite preglednik Chrome na računaru.

2. Kliknite na stavku  u gornjem desnom uglu preglednika.
3. Kliknite **Sačuvaj i podijeli**.
4. Kliknite **Glumačka postava**
 - ⇒ Uključeno **Glumačka postava** Kartica, prikazuju se uređaji koji su na istoj mreži i podržavaju Google Castü.
5. Odaberite karticu TV-a i Chrome preglednika na TV-u.
6. Da biste prekinuli emitovanje, kliknite na ikonu  koja se nalazi desno od trake za adresu preglednika i odaberite **Zaustavi emitovanje**.

13.4 Livenje ekrana računara na TV-u

1. Otvorite preglednik Chrome na računaru.
2. Kliknite na stavku  u gornjem desnom uglu preglednika.
3. Kliknite **Sačuvaj i podijeli**.
4. Kliknite **Glumačka postava**.
 - ⇒ **Glumačka postava** Kartica će biti prikazana.
5. Od **Izvori**, kliknite **Ekran za lijevanje**.
 - ⇒ Uključeno **Ekran za lijevanje** Kartica, prikazuju se uređaji koji su na istoj mreži i podržavaju Google Castü.
6. Odaberite televizor i postavite ekran računara na televizor.
7. Da biste prekinuli emitovanje, kliknite na ikonu  koja se nalazi desno od trake za adresu preglednika i odaberite **Zaustavi emitovanje**.


13.5 Kasting muzičkih ili video datoteka sa računara na TV

1. Otvorite preglednik Chrome na računaru.
2. Otvorite datoteku koju želite emitirati na kartici Chrome.

3. Povucite i ispustite datoteku na karticu Chrome ili koristite prečicu na tastaturi:
 - ⇒ Windows: Ctrl + O
 - ⇒ Mac: Command + O
4. Kliknite na stavku **⋮** u gornjem desnom uglu preglednika.
5. Kliknite **Sačuvaj i podijeli**.
6. Kliknite **Glumačka postava**
 - ⇒ Uključeno **Glumačka postava** Kartica, prikazuju se uređaji koji su na istoj mreži i podržavaju Google Cast.
7. Odaberite karticu TV-a i Chrome preglednika na TV-u.
8. Da biste prekinuli emitovanje, kliknite na ikonu  koja se nalazi desno od trake za adresu preglednika i odaberite **Zaustavi emitovanje**.

14 Postavke sistema

1. Od **Početni ekran** meni, pritisnite .
 2.  odaberite **Postavke** i pritisnite .
 3. Koristite  za odabir **Sistem** i potvrdite s .
- ⇒ **Sistem** meni će biti prikazan.

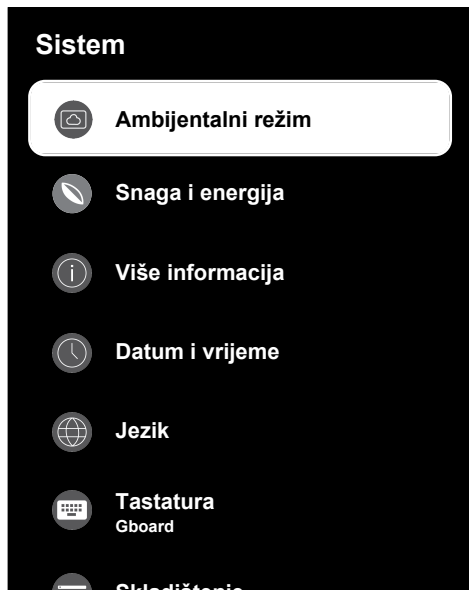

Napomena:

- Dodatne operacije su objašnjene u sljedećim odjeljcima.

14.1 Ambijentalni režim


Google TV ambijentalni režim može pretvoriti vaš prazan ekran u seriju fotografija kako bi osvijetlio vaš prostor kada televizor nije u upotrebi. Pregledajte svoje lične fotografije ili birajte između umjetničke galerije i eksperimentalne.

1. Od **Sistem** meni, odaberite **Ambijentalni režim** i pritisnite .
- ⇒ **Ambijentalni režim** meni će biti prikazan.
2. Odaberite željenu liniju/funkciju pomoću / i odaberite vrijednost/opciju pomoću / ili .

3. Pritisnite  za povratak na prethodni meni.

14.2 Snaga i energija

1. Od **Sistem** meni, odaberite **Snaga i energija** i pritisnite .
- ⇒ **Snaga i energija** Prikazat će se meni.

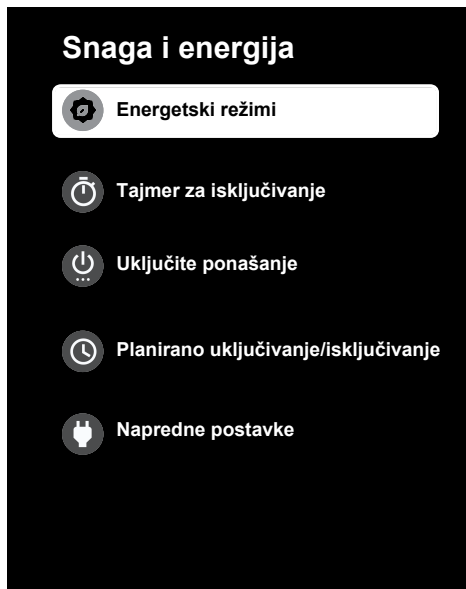

14.2.1 Energetski režimi

1. Od **Snaga i energija** meni, odaberite **Energetski režimi** i pritisnite .
- ⇒ **Energetski režimi** Prikazat će se meni.
2. Odaberite **Nisko**, **Optimizovano** ili **Povećano** i pritisnite .
 3. Pritisnite  za povratak na prethodni meni.

14.2.2 Off Timer

1. Od **Snaga i energija** meni, odaberite **Tajmer za isključivanje** i pritisnite .
- ⇒ **Tajmer za isključivanje** meni će biti prikazan.

2. Odaberite **Kada je neaktivno** ili **Nakon uključivanja** i odaberite vrijeme isključivanja.

3. Pritisnite ⏮ za povratak na prethodni meni.

14.2.3 Uključivanje ponašanja

1. Od **Snaga i energija** meni, odaberite **Uključite ponašanje** i pritisnite ●.

⇒ **Uključite ponašanje** meni će biti prikazan.

2. Odaberite **Početni ekran Google TV-a** ili **Posljednji korišteni unos** i pritisnite ●.

3. Pritisnite ⏮ za povratak na prethodni meni.

14.2.4 Planirano uključivanje / isključivanje

U ovom meniju možete upravljati postavkama mjerača vremena.

14.2.4.1 Automatsko uključivanje tajmera

1. **Planirano uključivanje/isključivanje** Iz menija **Vrsta vremena uključivanja** odaberite i pritisnite ●.

2. Odaberite **Uključeno** ili **Jednom** i pritisnite ●.

⇒ **Uključeno** : TV se uključuje svaki dan u vrijeme koje ste unijeli.

⇒ **Jednom** : TV se uključuje jednom u uneseno vrijeme, ne ponavlja se ponovo.

Napomena:

• Aktivan je u meniju kada **Vrijeme automatskog uključivanja**, **Vrsta vremena uključivanja**, **Uključeno** ili **Jednom** je odabrano.

3. Odaberite **Vrijeme automatskog uključivanja** i pritisnite ●.

4. Odaberite vrijednost pomoću ▲/▼, a sljedeću opciju pomoću ►, odaberite sate i minute i pritisnite ●.

5. Pritisnite ⏮ za povratak na prethodni meni.

14.2.4.2 Automatski tajmer za isključivanje

1. Od **Planirano uključivanje/isključivanje** meni, odaberite **Vrsta vremena isključenja** i pritisnite ●.

2. Odaberite **Uključeno** ili **Jednom** i pritisnite ●.

⇒ **Uključeno**: TV se isključuje svaki dan u vrijeme koje ste unijeli.

⇒ **Jednom**: TV se isključuje jednom u uneseno vrijeme, ne ponavlja se ponovo.

Napomena:

• Aktivan je u meniju kada **Vrijeme automatskog isključivanja**, **Vrsta slobodnog vremena** je odabrana kao **Uključeno** ili **Jednom**.

3. Odaberite **Vrijeme automatskog isključivanja** opcija i pritisnite ●.

4. Odaberite vrijednost pomoću ▲/▼, a sljedeću opciju pomoću ►, odaberite sate i minute i pritisnite ●.

5. Pritisnite ⏮ za povratak na prethodni meni.

14.2.5 Napredne postavke

U ovom meniju možete upravljati postavkama snage. Za postavke pogledajte Postavke napajanja rubriku.

14.2.5.1 LED svjetlina napajanja

1. Od **Snaga i energija** meni, odaberite **LED svjetlina napajanja** i pritisnite ●.


2. Odaberite **Visoko**, **Srednje** ili **Nisko** i pritisnite ●.

3. Pritisnite ⏮ ili ⏭ za povratak na emitiranje.

14.3 Više informacija

U ovom meniju možete provjeriti ažuriranja sistema, promijeniti naziv uređaja i vidjeti informacije o statusu i licenci uređaja.

1. Od **Sistem** meni, odaberite **Više informacija** i pritisnite ●.
- ⇒ **Više informacija** Prikazat će se meni.

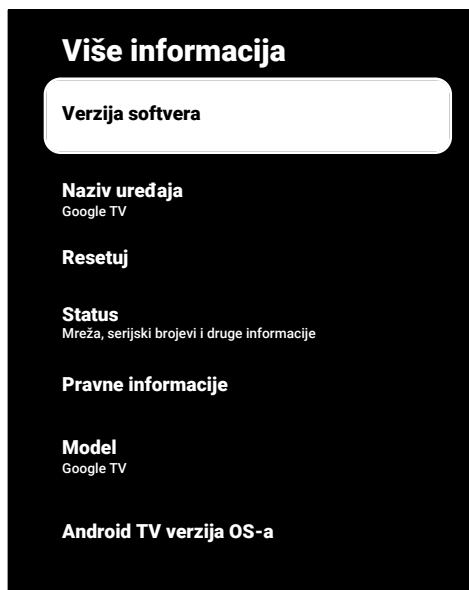

14.3.1 Ažuriranje sistema

1. Od **Više informacija** meni, odaberite **Verzija softvera** i pritisnite ●.
- ⇒ Ažuriranja sistema su provjerena. Ako dođe do ažuriranja sistema, nakon vašeg odobrenja, ažuriranje će biti preuzeto i vaš uređaj će biti ažuriran.
2. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

14.3.2 Promijeni naziv uređaja

1. Od **Više informacija** meni, odaberite **Naziv uređaja** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Zamijeni** za promjenu naziva uređaja ili odabir **Zamjena** da biste otkazali operaciju i pritisnuli ●.

3. Možete koristiti jedan od predloženih naziva uređaja ili odabrati **Unesite prilagođeni naziv...** i pritisnite ● da biste televizoru dali željeni naziv.
4. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

14.3.3 Vraćanje na fabrička podešavanja

Ovaj proces će izbrisati sve podatke u internoj memoriji vašeg uređaja. Podaci koje treba izbrisati su Google račun, podaci o sistemu i aplikaciji, kao i njihove postavke i preuzete aplikacije.

1. Od **Više informacija** meni, odaberite **Resetuj** i pritisnite ●.
 2. Odaberite **Vraćanje na fabrička podešavanja** opcija i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazat će se ekran upozorenja.
3. Odaberite **Vraćanje na fabrička podešavanja** za potvrdu resetovanja ili odabir **Otkazi** da biste otkazali i pritisnuli ●.
- ⇒ Prikazuje se drugi ekran upozorenja.
4. Odaberite **Izbriši sve** za potvrdu resetovanja ili odabir **Otkazi** da biste je otkazali, pritisnite ●.
 5. Nastavite sa Početno podešavanje i podešavanje TV-a rubriku.

14.3.4 Pregled informacija o statusu

U ovom meniju možete vidjeti IP adresu uređaja, MAC adrese i serijski broj.

1. Od **Više informacija** meni, odaberite **Status** i pritisnite ●.
- ⇒ **IP adresa, MAC adresa, Serijski broj i Isteklo vrijeme** će se prikazati.
2. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

14.3.5 Pregled pravnih informacija

U ovom meniju možete pogledati licence otvorenog koda, Googleovu pravnu izjavu o odricanju od odgovornosti, licence za sistemski web pregled i obavještenja o oglasima.

1. Od **Više informacija** meni, odaberite **Pravne informacije** i pritisnite ●.
2. Koristite ▲/▼ da biste odabrali informacije koje želite pregledati i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazat će se odabrane informacije.
3. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.


14.3.6 Pregled ostalih informacija

1. Od **Više informacija** meni, prikaži **Model, Izdanje, Verzija softvera, Netflix ESN, Nivo sigurnosne zakrpe za Android, Osnovna verzija i Struktura** informacije.
2. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

14.4 Postavke datuma i vremena

U ovom meniju možete vidjeti i upravljati informacijama o datumu i vremenu sistema.

1. Od **Sistem** meni, odaberite **Datum i vrijeme** i potvrdite s ●.
- ⇒ **Datum i vrijeme** Prikazat će se meni.

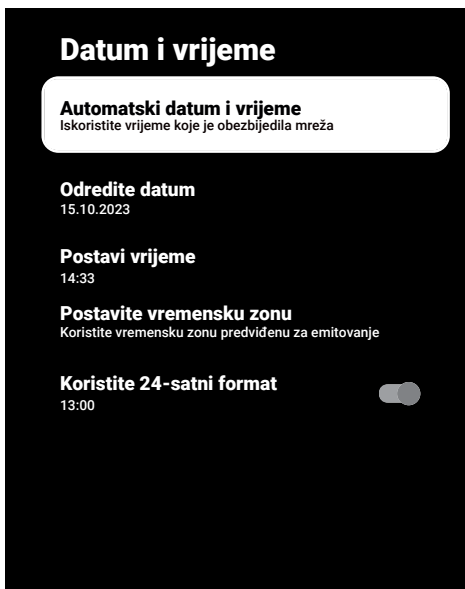

14.4.1 Automatsko podešavanje datuma i vremena

To su informacije o datumu i vremenu koje pruža mreža.

1. Od **Datum i vrijeme** meni, odaberite **Automatski datum i vrijeme** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Iskoristite vrijeme koje je obezbijedila mreža** opcija i pritisnite ●.

Napomena:

- Kada se koriste informacije o vremenu koje pruža mreža, **Datum i vrijeme** Stavki menija: **Odredite datum** i **Postavi vrijeme** nisu aktivni.
3. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

14.4.2 Ručno podešavanje datuma i vremena

1. Od **Datum i vrijeme** meni, odaberite **Automatski datum i vrijeme** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Isključeno** opcija i pritisnite ●.

3. Odaberite **Odredite datum** opcija i pritisnite ●.
4. Odaberite vrijednost pomoću ▲/▼, a sljedeću opciju pomoću ►, a zatim odaberite dan, mjesec i godinu i pritisnite ●.
5. Odaberite **Postavi vrijeme** opcija i pritisnite ●.
6. Odaberite vrijednost pomoću ▲/▼, a sljedeću opciju pomoću ►, odaberite sate i minute i pritisnite ●.
7. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

14.4.3 Postavljanje vremenske zone

1. Od **Datum i vrijeme** meni, odaberite **Postavite vremensku zonu** i pritisnite ●.
2. Odaberite svoju vremensku zonu pomoću ▲/▼ i pritisnite ●.
3. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

14.4.4 Postavljanje formata vremena

1. Od **Datum i vrijeme** meni, odaberite **Koristite 24-satni format** i koristite ● za odabir **Uključeno** u formatu od 24 sata i **Isključeno** u formatu od 12 sati.
2. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

14.5 Postavke jezika

U ovom meniju možete upravljati postavkama jezika TV-a.

1. Od **Sistem** meni, odaberite **Jezik** i potvrdite s ●.
- **Jezik** Prikazat će se meni.

Jezik

- ☒ Català
- ☐ Čeština
- ☐ Dansk
- ☐ Njemački
- ☐ Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo)
- ☐ Engleski (Sjedinjene Američke Države)
- ☐ Español

2. Koristite ▲/▼ da biste odabrali jezik i potvrdili s ●.
3. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ⬆ da biste se vratili na početni meni.

14.6 Postavke tastature

Možete upravljati postavkama virtualne tastature u ovom meniju.

1. Od **Sistem** meni, odaberite **Tastatura** i pritisnite ●.
- ⇒ **Tastatura** meni će biti prikazan.

Tastatura

Trenutna tastatura
Gboard

Postavke Gboard-a

Upravljanje tastaturama

14.6.1 Dostupne postavke tastature

1. Od **Tastatura** menija, odaberite **Trenutna tastatura** i pritisnite ●.
2. Koristite ▲/▼ za promjenu odabira tastature i pritisnite ●.

Napomena:

- Da biste promijenili trenutnu tastaturu, Google će preuzeti aplikaciju za tastaturu treće strane iz Trgovine Play.
3. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

14.6.2 Postavke Gboard-a

Gboard tastatura je ugrađena tastatura televizora, njene postavke možete podesiti u ovom meniju.

1. Od **Tastatura** menija, odaberite **Postavke Gboard-a** i pritisnite ●.
2. Pomoću ▲/▼ možete promijeniti jezik tastature, pogledati Uslove korištenja usluge, Politiku privatnosti, licence otvorenog koda ili dijeliti statistiku korištenja.

3. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

14.6.3 Upravljanje tastaturama

1. Od **Tastatura** menija, odaberite **Upravljanje tastaturama** i pritisnite ●.
⇒ Biće prikazane dostupne virtualne tastature.
2. Odaberite tastaturu i koristite ● za odabi r**Uključeno** ili **Isključeno**.
3. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ⬆ da biste se vratili na početni meni.

14.7 Postavke pohrane

Možete upravljati postavkama pohrane u ovom meniju.

1. Od **Sistem** menija, odaberite **Skladištenje** i pritisnite ●.
⇒ **Skladištenje** meni će biti prikazan.

Skladištenje

Skladištenje uređaja

Interna zajednička memorija
Total Area xx GB

Skladišni prostor koji se može ukloniti

USB drajver diska
Total Area xx GB

14.7.1 Unutrašnji prostor za skladištenje

1. Od **Skladištenje** menija, odaberite **Interna zajednička memorija** i pritisnite ●.

2. Pomoću ▲/▼ pogledajte kategorije korištenja internog prostora za pohranu.
3. Pritisnite ⬅️ za povratak na prethodni meni.

14.7.2 Prostor za skladištenje koji se može ukloniti

Napomena:

- Uklonjiva memorija se prikazuje na meniju samo kada je eksterni medij za podatke priključen na televizor.
1. Od **Skladištenje** meni, odaberite eksterni medij podataka u **Skladišni prostor koji se može ukloniti** i pritisnite ●.
 2. Pomoću ▲/▼ pregledajte kategorije upotrebe vanjskog prostora za pohranu i uklonite sve nepotrebne datoteke.
 3. Pritisnite ⬅️ za povratak na prethodni meni.

14.7.3 Korištenje uklonjivog prostora za pohranu kao internog prostora za pohranu

Možete postaviti vanjski medij podataka kao memoriju uređaja tako da možete instalirati aplikacije koje ćete preuzeti za uređaj na ovu memoriju.

1. Od **Skladištenje** meni, odaberite eksterni medij podataka u **Skladišni prostor koji se može ukloniti** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Izbriši i formatiraj kao prostor za pohranu** opcija i pritisnite ●.
3. Odaberite **Format** za formatiranje vanjskog medija podataka ili odabir **Otkazi** za otkazivanje bez formatiranja i pritisnite ●.

Važno:

- Ova radnja će izbrisati sve podatke na eksternom medijumu podataka.
- Nakon formatiranja, vanjski medij za podatke može se koristiti samo u ovom uređaju.

4. Nakon što je formatiranje završeno, odaberite **Pomjeri sada** i ● za premještanje svih podataka na vanjski medij podataka.
⇒ Vaši podaci se premještaju na vanjske medije podataka.
5. Pritisnite ⬅️ za povratak na prethodni meni.

14.8 Streaming

Dozvolite drugim uređajima da kontrolišu vaš streaming medij. Obavijest se prikazuje na svim Android uređajima povezanim s vašom bežičnom mrežom i omogućava im da kontrolišu medije koji se prenose na ovaj uređaj.

1. Od **Sistem** meni, odaberite **Glumačka postava** i pritisnite ●.
⇒ **Glumačka postava** meni će biti prikazan.
2. Odaberite **Tokom kastinga** ili **Nikad** i pritisnite dugme ●.
3. Pritisnite ⬅️ za povratak na prethodni meni.

14.9 Sistemski zvukovi

Možete uključiti ili isključiti zvukove sistema.

1. Od **Sistem** meni, odaberite **Zvukovi sistema** i koristite ● za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.

14.10 Ponovo pokreni


1. Od **Sistem** meni, odaberite **Ponovo pokreni** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Ponovo pokreni** za ponovno pokretanje uređaja ili odabir **Otkazi** da biste je otkazali, pritisnite ●.
3. Televizor će se ponovo pokrenuti.

15 Postavke privatnosti

Upravljaite postavkama privatnosti uređaja, računā i aplikacije iz ovog menija.

1. Od **Početni ekran** meni, pritisnite .
2. Odaberite  Postavke i pritisnite .
3. Odaberite **Privatnost** i pritisnite .

⇒ **Privatnost** meni će biti prikazan.

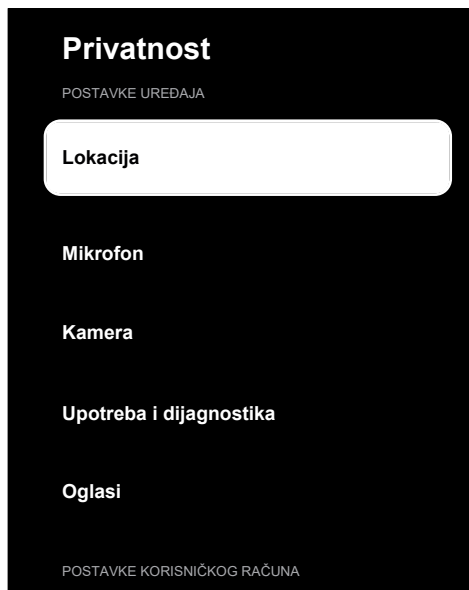

15.1 Postavke lokacije

U ovom meniju možete upravljati postavkama lokacije uređaja.

1. Od **Privatnost** meni, odaberite **Lokacija** i pritisnite .

⇒ **Lokacija** meni će biti prikazan.

2. Odaberite **Status lokacije** opcija i pritisnite .
3. Odaberite **Koristite Wi-Fi za procjenu lokacije** za uključivanje lokacijske usluge ili odabir **Isključeno** da biste isključili lokacijske usluge i pritisnuli .

4. Da biste omogućili Googleovim lokacijskim uslugama i drugim aplikacijama da skeniraju mreže kada je bežična veza isključena, odaberite **Skeniranje je uvijek dostupno** i koristite  za odabir **Uključeno** postavka.

Napomena:

- U meniju možete vidjeti i aplikacije koje su podnijele posljednje zahtjeve za lokaciju, a možete isključiti lokacijsku uslugu aplikacije iz postavki aplikacije odabirom aplikacije.
- 5. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

15.2 Mikrofon

U ovom meniju možete upravljati postavkama mikrofona uređaja.

1. Od **Privatnost** meni, odaberite **Mikrofon** i pritisnite .

⇒ **Mikrofon** meni će biti prikazan.

2. Odaberite **Pristup mikrofONU** i koristite  za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
3. Odaberite **Pristup aplikaciji mikrofONU** i pritisnite .
- ⇒ **Dozvole za mikrofon** meni će biti prikazan.

4. Pomoću menija odaberite aplikaciju ili usluge i uredite opcije pristupa mikrofONU.

5. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

15.3 Kamera

U ovom meniju možete upravljati postavkama kamere uređaja.

1. Od **Privatnost** meni, odaberite **Kamera** i pritisnite .

⇒ **Kamera** meni će biti prikazan.

2. Odaberite **Pristup kameri** i koristite ● za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
3. Odaberite **Pristup aplikacije kameri** i pritisnite ●.
 - ⇒ **Odobrenja za kamere** meni će biti prikazan.
4. Pomoću menija odaberite aplikaciju ili usluge i uredite opcije pristupa kameri.
5. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ↗ da biste se vratili na početni meni.

15.4 Postavke upotrebe i dijagnostike

Možete imati dijagnostičke podatke kao što su izvještaji o zastoju, uređaj, aplikacija i ugrađeni chromecast podaci koji se automatski šalju Googleu.

1. Od **Privatnost** meni, odaberite **Upotreba i dijagnostika** i pritisnite ●.
 - ⇒ **Upotreba i dijagnostika** Prikazat će se meni.
2. Odaberite **Uključeno** ako želite da se podaci o upotrebi i dijagnostici šalju automatski ili odaberite **Isključeno** ako želite da se ovi podaci ne šalju, pritisnite ●.
3. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

15.5 Oglasi

1. Od **Privatnost** meni, odaberite **Oglasi** i pritisnite ●.
 - ⇒ **Oglasi** meni će biti prikazan.

15.5.1 Resetujte ID oglasa

1. Od **Oglasi** meni, odaberite **Resetujte ID oglasa** i pritisnite ●.
2. Odaberite **U redu** za resetovanje ID-a oglasa ili odabir **Otkazi** da otkazete operaciju i pritisnete ●.
3. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.


15.5.2 Izbriši ID oglasa

1. Od **Oglasi** meni, odaberite **Izbriši reklamni ID** i pritisnite ●.
2. Odaberite **U redu** za resetovanje ID-a oglasa ili odabir **Otkazi** da otkazete operaciju i pritisnete ●.
3. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

15.6 Postavke Google asistenta

U ovom meniju možete upravljati postavkama Google asistenta.

1. Od **Privatnost** meni, odaberite **Glasovni asistent** i pritisnite ●.
 - ⇒ **Google pomoćnik** meni će biti prikazan.

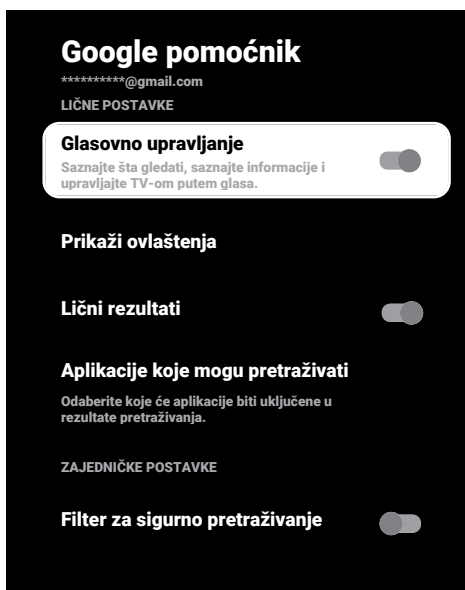


2. Pomoću ▲/▼ pregledajte povezani račun, izvršite pretrage, organizujte aplikacije, aktivirajte filter za sigurno pretraživanje i pregledajte licence otvorenog koda.
3. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

15.7 Transakcije plaćanja i kupovine

U ovom meniju možete upravljati transakcijama kupovine putem Google računa.

1. Od **Privatnost** meni, odaberite **Plaćanje i kupovina** i pritisnite ●.

⇒ **Plaćanje i kupovina** meni će biti prikazan.

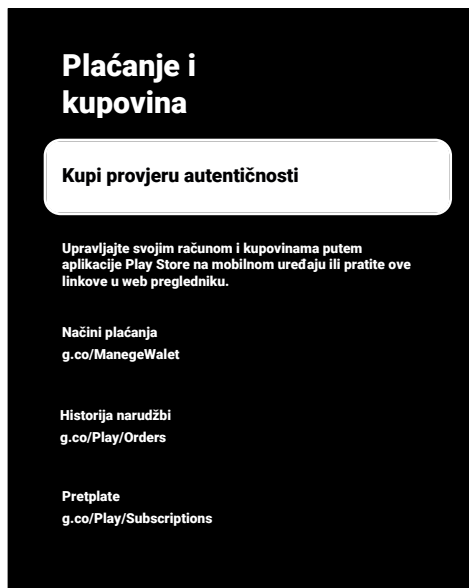

2. Odaberite **Kupi provjeru autentičnosti** opcija i pritisnite ●.
3. Odaberite **Da, mala ZNAČKA, Da, s lozinkom** ili **Nikad** i pritisnite ●.
4. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

15.8 Postavke aplikacije

U ovom meniju možete upravljati dozvolama za aplikaciju, posebnim pristupom aplikaciji, postavkama sigurnosti i ograničenja.

Za postavke aplikacije pogledajte Postavke aplikacije [► 64] rubriku.

16 Daljinski upravljači i dodatna oprema

Na televizor možete povezati različite dodatke, npr. Bluetooth daljinski upravljač, kontroler za igre, tastaturu ili miš. Status povezanih dodataka možete vidjeti u ovom meniju kako biste izvršili podešavanja.




Dodatna oprema se isporučuje odvojeno. Ne isporučuju se sa televizorom. Obratite se svom distributeru gdje ste kupili svoj televizor kako biste dobili više informacija o kupovini naočara.

1. Od **Početni ekran** meni, pritisnite .
2.  odaberite **Postavke** i pritisnite .
3. Koristite  za odabir **Daljinski upravljači i dodatna oprema** i pritisnite .
⇒ **Daljinski upravljači i dodatna oprema** meni će biti prikazan.
4. Odaberite **Uparite dodatnu opremu** i pritisnite .
5. Pronađeni dodaci će biti prikazani u meniju.
6. Odaberite pribor koji želite upariti s / i potvrdite s .
7. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

17 Pomoć i povratne informacije

1. Od **Početni ekran** meni, pritisnite .
 2. Odaberite  Postavke i pritisnite .
 3. Koristite  za odabir **Pomoć i povratne informacije** i pritisnite .
- ⇒ **Pomoć i povratne informacije** meni će biti prikazan.

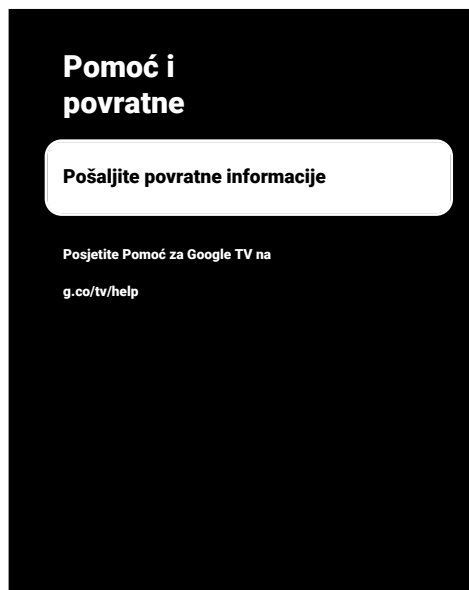

4. Odaberite **Pošaljite povratne informacije** opcija i pritisnite .
5. Napišite poruku sa tastature ekrana, odaberite  simbol i pritisnite .
6. Odaberite **Pošaljite povratne informacije** za slanje obavještenja ili odabir **Otkazi** da otkazete operaciju i pritisnete .

18 Korištenje vanjskog uređaja

18.1 Cik (Kontrola potrošačke elektronike)

Vaš televizor ima funkciju CEC (Kontrola potrošačke elektronike). Ova funkcija koristi protokol cik (Kontrola potrošačke elektronike). Cik vam omogućava da uspostavite HDMI vezu između vašeg TV-a i DVD plejera, STB-a ili video snimača i da upravljate takvom opremom pomoću daljinskog upravljača televizora. Ovu funkciju mora podržavati i uređaj koji povezujete.

Vaš televizor podržava sljedeće funkcije. Za detaljne informacije o ovoj funkciji pročitate korisnički priručnik vanjskog uređaja.

18.1.1 Uključivanje vanjskog uređaja iz režima pripravnosti

Ako vanjski uređaj (npr. DVD player) uključite iz stanja pripravnosti, televizor će se također uključiti iz stanja pripravnosti i prebaciti na HDMI izvor na koji je televizor povezan.

Ovisno o karakteristikama vanjskog uređaja (npr. AV prijemnika), on može biti uključen i vaš televizor može ostati u stanju pripravnosti.

18.1.2 Odabir HDMI izvora

Kada uključite vanjski uređaj (npr. DVD player), televizor će se prebaciti na HDMI izvor na koji je vanjski uređaj povezan. (Televizor mora biti uključen).

18.1.3 Odabir jezika menija

Kada odaberete jezik menija televizora, promijenit će se i meni vanjskog uređaja. (Ako ga vanjski uređaj podržava).

18.1.4 Prebacivanje vanjskog uređaja u režim pripravnosti

Nakon prebacivanja televizora u stanje pripravnosti, vaš vanjski uređaj će se također prebaciti u stanje pripravnosti ako je uključen.

Za detaljne informacije o ovoj funkciji pročitate korisnički priručnik vanjskog uređaja.

18.1.5 Omogućavanje kontrole HDMI cik uređaja

1. Od **Početni ekran** meni, pritisnite .
2. Koristite /// da biste odabrali  Postavke i pritisnite .
3. Odaberite **Kanali i ulazi** i opciju  i pritisnite.
4. Odaberite **Ulazi** opciju i pritisnite .
5. Odaberite **Globalna kontrola CIK-a** i odaberite **Uključeno** pritiskom na .
6. Kada je odabran izvor na koji je spojen vanjski uređaj dok je cik aktivan, funkcije cik su omogućene.
7. Ako želite isključiti uređaj koji podržava cik zajedno sa televizorom, odaberite **Dozvolite TV-u da isključi povezane uređaje** i odaberite **Uključeno** pritiskom na .
8. Ako želite uključiti televizor kada uključite uređaj koji podržava cik, odaberite **Dozvolite povezanim uređajima da uključe/isključe TV** i odaberite **Uključeno** pritiskom na .
9. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

18.2 Opcije povezivanja


Vaš televizor može reproducirati televizijske signale visoke rezolucije (HDTV).

Ulazne izvore (HDTV settop box ili High Definition DVD player) možete povezati sa **HDMI** utičnicu (digitalni HDTV signal).

To osigurava da možete gledati digitalne HDTV programe, čak i ako su zaštićeni od kopiranja (HDCP zaštita digitalnog sadržaja visokog propusnog opsega).

- Na koju (e) televizijsku (e) utičnicu(e) spajate svoje vanjske uređaje ovisi o utičnicama kojima je vanjski uređaj opremljen i signalima koji su dostupni.

- Imajte na umu da kod mnogih vanjskih uređaja razlučivost video signala mora biti do ulaznih utičnica na televizoru (pogledajte priručnik za upotrebu vanjskog uređaja). Možete saznati koje vrijednosti trebate postaviti tako što ćete pogledati smjernice u odjeljku o opcijama povezivanja.
- Nemojte spajati nikakvu drugu opremu dok je uređaj uključen. Isključite i drugu opremu prije nego što je povežete.
- Uređaj priključite u električnu utičnicu tek nakon što ste priključili vanjski uređaj.

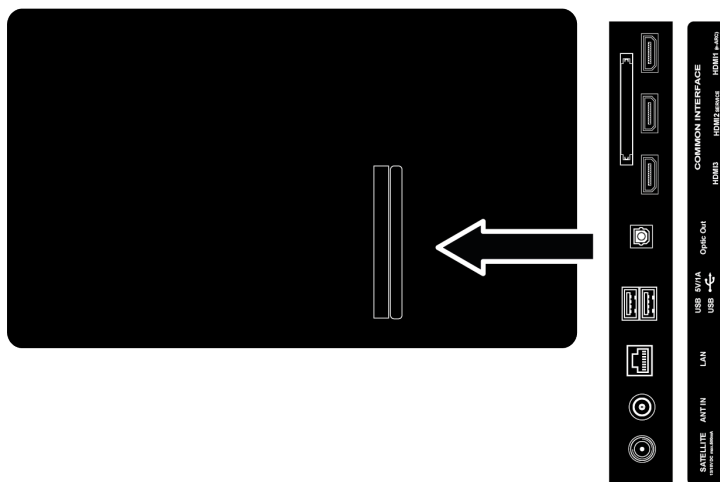

18.3 Povezivanje vanjskog uređaja s digitalnim audio i slikovnim signalom

- **Odgovarajući uređaji:** Digitalni satelitski prijemnik, igraća konzola, BluRay plejer, DVD plejer/rekorder, set-top box, notebook, PC.

- **Video signal:** Digitalna slika
- **Audio signal:** Digitalni zvuk (stereo, višekanalna kompresija, nekomprimirano).
- **Položaj kanala:** **HDMI1, HDMI2, HDMI3**

1. Povežite **HDMI1, HDMI2, HDMI3** utičnica na televizoru i odgovarajuća HDMI utičnica na vanjskom uređaju pomoću standardnog HDMI kabla (digitalni video i audio signal).

18.4 Korištenje DVD snimača, DVD plejera ili video snimača

1. Uključite DVD rekorder, DVD plejer ili video rekorder i odaberite funkciju koju želite koristiti.
2. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite izvor signala i pritisnite .
3. Odaberite **HDMI1, HDMI2** ili **HDMI3** kao izvor i pritisnite .

18.5 CY (Zajednički interfejs)


18.5.1 Šta je zajednički interfejs?

- Zajednički interfejs (CI) je interfejs koji se koristi u DVB prijemnicima.
- Kodirani kanali se mogu pregledavati samo sa CA modulom pogodnim za sistem kodiranja i odgovarajuću pametnu karticu.
- Vaš televizor je opremljen zajedničkim utorom za interfejs u koji se mogu umetnuti CA moduli različitih provajdera.
- Pametnu karticu provajdera možete umetnuti u CA modul kako biste omogućili šifrirane stanice koje želite vidjeti.
- Vaš televizor podržava CI+1.4.

18.5.2 Umetanje CA modula

Važno:

- Isključite uređaj prije umetanja CA modula u utor COMMON INTERFACE.
1. Umetnite pametnu karticu u CA modul.
 2. Umetnite CA modul sa pametnom karticom u utor COMMON INTERFACE na televizoru.

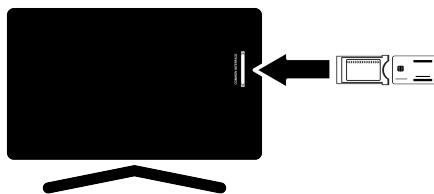

Napomene:

- Da biste vidjeli koji CA modul je prisutan u zajedničkom terminu, idite na podmeni CA - Modul.
- Kada prvi put umetnete CA modul u utor na televizoru, pričekajte nekoliko trenutaka dok televizor ne registruje CA modul.

18.5.3 Kontrola pristupa za CA modul i pametne kartice

1. Pritisnite , a zatim .
2. Koristite  za odabir **CI kartica** i pritisnite .

⇒ Prikazat će se meni CA Information.

Napomene:

- Ovaj meni daje uputstva za rukovanje i – nakon što unesete svoj PIN kod – pristup kanalima provajdera PLAĆENE TELEVIZIJE.
 - Ostale postavke su opisane u priručnicima za vaš CA modul i pametnu karticu.
 - CA modul nije podržan u nekim zemljama i regijama. Obratite se svom ovlaštenom prodavcu.
3. Pritisnite {118} da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

19 Podešavanje mreže

Za korištenje funkcija Google TV-a potrebna vam je žična ili bežična internet veza.


- Možete uspostaviti žičnu ili bežičnu vezu između televizora i lokalne mreže.
- Ako želite koristiti žičanu mrežnu vezu, počnite s uputstvima ovdje.
- Ako koristite bežičnu mrežnu vezu, slijedite upute u odjeljku "Bežična mrežna veza".

Napomena:

- U sljedećem odjeljku opisano je povezivanje na kućnu mrežu ako to niste izvršili tokom "Početno podešavanje".

19.1 Veza s žičanom mrežom

Spojite izlaz modema na **LAN** utičnica sa kablom Cat 5.

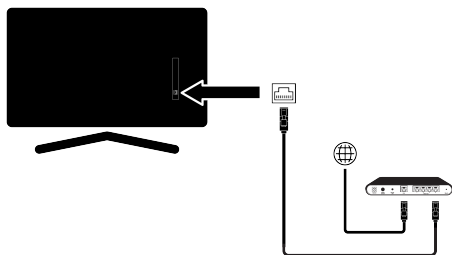

Napomena:

- Priključni kablovi nisu isporučeni.

19.2 Postavke žične mreže

Postoje dva načina za izradu postavki ožičene mreže.

1. **Automatsko povezivanje:** svi podaci u vezi sa postavkama veze (**IP adresa**, **Mrežna maska**, **Gateway** i **DNS**) se automatski dobijaju iz modema.
2. **Ručno povezivanje:** svi podaci u vezi sa postavkama veze (**IP adresa**, **Mrežna maska**, **Gateway** i **DNS**) mora se konfigurirati ručno.

19.2.1 Automatsko povezivanje

Većina kućnih mreža su dinamičke mreže. Ako imate dinamičku mrežu, morate koristiti DSL modem koji podržava DHCP. Modemi i IP djelatnici koji podržavaju DHCP primaju **IP adresa**, **Mrežna maska**, **Gateway** i **DNS** vrijednosti potrebne za pristup internetu, tako da se vaš televizor automatski povezuje s mrežom.

Napomena:

- Ako nemate dinamičku mrežu, slijedite upute u ručnom odjeljku za povezivanje.


19.2.2 Ručno povezivanje

Određene mreže zahtijevaju statičku IP adresu. Ako vaša mreža zahtijeva statičku IP adresu, morate unijeti **IP adresa**, **Mrežna maska**, **Gateway** i **DNS** vrijednosti ručno. Možete naučiti **IP adresa**, **Mrežna maska**, **Gateway** i **DNS** vrijednosti vašeg pružatelja internetskih usluga (ISP).

1. Od **Početni ekran** meni, pritisnite .
2.  odaberite Postavke i pritisnite .
3. Odaberite **Mreža i internet** opcija i pritisnite .
4. Odaberite **IP postavke** i pritisnite .
5. Odaberite **Statično** i pritisnite .
6. Unesi **IP adresa** i odaberite taster  na tastaturi ekrana i pritisnite .
7. Unesi **Gateway** i odaberite taster  na tastaturi ekrana i pritisnite .
8. Unesi **Dužina mrežnog prefiksa** i odaberite taster  na tastaturi ekrana i pritisnite .
9. Ako je primjenjivo, unesite vrijednost **DNS1** i odaberite taster  na tastaturi ekrana i pritisnite .
10. Ako je primjenjivo, unesite vrijednost **DNS2** i odaberite taster  na tastaturi ekrana i pritisnite .

11. **Uspješno sačuvano!** poruka će biti prikazana.
12. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ⬆ da biste se vratili na početni meni.

19.3 Veza s bežičnom mrežom

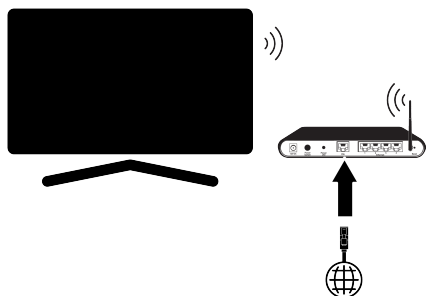

- Vaš televizor je opremljen ugrađenim bežičnim Wi-Fi adapterom za povezivanje sa bežičnom mrežom.
- Bežični lan adapter podržava IEEE 802.11B/G i N komunikacijske protokole. Preporučujemo vam da koristite protokol IEEE 802.11N kako biste postigli najbolje performanse u reprodukciji HD video zapisa putem bežične veze.
- Ako koristite modem koji podržava IEEE 802.11B/G, performanse reprodukcije videozapisa mogu biti loše u poređenju sa modemom koji podržava IEEE 802.11N jer je brzina prijenosa podataka IEEE 802.11B/G protokola niža.
- Preporučuje se isključivanje opreme koja se ne koristi u kućnoj mreži kako bi se izbjegao nepotreban mrežni saobraćaj.
- Postavljanje modema ili bežične mreže na povišenu lokaciju će povećati snagu prijema bežične veze.
- Jačina prijema bežične veze može varirati u zavisnosti od vrste modema i udaljenosti između modema i televizora.

19.4 Postavke bežične mreže

Postoje dva načina za izradu postavki bežične mreže.

1. **Automatsko povezivanje:** svi podaci u vezi sa postavkama veze (**IP adresa, Mrežna maska, Gateway i DNS**) se automatski dobijaju iz modema.
2. **Ručno povezivanje:** svi podaci u vezi sa postavkama veze (**IP adresa, Mrežna maska, Gateway i DNS**) mora se konfigurisati ručno.

19.4.1 Tehnički zahtjevi

Većina kućnih mreža su dinamičke mreže. Ako imate dinamičku mrežu, morate koristiti DSL modem koji podržava DHCP. Modemi i IP djelitelji koji podržavaju DHCP primaju **IP adresa, Mrežna maska, Gateway i DNS** vrijednosti potrebne za pristup internetu, tako da se vaš televizor automatski povezuje s mrežom.

19.4.2 Automatsko povezivanje unosom mrežne lozinke

1. Od **Početni ekran** menija, pritisnite ⚙.
 2. ⚙ odaberite Postavke i pritisnite ●.
 3. Odaberite **Mreža i internet** opcija i pritisnite ●.
 4. Odaberite mrežu koju želite povezati i iz **Dostupne mreže** Kartica, odaberite mrežu na koju se želite povezati pomoću ▲/▼ i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazat će se ekran sa lozinkom za bežičnu vezu.

Napomena:

- Ako se vaša mreža ne prikazuje među dostupnim mrežama, odaberite **Prikaži sve** i pritisnite ●.
 - 5. Koristite ◀/▶/▲/▼ za unos lozinke sa tastature ekrana, odaberite taster ➡ i pritisnite ●.
- ⇒ Poruka o uspješno uspostavljenoj vezi će se prikazati i uspostaviti će se modemska veza.
6. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite ⬆ da biste se vratili na početni meni.

19.4.3 Povezivanje sa skrivenom bežičnom mrežom

Možete se povezati na mrežu sa skrivenim SSID-om.

1. Pritisnite dugme  na početnom ekranu.
2.  odaberite Postavke i pritisnite .
3. Odaberite **Mreža i internet** opcija i pritisnite .
4. Odaberite **Dodaj novu mrežu** i pritisnite .

⇒ Prikazat će se meni za unos SSID-a.

5. Koristite /// za unos SSID-a sa tastature ekrana, odaberite taster  i pritisnite .

⇒ Prikazat će se izbornik za odabir tipa lozinke.

6. Odaberite **Nije dostupno, WEP, WPA/ WPA2 Personal ili WPA3-Personal** kao vrstu lozinke i pritisnite .

⇒ Prikazat će se meni za unos lozinke.

7. Koristite /// za unos lozinke sa tastature ekrana, odaberite taster  i pritisnite .

⇒ Poruka o uspješno uspostavljenoj vezi će se prikazati i uspostaviti će se modemska veza.

8. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

19.4.4 Ručno povezivanje unosom mrežne lozinke

Određene mreže zahtijevaju statičku IP adresu. Ako vaša mreža zahtijeva statičku IP adresu, morate unijeti **IP adresu, Mrežna maska, Gateway i DNS** vrijednosti ručno. Možete naučiti **IP adresu, Mrežna maska, Gateway i DNS** vrijednosti vašeg pružatelja internetskih usluga (ISP).

1. Od **Početni ekran** menija, pritisnite .

2.  odaberite Postavke i pritisnite .

3. Odaberite **Mreža i internet** opcija i pritisnite .

4. Odaberite mrežu koju želite povezati i iz **Dostupne mreže** Kartica, odaberite mrežu na koju se želite povezati pomoću / i pritisnite .

⇒ Prikazat će se ekran sa lozinkom za bežičnu vezu.

Napomena:

- Ako se vaša mreža ne prikazuje među dostupnim mrežama, odaberite **Prikaži sve** i potvrdite sa .
5. Koristite /// za unos lozinke sa tastature ekrana, odaberite taster  i pritisnite .
 - ⇒ Poruka o uspješno uspostavljenoj vezi će se prikazati i uspostaviti će se modemska veza.
 6. Odaberite mrežu na koju ste povezani i pritisnite .
 7. Odaberite **IP postavke** i pritisnite .
 8. Odaberite **Statično** i pritisnite .
 9. Unesi **IP adresu** i odaberite taster  na tastaturi ekrana i pritisnite .
 10. Unesi **Gateway** i odaberite taster  na tastaturi ekrana i pritisnite .
 11. Unesi **Dužina mrežnog prefiksa** i odaberite taster  na tastaturi ekrana i pritisnite .
 12. Ako je primjenjivo, unesite vrijednost **DNS1** i odaberite taster  na tastaturi ekrana i pritisnite .
 13. Ako je primjenjivo, unesite vrijednost **DNS2** i odaberite taster  na tastaturi ekrana i pritisnite .
 - ⇒ **Uspješno sačuvano!** poruka će biti prikazana.
 14. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

19.4.5 Postavke proxyja

1. Od **Početni ekran** meni, pritisnite .
 2.  odaberite Postavke i pritisnite .
 3. Odaberite **Mreža i internet** opcija i pritisnite .
 4. Odaberite mrežu koju želite povezati i iz **Dostupne mreže** Kartica, odaberite mrežu na koju se želite povezati s / i pritisnite .
- ⇒ Prikazat će se ekran sa lozinkom za bežičnu vezu.

Napomena:

- Ako se vaša mreža ne prikazuje među dostupnim mrežama, odaberite **Prikaži sve** i potvrdite sa .
5. Koristite /// za unos lozinke sa tastature ekrana, odaberite taster  i pritisnite .
 6. Poruka o uspješno uspostavljenoj vezi će se prikazati i uspostaviti će se modemska veza.
⇒ Odaberite mrežu na koju ste povezani i pritisnite .
 7. Odaberite **Postavke proxyja** i pritisnite .
 8. Koristite  za odabir **Ručno** i pritisnite .
 9. Pomoću /// unesite naziv glavnog proxy računara sa tastature ekrana, odaberite  i pritisnite .
 10. Pomoću /// unesite tačku Proxy glavnog računara sa tastature ekrana, odaberite  i pritisnite .
 11. Koristite /// da biste unijeli isključene nazive domena, ako ih ima, sa tastature ekrana, odaberite  i pritisnite .
- ⇒ **Uspješno sačuvano!** poruka će biti prikazana.
12. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

20 Detaljne postavke kanala

20.1 Automatsko pretraživanje digitalnih televizijskih kanala sa pojedinačnom satelitskom vezom

Dodaju se novi satelitski kanali ili se često mijenjaju satelitski podaci. Stoga vam preporučujemo da s vremena na vrijeme pokrenete funkciju automatskog skeniranja.

Svi transponderi se skeniraju za nove kanale.



Ako postoji direktna kablovska veza između vaše satelitske antene i TV prijemnika, i ako ne postoji zajednička centrala satelitske antene, morate pretraživati preko jednog kabla.


1. U režimu TV-a pritisnite , odaberite **Source** i pritisnite .
2. Odaberite **Satelit** i pritisnite .
3. Pritisnite , odaberite **Postavke** i pritisnite .
4. Odaberite **Kanali** i **ulazi** opcija  i pritisnite.
5. Odaberite **Kanali** opcija i pritisnite .
- ⇒ Prikazat će se meni kanala.
6. Odaberite **Satelit** i pritisnite .
7. Odaberite **Način instalacije kanala** opcija i pritisnite .
8. Odaberite **Satelit (standardno)** ako koristite operatera, odaberite **Satelit (režim operatera)** i pritisnite .

Napomena:

- Ova postavka je opisana kao **Satelit (standardno)**.
9. Odaberite **Automatsko skeniranje kanala** opcija i pritisnite .
 - ⇒ Bit će prikazana poruka upozorenja.

10. Da biste izbrisali sve prethodno skenirane kanale i ponovo skenirali, odaberite **U redu**, a da biste otkazali skeniranje, odaberite **Otkazi** i pritisnite .

⇒ **Vrsta satelitske antene** meni će biti prikazan.

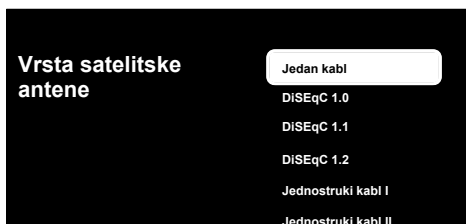

11. Odaberite **Jedan kabl** i pritisnite .
12. Odaberite **Trenutni satelit** i pritisnite .
13. Odaberite **Odabir satelita** koristeći  i  za odabir satelita koji želite koristiti za pretraživanje.
14. Odaberite **Način skeniranja, Mreža ili Puno**.
15. Odaberite **Vrsta skeniranja**.
 - ⇒ Odaberite **Besplatno** samo za nešifrovane kanale
 - ⇒ Odaberite **Samo šifrovani kanali** samo za šifrovane kanale
 - ⇒ Odaberite **Sve** za sve satelitske kanale.
16. Odaberite **Vrsta prodavnice**.
 - ⇒ Odaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale
 - ⇒ Odaberite **Samo radijski kanali** samo za radio kanale
 - ⇒ Odaberite **Sve** za skeniranje obje opcije.
17. Pritisnite  za povratak na prethodni meni.
18. Odaberite **Dalje** opcija i pritisnite .
- ⇒ **Skeniranje kanala** meni će biti prikazan.

19. Odaberite **Skeniraj** opcija i pritisnite ●.

- ⇒ **Automatsko pretraživanje** Prikazat će se meni i započet će potraga za TV stanicama.
- ⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.

Napomena:

- Ako neke frekvencije nisu u potpunosti pohranjene zbog promjena parametara satelitskih parametara koje je napravio emiter, preporučuje se postavljanje **Način skeniranja** kao **Mreža**.

20. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite 📡 da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite ⬆ da biste se vratili na početni meni.

20.2 Ručno pretraživanje digitalnih televizijskih kanala sa pojedinačnom satelitskom vezom

Ako se određeni kanal ne može pronaći automatskim skeniranjem, skenirajte ga ručnim skeniranjem. Morate ispravno unijeti sve parametre kanala. Trenutne informacije o transponderu možete dobiti na stranici Teleteksta, u časopisima satelitske televizije ili na internetu.



Ako postoji direktna kablovska veza između vaše satelitske antene i TV prijemnika, i ako ne postoji zajednička centrala satelitske antene, morate pretraživati preko jednog kabla.

1. U režimu TV-a pritisnite ⚙, odaberite **Source** i pritisnite ●.
 2. Odaberite **Satelit** i pritisnite ●.
 3. Pritisnite ⚙, odaberite **Postavke** i pritisnite ●.
 4. Odaberite **Kanali** i **ulazi** opcija ● i pritisnite.
 5. Odaberite **Kanali** opcija i pritisnite ●.
- ⇒ Prikazat će se meni kanala.

6. Odaberite **Satelit** i pritisnite ●.

7. Odaberite **Način instalacije kanala** opcija i pritisnite ●.

8. Odaberite **Satelit (standardno)**, ili odaberite **Satelit (režim operatera)** ako koristite operatera i pritisnite ●.

9. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

10. Odaberite **Ručno podešavanje satelita** opcija i pritisnite ●.

11. Odaberite **Trenutni satelit** i pritisnite ●

⇒ **Postavke transpondera** meni će biti prikazan.



12. Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali potrebne stavke i pritisnite ● da biste potvrdili.

- ⇒ **Učestalost** - Unesite frekvenciju kanala u 5 cifara pomoću 1...0.
- ⇒ **Simbol** - Unesite stopu simbola kanala u 5 cifara pomoću 1...0.
- ⇒ Odaberite **Polarizacija** - Kanal **Vodoravno ili lijevo, Okomito ili desno**.

13. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

14. Odaberite **Dalje** opcija i pritisnite ●.

- ⇒ **Automatsko pretraživanje** Prikazat će se meni i započet će potraga za TV stanicama.
- ⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.

15. Nakon završetka postavki, koristite **Odabir satelita** meni za odabir **Dalje** i pritisnite ●.
- ⇒ **Skeniranje kanala** Prikazat će se meni.
16. Odaberite **Skeniraj** i pritisnite ●.
- ⇒ Započet će skeniranje TV kanala.
- ⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.
17. Pritisnite ⏮ da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite 📺 da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite 🏠 da biste se vratili na početni meni.

20.3 Postavke antene za digitalne satelitske kanale i automatsko pretraživanje kanala pomoću DiSEqC 1.0/1.1



Postavke LNB-a opisane u sljedećem odjeljku zahtijevaju značajnu stručnost u satelitskim sistemima. Obratite se stručnjaku o ovoj temi.

1. U režimu TV-a pritisnite ⚙️, odaberite **Source** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Satelit** i pritisnite ●.
3. Pritisnite ⚙️, odaberite **Postavke** i pritisnite ●.
4. Odaberite **eKanali** i **ulazi** opcija i pritisnite ●.
5. Odaberite **Kanali** opcija i pritisnite ●.

⇒ Prikazat će se meni kanala.
6. Odaberite **Satelit** i pritisnite ●.
7. Odaberite **Način instalacije kanala** opcija i pritisnite ●.
8. Odaberite **Satelit (standardno)** ako koristite operatera, odaberite **Satelit (režim operatera)** i pritisnite ●.

9. Odaberite **Automatsko skeniranje kanala** opcija i pritisnite ●.

⇒ Bit će prikazana poruka upozorenja.
10. Da biste izbrisali sve prethodno skenirane kanale i ponovo skenirali, odaberite **U redu**, a da biste otkazali skeniranje, odaberite **Otkazi** i pritisnite ●.

⇒ **Vrsta satelitske antene** meni će biti prikazan.



11. Prema vašem trenutnom tipu antene, odaberite **DiSEqC 1.0** ili **DiSEqC 1.1** i pritisnite ●.
 - **DiSEqC 1.0:** Koristeći satelit ili prekidač, emitovanja se mogu primati sa najviše četiri različita satelita istovremeno.
 - **DiSEqC 1.1:** Korištenjem satelita ili prekidača, emitovanja se mogu primati sa do šesnaest različitih satelita istovremeno.
 12. U zavisnosti od vašeg izbora **DiSEqC 1.0** ili **DiSEqC 1.1**, 4 ili 16 satelita će biti prikazano u meniju.
- Napomena:**
- Primjer podešavanja je objašnjen sa 4 satelita prema **DiSEqC 1.0**.
13. Odaberite satelit iz **Odabir satelita** meni i pritisnite ●.
 14. Odaberite **Status satelita, Uključeno** opcija i pritisnite ●.
 15. Odaberite satelit iz **Odabir satelita** meni i pritisnite ●.
 16. Odaberite **Način skeniranja, Mreža ili Puno**.

17. Odaberite **Vrsta skeniranja**.

- ⇒ Odaberite **Besplatno** samo za nešifrovane kanale
- ⇒ Odaberite **Samo šifrovani kanali** samo za šifrovane kanale
- ⇒ Odaberite **Sve** za sve satelitske kanale.

18. Odaberite **Vrsta prodavnice**.

- ⇒ Odaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale
- ⇒ Odaberite **Samo radijski kanali** samo za radio kanale
- ⇒ Odaberite **Sve** za skeniranje obje opcije.

19. Odaberite **LNB postavke** i pritisnite ●.

20. Odaberite potrebne opcije pomoću ▲/▼

- ⇒ **LNB Power**: Pritisnite ●, odaberite LNB napajanje i pritisnite ●.
- ⇒ **LNB frekvencija**: Pritisnite ● i odaberite LNB frekvenciju koja se koristi u satelitskom sistemu i ponovo pritisnite ●.

21. **DiSEqC 1.0 Port**: Pritisnite ●.

- ⇒ **DiSEqC 1.0 Port** meni će biti prikazan.



22. Da biste odabrali satelit koji odgovara relevantnim DiSEqC pozicijama u satelitskom sistemu, odaberite **DiSEqC A**, **DiSEqC B**, **DiSEqC C** ili **DiSEqC D**.

Napomena:

- Ako **Vrsta antene**, **DiSEqC 1.1** je odabrano, napravite izbor između **DiSEqC:1** i **DiSEqC:16**.

23. Povratak na **Automatsko skeniranje kanala** meni pritiskom na ⏮ dva puta.

Napomena:

- Napravite postavke opisane u koracima **16** do **20** za ostala tri satelita koje želite skenirati.

24. Nakon završetka postavki, koristite **Odabir satelita** meni za odabir **Dalje** i pritisnite ●.

- ⇒ **Skeniranje kanala** meni će biti prikazan.

25. Odaberite **Skeniraj** i pritisnite ●.

- ⇒ Započet će skeniranje TV kanala.
- ⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.

26. Pritisnite ⏮ da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite ⏭ da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite ⏮ da biste se vratili na početni meni.

20.4 Postavke antene za digitalne satelitske kanale i automatsko pretraživanje kanala pomoću sistema jednokanalnog rutera (SCR)



Vaš TV podržava SCR (Single Channel Router) sistem. SCR (Jednokanalni ruter - EN 50494). Postavke LNB-a opisane u sljedećem odjeljku zahtijevaju značajnu stručnost u satelitskim sistemima. Obratite se stručnjaku o ovoj temi.

1. U režimu TV-a pritisnite ⚙, odaberite **Source** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Satelit** i pritisnite ●.
3. Pritisnite ⚙, odaberite **Postavke** i pritisnite ●.
4. Odaberite **Kanali** i **ulazi** opcija ● i pritisnite.
5. Odaberite **Kanali** opcija i pritisnite ●.
- ⇒ **Kanal** meni će biti prikazan.
6. Odaberite **Satelit** i pritisnite ●.

7. Odaberite **Način instalacije kanala** opcija i pritisnite ●.
8. Odaberite **Satelit (standardno)** ako koristite operatera, odaberite **Satelit (režim operatera)** i pritisnite ●.
9. Odaberite **Automatsko skeniranje kanala** opcija i pritisnite ●.
 - ⇒ Bit će prikazana poruka upozorenja.
10. Da biste izbrisali sve prethodno skenirane kanale i ponovo skenirali, odaberite **U redu**, a da biste otkazali skeniranje, odaberite **Otkazi** i pritisnite ●.
 - ⇒ **Vrsta satelitske antene** meni će biti prikazan.



11. Prema vrsti multiswitcha usmjerivača jednog kabla na vašem antenskom sistemu, odaberite **Jednostruki kabl I** ili **Jednostruki kabl II** i pritisnite ●.
 - **Jednostruki kabl I:** Korištenjem jednog usmjerivača kanala, emitovanja se mogu primati na do osam različitih uređaja putem istog kabla.
 - **Jednostruki kabl II:** Korištenjem jednog usmjerivača kanala, emitovanja se mogu primati na do trideset dva različita uređaja putem istog kabla.
12. U zavisnosti od vašeg izbora **Jednostruki kabl I** ili **Jednostruki kabl II** 8 ili 32 korisnička opsega će biti prikazano u **Tuner** meni.

Napomena:

- Objašnjeno je postavljanje primjera za osam uređaja sa **Jednostruki kabl I**.

13. Odaberite potrebne opcije pomoću ▲/▼.
 - ⇒ **Tuner: Korisnički opseg 1, Korisnički opseg 8** izaberite.
 - ⇒ **Frekvencija opsega:** Odaberite frekvenciju opsega pomoću dugmeta ▲/▼ i pritisnite dugme ●.
 - ⇒ **Korisnički definisano:** Sami odredite frekvenciju pojasa. Iz **Frekvencija opsega** polje, odaberite **Korisnički definisano**. **Korisnički definisano** opcija će biti prikazana u **Jednostruki kabl I** meni. Unesite korisnički definisanu frekvenciju pomoću **1...0**.
14. Odaberite **Dalje** opcija i pritisnite ●.
 - ⇒ **Odabir satelita** meni će biti prikazan.
15. Odaberite prvi satelit prikazan u meniju i pritisnite ●.
16. Odaberite **Status satelita** kao **Uključeno**.
17. Odaberite **Odabir satelita** koristeći ● i odaberite satelit koji želite koristiti za pretraživanje.
18. Odaberite **Način skeniranja, Mreža ili Puno**.
19. Odaberite **Vrsta skeniranja**.
 - ⇒ Odaberite **Besplatno** samo za nešifrovane kanale
 - ⇒ Odaberite **Samo šifrovani kanali** samo za šifrovane kanale
 - ⇒ Odaberite **Sve** za sve satelitske kanale.
20. Odaberite **Vrsta prodavnice**.
 - ⇒ Odaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale
 - ⇒ Odaberite **Samo radijski kanali** samo za radio kanale
 - ⇒ Odaberite **Sve** za skeniranje obje opcije.
21. Odaberite **LNB postavke** i pritisnite ●.

22. Odaberite **Pozicija** opcija i pritisnite ●.

- ⇒ Odaberite položaj koji odgovara satelitu koji želite pretražiti i pritisnite ●.

23. Povratak na **Odabir satelita** meni priskom na ⬅ dva puta.

Napomena:

- Napravite postavke opisane u koracima 15 do 24 za svaki satelit koji želite skenirati.

24. Odaberite **Dalje** opcija i pritisnite ●.

25. **Skeniranje kanala** Prikazat će se meni.

26. Odaberite **Skeniraj** opcija i pritisnite ●.

- ⇒ **Automatsko pretraživanje** Prikazat će se meni i započet će potraga za TV stanicama.
- ⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.

Napomene:

- Koristite instalacionu opremu koju podržava / predlaže SCR ruter.
- To može uticati na druge korisnike / prijemnike povezane sa sistemom ako se određeni broj korisničkog opsega i frekvencija promijene tokom instalacije.
- Korisnički pojas i frekvencija korisničkog pojasa navedeni su na SCR ruteru koji se koristi; i svaki korisnik / prijemnik mora odabrati određeni korisnički pojas i frekvenciju korisničkog pojasa.
- Sa SCR satelitskim sistemom, automatsko pretraživanje od strane nekoliko korisnika / prijemnika u isto vrijeme može izazvati probleme.

27. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite ⏮ da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite 🏠 da biste se vratili na početni meni.

20.5 Postavke motorizovane antene




Postavke LNB-a opisane u sljedećem odjeljku zahtijevaju značajnu stručnost u satelitskim sistemima. Obratite se stručnjaku o ovoj temi.

Vaš televizor podržava DiSEqC 1.2 motorizovane satelitske sisteme. Pomoću ove funkcije možete upravljati satelitom na svom televizoru.

Podesite položaj satelitske antene za svaki satelit. Pohranjivanjem ovih postavki, antena se može premjestiti na prethodno sačuvanu lokaciju kada je to potrebno.

1. U režimu TV-a pritisnite ⚙, odaberite **Source** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Satelit** i pritisnite ●.
3. Pritisnite ⚙, odaberite **Postavke** i pritisnite ●.
4. Odaberite **Kanali i ulazi** opcija ● i pritisnite.
5. Odaberite **Kanali** opcija i pritisnite ●.
⇒ **Kanal** meni će biti prikazan.
6. Odaberite **Satelit** i pritisnite ●.
7. Odaberite **Način instalacije kanala** opcija i pritisnite ●.
8. Odaberite **Satelit (standardno)** ako koristite operatera, odaberite **Satelit (režim operatera)** i pritisnite ●.
9. Odaberite **Automatsko skeniranje kanala** opcija i pritisnite ●.
⇒ **Vrsta satelitske antene** meni će biti prikazan.

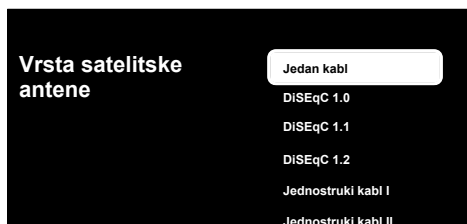

10. Odaberite **DiSEqC 1.2** i pritisnite ●.

11. Odaberite **Moja geografska dužina** opcija i pritisnite ●. Zatim unesite svoju geografsku dužinu pomoću 1...0.
 12. Odaberite **Moja geografska širina** opcija i pritisnite ●. Zatim unesite svoju geografsku širinu pomoću 1...0.
 13. Odaberite **Dalje** opcija i pritisnite ●.
 14. Odaberite satelit koji želite potražiti i pritisnite ●.
 15. Odaberite **LNB postavke** i pritisnite ●.
 16. Odaberite **Postavke motora** i pritisnite ●.
- ⇒ **Postavke motora** meni će biti prikazan.



17. Odaberite **Kontrola kretanja** i pritisnite ●.

18. Odaberite opcije postavki s ▲/▼.

- ⇒ **Kontrola kretanja:** Pritisnite ●, odaberite između **Non stop**, **Korak**, **Istek vremena** i **USALS**.
- ⇒ **Korak:** Pomjera antenu u smjeru zapada ili istoka za navedenu veličinu koraka.
- ⇒ **Veličina koraka:** Pritisnite ●, odaberite koliko koraka antena treba rotirati sa 1...0.
- ⇒ **Istek vremena:** Pritisnite ●, odaberite vremenski period za rotaciju antene pomoću 1...0.
- ⇒ **USALS: Kontrola kretanja** odaberite **USALS** iz menija. Odaberite **Istek vremena** i pritisnite ●. Odaberite opciju za prelazak na ugao x. x i pritisnite ●.
- ⇒ **Premjesti na istok:** Podešava antenu za odabranu antenu. Za pomjeranje antene na **Istok** pritisnite ●.
- ⇒ **Preseli se na Zapad:** Podešava antenu za odabranu antenu. Za pomjeranje antene na **Zapad** pritisnite ●.
- ⇒ **Zaustavi kretanje:** Pritisnite ● da biste zaustavili antenu.

Napomena:

- Kada je kontrola kretanja odabrana kao **USALS**, **Premjesti na istok**, **Preseli se na Zapad** i **Zaustavi kretanje** opcije nisu prikazane u meniju.

19. Da biste se vratili na **Postavke motora** meni, pritisnite ↶.

20. Odaberite opcije postavki s ▲/▼.

- ⇒ **Onemogućiti ograničenja:** Uklanja maksimalna ograničenja rotacije antene.
- ⇒ **Ograniči na istok:** Postavlja granični položaj da se antena može maksimalno okrenuti prema istoku i omogućava anteni da se kreće unutar navedenih granica.
- ⇒ **Limit West:** Postavlja granični položaj da se antena može okrenuti prema zapadu maksimalno i omogućava anteni da se kreće unutar navedenih granica.

21. Povratak na **Automatsko skeniranje kanala** meni pritiskom na ⏮ dva puta.

22. Odaberite **Način skeniranja, Mreža ili Puno**.

23. Odaberite **Vrsta skeniranja**.

- ⇒ Odaberite **Besplatno** samo za nešifrovane kanale
- ⇒ Odaberite **Samo šifrovani kanali** samo za šifrovane kanale
- ⇒ Odaberite **Sve** za sve satelitske kanale.

24. Odaberite **Vrsta prodavnice**.

- ⇒ Odaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale
- ⇒ Odaberite **Samo radijski kanali** samo za radio kanale
- ⇒ Odaberite **Sve** za skeniranje obje opcije.

25. Da biste se vratili na **Odabir satelita** meni, pritisnite ⏮.

Napomena:

- Napravite postavke opisane u koracima **15** do **26** za svaki satelit koji želite skenirati.

26. Odaberite **Dalje** opcija i pritisnite ●.

- ⇒ **Skeniranje kanala** meni će biti prikazan.

27. Odaberite **Skeniraj** opcija i pritisnite ●.

- ⇒ **Automatsko pretraživanje** Prikazat će se meni i započet će potraga za TV stanicama.
- ⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.

28. Pritisnite ⏮ da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite ⏮ da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite ⏮ da biste se vratili na početni meni.

20.6 Traženje nedavno dodanih digitalnih kanala s ažuriranjem satelita


Sa funkcijom ažuriranja satelita, samo novo dodani kanali se nalaze i čuvaju na kraju liste programa.

1. U režimu TV-a pritisnite ⚙, odaberite **Source** i pritisnite ●.
2. Odaberite **Satelit** i pritisnite ●.
3. Pritisnite ⚙, odaberite **Postavke** i pritisnite ●.
4. Odaberite **Kanali i ulazi** opcija i pritisnite ●.
5. Odaberite **Kanali** i potvrdite s ●.
 - ⇒ **Kanal** meni će biti prikazan.
6. Odaberite **Satelit** i pritisnite ●.
7. Odaberite **Način instalacije kanala** opcija i pritisnite ●.
8. Odaberite **Satelit (standardno)** ako koristite operatera, odaberite **Satelit (režim operatera)** i pritisnite ●.
9. Odaberite **Ažuriranje satelita** opcija i pritisnite ●.
 - **Automatsko pretraživanje** Prikazat će se meni i započet će potraga za TV stanicama.
 - Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.

10. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite  da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

20.7 Automatsko pretraživanje kablovski povezanih digitalnih televizijskih kanala

1. U režimu TV-a pritisnite , odaberite **Source** i pritisnite .
2. Odaberite **Kablovska** i pritisnite .
3. Pritisnite , odaberite **Postavke** i pritisnite .
4. Odaberite **Kanali i ulazi** opcija i pritisnite .
5. Odaberite **Kanali** opcija i pritisnite 
⇒ **Kanal** Prikazat će se meni.
6. Odaberite **Kablovska** i pritisnite 
⇒ **Kablovska** meni će biti prikazan.

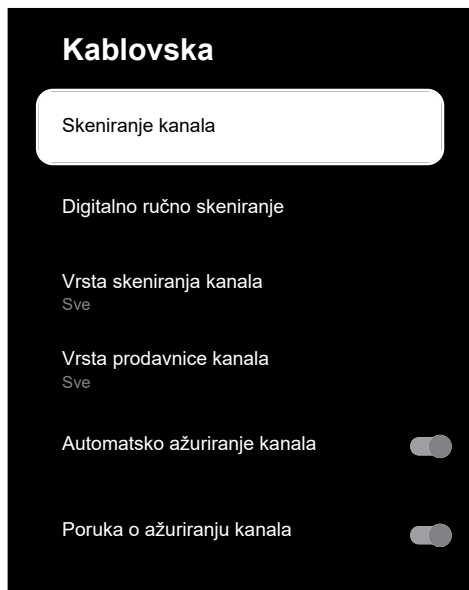

7. Odaberite **Vrsta skeniranja kanala** i pritisnite 
⇒ Odaberite **Samo besplatni kanali** samo za nešifrovane kanale
⇒ Odaberite **Samo šifrovani kanali** samo za šifrovane kanale
⇒ Odaberite **Sve** za sve kablovske kanale.
8. Odaberite **Vrsta prodavnice kanala**.
⇒ Odaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale
⇒ Odaberite **Samo radijski kanali** samo za radio kanale
⇒ Odaberite **Sve** za skeniranje obje opcije.
9. Odaberite **Skeniranje kanala** i pritisnite 
⇒ **Konfiguracija kablovskog skeniranja** meni će biti prikazan.



10. Odaberite **Način skeniranja** i odaberite između **Napredno**, **Brzo** ili **Puno**.
11. Odaberite **Frekvencija (KHz)** i pritisnite , unesite frekvenciju sa **1...0**.
12. Odaberite **Mrežni ID** i pritisnite , unesite frekvenciju pomoću **1...0**.

Napomena:

- Kada je režim skeniranja odabran kao **Puno**, **Frekvencija (KHz)** i **Mrežni ID** se ne prikazuju u meniju.

13. Odaberite **Skeniraj** opcija i pritisnite .

14. **Automatsko pretraživanje** Prikazat će se meni i započeti potraga za TV stanicama.

⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.

15. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite 📺 da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite ⬆ da biste se vratili na početni meni.

20.8 Ručno traženje kablovski povezanih digitalnih televizijskih kanala

1. U režimu TV-a pritisnite ⚙, odaberite **Source** i pritisnite ●.

2. Odaberite **Kablovska** i pritisnite ●.

3. Pritisnite ⚙, odaberite **Postavke** i pritisnite ●.

4. Odaberite **Kanali i ulazi** opcija ● i pritisnite.

5. Odaberite **Kanali** opcija i pritisnite ●.

⇒ **Kanal** meni će biti prikazan.

6. Odaberite **Kablovska** i pritisnite ●.

7. Odaberite **Vrsta skeniranja kanala**.

⇒ Odaberite **Samo besplatni kanali** samo za nešifrovane kanale

⇒ Odaberite **Samo šifrovani kanali** samo za šifrovane kanale

⇒ Odaberite **Sve** za sve kablovske kanale.

8. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

9. Odaberite **Vrsta prodavnice kanala**.

⇒ Odaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale

⇒ Odaberite **Samo radijski kanali** samo za radio kanale

⇒ Odaberite **Sve** za skeniranje obje opcije.

10. Odaberite **Digitalno ručno skeniranje** i pritisnite ●.

⇒ **Digitalno ručno skeniranje** meni će biti prikazan.



11. Odaberite **Učestalost** opcija i pritisnite ●.

⇒ Unesite frekvenciju kanala pomoću 1...0.

12. Odaberite **Skeniraj** opcija i pritisnite ●.

13. **Automatsko pretraživanje** Prikazat će se meni i započet će potraga za TV stanicama.

⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.

14. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite 📺 da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite ⬆ da biste se vratili na početni meni.

20.9 Automatsko podešavanje digitalnih televizijskih kanala spojenih na antenu

1. U režimu TV-a pritisnite ⚙, odaberite **Source** i pritisnite ●.

2. Odaberite **Antena** opcija ● i pritisnite.

3. Pritisnite ⚙, odaberite **Postavke** i pritisnite ●.

4. Odaberite **Kanali i ulazi** opcija ● i pritisnite.

5. Odaberite **Kanali** opcija i pritisnite ●.

6. **Kanali** meni će biti prikazan.

7. Odaberite **Antena** opcija ● i pritisnite.

⇒ **Antena** meni će biti prikazan.

Antena

Skeniranje kanala

Ažuriraj skeniranje

Digitalno ručno skeniranje

Ručno ažuriranje kanala

Vrsta skeniranja kanala

Sve

Vrsta prodavnice kanala

Sve

8. Odaberite **Vrsta skeniranja kanala** i pritisnite ●.

⇒ Odaberite **Samo besplatni kanali** samo za nešifrovane kanale

⇒ Odaberite **Samo šifrovani kanali** samo za nešifrovane kanale

⇒ Odaberite **Sve** za sve kanale.

9. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

10. Odaberite **Vrsta prodavnice kanala** i pritisnite ●.

⇒ Odaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale

⇒ Odaberite **Samo radijski kanali** samo za radio kanale

⇒ Odaberite **Sve** za skeniranje obje opcije.

11. Odaberite **Skeniranje kanala** i pritisnite ●.

12. **Automatsko pretraživanje** Prikazat će se meni i započet će potraga za TV stanicama.

⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.

13. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite 📺 da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite 🏠 da biste se vratili na početni meni.

20.10 Automatsko ažuriranje digitalnih televizijskih kanala spojenih na antenu

Sa funkcijom skeniranja ažuriranja, samo novo dodani kanali se nalaze i čuvaju na kraju liste programa.

1. U režimu TV-a pritisnite ⚙, odaberite **Source** i pritisnite ●.

2. Odaberite **Antena** opcija ● i pritisnite.

3. Pritisnite ⚙, odaberite **Postavke** i pritisnite ●.

4. Odaberite **Kanali i ulazi** opcija i pritisnite ●.

5. Odaberite **Kanali** opcija i pritisnite ●

⇒ **Kanal** meni će biti prikazan.

6. Odaberite **Antena** opcija ● i pritisnite.

7. Odaberite **Ažuriraj skeniranje** i pritisnite ●.

Antena

Skeniranje kanala

Ažuriraj skeniranje

Digitalno ručno skeniranje

Ručno ažuriranje kanala

Vrsta skeniranja kanala

Sve

Vrsta prodavnice kanala

Sve

8. **Automatsko pretraživanje** Prikazat će se meni i započet će potraga za TV stanicama.

⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.

9. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite  da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

20.11 Ručno podešavanje digitalnih televizijskih kanala povezanih antenom

1. U režimu TV-a pritisnite , odaberite **Antena** i pritisnite .
2. Odaberite **Antena** opcija  i pritisnite.
3. Pritisnite , odaberite **Postavke** i pritisnite .
4. Odaberite **Kanali i ulazi** opcija  i pritisnite.
5. Odaberite **Kanali** opcija i pritisnite 
⇒ **Kanal** meni će biti prikazan.
6. Odaberite **Antena** opcija  i pritisnite.

7. Odaberite **Digitalno ručno skeniranje** opcija i pritisnite .

⇒ **Digitalno ručno skeniranje** meni će biti prikazan.



8. Od **RF kanal** opcija, odaberite učestalost koju želite skenirati pomoću  .

9. Da biste započeli ručno skeniranje, odaberite **Skeniraj** i pritisnite .

⇒ Skeniranje počinje i broj pronađenih digitalnih kanala se prikazuje u meniju.

⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.

10. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite  da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

20.12 Automatsko podešavanje analognih televizijskih kanala spojenih na antenu

1. U režimu TV-a pritisnite , odaberite **Source** i pritisnite .
2. Odaberite **ATV** i pritisnite .
3. Pritisnite , odaberite **Postavke** i pritisnite .
4. Odaberite **Kanali i ulazi** opcija  i pritisnite.
5. Odaberite **Kanali** opcija i pritisnite .
6. Odaberite **Analogno** opcija i pritisnite .
7. Odaberite **Skeniranje kanala** i pritisnite .

Analogno

Skeniranje kanala

Ažuriraj skeniranje

Analogno ručno skeniranje

7. Odaberite **Ažuriraj skeniranje** i pritisnite



Analogno

Skeniranje kanala

Ažuriraj skeniranje

Analogno ručno skeniranje

8. Skeniranje počinje i broj pronađenih analognih kanala se prikazuje u meniju.

⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.

9. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite  da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

20.13 Automatsko ažuriranje analognih televizijskih kanala spojenih na antenu

1. U režimu TV-a pritisnite , odaberite **Source** i pritisnite .
2. Odaberite **ATV** i pritisnite .
3. Pritisnite , odaberite **Postavke** i pritisnite .
4. Odaberite **Kanali i ulazi** opcija  i pritisnite.
5. Odaberite **Kanali** opcija i pritisnite 
⇒ **Kanal** meni će biti prikazan.
6. Odaberite **Analogno** opcija i pritisnite .

8. Skeniranje počinje i broj pronađenih analognih kanala se prikazuje u meniju.


⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.

9. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite  da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite  da biste se vratili na početni meni.

20.14 Ručno podešavanje analognih televizijskih kanala povezanih antenom

1. U režimu TV-a pritisnite , odaberite **Source** i pritisnite .
2. Odaberite **ATV** i pritisnite .
3. Pritisnite , odaberite **Postavke** i pritisnite .
4. Odaberite **Kanali i ulazi** opcija  i pritisnite.

5. Odaberite **Kanali** opcija i pritisnite ●.
- ⇒ **Kanal** meni će biti prikazan.
6. Odaberite **Analogno** opcija i pritisnite ●.
7. Odaberite **Analogno ručno skeniranje** opcija i pritisnite ●.

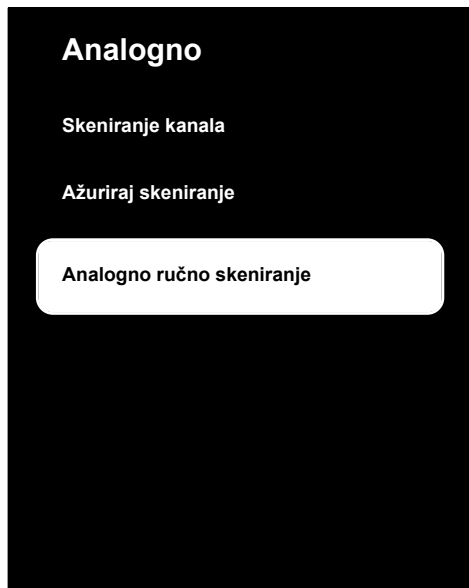

8. Odaberite **Početna frekvencija (MHz)** opcija i pritisnite ●. Unesite učestalost na kojoj želite izvršiti skeniranje pomoću **1...0**.
9. Odaberite **Skeniraj prema gore** za pretraživanje prema gore od frekvencije koju ste unijeli i odabir **Skeniraj prema dolje** za pretraživanje prema dolje i pritisnite ●.
10. Skeniranje počinje i broj pronađenih analognih kanala se prikazuje u meniju.
⇒ Pretraživanje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o broju primljenih televizijskih stanica.
11. Pritisnite ⬅ da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite 🗨 da biste se vratili na TV emitovanje ili pritisnite ⓘ da biste se vratili na početni meni.

21 Dodatne informacije

Zadani satelit	21
LNB napajanje	13/18 V, 14/19 V*, maksimalno 500 mA
LNB preklopni signal	0/22 kHz 650 mV +/- 250 mV Vpp
DiSEqC	1.0 rad, 1.1 rad, 1.2 rad
Opsezi prijema digitalnog toka	
Satelit (DVB-S)	
Ku Band	10.700 MHz... 12.750 MHz
Modulacija	DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 8 PSK
IF bend	950 MHz... 2150 MHz
Nivo signala	-25 dBm... -65 dBm
Kabl (DVB-C)	
Opšti opseg	110 MHz... 862 MHz
Modulacija	16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Stopa simbola	4.0 Msym/s... 7.2 Msym/s
Zemaljski (DVB-T)	
UHF/VHF opseg	Širina pojasa 7 MHz i 8 MHz
Veličina FFT-a	2 k, 8 k
Modulacija	16 QAM, 64 QAM, QPSK
Interval zaštite	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Zemaljski (DVB-T2)*	
UHF/VHF opseg	Širina pojasa 7 MHz i 8 MHz
Veličina FFT-a	1 k, 2 k, 8 k, 16 k, 32 k
Modulacija	16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, QPSK
Interval zaštite	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Memorija kanala	
Satelit (DVB-S)	6000
Kabl (DVB-C)	1000
Zemaljski (DVB-T)	1000
Analogno	99
Podržani formati medija	
Slika	jpg/jpe, bmp, png
Muzika	m4a, aac
Video	mov, xvid, mpg, mpe, vob, dat, trp, ts, avi, mp4, mkv
(*) Opciono, nije dostupno na svim proizvodima. Zadržava se pravo na tehničke izmjene i greške.	



ENERGY

QR
CODE

(*) Identifikator modela

The model information as stored in the product database can be reached by entering following website and searching four your model identifier (*) found on energy label.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

22 Rječnik pojmova



Ovdje opisane funkcije služe samo u informativne svrhe. Sve funkcije nisu dostupne na svim modelima televizora.

LUK

Pomoću ARC-a (Audio Return Channel) audio signal televizijskog programa može se reproducirati putem HDMI kabla ili optičkog kabla s višekanalnim pojačalom.

Pozadinsko osvjetljenje

Ručno podešavanje za pozadinsko osvjetljenje (aktivno samo ako je dinamičko pozadinsko osvjetljenje prebačeno na "OFF"). Ova postavka također direktno utiče na potrošnju energije.

Blokiraj smanjenje buke

Ova funkcija se može odabrati samo sa digitalnim izvorima prijema i AV postavkama. Smanjuje sve smetnje od artefakata (blokova piksela) iz digitalnih programa zbog MPEG kompresije (kao što su DVB-T prijemnici i niže brzine prenosa ili DVD plejeri).

Zajednički interfejs

To je interfejs koji se koristi u DVB prijemnicima. Kodirani kanali se mogu pregledavati samo sa CA modulom pogodnim za sistem kodiranja i odgovarajuću pametnu karticu.

DiSEqC

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) je digitalni sistem koji osigurava da se motorizovani višestruki LNB satelitski sistemi kontrolišu.

DiSEqC je potreban kada je potrebno kontrolisati dvije ili više satelitskih lokacija.

DiSEqC 1.0

Koristi se kada se na anteni koristi više od jednog LNB-a i/ili kada se koriste različiti satelitski signali pomoću više od jedne antene. DiSEqC1.0 može podržati najviše 4 LNB-a ili 4 antene.

DiSEqC 1.1

Za upotrebu u sistemima u kojima se koristi više LNB ili antena (dijagonalno, kaskadno). DiSEqC1.1 može podržati najviše 16 LNB-ova ili 16 antena.

DiSEqC 1.2

Podržava motorizirane antenske sisteme. Antenskim motorima se može ručno upravljati na televizoru.

Sistem naziva domena

Sistem naziva domena (DNS) je jedan od najvažnijih servisa na Internetu. Njegova glavna funkcija je pretvaranje internet adrese u odgovarajuću IP adresu.

DVB-C

DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable) je vrsta DVB-a koji se koristi za prijenos radio i televizijskih signala putem kablovske veze.

DVB-S/S2

DVB-S/S2 (Digital Video Broadcasting – Satellite) emituje DVB signale putem satelita.

DVB-T/T2

DVB-T/T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je vrsta DVB-a koji se koristi za prijenos radio i televizijskih signala putem zemaljskih kanala.

Dinamičko pozadinsko osvjetljenje

Ovdje uređaj optimalno podešava pozadinsko osvjetljenje za sadržaj slike reguliranjem pozadinskog osvjetljenja u zavisnosti od prosječne svjetline slike. Ako slika ima pretežno tamna područja, onda se prikazani nivo crne boje poboljšava podešavanjem pozadinske rasvjete prema dolje (u ovom slučaju se poboljšava prikaz tamnih područja), a s pretežno svijetlim slikovnim materijalom se maksimizira pozadinska rasvjeta kako bi se ta područja prikazala svjetlije.

Dinamički kontrast

Ova funkcija dinamički i optimalno prilagođava kontrast za odgovarajući sadržaj slike analizirajući slike, a zatim ih

mijenjajući u zavisnosti od promjene kontrasta. Ovo povećanje kontrasta, međutim, također može smanjiti vidljive nivoe svjetline na slici.

Verzija firmvera

Firmver je termin koji se koristi za softver koji je ugrađen u programirani čip (mikrokontroler). Uglavnom se čuva u flash memoriji, EPROM-u ili EEPROM-u. Firmver sadrži funkcije za kontrolu uređaja.

Režim filma

Otkriva i obrađuje dugometražne filmove automatski za sve izvore kanala. To znači da u svakom trenutku dobijate optimalnu sliku.

Ovo funkcionira u režimima 480i, 576i i 1080i u TV reprodukciji i za druge izvore kanala.

Ako je "Režim filma" uključen za programe bez signala igranog filma, mogu se pojaviti manji problemi kao što su zamrzavanje slike, neispravni titlovi ili fine linije na slici.

Gama

Ova postavka određuje koja vrijednost svjetline treba biti prikazana za koju vrijednost digitalnog prijenosa. Većina snimaka se prenosi sa gama vrijednošću od 2,2 (svi Windows računari i noviji računari sa MAC operativnim sistemom rade sa ovim; stariji MAC sistemi i transmisije bez profila boja uglavnom rade sa gama vrijednošću od 1,8).

Gateway

Gateway omogućava mrežama, koje mogu biti zasnovane na potpuno različitim protokolima, da međusobno komuniciraju. U matičnom području, kombinacija rutera i DSL modema se koristi kao internet gateway.

Verzija hardvera

Hardver u ovom kontekstu znači uređaj. To uključuje sve komponente kao što su procesor, ekran itd.

HbbTV

HbbTV je interaktivni nasljednik video teksta, koji ima sadržaj modernog dizajna, slike visoke rezolucije i video sekvence, kao i medijske biblioteke.

Za potpunu funkcionalnost HbbTV-a, televizor mora biti povezan na internet.

HD / Full HD / UHD (4K)

High Definition (HD) TV je opšti naziv za televizijski standard koji je povećao vertikalnu, horizontalnu i vremensku definiciju.

Full HD je karakteristika uređaja sa HDTV-om koji mogu izlaziti ili snimati 1920x1080 piksela definicije.

Rezolucija za UHD (4K) je 3840 x 2160.

HDMI CEC

Ova funkcija koristi protokol cik (Kontrola potrošačke elektronike).

Cik omogućava da se putem daljinskog upravljača upravlja vanjskim uređajima koji su spojeni na HDMI utičnicu HDMI kablom.

IP adresa

IP adresa (adresa internet protokola) se koristi za jedinstvenu identifikaciju adrese računara i drugih uređaja u IP mreži.

Najpoznatija mreža u kojoj se koriste IP adrese je internet. Ovdje se, na primjer, web serveri adresiraju pomoću IP adrese. IP adresu može automatski dati ruter (automatska adresa) ili se može ručno unijeti u ruter (statička adresa). Ako se unosi ručno, ova adresa se mora unijeti u TV prijemnik.

JPEG

JPEG je skraćenica od Joint Picture Experts Group (Zajednička grupa stručnjaka za To je proces kompresije slikovnih podataka.

LNB

Blok za nisku razinu buke nalazi se u središtu parabolične antene.

Npr. Implementira satelitske frekvencije koje su između 10.7-11.75 ili 11.8-12.75 GHz u 950 do 2150 MHz i osigurava kablovski prijenos sa koaksijalnim

kablovima (i sa optičkim kablovima nedavno) i prijem sa satelitskim prijemnicima.

MP3

Format komprimirane audio datoteke.

Nas (mrežno priključena memorija)

Skraćenica nas se koristi za uređaje koji pružaju podatke sa tvrdog diska na mrežu.

Mrežna maska

Mrežna maska ili maska mreže, koja se ponekad naziva i maska podmreže, je bitna maska koja razdvaja IP adresu na mrežni dio i dio uređaja/domaćina. Koristi se u IP mrežama za donošenje odluka o rutiranju.

Naziv mreže (SSID)

Naziv mreže (SSID – identifikator skupa usluga) je termin koji se koristi za identifikaciju bežične mreže koja se zasniva na IEEE 802.11. Svaki bežični lan ima podesivi SSID, koji jedinstveno identifikuje bežičnu mrežu. Niz znakova naziva mreže može biti dugačak do 64 znaka. Konfigurisan je u baznoj stanici (pristupnoj tački) bežičnog LAN-a i postavljen na sve klijente koji mu pristupaju.

Smanjenje buke

Smanjuje "snježne" površine tako što prikazuje sliku malo oštrije i stvara lagano zamućenje. Stoga se mora koristiti što je manje moguće sa dobrim slikovnim materijalom.

Savršeno jasno

Poboljšava opštu sliku pomoću nježne plave nijanse (daje izgled veće oštine) i povećava nivo crne boje tako što je u potpunosti postavlja na crnu od određenog nivoa crne nijanse. Ovo smanjuje vidljive sive vrijednosti u tamnim područjima slike.

Proxy server

Proxy ili proxy server je servisni program za računarske mreže koji administrira prijenos podataka. Omogućava brži prijenos podataka, a također može povećati sigurnost implementacijom mehanizama kontrole pristupa. Prijenos se vrši između računara ili programa u računarskim

mrežama. Na strani servera, proxy djeluje kao klijent; na strani klijenta, djeluje kao server.

Ruter

Ruter je mrežna komponenta koja povezuje nekoliko računarskih mreža. Router analizira (na osnovu informacija sloja 3) mrežne pakete protokola koji prima i proslijeđuje ga u predviđenu odredišnu mrežu. Konvencionalni ruteri rade na sloju 3 aplikacionog sloja. Ruter ima interfejs za svaku mrežu povezanu s njim. Kada se podaci prime, ruter određuje tačan put do odredišta, a time i odgovarajući interfejs putem kojeg se podaci mogu prenositi. Za to koristi lokalno dostupnu tabelu rutiranja koja određuje preko koje veze rutera se može doći do određene mreže.

SCR (jednokanalni ruter)

Jednostruki kablovski sistem EN 50494.

Ako je vaš antenski sistem opremljen jednim višestrukim prekidačem kablovskog sistema, televizori koji su povezani sa ovim antenskim sistemom mogu primati televizijske programe nezavisno jedan od drugog.

Sigurnost (WEP/WPA)

WEP (žičana ekvivalentna privatnost) je standardni algoritam šifriranja za WLAN. Kontrolise kako pristup mreži, tako i osiguravanje povjerljivosti i integriteta podataka. Ova procedura se danas smatra nesigurnom. Iz tog razloga, nedavne WLAN instalacije trebale bi koristiti sigurniju WPA enkripciju.

Posebna IP adresa

Privatne IP adrese pripadaju određenim rasponima IP adresa koje nisu usmjerene na internetu. Može ih koristiti bilo ko za privatne mreže, kao što su lan mreže. Mnoge računarske mreže zahtijevaju potpunu povezanost na IP nivou, ali samo ograničen pristup internetu. Ako takva računarska mreža ima privatni raspon IP adresa, ona formira Intranet kojem se ne može pristupiti sa Interneta jer internet ruteri ignorišu privatne raspone adresa. Mrežni prolaz ili ruter koji je postavljen u

ovu privatnu mrežu i koji ima javnu adresu na internetu, kao i privatnu IP adresu, uspostavlja vezu s internetom. Ovo se može izvršiti putem punomoćnika ili pomoću Nat/PAT/maskiranja. Kako se korišteni raspon adresa može pregledati samo unutar privatne mreže, isti raspon se može koristiti i u drugim privatnim mrežama. Jedinstvena priroda IP adrese koja se zahtijeva internetskim protokolom osigurana je ovom ograničenom vidljivošću.

Stopa simbola

To je količina simbola koji se prenose u jedinici vremena u tehnologiji digitalnog prijenosa.

Transponder

To je klaster različitih predajnika u frekvenciji.

Živopisna boja

Poboljšava podešavanje kontrasta boja i kontrasta. Ova postavka je uglavnom prejaka za upotrebu sa normalnim slikama i treba je koristiti samo tamo gdje je to potrebno (niska ili isključena), inače se nijanse na slici mogu potisnuti.

Wi-Fi

Bežični prenos internet i intranet paketa.

WMA

Ovi formati omogućavaju snimanje i reprodukciju audio datoteka koje zvuče jednako dobro kao CD, ali zauzimaju samo dio prostora za pohranu.

23 Rješavanje problema

Ako dolje navedeni pravni lijekovi ne funkcionišu, obratite se ovlaštenom servisu/ prodavcu. Imajte na umu da kvarove mogu uzrokovati i vanjski uređaji kao što su video rekorderi ili satelitski prijemnici.

Napomena:

Ovo je proizvod klase A. Tokom rada uređaj može uzrokovati radio smetnje. U tom slučaju korisnik će možda morati to ispraviti. Obratite se svom specijaliziranom prodavaču.

Ekran na No Signal poruci.

- Antenski kabl nije povezan >> > Priključite antenski kabl.

Ekran na poruci Bez kanala.

- Skeniranje kanala nije izvršeno >>> Izvršite skeniranje kanala.

Loš kontrast slike.

- Postavke slike su pogrešno podešene >>> Podesite svjetlinu, kontrast, boju i napredne postavke slike.
- Problem sa emitovanjem >> Test sa drugim kanalom.

Smetnje na slici i/ili zvuku.

- Smetnje uzrokovane drugim uređajima u blizini TV prijemnika >> > Promijenite lokaciju uređaja.

Nijanse, refleksije i/ili smrzavanje na slici.

- Podešavanje kanala >>> Izvršite automatsko ili ručno podešavanje kanala.
- Postavka antene >> > Pregledajte antenski kabl ili sistem.

Bez boje.

- Gustoća boje na minimumu >>> Povećajte postavku boje.
- Podešavanje TV standarda (ako je opcija podešavanja dostupna) >> > Odaberite tačan standard boje.
- Problem sa emitovanjem >> Test sa drugim kanalom.

Slika postoji, ali ne i jačina zvuka.

- Jačina zvuka na minimumu >>> Povećajte jačinu zvuka.

- Isključen zvuk >>> Pritisnite dugme za isključivanje zvuka ili dugme za povećanje jačine zvuka.
- Problem sa emitovanjem >> Test sa drugim kanalom.

Daljinski upravljač ne radi.

- Nema optičke veze >> > Usmjerite daljinski upravljač na televizor.
- Baterija daljinskog upravljača je prazna ili su baterije ispražnjene >>> Provjerite baterije, zamijenite ih ako je potrebno.
- Radno stanje nedefinisano >>> > Isključite televizor pritiskom na glavni taster za napajanje (ako postoji) ili isključivanjem mrežnog utikača i ostavite ga isključenog oko 2 minute.

Boja slike je tamna u PC režimu.

- Rezolucija slike i frekvencija slike na računaru su netačni >>> Promijenite postavku na računaru (na primjer, rezolucija slike 1280 x 768, frekvencija slike 60Hz).

Upozorenja o problemima sa vezom na ekranu.

- Antenski kabl nije povezan >> > Priključite antenski kabl.
- Nema bežične mrežne veze >>> Provjerite postavke mrežne veze.
- Modem možda nema internetsku vezu ili veza može imati problem >>> Provjerite je li modem povezan s internetom.

Videozapisi u video aplikacijama zaostaju tokom reprodukcije u bežičnoj vezi.

- Niska brzina internet konekcije >> > Niska brzina internet konekcije je problem koji je povezan sa brzinom vaše preplate ili neuspjehom u internet infrastrukturi. Obratite se svom pružatelju internetskih usluga.

Videozapisi u video aplikacijama zaostaju tokom reprodukcije u žičanoj vezi.

- Niska brzina internet konekcije >> > Niska brzina internet konekcije je problem koji je povezan sa brzinom vaše

pretplate ili neuspjehom u internet infrastrukturi. Obratite se svom pružatelju internetskih usluga.