



Бързо ръководство

Работа с продукта

⚠ Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!

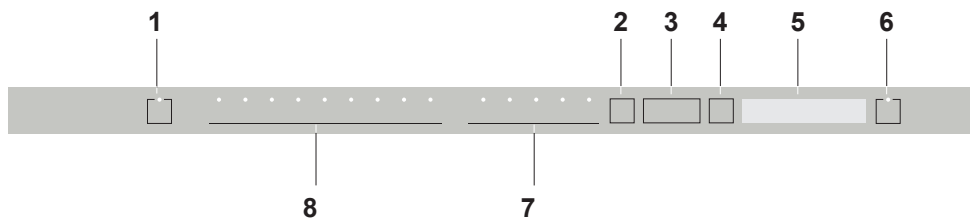

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Бутон „Вкл. / Изкл.“ | 7. Бутони за избор на програма |
| 2. Бутон за менюто | F1 Hygiene Intense функция |
| 3. Бутони за избор на забавяне във времето | F2 SteamGloss Функция |
| /избор на посока в менюто | F3 Deep Wash функция |
| 4. Бутон за избор/потвърждение | F4 Fast+ Функция |
| 5. Дисплей | 8. Бутони за избор на програма |
| 6. Бутон „Старт / Пауза / Отказ“ | |

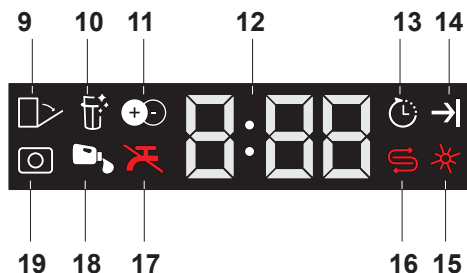

- | |
|--|
| 9. Индикатор за автоматично отваряне на вратата (в зависимост от модела) |
| 10. Индикатор за функцията за почистване на филтъра (в зависимост от модела) |
| 11. Индикатор на функция IonGuard (в зависимост от модела) |
| 12. Индикатор за отлагане във времето/ време на изпълнение на програмата |
| 13. Индикатор на отлагането на старта |
| 14. Индикатор за край на програмата |
| 15. Индикатор на препарат за блясък |
| 16. Индикатор на солта |
| 17. Индикатор за изключване на водоснабдяване |
| 18. Индикатор за дозиране на течен препарат (в зависимост от модела) |
| 19. Индикатор за таблетки препарат (в зависимост от модела) |

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойности

Номер на програмата	1	2	3	4	5	6	7	8
Име на програмата	Auto	AquaFlex	Интензивно	Eco *	Осетливо	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Predpranje
Температура на почистване	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Степен на замърсяване	Определя степен запърляаности посуда и автоматски поддържа температур, количну воде за пране, као и време праня. Podesan за sve vrste posuda.	To je najpodesniji program pranja za mešovito posuđe tokom dana uključujući i plastično posuđe. Dok se u gornji korpi pere delikatan posuđe od stakla, u donjoj korpi mogu da se peru šerpe i tanjiri.	Podesan za veoma prljavo posuđe, lonce i tiganje.	Pogodno za pranje posuda sa normalnim nivoom zaprjanosti. Ovo je najefikasniji program u pogledu kombinacije potrošnje energije i vode. Navedeno služi za procenu usklađenosti sa direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Posesbni program za nežno čišćenje delikatnog posuđa od stakla.	Program za svakodnevno pranje za uobičajeno zaprljane sudove na najbrži način.	Podesan za tokom dana malo zaprljano posuđe, koje je prethodno oribano ili očišćeno.	Podesan za uklanjanje ostataka sa prijavog posuđa koje je stajalo u mašini nekoliko dana, a time i za sprečavanje stvaranja neprijatnog mirisa.
	Srednje do veoma	Srednje	Veoma	Srednje	Malo	Srednje	Malo	-
	+	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
	110-198	219	187	236	120	58	30	15
Продължителност (мин)	9.4-12.4	19.0	16.8	9.5	14.4	10.6	10.8	4
Вода (л)	0.90-1.45	1.53	1.51	0.788	0.92	1.18	0.8	0
Енергия (квтч)								
Капацитет на зареждане: 16								

Стойностите на консумация, показани в тази таблица, са определени в лабораторни условия. Могат да съществуват различни практическите условия. * За справка програма за тестване Съгласно EN 50242/60436 трябва да се направят тестове с пълнен контейнер за сол, с пълно отделение за препарат за бланс и гест програма. Стойностите дадени за програми различни от Eco 50°C са само ориентировъчни. (#) Допълнителните функции могат да причинят промени в продължителността на програмата.

Бързо ръководство

Настройка на системата за регулиране на твърдостта на водата

Ефективността на измиването, изплакването и изсушаването на съдомиялната ще се повиши, ако системата за омекотяване на водата е регулирана правилно.

За да регулирате системата, първо се информирайте за твърдостта на водата във вашия регион и регулирайте, както е показано по-долу.

- Разопакувайте тестовата лента
- Отворете крана и оставете водата да тече приблизително 1 минута.

Ниво 0


- Потопете тестовата лента във водата за 1 секунда.

Ниво 1


- Извадете тестовата лента от водата и я разклатете.

Ниво 2


- Изчакайте 1 минута.

Ниво 3


- Направете необходимите настройки според тестовата лента.

Ниво 4


- Ниво 5



След като откриете каква е твърдостта на водата:

1. След като включите машината, натиснете и задръжте бутона за меню за 3 секунди.

 При някои модели натискането на бутона Меню само веднъж ще ви позволи да влезете в менюто за настройки.

2. А помощта на бутоните „<-“ и „>+“ продължете, докато индикаторът за твърдостта на водата се включи (ще се покаже позиция „r“).

3. Като използвате бутона за избор, регулирайте степента на твърдост на водата според твърдостта на течащата вода. За правилните настройки вижте „Таблица за регулиране на нивото на твърдост на водата“.

4. Натиснете бутона „Вкл./Изкл.“, за да запишете настройката.

Таблица за регулиране на нивото на твърдост на водата

Ниво на твърдост на водата	Английско ниво за твърдост на водата °dE	Немско ниво за твърдост на водата °dH	Френско* ниво за твърдост на водата °dF	Индикатор за нивото на твърдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 2. (r2)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 3. (r3)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 4. (r4)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 5. (r5)

Направете същата настройка за ниво на твърдост на водата, която сте задали на контролния панел с помощта на превключвателя за настройката на възстановяване. Например, ако настройката е установена на степен “3” на контролния панел, поставете превключвателя за възстановяване на степен 3.

Превключвател за регулиране на възстановяването	Ниво 0	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5
	1	1	2	3	4	5

- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е над 50°dH или ако използвате вода от кладенец, е препоръчително да използвате филтър и пречиствателни уреди.
- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е под 7°dH, няма нужда да използвате сол в съдомиялната машина. В този случай индикаторната светлина за сол на контролния панел на съдомиялната ще свети непрекъснато.
- Ако твърдостта на водата е настроена на ниво 1, индикаторът за сол свети постоянно, въпреки че не е необходимо да използвате сол. Ако при това положение използвате сол, то тя няма да бъде изразходвана, а лампичката няма да свети.

i Когато се местите, трябва отново да зададете нивото на твърдост на водата за съдомиялната машина според информацията по-горе в зависимост от твърдостта на водата на мястото, където сте се преместили. Ако нивото на твърдост на водата е предварително настроено, машината ви показва последно настроеното ниво на твърдост.