


Бързо ръководство

Начин на ползване на продукта

! Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!

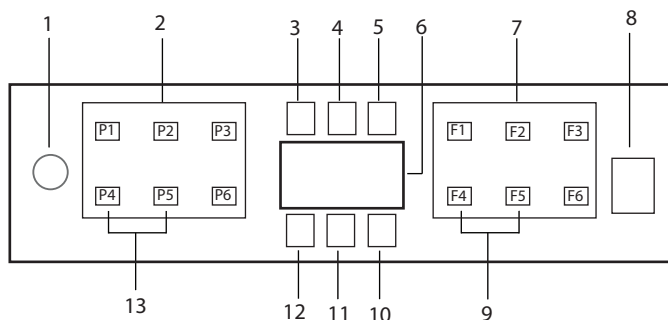

1. Бутон за вкл./изкл.
2. Бутон за избор на програма
3. Предупредителен индикатор с ниска сол
4. Индикатор за предупреждение за ниско изплакване
5. Индикатор за изпълнение на програмата
6. Дисплей
7. Бутон за избор на функция
 - F1 Hygiene Intense функция
 - F2 Функция за автоматично дозиране на течен / гел препарат за пране
 - F3 Deep Wash функция
 - F4 Функция забавяне
 - F5 Fast+ Функция
 - F6 Функция за дистанционно управление
8. Бутон Начало/ Пауза / Отмяна
9. SelfDryФункция
10. SelfDryПоказател
11. HomeWhiz Показател
12. Индикатор за родителски контрол (Бутон)
13. Функция за родителски контрол (Бутон)

i Не докосвайте дисплея на машината с мокри ръце.

i Бутоните не могат да се управляват, когато вратата е отворена. Уверете се, че вратата е затворена, за да работят бутоните.

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойнос

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойности						
Номер на програмата	1	2	3	4	5	6
Име на програмата	Авто	Интелигентна	Eco *	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Програма за изтегляне
Температура на почистване	40-65 °C	70 °C	50 °C	60 °C	35 °C	-
Степен на замърсяване	Автоматично определя степенята на замърсявост на съдовете и настройва температурата и количеството вода, както и времето на миене. Подходяща за всички видове съдове .	Подходящо за силно замърсени съдове, тенджери и тигани.	Подходящ за миене на съдове с нормално количество почва. Това е най-ефективната програма по отношение на комбинираната мощност и консумация на вода. Това се използва за оценка на съответствието с директивата на ЕС за екологичен дизайн.	Програма за ежедневно измиване на нормално замърсени чинии по най-бързия начин.	Подходяща за слабо замърсени съдове, които са изчерпани или предварително почистени.	За програми, които можете да изтеглите с безжична връзка, моля проверете приложеното HomeWhiz.
	Среднодо силно замърсяване	Силно замърсяване	Средно замърсяване	Средно замърсяване	Леко замърсяване	
	+	+	+	-	-	
	+	+	+	+	+	
	+	+	+	+	-	
Продължителност (мин)	110-198	186	236	58	30	
Вода (л)	9,4-12,4	16,8	9,5	10,6	10,8	
Енергия (квтч)	0,90-1,45	1,51	0,768	1,18	0,8	

Капацитет на зареждане : 16

Стойностите на консумация, показани в тази таблица, са определени в лабораторни условия. Могат да съществуват разлики според практическите условия. * За справка програма за тестване Съгласно EN 50242/60436 трябва да се направят тестове с пълен контейнер за сол, с пълно отделение за препарат за блясък и тест програма. Стойностите дадени за програми различни от Еко 50°C са само ориентировъчни. (#) Допълнителните функции могат да причинят промени в продължителността на програмата.

Информация за програмата за изтегляне и Таблица със средни стойности на потребление

Име на програмата	AquaFlex	Тихо милене	GlassCare	Clean&Shine	Накисване	InnerClean
Температура на почистване	-	-	40 °C	65 °C	-	-
Степен на замърсяване	Това е най-подходящата програма за ежедневно ползвани смесени съдове, включително пластмасови такива. Деликатните стъклени съдове могат да се мият в горната кошница, а тенджерите и тавите в долната.	Това е програма за ежедневно миене на нормално замърсени съдове по възможно най-тих начин.	Специална програма за нежно почистване на деликатни стъклени изделия.	Програма за ежедневно измиване за нормално замърсени чинии.	Подходяща за отстраняване на останките по мръсни съдове, които ще останат да чакат в машината няколко дена, като по този начин се предотвратява натрупването на лоши миризми.	Тази програма се препоръчва на всеки 1-2 месеца за почистване на машината. Програмата се изпълнява при празна машина. За да получите ефективен резултат, се препоръчва да стартирате програмата със специални препарати за почистване на машината.
	Средно замърсяване	Средно замърсяване	Леко замърсяване	Средно замърсяване	-	
	Предварително измиване	+	+	+	+	
	Измиване при	+	+	+	-	
	Сушене	+	+	+	-	
Продължителност (мин)	214	311	124	124	15	75
Вода (л)	19,0	9,6	14,4	14,4	4,0	15,2
Енергия (кВтч)	1,53	1,15	0,92	1,35	0	0,7

Промяна на изтеглената програма

Можете да използвате приложението HomeWhiz, за да промените изтеглената програма, с последната програма на продукта. Можете да направите справка с „Таблицата с информация за програмите и средни разходни стойности“, за да видите коя трябва да бъде изтеглената програма и изтеглената програма по подразбиране.

Промяна на изтеглената програма:

- Свържете се с вашия продукт в приложението HomeWhiz.
- Включете функцията за дистанционно управление на продукта.
- Отворете страницата с настройките за вашия продукт в приложението HomeWhiz.
- От страницата за настройки към страницата за изтегляне на програми.
- От страницата за изтегляне на програми, изберете програмата, която да бъде изтеглена на вашия продукт.
- Изберете желаната програма от страницата за изтегляне на програми и натиснете „Изтегляне на програма“ от приложението HomeWhiz.
- Докато програмата се изтегля, ще видите анимация в програмата и приложението HomeWhiz.
- След като процедурата за изтегляне завърши, можете да изберете и инсталирате

изтеглената програма в продукта или в приложението HomeWhiz.

- i** Можете да направите справка с „Таблицата с информация за програмите и средни разходни стойности“, за да видите кои програми можете да изтеглите за валия продукт.
- i** Ако изтеглите друга програма на продукта, предишният ви избор ще бъде отменен.

HomeWhiz Функция


- !** Първо прочетете раздела „Инструкции за безопасност“!

Благодарение на функцията HomeWhiz можете да управлявате съдомиялната си машина от смарт устройството си и да получавате информация за състоянието на вашата машина.

- i** Функцията HomeWhiz работи само в честотен обхват 2,4 GHz.
- i** Можете да използвате вашата машина чрез вашето смарт устройство, когато е избрана функцията. Когато функцията не е избрана, можете да наблюдавате машината си чрез приложението.
- i** Можете да наблюдавате от индикатора на продукта дали функцията е включена или изключена. В случаите, когато функцията не може да се включи, индикаторът HomeWhiz ще се изключи или ще мига непрекъснато на кратки интервали. Примери за тези ситуации са, че настройката за безжична връзка е изключена или вратата на устройството е отворена.
- i** Функцията е деактивирана, когато вратата на съдомиялната машина

е отворена или когато операцията за включване / изключване се извършва на машината. Може да бъде преизбрана с помощта на бутона за дистанционно управление.

Показва изглед, когато е включена функцията HomeWhiz.

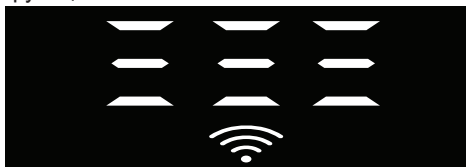

HomeWhiz Настройки и настройки на потребителски акаунт

За да използвате безжичната функция на вашето устройство, инсталирайте приложението HomeWhiz от магазина за приложения на вашето смарт устройство. За да използвате приложението, уверете се, че вашето смарт устройство е свързано с интернет.

Ако използвате приложението за първи път, завършете процеса на регистрация, използвайки вашия имейл адрес от приложението. Можете да използвате всички продукти на HomeWhiz във вашия дом през този акаунт, след като регистрацията приключи.

Можете да видите продуктите, сдвоени с вашия акаунт, като докоснете бутона „Добавяне / премахване на продукт“ на страницата „Продукти“ в приложението. Можете да извършите операцията за сдвояване на потребителите на тези продукти на тази страница.

Първоначална инсталация

- 1 Докоснете секцията „Добавяне / премахване на продукти“ от приложението HomeWhiz.
- 2 Докоснете раздела, който казва „Докоснете тук, за да свържете продукта към мрежата“.

3. Когато вратата е затворена и машината ви е изключена, влезте в менюто за настройка на дистанционното управление, като едновременно натиснете бутона за включване / изключване и бутона за дистанционно управление за 3 секунди.
4. В следващата стъпка се свържете с мрежата „HomeWhiz xxx-xxxx“ от Wi-Fi мрежи в настройките на вашето смарт устройство. Мрежовата парола може да се види от приложението HomeWhiz.
5. Върнете се в приложението HomeWhiz, след като свържете вашето смарт устройство към мрежата HomeWhiz. В приложението можете да видите съдомиялната машина, която добавяте. Отидете на следващата стъпка, като докоснете бутона Напред.
6. Изберете мрежата, към която искате да свържете съдомиялната си машина, и въведете нейната парола.
7. Ще видите, че иконата HomeWhiz (📶) мига, докато вашата миялна машина се свързва с избраната от вас мрежа, и че тя свети постоянно, когато процесът на свързване приключи.
8. Ще се свържете към същата мрежа от смарт устройство, след като свържете вашето устройство към мрежата, която сте избрали. Ако вашето смарт устройство не осъществява връзката автоматично, отидете на настройките на вашето смарт устройство и се свържете с мрежата, към която е свързана вашата машина.
9. Върнете се в приложението HomeWhiz и като последна стъпка задайте име на вашата миялна машина. На страницата „Продукти“ можете да видите току-що добавения продукт.
10. Вашата миялна машина автоматично ще покаже началния си екран, след

като процесът на инсталиране е завършен успешно и ще се върне в режим на работа.

11. В случай, че инсталацията се провали или ако не бъде завършена в рамките на 5 минути по време на инсталационния режим, иконата HomeWhiz ще се изключи, както и продуктът. За да инсталирате повторно, повторете инсталационната процедура от стъпка 1.

Използване на съдомиялната машина от множество устройства

Можете да използвате съдомиялната си машина от множество смарт устройства. За целта инсталирайте приложението HomeWhiz и на другото смарт устройство. Когато отворите приложението, трябва да влезете със своя акаунт.

- i** Ако влезете в акаунт, към който вече сте добавили продукт, можете да започнете да използвате съдомиялната машина директно след като влезете в акаунта.

За да използвате инсталираната съдомиялна машина чрез нов акаунт, изпълнете стъпките по-долу:

1. Създайте нов акаунт и влезте в този акаунт в приложението HomeWhiz. Уверете се, че вашето смарт устройство и съдомиялна са свързани към една и съща мрежа.
2. Докоснете секцията „Добавяне / премахване на продукт“ на страницата с продукти. Можете да видите продукта и към кой потребител той принадлежи в раздела „Други продукти“.
3. Докоснете символа (+) до съдомиялната машина, която искате да добавите, и добавете име на

продукта.

- Вашето искане за добавяне на продукт ще бъде изпратено до собственика на продукта чрез имейл. Можете да започнете да използвате общия продукт, след като собственикът потвърди.

i Не е необходимо вашето смарт устройство и съдомиялна машина да са свързани към една и съща мрежа след приключване на операциите по настройка. Можете да използвате продукта си, при условие че вашето смарт устройство е свързано с интернет.

i Можете да видите продуктите, сдвоени с вашия акаунт, като докоснете бутона „Добавяне / премахване на продукт“ на страницата „Продукти“ в приложението. Можете да извършите операцията за сдвояване на потребителите на тези продукти на тази страница.

Включване / изключване на функцията HomeWhiz

При затворена врата и включена машина натиснете бутона HomeWhiz.



Ако безжичната връзка е активирана, индикаторът за Wi-Fi връзка свети постоянно, ако безжичната връзка е деактивирана, индикаторът за Wi-Fi връзка мига на кратки интервали.

Ако натиснете бутона на дистанционното управление, докато функцията е активирана, функцията HomeWhiz е деактивирана, индикаторът на продукта се променя на време за забавяне / показване на време за програма. В изключено положение, HomeWhiz бутонът се изключва.

i Можете да наблюдавате от индикатора на продукта дали безжичната връзка е включена или изключена. Ако

безжичната връзка е деактивирана, можете да видите, че иконата HomeWhiz е изключена. Ако иконата HomeWhiz свети постоянно, безжичната мрежова връзка на продукта е активирана и продуктът е свързан към безжичната мрежа. Той е активиран, ако иконата HomeWhiz мига непрекъснато на кратки интервали, но не е успяла да се свърже с мрежата или се опитва да се свърже с мрежата.

Активиране / деактивиране на безжичната връзка

При затворена врата и включена машина натиснете бутона HomeWhiz на дистанционното управление. Ако безжичната връзка е деактивирана, индикаторът за WiFi връзка мига на кратки интервали. В този случай, за да активирате връзката, натиснете и задръжте бутона HomeWhiz за 5 секунди. След 5 секунди портът за свързване на устройството ви се отваря и автоматично се свързва с мрежата, която преди това сте свързали. Ако безжичната връзка е активирана, индикаторът WiFi остава винаги включен. Дистанционното управление се активира, когато натиснете бутона HomeWhiz.

Ако искате връзката с безжичната мрежа да бъде деактивирана, натиснете бутона HomeWhiz за 5 секунди. Връзката на вашата машина вече е деактивирана. Натиснете бутона HomeWhiz отново за 5 секунди и той се свързва с мрежата, която преди това сте свързали.

Изтриване на настройките на HomeWhiz

Докато съдомиялната машина е включена, натиснете и задръжте дистанционното управление (HomeWhiz) и бутоните за забавяне за 5 секунди. След 5 - 4 - 3 - 2 - 1 отброяване на дисплея вашите настройки ще бъдат изтрети.

HomeWhiz Отстраняване на неизправности

Ако смятате, че имате някакви проблеми с контрола или свързаността, моля, следвайте стъпките по-долу. Ако проблемът продължава, следвайте следващата стъпка.

1. Уверете се, че вашето смарт устройство е свързано с интернет.
2. Изключете и включете отново приложението HomeWhiz на вашето смарт устройство.
3. Рестартирайте смарт устройството си.
4. Проверете състоянието на безжичната връзка на вашата миялна машина. Когато „Безжичната връзка е: Деактивирана“, задайте го като „Безжичната връзка е: Активирана“, изчакайте машината ви да се свърже и изключи и включете отново приложението HomeWhiz от вашето смарт устройство.
5. Ако връзката не може да бъде установена с помощта на горните процедури, повторете първоначалните настройки за настройка над устройството.
6. Свържете се с оторизирания сервиз, ако проблемът продължава.

Бързо ръководство

Настройка на системата за регулиране на твърдостта на водата

Ефективността на измиването, изплакването и изсушаването на съдомиялната ще се повиши, ако системата за омекотяване на водата е регулирана правилно.

За да регулирате системата, първо се информирайте за твърдостта на водата във вашия регион и регулирайте, както е показано по-долу.

- | | | |
|--|--------|--|
| • Разпакувайте тестовата лента | Ниво 0 |  |
| • Отворете крана и оставете водата да тече приблизително 1 минута. | Ниво 1 |  |
| • Потопете тестовата лента във водата за 1 секунда. | Ниво 2 |  |
| • Извадете тестовата лента от водата и я разклатете. | Ниво 3 |  |
| • Изчакайте 1 минута. | Ниво 4 |  |
| • Направете необходимите настройки според тестовата лента. | Ниво 5 |  |


След определянето на твърдостта на водата:

1. Когато вратата е затворена, след включване на машината с бутона за включване / изключване, влезте в подменюто, като натиснете едновременно за 3 секунди бутоните за включване / изключване и P2.
2. Преместете в позиция "r" на дисплея, като натиснете бутона P2.
3. Задайте го на подходящото ниво, като изберете едно от „r: 1“, „r: 2“, „r: 3“, „r: 4“ или „r: 5“ позиции с програмния бутон P3.
4. Излезте от менюто с настройки, като натиснете бутона за включване / изключване за 3 секунди. Вашите настройки ще бъдат запазени автоматично.

Таблица за регулиране на нивото на твърдост на водата

Ниво на твърдост на водата	Английско ниво за твърдост на водата °dE	Немско ниво за твърдост на водата °dH	Френско* ниво за твърдост на водата °dF	Индикатор за нивото на твърдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 2. (r2)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 3. (r3)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 4. (r4)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 5. (r5)

Направете същата настройка за ниво на твърдост на водата, която сте задали на контролния панел с помощта на превключвателя за настройката на възстановяване. Например, ако настройката е установена на степен “3” на контролния панел, поставете превключвателя за възстановяване на степен 3.

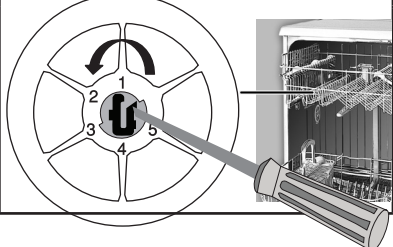Превключвател за регулиране на възстановяването	Ниво 0	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5
						
	1	1	2	3	4	5
						

- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е над 50°dH или ако използвате вода от кладенец, е препоръчително да използвате филтър и пречиствателни уреди.
- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е под 7°dH, няма нужда да използвате сол в съдомиялната машина. В този случай индикаторната светлина за сол на контролния панел на съдомиялната ще свети непрекъснато.
- Ако твърдостта на водата е настроена на ниво 1, индикаторът за сол свети постоянно, въпреки че не е необходимо да използвате сол. Ако при това положение използвате сол, то тя няма да бъде изразходвана, а лампичката няма да свети.

i Когато се местите, трябва отново да зададете нивото на твърдост на водата за съдомиялната машина според информацията по-горе в зависимост от твърдостта на водата на мястото, където сте се преместили. Ако нивото на твърдост на водата е предварително настроено, машината ви показва последно настроеното ниво на твърдост.