


Бързо ръководство

Работа с продукта

! Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!

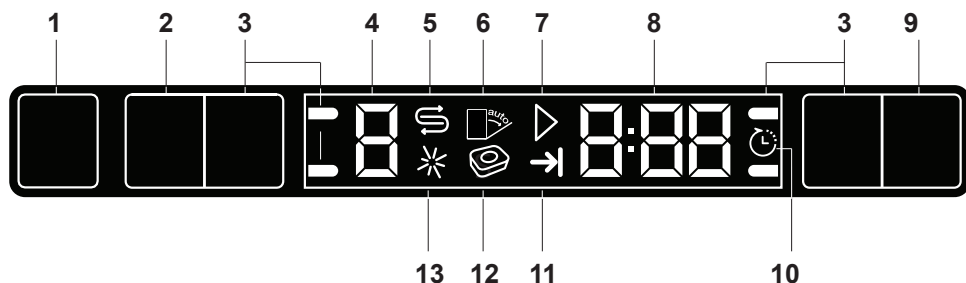

1. Бутон за вкл./изкл.
2. Бутон за избор / отказ на програма (3 секунди)
3. Функционални бутони
F1 Функция за препарат на таблетки
F2 Функция за половин зареждане
4. Програмен индикатор
5. Индикатор за сол
6. Не се използва
7. Индикатор за стартиране / отказ
8. Индикатор за отлагане във времето/ време на изпълнение на програмата
9. Бутон за отлагане във времето
10. Индикатор за отлагане във времето
11. Индикатор за край на програма
12. Функция за препарат на таблетки
13. Индикатор на препаратата за блясък

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойности

Номер на програмата	0	1	2	3	4	5
Име на програмата	InnerClean	Eco *	Интензивна	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Накисване
Температура на почистване	-	50 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Степен на замърсяване	Тази програма се препоръчва на всеки 1-2 месеца за почистване на машината. Програмата се изпълнява при празна машина. За да получите ефективен резултат, се препоръчва да стартирате програмата със специални препарати за почистване на машината.	Подходящ за миене на съдове с нормално количество почва. Това е най-ефективната програма по отношение на комбинираната мощност и консумация на вода. Това се използва за оценка на съответствието с директивата на ЕС за екологичен дизайн.	Подходящо за силно замърсени съдове, тенджери и тигани	Програма за ежедневно измиване на нормално замърсени чинии по най-бързия начин.	Подходяща за слабо замърсени съдове, които са изчегъртани или предварително почистени.	Подходяща за отстраняване на останките по мръсни съдове, които ще останат да чакат в машината няколко дена, като по този начин се предотвратява натрупването на лоши мириси.
	-	Средно замърсяване	Силно замърсяване	Средно замърсяване	Лекو замърсяване	-
	-	+	+	-	-	+
	-	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	-	-
Сушене	75	205	120	58	30	15
Продуктивност (мин)	15.2	12.9	17.6	11.8	11.8	4.2
Вода (л)	0.7	0.937	1.65	1.2	0.8	-
Енергия (квтч)						

Капацитет на зареждане: 13

Стойностите на консумация, показани в тази таблица, са определени в лабораторни условия. Могат да съществуват разлики според практическите условия.
 * За справка програма за тестване Съгласно EN 50242/60436 трябва да се направят тестове с пълнен контейнер за сол, с пълно отделение за препарат за блъскъ и тест програма. Стойностите дадени за програми различни от Еко 50°C са само ориентировъчни. (#) Допълнителните функции могат да причинят промени в продуктивността на програмата.

Бързо ръководство

Настройка на системата за регулиране на твърдостта на водата

Ефективността на измиването, изплакването и изсушаването на съдомиялната ще се повиши, ако системата за омекотяване на водата е регулирана правилно.

За да регулирате системата, първо се информирайте за твърдостта на водата във вашия регион и регулирайте, както е показано по-долу.

- Разпакувайте тестовата лента
 - Отворете крана и оставете водата да тече приблизително 1 минута.
 - Потопете тестовата лента във водата за 1 секунда.
 - Извадете тестовата лента от водата и я разклатете.
 - Изчакайте 1 минута.
 - Направете необходимите настройки според тестовата лента.
- | | |
|--------|--|
| Ниво 0 |  |
| Ниво 1 |  |
| Ниво 2 |  |
| Ниво 3 |  |
| Ниво 4 |  |
| Ниво 5 |  |

След като откриете каква е твърдостта на водата:

- След включване на машината докоснете едновременно бутона за отложен старт и бутона Р+/Р. След показване на обратното отброяване (3, 2, 1) продължавайте да натискате бутоните за известно време.
- Натиснете бутона Р+/Р, за да активирате позицията **r**.
- Като използвате бутона за отложен старт, регулирайте нивото на твърдост на водата според твърдостта на водоснабдяването. Вижте „Таблица за регулиране на нивото на твърдост на водата“ за правилните настройки.
- Натиснете бутона „Вкл./Изкл.“, за да запишете настройката.

Таблица за регулиране на нивото на твърдост на водата

Ниво на твърдост на водата	Английско ниво за твърдост на водата °dE	Немско ниво за твърдост на водата °dH	Френско* ниво за твърдост на водата °dF	Индикатор за нивото на твърдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Натиснете бутона за отложен старт, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Натиснете бутона за отложен старт, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 2. (r2)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Натиснете бутона за отложен старт, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 3. (r3)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Натиснете бутона за отложен старт, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 4. (r4)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Натиснете бутона за отложен старт, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 5. (r5)

- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е над 50°dH или ако използвате вода от кладенец, е препоръчително да използвате филтър и пречиствателни уреди.
 - Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е под 7°dH, няма нужда да използвате сол в съдомиялната машина. В този случай индикаторната светлина за сол на контролния панел на съдомиялната ще свети непрекъснато.
 - Ако твърдостта на водата е настроена на ниво 1, индикаторът за сол свети постоянно, въпреки че не е необходимо да използвате сол. Ако при това положение използвате сол, то тя няма да бъде изразходвана, а лампичката няма да свети.
- i** Когато се местите, трябва отново да зададете нивото на твърдост на водата за съдомиялната машина според информацията по-горе в зависимост от твърдостта на водата на мястото, където сте се преместили. Ако нивото на твърдост на водата е предварително настроено, машината ви показва последно настроеното ниво на твърдост.