


Бързо ръководство

Работа с продукта

! Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!

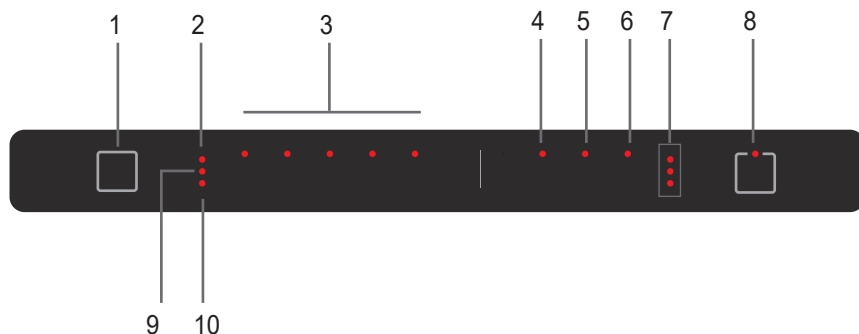

- 1 Бутон „Вкл./Изкл.“
- 2 Индикатор на препаратата за блясък
- 3 Програмен индикатор / Предупреждение за препълване с вода (примигва Р1)
- 4 Функция за препарат на таблетки
- 5 Функция за половин зареждане
- 6 Бутон за отложен старт
- 7 Индикатор за отложен старт
- 8 Бутон „Старт / Пауза / Отказ“
- 9 Индикатор на солта
- 10 Индикатор за изключване на водоснабдяване

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойнос

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойности						
Номер на програмата	1	2	3	4	5	6
Име на програмата	Eco *	Авто	Интензивна	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Накисване
Температура на почистване	50 °C	45-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Степен на замърсяване	Подходящ за миене на съдове с нормално количество почва. Това е най-ефективната програма по отношение на комбинацията от мощност и консумация на вода. Това се използва за оценка на директивата на ЕС за екологичен дизайн.	Автоматично определя степенята на замърсеноста на съдовете и настройва температурата и количеството вода, както и времето на миене. Подходяща за всички видове съдове.	Подходящо за силно замърсени съдове, тенджери и тигани.	Програма за ежедневно измиване на нормално замърсени чинии по най-бързия начин.	Подходяща за слабо замърсени съдове, които са изчетъртани или предварително почистени.	Подходяща за отстраняване на останките по мръсни съдове, които ще останат да чакат в машината няколко дена, като по този начин се предотвратява натрупването на лоши миризми.
	Средно замърсяване +	Средно до силно замърсяване +	Силно замърсяване +	Средно замърсяване -	Легло замърсяване -	-
	Измиване при Сушене +	+	+	+	+	+
	Продължителност (мин) 190	104-174	133	58	30	15
	Вода (л) 11,5	12,2-15,8	17,6	11,8	11,8	4,2
	Енергия (квтч) 0,849	0,90-1,45	1,5	1	0,8	-
	Капацитет на зареждане: 14					

Стойностите на консумация, показани в тази таблица, са определени в лабораторни условия. Могат да съществуват разлики според практическите условия. * За справка програма за тестване Съгласно EN 50242/60436 трябва да се направят тестове с пълен контейнер за сол, с пълно отделение за препарат за блъск и тест програма. Стойностите дадени за програми различни от Еко 50°C са само ориентировъчни. (#) Допълнителните функции могат да причинят промени в продължителността на програмата.


Бързо ръководство

Настройка на системата за регулиране на твърдостта на водата

Ефективността на измиването, изплакването и изсушаването на съдомиялната ще се повиши, ако системата за омекотяване на водата е регулирана правилно.

За да регулирате системата, първо се информирайте за твърдостта на водата във вашия регион и регулирайте, както е показано по-долу.

- Разпакувайте тестовата лента
- Отворете крана и оставете водата да тече приблизително 1 минута.
- Потопете тестовата лента във водата за 1 секунда.
- Извадете тестовата лента от водата и я разклатете.
- Изчакайте 1 минута.
- Направете необходимите настройки според тестовата лента.

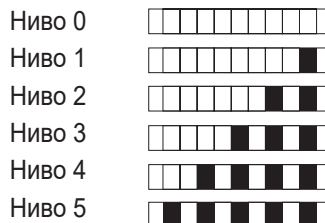

След като откриете каква е твърдостта на водата:

1. След като включите машината, натиснете и задръжте съответно бутоните за отложен старт и Старт/Пауза/Отказ.
2. С помощта на бутона за отложен старт включете светлинните индикатори 9 и 3.
3. Използвайте бутоните за функции, за да регулирате нивото на твърдост на водата.
4. Натиснете бутона „Вкл./Изкл.“, за да запишете настройката.

Таблица за регулиране на нивото на твърдост на водата

Ниво на твърдост на водата	Английско ниво за твърдост на водата °dE	Немско ниво за твърдост на водата °dH	Френско* ниво за твърдост на водата °dF	Индикатор за нивото на твърдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	На 1-во ниво се включва светлинният индикатор на 1-вата програма.
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	На 2-ро ниво се включва светлинният индикатор на 2-рата програма.
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	На 3-то ниво се включва светлинният индикатор на 3-тата програма.
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	На 4-то ниво се включва светлинният индикатор на 4-тата програма.
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	На 5-то ниво се включва светлинният индикатор за 1-вата, 2-рата, 3-тата и 4-тата програма.

Направете същата настройка за ниво на твърдост на водата, която сте задали на контролния панел с помощта на превключвателя за настройката на възстановяване. Например, ако настройката е установена на степен “3” на контролния панел, поставете превключвателя за възстановяване на степен 3.

Превключвател за регулиране на възстановяването		Ниво 0	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5
		1	1	2	3	4	5

- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е над 50°dH или ако използвате вода от кладенец, е препоръчително да използвате филтър и пречиствателни уреди.
- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е под 7°dH, няма нужда да използвате сол в съдомиялната машина. В този случай индикаторната светлина за сол на контролния панел на съдомиялната ще свети непрекъснато.
- Ако твърдостта на водата е настроена на ниво 1, индикаторът за сол свети постоянно, въпреки че не е необходимо да използвате сол. Ако при това положение използвате сол, то тя няма да бъде изразходвана, а лампичката няма да свети.

i Когато се местите, трябва отново да зададете нивото на твърдост на водата за съдомиялната машина според информацията по-горе в зависимост от твърдостта на водата на мястото, където сте се преместили. Ако нивото на твърдост на водата е предварително настроено, машината ви показва последно настроеното ниво на твърдост.