




Perilica-Sušilica rublja

Perilica posuđa

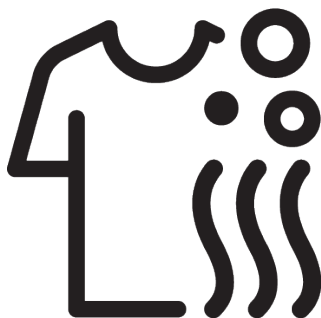

B5DFT88442W

2820530729/ HR/ / 16.10.2023. 16:57



RECIKLIRANI I
RECIKLAŽNI PAPIR

Molimo, prvo pročitajte ovaj priručni!

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo na odabiru proizvoda Beko . Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim rezultatima ovog proizvoda koji je proizveden primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije. Stoga vas molimo, pročitajte pažljivo ovaj priručnik u cijelosti kao i ostalu isporučenu dokumentaciju prije uporabe proizvoda.

Pridržavajte se svih upozorenja i informacija u korisničkom priručniku. Tako štitite sebe i proizvod od mogućih opasnosti.

Čuvajte korisnički priručnik. Ako proizvod odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. U uputama za upotrebu navedeni su pojmovi upozorenja, načini upotrebe i rješavanja poteškoća.

Simboli i definicije

U ovom korisničkom priručniku korišteni su sljedeći simboli:

	Opasnost koja može rezultirati smrću ili ozljedom.
	Važne informacija i korisni savjeti o načinu korištenja.
	Pročitajte korisnički priručnik.
	Materijali koji se mogu reciklirati.
	Upozorenje na vruću površinu.
UPOZORENJE	Opasnost koja može rezultirati materijalnim oštećenjem proizvoda ili njegovog okruženja.

Sadržaj

1 Sigurnosne upute.....	4
1.1 Namjena.....	4
1.2 Sigurnost djece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca	4
1.3 Električna sigurnost.....	5
1.4 Sigurno rukovanje.....	6
1.5 Sigurna instalacija	6
1.6 Sigurno rukovanje.....	8
1.7 Sigurnost prilikom sušenja	9
1.8 Sigurno održavanje i čišćenje	11
2 Važne napomene za zaštitu okoliša.....	12
2.1 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive):.....	12
2.2 Informacija o pakiranju	12
3 Tehničke specifikacije.....	13
4 Instalacija	14
4.1 Odgovarajuća lokacija za instalaciju.....	14
4.2 Sastavljanje poklopca donje ploče.....	14
4.3 Uklanjanje transportnih sigurnosnih vijaka.....	15
4.4 Spajanje na vodovod	15
4.5 Spajanje odvodnog crijeva na odvod	16
4.6 Podešavanje postolja	17
4.7 Priključivanje na električnu mrežu	17
4.8 Nošenje proizvoda.....	17
5 Prethodna priprema	18
5.1 Sortiranje rublja	18
5.2 Priprema rublja za pranje.....	18
5.3 Savjeti o uštedi energije i vode	18
5.4 Pokretanje.....	18
5.5 Stavljanje rublja	19
5.6 Ispravna količina rublja	19
5.7 Upotreba deterdženta i omekšivača.....	20
5.8 Savjeti za učinkovito pranje	22
5.9 Savjeti za učinkovito sušenje.....	24
5.10 Prikazano trajanje programa	24

6 Rukovanje proizvodom	25
6.1 Upravljačka ploča	25
6.2 Simboli na zaslonu	26
6.3 Priprema stroja	26
6.4 Odabir programa pranja	27
6.5 Programi pranja	27
6.6 Odabir temperature.....	29
6.7 Odabir brzine centrifuge.....	29
6.8 Programi sušenja.....	30
6.9 Programi pranja i sušenja	31
6.10 Tablica programa i potrošnje.....	32
6.11 Izbor pomoćnih funkcija.....	34
6.11.1 Pomoćne funkcije	35
6.11.2 Funkcije/Programi odabrani pritiskom funkcijskih tipki na 3 sekunde.....	36
6.12 Koraci sušenja	37
6.13 Vrijeme završetka	38
6.14 Pokretanje programa.....	39
6.15 Zaključavanje vrata perilice rublja	39
6.16 Promjena odabira nakon početka rada programa	40
6.17 Poništavanje programa	40
6.18 Završetak programa	41
6.19 Funkcija HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja	41
6.19.1 Podešavanje aplikacije HomeWhiz	42
6.19.2 Postavljanje perilice rublja povezane s drugim računom.....	43
6.19.3 Brisanje podudarnosti računa HomeWhiz	43
6.19.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba.....	43
6.19.5 Rješavanje problema.....	44
7 Čišćenje i održavanje	44
7.1 Čišćenje ladice za deterdžent	44
7.2 Čišćenje vrata perilice i bubnja	45
7.3 Čišćenje kućišta i upravljačke ploče	45
7.4 Čišćenje filtera za dovod vode.....	45
7.5 Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra pumpe	45
8 Rješavanje problema	46
9 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI / UPOZORENJE.....	51



1 Sigurnosne upute

Ovaj odjeljak sadrži sigurnosne upute neophodne za sprječavanje opasnosti od nastanka tjelesnih ozljeda i materijalnih oštećenja.

Naša tvrtka neće se smatrati odgovornom za štete koje mogu nastati zbog ne pridržavanja ovih uputa.

- Instalaciju i popravak uvijek treba izvršiti ovlašteni servis.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove i pribor.
- Na popravljajte te ne zamjenjujte niti jedan dio proizvoda sami osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku.
- Ne mijenjajte proizvod.



1.1 Namjena

- Vijek trajanja vašeg proizvoda iznosi 10 godina. Tijekom ovom razdoblja, rezervni će dijelovi biti dostupni za pravilan rad uređaja.
- Ovaj proizvod napravljen je za uporabu u kućanstvu. Nije namijenjen za komercijalnu upotrebu i ne smije se upotrebljavati za bilo što osim za namijenjenu svrhu.

- Koristiti samo za pranje i sušenje tekstilnih proizvoda koji su označeni odgovarajućim oznakama.
- Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu zloupotrebom ili neispravnim rukovanjem.
- Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu te za slične primjene. Na primjer;
 - u kuhinjama za osoblje u robnim kućama, uredima ili drugim radnim prostorima;
 - na farmama;
 - za goste hotela, motela i drugih oblika smještaja,
 - u pansionima i smještajnim objektima poput hostela
 - zajedničkim prostorijama u stambenim zgradama ili praonicama.



1.2 Sigurnost djece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca

- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom osobe odgovorne za

njihovu sigurnost ili ako im ona daje potrebne upute za rad s uređajem na siguran način te ako shvaćaju moguće opasnosti.

- Djeca mlađa od 3 godine moraju se udaljiti od uređaja osim ako nisu stalno pod nadzorom.
- Električni proizvodi su opasni za djecu i kućne ljubimce. Djeca i kućni ljubimci ne smiju se igrati s, penjati se na ili ulaziti u proizvod. Prije upotrebe provjerite unutrašnjost proizvoda.
- Koristite se zaključavanjem zbog djece kako biste spriječili djecu da diraju proizvod.
- Nemojte zaboraviti zatvoriti vrata za punjenje kad izlazite iz prostorije gdje se proizvod nalazi. Djeca i kućni ljubimci mogu se zaglaviti unutar proizvoda i ugušiti se.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora odrasle osobe.
- Ambalažni materijal držite izvan dohvata djece. Opasnost od ozljede ili gušenja.
- Sve deterdžente i aditive koje koristite u proizvodu držite izvan dohvata djece.

- Zbog sigurnosti djece presijecite strujni kabel te slomite i deaktivirajte mehanizam brave na vratima prije zbrinjavanja proizvoda.



1.3 Električna sigurnost

- Proizvod se treba isključiti tijekom instalacije, održavanja, čišćenja i popravaka.
- Ako je strujni kabel oštećen mora ga zamijeniti osoblje ovlaštenog servisa kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
- Proizvod se ne smije napajati putem vanjskog sklopnog uređaja poput mjerača vremena niti priključivati na strujni krug koji se redovito uključuje i isključeno od strane distributera električne energije.
- Ne gurajte strujni kabel ispod proizvoda ili stražnjeg dijela proizvoda. Na strujni kabel ne stavljajte teške predmete. Ne savijajte, ne gnječite i ne dodirujte strujni kabel s izvorom topline.
- Ne koristite produžni kabel, razdjelne utičnice ili adaptor za rukovanje proizvodom.
- Utikač treba biti lako dostupan. Ako to nije moguće, tada na električnu instalaciju treba postaviti mehanizam koji udovoljava električnim propisa

za odspajanje svih priključaka sa strujne mreže (osigurače, sklopke, glavnu sklopku, itd.).

- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Prilikom iskopčavanja uređaja, ne držite strujni kabel, već utikač.
- Pripazite da utikač nije vlažan, prljav ili prašnjav.

1.4 Sigurno rukovanje

- Iskopčajte proizvod isključite iz strujne mreže prije pomicanje, uklonite otvor za ispuštanje vode i priključke na vodovod. Ispustite svu vodu koja je preostala u proizvodu.
- Ovaj proizvod je težak, ne pomičite ga sami. Za podizanje ili pomicanje proizvoda ne držite isturene dijelove poput vrata proizvoda. Gornji dozator treba biti dobro pričvršćen prije pomicanja.
- Proizvod je težak; trebaju ga pažljivo nositi dvije osobe posebno ako je riječ o stepenicama. Proizvod može izazvati ozljede ako padne na vas. Pazite da proizvod ne padne dok ga nosite.
- Proizvod prenosite u uspravnom položaju.

- Pazite da se crijeva kao i strujni kabel ne presavijaju, priklješte ili zgnječe dok se uređaj postavlja na mjesto nakon instalacije ili čišćenja.

1.5 Sigurna instalacija

- Pogledajte informacije u priručniku i upute za instalaciju te pripremite proizvod za instalaciju te pripazite je li električna mreža, voda iz vodovoda i priključak za vodu odgovarajući. Ako nisu, nazovite kvalificiranog električara ili vodoinstalatera koji će obaviti potrebne prilagodbe. Za ove postupke odgovoran je kupac.
- Provjerite postoje li oštećenja na proizvodu prije same instalacije. Ne instalirajte uređaj koji je oštećen.
- Ako ruke stavite u nepokrivene otvore, tada može doći do ozljeda. Zatvorite otvore namijenjene sigurnosnim transportnim vijcima s plastičnim čepovima.
- Ne instalirajte i ne ostavljajte proizvod na mjestima gdje će biti izložen vanjskim vremenskim uvjetima.
- Ne instalirajte proizvod na mjestima gdje temperatura pada ispod 0 °C.

- Ne stavljajte proizvode na tepih ili slične površine. To može izazvati opasnost od požara jer ispod proizvoda nema zraka.
- Proizvod postavite na ravnu i čvrstu površinu i uravnotežite ga pomoću podesivih nožica.
- Proizvod spojite na uzemljeni utikač zaštićen osiguračem odgovarajućeg napona u skladu s nazivnom oznakom. Pripazite neka uzemljenje obavi stručni električar. Ne koristite proizvod koji nije uzemljen u skladu s lokalnim/ nacionalnim propisima.
- Proizvod ukopčajte u utičnicu čije vrijednosti napona i frekvencija odgovaraju onima naznačenim na nazivnoj pločici.
- Nemojte ukopčati proizvod u utičnice koje su labave, napukle, prljave, masne ili u utičnice koje su izvan otvora za utičnicu te kojima prijeti opasnost od kontakta s vodom.
- S proizvodom trebate koristiti novi komplet crijeva, koji je isporučen s proizvodom. Ne koristite ponovno stare komplete crijeva. Ne radite priključke na crijeva.
- Crijevo za dovod vode spojite izravno na slavinu za vodu. Tlak iz slavine treba biti minimalno 0,1 MPa (1 bar) i maksimalno 1MPa (10 bara). Za ispravan rad proizvoda brzina protoka vode iz slavine treba biti 10 do 80 litara u minuti. Ako je tlak vode veći od 1 MPa (10 bara), tada treba pričvrstiti ventil za regulaciju tlaka. Maksimalna dozvoljena temperatura je 25°C.
- Kraj crijeva za ispuštanje vode pričvrstite na odvod prljave vode, umivaonik ili kadu.
- Strujni kabel i crijeva postavite tako da ne predstavljaju opasnost od spoticanja.
- Proizvod ne instalirajte iza vrata, kliznih vrata ili na mjestima gdje će spriječiti potpuno otvaranje vrata.
- Ako će se na proizvod postaviti sušilicu, pričvrstite potrebnu priključnu napravu koju možete nabaviti u ovlaštenom servisu.
- Postoji opasnost od kontakta električnih dijelova kada se ukloni gornji dozator. Ne rastavljajte gornji dozator proizvoda.
- Proizvodi postavite barem 1 cm dalje od rubova ostalog namještaja.

- Pobrinite se da je prostorija u kojoj će se obaviti instalacija odgovarajuće prozračena, jer postoji opasnost da neželjeni plinovi izađu iz uređaja te zapale druge plinove u prostoriji ili međudjelovanja s otvorenim plamenom.

1.6 Sigurno rukovanje

- Kada koristite uređaj, koristite samo deterdžente, omekšivače i dodatke primjerene perilici rublja.
- Ne koristite kemijska otapala s ovim proizvodom. Ovi materijali predstavljaju opasnost od eksplozije.
- Ne koristite oštećeni ili neispravi proizvod. Iskopčajte proizvod (ili isključite osigurač na koji je spojen), zatvorite slavinu za vodu i nazovite ovlašteni servis.
- Na ili pored proizvoda ne postavljajte izvore zapaljenja (svijeće koje gore, cigarete, itd.) ili izvore topline (glačala, peći, itd.). Pored proizvoda ne stavljajte zapaljive/explozivne materijale.
- Ne penjite se na proizvod.
- Iskopčajte proizvod i zatvorite slavinu ako proizvod nećete koristiti duže vrijeme.
- Iz dozatora za deterdžent mogu prskati deterdžent/materijali za održavanje ako se otvori dok uređaj radi. Opasno je ako deterdžent dođe u dodir s kožom i očima.
- Pripazite da kućni ljubimci ne uđu unutar proizvoda. Prije upotrebe provjerite unutrašnjost proizvoda.
- Nemojte na silu otvarati vrata za punjenje. Kada pranje završi vrata će se otvoriti. Ako se vrata ne otvore, primijenite rješenja za pogrešku „Vrata se ne mogu se otvoriti.” u odjeljku rješavanje problema.
- Ne perite odjeću zaprljanu benzinom, kerozinom, benzenom, razrjeđivačem, alkoholom ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim materijalima ili industrijskim kemikalijama.
- Deterdžent za suho čišćenje ne koristite izravno te ne perite, ispirite, centrifugirajte ili sušite odjeću sa deterdžentom za suho pranje.
- Ruke ne stavljajte u okretni bubanj. Pričekajte dok se bubanj potpuno ne zaustavi.
- Ne stavljajte ruke ili metalne predmete ispod perilice rublja.
- Ako se odjeća pere na visokim temperaturama, voda za pranje koja se ispušta opeći će vam kožu ako dođe u dodir s njom,

npr. kada je odvodno crijevo spojeno na slavinu. Ne dirajte vodu koja se ispušta.

- Poduzmite sljedeće mjere opreza i spriječite stvaranje biofilma i neugodnih mirisa:
 - Pripazite da prostorija u kojoj se nalazi perilica rublja bude dobro prozračena.
 - Obrišite brtvu na vratima i staklo vrata sa suhom i čistom krpom na kraju programa.
- Staklo na vratima zagrijava se tijekom pranja ili sušenja na visokim temperaturama. Stoga, ne dirajte stakleni dio vrata tijekom pranja ili sušenja, posebno zabranite djeci da to rade.



1.7 Sigurnost prilikom sušenja

- Rublje koje je prethodno oprano, očišćeno, zaprljano ili zamrljano benzinom/plinom, otopinama za kemijsko čišćenje ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim tvarima ne smije se sušiti u uređaju jer ispušta zapaljivu ili eksplozivnu paru. U protivnom, postoji opasnost od požara.
- Rublje zaprljano materijalima poput biljnog ili mineralnog ulja, acetona, alkohola, benzina, dizel goriva, sredstva

za uklanjanje mrlja, nafte, terpentina, parafina ili sredstava za uklanjanje parafina trebaju se prati odvojeno u vrućoj vodi s dodatkom veće količine deterdženta prije nego što se osuše u perilici rublja koja ima i sušilicu. U protivnom, postoji opasnost od požara.

- Ne sušite tekstilne proizvode koji imaju dijelove izrađene pretežno od pjene, gume ili materijala sličnog gumi (npr. kapice za tuširanje, vodootporni tekstilni proizvodi, gumeni proizvodi i odjeća) ili oni koji su punjeni ili oštećeni (npr. jastuci ili kaputi). Postoji opasnost od opekline.
- Ako koristite loptice za perilice rublja, dozator deterdženta, košare za rublje i loptice u uređaju oni se mogu otopiti tijekom sušenja. Ako ćete odabrati funkciju sušenja, tada nemojte koristiti ove proizvode. U protivnom, postoji opasnost od požara.
- Ako koristite industrijska sredstva za čišćenje, tada ne koristite funkciju sušenja. U protivnom, postoji opasnost od požara.
- Nakon postupka sušenja vrata su iznimno vruća. Kada sušenje završi, potpuno

- otvorite vrata uređaja. Ne dirajte metalna vrata koja se nalaze unutar staklenih vrata. Postoji opasnost od opekline zbog velike temperature.
- Tijekom programa sušenja, obavlja se korak hlađenja kao dio posljednjeg koraka koji osigurava na se rublje održava na temperaturi koja ga neće oštetiti. Možete biti izloženi vrućoj pari ako otvorite vrata prije završetka koraka hlađenja. Opasnost od vreline.
 - Ako se programi sušenja prekinu (kao dio poništenja programa ili nestanka struje), rublje u uređaju bit će jako vruće. Budite pažljivi.
 - Ne zaustavljajte uređaj prije završetka programa sušenja. Ako trebate zaustaviti uređaj izvadite svu odjeću i stavite je na odgovarajuće mjesto i pričekajte da se ohladi.
 - Proizvod je prikladan za rad na temperaturama između 0°C i +35°C.
 - Idealna temperatura okruženja proizvoda je između 15°C i +25°C.
 - Nemojte pretrpavati uređaj prilikom sušenja. Pridržavajte se navedenih razina maksimalnog opterećenja prilikom sušenja.
 - Ako je rublje oprano sa sredstvom za uklanjanje mrlja, obavite dodatno ispiranje sa centrifugom prije početka postupka sušenja.
 - U uređaju ne sušite kožnu odjeću te odjeću koja sadrži kožu (poput kožnih zakrpa na trapericama). Boja koju ispuste kožnati dijelovi može zaprljati druge tekstilne proizvode.
 - Ako postoji problem koj ne možete riješiti pomoću informacija navedenih u dijelu sa sigurnosnim uputama, isključite i iskopčajte uređaj iz strujne utičnice te nazovite ovlašteni servis.
 - U vašoj perilici-sušilici rublja možete samo prati rublje, samo sušiti rublje i obavljati oba ova postupka. Uređaj se ne smije koristiti duže vrijeme samo za sušenje vlažnog rublja. Kada se uređaj koristi samo za sušenje, treba raditi prazan na kratkom programu pranja svakih 15 pokretanja.
 - Prije stavljanja odjeće u uređaj, pregledajte svaki komad i pripazite da u džepovima ili u odjeći nema predmeta poput upaljača, kovanica, metalnih predmeta i igala, itd.
 - Donje rublje koje ima metalne dijelove ne smije se sušiti u uređaju. Metalni dijelovi mogu

ispasti tijekom sušenja i oštetiti uređaj. Stavite ih u vrećicu ili jastučnicu.

- U uređaju ne sušite rublje velikih dimenzija poput zavjesa od tila, zavjese, plahte/posteljinu, deke, sagove. Rublje se može oštetiti.
- U uređaju ne sušite neopranu odjeću.
- Ne koristite omekšivač ili antistatičko sredstvo koje nije preporučio proizvođač.
- Proizvodi poput omekšivača trebaju se koristiti u skladu s uputama proizvođača.
- U uređaju ne sušite svilu, vunu ili slično osjetljivo rublje. U protivnom, odjeća od vune može se stisnuti, a drugo osjetljivo rublje može se oštetiti.
- Provjerite simbole na etiketi odjeće prije postupka pranja i sušenja.
- Uređaj automatski čisti ostatke vlakana koji izlaze iz rublja tijekom sušenja. Stroj obavlja automatski dovod vode za potrebe čišćenja. Stoga slavina za vodu mora biti otvorena i tijekom programa sušenja.

- Spriječite nakupljanje vlakana iz odjeće oko uređaja.



1.8 Sigurno održavanje i čišćenje

- Ne perite proizvod s uređajima za tlačnim peračima, prskanjem pare, vode ili lijevanjem vode.
- Ne koristite oštre ili abrazivne alate za čišćenje proizvoda. Prilikom čišćenja ne koristite sredstva za čišćenje namijenjena kućanstvu, sapun, deterdžent, plin, benzin, razrjeđivač, alkohol, polir, itd.
- Sredstva za čišćenje sadrže otapala koja mogu izazvati otrovne pare (npr. otapalo za čišćenje. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.
- Nakon čišćenja u ladici za deterdžent mogu preostati ostaci deterdženta.
- Ne rastavljajte filter niti pumpu za odvod dok proizvod radi.
- Temperatura u proizvodu može narasti do 90°C. Filter očistite nakon što se voda u uređaju ohladi i tako izbjegnite rizik od opekline.

2 Važne napomene za zaštitu okoliša

2.1 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive):



Ovaj proizvod je sukladan s Direktivom EU o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (EU WEEE Directive) (2012/19/EU). Na ovom

proizvodu nalazi se klasifikacijski simbol otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).

Ovaj proizvod proizveden je od visokokvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i koji su pogodni za recikliranje. Po završetku vijeka trajanja ne zbrinjavajte proizvod s normalnim kućanskim i drugim otpadom. Odnosite ga od sabirnog centra za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za više informacija o sabirnim centrima molimo posavjetujte se s tijelima lokalnih vlasti.

Sukladnost s Direktivom o ograničavanju opasnih tvari (RoHS Directive):

Ovaj proizvod je sukladan Direktivi EU o ograničavanju opasnih tvari (RoHS Directive) (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene tvari naznačene u Direktivi.

2.2 Informacija o pakiranju

Ambalažni materijal proizvoda proizveden je od recikliranih materijala u skladu s nacionalnim odredbama o zaštiti okoliša. Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s kućanskim i drugim otpadom. Odnosite ga u sabirne centre ambalažnog materijala koje su odredile lokalne vlasti.

3 Tehničke specifikacije

Naziv dobavljača ili komercijalna robna marka:	Beko
Naziv modela	B5DFT88442W
	7178551700
Kapacitet pranja (pamuk)(kg)	8
Kapacitet sušenja (pamuk)(kg)	5
Maksimalna brzina centrifuge (ciklus/min)	1400
Ugrađena	No
Visina (cm)	84,5
Širina (cm)	60
Dubina (cm)	57
Pojedinačni/dvostruki otvor za dovod vode	+ / -
Električni priključak (V/Hz)	230 V / 50Hz
Ukupna struja (A)	10
Ukupna snaga (W)	2200
Šifra glavnog modela	1720



Podaci o modelu pohranjeni su u bazi podataka proizvoda, a možete im pristupiti unosom sljedećih internetskih stranica i traženjem identifikacijske oznake modela (*) koja se nalazi na energetske oznaci.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER → (*)




 Vrijednosti potrošnje primjenjuju se kada se isključi bežična mrežna veza.

 Trajanje podrške proizvoda za ažuriranje softvera povezanog s kibernetičkom sigurnošću je jamstveno razdoblje proizvoda. Nakon tog vremena ažuriranja softvera povezana s kibernetičkom sigurnošću nisu zajamčena.

Tablica simbola

															
Prepranje	Brzo	Brzo+	Dodatno ispiranje	Ekstra vode	Protiv gužvanja	Uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca	Para	Noćni način rada	Natapanje	Zadržavanje ispiranja	Namakanje	Automatsko doziranje	Odabir tekućeg deterdenta	Odabir omekšivača	
															
Ispiranje	Centrifuga + izbacivanje	Izbacivanje vode	Temperatura	Centrifuge	Bez Centrifuge	Voda iz slavine (Hladna)	Nema vode	Odgoda vremena	Zaključavanje zbog djece	Zaključavanje zbog djece	Uključi / isključi	Start / Pauza	Razina zaprljanosti	Dodavanje odjeće	Preuzet program
															
Pranje	Ok (Kraj)	Poništi	Protiv gužvanja+	Sušenje	Ekstra suho	Suho za ormar	Suho za glačanje	Vremenski programirano sušenje	Čišćenje i nošenje						

4 Instalacija



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!



Pri odabiru programa perilica rublja automatski prepoznaje stavljenju količinu rublja.

Tijekom ugradnje proizvoda, a prije prve upotrebe, treba izvršiti kalibraciju kako bi se omogućilo precizno detektiranje količine rublja.

U tu svrhu odaberite program Čišćenje bubnja* i poništite funkciju centrifuge. Pokrenite program bez rublja. Pričekajte da program završi, što će trajati oko 15 minuta.

*Naziv programa može se razlikovati ovisno o modelu. Za odgovarajući odabir programa pregledajte dio s opisom programa.

- Molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servis u vezi s instalacijom uređaja.
- Pazite da instalaciju i električni priključak proizvoda izvrši ovlašteni servis. Proizvođač neće biti odgovoran za postupke koje izvrše neovlaštene osobe.
- Priprema lokacije i elektroinstalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije na mjestu za instalaciju odgovornost su klijenta.
- Pazite da se crijeva za dovod i odvod vode kao i kabel napajanja ne presavijaju, priključite ili zgnječite dok se uređaj gura na mjesto nakon instalacije ili čišćenja.
- Prije instalacije vizualno provjerite postoje li nedostaci na proizvodu. Ne instalirajte uređaj koji je oštećen. Oštećeni proizvodi predstavljaju rizik za vašu sigurnost.

4.1 Odgovarajuća lokacija za instalaciju

- Stavite proizvod na čvrst i ravan pod. Ne stavljajte ga na tepih s dugim nitima ili na druge slične površine. Postavljanje na neodgovarajući pod može izazvati probleme s bukom i vibracijom.
- Ne stavljajte proizvod na kabel napajanja.
- Ne instalirajte proizvod na mjestima gdje temperatura pada ispod 0 °C. Zamrzavanje može oštetiti proizvod.
- Ostavite minimalni razmak od 1 cm između proizvoda i namještaja.
- Ako proizvod instalirate na površinu sa stubama, nikad ga ne stavljajte blizu ruba.
- Ne stavljajte proizvode na povišene površine.
- Ne smije biti zaključanih, kliznih ili standardnih vrata sa šarkama koje mogu spriječiti potpuno otvaranja vrata na mjestu instalacije proizvoda.
- Ne stavljajte izvore topline kao što su štednjaci, glačala, pećnice, grijalice, itd. na uređaj i ne upotrebljavajte ih na proizvodu.


4.2 Sastavljanje poklopca donje ploče



Kod nekih modela su osnovni dijelovi proizvoda potpuno zatvoreni. Ovi proizvodi nemaju utikače i poklopce.

- Za povećanje ugodnog zvuka proizvoda, pričvrstite poklopac A nakon što ste uklonili ambalažu od pjene.


Poklopac A

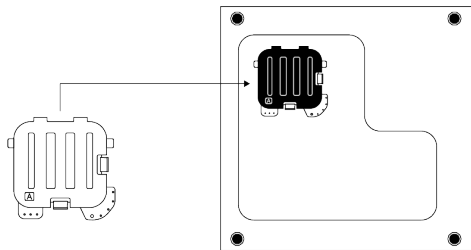

Lagano nagnite uređaj prema natrag. Naslonite jezičce poklopca A na donju ploču. Završite sastavljanje okretanjem poklopca


- Poklopac B i čep mogu se dodatno nabaviti. Ako je dostupno, pričvrstite poklopac B i čep.

Poklopac B

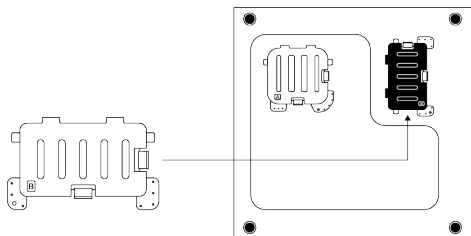

Naslonite jezičce poklopca B na donju ploču. Završite sastavljanje okretanjem poklopca

Čep

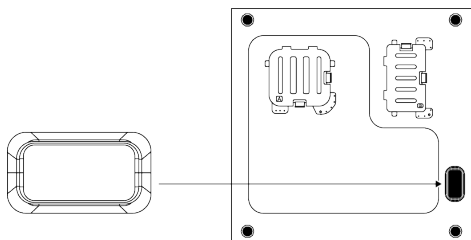


Umetnite čep gurajući ga prstima.

4.3 Uklanjanje transportnih sigurnosnih vijaka

1. Olabavite sve transportne sigurnosne vijke pomoću odgovarajućeg ključa dok se ne počnu lagano okretati.
2. Savijte unutarnji dio pritiskajući ga na dijelu za hvatanje i povucite taj dio van.

3. Plastične poklopce isporučene u vrećici s korisničkim priručnikom koristite za prekrivanje otvora na stražnjoj ploči.



UPOZORENJE

Uklonite transportne sigurnosne vijke prije početka rada proizvoda. U suprotnom, uređaj će se oštetiti.



UPOZORENJE

Držite transportne sigurnosne vijke na sigurnom mjestu tako da ih možete ponovno koristiti ako u budućnosti budete premještali proizvod. Instalirajte transportne sigurnosne vijke obrnutim redoslijedom od postupka rastavljanja. Nikad ne pomičite proizvod bez montiranih transportnih sigurnosnih vijaka.

4.4 Spajanje na vodovod



UPOZORENJE

Tlak dovodne vode (vode iz iz vodoopskrbe) potreban za rad proizvoda je između 1 do -10 bara (0,1-1 MPa). Kako bi se osigurao neometani rad uređaja, 10-80 litara vode treba ulaziti u minuti kroz potpuno otvorenu slavinu. Ako je tlak vode veći, tada postavite tlačni ventil.



UPOZORENJE

Modeli s jednostrukim dovodom vode ne smiju se spajati na slavinu s toplom vodom. U tom slučaju rublje će se oštetiti ili će se proizvod prebaciti na zaštitni način rada i neće raditi.

Na novom proizvodu ne koristite stare ili korištene cijevi za dovod vode. To može izazvati curenje vode iz uređaja što će zaprljati rublje.



1. Priključite posebna crijeva za dovod vode otvore za dovod vode na uređaju.



UPOZORENJE

Provjerite je li priključak za hladnu vodu ispravno obavljen tijekom instalacije proizvoda. U protivnom, vaše rublje će na kraju ciklusa pranja biti vruće i brzo će se ishabati.

2. Rukom zategnite sve matice crijeva. Nikada nemojte upotrebljavati alat za zatezanje matica.
3. Do kraja otvorite slavine nakon što se spojili crijevo i provjerite curi li voda na priključnim točkama. Ako dolazi do curenja zatvorite slavinu i uklonite maticu. Provjerite brtvu i ponovno pažljivo zategnite maticu. Da biste spriječili curenje vode i posljedica oštećenja, zatvorite slavine kada se stroj ne upotrebljava.

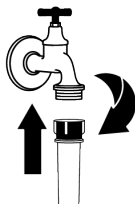
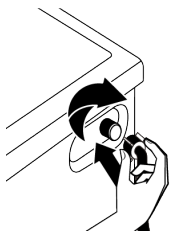


4.5 Spajanje odvodnog crijeva na odvod

1. Kraj odvodnog crijeva spojite izravno na odvod, umivaonik ili kadu.



Ako se tijekom pražnjenja crijevo za odvod vode pomakne to može izazvati poplavu. Postoji i opasnost od opeklina zbog velike temperature pranja. Kako bi se spriječile takve situacije i osiguralo da proizvod prima i ispušta vodu bez problema treba dobro pričvrstiti odvodnu cijev.

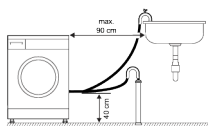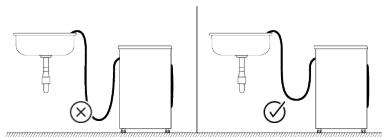

2. Spojite crijevo za odvod na najmanju visinu od 40 cm i najveću visinu od 90 cm.
3. Ako je crijevo postavljeno na podu (ili na maksimalnu visinu od 40 cm od poda), a zatim se poveća njegova visina, tada će pražnjenje vode biti otežano, a rublje može biti vrlo vlažno kada ga vadite iz uređaja. Stoga se pridržavajte visina opisanih na slici.
4. Da biste spriječili vraćanje prljave vode u proizvod i osigurali jednostavno izbacivanje vode, ne uranjajte kraj crijeva u prljavu vodu ili ga ne stavljajte u odvod više od 15 cm.
5. Kraj crijeva ne smije se savijati, na njega se ne smije stajati i ne smije ga se prignječiti između odvoda i proizvoda. U protivnom, može doći do problema s odvodom vode.
6. Ako je duljina crijeva prekratka, koristite ga tako da dodate originalno produžno crijevo. Ukupna dužina crijeva ne smije biti duža od 3,2 m. Spriječite curenje vode i uvijek dobro pričvrstite priključak između produžnog crijeva i odvodnog

crijeva proizvoda pomoću odgovarajuće spojnice tako da ne ispadne i tako izazove curenje.


4.6 Podešavanje postolja



UPOZORENJE

Da biste osigurali tihi rad stroja s manje vibracija, on mora stajati ravno i u ravnoteži na svojim nožicama. Uravnotežite proizvod podešavanjem nožica. U suprotnom proizvod se može pomaknuti s mjesta i izazvati lom i probleme s vibracijom.

1. Olabavite matice na nožicama u smjeru strelice pomoću alata iz vrećice s korisničkim priručnikom.
2. Prilagodite nožice dok proizvod ne stoji stabilno i u ravnoteži. Nožice možete pomaknuti prema gore okretanjem u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu ili prema dolje okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
3. Ponovno zategnite sve sigurnosne matice pomoću alata u smjeru strelice. Nožice možete pomaknuti prema dolje okretanjem u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu ili prema gore okretanjem u smjeru kazaljke na satu.



4.7 Priključivanje na električnu mrežu

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 A. Naša tvrtka neće biti odgovorna za štetu nastalu zbog korištenja proizvoda koji nije uzemljen u skladu s lokalnim propisima.

- Spajanje treba biti u skladu s nacionalnim odredbama.
- Kabelaška infrastruktura električnih priključaka proizvoda treba biti odgovarajuća i sukladna zahtjevima

proizvoda. Preporučuje se koristiti zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS).

- Kabel napajanja mora biti lako dostupan nakon instalacije.
- Ako je trenutna vrijednost osigurača ili sklopke u kući manja od 16 ampera, neka ovlašteni električar instalira osigurač od 16 ampera.
- Naponi navedeni u „Tehničkim specifikacijama” moraju biti jednaki naponu vaše mreže.
- Ne spajajte preko produžnih kabela ili razvodnika. Zbog priključnog kabela može doći do pregrijavanja ili izgaranja.



Ako je strujni kabel oštećen mora ga zamijeniti osoblje ovlaštenog servisa kako bi se izbjegle moguće opasnosti.

4.8 Nošenje proizvoda

1. Prije nošenja proizvoda iskopčajte ga iz strujne utičnice.
2. Odspojite otvor za ispuštanje vode i vodovodni priključak. 3 Ispustite svu vodu koja je preostala u proizvodu. Pogledajte dio „Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra pumpe”
3. Instalirajte transportne sigurnosne vijke obrnutim redoslijedom od postupka rastavljanja. Pogledajte dio „Uklanjanje transportnih sigurnosnih vijaka”



Nikad ne nosite proizvod bez ispravno pričvršćenih transportnih sigurnosnih vijaka.

Proizvod je jako težak te ga ne smije nositi jedna osoba.

Proizvod trebaju nositi dvije osobe te treba biti posebno oprezan na stepenicama jer je proizvod težak. Ako proizvod padne na vas može izazvati ozljedu.

Ambalažni materijali su opasni za djecu. Ambalažu držite na sigurnom mjestu izvan dosega djece.

5 Prethodna priprema



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“

5.1 Sortiranje rublja

- Sortirajte rublje prema vrsti tkanine, boji, tome koliko je prljavo te dopuštenoj temperaturi vode.
- Uvijek se pridržavajte uputa navedenih na etiketama odjevnih predmeta.

5.2 Priprema rublja za pranje

- Rublje s metalnim dodacima kao što su žice, kopče remena ili metalni gumbi oštetit će perilicu. Uklonite metalne dijelove ili odjeću s metalnim dodacima perite tako da je stavite u vreću za pranje ili jastučnicu.
- Iz džepova izvadite sve predmete poput novčića, olovki i spajalica, preokrenite džepove i očerkajte ih. Takvi predmeti mogu oštetiti perilicu ili uzrokovati buku.
- Odjeću manje veličine, kao što su čarapice za bebe i najlonske čarape, stavite u vreću za pranje rublja ili jastučnicu.
- Zavjese stavite bez da ih sabijate. Uklonite vješalice za zavjese. Elementi pričvršćeni na zavjese mogu izazvati potezanje i kidanje zavjesa.
- Zakopčajte patentne zatvarače, zašijte labave gumbе te zakrpajte poderane i pohabane dijelove.
- Proizvode s oznakom „perivo u perilici“ ili „perivo na ruke“ perite samo odgovarajućim programom. Ove vrste odjeće sušite vješanjem ili postavljanjem na ravnu površinu. Nemojte je sušiti u uređaju.
- Ne perite bijelo i obojeno rublje skupa. Novo, tamno pamučno rublje spušta puno boje. Perite ga odvojeno.
- Koristite samo sredstva za promjenu boje/boje te sredstva za uklanjanje vodenog kamenca primjerena za upotrebu u uređajima. Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju

- Postojane mrlje moraju se pravilno tretirati prije pranja. Ako niste sigurni, provjerite u kemijskoj čistionici.
- Hlače i osjetljivo rublje perite okrenuto naopako.
- Rublje izloženo materijalima poput brašna, kamenca, prašine, mlijeka u prahu itd. potrebno je dobro istresti prije stavljanja u perilicu. Takva prašina i prah na rublju mogu se nakupiti na unutarnjim dijelovima perilice i uzrokovati oštećenje.
- Prije pranja odjeće od angora vune, stavite je u zamrzivač na par sati. To će smanjiti ispuštanje dlačica.

5.3 Savjeti o uštedi energije i vode


Sljedeće upute pomoći će vam upotrebljavati perilicu na ekološki i energetski (uštedi energije i vode) učinkovit način.

- Perilicu upotrebljavajte na najvišem dopuštenom kapacitetu opterećenja za odabrani program, ali nemojte je preopteretiti. Pogledajte „Tablica programa i potrošnje“
- Proučite upute o temperaturi na ambalaži deterdženta.
- Slabo prljavo rublje perite na niskim temperaturama.
- Za manje količine slabo prljavog rublja upotrebljavajte brže programe.
- Ne upotrebljavajte pretpranje i visoke temperature za rublje koje nije jako zaprljano.
- Ako rublje planirate sušiti u sušilici, odaberite najveću preporučenu brzinu centrifuge tijekom postupka pranja.
- Nemojte upotrebljavati više deterdženta od preporučene količine navedene na pakiranju.

5.4 Pokretanje

Prije početka upotrebe proizvoda pripazite i provedite pripreme opisane u dijelu „Upute za zaštitu okoliša“ i „Instalacija“. Da biste pripremili proizvod za pranje rublja, prvo izvršite program za čišćenje bubnja. Ako

ovaj program nije dostupan na proizvodu tada primijenite postupak opisan u odjeljku „Čišćenje vrata za stavljanje rublja i bubnja“.

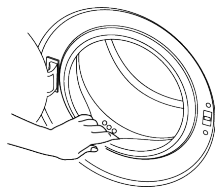

i Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za perilice rublja. U perilici je ostalo malo vode zbog postupaka provjere kvalitete u proizvodnji. To nije štetno za proizvod.

5.5 Stavljanje rublja

1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Rublje stavite u perilicu tako da ne bude zbijeno.
3. Pritisnite vrata za punjenje dok ne čujete zvuk zaključavanja. Pazite da ništa na zapne za vrata. Vrata za punjenje zaključana su dok program radi. Zaključavanje vrata otvorit će se nekoliko minuta nakon što program pranja završi. Tada možete otvoriti vrata za punjenje. Ako se vrata ne otvore, primijenite rješenja za pogrešku „Vrata se ne mogu se otvoriti“ iz odjeljka rješavanje problema.

5.6 Ispravna količina rublja

Maksimalni kapacitet punjenja ovisi o vrsti rublja, njegovom stupnju zaprljanosti i odabranom programu pranja. Perilica automatski prilagođava količinu vode težini rublja stavljenog u perilicu.



Slijedite upute u dijelu "Tablica programa i potrošnje energije. Učinak pranja smanjuje se kada je uređaj prepunjen. Štoviše, može doći do problema s bukom i vibracijom. Za uspješno sušenje ne stavlajte količinu rublja veću od navedene.

Kućni ogrtač: 1200 g

Posteljina: 700 g

Plahta: 500 g

Jastučnica: 200 g

Stolnjak: 250 g

Negliže/pidžama: 200 g

Donje rublje: 100 g

Košulje: 200 g

Bluza: 100 g

Ručnici: 200 g



Vrata za punjenje zaključana su dok program radi. Kada program završi s radom vrata će se otvoriti. Ako je unutrašnjost uređaja jako vruća na kraju programa, tada se vrata neće otvoriti dok temperatura ne padne. Ako se vrata ne otvore, primijenite rješenja za pogrešku „Vrata se ne mogu se otvoriti“ iz odjeljka rješavanje problema.




UPOZORENJE

Ako se rublje stavi na neispravan način, tada se može pojaviti problem s bukom i vibracijom u uređaju.

5.7 Upotreba deterdženta i omekšivača

**UPOZORENJE**

Pročitajte upute proizvođača koje se nalaze na pakiranju kada koristite deterdžente, omekšivače, štirik, izbjeljivače i sredstva za uklanjanje boja, sredstva protiv vodenog kamena te se pridržavajte navedenih informacija o doziranju. Koristite mjernu posudicu, ako je dostupna.

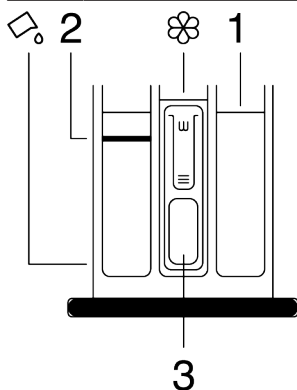

Ladica za deterdžent sastoji se od tri odjeljka:

- (1) za pretpranje,
- (2) za glavno pranje,
- (3) za omekšivač,
- () dio sa sifonom u odjeljku omekšivača,
- () u odjeljku za glavno pranje nalazi se naprava za tekući deterdžent kao se za pranje koristi tekući deterdžent.

Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za pranje

- Prije pokretanja programa za pranje dodajte deterdžent i omekšivač.
- Nikad ne ostavljajte ladicu za deterdžent otvorenom kada radi program za pranje.
- Ako koristite program bez pretpranja, ne stavljajte deterdžent u odjeljak za pretpranje (odjeljak br. „1“).

- Ako koristite program s pretpranjem, pokrenite uređaj nakon dodavanja deterdženta u prahu u odjeljak pretpranja i glavnog pranja (odjeljci 1 i 2).
- Nemojte birati program s pretpranjem ako upotrebljavate vrećicu s deterdžentom ili loptu za raspršivanje. Vrećicu za deterdžent ili jednokratne kugle za doziranje stavite izravno s rubljem u proizvod.
- Ako koristite tekući deterdžent, tada se pridržavajte uputa navedenih u dijelu „Upotreba tekućeg deterdženta“ i ne zaboravite postaviti napravu za tekući deterdžent u ispravan položaj.
- Ne dodavajte tekuće kemikalije (tekući deterdžent, omekšivač, itd.) kada je uređaj u načinu rada sušenja.

Odabir vrste deterdženta

Tip deterdženta koji ćete upotrijebiti ovisi o programu pranja, tipu i boji tkanine.

- Upotrebljavajte različite deterdžente za obojeno i bijelo rublje.
- Osjetljivu odjeću perite posebnim deterdžentima (tekući deterdžent, šampon za vunu itd.) koji su namijenjeni samo za osjetljivu odjeću i preporučenim programima.
- Kad perete tamniju odjeću i pokrivače, preporučuje se upotreba tekućeg deterdženta.
- Vunu perite s preporučenim programom i s posebnim deterdžentom proizvedenim posebno za vunu..
- Molimo pregledajte dio opisa programa za preporučeni program za razne tkanine.
- Sve preporuke oko deterdženata vrijede za selektivne opsege temperature programa.



Trebate koristiti samo deterdžente, omekšivače i aditive prikladne za perilicu rublja. Nemojte upotrebljavati sapun u prahu.

Podešavanje količine deterdženta

Količina deterdženta ovisi o količini rublja, o tome koliko je ono pljavo te o tvrdoći vode.

- Ne premašujte preporučene doze navedeni na pakiranju deterdženta i tako uklonite pretjeranu pjenu i probleme s lošim ispiranjem, uštedite novac i zaštitite okoliš.
- Manju količinu deterdženta koristite za manju količinu rublja ili za rublje koje nije puno zaprljano.

Upotreba omekšivača

Ulijte omekšivač u odjeljak za omekšivač ladice za deterdžent.

- Nemojte prelaziti oznaku razine ($>max<$) na odjeljku omekšivača.
- Ako omekšivač nije tekući, razrijedite ga s vodom prije nego što ga stavite u odjeljak omekšivača.




UPOZORENJE

Ne koristite tekuće deterdžente ili druge materijale za čišćenje osim ako nisu namijenjeni za korištenje u perilici rublja za omekšavanje odjeće.

Upotreba tekućih deterdženata

Ako perilica ima napravu za tekući deterdžent

- Pritisnite i okrenite napravu tamo gdje je označeno kada želite koristiti tekuće deterdžente. Dio koji se spusti služi kao prepreka za curenje tekućeg deterdženta.
- Očistite ga s vodom na njegovom mjestu ili ga uklonite s njegovog mjesta kada je to potrebno. Ne zaboravite vratiti napravu u odjeljak za glavno pranje (odjeljak br. „2“) nakon čišćenja.
- Naprava treba biti podignuta ako želite koristiti deterdžent u prahu.

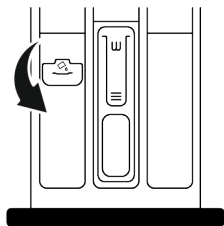

Upotreba deterdženta u gelu ili u tabletama

- Ako je deterdžent tekući, a proizvod nema odjeljak za tekući deterdžent, tada stavite deterdžent u gelu u odjeljak deterdženta za glavno pranje prilikom prvog dovoda vode. Ako proizvod ima odjeljak za tekući deterdžent, napunite ga s deterdžentom prije pokretanja programa.
- Ako deterdžent u gelu nije tekući ili je u kapsulama, tada ga stavite izravno u bubanj prije pranja.
- Deterdžente u tabletama stavite u glavni odjeljak za pranje (odjeljak br. „2“) ili izravno u bubanj prije pranja.
- Deterdženti u tabletama mogu ostaviti talog u odjeljku deterdženta. Ako se susretnete s takvim talogom, tada deterdžent u tabletama stavite između odjeće prilikom sljedećih pranja tako da bude na donjoj strani bubnja.
- Deterdžent u tabletama ili gelu koristite bez odabira funkcije pretpranja.
- Ne zaboravite prije sušenja ukloniti predmete poput plastičnog odjeljka za deterdžent.

Upotreba štirka

- Dodajte tekući štirak, štirak u prahu ili boju za tkaninu u odjeljak omekšivača.
- Omekšivač i štirku ne upotrebljavajte zajedno u ciklusu pranja.
- Unutrašnjost perilice obrišite vlažnom i čistom krpom nakon korištenja štirka.

Upotreba sredstva protiv vodenog kamenca

- Kada je potrebno, koristite samo sredstva protiv vodenog kamenca posebno namijenjena perilicama rublja.

Upotreba izbjeljivača i odstranjivača boja

- Odaberite program s pretpranjem te dodajte izbjeljivač na početku pretpranja. Ne stavljajte deterdžent u odjeljak za pretpranje. Alternativno možete odabrati program s dodatnim ispiranjem i dodati

izbjeljivač dok perilica prima vodu u odjeljak s deterdžentom tijekom prvog koraka ispiranja.

- Ne miješajte izbjeljivač i deterdžent.
- I u malim količinama izbjeljivač može izazvati nadražaj kože (1/2 čajne šalice - približno 50 ml i dobro isperite rublje.
- Ne izlijevajte izbjeljivač izravno na rublje.
- Izbjeljivač ne koristite za obojenu odjeću.
- Odaberite program s niskom temperaturom pranja kada koristite sredstva za odstranjivanje boja na bazi kisika.

- Sredstva za odstranjivanje boje na bazi kisika mogu se upotrebljavati s deterdžentom. Međutim, ako nema istu viskoznost kao i deterdžent, tada prvo sipajte deterdžent u odjeljak br. „2“ u ladici za deterdžent i pričekajte da proizvod ispere deterdžent prilikom primanja vode. Dodajte sredstvo za odstranjenje boje u isti odjeljak dok uređaj i dalje prima vodu.

5.8 Savjeti za učinkovito pranje

	Odjeća			
	Svijetle boje i bijelo	Boje	Crno/tamne boje	Osjetljivo/vuna/svila
	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: 40-90 °C)	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: hladno -40 °C)	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: hladno -40 °C)	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: hladno -30 °C)

Razina prljavosti	Jako prljavo (otporne mrlje kao što su mrlje od trave, kave, voća i krvi.)	Mrlje će možda trebati prethodno tretirati ili će trebati obaviti pretpiranje. Za jako prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prahu i tekućeg deterdženta preporučene za bijelo rublje. Preporučuje se upotreba deterdženata u prahu za čišćenje mrlja od gline i zemlje te mrlja koje su osjetljive na izbjeljivače.	Za jako prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta preporučenih za odjeću u boji. Preporučuje se upotreba deterdženata u prahu za čišćenje mrlja od gline i zemlje te mrlja koje su osjetljive na izbjeljivače. Preporučuje se upotreba deterdženata koji ne sadrže odstranjivač boje.	Za jako prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze tekućih deterdženata koji odgovaraju odjeći u boji i odjeći tamnih boja.	Preporučuje se upotreba tekućih deterdženata proizvedenih za osjetljivu odjeću. Odjeća od vune i svile mora se prati posebnim deterdžentima za vunu.
	Uobičajeno zaprljana odjeća (Na primjer, mrlje na ovratnicima i manžetama)	Za uobičajeno prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prahu i tekućeg deterdženta za bijelo rublje.	Za uobičajeno prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta za rublje u boji. Preporučuje se upotreba deterdženata koji ne sadrže odstranjivač boje.	Za srednje prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze tekućih deterdženata koji odgovaraju odjeći u boji i odjeći tamnih boja.	Preporučuje se upotreba tekućih deterdženata proizvedenih za osjetljivu odjeću. Odjeća od vune i svile mora se prati posebnim deterdžentima za vunu.
	Slabo zaprljana odjeća (Nema vidljivih mrlja.)	Za slabo prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prahu i tekućeg deterdženta preporučene za bijelo rublje.	Za slabo prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta koji odgovaraju odjeći u boji. Preporučuje se upotreba deterdženata koji ne sadrže odstranjivač boje.	Za slabo prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze tekućih deterdženata koji odgovaraju odjeći u boji i odjeći tamnih boja.	Preporučuje se upotreba tekućih deterdženata proizvedenih za osjetljivu odjeću. Odjeća od vune i svile mora se prati posebnim deterdžentima za vunu.

5.9 Savjeti za učinkovito sušenje

		Programi				
		Pamuk suho	Sintetika suho	Babyprotect+ - zaštita dječje odjeće+	Pranje i sušenje	Wash & Wear (operi i odjeni)
Vrste odjeće	Izdrživa odjeća koja sadrži pamuk	Plahte, posteljina, odjeća za malu djecu, majice, sportske majice, izdržljiva pletenina, traper, platnene hlače, košulje, pamučne čarape, itd.	Ne preporučuje se!	Pere se i suši uzastopno! Plahte, posteljina, odjeća za malu djecu, majice, sportske majice, izdržljiva pletenina, traper, platnene hlače, košulje, pamučne čarape, itd.	Pere se i suši uzastopno! Plahte, posteljina, odjeća za malu djecu, majice, sportske majice, izdržljiva pletenina, traper, platnene hlače, košulje, pamučne čarape, itd.	Odjeća poput košulja, majici, sportskih majici, itd. koja se kratko nosi i nije zaprljana Treba je staviti vrlo malu količinu odjeće
	Sintetička odjeća (poliester, najlon, itd.)	Ne preporučuje se!	Preporučuje se za odjeću koja sadrži poliester, najlon, poliacetat, akril. Sušenje se ne preporučuje za odjeću koja sadrži viskozu. Treba obratiti pozornost na upute za sušenje na etiketi odjeće.	Preporučuje se za odjeću koja sadrži poliester, najlon, poliacetat i akril na niskim temperaturama, vodeći računa o upozorenjima za pranje i sušenje navedenim na etiketi odjeće.	Preporučuje se za odjeću koja sadrži poliester, najlon, poliacetat i akril na niskim temperaturama, vodeći računa o upozorenjima za pranje i sušenje navedenim na etiketi odjeće.	Lagano zaprljana odjeća i nezaprljane košulje, majice i sintetičko rublje. Treba staviti malu količinu rublja.
	Osjetljivo rublje (koje sadrži svilu, vunu, kašmir, angora vunu, itd.)	Ne preporučuje se!	Ne preporučuje se!	Ne preporučuje se!	Ne preporučuje se!	Ne preporučuje se!
	Veliki komadi rublja poput deka, kaputa, zavjesa, itd.	Ne preporučuje se! Nije prikladno sušiti velike komade rublja u perilici rublja. Ove rublje sušite vješanjem ili postavljanjem na ravnu površinu.	Ne preporučuje se! Nije prikladno sušiti velike komade rublja u perilici rublja. Ove rublje sušite vješanjem ili postavljanjem na ravnu površinu.	Ne preporučuje se! Nije prikladno sušiti velike komade rublja u perilici rublja. Ove rublje sušite vješanjem ili postavljanjem na ravnu površinu.	Ne preporučuje se! Nije prikladno sušiti velike komade rublja u perilici rublja. Ove rublje sušite vješanjem ili postavljanjem na ravnu površinu.	Ne preporučuje se! Nije prikladno sušiti velike komade rublja u perilici rublja. Ove rublje sušite vješanjem ili postavljanjem na ravnu površinu.

5.10 Prikazano trajanje programa

Dok odabirete program, na zaslonu uređaja prikazano je trajanje programa. Trajanje programa automatski se podešava za vrijeme njegova trajanja ovisno o količini rublja u perilici, količini pjene koja se stvara,

neravnomjerno raspoređenom rublju u perilici, promjenama u strunom napajanju, tlaku vode i postavkama programa.

POSEBNI SLUČAJ: Na početku programa za pamuk i pamuk eco na zaslonu je prikazano vrijeme trajanja programa za do

pola napunjenu perilicu. Što je uobičajeno punjenje za ovaj program. Stvarnu količinu rublja perilica će prepoznati 20 – 25 minuta nakon početka programa. Ako perilica


prepozna da ste je napunili više od pola, program pranja automatski će se podesiti, a vrijeme trajanja programa produžiti. Promjenu možete pratiti na zaslonu.

6 Rukovanje proizvodom




Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

6.1 Upravljačka ploča

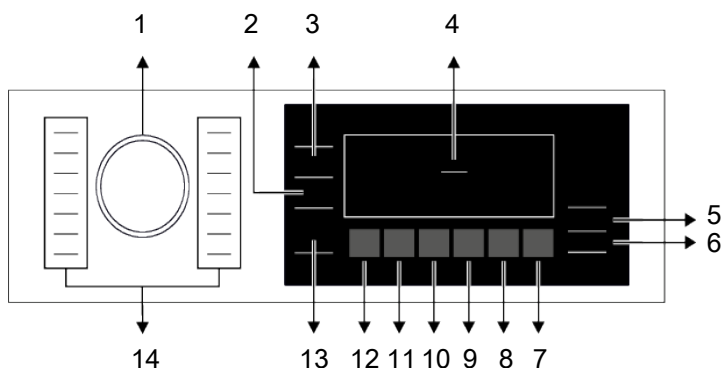

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Gumb odabira programa | 2 Gumb za postavljanje brzine centrifuge |
| 3 Gumb podešavanja temperature | 4 Zaslون |
| 5 Tipka ON/OFF | 6 Tipka za početak rada / pauzu |
| 7 Gumb podešavanja vremena završetka | 8 Gumb pomoćne funkcije 4 |
| 9 Gumb pomoćne funkcije 3 | 10 Gumb pomoćne funkcije 2 |
| 11 Gumb za podešavanje razine sušenja | 12 Gumb pomoćne funkcije 1 |
| 13 Gumb za daljinsko upravljanje | 14 LED diode za odabir programa |

6.2 Simboli na zaslonu

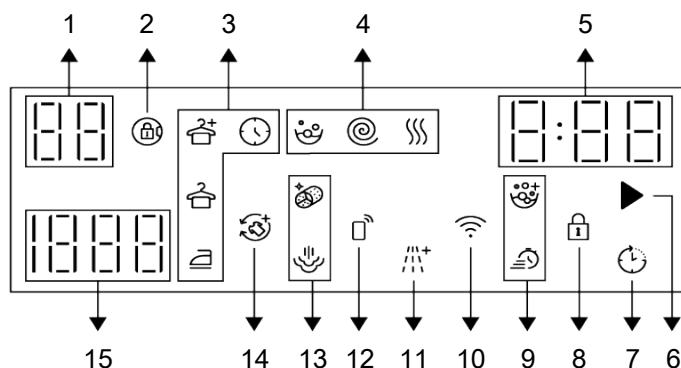

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Pokazivač temperature | 2 Indikator uključene brave |
| 3 Pokazivači razine sušenja | 4 Pokazivači praćenja programa |
| 5 Informacije o trajanju | 6 Indikator pokretanja programa |
| 7 Pokazivač aktivirane odgode početka rada | 8 Indikator uključene brave za djecu |
| 9 Pokazivači pomoćne funkcije 4 | 10 Indikator bežične veze |
| 11 Pokazatelj pomoćne funkcije 3 | 12 Pokazivač daljinskog upravljanja |
| 13 Pokazivači pomoćne funkcije 2 | 14 Pokazatelj pomoćne funkcije 1 |
| 15 Pokazivač brzine centrifuge | |



Vizualni prikazi koji se upotrebljavaju za opis uređaja u ovom dijelu shematski su i možda ne odgovaraju u potpunosti svojstvima vašeg uređaja.

2. Uključite stroj u struju.
3. Otvorite slavinu do kraja.
4. Stavite rublje u uređaj.
5. Stavite deterdžent i omekšivač.

6.3 Priprema stroja

1. Provjerite jesu li crijeva čvrsto spojena.


6.4 Odabir programa pranja

1. Odaberite program koji odgovara vrsti, količini i razini prljavosti rublja u skladu s „Tablicom programa i potrošnje”.



Programi su ograničeni najvećom brzinom centrifuge koja odgovara određenoj vrsti tkanine. Kod odabira programa, uvijek imajte na umu vrstu tkanine, boju, razinu prljavosti i dopuštenu temperaturu vode.

2. Odaberite željeni program pomoću tipke za odabir programa.

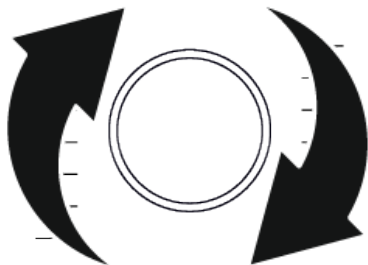

6.5 Programi pranja

Koristite sljedeće glavne programe ovisno o vrstu tkanine.

Nakon odabira odgovarajućeg programa pranja, pritiskom na gumb sušenje prije pokretanja programa možete podesiti uređaj da se prebaci na korak sušenja (automatski ili u skladu s podešenim vremenom) na kraju programa pranja, bez pauze/prekida. Svaki put kada pritisnete gumb, prikazat će se korak u kojem će se obaviti postupak sušenja u retku informacija te će svijetliti odgovarajući simbol. Na zaslonu uređaja vidjet ćete kada će program završiti, u skladu s odabranim sušenjem kojeg ste dodali programima pranja. Ako želite možete nastaviti pritiskati gumb za obavljanje sušenja na maksimalno dopušteno razdoblje.

Možete nakratko vidjeti program za koji možete odabrati funkciju sušenja u tablici programa i potrošnje energije.



Simboli na zaslonu shematski su i možda neće odgovarati u potpunosti vašem proizvodu. Ako ne želite obaviti sušenje nakon programa koji ste odabrali, pritisnite i držite gumb pomoćne funkcije sušenja dok se svjetlo sušenja ne prestane svijetliti. Kad obavljate pranje i sušenje korištenjem funkcije sušenja na uređaju u njega stavite maksimalno 8 kilograma rublja. Ako stavite veću količinu rublja od kapaciteta uređaja, tada se rublje neće osušiti, a stroj će duže raditi i potrošiti će više energije.



UPOZORENJE

Funkcija sušenja ne može se odabrati u programu za pranje vune.

• Eco 40-60

U programu ECO 40-60 možete prati normalno prljavo pamučno rublje za koje je naznačeno da se peru zajedno na 40 °C ili 60 °C. Ovaj program je standardni program testiranja u skladu sa zakonodavstvom EU o ekološki odgovornom dizajnu i energetske označavanju.

Iako je ovom programu potrebno više vremena za pranje od drugih programa pranja, učinkovitiji je u pogledu potrošnje energije i vode. Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene temperature pranja. Kod pranja rublja u manjim količinama (primjerice ½ kapaciteta ili manje), trajanje faza programa može se automatski skratiti. U tom slučaju dodatno se smanjuje potrošnja energije i vode. Za utvrđivanje usklađenosti s EU ekološki prihvatljivim dizajnom te propisima o energetskim oznakama, ciklus pranja i sušenja treba se obavljati odabirom funkcije potpuno suhog rublja eco programa 40-60. Ciklus pranja i sušenja

može očistiti normalno zaprljano rublje koje je perivo na temperaturu od 40 °C ili 60 °C u jednom ciklusu i osušiti ga tako da se odmah može staviti u ormar.

• Cottons

Svoju izdržljivu pamučnu odjeću (plahte, posteljinu, ručnike, kućne ogrtače, donje rublje itd.) možete prati na ovom programu. Pritiskom na tipku funkcije brzog pranja, vrijeme programa je značajno kraće, ali učinkovito pranje je osigurano intenzivnim pokretima pranja. Ako funkcija brzog pranja nije odabrana, osigurana je učinkovita izvedba pranja i ispiranja za vaše vrlo prljavo rublje.

• Synthetics

Majice kratkih rukava, bluze, mješavine sintetike/pamuka, itd. možete prati svoju odjeću u ovom programu. Pritiskom na tipku funkcije brzog pranja značajno se skraćuje vrijeme programa i osigurava učinkovita izvedba pranja za vaše neprljavo rublje. Ako funkcija brzog pranja nije odabrana, osigurana je učinkovita izvedba pranja i ispiranja za vaše vrlo prljavo rublje.

• Plahte

Vaši dlakavi kaputi, prsluci, jakne itd. s oznakom "perivo u perilici rublja" koriste ovaj program za pranje. Posebni profili za stezanje omogućuju da voda dopre do zračnih otvora između dlačica.

• Spin+Drain

Koristite ovaj program za uklanjanje vode s odjeće/unutrašnjosti stroja.

• Rinse

Ovaj program koristite kada želite obaviti odvojeno ispiranje ili štirkanje.

• Shirts

U ovom programu možete zajedno prati košulje izrađene od pamuka, sintetike i kombinacije sintetičkih vlakana. Smanjuje nabore. Na kraju programa primjenjuje se para kako bi funkcija smanjenja nabora bila što učinkovitija. Zahvaljujući posebnom profilu centrifuge i pari koja se primjenjuje

na kraju programa košulje imaju manje nabora. Kada je odabrana funkcija za brzo pranje, izvršava se algoritam pretpranja.

- Kemijska sredstva za pretpranje nanesite izravno na odjeću ili ih dodajte zajedno s deterdžentom u odjeljak za deterdžent u prahu. Na taj način možete postići isti učinak kao i kod uobičajenog pranja, ali u mnogo kraćem vremenu. Produžiti će se rok trajanja vaših košulja. Ne koristite deterdžent za pretpranje ako planirate koristiti funkciju odgođe. Deterdžent za pretpranje može se izliti na odjeću i izazvati mrlje.

**** Preporučuje se u ciklusu koristiti najviše 6 košulja i tako minimizirati njihovo gužvanje prilikom korištenja ovog ciklusa. Kada se pere više od 6 košulja, tada može doći do različite razine zgužvanosti i vlažnosti košulja na kraju ciklusa.**

**** Kada odaberete funkciju sušenja s programom Košulje, nemojte u svoju mašinu stavljati više rublja nego što je preporučeno u nastavku: Inače se na vašim košuljama mogu pojaviti nabori ili problemi s vlagom.**

Maksimalan preporučeni broj košulja:

Ako je dubina proizvoda 50 cm, 4 košulje

Ako je dubina proizvoda 54 - 60 cm, 5 košulja



Informacije o dubini vašeg proizvoda možete pronaći u tablici tehničkih specifikacija u svom korisničkom priručniku.

• Xpress/Super Xpress

Koristite ovaj program za pranje vaše pamučne odjeće s vrlo malo prljavštine i bez mrlja u kratkom vremenu. Uz odabranu funkciju brzog pranja, vrijeme programa može se skratiti do 14 minuta. Ako odaberete funkciju za brzo pranje, smijete prati najviše 2 (dva) kg rublja.

• Tamna odjeća / traper

Upotrebljavajte ovaj program kako biste zaštitili boje odjeće ili traper. Ovaj program osigurava visoku učinkovitost pranja zahvaljujući posebnom kretanju

bubnja, čak i pri niskim temperaturama. Preporučuje se korištenje tekućeg deterdženta ili šampona za vunu za tamne boje. Vuna, itd. ne perite svoju osjetljivu odjeću na ovom programu.

- **Miješano**

Na ovom programu možete prati svoju pamučnu i sintetičku odjeću bez odvajanja.

- **Donje rublje**

Ovaj program možete koristiti za pranje osjetljivog rublja za ruke ili ženskog donjeg rublja. Manju količinu rublja treba oprati stavljanjem u mrežicu za rublje. Kopče, gumbi trebaju biti zakopčani, patentni zatvarači zatvoreni.

- **Sportska odjeća**

Koristite ovaj program za pranje vanjske/sportske odjeće koja sadrži mješavinu pamuka/sintetike i vodootporne navlake kao što je Gore-tex. Ovaj program omogućuje nježno pranje odjeće zahvaljujući posebnim rotacijskim pokretima.

- **Downloaded Program**

Poseban program koji vam omogućuje da prema želji preuzmete različite programe. U početku postoji program koji ćete prema zadanim postavkama vidjeti s aplikacijom HomeWhiz. Međutim, koristeći HomeWhiz, možete odabrati program iz unaprijed definiranih postavki programa, zatim ga promijeniti i koristiti.

 Ako želite koristiti značajku HomeWhiz i funkciju daljinskog upravljanja, morate odabrati značajku preuzimanja programa. Detaljne informacije možete pronaći u odjeljku značajke HomeWhiz i funkcije daljinskog upravljanja

6.6 Odabir temperature



Kad god izaberete novi program, temperatura predviđena za taj program pojavit će se na pokazivaču temperature. Moguće je da preporučena vrijednost temperature nije maksimalna temperatura koja se može odabrati za trenutni program.


Pritisnite gumb podešavanje temperature i promijenite temperaturu. Temperatura će se postepeno smanjiti.

 U programima u kojima nije dopuštena promjena temperature ništa se ne može promijeniti.

Također, temperaturu možete promijeniti nakon početka pranja. Promjena je moguća ako to dopuštaju koraci pranja.

 Ako listate do opcije za pranje hladnom vodom i ponovno pritisnete tipku za podešavanje temperature, na zaslonu će se pojaviti preporučena maksimalna temperatura za taj program. Ponovno pritisnite tipku za podešavanje temperature da biste smanjili temperaturu.

6.7 Odabir brzine centrifuge

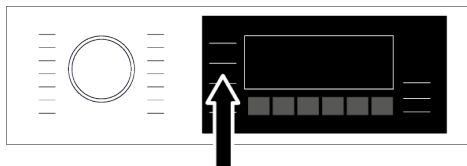

Svaki put kad odaberete novi program pokazivač brzina centrifuge pokazuje preporučenu brzinu centrifuge odabranog programa. Kod odabira novog programa, preporučena brzina centrifuge odabranog programa prikazana je na pokazivaču brzine centrifuge.

Promijenite brzinu centrifuge pritiskom na gumb podešavanje brzine centrifuge. Brzina centrifuge smanjuje se postupno. Zatim se, ovisno o modelu proizvođača na zaslonu prikazuju opcije „Zadržavanje ispiranja“ i „Bez centrifuge“.

Ako nećete odmah izvaditi odjeću iz perilice nakon završetka programa tada možete koristiti funkciju zaustavljanje ispiranja i tako spriječite gužvanje odjeće kada u perilici nema ode.

Ova funkcija drži rublje u zadnjoj vodi za ispiranje. Ako želite staviti svoje rublje na centrifugu nakon funkcije za zadržavanje ispiranja:

1. Podesite brzinu centrifuge.
2. Pritisnite tipku za pokretanje/pauzu. Program će se nastaviti. Stroj ispušta vodu i rublje se stavlja na centrifugu.


Ako želite ispustiti vodu na kraju programa bez korištenja centrifuge tada koristite funkciju bez centrifuge.



U programima u kojima nije dopuštena promjena brzine centrifuge ništa se ne može promijeniti.

Možete promijeniti brzinu centrifuge nakon početka pranja ako to dopuštaju koraci pranja. Promjene nisu moguće ako to koraci ne dopuštaju.

Odabir pomoćne funkcije sušenja:

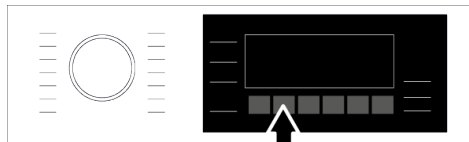

Kad odabirete novi program pranja, pritisnite gumb za odabir pomoćne funkcije i podesite opciju sušenja prikladnu za ovaj program.



U programima u kojima postavka sušenja nije dopuštena, kada se pritisne tipka za pomoćnu funkciju sušenja, svjetlo sušenja se ne mijenja i čuje se zvuk upozorenja. Za programe samo za sušenje, podesite odgovarajuću opciju sušenja pritiskom na gumb odabira dodatne funkcije.

6.8 Programi sušenja



UPOZORENJE

Uređaj automatski čisti ostatke vlakana koji izlaze iz rublja tijekom programa sušenja. Prilikom sušenja uređaj koristi vodu. Stoga slavina za vodu mora biti otvorena i tijekom programa sušenja. Kad odabirete novi program pranja, pritisnite gumb za odabir pomoćne funkcije i podesite opciju sušenja prikladnu za ovaj program.

Kod programa sušenja postoji korak centrifuge. Uređaj obavlja ovaj postupak kako bi skratio trajanje sušenja. Kad je odabran program sušenja, postavka brzine centrifuge je u rasponu maksimalne brzine centrifuge.

Kod programa koji ne dozvoljavaju podešavanje sušenja, kada pritisnete gumb pomoćne funkcije sušenja, svijetlo sušenja neće se promijeniti i čut ćete zvuk upozorenja.

Za programe samo za sušenje, podesite odgovarajuću opciju sušenja pritiskom na gumb odabira dodatne funkcije.



U slučaju nestanka vode, pranje i sušenje ne mogu se obaviti.

• Synthetic Dry

Ovaj program koristite za sušenje sintetičkog rublja čija težina kada je suho je 5 kilograma. Ovaj program možete koristiti samo za sušenje.



Za težinu suhog rublja pogledajte dio „Ispravna količina rublja“

• **Cotton Dry**

Ovaj program koristite za sušenje pamučnog rublja čija težina kada je suho je 8 kilograma. Ovaj program možete koristiti samo za sušenje.



Ako ćete sušiti samo ručnike i kupaće ogrtače, tada u uređaj staviti maksimalnu količinu rublja od 5 kilograma.

Za težinu suhog rublja pogledajte dio „Ispravna količina rublja“


6.9 Programi pranja i sušenja

• **5 Kg Wash&Dry**

Ovaj program koristite za sušenje do 8 kg pamučnog rublja odmah nakon programa pranja, bez podešavanja drugih odabira.



Pomoćna funkcija vanjskog sušenja ne može se odabrati kada je odabran ovaj program.

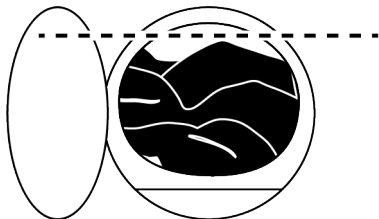

Kod programa pranja s težinom od 8 kg te sušenja rublja s težinom od 8 kg, preporučuje se stavljanje rublja u uređaj do gornje razine prikazane za idealne uvjete sušenja (možete vidjeti strelicu razine ako otvorite vrata).

• **Wash&Wear**

Upotrebljavajte ovaj program za pranje 0,5 kg rublja (2 košulje) u trajanju od 40 minute i za pranje 1 kg rublja (5 košulja) u trajanju od 60 minuta.



Program operi i odjeni namijenjen je brzom pranju i sušenju odjeće koja se svakodnevno nosi i to kratko vrijeme te nije jako zaprljana. Ovaj program prikladan je za odjeću fine teksture koja se brzo suši (košulje, majice). Za odjeću deblje teksture koja se duže suši, treba koristiti druge opcije ili programe sušenja.

• **Hygiene+ Wash&Dry**

Korak s parom koji se koristi na početku programa pomaže omekšati prljavštinu. Ovaj program koristite za pranje i brzo sušenje rublja težine do 2 kilograma, koje zahtjeva antialergijsko i higijensko pranje (pamučno rublje poput odjeće za malu djecu, posteljine, donjeg rublja).



Program Baby+e ispitala zaklada „British Allergy Foundation“ (Allergy UK) sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu.

• **HygieneTherapy**

Higijensko pranje vrućim zrakom (trajanje programa 58 min.)

Kod programa higijenske ventilacije higijensko čišćenje se provodi zrakom tako da se osjetljivim načinom zagrijavanja održava temperatura rublja na relativno visokim temperaturama određeno vrijeme. Koristite ovaj program za brzo higijensko čišćenje vašeg pamučnog ili sintetičkog suhog rublja, vrućim zrakom.



Program higijenske ventilacije nije program za pranje vodom. U ovom programu koristite rublje koje želite prozračiti.

OBAVIJEST: deterdžent, izbjeljivač, sredstvo za uklanjanje mrlja itd. u programu higijenske ventilacije ne smiju se dodavati kemikalije, predtretman se ne smije nanositi na rublje prije pokretanja programa.

Osvježavanje vrućim zrakom (48 min. i 38 min.)

Kada odaberete program "higijenska ventilacija", zadano vrijeme bit će 58 minuta. Pomoću dodatne funkcije „Quick+“ možete program različitog trajanja poput 48 minuta i 38 minuta.

6.10 Tablica programa i potrošnje

Za pranje:

Program						Pomoćne funkcije					Temperatura °C
	Temperatura °C	Maks. težina (kg)	Potrošnja vode (l)	Potrošnja energije (kWh)	Maks. brzina	Para	Dodatno ispiranje	Sušenje	Brzo / intenzivno	Protiv gužvanja+	
Cottons	90	8	90	2,50	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	8	90	1,80	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	40	8	88	0,97	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Eco 40-60	40***	8	64	0,690	1400			•			40-60
	40***	4	41	0,465	1400			•			40-60
	40***	2	31	0,231	1400			•			40-60
Eco 40-60 + Sušenje bez centrifugiranja	40***	5	75	3,195	1400			•			40-60
	40***	2,5	50	1,810	1400			•			40-60
Synthetics	60	3	65	1,35	1200	•	•	•	•	•	Hladno - 60
	40	3	58	0,85	1200	•	•	•	•	•	Hladno - 60
Xpress/Super Xpress	90	8	68	2,20	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	8	68	1,20	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	30	8	68	0,20	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Xpress/Super Xpress + Brzo / intenzivno	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Shirts	60	3	70	1,50	800	*	•	•	•	•	Hladno - 60
Čišćenje bubnja+	90	-	80	2,60	600	*		*			90
Downloaded Program *****											
Miješano	40	3,5	70	0,90	800	•		•	•	•	Hladno - 40
Sportska odjeća	40	3,5	52	0,65	1200			•			Hladno - 40
Tamna odjeća / traper	40	3,5	70	0,90	1200	•	*	•	•	•	Hladno - 40
Plajte	60	2	75	1,30	800	•	•				Hladno - 60
Donje rublje	30	1	65	0,56	600		*				Hladno - 30

• : Može se odabrati.

* : Automatski odabrano, ne može se opozvati.

*** : Program eco 40-60 je testni program u skladu s odabranom temperaturom od 40 ° C, EU odredba EU / 2019/2014 i EN 60456: 2016 / A11: 2020 standard.

Odabir temperature 40 °C i programa eco 40-60 za potpuno suho rublje je testni program za pranje u sušenje u skladu s odredbom EU/2019/2014 EU i standardom EN 62512.

***** : Naveden programi mogu se upotrebljavati s aplikacijom HomeWhiz. Potrošnja energije može se povećati zbog povezivanja.

- : Za maksimalno punjenje pogledajte opis programa.

i

Prije prve uporabe pročitajte dio o instalaciji u korisničkom priručniku. Pomoćne funkcije u tablici mogu se razlikovati ovisno o modelu vaše perilice.

Potrošnja vode i struje može se razlikovati od onih prikazanih u tablici, ovisno o promjenama u tlaku vode, tvrdoći i temperaturi vode, temperaturi okoline, vrsti i količini rublja, izboru dodatnih funkcija i brzine centrifuge te promjenama u naponu struje. Proizvođač može promijeniti obrazac odabira pomoćnih funkcija. Mogu se dodati novi uzorci odabira ili se mogu ukloniti postojeći.

Brzina centrifuge uređaja može se razlikovati ovisno o programu; ova brzina ne može prijeći maksimalnu brzinu centrifuge uređaja.

Količina buke i vlage varira ovisno o brzini centrifuge; kada je odabrana veća brzina centrifuge tijekom faze centrifuge, rublje sadrži manje vlage na kraju programa, ali se javlja veća buka.

i

Dok odabirete program na zaslonu perilice možete vidjeti trajanje pranja. Trajanje prikazano na zaslonu može se razlikovati od stvarnog trajanja ciklusa pranja za 1 – 1,5 sati u ovisno o količini rublja koju ste stavili u perilicu. Trajanje će se automatski ažurirati ubrzo nakon što pranje započne.

Uvijek odaberite najnižu prikladnu temperaturu. Najučinkovitiji programi u vezi s uštedom energije su općenito oni koji se izvode na niskim temperaturama i koji traju dulje.

Za sušenje:


Program	°C	Maks. težina (kg)	Potrošnja vode (l)	Potrošnja energije (kWh)	Maks. brzina	Pomoćne funkcije					Razina sušenja				
						Para	Brzo / intenzivno	Dodatno ispiranje	Protiv gužvanja+	Sušenje	Ekstra suho	Sušenje bez centrifugiranja	Spremno za glačanje	Sušenje temeljeno na vremenu- minute	Odabir temperature °C
Cotton Dry	-	5	45	3,20	1400				*	*	*	*	*	*	-
Synthetic Dry	-	3	30	2,10	-				*	*		*	*	*	-
Hygiene+ Wash&Dry	60	2	120	3,80	1400	*		*	*	*	*	*	*	*	30-90

5 Kg Wash&Dry	60	5	94	5,00	1400				*	*	*	*	*	60-Hladno
Wash&Wear	30	0,5	35	0,65	1200			*	*	*			*	30-Hladno
	30	1	44	1,00	1200			*	*	*			*	30-Hladno
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-		*	*	*	*				-

Vrijednosti potrošnje (HR)								
	Odabir temperature °C	Brzina centrifuge (ciklus/min)	Kapacitet (kg)	Trajanje programa (h: min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)	Potrošnja vode (litra/ciklus)	Temperatura rublja (°C)	Postotak preostale vlage (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	0,690	64	29	53,9
	40	1400	4	02:47	0,465	41	27	53,9
	40	1400	2	02:47	0,231	31	22	53,9
Cottons	20	1400	8	03:40	0,800	85	20	53,9
	60	1400	8	03:40	1,800	90	60	53,9
Synthetics	40	1200	3	02:25	0,850	58	40	40
Xpress/Super Xpress	30	1400	8	00:28	0,200	68	23	62
Eco 40-60 + Sušenje bez centrifugiranja	40	1400	5	08:30	3,195	75	28	53,9
	40	1400	2,5	06:10	1,810	50	22	53,9

Vrijednosti temperature navedene za programe, osim za program Eco 40-60, za pranje i sušenje na internetu samo su informativne.

6.11 Izbor pomoćnih funkcija

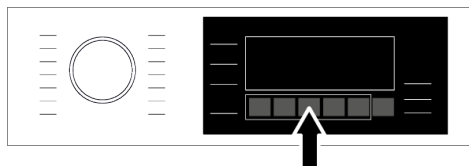

Odaberite željene dodatne funkcije prije početka programa. Kada odaberete program, zajedno s njim zasvijetlit će ikone simbola pomoćne funkcije koja je odabrana.



Kada se pritisne gumb pomoćne funkcije koja se ne može odabrati s trenutnim programom, tada će perilica rublja ispustiti zvučni signal upozorenja.

Neke se funkcije ne mogu zajedno odabrati. Ako je druga pomoćna funkcija u sukobu s prvom, ranije odabranom prije pokretanja perilice, opozvat će se prva odabrana funkcija, a druga pomoćna funkcija ostat će uključena. Na primjer, ako želite odabrati brzo pranje, nakon što ste odabrali funkciju dodavanja više vode tada će se funkcija dodavanja više vode poništiti, a funkcija brzog pranja ostat će aktivna.

Nije moguće odabrati pomoćnu funkciju koja nije kompatibilna s programom. (Pogledajte „Tablicu programa i potrošnje“)

Neki programi imaju pomoćne funkcije koje moraju raditi istodobno. Te se funkcije ne mogu opozvati.



Ako se na kraju programa sušenja ne može postići odabrana razina vlažnosti (suho za glačanje, suho za ormar, ekstra suho za ormar), vaš stroj automatski će produžiti trajanje programa. Program će se trajati dulje.

Ako je odabrano vremenski određenog sušenje, program će završiti s radom na kraju sušenja čak i ako rublje još nije suho. Ako se tijekom programa sušenja postigne odabrana razina vlažnosti (suho za glačanje, suho za ormar, ekstra suho za ormar) ili se u vremenski određenim mogućnostima sušenja utvrdi dodatna suhoća, program će trajati kraće. Na zaslonu se prikazuje skraćeno vrijeme.

6.11.1 Pomoćne funkcije

• Brzo / intenzivno

Ovom funkcijom možete skratiti ili produljiti trajanje programa. Ovisno o odabranom programu, može biti razlika u povećanju i smanjenju vremena. U slučaju da brza ili TEŠKA uzica ne izgori, prikazuje se odgovarajuće vrijeme programa za vaše normalno prljavo rublje.

Ovisno o odabiru programa, značajka Intenzivno može biti automatski odabrana. U ovom slučaju će jako gorjeti na dasci. Kada perete vrlo prljavu odjeću, možete koristiti intenzivni izbor kako biste postigli bolji učinak pranja.

Vrijeme pranja slabo zaprljanog rublja možete skratiti pritiskom na gumb brzo/ intenzivno na odabranim programima. Nakon što pritisnete gumb, LED će se isključiti i doći ćete do odgovarajućeg vremena programa za vaše normalno prljavo rublje. Kad drugi put pritisnete istu tipku, brzo će izgorjeti, lagano skraćujući vrijeme i prikazujući minimalno vrijeme programa, prikladno za vaše nedovoljno zaprljano rublje. Odabir ove funkcije može skratiti trajanje dotičnih programa do 50%. Zahvaljujući optimiziranim koracima pranja, visokoj mehaničkoj pokretljivosti i optimalnoj potrošnji vode, postiže se visok učinak pranja unatoč kraćem trajanju.

• Dodatno ispiranje

Ova funkcija omogućuje stroju da izvrši još jedno ispiranje uz ispiranje nakon glavnog pranja. Na taj način, osjetljiva koža (koža beba, koža skloni alergijama, itd.) može smanjiti rizik od utjecaja vrlo male količine deterdženta koja može ostati u rublju.

• Para

Ova funkcija pomaže smanjiti nabore, skraćuje vrijeme glačanja te omekšava i uklanja prljavštinu s vašeg pamučnog, sintetičkog i miješanog rublja.

*Pod uvjetima primjene funkcije pare na kraju programa, odjeća može biti toplija na kraju pranja. To se očekuje unutar uvjeta rada programa.



nemojte koristiti tekuće deterdžente kada aktivirate funkciju pare osim ako nemate spremnik za tekućinu ili mogućnost doziranja tekućeg deterdženta. Postoji opasnost od mrlja na rublju.

• Daljinsko upravljanje

Pomoću ove pomoćne funkcijske tipke možete povezati svoje pametne uređaje. Za detaljne informacije pogledajte funkciju HomeWhiz i funkciju daljinskog upravljanja.

• Prilagođeni program

Ova pomoćna funkcija dostupna je samo za programe za pamuk i sintetiku u kombinaciji s aplikacijom HomeWhiz. Ako je ova funkcija aktivirana u izborniku HomeWhiz "Personalize" (Osobne postavke), program možete dodati do 5 dodatnih koraka ispiranja. Možete odabrati i koristiti neke pomoćne funkcije, čak i ako nisu na vašem proizvodu. Možete povećati ili smanjiti trajanje programa za pamuk i sintetiku u sigurnom rasponu.



Kada je odabrana prilagođena funkcija pomoćnog programa, učinak pranja i potrošnja energije razlikuju se od navedene vrijednosti.

• Sušenje

Ova funkcija omogućava sušenje rublja nakon pranja. Provjerite tablicu programa s kojim programima se može odabrati ova pomoćna funkcija.

6.11.2 Funkcije/Programi odabrani pritiskom funkcijskih tipki na 3 sekunde

• Čišćenje bubnja+ 3"

Pritisnite i držite gumb pomoćne funkcije na 3 sekunde i odaberite program. Koristite redovito (svaka 1-2 mjeseca) za čišćenje kotla i osiguravanje odgovarajuće higijene. Para se primjenjuje prije programa kako bi omekšala ostatke iz kotla. Pokrenite program kada je stroj potpuno prazan. Za

učinkovitiji rezultat stavite prikladno sredstvo za uklanjanje kamenca u prahu (sredstvo za čišćenje kotla) u perilicama rublja u ušicu za deterdžent "2". Ovaj program uključuje korak sušenja nakon procesa čišćenja kotla za sušenje unutrašnjosti stroja.



Ovo nije program za pranje. Ovo je program održavanja.

Nemojte pokretati ovaj program s bilo čim unutar stroja. Kada pokušate pokrenuti, stroj automatski detektira da se unutra nalazi teret, možete prekinuti program ili nastaviti program ovisno o modelu vašeg stroja. Aktivno čišćenje se neće dogoditi ako se program nastavi.

• Protiv gužvanja+ 3"

Pritiskom i držanjem odgovarajućeg gumba pomoćne funkcije 3 sekunde odabrat ćete ovu funkciju i zasvijetlit će lampica za praćenje programa odgovarajućeg koraka. Kada je odabrana ova funkcija, program će ventilirati do 8 sati kako bi se spriječilo naboranje na kraju ciklusa. Tijekom tog 8-satnog razdoblja možete otkazati program i skinuti se u bilo kojem trenutku. Pritisnite tipku za odabir funkcije ili tipku za uključivanje/isključivanje perilice da biste otkazali funkciju. Svjetlo za praćenje programa ostaje uključeno dok se funkcija ne poništi ili dok se korak ne završi. Ako se funkcija ne poništi, ostaje aktivna tijekom sljedećih ciklusa pranja.

• Blokada za zaštitu djece 3"

Koristeći značajku Zaključavanje za zaštitu djece, možete spriječiti djecu da diraju stroj. Na taj način možete spriječiti promjene programa koji je u tijeku.



S uključenom blokadom za djecu možete uključiti i isključiti stroj pomoću gumba za uključivanje/isključivanje. Kada ponovno pokrenete stroj, program nastavlja tamo gdje je stao.

Ako se tipke pritisnu dok je zaključavanje za djecu aktivno, oglašava se zvučno upozorenje. Ako se gumbi pritisnu pet puta zaredom, zvučni signal se poništava.

Za aktiviranje funkcije Zaključavanje za zaštitu djece:

Pritisnite i držite gumb odgovarajuće pomoćne funkcije 3 sekunde. Kada odbrojavanje "3-2-1" na zaslonu završi, na zaslonu se pojavljuje ikona dječje brave. Kada se pojavi ovo upozorenje, možete otpustiti tipku pomoćne funkcije 3.

Deaktiviranje blokade za djecu:

Pritisnite i držite gumb odgovarajuće pomoćne funkcije 3 sekunde. Ikona dječje brave nestaje kada završi odbrojavanje "3-2-1" na ekranu.

• Bežična veza

S bežičnom vezom možete upariti svoj stroj i pametni uređaj. Na taj način možete dobiti informacije o statusu svog stroja sa svog pametnog uređaja i kontrolirati svoj stroj.

Da biste omogućili Wi-Fi:

Pritisnite i držite tipku daljinskog upravljača 3 sekunde. Zaslon prikazuje simbol "uključeno" nakon odbrojavanja "3-2-1". Kada se pojavi ovo upozorenje, otpustite gumb daljinskog upravljača. Ikona bežične mreže treperi kada se proizvod poveže s internetom. Kada je veza uspješna, svjetlo ikone ostaje uključeno.


Da biste onemogućili Wi-Fi:

Pritisnite i držite tipku daljinskog upravljača 3 sekunde. Na zaslonu se pojavljuje odbrojavanje "3-2-1", a na zaslonu se pojavljuje simbol "isključivanje".



Prije nego što možete omogućiti Wi-Fi, početno postavljanje stroja s aplikacijom HomeWhiz mora biti dovršeno. Ako nakon instalacije pritisnete gumb "Daljinski upravljač", bežična veza će se automatski aktivirati.

6.12 Koraci sušenja

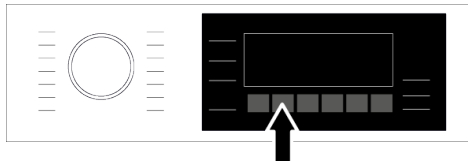

Suho za glačanje

Sušenje se obavlja dok se na razini sušenja ne postigne korak spremno za glačanje.

Suho za ormar

Sušenje se obavlja dok se na razini sušenja ne postigne korak potpuno suho rublje.

Ekstra suho

Sušenje se obavlja dok se na razini sušenja ne postigne korak ekstra potpuno suho rublje.



Razina suhoće može se razlikovati ovisno o kombinaciji rublja i vrsti materijala kao i količini i razini vlage.

Odjeća sa čipkom, tilom, kamenčićima, perlicama, šljokicama, žicama, itd. te rublje s visokim udjelom svile ne smije se sušiti u uređaju.

Vremensko sušenje – minuta

Za postizanje željene razine suhoće pri niskoj temperaturi možete odabrati trajanje sušenja od 30, 90 i 150 minuta.

Kada sušite malu količinu rublja (najviše 2 komada), potrebno je odabrati vremenski određene korake sušenja u programima za sušenje pamuka ili sintetike.

Ako odjeća nije postigla željenu razinu suhoće na kraju programa sušenja, za završetak postupka može se odabrati vremenski određeno sušenje.

Kada odaberete ovu funkciju, uređaj obavlja sušenje unutar podešenog vremena bez obzira na razinu sušenja.

6.13 Vrijeme završetka

Prikaz vremena


Kada se odabere funkcija vremena završetka, preostalo vrijeme do početka programa prikazuje se po satima poput 1h, 2h te se preostalo vrijeme potrebno za završetak programa nakon što ste pokrenuli program prikazuje u satima i minutama, na primjer 01:30.




Trajanje programa može biti različito od vrijednosti u odjeljku „Tablica programa i potrošnje” ovisno o tlaku vode, tvrdoći i temperaturi vode, sobnoj temperaturi, količini i vrsti rublja, odabranim pomoćnim funkcijama i promjenama napona.

Nakon određenog razdoblja nakon aktiviranja funkcije vremena završetka, uređaj prelazi u način rada pripravnosti te neka LED svjetla na zaslonu više ne svijetle. Ako korisnik izvrši neki unos, tada će LED svjetla ponovno zasvijetliti.


S pomoću funkcije Vrijeme završetka može se odgoditi početak programa do 24 sata. Nakon što pritisnete gumb postavke vremena završetka prikazuje se predviđeno vrijeme završetka. Ako je podešeno postavke vremena završetka, tada svijetli pokazivač vremena završetka.

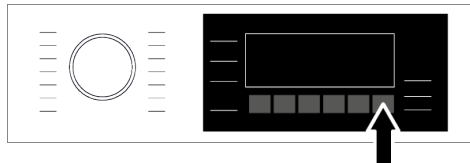

Za aktiviranje funkcije vremena završetka i završavanje programa u određenom vremenu morate pritisnuti gumb početak/pauza nakon što ste podesili vrijeme.

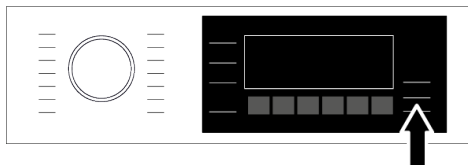

Ako želite poništiti funkciju vremena završetka, isključite i uključite proizvod pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje.

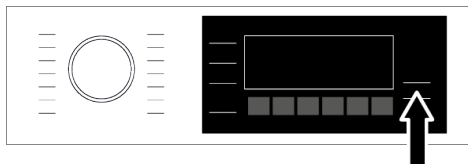

Kad aktivirate funkciju Vrijeme završetka, nemojte dodati tekući deterdžent u odjeljak za praškasti deterdžent br. 2. Postoji opasnost da će na odjeći ostati mrlje


1. Otvorite vrata kroz koja stavljate rublje, stavite rublje u uređaj i ulijte deterdžent, itd..
2. Odaberite program za pranje, temperaturu, brzinu centrifuge i po potrebi pomoćne funkcije.
3. Po želji podesite vrijeme završetka pritiskom na gumb postavke vremena završetka. Indikator postavke vremena završetka svijetli.
4. Pritisnite početak / pauzu. Odbrojavanje vremena počinje.



Tijekom odbrojavanja vremena završetka možete dodati još rublja. Na kraju odbrojavanja isključuje se pokazivač vremena završetka, ciklus pranja počinje i vrijeme odabranog programa pojavljuje se na zaslonu.

6.14 Pokretanje programa

1. Pritisnite tipku početak / pauzu da biste pokrenuli program.

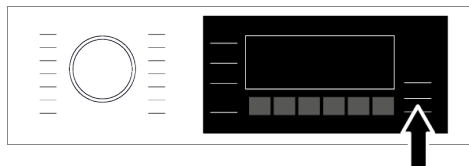

2. Vrata za punjenje su zaključana. Znak za zaključana vrata pojavljuje se na zaslonu nakon što se zaključaju vrata za punjenje.
3. Svjetla pokazivača slijeda programa na zaslonu pokazuju trenutni korak programa.

i Ako se nijedan program ne pokrene ili se ne pritisne nijedna tipka unutar 10 minuta tijekom procesa odabira programa, proizvod će se automatski isključiti. Zaslon i svi indikatori se gase. Ako pritisnete gumb za uključivanje / isključivanje, prikazuju se informacije o zadanom odabranom programu.

6.15 Zaključavanje vrata perilice rublja

Na vratima perilice rublja postoji sustav za zaključavanje koji sprječava otvaranje vrata perilice rublja kada razina vode nije odgovarajuća.

Znak „Zaključana vrata” pojavljuje se na zaslonu kada su vrata za punjenje zaključana.



Kada je odabrana funkcija daljinskog upravljanja, vrata će se zaključati. Za otvaranje vrata trebate deaktivirati funkciju daljinskog pokretanja pritiskom na gumb daljinskog pokretanja ili promjenom položaja programa.

Otvaranje vrata perilice rublja u slučaju nestanka struje:




U slučaju nestanka struje, pomoću ručke za otvaranje vrata perilice rublja u hitnom slučaju ispod poklopca filtra pumpe možete ručno otvoriti vrata perilice rublja.




Prije otvaranja vrata perilice rublja provjerite ima li vode u uređaju kako ne bi došlo do poplave.

1. Isključite i iskopčajte uređaj iz napajanja.
2. Otvorite poklopac filtra pumpe.

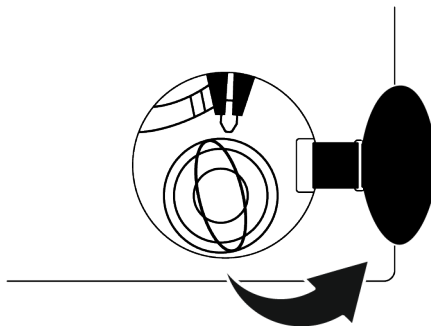


3. Gurnite prema dolje ručku za otvaranje perilice vrata u hitnom slučaju pomoću alata i oslobodite je. Zatim otvorite vrata perilice rublja.
4. Ako se vrata perilice rublja ne otvore, tada ponovite prethodni korak.

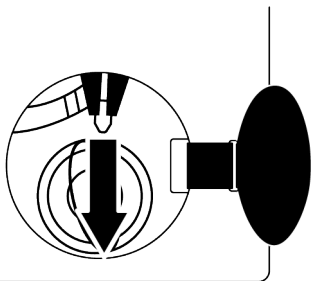

6.16 Promjena odabira nakon početka rada programa

Dodavanje rublja nakon početka programa :

Ako je razina vode u uređaju odgovarajuća kad pritisnete gumb početak/pauza tada će se deaktivirati zaključavanje vrata, vrata će se otvoriti i vi ćete moći dodati rublje. Ikona za zaključavanje vrata na zaslonu isključit će se kad se zaključavanje vrata deaktivira. Nakon dodavanja rublja zatvorite vrata i ponovno pritisnete gumb početak/pauza za nastavak ciklusa pranja.

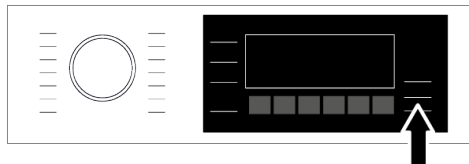


Ako razina vode u uređaju nije odgovarajuća kada pritisnete gumb početak/pauza tada se zaključavanje vrata ne može deaktivirati te ikona zaključavanja vrata na zaslonu i dalje svijetli.

 Ako je temperatura vode unutar stroja viša od 50°C, ne možete deaktivirati zaključavanje vrata zbog sigurnosnih razloga, čak i ako je razina vode odgovarajuća.

Prebacivanje stroja na pasivni režim rada:

Pritisnite gumb početak/pauza i prebacite uređaj u način prekinutog rada. Znak za pauzu bljeskat će na zaslonu.

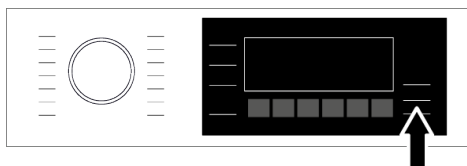

Promjena odabira programa nakon početka programa:

Program se ne može mijenjati dok je program pokrenut. Morate pauzirati radni program ako Zaključavanje za zaštitu djece nije aktivno i odabrati novi program. Taj postupak poništiti će trenutni program.

 Odabrani program kreće ispočetka.

Promjena pomoćne funkcije, brzine i temperature:


Ovisno o korak do kojeg je program došao možete poništiti ili aktivirati dodatne funkcije. Pogledajte dio „Odabir dodatne funkcije“.

Također možete promijeniti postavke brzine i temperature. Pogledajte „Odabir brzine centrifuge” i „Odabir temperature”.

 Daje zvučno upozorenje ako promjena nije dopuštena. Vrata za punjenje neće se otvoriti ako je temperatura vode u stroju visoka ili ako je razina vode iznad osnovne linije vrata perilice rublja.

6.17 Poništavanje programa

Kada se stroj uključi i isključi, program se poništava. Držite tipku za uključivanje/isključivanje 3 sekunde.

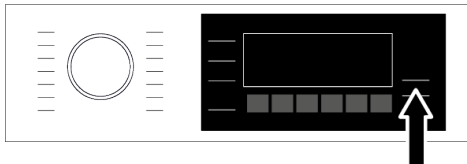



Ako okrenete okretni gumb odabira programa, kada je aktivirana blokada za zaštitu djece, tada se program neće poništiti. Trebate prvo poništiti blokadu za zaštitu djece.

Ako želite otvoriti vrata za punjenje kada opozovete program, ali ne možete otvoriti vrata za punjenje jer je razina vode iznad osnovne linije vrata za punjenje, okrenite gumb za odabir programa na program Izbacivanje vode + centrifuga i izbacite vodu iz stroja.

6.18 Završetak programa

Kada je program gotov, na zaslonu se pokazuje upozorenje za završetak. Proizvod se automatski isključuje ako se nijedan gumb ne pritisne 10 minuta. Isključeni su zaslon i svi pokazivači. Ako pritisnete tipku za uključivanje/ isključivanje, prikazat će se dovršeni koraci programa.

6.19 Funkcija HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja

Svoju perilicu rublja možete provjeriti s pametnih uređaja i dobiti informacije o statusu svoje perilice zahvaljujući funkciji HomeWhiz. Možete izvršiti mnoge radnje na svojoj perilici sa svog pametnog uređaja pomoću aplikacije HomeWhiz. Dodatno, neke značajke možete upotrebljavati samo pomoću funkcije HomeWhiz.

Aplikaciju HomeWhiz možete preuzeti iz trgovine aplikacijama vašeg pametnog uređaja i koristiti funkciju Wi-Fi vaše perilice.

Za korištenje aplikacije, osigurajte da je vaš pametni uređaj povezan s internetom.

Ako aplikaciju koristite prvi put, dovršite registraciju korisničkog računa slijedeći upute u aplikaciji. Možete koristiti sve proizvode iz svog domaćinstva za koje je omogućen HomeWhiz putem ovog računa nakon dovršetka registracije.

Bluetooth na vašem pametnom uređaju trebao bi biti uključen i vaš bi uređaj trebao biti povezan s internetom tijekom postavljanja. Vaš pametni uređaj trebao bi biti u blizini perilice rublja. Nakon postavljanja, Bluetooth se može isključiti ili vaš pametni uređaj ne mora biti u blizini perilice. Svoj proizvod možete koristiti pod uvjetom da je vaš pametni uređaj povezan s internetom.

Možete dodirnuti karticu „Uređaji” u aplikaciji za prikaz uređaja uparenih s vašim računom. Na ovoj stranici možete izvršiti operaciju korisničkog uparivanja ovih proizvoda.

Nakon što je aplikacija postavljena, s funkcijom HomeWhiz, vaša perilica rublja može vam dati trenutne obavijesti o statusu putem vašeg pametnog uređaja.

Vaša perilica rublja će Vam slati obavijesti putem aplikacije HomeWhiz u sljedećim slučajevima:

- na kraju programa,
- kada se otvore vrata perilice rublja,
- u slučaju upozorenja o nestanku vode,
- u slučaju sigurnosnog upozorenja,



Ya korištenje značajke HomeWhiz, provjerite je li aplikacija HomeWhiz instalirana na vašem pametnom uređaju i je li vaša perilica rublja povezana s kućnom Wi-Fi mrežom. Kada vaša perilica rublja nije spojena na mrežu, radi kao perilica bez funkcije HomeWhiz.

Vaš će proizvod raditi s vezom na bežičnu mrežu u vašoj kućnoj mreži. Naredbe dobivene od aplikacije omogućit će se preko ove mreže. Stoga snaga bežičnog signala u blizini lokacije uređaja mora biti odgovarajuća.

Radi na frekvencijskom obujmu aplikacije HomeWhiz od 2,4 GHz.

Posjetite www.homewhiz.com i saznajte više o Android i iOS verzijama koje podržavaju aplikaciju HomeWhiz.




Sve sigurnosne mjere opisane u dijelu pod nazivom „**OPČENITE SIGURNOSNE UPUTE**” korisničkog priručnika vrijede i za daljinsko upravljanje pomoću aplikacije HomeWhiz.


6.19.1 Podešavanje aplikacije HomeWhiz

Morate uspostaviti vezu između vašeg proizvoda i aplikacije kako bi aplikacija radila. Slijedite korake u nastavku za uspostavljanje ove veze.

1. Ako prvi put dodajete uređaj, dodirnite karticu „Uređaji” u aplikaciji HomeWhiz. Odaberite gumb „DODAJ UREĐAJ” (dodirnite ovdje za podešavanje novog uređaja) u gornjem desnom uglu. Podešavanje obavite slijedeći korake u nastavku i korake u aplikaciji HomeWhiz.
2. Za pokretanje podešavanja pripazite je li uređaj isključen. Istovremeno pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i gumb funkcije daljinskog upravljanja 3 sekunde da biste perilicu prebacili na način postavljanja aplikacije HomeWhiz.

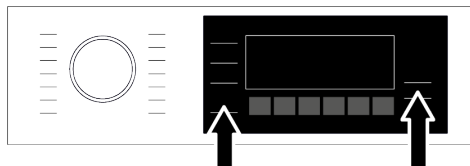

3. Tijekom postupka postavljanja HomeWhiza, na ekranu će se prikazati animacija, a ikona bežične veze nastavit će treperiti sve dok vaš uređaj uspješno uspostavi internetsku vezu. U ovom načinu rada aktivan je samo gumb Uklj./Isklj. Ostali gumbi nisu aktivni.

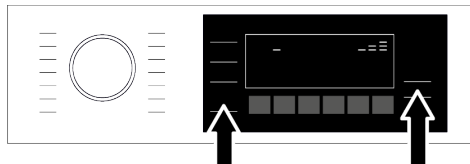


4. Slijedite upute na zaslonu aplikacije HomeWhiz.
5. Pričekajte dok se instalacija ne završi. Kada se podešavanje dovrši dajte naziv perilici rublja. Sada, možete pogledati proizvod koji ste dodali u aplikaciju HomeWhiz.



Perilica rublja automatski će se isključiti ako ne utvrdi da je podešavanje bilo uspješno u roku od 5 minuta. U tom slučaju, morate ponovno započeti postupak podešavanja. Ako se problem i dalje pojavljuje obratite se ovlaštenom servisu.

Perilicu možete upotrebljavati s više pametnih uređaja. Za to preuzmite aplikaciju HomeWhiz i na druge pametne uređaje. Kada pokrenete aplikaciju, morat ćete se prijaviti putem računa koji ste prethodno kreirali i uparili s perilicom. U protivnom pročitajte dio „Podešavanje perilice rublja povezane s drugim računom”.

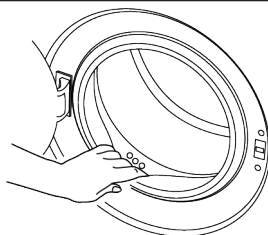

Aplikacija HomeWhiz možda će od vas zahtijevati unos broja proizvoda koji je prikazan na naljepnici proizvoda. Naljepnicu proizvoda možete pronaći unutar vrata uređaja. Broj proizvoda bit će prikazan na ovoj naljepnici.



6.19.2 Postavljanje perilice rublja povezane s drugim računom

Ako je perilica rublja koju želite koristiti prethodno uvedena u sustav s računom neke druge osobe, tada trebate uspostaviti novu vezu između aplikacije HomeWhiz i proizvoda.

1. Preuzmite aplikaciju HomeWhiz na novi pametni uređaj koji želite upotrebljavati.
2. Stvorite novi račun i prijavite se na njega putem aplikacije HomeWhiz.
3. Slijedite korake opisane za podešavanje aplikacije HomeWhiz i nastavite s postupkom postavki.




S obzirom na to da značajka HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja vašeg proizvoda rade putem Bluetooth ili Wi-Fi tehnologije, ovisno o modelu vašeg proizvoda, važno je napomenuti da samo jedna aplikacija HomeWhiz može kontrolirati vaš proizvod u bilo kojem trenutku.

6.19.3 Brisanje podudarnosti računa HomeWhiz

Slijedite sljedeće korake kako biste izbrisali perilicu koja je prethodno povezana s tuđim računom.

1. Uključite svoj stroj pomoću tipke za uključivanje/isključivanje.
2. Kada vaš stroj radi, pritisnite i držite tipku za funkciju daljinskog upravljača i tipku za postavljanje vremena završetka 5 sekundi.

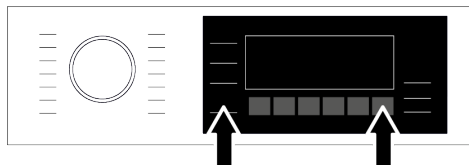

3. Nakon odbrojanja na zaslonu čut ćete zvuk upozorenja od proizvoda koji vas obavještava o zahtjevu. Brisanje podudaranja trajat će nekoliko sekundi.

Nakon ove radnje ne možete koristiti funkciju HomeWhiz svoje perilice dok ne izvršite drugu postavku.

Vaš proizvod ne mora biti povezan s internetom kako bi izbrisao podudarni račun. Vaš zahtjev će biti primljen. Ovo podudaranje automatski će se izbrisati kada se proizvod prvi put poveže s internetom.

6.19.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba

Nakon postavke funkcije HomeWhiz automatski će se uključiti Wi-Fi. Za aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi veze, pogledajte dio „Povezivanje Wireless-a”. Ako isključite, pa uključite perilicu dok je Wireless povezivanje aktivno, ono će se automatski ponovno spojiti. U slučajevima promjene mrežne lozinke ili isključivanja modema, Wireless povezivanje će se automatski isključiti. U tom slučaju morate ponovno uključiti Wireless povezivanje ako želite upotrebljavati funkciju daljinskog upravljanja.


Status Wireless povezivanja možete pratiti na zaslonu za praćenje svog statusa povezivanja. Ako simbol neprekidno svijetli, tada imate uspostavljenu vezu s internetom. Ako simbol treperi, to znači da se uređaj pokušava povezati. Ako je simbol isključen, to znači da nemate vezu.



Kada je Wireless veza uključena na vašem proizvodu, moći će se odabrati funkcija daljinskog upravljanja.

Ako ne možete odabrati funkciju daljinskog upravljanja, provjerite status veze. Ako se veza ne može uspostaviti ponovite postavke početnog podešavanja na uređaju.

Ako želite daljinski upravljati perilicom rublja, morate aktivirati funkciju daljinskog upravljanja pritiskom na gumb Daljinski upravljač na upravljačkoj ploči. Kada se uspostavi pristup proizvodu, tada ćete vidjeti zaslon sličan onome dolje.

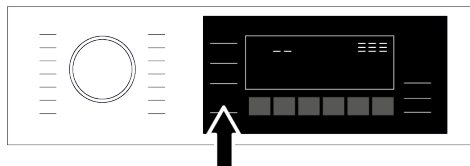

Kad je daljinsko upravljanje aktivirano, možete jedino upravljati uređajem, isključiti ga i pratiti status na perilici rublja. Svim funkcijama, osim blokadom za djecu, može se upravljati iz aplikacije.

Možete pratiti je li funkcija daljinskog upravljanja uključena ili isključena pomoću pokazivača funkcije na zaslonu.

Ako je funkcija daljinskog upravljanja isključena, na rublju se obavljaju sve operacije, a na aplikaciji je dopušteno samo praćenje statusa.

Funkcija daljinskog upravljanja možda se neće aktivirati ako je daljinska veza isključena ili su vrata proizvoda uključena. Nakon što omogućite ovu značajku na svojoj perilici rublja, ona ostaje aktivna u većini uvjeta, pružajući vam mogućnost upravljanja uređajem putem interneta. Ova je funkcija dostupna neovisno o tome je li uređaj uključen ili isključen i može mu se pristupiti s bilo kojeg mjesta.

7 Čišćenje i održavanje



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

Rok trajanja proizvoda produžit će se te će se umanjiti česti problemi ako se proizvod redovito čisti.

7.1 Čišćenje ladice za deterdžent

Redovito čistite ladicu za deterdžent (jednom svakih 4 ili 5 pranja) na dolje naveden način i tako spriječite nakupljanje deterdženta u prahu.

Očistite iz sifona ostatke mješavine vode i omekšivača tkanine u odjeljku omekšivača.

U određenim slučajevima isključuje se iz sigurnosnih razloga:


- kada dođe do prekida napajanja,
- kada se otvore vrata perilice rublja,
- Kada je kolo programatora okrenuto, a odabran je drukčiji program ili kada je uređaj isključen.

6.19.5 Rješavanje problema

Ako imate problema s upravljanjem ili vezom učinite sljedeće: Pratite pojavljuje li se problem i dalje nakon što se poduzeli određene korake.

1. Provjerite je li pametni uređaj povezan na odgovarajuću kućnu mrežu.
2. Ponovno pokrenite aplikaciju.
3. Isključite i uključite Bluetooth ili Wi-Fi putem upravljačke ploče, ovisno o modelu vašeg proizvoda.
4. Ako se veza ne može uspostaviti s gore navedenim postupcima, ponovite početne postavke podešavanja na perilici rublja.

Ako se problem i dalje pojavljuje obratite se ovlaštenom serviseru.

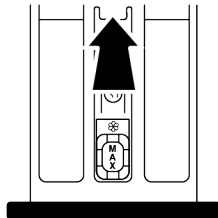

1. Pritisnite označeno dio u sredini ladice za deterdžent i zatim povucite ladicu prema sebi i izvadite je.
2. Podignite i uklonite sifon sa stražnje strane kako je prikazano.
3. Isperite ladicu i sifon u umivaoniku s puno tople vode. Koristite rukavice i odgovarajuću četku i tako spriječite kontakt ostatak u ladici s kožom.

4. Nakon čišćenja, čvrsto pričvrstite sifon i ladicu natrag.


7.2 Čišćenje vrata perilice i bubnja

Za proizvode koji imaju program za čišćenje bubnja, pogledajte dio rukovanje proizvodom.



Postupak čišćenja bubnja ponovite svaka 2 mjeseca.

NAPOMENA: Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za perilice.

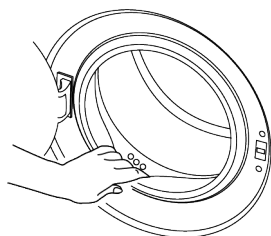

Nakon svakog pranja pripazite da u proizvodu ne ostanu stranih tvari. Ako su otvori na brtvi vrata prikazani na slici dolje blokirani, otvorite otvore pomoću čačkalice.

Strane metalne tvari izazvat će mrlje od hrđe na bubnju. Očistite mrlje s površine bubnja pomoću sredstava za čišćenje nehrđajućeg čelika.

Nikad ne koristite čeličnu vunu ili žičanu vunu. One će oštetiti obojane, kromirane i plastične površine.

Preporučujemo obrisati brtvu na vratima suhom i čistom krpom na kraju programa. Ovo će ukloniti ostatke s brtve na vratima uređaja i spriječiti stvaranje neugodnih mirisa.


7.3 Čišćenje kućišta i upravljačke ploče

Kućiče proizvoda obrišite sa sapunicom ili nekorozivnim blagim gel-deterdžentom ako je potrebno, zatim osušite s mekanom krpom.

Za čišćenje upravljačke ploče koristite samo mekanu i vlažnu krpu. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže izbjeljivač

7.4 Čišćenje filtera za dovod vode

Filtar se nalazi na kraju svakog ventila za dovod vode sa stražnje strane proizvoda, a na kraju svakog crijeva za dovod vode nalazi se priključak za slavinu. Ovi filteri sprječavaju da strane tvari i prljavština iz vode prodru u proizvod. Filtri se trebaju očistiti ako se zaprljaju.

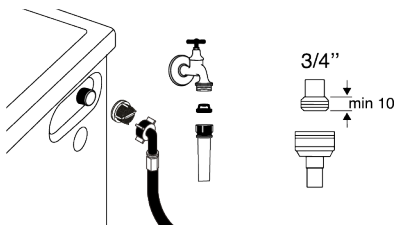

1. Zatvorite slavine.
2. Uklonite matice sa crijeva za dovod vode kako biste pristupili filterima na ventilima za dovod vode i očistite ih s odgovarajućom četkom. Ako su filteri previše zaprljani, uklonite ih s njihovih mjesta pomoću kliješta i očistite ih na ovaj način.
3. Izvadite filtre na ravnom kraju crijeva za dovod vode zajedno s brtvama i dobro ih očistite tekućom vodom.
4. Pažljivo zamijenite brtve i filtre i rutom zategnite njihove matice.

7.5 Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra pumpe

Sustav filtra u proizvodu sprječava da kruti predmeti poput gumba, kovanica i vlakna tkanina ne začepi impeler pumpe prilikom pražnjenja vode za pranje. Stoga će se voda ispustiti bez problema i to će produžiti vijek trajanja pumpe.

Ako proizvod ne uspije ispustiti vodu iz svoje unutrašnjosti, to znači da je filter pumpe začepljen. Filter se mora očistiti svaki put kada se začepi ili svaka 3 mjeseca. Voda se treba prvo ispustiti kako bi se očistio filter pumpe.

Pored toga, prije transportiranja proizvoda (npr. prilikom premještanja u drugu kuću) voda se treba potpuno ispustiti.

**NAPOMENA:**

Strane tvari zaostale u filtru pumpe mogu oštetiti proizvod ili izazvati probleme s bukom.

U regijama gdje je moguće zamrzavanje, slavina treba biti zatvorena, crijevo sustava mora se ukloniti, a voda u proizvodu treba se ispustiti kada se proizvod ne koristi.

Nakon svake upotrebe, zatvorite slavinu na koju je priključeno glavno crijevo.


Za čišćenje prljavog filtra i ispuštanje vode:

1. Iskopčajte proizvod iz strujne utičnice i tako prekinite opskrbu strujom.



Temperatura vode u proizvodu može porasti do 90 °C. Izbjegnite opasnost od opeklina i očistite filter nakon što se voda u proizvodu ohladi.

2. Otvorite poklopac filtra.

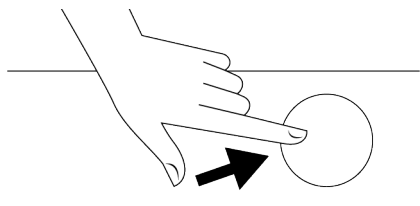
**8 Rješavanje problema**

Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

Programi se ne pokreću nakon što se vrata perilice rublja zatvore.

- Gumb početak/pauza/poništenje nije pritisnut. >>>Pritisnite gumb početak / pauza / poništenje.
- Možda će biti teško zatvoriti vrata za punjenje u slučaju prevelike količine rublja. >>> Smanjite količinu rublja i provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena.

3. Za ispuštanje vode slijedite donje postupke.

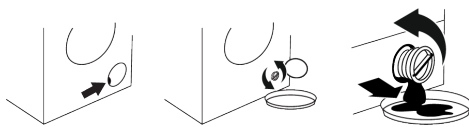Ako proizvod nema crijevo za odvod vode u hitnom slučaju, za ispuštanje vode:

- Postavite veliku posudu na kraju crijeva i skupite vodu iz filtra.
- Kada filter pumpe počne propuštati vodu olabavite ga okretanjem (u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu). Posudu, koju ste stavili ispred filtra, napunite vodom koja istječe. Pripremite krpu za kupljenje vode koja se može izliti.
- Potpuno okrenite i uklonite filter pumpe kada voda istječe iz proizvoda.

1. Očistite sve ostatke iz unutrašnjosti filtra poput vlakana, ako postoje, oko područja impelera pumpe.
2. Zamijenite filter.
3. Ako čep filtra ima dva dijela, zatvorite čep filtra pritiskom na jezičac. Ako se sastoji od jednog dijela, prvo stavite donje jezičce na njihovo mjesto, a zatim pritisnite gornji dio kako bi se zatvorio.

Program se ne može uključiti ili odabrati.

- Perilica se prebacila u način samozaštite zbog problema napajanja (kao što su napon, tlak vode itd.). >>> Ovisno o modelu proizvoda, odaberite drugi program okretanjem gumba za odabir programa ili pritisnite i držite gumb uključivanja/isključivanja 3 sekunde i poništite program. Prethodni program će se opozvati. Pogledajte Poništavanje programa

Voda unutar perilice.

- U perilici je ostalo malo vode zbog postupaka provjere kvalitete u proizvodnji. >>> To nije kvar jer voda ne šteti perilici.

Perilica ne prima vodu.

- Slavina je zatvorena. >>>Otvorite slavine.
- Crijevo za dovod vode je savijeno. >>>Ispravite crijevo.
- Filtar za dovod vode je začepljen. >>> Očistite filtari.
- Vrata za punjenje nisu zatvorena. >>>Zatvorite vrata.

Perilica ne cijedi vodu.

- Crijevo za ispuštanje vode začepljeno je ili presavijeno. >>>Očistite ili izravnajte crijevo.
- Filtar pumpe je začepljen. >>> Očistite filtari pumpe.

Perilica vibrira ili stvara buku.

- Perilica stoji neporavnato. >>> Podesite postolje i uravnotežite proizvod.
- Kruta tvar ušla je u filtari pumpe. >>> Očistite filtari pumpe.
- Transportni sigurnosni vijci nisu uklonjeni. >>>Uklonite transportne sigurnosne vijke.
- U perilici je premala količina rublja. >>>Dodajte još rublja u perilicu.
- U perilici je prevelika količina rublja. >>> Izvadite dio rublja iz perilice ili prerasporedite rublje rukom da se ravnomjerno rasporedili u perilici.
- Perilica se naslanja na tvrdi predmet. >>> Pazite da perilica nije naslonjena na nešto.

Na dnu perilice curi voda.

- Crijevo za ispuštanje vode začepljeno je ili presavijeno. >>>Očistite ili izravnajte crijevo.
- Filtari pumpe je začepljen. >>> Očistite filtari pumpe.

Perilica je stala ubrzo nakon početka programa.

- Perilica je privremeno prestala s radom zbog pada napona. >>> Perilica će nastaviti s radom kada se napon vrati na uobičajenu razinu.

Proizvod izravno cijedi vodu koju primi.

- Crijevo za ispuštanje vode nije na odgovarajućoj visini. >>> Spojite crijevo za ispuštanje vode kako je opisano u korisničkom priručniku.

Nema vidljive vode u perilici za vrijeme pranja.

- Voda se nalazi u nevidljivom dijelu perilice. >>>To nije kvar.

Vrata za punjenje ne mogu se otvoriti.

- Vrata za punjenje zaključana su zbog razine vode u perilici. >>>Izbacite vodu pokretanjem programa izbacivanja vode ili centrifuge.
- Perilica zagrijava vodu ili centrifugira. >>> Pričekajte da završi program.
- Vrata za stavljanje rublja mogu se zaglaviti zbog pritiska kojem su izložena. >>>Uzmite ručicu i gurnite pa povucite vrata perilice kako bi se otpustila i otvorila.
- Ako nema napajanja, vrata za punjenje neće se otvoriti. >>> Za otvaranje vrata perilice, otvorite čep filtra pumpe i povucite prema dolje ručku za otvaranje u hitnom slučaju koja se nalazi sa stražnje strane navedenog čepa. Pogledajte Zaključavanje vrata perilice rublja [► 39]

Pranje traje duže nego što je navedeno u korisničkom priručniku. (*)

- Tlak vode je nizak. >>> Perilica čeka primanje dovoljne količine vode kako bi se spriječila loša kvaliteta pranja zbog smanjene količine vode. Stoga se povećava vrijeme pranja.
- Napon je nizak. >>>Vrijeme pranja se produžuje kako bi se izbjegli loši rezultati pranja pri niskom naponu.

- Dolazna temperature vode niska je. >>>Vrijeme potrebno za zagrijavanje vode produžuje se u hladno doba godine. Vrijeme pranja može se produžiti i da bi se spriječili loši rezultati pranja.
- Povećao se broj ispiranja i/ili količina vode za ispiranje. >>> Perilica povećava količinu vode za ispiranje kad je potrebno dobro ispiranje i po potrebi dodaje dodatni korak ispiranja.
- Nastao je višak pjene zbog upotrebe previše deterdženta te se stoga uključio automatski sustav za apsorpciju pjene. >>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta.

Trajanje programa se ne odbrojava. (Na modelima sa zaslonom) (*)

- Mjerač vremena može se zaustaviti tijekom uzimanja vode. >>> Pokazatelj mjerača vremena neće odbrojavati dok perilica ne primi dovoljnu količinu vode. Perilica će čekati dok u njoj ne bude dovoljne količine vode da bi izbjegla slabe rezultate pranja zbog nedostatka vode. Pokazatelj mjerača vremena nastaviti će s odbrojavanjem nakon toga.
- Mjerač vremena može se zaustaviti tijekom grijanja. >>> Pokazatelj mjerača vremena neće odbrojavati dok perilica ne dosegne odabranu temperaturu.
- Mjerač vremena može se zaustaviti tijekom centrifuge. >>> Sustav za automatsko otkrivanje neravnomjerno raspoređenog rublja uključen je zbog neravnomjerne raspodjele rublja u perilici.

Trajanje programa se ne odbrojava. (*)

- Postoji neravnoteža rublja u perilici. >>> Sustav za automatsko otkrivanje neravnomjerno raspoređenog rublja uključen je zbog neravnomjerne raspodjele rublja u perilici.

Perilica se ne prebacuje na centrifugu. (*)

- Postoji neravnoteža rublja u perilici. >>> Sustav za automatsko otkrivanje neravnomjerno raspoređenog rublja uključen je zbog neravnomjerne raspodjele rublja u perilici.
- Perilica neće centrifugirati ako voda nije do kraja ispuštena. >>>Provjerite filter i crijevo za odvod vode.
- Nastao je višak pjene zbog upotrebe previše deterdženta te se stoga uključio automatski sustav za apsorpciju pjene. >>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta.

Učinak pranja je loš: Rublje postaje sivo. ()**

- Upotrebljavana je nedovoljna količina deterdženta tijekom dužeg razdoblja. >>>Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.
- Duže se vrijeme pralo na niskim temperaturama. >>>Odaberite odgovarajuću temperaturu za pranje rublja.
- Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta za pranje s tvrdom vodom. >>> Upotreba nedovoljne količine deterdženta s tvrdom vodom uzrokuje lijepljenje prljavštine za tkaninu zbog čega tkanina s vremenom postaje siva. Teško je ukloniti sivi sloj jednom kad se stvori. Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.
- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>>Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Učinak pranja je loš: Ostaju mrlje ili rublje nije bijelo. ()**

- Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. >>>Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

- U uređaj je stavljena prevelika količina rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu. Puniti perilicu količinom preporučenom u „Tablici programa i potrošnje”.
- Odabrani su pogrešan program i temperatura. >>>Odaberite odgovarajući program i temperaturu za pranje rublja.
- Upotrebljava se pogrešna vrsta deterdženta. >>>Upotrebljavajte originalni deterdžent prikladan za perilicu.
- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>>Stavite deterdžent u odgovarajući odjeljak. Nemojte miješati izbjeljivač s deterdžentom.

Učinak pranja je loš: Pojavile su se masne mrlje na rublju. ()**

- Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. >>>Redovito čistite bubanj. Za ovaj postupak pogledajte — MISSING LINK —

Učinak pranja je loš: Odjeća ima neugodan miris. ()**

- Na bubnju su se stvorili mirisi i slojevi bakterija kao rezultat neprekidnog pranja na niskim temperaturama i/ili na kratkim programima. >>>Ostavite ladicu za deterdžent i vrata perilice odškrinutima nakon svakog pranja. Tako se ne može stvoriti vlažna okolina u perilici koja je pogodna za razvoj bakterija.

Boja odjeće je izbljedjela. ()**

- U uređaj je stavljena prevelika količina rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu.
- Deterdžent koji se upotrebljava je vlažan. >>> Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prekomjernim temperaturama.
- Odabrana je viša temperatura. >>> Odaberite odgovarajući program i temperaturu u skladu s vrstom i stupnjem zaprljanosti rublja.

Perilica rublja ne ispire dobro.

- Količina, marka i uvjeti skladištenja upotrijebljenog deterdženta nisu ispravni. >>>Upotrebljavajte deterdžent prikladan za perilicu rublja i rublje. Držite

deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prevelikim temperaturama.

- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak pretpranja iako ciklus pretpranja nije odabran, tada proizvod može iskoristiti ovaj deterdžent tijekom koraka ispiranja ili omekšavanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
- Filtar pumpe je začepljen. >>>Provjerite filtar.
- Presavijeno je odvodno crijevo. >>>Provjerite odvodno crijevo.

Rublje je kruto nakon pranja. ()**

- Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. >>> Uporaba nedovoljne količine deterdženta za odgovarajuću tvrdoću vode može prouzročiti da rublje s vremenom postane kruto. Upotrebljavajte prikladnu količinu deterdženta u skladu s tvrdoćom vode.
- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak pretpranja iako ciklus pretpranja nije odabran, tada proizvod može iskoristiti ovaj deterdžent tijekom koraka ispiranja ili omekšavanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
- Deterdžent se pomiješao s omekšivačem. >>>Ne miješajte omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.

Rublje nema miris omekšivača. ()**

- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak pretpranja iako ciklus pretpranja nije odabran, tada se ovaj deterdžent može iskoristiti tijekom koraka ispiranja ili omekšavanja. Operite i očistite ladicu vrućom vodom. Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
- Deterdžent se pomiješao s omekšivačem. >>>Ne miješajte omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.

Ostaci deterdženta u ladici za deterdžent. ()**

- Deterdžent je umetnut u vlažnu ladicu. >>>Osušite ladicu za deterdžent prije stavljanja deterdženta.
- Deterdžent je vlažan. >>> Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prekomjernim temperaturama.
- Tlak vode je nizak. >>>Provjerite tlak vode.
- Deterdžent u odjeljku za glavno pranje postao je vlažan dok je stroj primao vodu za pretrpanje. Rupe odjeljka za deterdžent su začepljene. >>>Provjerite otvore i očistite ih ako su začepljeni.
- Postoji problem s ventilima ladice za deterdžent. >>>Pozovite ovlaštenog servisera.
- Deterdžent se pomiješao s omekšivačem. >>>Ne miješajte omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.

Ostaci deterdženta na odjeći.

- Uređaj je možda pretrpan. >>> Nemojte stavljati preveliku količinu rublja u uređaj.
- Odabrani su pogrešan program i temperatura. >>>Odaberite odgovarajući program i temperaturu za pranje rublja.
- Možda se upotrebljava pogrešna vrsta deterdženta. >>>Odaberite odgovarajuću deterdžent za rublje koje će se prati.

Unutar perilice se stvara previše pjene. ()**

- Upotrebljavaju se neprikladni deterdženti za perilicu rublja. >>>Upotrebljavajte deterdžente prikladne za perilicu rublja.
- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>>Upotrebljavajte samo dovoljnu količinu deterdženta.
- Deterdžent je skladišten u neprikladnim uvjetima. >>>Deterdžent čuvajte na zatvorenom i suhom mjestu. Nemojte ga skladištiti na prevrućem mjestu.
- Mrežasto rublje kao što je til može zbog svoje teksture stvoriti previše pjene. >>>Upotrebljavajte manje količine deterdženta za ovu vrstu rublja.

- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Obvezno stavite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
- Perilica je prerano primila omekšivač. >>>Možda postoji problem s ventilima ili ladicom za deterdžent. Pozovite ovlaštenog servisera.

Iz ladice za deterdžent izlazi pjena.

- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>> Pomiješajte 1 žlicu omekšivača i ½ litre vode i ulijte u odjeljak za glavno pranje u ladici za deterdžent. >>> U perilicu stavite deterdžent prikladan za programe i maksimalnu količinu rublja kako je označeno u „Tablici programa i potrošnje”. Kad upotrebljavate dodatne kemikalije (sredstva za uklanjanje mrlja, bjelila itd.), smanjite količinu deterdženta.

Rublje ostaje mokro na kraju programa. (*)

- Nastao je višak pjene zbog upotrebe previše deterdženta te se stoga uključio automatski sustav za apsorpciju pjene. >>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta.

Sušenje predugo traje

- Uređaj je možda pretrpan. >>> Nemojte stavljati preveliku količinu rublja u uređaj.
- Centrifuga možda nije odgovarajuća za rublje. >>> Odaberite veću brzinu centrifuge u koraku pranja perilice-sušilice rublja.
- Slavina je zatvorena. >>>Otvorite slavine.

Rublje je i dalje vlažno nakon koraka sušenja.

- Odabrani program možda nije prikladan za tu vrstu rublja. >>> Provjerite etikete na odjeći i u skladu s njima odaberite program ili odaberite dodatni vremenski određeni program.
- Uređaj je možda pretrpan. >>> Nemojte stavljati preveliku količinu rublja u uređaj.
- Centrifuga možda nije odgovarajuća za rublje. >>> Odaberite veću brzinu centrifuge u koraku pranja perilice-sušilice rublja.

Uređaj ne počinje s radom ili se program ne može pokrenuti.

- Strujni kabel je možda iskopčan iz strujne utičnice. >>> Pripazite je li strujni kabel ukopčan u strujnu utičnicu.
- Program možda nije podešen ili nije pritisnut gumb start/pauza/poništi. >>> Provjerite je li program podešen te da uređaj nije u načinu rada pripravnosti.
- Možda je aktivirana blokada za djecu. >>> Deaktivirajte blokadu za zaštitu djece.

Rublje se stiska, blijedi, mijenja boju ili je oštećeno.

- Odabrani program možda nije prikladan za tu vrstu rublja. >>> Provjerite etikete na odjeći i u skladu s njima odaberite program ili odaberite dodatni vremenski određeni program. Ne smijete sušiti rublje koje nije prikladno za sušenje.

Stroj ne suši.

- Rublje se možda ne suši ili korak sušenja se ne može aktivirati. >>> Provjerite je li funkcija sušenja odabrana nakon odabira programa pranja.

Vrata za punjenje ne mogu se otvoriti.

- Vrata uređaja možda se neće moći otvoriti iz sigurnosnih razloga. >>> Ako je pokazatelj zaključanih vrata još uvijek aktivan na zaslonu nakon koraka sušenja, tada će uređaj držati vrata zaključanima zbog vaše sigurnosti dok se uređaj ne ohladi.

- Ako nema napajanja, vrata za punjenje neće se otvoriti. >>> Za otvaranje vrata perilice, otvorite čep filtra pumpe i povucite prema dolje ručku za otvaranje u hitnom slučaju koja se nalazi sa stražnje strane navedenog čepa. Pogledajte Zaključavanje vrata perilice rublja [► 39]

(*) Perilica se ne prebacuje na centrifugu kad rublje nije raspodijeljeno ravnomjerno u bubnju da bi se spriječilo oštećenje perilice i njezine okoline. Rublje se treba ponovno preraspodijeliti i treba ponovno uključiti centrifugu.

(**) Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. Čistite bubanj redovito. Pogledajte — MISSING LINK —



Ako ne možete riješiti problem iako slijedite upute u ovom odjeljku, konzultirajte se s vašim dobavljačem ili ovlaštenim servisierom. Nikada nemojte sami pokušati popraviti proizvod koji ne radi.



Pogledajte dio o aplikaciji HomeWhiz za odgovarajuće informacije o rješavanju problema.

Pogledajte i

- 2 Čišćenje vrata perilice i bubnja [► 45]

9 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI / UPOZORENJE

Neke (jednostavne) kvarove može riješiti sam krajnji korisnik bez ikakvih sigurnosnih problema ili opasnosti koje mogu iskrnuti uz uvjet da je to obavljeno u granicama i u skladu sa sljedećim uputama (pogledajte dio „Samopomoć“).

Stoga, osim ako nije drukčije određeno u donjem dijelu „Samopomoći“ popravke trebaju obaviti registrirani stručni servisi kako bi se izbjegli problemi sa sigurnosti. Registrirani stručni servis je stručni servis kojem je proizvođač odobrio pristup uputama i popisu rezervnih dijelova za ovaj

proizvod u skladu s metodama opisanim u zakonskim aktima u skladu s Direktivom 2009/125/EC.

Međutim, samo servisni zastupnik (tj. ovlašteni stručni servisi) kojeg možete kontaktirati na telefonski broj naveden u korisničkom priručniku/jamstvenom listu ili ovlašteni zastupnik mogu obaviti servis u skladu s uvjetima jamstva. Stoga vas upozoravamo kako će popravci koje su obavili stručni servisi (koje nije ovlastila tvrtka) Beko) poništiti jamstvo.

Samostalni popravak

Popravak može obaviti i sam krajnji korisnik koristeći sljedeće rezervne dijelove: vrata, šarke i brtve za vrata, ostale brtve, sklop brave vrata te plastične periferne dijelove poput dispensera za deterđent (ažurirani popis dostupan je i na internetskim stranicama support.beko.com od 1. ožujka 2021.)

Pored toga, kako bi se osigurala sigurnost proizvoda i spriječila opasnost od teških ozljeda, spomenuta samopomoć treba se obaviti pridržavajući se uputa u korisničkom priručniku za samopomoć ili onih dostupnih na support.beko.com. Zbog vaše sigurnosti, iskopčajte proizvod iz strujne mreže prije početka obavljanja bilo kakve samopomoći.

Popravak i pokušaj popravka koje obavljaju krajnji korisnici za dijelove koji nisu uključeni na popis i/ili ako se ne pridržavaju uputa u korisničkom priručniku ili onih dostupnih na internetskim stranicama support.beko.com, mogu

izazvati sigurnosne problema koji se ne mogu pripisati tvrtki support.beko.com te će poništiti jamstvo proizvoda.

Stoga, izričito se preporučuje da se krajnji korisnici suzdrže od pokušaja popravka koji ne uključuje spomenuti popis rezervnih dijelova te da u tom slučaju kontaktiraju ovlaštene stručne servise ili registrirane stručne servise. U suprotnom, takvi pokušaji koje poduzmu krajnji korisnici mogu izazvati sigurnosne probleme i oštetiti proizvod te posljedično izazvati požar, poplavu, smrt zbog strujnog udara i teške tjelesne ozljede.

Na primjer, ali ne ograničavajući se na, sljedeće popravke moraju obaviti ovlašteni profesionalni serviseri ili registrirani profesionalni serviseri: motor, sklop pumpe, glavnu ploču, upravljačku ploču motora, ploču zaslona, grijače, itd.

Proizvođač/prodavač neće se smatrati odgovornim u slučaju da krajnji korisnici ne poštuju gore navedeno

Dostupnost rezervnih dijelova za perilicu rublja ili sušilicu rublja koju ste kupili je 10 godina. Tijekom ovog razdoblja originalni rezervni dijelovi bit će dostupni za ispravan rad perilice-sušilice rublja.