



## **Sušilni stroj**

Navodila za uporabo

## **Sušilice**

Korisnički priručnik



DG 8540 SX



**SL / HR**

2960312862\_SL/220121.1032

## **Prosimo, najprej preberite ta navodila!**

Spoštovani kupec,

Hvala, da ste izbrali izdelek Beko . Upamo, da vam bo naš izdelek, ki je bil proizведен z visoko tehnologijo in kakovostjo dajal najboljše rezultate. Svetujemo vam, da si pred uporabo pozorno preberete ta navodila za uporabo in drugo spremljajočo dokumentacijo in jo shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek izročite nekomu drugemu, priložite tudi navodila. Bodite pozorni na vse nasvete in opozorila, ki so navedeni v uporabniškem priročniku in upoštevajte

v njih vsebovana navodila. ta uporabniški priročnik velja za model, prikazan na naslovni strani.



- Preberite navodila.

### **Razlagi simbolov**

V celotnem tem priročniku se uporabljajo naslednji simboli:



### **NEVARNOST !**

- Opozorilo glede električnega udara.



### **NEVARNOST !**

- Opozorilo na nevarnost požara.



### **OPOZORILO!**

- Opozorilo za ogrožajoče situacije za življenje in premoženje.



### **OPOZORILO!**

- Opozorilo glede vročih površin.



### **OPOZORILO!**

- Opozorilo o nevarnosti opeklin



### **OPOMBA !**

- Pomembne informacije ali koristni nasveti o uporabi.



Ovojnina naprave je izdelana iz materialov, primernih za reciklažo, v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi.

Ovojnina ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi in drugimi odpadki, ampak jo predajte na zbirnih mestih, katere urejajo lokalni predpisi.



Ta izdelek je bil izdelan s pomočjo najnovejše tehnologije in v okolju prijaznih pogojih.

# 1 Pomembna varnostna in okoljska navodila



## OPOMBA !

- To poglavje vsebuje varnostna navodila, ki vas varujejo pred nevarnostjo nastanka telesnih poškodb in materialne škode. Neupoštevanje teh navodil razveljavi garancijo.

## 1.1 Splošna varnost



### OPOZORILO!

- Otroci, stari 8 let ali več, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja lahko uporabljajo ta aparat, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če pozna tveganja, povezana z uporabo aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata brez nadzora.
- Otroci mlajši od 3 let se naj ne nahajo v bližni stroja, razen če jih imate nenehno pod nadzorom.
- Po višini nastavljujivih nožic ne odstranjujte. Reže med sušilnikom in tlemi ne zmanjšujte z materiali, kot so talne obloge, les in trak. To lahko povzroči težave s sušilnikom.
- Namestitev in popravila naj vedno izvaja pooblaščeni servis. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica postopkov, ki jih izvajajo nepooblaščene osebe.
- Sušilnika nikoli ne čistite s pršenjem ali polivanjem z vodo! Obstaja nevarnost električnega udara!

## Modeli s funkcijo pare:



### OPOZORILO!

- Pri programih s paro lahko rezervoar za paro napolnite zgolj z destilirano ali kondenzirano vodo. Ne uporabite vode iz pipe in vodo ne vnašajte dodatkov. Če uporabljate kondenzirano vodo, jo predhodno filtrirajte in odstranite morebitna vlakna.
- Ne odpirajte vratc rezervoarja v času delovanja programa s paro. Lahko se poparite z vročo vodo.
- Pred uporabo programa s paro s perila odstranite vse madeže.
- Program s paro (program proti neprijetnim vonjavam) lahko zaženete le pri čistih oblačilih brez madežev.
- Ne uporabljajte nikakršnih čistilnih dodatkov oziroma dodatnih materialov pri zagonu programa s paro (ali pri zagonu katerega koli drugega programa).

## 1.1.1 Varnost glede elektrike



### NEVARNOST !

- **Med priključevanjem stroja na električno omrežje upoštevajte varnostna navodila za dela na električnih napravah.**
- **Naprave se ne sme vklapljati s pomočjo zunanje vkllopne naprave, kot je na primer časovnik, prav tako pa ne sme biti priključena na tokokrog, ki ga vklaplja in izklaplja druga naprava.**



## NEVARNOST !

- Sušilnik priključite na ozemljeno vtičnico, zaščiteno z varovalko z vrednostjo, ki je navedena na tipski nalepki. Ozemljitev naj izvede kvalificiran električar. Naše podjetje ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi se pojavila, ko se izdelek uporablja brez ozemljitve, izvedene v skladu z lokalnimi predpisi.
- Napetost in dovoljen tok varovalke sta navedena na tipski nalepki.
- Napetost, navedena na tipski nalepki, mora biti enaka vaši omrežni napetosti.
- Ko sušilnik ni v uporabi, ga izključite iz vtičnice.
- Sušilnik izključite iz električnega omrežja tudi med namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem in popravili.
- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami! Nikoli ne izvlecite vtiča neposredno z vlečenjem kabla, vedno ga izvlecite le s prijmom za vtič.
- Za priklop sušilnika ne uporabljajte podaljškov, razdelilnikov ali adapterjev. S tem zmanjšate nevarnost požara in električnega udara.
- Po namestitvi mora biti vtikač lahko dostopen.
- **Pri poškodovanem napajальнем kablu obvestite pooblaščeni servis, ki ga naj zamenja.**
- **Če je sušilnik v okvari, se ne sme uporabljati, razen če ga popravlja pooblaščeni servisni zastopniki! Obstaja nevarnost električnega udara!**

## 1.1.2 Varnost izdelka



## OPOZORILO!

- Poskrbite, da je vhod zraka sušilnika odprt in dobro prezračevan.
- Izdelek vsebuje hladilno sredstvo R290.
- R290 je hladilno sredstvo, ki je okolju prijazno, ampak vnetljivo.
- Izdelka ne hranite v bližini možnih virov topote, saj se lahko vname.



## NEVARNOST !

### Točke, ki jih je potrebno upoštevati glede požarne nevarnosti:

Spodaj navedenega perila ali predmetov ne smete sušiti v sušilniku, saj lahko pride do požara.

- Neoprano perilo
- Preden predmete, ki so onesnaženi z oljem, acetonom, alkoholom, kurilnim oljem, kerozinom, odstranjevalci madežev, terpentinom, parafinom, odstranjevalci parafina, bencinom, voskom ali odstranjevalci voska, sušite v sušilniku, jih je treba oprati v topli vodi z veliko detergenta.

Zato morajo biti posebej predmeti, onesnaženimi z zgoraj navedenimi snovmi, temeljito oprani. V ta namen uporabite ustrezni detergent in perite pri visoki temperaturi.

**Spodaj navedenega perila ali predmetov ne smete sušiti v sušilniku, saj lahko pride do požara.**



## NEVARNOST !

- Oblačila ali blazin, polnjenih s pено (lateksom) čepic za tuširanje, vodoodpornih tkanin, materialov z dodatki gume in gumijastih blazinic.
- Oblačil, očiščenih z industrijskimi kemikalijami.

Predmeti, kot so na primer vžigalniki, vžigalice, kovanci, kovinski deli, igle itd. lahko poškodujejo boben ali povzročijo težave pri delovanju. Zato perilo med vstavljanjem v sušilnik temeljito preglejte.

Sušilnika ne zaustavljajte dokler se program ne zaključi. Če to morate storiti, hitro odstranite vse perilo in ga razprostrite, da se toplota čim hitreje razprši.

- Neustrezno oprana oblačila lahko povzročijo samovžig in se vnamejo tudi po končanem sušenju.
- Da preprečite nabiranje plinov iz naprav, ki delujejo z drugimi vrstami goriva, vključno z odprtim ognjem, morate v okolici sušilnika zagotoviti zadostno prezračevanje.



## OPOMBA !

- Mehčalce in podobne izdelke uporabljajte v skladu z navodili njihovih proizvajalcev.
- Pred vsakim polnjenjem sušilnika očistite filter za vlakna. Sušilnika nikoli ne uporabljajte brez nameščenega filtra za vlakna.



## OPOZORILO!

- Pokvarjenega sušilnika nikoli ne poskušajte popravljati sami. Na izdelku ne izvajajte popravil ali zamenjav, četudi znate in ste sposobni opraviti zahtevan postopek, razen če je v navodilih za uporabo ali v servisnem priročniku to jasno nakazano. V nasprotnem boste ogrozili svoje življenje in življenja drugih.
- V prostor, kjer boste namestili sušilnik, ne smejo voditi krilna ali drsna vrata, ki se lahko zaklenejo, katera bi ovirala odpiranje vratc sušilnika.
- Sušilnik namestite v prostor, ki je primeren za domačo uporabo. (Kopalnica, zaprt balkon, garaža itd.)
- Poskrbite, da domače živali ne morejo priti v sušilnik. Preden vključite sušilnik, preverite notranjost.
- Ne naslanjajte se na vratca sušilnika, ko so odprta, saj se lahko prekucne.
- Poskrbite, da se v okolici sušilnika ne bodo nabirali kosmi vlaken.



## OPOZORILO!

- Perilo, v katerem se kovinske ojačitve ne smejo sušiti v sušilniku. Če se kovinske ojačitve med sušenjem sprostijo ali odlomijo, se sušilnik lahko poškoduje.

## 1.2 Namestitev na pralni stroj

Za pritrdiritev sušilnika na pralni stroj uporabite napravo za pritrjevanje. Napravo za pritrjevanje mora namestiti pooblaščeni servisni zastopnik.

- Skupna teža pralnega stroja in sušilnika - ko sta polno naložena - ko sta nameščena drug na drugega, lahko dosega približno 180 kilogramov. Napravi namestite na trdna tla, ki imajo zadostno nosilnost!



### OPOZORILO!

- Pralnega stroja ne smete postavljati na sušilnik. Med nameščanjem na pralni stroj boste pozorni na zgornja opozorila.

Namestitvena tabela za pralni stroj in sušilnik				
Globina sušilnika	Globina pralnega stroja			
	62 cm	60 cm	54 cm	< 50 cm
54 cm	Se lahko namesti		Se ne sme namestiti	
60 cm	Se lahko namesti		Se ne sme namestiti	

## 1.3 Predvidena uporaba

Sušilni stroj je bil zasnovan za domačo uporabo. Ni primeren za komercialno uporabo in se ne sme uporabljati za drugo rabo, kot je predvidena.

- Sušilnik uporablajte samo za sušenje perila, ki je ustrezno označeno.
- Proizvajalec se odreka vsakršni odgovornosti, ki bi nastala iz nepravilne uporabe ali prevoza.
- Življenjska doba sušilnika, ki ste ga kupili, je 10 let. V tem obdobju bodo za pravilno delovanje aparata na voljo originalni rezervni deli.

## 1.4 Varnost otrok

Ovojnina je otrokom nevarna. Hranite ovojnino izven dosega otrok.

- Električni izdelki so otrokom nevarni. Ko izdelek deluje, naj bodo otroci izven dosega izdelka. Ne dovolite jim poseganja v sušilnik. Da otrokom preprečite poseganje v sušilnik, uporabite varnostno blokado za otroke.



### OPOMBA !

- Varnostna blokada za otroke je na upravljalni plošči. (Glejte Varnostna blokada za otroke)
- Vratca za polnjenje naj bodo zaprti tudi, ko sušilnik ni v uporabi.

## 1.5 Skladnost z direktivo OEEE in odstranjevanjem odpadnih izdelkov:



Izdelek je v skladu z direktivo EU OEEE (2012/19/EU). Izdelek vsebuje simbol za razvrstitev odpadne električne in elektronske opreme (OEEE).

Izdelek je bil izdelan z visokokakovostnimi sestavnimi deli in materiali, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Odsluženega odpadnega izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi in drugimi odpadki. Odnesite ga na center za zbiranje in recikliranje električne in elektronske opreme. Za informacije o teh centrih za zbiranje se obrnite na lokalne oblasti.



### NEVARNOST !

- R290 je vnetljivo hladilno sredstvo, zato je treba zagotoviti, da se sistem in cevi ne poškodujejo med delovanjem in premikanjem.
- Izdelka ne hranite v bližini možnih virov topote, saj se lahko v primeru poškodb vname.
- Izdelka ne odstranjujte s sežiganjem.

## 1.6 Skladnost z direktivo RoHS:

Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, ki so navedeni v direktivi.

## 1.7 Informacije o embalaži

Embalazni material izdelka je izdelan iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati, v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi.

Embalaznega materiala ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnesite ga na zbirna mesta za embalažni material, ki so jih določile lokalne oblasti.

## 1.8 Tehnični podatki

SL

Višina (nastavljiva)	84,6 cm / 86,6 cm*
Širina	59,7 cm
Globina	60,9 cm
Količina perila (maks.)	8 kg**
Neto teža ( $\pm$ %10)	44 kg
Napetost	
Moč	Glejte tipsko tablico***
Koda modela	

\* Najmanjša višina: Višina s spuščenimi nastavljivimi nogami.

Največja višina: Višina z dvignjenimi nastavljivimi nogami. maximum.

\*\* Suha teža perila pred pranjem.

\*\*\* Tipska tablica se nahaja za vratci za vstavljanje perila.




### OPOMBA !

- Tehnični podatki sušilca se lahko z namenom izboljšanja izdelka spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Slike v tem priročniku so shematske in se z izdelkom natančno ne ujemajo.
- Vrednosti, navedene na oznakah na sušilniku ali v drugi sušilniku priloženi dokumentaciji, so dobljene v laboratoriju v skladu z ustreznimi standardi. Glede na pogoje delovanja in okoljske pogoje lahko te vrednosti odstopajo.

## 2 Sušilni stroj

### 2.1 Pregled

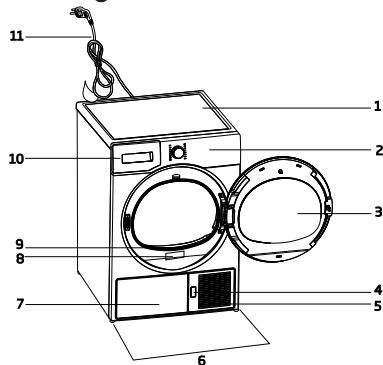

1. Zgornja plošča
2. Nadzorna plošča
3. Vratca za polnjenje
4. Gumb za odpiranje pokrova
5. Prezračevalne rešetke
6. Nastavljive noge
7. Pri modelih, kjer je posoda za vodo spodaj, je ta nameščena za spodnjim pokrovom
8. Tipska nalepka
9. Filter za vlakna
10. Predal za posodo za vodo (pri modelih, kjer je ta nameščena zgoraj)
11. Napajalni kabel

### 2.2 Vsebina pakiranja

	1. Cev za odvod vode*		6. Posodica za dolivanje vode*
	2. Rezervna filtrska tkanina*		7. Čista voda*
	3. Uporabniški priročnik		8. Skupina za kapsule za dišavo*
	4. Koš za sušenje*		9. Ščetka*
	5. Priročnik za uporabo koša za sušenje*		10. Filtrirna tkanina*

\* Lahko je priloženo stroju, odvisno od modela.

### 3 Namestitev

Preden pokličete najbližji pooblaščeni servis za namestitev sušilnika, se prepričajte, da električna napeljava in odvod vode ustreza navodilom v uporabniškem priročniku. Če ne ustreza, se posvetujte z usposobljenim električarjem in tehnikom glede potrebnih preureditev.



#### OPOMBA !

- Za pripravo lokacije sušilnika in električne ter instalacije za odpadno vodo je odgovoren kupec.



#### OPOZORILO!

- Pred namestitvijo vizualno preverite ali so na sušilniku vidne poškodbe. Če je sušilnik poškodovan, ga ne nameščajte. Poškodovani izdelki so tveganje za vašo varnost.
- Po namestitvi sušilnika počakajte 12 ur preden ga uporabite.

#### 3.1 Primerno mesto namestitve

- Namestite ga na stabilno in ravno podlago. Sušilnik je težak. Ne premikajte ga sami.
- Sušilnik naj deluje v dobro prezračenem prostoru brez prisotnosti prahu.
- Reže med sušilnikom in drugimi površinami ne zmanjšujte z materiali, kot so talne obloge, les in trak.
- Ne prekrivajte prezračevalnih rež sušilnika.
- V prostor, kjer boste namestili sušilnik, ne smejo voditi krilna ali drsna vrata, ki se lahko zaklenejo, katera bi blokirala vratca za polnjenje.
- Ko je sušilnik nameščen, naj ostane na istem mestu, kjer so bili izvedeni njegovi priključki. Pri nameščanju sušilnika se prepričajte, da se zadnja stena ne naslanja (na pipo, vtičnico itd.)
- Sušilnik postavite vsaj 1 cm stran od robov drugega pohištva.
- Sušilnik lahko deluje v temperaturnem območju od 0°C do +35 °C. Če so pogoji delovanja zunaj tega območja, bo delovanje sušilnika slabše in se lahko okvari.

- Zadnja površina sušilnika naj bo postavljena ob zid.
- Zadnjo stranico sušilnega stroja se naj namesti obrnjeno k steni.



#### NEVARNOST !

- Sušilnika ne postavljajte na napajalni kabel.

\* Če sistem v vašem izdelku ne vsebuje sredstva R290, prezrite naslednje opozorilo




#### NEVARNOST !

- Sušilnik vsebuje hladilno sredstvo R290.\*
- R290 je hladilno sredstvo, ki je okolju prijazno, ampak vnetljivo.\*
- Poskrbite, da je vhod zraka sušilnika odprt in dobro prezračevan.\*
- Sušilniku ne približujte možnih virov plamena.\*

#### 3.2 Odstranjevanje sklopa varoval pri transportu



#### OPOZORILO!

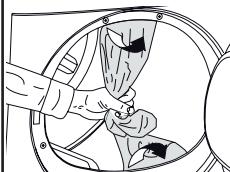


- Pred prvo uporabo sušilnika odstranite sklop varoval pri transportu.
- Če je možno spremeniti pritrditev vrat vaše naprave, glejte navodilo za menjavo tečajev.

#### 3.3 Priklučitev na odvod vode

Zbrana voda se lahko odvaja skozi odtočno cev, ki je bila dobavljena skupaj z izdelkom, namesto da bi periodično odlivali vodo, ki se izteka v zbiralnik za vodo.

## Priklop cevi za odvod vode

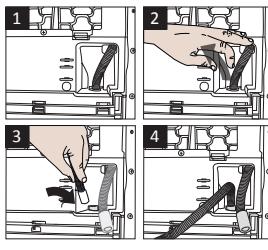


- 1-2 Povlecite gibko cev na zadnji strani sušilnika z roko, da jo snamete z mesta pritrditve. Pri odstranjevanju cevi ne uporabljajte orodja.
- 3 Priključite en konec odvodne cevi, ki je bila priložena sušilniku, na priključek, s katerega ste sneli cev izdelka v prejšnjem koraku.
- 4 Priključite drugi konec odvodne cevi neposredno na odtok za odvajanje odpadne vode ali v umivalnik.



### OPOMBA !

- Cev za odvod vode mora biti priključena na višini največ 80 cm.
- Poskrbite, da na cev za odvod vode ne stopate in da med strojem in odtokom ni prepognjena.
- Natančno preberite navodila za uporabo pribora (v kolikor je priložen izdelku).

## 3.4 Nastavljanje nožic

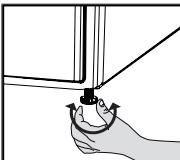

- Zavrtite nožice na levo ali desno, dokler sušilnik ne stoji ravno in trdno.

## 3.5 Transport sušilnika

- Odstranite vso vodo, ki je ostala v sušilniku.
- Če je izveden neposredni priklop za odvajanje vode, odstranite priključke cevi.




### OPOZORILO!

- Priporočamo prenašanje sušilnika v pokončnem položaju. Če stroja ni možno prenašati v navpičnem položaju, priporočamo prenašanje v položaju, nagnjenem v desno, gledano s sprednje strani.

## 3.6 Opozorila glede hrupa



### OPOMBA !

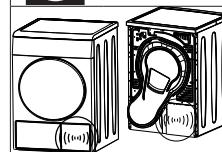- 
  - Normalno je, da včasih med delovanjem slišite kovinski hrup kompresorja.
  - Med delovanjem zbrana voda se črpa v rezervoar za vodo. Normalno je, da med delovanjem slišite zvok črpanja.

## 3.7 Zamenjava osvetlitvene luči

V tem primeru se osvetlitvena lučka uporablja v vašem sušilcu perila.

Če želite zamenjati LED oz. žarnico, ki se uporablja za osvetlitev vašega sušilnega stroja, pokličite pooblaščeni servis. Lučka(e) uporabljena v tej napravi ni primerna za razsvetljavo prostorov v domu. Predvideni namen te lučke je pomagati uporabniku, da daje perilo v sušilni stroj na udoben način. Svetila, uporabljena v tej napravi, morajo zdržati ekstremne fizikalne pogoje, kot so vibracije in temperature nad 50°C.

## 4 Priprava

### 4.1 Perilo, primerno za sušenje v sušilniku

Vedno upoštevajte navodila, ki so navedena na oznakah na oblačilih. Sušite samo perilo z oznako, na kateri je navedeno, da je perilo primerno za sušenje v sušilniku.

### 4.2 Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilniku



Predmetov s tem simbolom ni dovoljeno sušiti v sušilniku.



#### OPOMBA !

- volhnene, svilene tkanine, nežne in dragocene tkanine, nepredušni predmeti in zavese iz tila za strojno sušenje niso primerne.

### 4.3 Priprava perila za sušenje

- Po pranju je perilo lahko prepleteno. Preden daste perilo v stroj, ga med seboj ločite.
- Oblačila s kovinskimi dodatki, kot so zadrge, obrnите navzven.
- Zapnite zadrge, kaveljce, zaponke in gumbe.

### 4.4 Stvari, ki jih je treba storiti za varčevanje z energijo


Naslednje informacije vam bodo v pomoč pri uporabi sušilnika na ekološki in energijsko učinkovit način.

- Pri pranju centrifugirajte perilo z najvišjo možno hitrostjo. Tako se čas sušenja skrajša in poraba energije se zmanjša.
- Razvrstite perilo glede na vrsto tkanine in debelino. Sušite isto vrsto perila skupaj. Na primer tanke kuhinjske krpe in prti se posušijo prej kot debele brisače.
- Upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku glede izbiro programa.
- Ne odpirajte vratc stroja med sušenjem, razen če je to potrebno. Če je potrebno odpreti vratca, naj bodo odprta čim krajiš čas.
- Med delovanjem sušilnika ne dodajajte mokrega perila.
- Modeli s kondenzatorjem: kondenzator

očistite enkrat mesečno oziroma po 30 zagonih sušilnega stroja.

- Filter redno čistite, ko je na njem vidno zbiranje zraka ali ko simbol zasveti, če je na voljo opozorilni simbol za čiščenje predala za filtre.
- Pri modelih z enoto "flue": upoštevajte navodila za priključitev za "flue" in očistite "flue".
- Prostor, v katerem se nahaja sušilni stroj, med njegovim delovanjem zračite.

### 4.5 Ustrezna količina perila

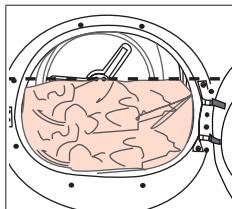

Upoštevajte navodila v razdelku "Izbira programa in tabela porabe". Ne polnite večje količine perila, kot je navedena v tabeli.


Naslednje teže so zgolj informativne.

Perilo	Približna teža (g)*	Perilo	Približna teža (g)*
Bombažne prevleke (dvojne)	1500	Velike brisače	150
Bombažne prevleke (enojne)	1000	Brisače za roke	300
Rjuhe (dvojne)	500	Srajce	250
Rjuhe (enojne)	350	Bombažne obleke	500
Veliki namizni prti	700	Obleke	350
Mali namizni prti	250	Jeans	700
Čajni prtički	100	Žepni robčki (10 kosov)	100
	700	Majice	125

\* Suha teža perila pred pranjem.

## 5 Uporaba izdelka

### 5.1 Nadzorna plošča

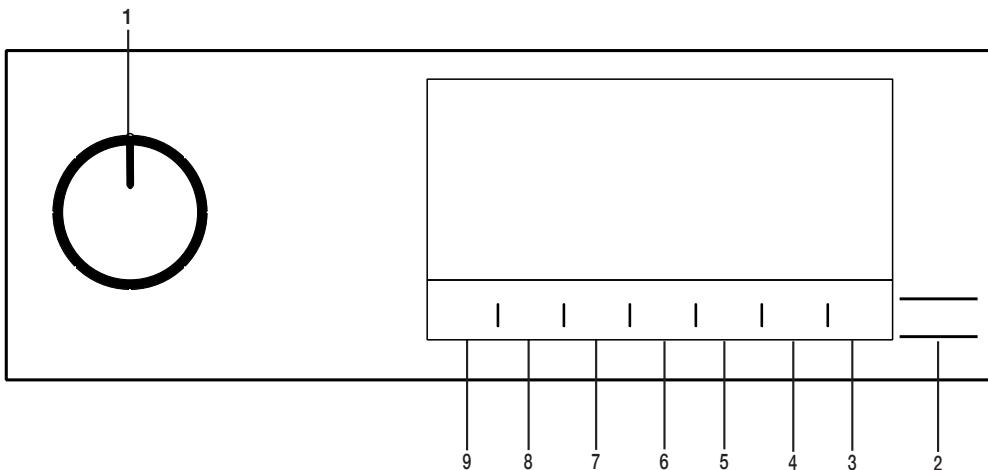

1. Gumb za vklop/izklop/izbiro programa
2. Gumb za zagon/stanje pripravljenosti
3. Gumb za osvetlitev bobna
4. Gumb za izbiro končnega časa
5. Gumb za hitro sušenje.


6. Gumb za izbiro nizke temperature/ Gumb za izbiro časovnega programa
7. Gumb za izbiro zvočnega opozorila in otroške zaščite
8. Gumb za izbiro preprečevanja mečkanja
9. Gumb za izbiro stopnje suhosti

### 5.2 Simboli



### 5.3 Priprava sušilnega stroja

- Vključite sušilni stroj v električno omrežje.
- Odprite vrata za polnjenje.
- Vstavite perilo v sušilni stroj. Pazite, da se perilo ne zatakne v vratih sušilnega stroja.
- Potisnite in zaprite vrata za polnjenje.

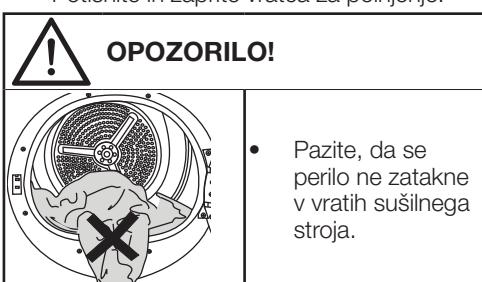

- Pazite, da se perilo ne zatakne v vratih sušilnega stroja.

- Z gumbom za vklop/izklop/izbiro programa izberite želeni program; stroj se vklopi.



### OPOMBA!

- Izbiro programa z gumbom za vklop/izklop/izbiro programa še ne pomeni zagona programa. Za zagon programa pritisnite gumb za zagon/stanje pripravljenosti.

## 5.4 Izbera programa in tabela porabe

SL					
Programi	Opis programa	Količina perila (kg)	Hitrost vrtenja pralnega stroja (obr/min)	Čas sušenja (minute)	RapiDry (min)
Bombaž	S tem ciklom se lahko sušijo bombažne tkanine, ki so odporne proti topotli. Izbrati je treba nastavitev sušenja, ki je ustrezena za debelino perila in želeno stopnjo suhosti.	8	1000	184	140
Bombaž eko	Enoslojne običajne bombažne tkanine se sušijo na čim bolj varčen način.	8	1000	174	130
Bombaž Pripravljeno za likanje	Enoslojne običajne bombažne tkanine se posušijo kot rahlo vlažne, da so pripravljene za likanje.	8	1000	130	100
Sintetika	S tem ciklom se lahko sušijo vse sintetične tkanine. Izbrati je treba nastavitev sušenja, ki je ustrezena za želeno stopnjo suhosti.	4	800	72	52
Kavbojke	S tem programom lahko sušite hlače, krila, srajce in jakne iz jeansa.	4	1200	125	90
Občutljivo perilo	S tem programom lahko pri nizkih temperaturah sušite občutljivo perilo ali perilo, ki ima oznako, da je primerno za ročno pranje (svilene bluze, tanko spodnje perilo itd.).	2	1200	45	30
Program za volno(WoolProtect)	Uporabite ta program za volnena oblačila, oprana v skladu z navodili. Priporočamo, da oblačila ob koncu programa odstranite iz sušilnika.	1,5	600	123	-
Noč (Night)	V tem programu je raven emisije hrupa v okolje najnižja. Ta program omogoča tiko sušenje oblačil iz bombaža ali sintetičnih mešanic.	8	1000	240	-
Sušilnik/Čas sušenja	Izberete lahko med programi dolžine 10 in 160 minut, da bi pri nizki temperaturi dosegli želeno stopnjo sušenja. V tem programu sušilni stroj deluje nastavljeni čas, neodvisno od vlažnosti perila. Ta izdelek se lahko, kot dodatna možnost, uporabi s sušilno košaro. Za izdelke, ki se prodajajo brez košare, lahko košaro dobite pri pooblaščenem servisu in uporabite zgoraj navedene programe sušenja. Podrobnosti o uporabi najdete v priročniku za uporabo sušilne košare.	-	-	-	-
Posteljnina	S tem programom lahko sušite tekstilne izdelke, ki so napolnjeni z vlakni. Preverite primerost tkanin za sušenje v sušilniku in jih posušite skladno z navodili. Ne sušite tekstilnih izdelkov, ki vsebujejo puh, saj to ni varno.	-	800	165	-
Higienska osvežitev	Ta program lahko uporabite za suho perilo in oblačila, za katera želite zagotoviti higieno brez pranja. S segrevanjem zagotovi visoko higieno suhih tkanin.	1,5	-	120	-

Higienско суšenje	To je program, s katerim lahko sušite perilo, za katerega želite zagotoviti, da je posebej čisto ( otroška oblačila, spodnje perilo, brisače itd.). S segrevanjem zagotovi visoko higieno tkanin.	5	800	185	125
Srajce	Za sušenje srajc z nežnejšim postopkom, ki povzroča manj gubanja in olajša likanje.	1,5	1200	50	35
Oblačila za zunaj/ športna oblačila (Goretex)	Za sušenje oblačil, izdelanih iz sintetičnih, bombažnih ali mešanih vlaken, kot so funkcionalni jopiči, dežni plašči itd. Pred sušenjem jih obrnite navzven.	2	1000	135	105
Mešano	Uporabite ta program za sušenje neobarvanega perila iz bombaža in sintetike skupaj. S tem programom lahko sušite oblačila za šport in fitnes.	4	1000	120	85
5kg@1ura	S tem programom lahko sušite skupaj bombažna in sintetična oblačila in tekstilne izdelke za dom. Priporočena zmogljivost programa je 5kg, trajanje programa pa je odvisno od vrste in količine tektila. Ni priporočljivo skupaj sušiti izdelkov z zelo različnimi velikostmi.	5	1200	-	60
Poraba električne energije					
Programi	Količina perila (kg)	Hitrost vrtjenja pralnega stroja (otv/min)	Približna vrednost preostale vlažnosti	Poraba električne energije kWh	RapIDry (kWh)
Bombaž eko*	8	1000	60%	1,44	2,30
Bombaž Pripravljeno za likanje	8	1000	60%	1,10	1,85
Sintetika Pripravljeno za zlaganje	4	800	40%	0,55	0,95
	Program "Bombaž eko" pri polnem ali delno naloženem stroju je standardni program za sušenje, na katerega opozarjajo informacije na etiketah in opisih izdelkov. Ta program je primeren za sušenje običajnega perila iz bombaža in je energijsko najučinkovitejši program za sušenje bombaža.				

\* : Energijska nalepka: standardni program (EN 61121:2012). Vrednosti v tabeli so določene skladno s standardom EN 61121:2012. Dejanska vrednost porabe lahko odstopa od vrednosti v tabeli v odvisnosti od vrste perila, hitrosti ožemanja, okoljskih pogojev in napetosti.



Allergy UK je blagovna znamka Britanskega združenja za alergije. Odobritveni pečat je ustvarjen za usmerjanje ljudi, ki zahtevajo nasvet, da zadnji izdelek znatno zmanjšuje

količino alergenov v okolju, v katerem so alergiki, ali da izdelek omejuje/zmanjšuje/odpravlja alergene. Namen je zagotoviti dokaz, da so bili izdelki znanstveno preizkušeni ali analizirani za zagotovitev merljivih rezultatov.

## 5.5 Pomožne funkcije

### Stopnja suhosti

Za nastavitev želene stopnje suhosti se uporablja gumb za **stopnjo suhosti**. Trajanje programa se glede na izbiro lahko spreminja.



#### OPOMBA!

- To funkcijo lahko aktivirate samo pred pričetkom izvajanja programa.

### Preprečevanje mečkanja

Funkcijo preprečevanja mečkanja lahko vklopite in izklopite z gumbom za izbiro preprečevanja mečkanja. Če ne boste perila odstranili takoj po zaključenem programu, lahko s funkcijo preprečevanja mečkanja preprečite mečkanje perila.

### Zvočno opozorilo

Ko je program zaključen, zaslišite zvočno opozorilo. Če ne želite zvočnega opozorila, pritisnite gumb za zvočno opozorilo. Ko pritisnete gumb za zvočno opozorilo, se lučka izklopi in ob zaključku programa ni zvočnega opozorila.



#### OPOMBA!

- To funkcijo lahko izberete pred zagonom programa ali po zagonu programa.

### Nizka temperatura

To funkcijo lahko aktivirate samo pred zagonom programa. To funkcijo lahko aktivirate, če želite sušiti perilo pri nižji temperaturi. Po aktiviranju se trajanje programa podaljša.

### Končni čas

S to funkcijo lahko podaljšate končni čas programa do 24 ur.

1.Odprite vratca za polnjenje in položite perilo v buben.

2.Izberite program sušenja.

3.Pritisnite gumb za izbiro končnega časa in nastavite želeno zakasnitev. Vklopi se LED-lučka za končni čas. (Če tipko pritisnete in zadržite, se zakasnitev ponastavi.)

4.Pritisnite gumb za zagon/stanje pripravljenosti. Začne se odštevanje končnega časa. Znak »::« na sredini prikazane zakasnitve utripa.



#### OPOMBA!

- Perilo lahko dodajate in odvzemate do izteka končnega časa. Na zaslonu je vsota normalnega časa sušenja in končnega časa. Ob koncu odštevanja se LED-lučka za končni čas izklopi, začne se sušenje in vklopi se LED-lučka za sušenje.

### Spreminjanje končnega časa

Če želite med odštevanjem spremeniti trajanje: Začasno ustavite program ter zavrtite gumb za vklop/izklop/izbiro programa in prekličite program. Izberite želeni program in ponovite izbiro končnega časa.

Preklic funkcije končnega časa

Če želite preklicati odštevanje končnega časa in takoj zagnati program:

Začasno ustavite program ter zavrtite gumb za vklop/izklop/izbiro programa in prekličite program. Izberite želeni program in pritisnite gumb za zagon/premor.

### Osvetlitev bobna

S pritiskom tega gumba lahko vklopite in izklopite osvetlitev bobna. Osvetlitev se vklopi ob pritisku gumba in se po določenem času izklopi.

## RapiDry (Gumb za hitro sušenje)

Ta aplikacija je na voljo za vse programe, ki so na nadzorni plošči poudarjeni s temno barvo.

Za aktiviranje se uporablja hitro tipko .

Na primer, pri "bombažu za zlaganje v omaro" je običajno trajanje programa 3:29, funkcija RapiDry pa ta čas skrajša na 2:30.



## 5.6 Opozorilni indikatorji



### OPOMBA!

- Opozorilni indikatorji se lahko razlikujejo glede na model sušilnega stroja.

### Čiščenje filtra

Ko je program zaključen, se vklopi opozorilni indikator za čiščenje filtra.

### Zbiralnik za vodo

Če se zbiralnik vode napolni med izvajanje programa, začne utripati opozorilna lučka in stroj preklopi v stanje mirovanja. V tem primeru izlijte vodo iz zbiralnika in zaženite program s pritiskom na tipko Start/Mirovanje. Opozorilni indikator se izklopi in program se nadaljuje.

### Čiščenje predala filtra/ izmenjevalnika topote

Opozorilni simbol utripa in vas tako opozarja, da je treba očistiti predal filtra.

## 5.7 Zagon programa

Za zagon programa pritisnite gumb za zagon/stanje pripravljenosti.

Vklopita se indikatorja za zagon/stanje pripravljenosti in sušenje, kar prikazuje zagon programa.

## 5.8 Otroška zaščita

Sušilnik ima otroško zaščito, ki preprečuje prekinjanje poteka programa s pritiskanjem gumbov med izvajanjem programa. Ko je otroška zaščita aktivirana, so na plošči deaktivirani vsi gumbi razen gumba za **vklop/izklop/izbiro programa**.

Pritisnite gumb za zvočno opozorilo za 3 sekunde, da aktivirate otroško zaščito.

Varnostno zaporo za otroke deaktivirajte, da boste lahko zagnali nov program ob zaključku trenutnega oziroma spremenili nastavitev trenutno delujočega programa. Funkcijo varnostne zapore za otroke deaktivirate s ponovnim pritiskom iste kombinacije tipk za 3 sekunde.



### OPOMBA!

- Ko je otroška zaščita aktivirana, na zaslonu sveti opozorilni indikator otroške zaščite.

Ko je otroška zaščita aktivna:

Med delovanjem sušilnega stroja ali v stanju pripravljenosti se ob spremembji položaja gumba za izbiro programa simboli indikatorjev ne bodo spremenili.



### OPOMBA!

- Ko sušilni stroj deluje in je otroška zaščita aktivirana, stroj ob vrtenju stikala za izbiro programa dvakrat zapiska. Če je otroška zaščita preklicana brez vrnitve gumba za izbiro programa nazaj v prvoten položaj, se program zaradi vrtenja gumba za izbiro programa zaključi.

## 5.9 Spreminjanje programa med izvajanjem

Po začetku delovanja sušilnega stroja lahko izbrani program sušenja perila kadar koli spremenite.

- Na primer začasno ustavite program ter zavrtite gumb za **vklop/izklop/izbiro programa**, da izberete program Posebej suho namesto programa Sušenje za likanje.

- Za zagon programa pritisnite gumb za zagon/stanje pripravljenosti.
- Dodajanje in odvzemanje perila med mirovanjem
- Če želite med izvajanjem programa dodati ali odstraniti perilo:
- Pritisnite gumb za zagon/stanje pripravljenosti, da sušilni stroj preide v stanje pripravljenosti. Sušenje se prekine.
  - V stanju mirovanja odprite vratca za polnjenje, dodajte ali odvzemite perilo, nato pa vratca znova zaprite.
  - Za zagon programa pritisnite gumb za zagon/stanje pripravljenosti.



## OPOMBA!

- Perilo, dodano med sušenjem, se bo pomešalo z že posušenim perilom, zato bo perilo ob koncu sušenja morda še vedno vlažno.
- Perilo lahko med sušenjem dodate ali odvzamete kolikokrat želite. Vendar pa boste s tem večkrat prekinili postopek sušenja, zaradi česar se bo čas sušenja podaljšal in povečala se bo poraba energije. Zato priporočamo, da perilo dodajate pred pričetkom izvajanja programa sušenja.
- Če z vrtenjem gumba za izbiro programa izberete nov program, medtem ko je sušilni stroj v stanju pripravljenosti, se trenutni program zaključi.



## OPOZORILO!

- Ko prekličete program med delovanjem stroja, bo notranjost sušilnega stroja zelo vroča, zato zaženite osvežitveni program, da se stroj ohladi.

## 5.11 Zaključek programa

Ko se program konča, se v indikatorju nadaljevanja programa vklopijo LED-lučke za konec/preprečevanje mečkanja in za opozorilo za čiščenje filtra za vlakna. Vratca za polnjenje lahko odprete in sušilni stroj je pripravljen za naslednji postopek.

Obrnite gumb za vklop/izklop/izbiro programa v položaj On/Off (Vkllop/izkllop), da izklopite sušilni stroj.



## OPOMBA!

- Če je aktivен način za preprečevanje mečkanja in perila iz bobna ne boste odstranili takoj po zaključku programa, se za 2 uri aktivira funkcija preprečevanja mečkanja, ki preprečuje mečkanje perila v stroju. Boben sušilnega stroja se bo vrtel v 10-minutnih intervalih, kar bo vaše perilo zaščitilo pred mečkanjem.

## 5.12 Funkcija za vonj

Če je sušilni stroj opremljen s funkcijo za vonj, za uporabo te funkcije preberite priročnik ProScent.



## OPOZORILO!

- Med dodajanjem oz. odvzemanjem perila iz sušilnika, medtem ko se program izvaja, se ne dotikajte notranje površine bobna. Površina bobna je vroča.

## 5.10 Preklic programa

Če želite med delovanjem sušilnega stroja iz kakršnega koli razloga preklicati program in zaključiti sušenje, začasno ustavite program ter zavrtite gumb za vklop/izklop/izbiro programa; program se zaključi.

## 6 Vzdrževanje in čiščenje

### 6.1 Notranja površina vratc za vlaganje perila

Med sušenjem perila se na filtru za vlakna nabirajo lasje in posamezna vlakna.



#### OPOMBA

- Med nošenjem in med pranjem oblačil se iz njih izločajo vlakna.
- Ohišje filtra za vlakna lahko očistite s sesalcem.




#### OPOZORILO!

- Filter za vlakna in notranjo površino vratc za polnjenje po vsakem sušenju očistite.

Čiščenje filtra za vlakna:



- Odprite vratca za vlaganje perila.
- Primite prvi del dvodelnega filtra za vlakna (notranji filter) in ga odstranite s potegom navzgor.
- Lase, vlakna in kosme odstranite z roko ali z uporabo mehke krpe.
- Odstranite drugi del dvodelnega filtra za vlakna (zunanji filter) s potegom navzgor.

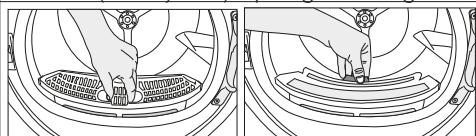




#### OPOMBA

- Pazite, da lasje, vlakna in kosmi ne zaidejo v odprtino za filter.

Odprite obo filtra (zgornjega in spodnjega) in odstranite vlakna z roko ali uporabite čistilno ščetko pri pokrovu za usmerjanje zraka. Po potrebi filtre očistite s sesalnikom.

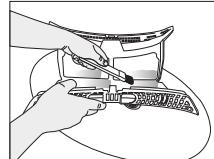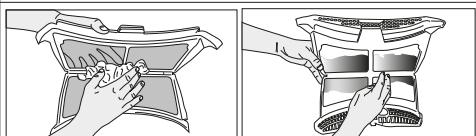


- Oba filtra splaknite pod tekočo vodo (filtra pridržite tako, da voda najprej steče skozi tisto stran filtra, kjer se ne nabirajo vlakna) ali z mehko ščetko. Filtra za vlakna posušite, preden ju ponovno vstavite.

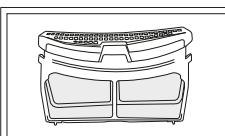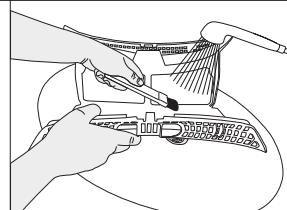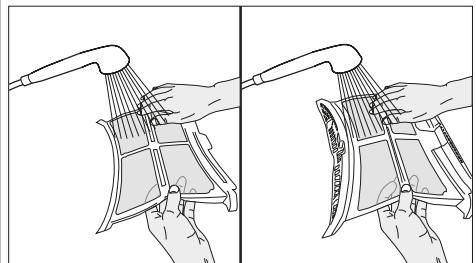


- Filtra položite enega na drugega in ju vstavite v odprtino za filter.

- Očistite notranjo površino sprednjih vrat in tesnila z mehko vlažno krpo ali s ščetko na pokrovu za usmerjanje zraka.

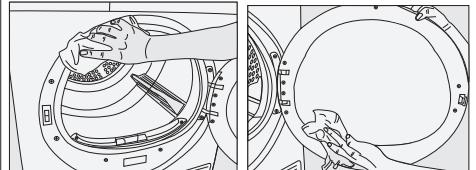

## 6.2 Čiščenje tipala

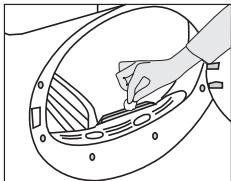

V sušilnik je vgrajeno tipalo za vlažnost, ki zazna, ali je perilo suho ali ne.  
Čiščenje tipala:

- Odprite vratca za polnjenje sušilnika.
- Če je stroj po sušenju še vroč, pustite, da se ohladi.
- Kovinske površine tipala obrišite z mehko krpo, ki ste jo namočili s kisom, in pustite, da se posušijo.



### OPOMBA

- Kovinske površine tipala čistite 4-krat letno.
- Za čiščenje kovinskih površin tipala ne uporabljajte kovinskega orodja.



### OPOZORILO!

- Za čiščenje ne uporabljajte topil, čistil in podobnih snovi zaradi nevarnosti požara in eksplozije!

## 6.3 Praznjenje zbiralnika za vodo.

Vлага iz perila se med sušenjem odstrani in kondenzira, kondenzirana voda pa se zbira v zbiralniku za vodo. Po vsakem ciklusu sušenja odlijte vodo iz zbiralnika.





### OPOZORILO!

- Kondenzirana voda ni primerna za pitje!
- Med izvajanje programa zbiralnika za vodo nikar ne odstranjujte!



Ce ste pozabili odliti vodo iz zbiralnika, se bo pri naslednjem sušenju, ko bo zbiralnik poln, stroj zaustavil, na zaslolu pa se bo prikazal utripajoč simbol zbiralnika za vodo. V tem primeru izljite vodo iz zbiralnika in za nadaljevanje izvajanja programa pritisnite tipko Start/Premor.

Praznjenje zbiralnika za vodo:

- Previdno odstranite zbiralnik oziroma rezervoar za vodo.

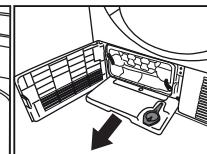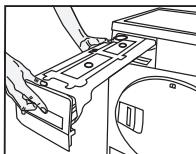

- Izljite vodo iz zbiralnika.

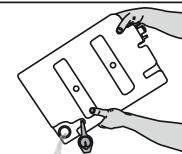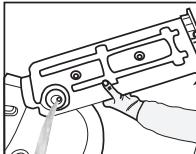

- Če so se v cevi zbiralnika nabrala vlakna, jo očistite pod tekočo vodo.
- Vstavite zbiralnik za vodo na svoje mesto.




### OPOMBA

- Če je izvedeno neposredno odvajanje vode, ni potrebe po praznjenju zbiralnika za vodo.


## 6.4 Čiščenje kondenzatorja

Skozi filter za vlakna lahko pride majhna količina vlaken, ki se naberejo na kovinski površini kondenzatorja. Kovinsko površino kondenzatorja je treba redno čistiti.


Če na zaslolu utripa ikona uparjalnika, preglejte kovinsko površino kondenzatorja. Če je umazana, jo očistite. Ta del je treba pregledati vsaj enkrat na 6 mesecev.

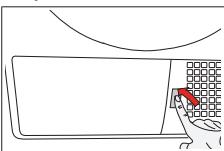


- Sprednji spodnji pokrov odprite s pritiskom.

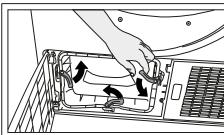

- Sprostite varovalo na vrtcih za odvod zraka.

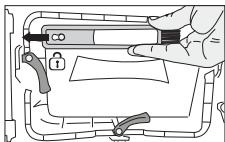

- Povlecite ščetko v levo in jo odstranite. S čistilno ščetko lahko odstranite nakopičene kosme na kovinski površini kondenzatorja.


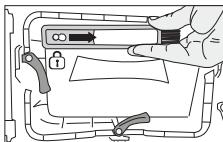


- Po čiščenju kondenzatorja, sprednjega pokrova in filtra za vlakna vstavite ščetko v njeno režo ter jo potisnite v desno.




## OPOMBA

- Sčetka je v vrečki s tiskanim gradivom. Po prvi uporabi jo lahko namestite v njeno ohišje na pokrovu za usmerjanje zraka.

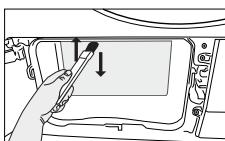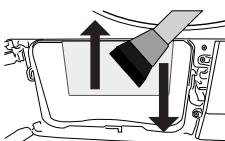

- Nakopičene kosme na površini kondenzatorja je treba odstraniti z vlažno krpo ali tako, da s ščetko, ki je nameščena na pokrovu za usmerjanje zraka, drgnete gor in dol po kondenzatorju.
- Ne čistite reber kondenzatorja v smeri desno-levo, saj lahko povzročite poškodbe.
- Za čiščenje lahko uporabite tudi sesalnik s krtaco. Ne priporočamo čiščenja kondenzatorja s sesalnikom, ki nima krtace.

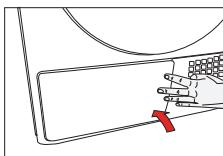


- Po čiščenju kondenzatorja, sprednjega pokrova in filtra za vlakna vstavite ščetko v njeno režo ter jo potisnite v desno.



## OPOZORILO!

- Če uporabljate zaščitne rokavice, lahko čiščenje izvedete tudi z roko. Ne izvajajte čiščenja z golimi rokami. Na rebrih kondenzatorja si lahko poškodujete dlani. S čiščenjem v smeri levo-desno lahko poškodujete rebra kondenzatorja. To lahko povzroči težave pri sušenju.

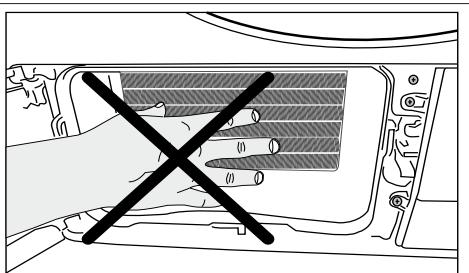

## OPOZORILO!

- Ko odprete pokrov za usmerjanje zraka, je nekaj vode na plastični površini pred kondenzatorjem običajen pojav.

## 7 Odpravljanje težav

Sušenje traja predolgo.

Morda je zamašen filter za vlakna (notranji ali zunanji del).

>>> Filter za vlakna temeljito sperite s toplo vodo in posušite. Morda je zamašena sprednja stran uparjalnika.  
>> Očistite sprednjo stran uparjalnika.

Reže za prezračevanje na sprednjem delu sušilnega stroja so morda priprte.

>>> Odstranite predmete, ki zakrivajo reže za prezračevanje.

Če se sušilni stroj nahaja v premajhnem prostoru, morda ni zagotovljeno ustrezno prezračevanje. >>> Odprite vrata in okna, da temperatura v prostoru ne bi preveč narasla.

Na senzorju vlage se je morda nabral vodni kamen. >>> Očistite tipalo vlage, morda je vloženo preveč perila.  
>>> V boben ne vstavljamte preveč perila. Perilo morda ni bilo primerno ozeto. >>> Zaženite program hitrega ožemanja.

Oblačila so po končanem programu vlažna

Morda ni bil izbran ustrezni program sušenja za določen tip perila. >>> Preverite naštike za vzdrževanje na oblačilih in izberite ustrezni program oziroma podaljšajte čas sušenja.

Morda je zamašen filter za vlakna (notranji ali zunanji del).

>>> Filter za vlakna temeljito sperite s toplo vodo in posušite.

Morda je zamašena sprednja stran uparjalnika. >>> Očistite sprednjo stran uparjalnika.

V boben je morda vstavljenega preveč perila. >>> V boben ne vstavljamte preveč perila.

Perilo morda ni bilo primerno ozeto. >>> Zaženite program hitrega ožemanja..

Sušilni stroj se ne vključi oziroma program se ne zažene. Sušilni stran se po izbiri programa ne zažene.

Vtič morda ni vstavljen v vtičnico. >>> Prepričajte se, da je napajalni vtiček priključen v električno vtičnico. Morda so odprtta vrata za vstavljanje perila. >>> Preverite, ali so vrata dobro zaprta. Morda niste izbrali programa sušenja oziroma niste pritisnili na tipko Start/Mirovanje/Prekini. >>> Preverite, ali je bil izbran ustrezni program ter da sušilni stroj ni v načinu mirovanja.

Morda je aktivirana zapora za otroke. >>> Deaktivirajte zaporo za otroke.

Program se je brez razloga predčasno prekinil.

Vrata za polnjenje morda niso dobro zaprta. >>> Preverite, ali so vrata dobro zaprta.

Morda je prišlo do izpada elektrike. >>> Za zagon programa pritisnite tipko Start/Mirovanje/Prekini.

Zbiralnik za vodo je morda poln. >>> Izpraznите zbiralnik za vodo..

Perilo se je skrčilo, postalо trdo ali se je poškodovalo.

Ni bil uporabljen za to vrsto perila ustrezni program.  
>>> Preverite naštike za vzdrževanje na perilu in izberite program, primeren za to vrsto perila.

Pri vratcih sušilnega stroja kaplja voda.

Na notranji površini vratc sušilnega stroja oziroma na površini tesnila vratc so se nabrala vlakna. >>> Očistite notranjo površino vratc in površine tesnila vratc sušilnega stroja

Vrata sušilnega stroja se sama od sebe odprejo.

Vrata za polnjenje morda niso dobro zaprta. >>> Potisnite vrata, dokler ne zaslišite zvoka za zaprtje.

Simbol za zbiralnik vode je prikazan na zaslonu ali utripa.

Zbiralnik za vodo je morda poln. >>> Izpraznите zbiralnik za vodo. Morda se je snela odtočna cev. >>> Če se voda sušilnega stroja izčrpava direktno v odtok, preverite odtočno cev.

Osvetjava notranosti sušilnega stroja se ne vključi. (Pri modelih z osvetlitvijo)

Morda sušilnega stroja niste vklipili s pritiskom na tipko On/Off. >>> Preverite, ali je sušilni stroj vklipljen. Svetilka je morda okvarjena. >>> Za zamenjanje svetilke se obrnite na najbližji pooblaščeni servis

Sveti indikator načina proti mečkanju Anti-Crease.

Morda je aktiviran način sušenja Anti-Crease, ki preprečuje mečkanje perila. >>> Izklopite sušilni stroj in odstranite perilo.

Sveti indikator za čiščenje filtra za vlakna.

Morda je umazan filter za vlakna (notranji in zunanji del).>>> Filter za vlakna temeljito sperite s toplo vodo in posušite. Na mreži filtra za vlakna se je ustvarila plast, ki je zamašila filter. >>> Filter za vlakna temeljito sperite s toplo vodo in posušite. Filter za vlakna morda ni bil vstavljen. >>> Vstavite notranji in zunanji filter za vlakna na ustrezno mesto..

Zasliši se zvočni signal

Filter za vlakna morda ni bil vstavljen. >>> Vstavite notranji in zunanji filter za vlakna na ustrezno mesto.

Sveti indikator uparjalnika.

Morda je zamašena sprednja stran uparjalnika. >>> Očistite sprednjo stran uparjalnika. Filter za vlakna morda ni bil vstavljen. >>> Vstavite notranji in zunanji filter za vlakna na ustrezno mesto..

Vključi se osvetjava notranosti sušilnega stroja. (Pri modelih z osvetlitvijo)

Če je sušilni stroj vključen v električno omrežje, če ste pritisnili tipko On/Off in če so vrata odprta, zasveti svetilka sušilnega stroja. >>> Izključite sušilni stroj iz omrežja ali premaknite tipko On/Off v položaj Off.



## OPOZORILO!

- Če ste sledili navodilom v tem poglavju, a težav kljub temu niste uspeli odpraviti, se obrnite na prodajalca ali pooblaščeni servis. Pokvarjenega izdelka nikoli ne poskušajte popravljati sami.



## OPOMBA

- Ce zaznate težave pri katerem koli delu vaše naprave, se obrnite na pooblaščeni servis in zahtevajte zamenjavo, pri tem pa navedite številko modela naprave.
- Vgradnja neoriginalnih delov v napravo lahko poveže do nepravilnega delovanja ali okvare naprave.
- Proizvajalec in prodajalec nista odgovorna za nepravilno delovanje ali okvare, če so bili uporabljeni neoriginalni deli..

## KARTICA S PODATKI O IZDELKU

Skladno z uredbo komisije (EU) št. 392/2012

Ime dobavitelja ali blagovna znamka	BEKO	
Naziv modela	DG 8540 SX 7188235130	
Količina perila (kg)	8.0	
Tip sušilnega stroja	S prezračevanjem	-
	Kondenzator	•
Razred energijske učinkovitosti <sup>(1)</sup>	A+++	
Letna poraba energije (kWh) <sup>(2)</sup>	176,8	
Vrsta nadzora	Samodejno	•
	Nesamodejno	-
Poraba energije standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi (kWh)	1,44	
Poraba energije standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi (kWh)	0,81	
Poraba moči v izklopljenem načinu pri standardnem programu za bombaž pri polni obremenitvi, $P_0$ (W)	0,47	
Poraba moči v vklopljenem načinu pri standardnem programu za bombaž pri polni obremenitvi, $P_L$ (W)	1,00	
Trajanje vklopljenega načina (min)	30	
Standardni program za bombaž <sup>(3)</sup>	•	
Čas trajanja standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi, $T_{dry}$ (min)	174	
Čas trajanja standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi, $T_{dry1/2}$ (min)	108	
Umerjeni čas trajanja standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi ( $T_t$ )	136	
Razred učinkovitosti kondenzacije <sup>(4)</sup>	A	
Povprečna učinkovitost kondenzacije programa za bombaž pri polni obremenitvi, $C_{dry}$	91%	
Povprečna učinkovitost kondenzacije programa za bombaž pri delni obremenitvi, $C_{dry1/2}$	91%	
Umerjena učinkovitost kondenzacije programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, $C_t$	91%	
Nivo jakosti hrupa pri standardnem programu za bombaž pri polni obremenitvi <sup>(5)</sup>	64	
Vgrajeno	-	

• : Da - : Ne

(1) Lestvica od A+++ (najbolj učinkovito) do D (najmanj učinkovito)

(2) Poraba energije na osnovi 160 ciklov sušenja za standardni program za bombaž pri polni in delni obremenitvi ter poraba v načinu delovanja z manjšo močjo. Dejanska poraba energije na cikel bo odvisna od načina uporabe naprave.

(3) "Program bombaž, suho za v omaro", uporabljen pri polni in delni obremenitvi je standardni program sušenja, na katerega se nanaša podatek na nalepki in standardni podatki, da je ta program primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in da je najučinkovitejši program za bombaž v smislu porabe energije.


(4) Lestvica od G (najmanj učinkovito) do A (najbolj učinkovito).

(5) Umerjena povprečna vrednost —  $L_{WA}$ , izražena v dB(A) re 1 pW

## Molimo, prvo pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisniče,  
Zahvaljujemo na odabiru proizvoda tvrtke Beko.  
Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim rezultatima ovog proizvoda koji je proizведен primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije. Savjetujemo vam da prije uporabe proizvoda pažljivo pročitate ovaj priručnik i drugu priloženu dokumentaciju ih sačuvajte za buduću uporabu. Ako proizvod odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. Vodite računa o svim pojedinostima i upozorenjima navedenim u korisničkom priručniku i slijedite u njemu navedene upute.

Ovaj korisnički priručnik koristite za model naveden za početnoj stranici.



- Pročitajte upute.

### Objašnjenje simbola

U korisničkom priručniku koriste se sljedeći simboli:



### OPASNOST!

- Upozorenje za strujni udar.



### OPASNOST!

- Upozorenja za opasnost od požara.



### UPOZORENJE!

- Upozorenja za situacije opasne po život i imovinu.



### UPOZORENJE!

- Upozorenje za vruće površine.



### UPOZORENJE!

- Upozorenje na opasnost od opeklina



### NAPOMENA

- Važne informacija i korisni savjeti o načinu korištenja.



- Ambalažni materijal proizvoda je proizведен od recikliranih materijala u skladu s našim nacionalnim odredbama o zaštiti okoliša.

Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s kućanskim i drugim otpadom, odnesite ga u sabirne centre za ambalažni materijal određene od strane tijela lokalnih vlasti.



# 1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša



## NAPOMENA

- Ovaj odjeljak sadrži informacije o sigurnosti koje će vam pomoći zaštiti se od opasnosti nastanka tjelesnih ozljeda i oštećenja imovine. Ne pridržavanje ovih uputa poništava sva jamstva.

### 1.1 Općenite informacije o sigurnosti



#### UPOZORENJE!

Uredaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili upute o uporabi uređaja i razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne bi trebala igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

- Djeca mlađa od 3 godine treba držati podalje od uređaja osim ako nisu pod nadzorom.
- Podesive nožice ne smiju se uklanjati. Razmak između sušilice i poda ne smije se zapriječiti materijalima poput tepiha, vune ili trake. Ovo može izazvati probleme sa sušilicom.



#### UPOZORENJE!

- Neka postavljanje i popravak uvijek vrši osoblje ovlaštenog servisa. Proizvođač se neće smatrati odgovornim za štete nastale uslijed popravaka koje su izvršile neovlaštene osobe.
- Sušilicu nikad ne perite prskanjem ili ulijevanjem vode u nju! Postoji opasnost od električnog udara!

### 1.1.1 Električna sigurnost



#### UPOZORENJE!

- Treba se pridržavati uputa o električnoj sigurnosti tijekom električnog priključivanja za vrijeme postavljanja uređaja.
- Uredaj se ne smije napajati na vanjski sklopni uređaj, poput tajmera, kao ni na strujni sklop koji se redoviti uključuje i isključuje tijekom korištenja.
- Sušilicu spojite na uzemljenu utičnicu s osiguračem vrijednosti naznačene na tipskoj oznaci. Uzemljenje treba napraviti ovlašteni električar. Naša tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja koja nastanu kad se sušilica koristi bez uzemljenja u skladu s lokalnim zakonima.
- Napon i odgovarajući osigurač navedeni su na oznaci tipske pločice.
- Napon specificiran na tipskoj oznaci mora biti jednak naponu električne mreže.



## UPOZORENJE!

- Kada se ne koristi uvijek isključite sušilicu iz strujne mreže.
- Kada se ne koristi uvijek isključite sušilicu iz strujne mreže.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama! Ne isključujte uređaj povlačenjem kabela, uvijek ga izvlačite tako da rukama pridržavate utikač.
- Ne koristite produžne kabele, razdjelne utičnice ili adapttere prilikom spajanja sušilice na strujnu mrežu radi smanjenja rizika od požara ili električnog udara.
- Nakon postavljanja uređaja utikač strujnog kabela mora biti lako dostupan.



## OPASNOST!

- Oštećeni strujni kabel mora se zamijeniti ovlašteni servis.
- Ako sušilica nije ispravna, tada se ona ne smije koristiti dok ovlašteni servis ne izvrši popravak! Postoji opasnost od električnog udara!

## 1.1.2 Upute za sigurno korištenje proizvoda



## UPOZORENJE!

- Otvor za ulaz i izlaz zraka na sušilu mora biti otvoren i zrak mora cirkulirati kroz njega.
- Proizvod sadrži rashladno sredstvo R290.
- R290 je ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo rashladno sredstvo.\*
- Proizvod držati podalje od potencijalnih izvora topline, budući da bi se isti u tom slučaju mogao zapaliti.



## OPASNOST!

Trebate voditi računa o sljedećim točkama kada je riječ o opasnosti od požara:

- Dole navedeno rublje ili predmeti ne smiju se sušiti u sušilici zbog opasnosti od požara.
- Neoprano rublje.



## OPASNOST!

- Predmeti zaprljani uljem, acetonom, alkoholom, uljem za gorivo, kerozinom, sredstvima za uklanjanje mrlja, terpentina, parafina, parafina, benzina, voska ili sredstava za uklanjanje voska moraju se isprati u toploj vodi s mnogo deterdženta prije sušenja u sušilici.
- Iz ovog razloga gore navedeno rublje koje je zamrljano navedenim **Dole navedeno rublje ili predmeti ne smiju se sušiti u sušilici zbog opasnosti od požara:**
- Odjeća ili jastuci punjeni gumenom pjenom (lateks pjenom), kape za tuširanje, vodootporni tekstil, materijali s gumenim pojačanjima ili podloge od gumene pjene.
- Odjeća očišćena industrijskim kemikalijama.
- Predmeti poput upaljača, šibica, kovanica, metalnih dijelova, igala, itd mogu oštetiti bubanj ili izazvati funkcionalne probleme. Stoga provjerite svo rublje prije stavljanja u sušilicu.



## UPOZORENJE!

- Nikad ne zaustavljajte sušilicu prije završetka programa. Ako to morate uraditi, brzo izvadite rublje i razgrnite ga vani kako bi vrućina isparila.
- Neadekvatno oprano rublje može se zapaliti, a može se čak zapaliti i kada završi sušenje.
- Morate osigurati dovoljnu protočnost zraka radi sprječavanja nakupljanja plinova koji izlaze za vrijeme rada uređaja pokretanih drugim tipovima goriva kao i pojavi otvorenog plamena u prostoriji zbog efekta ponovnog paljenja.
- Donje rublje s metalnim pojačanjima ne smije se sušiti u sušilici. Sušilica se može oštetiti ako se metalna pojačanja olabave i puknu tijekom sušenja.



## NAPOMENA

- Omekšivače i slične proizvode koristite u skladu s uputama proizvođača.
- Prije ili nakon svake uporabe očistite filter. Nikad ne rukujte sušilicom ako filter nije instaliran.



## UPOZORENJE!

- Nikad ne pokušavajte sami popraviti sušilicu. Nikad ne obavljate popravak ili zamjenu na proizvodu čak i kao to znate ili ste osposobljeni za izvršavanje potrebnih postupaka osima ako to nije jasno rečeno u uputama za rukovanje ili tiskanom priručniku za servisiranje. U protivnom, dovodite u opasnost svoj život i živote drugih.
- Klizna ili klasična vrata ne smiju biti u blizini jer mogu blokirati otvaranje vrata uređaja u prostoriji u kojoj ćete postaviti sušilicu.
- Sušilicu postavite na mjestima pogodnim za uporabu u kućanstvu. (kupaonica, zatvoreni balkon (veranda), garaža, itd.)
- Pripazite da kućni ljubimci ne ulaze u sušilicu. Prije uporabe provjerite je li unutrašnjost sušilice.



## UPOZORENJE!

- Ne naslanjajte se na vrata sušilice kada su otvorena, u protivnom bi mogla otpasti.
- Ne smije se dozvoliti nakupljanje prašine od tkanine oko sušilice rublja

## 1.2 Montiranje iznad perilice rublja

- Treba se uređaj za fiksiranje između dva uređaja kada se sušilica postavlja iznad perilice rublja. Pričvrsni uređaj treba postaviti osoblje ovlaštenog servisa.
- Ukupna težina perilice rublja i sušilice - potpuno napunjena - kada su montirane jedna iznad druge ne smije premašivati približno 180 kilograma. Uređaje postavite na čvrsti pod koji može izdržati kapacitet opterećenja!



## UPOZORENJE!

- Perilica rublja ne može se postaviti na sušilicu. Vodite računa o gornjim upozorenjima prilikom postavljanja perilice rublja.

Instalacijska tablica za perilicu rublja i sušilicu

Dubina sušilice	Dubina perilice rublja			
	62 cm	60 cm	54 cm	< 50 cm
54 cm	Može se postaviti			Ne može se postaviti
60 cm	Može se postaviti			Ne može se postaviti

## 1.3 Namjena

- Sušilica je namijenjena uporabi u kućanstvu. Nije namijenjena za komercijalnu uporabu i mora se koristiti samo za ono zašto je namijenjena.
- Sušilicu koristite samo za sušenje rublja s odgovarajućim oznakama.
- Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost zbog šteta nastalih uslijed neispravne uporabe ili prijevoza.
- Rok trajanja sušilice koju ste kupili je 10 godina. Tijekom ovog razdoblja originalni rezervni dijelovi bit će dostupni za ispravan rad sušilice.

## 1.4 Sigurnost djece

- Ambalažni materijali su opasni za djecu. Ambalažne materijale držite izvan dosega djece.
- Električni proizvodi su opasni za djecu. Kada uređaj radi djeci držite podalje od njega. Ne dozvolite djeci diranje sušilice. Koristite zaštitu za djecu i ne dozvolite djeci da diraju sušilicu.



## NAPOMENA

- Zaštita za djecu nalazi se na upravljačkoj ploči. (Pogledajte Blokada za djecu)
- Kada se sušilica ne koristi neka njena vrata budu zatvorena.

## **1.5 Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:**



Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronski otpad (WEEE).

Ovaj je proizvod proizведен s visokokvalitetnim dijelovima i materijalima koji se mogu ponovno upotrijebiti i prikladni su za reciklažu. Ne odlažite otpadne uređaje s normalnim otpadom iz kućanstva i drugim otpadom na kraju servisnog vijeka. Odnesite ga u sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme. Obratite se lokalnim vlastima da biste saznali više informacija o sabirnim centrima.



### **OPASNOST!**

- R290 je zapaljivo rashladno sredstvo. Stoga je potrebno osigurati da ne dođe do oštećenja sustava i cijevi tijekom rada i rukovanja s uređajem.
- Proizvod držati podalje od potencijalnih izvora topline, budući da bi se isti u tom slučaju mogao zapaliti u slučaju oštećenja.
- Ne odlagati proizvod bacanjem u vatru.

## **1.6 Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS):**

Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHS (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

## **1.7 Podaci o pakiranju**

Ambalažni materijali proizvoda proizvedeni su od reciklirajućih materijala sukladno našim nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Ambalažne materijale ne odlazite skupa s kućnim ili drugim otpadom. Odnesite ih u sabirne centre ambalažnog otpada koje su odredile lokalne vlasti.

Za više informacija o proizvodu posjetite sljedeće internetske stranice.

## **1.8 Tehničke specifikacije**

HR

Visina (prilagodljiva)	84,6 cm / 86,6 cm*
Širina	59,7 cm
Dubina	60,9 cm
Kapacitet (max.)	8 kg**
Neto masa (± %10)	44 kg
Napon	
Označeni ulaz snage	Pogledajte tipsku pločicu***
Šifra modela	

\* Min. visina: Visina kad se ne koriste podesive nožice.

Maks. visina: Visina kad se koriste podesive nožice.

\*\* Težina suhog rublja prije pranja.

\*\*\* Tipska oznaka nalazi se iza vrata.




### **NAPOMENA**

- Tehničke specifikacije podliježu promjeni bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete proizvoda.
- Slike u ovom priručniku su shematske i ne moraju točno odgovarati proizvodu.
- Vrijednosti navedene na oznakama sušilice ili u drugoj tiskanoj dokumentaciji isporučenoj sa sušilicom dobiveni su u laboratoriju u skladu s relevantnim standardima. Ovisno o radnim uvjetima i uvjetima u okruženju sušilice ove vrijednosti mogu varirati.

## 2 Vaša sušilica

### 2.1 Prikaz

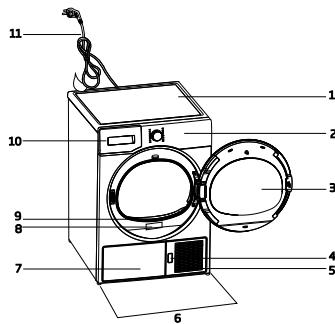

1. Gornja ploča
2. Upravljačka ploča
3. Vrata
4. Gumb za otvaranje donje zaštitne oplate
5. Ventilacijske rešetke
6. Podesive nožice
7. Kod modela kod kojih se ladica nalazi ispod, ladica za prašak nalazi se ispod rubnice
8. Tipkса oznaka
9. Filter
10. Ladica za prašak (za modele kod kojih se ladica nalazi iznad)
11. Strujni kabel

### 2.2 Sadržaj pakiranja

	1. Crijivo za odvod vode*		6. Contenitore di riempimento dell'acqua*
	2. Rezervna sružva ladice filtra*		7. Acqua pura*
	3. Korisnički priručnik		8. Gruppo capsule fragranza*
	4. Košara za sušenje*		9. Četka*
	5. Korisnički priručnik košare za sušenje*		10. Tkanina filtra*

\*Može se isporučiti s vašim uređajem ovisno o modelu.

### 3 Instalacija

Prije nego što nazovete najbliži ovlašteni servis radi instalacije sušilice provjerite odgovaraju li električne instalacije i odvod vode onima navedenim u korisničkom priručniku. Ako one odgovaraju kontaktirajte kvalificiranog električara i tehničara koji će izvršiti potrebne prilagodbe



#### NAPOMENA

- Korisnik je dužan pripremiti mjesto na kojem će se postaviti sušilica te električne instalacije i instalacije za odvod otpadne vode.



#### UPOZORENJE!

- Prije postavljanja, vizualno pregledajte sušilicu i potražite oštećenja. Ako je sušilica oštećena nemojte je postavljati. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost za vašu sigurnost.
- Pustite sušilicu neka stoji 12 sati prije aktiviranja.

### 3.1 Odgovarajuća lokacija za postavljanje

Sušilicu postavite na stabilnu i ravnu površinu.

Sušilica je teška. Ne pomicajte je sami.

- Sušilicu koristite u dobro prozračenom okruženju u kojem nema prašine.
- Razmak između sušilice i površine ne smije se zapriječiti materijalima poput tepiha, vune ili trake.
- Ne prekrivajte ventilacijske rešetke na sušilici.
- Klijna ili klasična vrata ne smiju biti u blizini jer mogu blokirati otvaranje vrata uređaja u prostoriji u kojoj ćete postaviti sušilicu.
- Kad se sušilica postavi treba ostati na istom mjestu na kojem su postavljeni priličci. Prilikom postavljanja sušilice pripazite da stražnja stjenka ne dira ništa (slavinu, utičnice, itd.).
- Sušilicu postavite barem 1 cm dalje od rubova ostalog namještaja.
- Sušilica može raditi na temperaturi između 0 °C i +35 °C. Ako su radni uvjeti izvan ovog raspona oni mogu značajno utjecati na rad sušilice i oštetiti je.

- Stražnji dio sušilice rublja treba se postaviti do zida



#### OPASNOST!

- Sušilicu ne stavljajte na strujni kabel.

\* **Zanemariti sljedeće upozorenje, ako Vaš proizvod ne sadrži R290.2**  
**Uklanjanje transportnog zaštitnog pakiranja**




#### OPASNOST!

- Sušilo sadrži rashladno sredstvo R290.\*
- R290 je ekološki prihvratljivo, ali zapaljivo rashladno sredstvo.\*
- Otvor za ulaz i izlaz zraka na sušilici mora biti otvoren i zrak mora cirkulirati kroz njega.\*
- Držati potencijalne izvore paljenja podalje od sušilice.\*



#### UPOZORENJE!


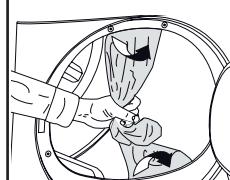


- Prije prve uporabe sušilice uklonite transportnu zaštitnu ambalažu.
- Ako se strana na koju se vrata otvaraju može zamijeniti pogledajte upute za vrata koja mogu zamijeniti stranu.

### 3.3 Spajanje na odvod

Ako je proizvod opremljen s kondenzatorom tada se voda nakuplja u spremniku za vodu tijekom ciklusa sušenja. Nakon svakog ciklusa sušenja trebate ispuštiti nakupljenu vodu. Nakupljenu vodu možete izravno isprazniti kroz crijevo za odvod vode isporučeno s proizvodom umjesto periodičnog pražnjenja vode nakupljene u spremniku za vodu.

## Spajanja crijeva za odvod vode

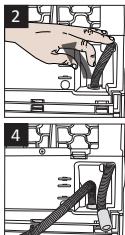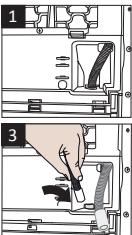

- 1-2 Rukom provucite crijevo iza sušilice kako biste ga odspojili s mesta na koje je spojeno. Za uklanjanje crijeva ne koristite nikakav alat.

3.Jedan kraj isporučenog odvodnog crijeva spojite na sušilicu i to na priključnu točku s oje ste uklonili crijevo proizvoda u prethodnom koraku.


4.Dugi kraj odvodnog crijeva spojite izravno na odvod otpadne vode ili na umivaonik.



### NAPOMENA

- Crijevo za odvod vode treba pričvrstiti na visinu od maksimalno 80 cm.
- Pripazite da se na crijevo za odvod vode ne stavlaju drugi predmeti uključivo i sušilicu te da nije savijeno u dužini između odvoda i uređaja.
- Ako postoje kompleti pribora isporučeni s vašim proizvodom, tada pogledajte detaljni opis.

## 3.4 Podešavanje nožica

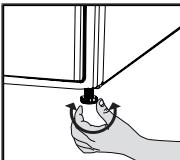

- Nožice okrenite lijevo ili desno sve dok sušilica ne stoji ravno i čvrsto.

## 3.5 Prijevoz sušilice

Ispraznite svu vodu koja je preostala u sušilici. Ako postoji izravan priključak za odvod vode tada uklonite spojeno crijevo.




### UPOZORENJE!

- Preporučujemo nositi sušilicu u uspravnom položaju. Ako nije moguće nositi sušilicu u uspravnom položaju, tada preporučujemo nositi je nagnutu na desnu stranu kada se gleda s prednje strane.

## 3.6 Upozorenja u vezi zvukova



### OPOMBA !

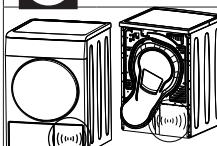

- Normalno je ponekad čuti metalni zvuk iz kompresora tijekom rada.
- Voda prikupljena tijekom rada ubacuje se u spremnik za vodu. Normalno je čuti zvuk ubacivanja vode tijekom ovog procesa.

## 3.7 Zamjena rasvjetne lampice

U slučaju da se rasvjetna lampica koristi u vašoj sušilici rublja.

Za promjenu žaruljice/LED svjetla koje se koristi za rasvjetu bubnja sušilice nazovite autorizirani servis.

Lampica(e) koja se koristi u ovom uređaju nije prikladna za uporabu kod rasvjete prostorija u kućanstvu. Namjena ove lampice je pomoći prilikom stavljanja rublja u bubanj sušilice na prikladan način. Svjetiljke korištene u ovom uređaju moraju izdržati ekstremne fizičke uvjete poput vibracija i temperatura iznad 50 °C.

# 4 Priprema

## 4.1 Rublje prikladno za sušenje u sušilici

Pridržavajte se svih uputa navedenih na markici. Automatsko sušenje dopušteno je samo za rublje koje ima oznaku da je prikladno za sušenje u sušilici rublja.

## 4.2 Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici



Ne sušiti sušilicom

ne smije se

Odjeća s ovim simbolom  
sušiti u sušilici.



### NAPOMENA

- Osjetljive, vezene tkanine, vunena, svilena odjeća, osjetljive i skupocene tkanine, odjevni predmeti koji ne propuštaju zrak i zavjese od tila nisu pogodne za strojno sušenje.

## 4.3 Priprema rublja za sušenje

- Nakon pranja rublje može biti isprepleteno. Odvojite pojedinačne komade rublja prije stavljanja u sušilicu.
- Odjevne predmete s metalnim dijelovima poput patent zatvarača sušite okrenute na naopaku stranu.
- Zatvorite patent zatvarače, kopče i zakopčajte gume na tkaninama.


## 4.4 Ušteda energije

Sljedeće informacije pomoći će vam koristiti sušilicu na ekološki i energetski učinkovit način.

- Prilikom pranja rublja koristite najveću moguću brzinu okretaja. Na taj način skraćuje se vrijeme sušenja i smanjuje se potrošnja energije.
- Sortirajte rublje prema vrsti rublja i njegovoj debeljini. Zajedno sušite istu vrstu rublja. Na primjer, tanke kuhinjske krpe i stolnjake sušite prije debelih ručnika.
- Za odabir programa slijedite upute u korisničkom priručniku.
- Ne otvarajte vrata uređaja tijekom sušenja osim ako to nije neophodno. Ako uistinu morate otvoriti vrata ne držite ih otvorenim duže vrijeme.
- Dok je sušenje u tijeku ne dodavajte mokro rublje.

- Prije ili nakon svakog ciklusa sušenja očistite filter.
- Za modele s kondenzacijskom jedinicom: čistite kondenzator jednom mjesечно ili nakon svakih 30 operacija redovito.
- Filtar povremeno očistite kada se na njemu prikupe vidljive naslage ili kada zasvijetli simbol, ako je dostupan simbol upozorenja za čišćenje ladice filtra. Tijekom sušenja dobro prozračite prostoriju u kojoj je smještena sušilica.

## 4.5 Ispravna količina rublja

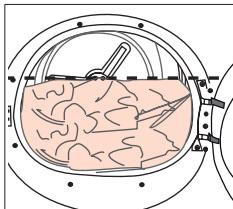

Slijedite upute u dijelu "Tablica odabira programa i potrošnje energije". Ne stavljajte veću količinu rublja od vrijednosti kapacitete naznačenih u tabeli.


Sljedeće težine dane su kao primjer.

Rublje	Približna težina (g)*	Rublje	Približna težina (g)*
Pamučni pokrivači za krevet (dvostruki)	1500	Bluze	150
Pamučni pokrivači za krevet (jednostruki)	1000	Pamučne majice	300
Plahe za krevet (dvostrukе)	500	Majice	250
Plahe za krevet (jednostrukе)	350	Pamučne haljine	500
Veliki stolnjaci	700	Haljine	350
Mali stolnjaci	250	Denim (traper)	700
Salvete	100	Maramice (10 komada)	100
Ručnici	700	Majice kratkih rukava	125
Mali ručnici	350		

\*Težina suhog rublja prije pranja.

# 5 Rukovanje uređajem

## 5.1 Upravljačka ploča

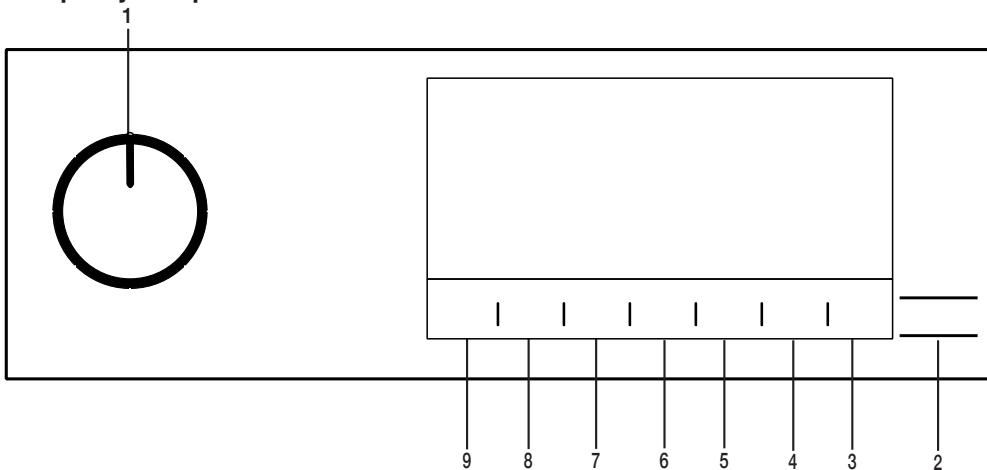

- 1 Program odabira uključeno/isključeno/program.
- 2 Gumb pokretanja/pripravnosti.
- 3.Gumb za osvjetljenje bubnja.
- 4 Gumb podešavanja vremena završetka.

- 5 Gumb za brzo sušenje.
- 6 Gumb za odabir niske temperature / Gumb prilagođavanja vremena trajanja programa.
- 7 Gumb za zvučno upozorenje i odabir zaključavanje zbog djece.
- 8 Gumb za odabir sprječavanja gužvanja.
- 9. Gumb odabira postavki suhoće.

## 5.2 Simboli




## 5.3. Priprema sušilice

- Uključite sušilicu u zidnu utičnicu.
- Otvorite vrata.
- Stavite rublje u slušlici bez da ga zgužvate.
- Gurnite i zatvorite vrata.



**POZOR !**

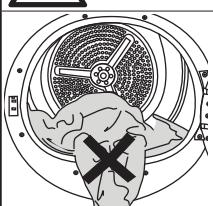

- Vodite računa da rublje ne blokira vrata sušilice.

- Kada odaberete željeni program pomoću gumba odabira uključeno/isključeno/program tada će se sušilica uključiti.



### NAPOMENA!

- Odabirom programa pomoću gumba odabira uključeno/isključeno/program ne znači kako je program počeo s radom. Za pokretanje programa pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti.

## 5.4 Grafikon odabira programa i potrošnje energije

Programi	Opis programa	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge perilice (c/min)	Vrijeme sušenja (minute)	RapiDry (Min.)
Pamuk	Na ovom ciklusu možete sušiti pamučne tkanine otporne na toplinu. Treba izabrati postavku sušenja koja odgovara debljini predmeta koji se suše i željenoj razini suhoće.	8	1000	184	140
Pamuk Eco	Jednoslojne ležerne pamučne tkanine suše se na najekonomičniji mogući način.	8	1000	174	130
Program za sušenje	Jednoslojne ležerne pamučne tkanine suše se pamučnog rublja zatako da ostanu malo vlažne i da budu spremne za glačanje.	8	1000	130	100
Sintetika	Na ovom ciklusu možete sušiti sve vaše sintetičke tkanine. Treba izabrati postavku sušenja koja odgovara željenoj razini suhoće.	4	800	72	52
Traperice	Pomoću ovog programa možete sušiti odjeću od traperica, sukњi, košulja ili jakni.	4	1200	125	90
Nježno sušenje	Osjetljivo rublje ili rublje koje treba prati ručno (svilene bluze, nježno donje rublje itd.) možete sušiti na niskim temperaturama pomoću ovog programa.	2	1200	45	30
Zaštita vunenih tkanina	Ovaj program upotrebljavajte za sušenje vunenih odjevnih predmeta poput džempera koji su oprani u skladu s uputama. Preporučuje se izvaditi odjevne predmete na kraju programa.	1,5	600	123	-
Noćno (tiho) pranje	U ovom programu razina buke koja se ispušta u okruženje bit će najniža. Ovim programom možete bešumno osušiti pamučno ili različito sintetičko rublje.	8	1000	240	-
Rešetka za sušenje / program podešavanja vremena sušenja	Možete odabrati program sušenja u trajanju od 10 i 160 minuta i tako postići željenu razinu sušenja pri niskoj temperaturi. Pomoću ovog programa babanj sušilice radi onoliko dugo koliko ste postavili neovisno o suhoći odjeće. Kod ovog modela dostupna je opcija košare za sušenje. Za proizvode koji se prodaju bez košare, košaru možete nabaviti u ovlaštenom servisu i upotrebljavati je prilikom rada gore navedenih programa sušenja. Za više informacija o upotrebi pogledajte upute za upotrebu košare za sušenja.	-	-	-	-
Posteljina	Ovim programom možete osušiti tekstilne proizvode napunjene vlaknima. Provjerite prikladnost vaših tekstila za sušenje u sušilici i osušite ih prema uputama. Ne sušite tekstilne proizvode koji sadrže paperje jer može biti opasno.	-	800	165	-

Higijensko osježavanje	Ovaj program možete koristiti za suhu odjeću i rublje za koje želite osigurati higijenu bez pranja. Omogućuje visoku higijenu vaših suhih tekstila učinkom topline.	1,5	-	120	-
Higijensko sušenje	To je program kojim možete osušiti oprane proizvode za koje želite osigurati dodatnu higijenu (djeca odjeća, rublje, ručnici itd.). Omogućava visoku higijenu tekstila kroz učinak topline.	5	800	185	125
Košulja	Ovaj program suši majice na nježniji način, smanjuje gužvanje te tako olakšava glaćanje.	1,5	1200	50	35
Odjeća za aktivnosti na otvorenom/ sportska odjeća (goretex)	Koristite za sušenje odjeće od sintetike, pamuka i mješane tkanine te vodooptornu odjeću poput tehničkih jakni, vjetrovke (šuškavce), itd. Prijе sušenja okrenite ih na naopaku stranu.	2	1000	135	105
Miješano	Ovaj program upotrebljavajte za zajedničko sušenje sintetičkih tkanina bez pigmenta i pamučnog rublja. Pomoću ovog programa možete osušiti sportsku i tehničku odjeću.	4	1000	120	85
5 kg za 1 sat	Pamučna i sintetička odjeća te artikli od kućnog tekstila mogu se zajedno sušiti ovim programom. Preporučeni kapacitet za program je 5 kg, a trajanje programa ovisi o vrsti i količini tekstila. Ne preporučuje se zajedno sušiti proizvode vrlo različitih veličina.	5	1200	-	60
Vrijednosti potrošnje energije					
Programi	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge perilice (o/min)	Prosječna količina preostale vlažnosti	Vrijednost potrošnje energije u kWh	RapiDry (kWh)
Pamuk Eco*	8	1000	60%	1,44	2,30
Program za sušenje pamučnog rublja za glaćanje	8	1000	60%	1,10	1,85
Program za sušenje sintetičkog rublja koje se može odmah odložiti u ormara	4	800	40%	0,55	0,95
	Program "Pamuk Eco" upotrebljavan pri punom i djelomičnom opterećenju je standardni program sušenja na koji se odnosi informacija na naljepnici i informacijskom listu o tome da je ovaj program prikladan za sušenje normalnog mokrog pamučnog rublja i da je najučinkovitiji program u smislu potrošnje za pamuk.				

\* : Energetska oznaka standardnog programa (EN 61121:2012) Vrijednosti u tablici određene su u skladu sa standardnom EN 61121:2012. Vrijednosti potrošnje energije mogu se razlikovati od vrijednosti navedenih na grafikonu ovisno o vrsti rublja, broju okretaja centrifuge, uvjetima u okruženju i vrijednostima napona.



Allergy UK radno je ime Britanske alergijske zaklade. Pečat odobrenja kreiran je tako da upravlja osobe koje traže savjet vezano uz značajku proizvoda za značajno smanjenje količine alergena u okruženju u kojem su prisutne osobe s alergijama ili za ograničavanje/smanjenje/eliminiranje alergena. Svrha je osiguravanje dokaza da je proizvod ispitana znanstveno ili analiziran da osigura mjerljive rezultate.

1. Otvorite vrata i stavite rublje.
2. Odaberite program sušenja.
3. Pritisnite gumb za odabir vremena završetka programa i prema želji podesite odgodu završetka vremena. Uključit će se LED lampica vremena završetka. (Kada se pritisne i drži gumb tada vrijeme završetka traje neprekidno).
4. Pritisnite gumb pokretanja / pripravnosti. Započinje odbrojavanje vremena završetka. Zatreperit će znak „:“ na sredini zaslona prikazanog vremena odgode.

## 5.5 Dodatne funkcije

### Razina suhoće

Gumb razine suhoće koristi se za prilagođavanje željene suhoće. Vrijeme programa može se promijeniti ovisno o izabranom programu.



### NAPOMENA!

- Ovu funkciju možete aktivirati samo prije početka rada programa.

### Sprječavanje gužvanja

Funkciju sprječavanja gužvanja možete uključiti i isključiti pritiskom na gumb za odabir sprječavanja gužvanja. Ako ne izvadite rublje odmah nakon završetka programa, možete upotrijebiti funkciju sprječavanja gužvanja da biste sprječili gužvanje rublja.

### Zvučni signal upozorenja

Sušilica emitira zvučni signal kada program završi s radom. Pritisnute gumb „Zvučnog upozorenja“ ako ne želite zvučno upozorenje. Kad pritisnete gumb zvučnog upozorenja, lampica se gasi i nema zvučnog oglašavanja na završetku programa.



### NAPOMENA!

- Ovu funkciju možete odabrati prije ili nakon početka rada programa.

### Niska temperatura

Ovu funkciju možete aktivirati samo prije početka rada programa. Ovu funkciju možete aktivirati ako želite sušiti rublje na nižoj temperaturi. Trajanje programa bit će duže nakon što se aktivira.

### Vrijeme završetka

Možete odgoditi vrijeme završetka programa za najviše 24 sata pomoću funkcije vremena završetka.



### NAPOMENA!

- Unutar vremena završetka možete dodavati ili vaditi rublje. Prikazano je je ukupno normalno vrijeme uobičajenog sušenja i vrijeme završetka. LED svjetlo vremena završetka isključit će se na kraju odbrojavanja, započinje sušenje i pali se LED svjetlo sušenja.

### Izmjena vremena završetka sušenja

Ako tijekom odbrojavanja želite promijeniti vrijeme trajanje:

Pauzirajte program i uključite gumb za uključivanje/isključivanje/biranje programa i otkažite program. Odaberite željeni program i ponovite postupak odabira vremena završetka. Funkcija poništenja vremena završetka. Ako želite poništiti postavke odbrojavanja vremena završetka i odmah pokrenuti program: Pauzirajte program i uključite gumb za uključivanje/isključivanje/biranje programa i otkažite program. Odaberite željeni program i pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje.

### Svetlo bubnja

Osvjetljenje bubnja možete uključiti i isključiti pritiskom na ovaj gumb. Svjetlo se uključuje kad je gumb pritisnut i gasi se nakon određenog vremena.

## Brzo sušenje

Ova je aplikacija dostupna za sve programe označene tamnom bojom na upravljačkoj ploči.

Gumb Brzo sušenje  koristi se za uključivanje.

Primjerice, kada je „spremno pamučno rublje“ ubožajeno trajanje programa je 3:29, značajka ExpressDry smanjuje potrebno vrijeme na 2:30.



## 5.6 Simboli upozorenja



### NAPOMENA!

- Indikatori upozorenja mogu se razlikovati ovisno o modelu sušilice.

### Čišćenje filtra

Kada program završi s radom tada će se uključiti indikator upozorenja za čišćenje filtra.

### Spremnik za vodu

Ako se spremnik za vodu napuni dok program radi indikator upozorenja počet će treperiti, a uređaj prelazi u mod pripravnosti. U tom slučaju ispraznite spremnik za vodu i pokrenite program pritiskom na gumb pokretanja / pripravnosti. Indikator upozorenja će se isključiti, a program će nastaviti s radom.

### Čišćenje ladice filtra/ izmjjenjivača topline

Simbol upozorenja treperit će periodično upozoravajući vas kako treba očistiti ladicu filtra.

## 5.7 Pokretanje programa

Za pokretanje programa pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti.

Indikatori pokretanja/pripravnosti i sušenja zasvjetlit će i tako pokazati da je program počeo s radom.

## 5.8 Blokada za djecu

Sušilica ima funkciju blokade za djecu koje sprječava prekid rada programa uređaja ako se pritisnu gumbi tijekom rada uređaja. Kada je aktivirana blokada za djecu tada su svi gumbi na upravljačkoj ploči osim gumba uključeno/isključeno/program deaktivirani.

Pritisnute gumb za zvučno upozorenje 3 sekunde kako biste aktivirali blokadu za djecu. Za pokretanje novog programa nakon završetka trenutnog programa ili za prekid trenutnog programa treba deaktivirati blokadu za djecu. Za deaktiviranje blokade za djecu držite iste gumbe pritisnute 3 sekunde.



### NAPOMENA!

- Kada je aktivirana blokada za djecu tada se na zaslonu uključuje indikator upozorenja blokade za djecu.

Kada je blokada za djecu aktivirana:

Kada sušilica radi ili je u stanju pripravnosti simboli indikatora neće se promijeniti nakon promjene položaja gumba za odabir programa.



### NAPOMENA!

- Kada sušilica radi, a blokada za djecu je aktivna, dvaput će se začuti zvuk bip kada se okreće prekidač odabira programa. Ako se blokada za djecu otkaže bez vraćanja gumba za odabir programa u prvobitni položaj, program se prekida kad je gumb za odabir programa okreнут.

## 5.9 Promjena programa nakon početka rada

Program koji ste odabrali za sušenje rublja možete promijeniti i koristiti drugi program nakon što sušilica počne s radom.

- Na primjer, pauzirajte program i okreinite gumb za uključivanje/isključivanje/biranje programa na odabir programa Ekstra suho da biste odabrali program Ekstra suho umjesto Suho za glaćanje.
- Za pokretanje programa pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti.

Dodavanje i vađenje rublja tijekom pripravnosti Ako želite dodati ili ukloniti rublje u/iz sušilice nakon pokretanja programa sušenja:

- Pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti kako bi se sušilica prebacila u mod pripravnosti. Postupak sušenja se zaustavio.
- U modu pripravnosti otvorite vrata te ih zatvorite nakon dodavanja ili vađenja rublja.
- Za pokretanje programa pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti.



## NAPOMENA!

- Dodavanje rublja nakon pokretanja rada sušilice može dovesti do miješanja suhog rublja u sušilici s mokrim rubljem te rublje može ostati vlažno nakon završetka sušenja.
- Dodavanje ili vađenje rublja tijekom sušenja može se ponoviti onoliko puta koliko želite. Ali ovaj postupak stalno ometa postupak sušenja i time povećava vrijeme trajanja porgrama i potrošnju energije. Stoga se preporučuje dodati rublje prije pokretanja programa.
- Ako se novi program odabere okretanjem položaja gumba odabira programa kada je uređaj u modu pripravnosti, tada će program koji je radio prestati s radom.



## POZOR !

- Kada poništite program tijekom rada sušilice tada je unutarnja stjenka sušilice jako vruća, stoga pokretanje programa osvježavanja omogućuje hlađenje uređaja.

## 5.11 Kraj rada programa

Kada program završi s radom, zasvjetlit će led indikator završetka rada/sprječavanja gužvanja i čišćenja filtra nakon uključivanja LED svjetla indikatora programa. Vrata se mogu otvoriti i sušilica je spremna za sljedeći ciklus rada. Okrenite gumb za uključivanje/isključivanje/odabir programa u položaj uključeno/isključeno kako biste isključili mašinu za sušenje.



## NAPOMENA!

- Ako je režim sprječavanja gužvanja aktivan i ako se rublje ne izvadi nakon završetka rada programa tada se tijekom 2 sata aktivira funkcija sprječavanja gužvanja koja sprječava gužvanje rublja u sušilici. Program okreće rublje u intervalima od 10 min i tako sprječava gužvanje.

## 5.12 Značajka mirisa

Ako vaša sušilica ima značajku mirisa, pročitajte ProScent priručnik za upotrebu ove značajke.



## POZOR !

- Prilikom dodavanja ili vađenja rublja tijekom rada programa ne dirajte unutarnju stjenku bubenja. Stjenke bubenja su vruće.

## 5.10 Poništavanje programa

Ako želite poništiti program i prekinuti postupak sušenja iz bilo kojeg razloga nakon što je sušilica počela s radom, pauzirajte program i okrenite gumb za uključivanje/isključivanje/biranje programa; program će se poništiti.

## 6 Održavanje i čišćenje

### 6.1 Unutarnja površina ulaznih vrata

Filtar vlakana sakuplja dlake i vlakna koja se tijekom postupka sušenja odvajaju od rublja.






#### NAPOMENA

- Vlakna nastaju tijekom nošenja i pranja odjeće.
- Kućište filtra možete očistiti usisivačem.






#### POZOR!

- Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filter vlakana i unutarnju površinu vrata za punjenje.

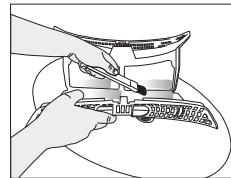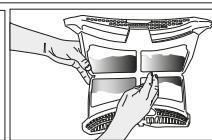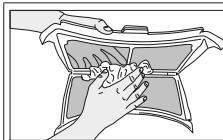

- Oba filtra očistite pod mlazom vode u obrnutom smjeru nakupljanja vlakana ili mekom četkom. Osušite filter prije stavljanja natrag.

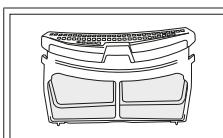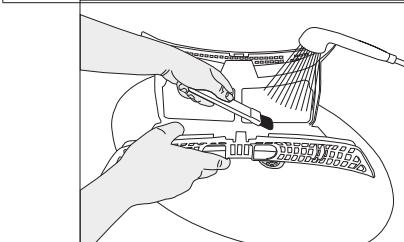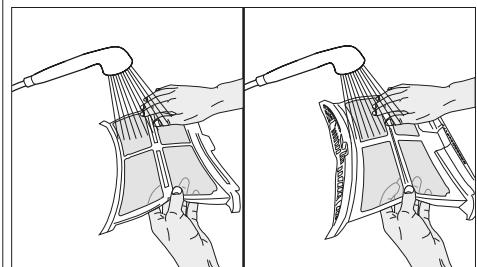




- Umetnute filtre vlakana jedan na drugog i vratite ih na svoje mjesto.




#### NAPOMENA

- Obezbjedite da dlake, vlakna i pamučne kuglice ne padnu u utor u koji su ugrađeni filtri.
- Otvorite oba filtra (gornji i donji filter) i rukom uklonite ostatke vlakana ili koristite četku za čišćenje na poklopцу za usmjeravanje zraka. Ako je potrebno za čišćenje filtra koristite usisavač.

- Očistite unutarnju površinu prednjih vrata i njene brtve mekom, vlažnom krpom ili četkom na poklopcu za usmjeravanje zraka.

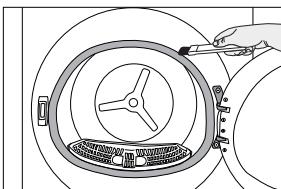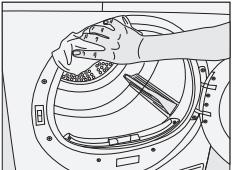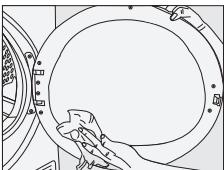

## 6.2 Čišćenje senzora

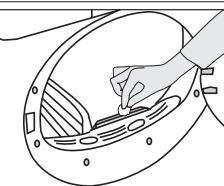

U sušilici se nalazi senzor vlage koji prepoznaje je li rublje suho ili ne. Za čišćenje senzora:

- Otvorite vrata sušilice.
- Pustite uređaj da se ohladi ako je još vruć zbog procesa sušenja.
- Metalne površine senzora obrišite s mekanom krpom, namočenu u ocat te ih osušite.



### NAPOMENA

- Metalne površine senzora očistite 4 puta godišnje.
- Prilikom čišćenja metalnih površina senzora ne koristite metalni alat.



### POZOR!

- Nikad ne koristite otapala, sredstva za čišćenje ili slične tvari za čišćenje zbog opasnosti od požara i eksplozije!

## 6.3 Pražnjenje spremnika za vodu

Vлага iz rublja te vлага kondenzirana tijekom postupka sušenja, ako i voda koja isparava nakuplja se u spremniku za vodu. Nakon svakog ciklusa sušenja ispraznite spremnik za vodu.




### POZOR!

- Kondenzirana voda nije za piće!
- Nikad ne uklanjajte spremnik za vodu kada program radi!


Ako zaboravite isprazniti spremnik za vodu uređaj će prestati s radom tijekom sljedećeg ciklusa sušenja kada je spremnik pun, te će treperiti simbol upozorenja spremnika za vodu. U tom slučaju, ispustite vodu iz spremnika za vodu i pritisnite gumb Start / Pauza za nastavak ciklusa sušenja.

Za pražnjenje spremnika za vodu:

1. Pažljivo izvadite spremnik za vodu iz ladice ili posude.

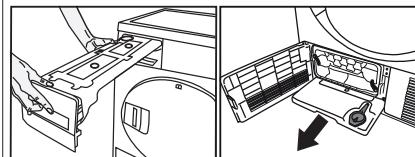

2. Ispraznjite vodu iz spremnika.

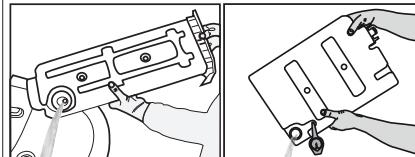

- Ako se u cijevi spremnika za vodu nakupilo mucica, to očistite tako što ćete pustiti je staviti ispod slavine i pustiti vodu da teče kroz nju.
- Stavite spremnik za vodu na njegovo mjesto.



### NAPOMENA


- Ako se koristi opcija izravnog pražnjenja vode tada nema potrebe za pražnjenjem spremnika za vodu.

## 6.4 Čišćenje kondenzatora


Mala količina ostataka vlakana može proći kroz filter vlakana i može se nakupiti na metalnoj površini kondenzatora.

Metalnu površinu kondenzatora treba redovito čistiti.


Ako na zaslonu treperi ikona isparivača tada pregledajte metalnu površinu kondenzatora. Očistite je ako je prljava. Ovaj dio treba se provjeriti barem svakih 6 mjeseci.

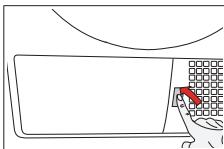


- Otvorite ploču za nožne prste tako što ćete je pritisnuti.

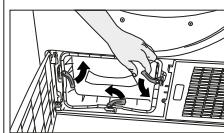


- Da biste otvorili vrata za usmjerenje zraka, pomaknite zasun za otpuštanje.

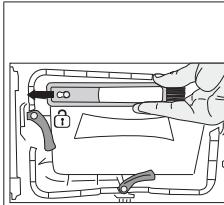


- Povucite četku ulijevo i uklonite je. Četku za čišćenje možete koristiti za uklanjanje nakupljenih mucica s metalne površine kondenzatora.

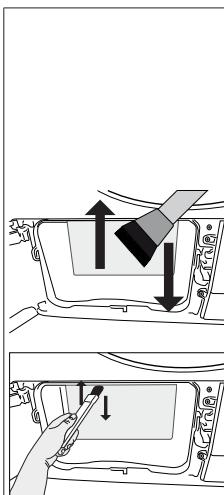

- Nakupljene mucice s površine kondenzatora treba ukloniti vlažnom krpom ili trljanjem gore-dolje sa četkom koja se nalazi na poklopцу usmjereniča zraka kondenzatora.
- Rebra kondenzatora ne čistite u smjeru lijevo-desno zbog izbjegavanja oštećenja.
- Za čišćenje možete koristiti i usisavač sa četkom. Ne preporučuje se čišćenje kondenzatora s usisavačem bez četke.

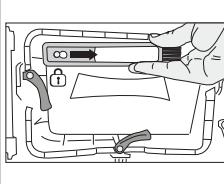

Umetnute • četku u njen otvor gurajući udesno, nakon čišćenja kondenzatora, prednjeg poklopca i filtra ostatka vlakana.

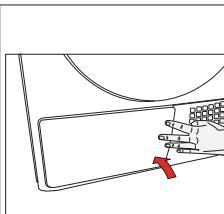


- Nakon završetka postupka čišćenja, vratite usmjerenič zraka na njegovo mjesto, pomaknite zasun da ga zatvorite i zatvorite ploču za nožne prste.



### POZOR!

- "Možete čistiti rukom ako nosite zaštitne rukavice. Ne pokušavajte čistiti golin rukama. Krilca kondenzatora mogu ozlijediti vaše ruke. Čišćenje pokretima lijevo-desno može oštetići krilca kondenzatora. Navedeno može izazvati probleme sa sušenjem.

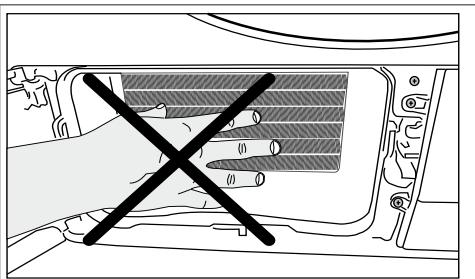

### POZOR!

- Normalno je da se na plastičnoj površini ispred kondenzatora pojavi malo vode kada otvorite poklopac usmjereniča zraka.

## 7 Rješavanje problema

### Postupak sušenja traje predugo.

Otvori filtra vlakana (unutarnjeg i vanjskog filtra) mogu se začepiti. >>> Filtre vlakana operite topлом vodom i osušite.

Prednji dio evaporatora može se začepiti. >>> Očistite prednji dio evaporatora.

Ventilacijske rešetke ispred stroja mogu se zatvoriti. >>> Uklonite sve predmete s prednje strane ventilacijskih rešetki koji blokiraju cirkulaciju zraka.

Ventilacija može biti neadekvatna jer je mjesto na koje je mašina ugrađena premalo. >>> Otvorite vrata ili prozore kako biste spriječili da se temperatura u sobi povisi na vrlo visoku.

Na senzoru vlage možda se nakupio vapneni sloj. >>> Očistite senzor vlage.

Moguće da je stavljena pretjerana količina rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu.

Rublje možda nije primjerenocijedeno. >>> Izvedite cijeđenje na većoj brzini u perilici rublja.

### Odjeća je vlažna nakon sušenja.

Možda nije korišten odgovarajući program za tu vrstu rublja.>>>Provjerite etiketu za održavanje na odjeći i odaberite program koji odgovara tom tipu tkanine ili koristite dodatne odgovarajuće programe tajmera.

Otvori filtra vlakana (unutarnjeg i vanjskog filtra) mogu se začepiti. >>> Filtre vlakana operite topлом vodom i osušite.

Prednji dio evaporatora može se začepiti. >>> Očistite prednji dio evaporatora.

Moguće da je stavljena pretjerana količina rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu.

Rublje možda nije primjerenocijedeno. >>> Izvedite cijeđenje na većoj brzini u perilici rublja.

Sušilica se ne uključuje ili program ne počinje s radom. Sušilica ne radi nakon konfiguriranja.

Možda je utikač isključen sa napajanja. >>> Provjerite je li kabel za napajanje priključen.

Vrata sušilice su možda otvorena. >>> Vodite računa da su ulazna vrata propisno zatvorena.

Program možda nije podešen ili nije pritisnut gumb start/pauza/otkazivanje. >>> Provjerite da li je program podešen i da program nije pauziran.

Možda je aktivirana opcija zaključavanja za djecu. >>> Isključite opciju zaključavanja za djecu.

### Program je prijevremeno završen bez razloga.

Možda su ulazna vrata potpuno zatvorena. >>> Vodite računa da su ulazna vrata propisno zatvorena.

Može doći do prekida napajanja. >>> Za pokretanje programa pritisnite gumb start/pauza/otkazivanje. Spremnik za vodu je možda pun. >>> Pražnjenje spremnika za vodu.

### Odjeća se ukupila, otvrđnula ili izobličila.

Možda nije korišten odgovarajući program za tu vrstu rublja. >>> Provjerite etiketu za održavanje na rublju i odaberite program koji odgovara tom tipu tkanine.

Voda curi kroz ulazna vrata.

Vlakna su se možda skupila na unutarnjoj stjenki ulaznih vrata i brvi ulaznih vrata. >>> Očistite unutarnju stjenku ulaznih vrata i površine brve vrata.

Ulavna vrata se otvaraju sama od sebe.

Možda su ulazna vrata potpuno zatvorena. >>> Pritisnite ulazna vrata dok se ne čuje zvuk za zatvaranja.

Simbol upozorenja spremnika za vodu je uključen/treperi.

Spremnik za vodu je možda pun. >>> Pražnjenje spremnika za vodu.

Crijevo za pražnjenje vode možda se otkačilo. >>> Ako je proizvod spojen izravno na odvod vode provjerite crijevo za odvod vode.

Ne uključuje se svjetlo u sušilici. (kod modela sa svjetlom)

Sušilica možda nije uključena pomoću gumba za uključivanje/isključivanje. >>> Provjerite je li sušilica uključena.

Lampica je možda pokvarena. >>> Za zamjenu lampice kontaktirajte ovlašteni servis.

Svjetli ikonica za sprječavanje gužvanja.

Režim za sprječavanje gužvanja koji sprječava gužvanje rublja u sušilici može se aktivirati. >>> Isključite sušilicu i izvadite rublje.

Ikonica za čišćenje filtra vlakana svijetli.

Filtar vlakana (unutarnji i vanjski filter) možda je zaprljan. >>> Filte operite topłom vodom i osušite.

Na otvorima filtra vlakana može se stvoriti sloj koji dovodi do začepljenja. >>> Filte vlakana operite topłom vodom i osušite.

Filtri vlakana možda nisu umetnuti. >>> Umetnите unutarnje i vanjske filtre na njihova mjesta.

Čuje se zvučno upozorenje iz mašine

Filtri vlakana možda nisu umetnuti. >>> Umetnите unutarnje i vanjske filtre na njihova mjesta.

Treperi ikonica za upozorenje na evaporatoru.

Prednji dio evaporatora može se začepiti vlaknima. >>> Očistite prednji dio evaporatora.

Filtri vlakana možda nisu umetnuti. >>> Umetnите unutarnje i vanjske filtre na njihova mjesta.

Uključuje se svjetlo u sušilici. (kod modela sa svjetlom)

Ako je sušilica priključena na utičnicu, pritisnut gumb uključeno/isključeno i vrata su otvorena; svjetlo se uključuje. >>> Isključite sušilicu ili stavite gumb uključeno/isključeno u položaj isključeno.



## POZOR!

- Ako problem i dalje traje nakon pridržavanja uputa iz ovog odjeljka, обратите se svom dobavljaču ili ovlaštenom servisu. Nikad ne pokušavajte sami popraviti proizvod.



## NAPOMENA

- U slučaju da na bilo kom dijelu na vašem uređaju nađete na problem, možete zatražiti zamjenu tako što ćete kontaktirati ovlašteni servis navodeći broj modela uređaja.
- Rukovanje uređajem s neautentičnim dijelovima može dovesti do neispravnosti uređaja.
- Proizvođač i distributer ne snose odgovornost za kvarove nastale upotrebom neautentičnih dijelova.

## SAŽETAK PROIZVODA

Usklađeno s delegiranom uredbom komisije (EU) br: 392/2012

Naziv ili zaštitni znak dobavljača	BEKO	
Naziv modela	DG 8540 SX 7188235130	
Nazivni kapacitet (kg)	8,0	
Tip bubnja sušilice	Odušni zrak	-
	Kondenzator	•
Klasa energetske učinkovitosti <sup>(1)</sup>	A+++	
Godišnja potrošnja energije (kWh) <sup>(2)</sup>	176,8	
Tip kontrole	Automatski	•
	Neautomatski	-
Potrošnja energije standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja (kWh)	1,44	
Potrošnja energije standardnog programa za pamučno rublje kod djelomičnog opterećenja (kWh)	0,81	
Potrošnja struje u modu isključeno standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja, $P_0$ (W)	0,47	
Potrošnja struje u modu uključeno standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja, $P_L$ (W)	1,00	
Trajanje moda uključeno (min)	30	
Standardni program za pamučno rublje <sup>(3)</sup>	•	
Vrijeme programa standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja, $T_{dry}$ (min)	174	
Vrijeme programa standardnog programa za pamučno rublje kod djelomičnog opterećenja, $T_{dry1/2}$ (min)	108	
Vrijeme programa s opterećenjem za 'standardni program za pamučno rublje kod punog i djelomičnog opterećenja ( $T_s$ )	136	
Razred kondenzacijske učinkovitosti <sup>(4)</sup>	A	
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamučno rublje kod djelomičnog opterećenja, $C_{dry}$	91%	
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamučno rublje kod djelomičnog opterećenja, $C_{dry1/2}$	91%	
Kondenzacijska učinkovitost s opterećenjem za standardni program za pamučno rublje kod punog i djelomičnog opterećenja, $C_t$	91%	
Razina jakosti zvuka standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja <sup>(5)</sup>	64	
Ugrađeno	-	

• : Da - : Ne

(1) Raspon od A+++ (najučinkovitije) do D (najmanje učinkovito)

(2) Potrošnja energije temeljena na 160 ciklusa sušenja standardnog programa za pamučno rublje kod punog i djelomičnog opterećenja te potrošnja modova sa slabijim napajanjem (koji manje troše struju). Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome koliko se uređaj koristi.

(3) "Program za sušenje pamučnog rublja bez centrifugiranja" koji se koristi kod punog i djelomičnog opterećenja je standardni program sušenja na kojem se odnosi informacije na naljepnici i u sažetku, ovaj program pogodan je za sušenje normalno vlažnog rublja i to je najučinkovitiji program za pamučno rublje u pogledu uštade energije.

(4) Raspon od G (najmanje učinkovit) do A (najučinkovitiji)

(5) Ponderirana prosječna vrijednost— $L_{WA}$  izrađena u dB(A) re 1 pW





