

**beko**

## **Perilica posuđa**

Upute za uporabu



DFN...  
DSN...  
DUN...

CE

HR

**Poštovani,**

**Molimo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe proizvoda.**

Hvala vam što se odabrali ovaj Beko proizvod. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od našeg proizvoda koji je proizведен s pomoću vrhunske tehnologije. Zbog toga pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sve ostale prateće dokumente prije uporabe proizvoda.

Poštujte sva upozorenja i informacije u korisničkom priručniku. Tako ćete moći zaštititi sebe i vaš proizvod od potencijalnih opasnosti.

Čuvajte korisnički priručnik. Ako proizvod dajete nekom drugom, priložite i korisnički priručnik.

Sljedeći simboli su korišteni u korisničkom priručniku i na pakiranju:

 Opasnost koja može rezultirati smrću ili ozljedom.

**NAPOMENA** Opasnost koja može rezultirati oštećenjem proizvoda ili njegovog okruženja.

 Važne informacije ili korisni savjeti o uporabi.

 Pročitajte korisnički priručnik.

## SADRŽAJ

---

<b>1 SIGURNOSNE UPUTE</b>	<b>4</b>
Predviđena uporaba .....	4
Sigurnost za djecu, ranjive osobe i kućne ljubimce .....	4
Električna sigurnost .....	5
Sigurnost pri transportu .....	5
Sigurnost pri postavljanju .....	6
Sigurnost pri radu .....	7
Sigurnost pri održavanju i čišćenju .....	8
Unutarnje osvjetljenje .....	8
<b>2 UPUTE U VEZI OKOLIŠA</b>	<b>8</b>
Sukladnost s WEEE direktivom i odlaganje proizvoda .....	8
Podaci o ambalaži .....	9
Tehničke specifikacije .....	10
<b>3 VAŠA PERILICA POSUĐA</b>	<b>11</b>
Pregled .....	11
<b>4 POSTAVLJANJE</b>	<b>12</b>
Odgovarajuće mjesto za postavljanje .....	12
Povezivanje dovoda vode .....	12
Povezivanje odvoda .....	13
Aquasafe+ .....	13
Podešavanje nogara .....	14
Električne instalacije .....	14
<b>5 PRIPRAVA</b>	<b>15</b>
Nasveti za varčevanje z energijo .....	15
Sistem za mehčanje vode .....	15
Nastavitev sistema za mehčanje vode .....	15
Dodavanje soli .....	16
Deterdžent .....	16
Dodavanje deterdženta u obliku tekućine/gela i sredstva za ispiranje .....	17
Deterdžent u prahu .....	19
Deterdžent u tabletu .....	20
Postavljanje posuđa u perilicu posuđa .....	21
Košara za pribor za jelo .....	23
Košara za pribor za jelo .....	23
Sklopiva rešetka donje košare .....	24
Sklopiva rešetka donje košare .....	24
Nosači Tray Wash .....	25
SoftTouch Accessory .....	25
Lower Basket Glass Holder .....	25
Višenamjenska donja košara / stalak podesive visine .....	26
Rešetka za boce donje košare .....	27
Upper basket height adjustable rack .....	27
Višenamjenski stalak gornje košare .....	27
Podešavanje visine gornje košare .....	28

Sklopiva rešetka gornje košare .....	29
Podešavanje visine s praznom košarom .....	29
Gornja košara za pribor za jelo .....	30
Gornja košara za pribor za jelo .....	30

## 6 UPRAVLJANJE PROIZVODOM

### 31

Tipke .....	31
Priprema perilice .....	31
Odabir programa .....	31
Pomoćne funkcije .....	31
Programiranje vremena pranja .....	35
Pokretanje programa .....	36
Roditeljska zaštita (zaključavanje) .....	36
Poništavanje programa .....	36
Indikator za sol (S) .....	37
Indikator za sredstvo za ispiranje (S) .....	37
Kraj programa .....	37
Podešavanje količine sredstva za ispiranje .....	37

## 7 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE 38

Čišćenje vanjske površine uređaja .....	38
Čišćenje unutrašnjosti uređaja .....	38
Čišćenje filtera .....	38
Čišćenje filtra crijeva .....	39
Čišćenje propelera .....	40
Donji propeler .....	40
Gornji propeler .....	40

## 8 RJEŠAVANJE PROBLEMA 41

## 1-Sigurnosne upute

- Ovaj odjeljak sadrži sigurnosne upute koje će vam pomoći da se zaštite od rizika od osobnih ozljeda ili oštećenja imovine.
- Naša kompanija neće biti odgovorna za oštećenja koja se mogu javiti kada ne slijedite ove upute.

⚠ Procedure postavljanja i popravka moraju uvijek biti obavljeni od proizvođača, ovlaštenog servisnog agenta ili kvalificirane osobe označene od uvoznika.

⚠ Koristite jedino originalne dijelove i pribor.

⚠ Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio proizvoda ako to nije izričito specificirano u korisničkom priručniku.

⚠ Nemojte raditi bilo kakve tehničke izmjene proizvoda.

### Predviđena uporaba

⚠ Ovaj proizvod je predviđen za uporabu u kućanstvima i zatvorenim mjestima. Na primjer:

- kuhinjskim prostorijama u trgovinama, uredima i ostalim radnim okruženjima;
- Seoskim kućama;
- Oblastima koje koriste klijenti u hotelima, motelima i drugim vrstama smještaja;
- Vrste hotela i pansiona s noćenjem i doručkom

⚠ Ovaj se proizvod mora upotrebljavati samo za kućansko posuđe.

⚠ Ovaj proizvod nije pogodan za komercijalnu ili kolektivnu uporabu.

• Rok je uporabe ovog proizvoda 10 godina. Tijekom tog razdoblja moraju biti dostupni originalni rezervni dijelovi kako bi uređaj mogao ispravno raditi.

### Sigurnost za djecu, ranjive osobe i kućne ljubimce

⚠ Ovaj proizvod mogu koristiti djeca dobi 8 i više godina te osobe čije fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti nisu sasvim razvijene ili koje nemaju iskustva i znanja ako je osiguran nadzor ili obuka o sigurnoj uporabi proizvoda i rizicima koje to nosi.

⚠ Djeca ispod 3 godine moraju se držati dalje od proizvoda osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

⚠ Električni proizvodi su opasni za djecu i kućne ljubimce. Djeca i kućni ljubimci ne smiju se igrati s proizvodom niti se penjati ili ulaziti u njega.

⚠ Nemojte zaboraviti zatvoriti vrata uređaja kada napuštate prostoriju u kojoj se uređaj nalazi. Djeca i kućni ljubimci mogu ostati zaključani unutar proizvoda te se ugušiti.

- ⚠ Radove čišćenja i korisničkog održavanja ne trebaju provoditi djeca osim ako nisu pod nečijim nadzorom.
- ⚠ Držite materijale pakiranja dalje od djece. Postoji rizik od ozljeda i gušenja.
- ⚠ Deterdžente i aditive držite na sigurnom mjestu, daleko od dohvata djece.
- ⚠ Za sigurnost djece, izvadite napojni kabel i ukočite mehanizam zaključavanja tako da ne bude u funkciji prije odlaganja proizvoda.

## **Električna sigurnost**

- ⚠ Proizvod mora biti isključen iz struje tijekom postavljanja, održavanja, čišćenja, popravke i pomicanja.
- ⚠ Ako je strujni kabel oštećen, mora biti zamijenjen od kvalificirane osobe određene od proizvođača, ovlaštenog servisera ili uvoznika u cilju izbjegavanja potencijalnih opasnosti.
- ⚠ Nemojte gnječiti strujni kabel ispod ili iza proizvoda. Nemojte stavljati teške predmete na strujni kabel. Strujni kabel ne smije biti pretjerano savijen, stegnut ili u kontaktu s bilo kojom grijnom površinom.
- ⚠ Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili adaptere za rad proizvoda.

- ⚠ Utikač mora biti lako dostupan. Ako ovo nije moguće, električna instalacija gdje je proizvod priključen mora sadržati uređaj koji prilagođava električnim propisima i isključuje sve polove s mreže.
- ⚠ Strujni utikač nikad ne dodirujte mokrim rukama.
- ⚠ Izvadite utikač iz utičnice hvatanjem utikača a ne kabala.

## **Sigurnost pri transportu**

- ⚠ Prije transporta proizvoda isključite ga iz struje isključite priključke za izливanje i dovod vode. Potpuno izlijte svu preostalu vodu iz uređaja.
- ⚠ Proizvod je težak, nemojte ga pomicati sami.

**NAPOMENA** Pri pomicanju, uređaj nemojte držati za vrata ili za ploču.

**NAPOMENA** Ako trebate premjestiti uređaj, držite ga u ispravnom položaju sa stražnje strane. Naginjanje uređaja na njegovu prednju stranu može smočiti ili oštetići elektroničke dijelove u njemu.

**NAPOMENA** Uvjерite se da crijeva nisu zapletena, nagnječena ili smrvljena pri stavljanju proizvoda na njegovo mjesto nakon postavljanja ili procedura čišćenja.

## Sigurnost pri postavljanju

- Da bi proizvod bio spreman za uporabu, pročitajte informacije u korisničkom priručniku i uputama za postavljanje te se uvjerite da su sustavi struje, dovoda i odvoda vode odgovarajući. Ako nisu, nazovite kvalificiranog tehničara i vodoinstalatera kako bi proveli potrebne popravke. Ove procedure su odgovornost potrošača.
- Prije postavljanja provjerite ima li proizvod ikakvih oštećenja. Ako je proizvod oštećen, nemojte ga postavljati.
- Ne postavljajte proizvod u okruženju gdje je temperatura ispod 0°C.

**⚠ Ne stavljajte proizvod na tepihe ili slične površine. Ovo može prouzročiti požar uslijed nemanja ventilacije ispod proizvoda.**

**⚠ Stavite proizvod na čistu, ravnu i čvrstu površinu te ga uravnotežite podesivim nogarima. Ako nogar nije podešen pravilno, vrata neće biti sasvim zatvorena i prouzročiti će izlaženje vruće pare. U suprotnom, to može izazvati ozbiljne opekline i ozljede te oštećenje vašeg namještaja.**

**⚠ Ne postavljajte proizvod blizu toplinskih izvora (grijalica,**

peć itd.) ili ispod prostora za kuhanje na pločama za kuhanje.

- Ako proizvod namjeravate koristiti unutar garderobera/kabineta/elementa, držite vrata garderobera/kabineta/elementa otvorenim tijekom rada u slučajevima gdje nema otvora za osiguravanje dostaune cirkulacije zraka.

**⚠ Stavite utikač proizvoda u utičnicu s uzemljenjem zaštićenu osiguračem sa strujnim vrijednostima sukladno tipskoj ploči proizvoda. Neka uzemljenje izvede kvalificirani električar. Nemojte koristiti proizvod bez uzemljenja urađenog sukladno lokalnim/nacionalnim propisima.**

**⚠ Priklučite utikač proizvoda u utičnicu koji prilagođava vrijednosti napona i frekvenciju struje**

**⚠ Nemojte priključivati utikač proizvoda u utičnicu koja je labava, izmještena, slomljena, prljava, masna ili postoji rizik od kontakta s vodom, kao mesta gdje može curiti voda iz brojila.**

**NAPOMENA** Morate koristiti novi komplet crijeva snabdijeven uz proizvod. Nemojte ponovno koristiti stari komplet crijeva. Nemojte produljivati crijeva.

**NAPOMENA** Crijevo za dovod vode spojite izravno na slavinu za vodu. Tlak koji dolazi iz slavine treba biti najmanje 0.03 MPa (0.3 bara) i najviše 1 MPa (10 bara). Ako tlak vode premašuje 1 MP (10 bara), trebao bi se postaviti ventil za reguliranje tlaka.

⚠ Trasirajte strujni kabel i crijeva na način da ne izazivaju rizik od spoticanja

## Sigurnost pri radu

- Smiju se upotrebljavati samo deterdženti, sredstva za ispiranje i aditivi namijenjeni za pranje u perilici.

⚠ U uređaju nikada nemojte upotrebljavati kemijska otapala. Ona uzrokuju opasnost od eksplozije.

⚠ Voda za pranje unutar proizvoda nije pitka.

⚠ Deterdženti za perilicu posuđa imaju visoke sadržaje alkalija i mogu biti jako opasni ako se прогутају. Izbjegavajte dopustiti njihov kontakt s kožom i očima te držite djecu dalje od proizvoda kada su vrata otvorena. Uvjericete se da je dispencer deterdženta prazan nakon završetka pranja.

⚠ Kada potpuno izvučete gornju i donju košaru, vrata proizvoda će nositi svu težinu košara. Nemojte sedjeti ili postavljati drugi teret na vratima; u suprotnome, uređaj

se može nagnuti.

ⓘ Maksimalni kapacitet pranja proizvoda je naveden u odjeljku pod nazivom „**Tehničke specifikacije**“.

⚠ Da biste spriječili moguće ozlijede, oštvo i šiljasto posuđe poput vilice, noža za kruh i slično uvijek postavite tako da je šiljasti vrh okrenut prema dolje ili ih vodoravno položite u košaru za posuđe.

⚠ Pažljivo otvorite vrata proizvoda ako to trebate uraditi dok proizvod radi. Budite pažljivi glede vruće pare koja može izići ili vruće vode koja se može prolići.

⚠ Nemojte pokretati slomljen ili oštećeni proizvod. Isključite proizvod iz struje (ili isključite osigurač na koji je povezan), zatvorite slavinu za vodu i pozovite ovlaštenog servisera.

⚠ Nemojte stavljati izvore plamena (upaljene svijeće, cigarete itd) na ili blizu proizvoda. Nemojte držati gorive/zapaljive supstancije blizu proizvoda.

⚠ Nemojte se penjati na proizvod.

- Isključite proizvod iz struje i zatvorite slavinu ako ga ne namjeravate koristiti dulje vrijeme.

## Sigurnost pri održavanju i čišćenju

- ⚠ Nemojte prati proizvod tako da ga prskate ili zalijevate vodom.
- ⚠ Nemojte koristiti oštar ili abrazivni alat pri čišćenju proizvoda. Nemojte koristiti proizvode za čišćenje kuće, deterdžent, plin, benzin, razrjeđivač, alkohol, lak itd.

**NAPOMENA** Nemojte zaboraviti da postavite stražnji filter proizvoda nakon njegovog čišćenja. U suprotnom, crpke će se zapušti i proizvod će biti oštećen.

## Unutarnje osvjetljenje

- ⚠ Ovisno o modelu vašeg proizvoda, nazovite ovlaštenog servisera kada je potrebna zamjena LED svjetiljke/žarulje koji se koriste za osvjetljenje.

## 2-Upute u vezi okoliša

### Sukladnost s WEEE direktivom i odlaganje proizvoda

Ovaj je proizvod u skladu s WEEE direktivom EU (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol razreda za otpad električne i elektroničke opreme (WEEE).



Ovaj simbol prikazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati s drugim otpadom iz kućanstva na kraju vijeka uporabe.

Korišteni uređaj mora biti prijavljen službenoj točki za prikupljanje i recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Da biste našli ove sabirne sustave molimo kontaktirajte s vašim lokalnim vlastima ili trgovcem od kojeg ste kupili proizvod. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u obnovi i recikliranju starih uređaja. Adekvatno odlaganje korištenog uređaja pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

## **Sukladnost s RoHS**

### **Direktivom**

Uredaj koji ste kupili u skladu je s RoHS Direktivom (2011/65/EU).

Ne sadrži štetne i zabranjene materijale koji su navedeni u Direktivi.

## **Podaci o ambalaži**



Ambalaža proizvoda proizvedena je od recikliranih materijala u skladu s nacionalnim propisima o zaštiti okoliša.

Ambalažu nemojte odlagati zajedno s otpadom iz kućanstva ili drugim otpadom. Odložite ambalažu na odlagališta koja su odredile lokalne vlasti.

## Napomena za institucije za ispitivanje:

Podaci potrebni za ispitivanje učinkovitosti pružit će se na zahtjev. Zahtjevi se mogu poslati na sljedeću adresu e-pošte:  
**dishwasher@standardloading.com**

U zahtjevu e-poštom nemojte zaboraviti navesti šifru, kataloški i serijski broj uređaja koji će se ispitivati te vaše kontaktne podatke. Šifra, kataloški i serijski broj uređaja nalaze se na tipskoj pločici pričvršćenoj na bočnu stranu vrata.

## Sukladnost sa standardima i podaci ispitivanja / EC izjava o sukladnosti

 Faze razvoja, proizvodnje i prodaje ovog uređaja u skladu su s pravilima o sigurnosti koja su sastavni dio svih propisa Europske zajednice.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

**i** Informacijama o modelu koje su pohranjene u bazi podataka proizvoda možete pristupiti ulaskom na sljedeću internetsku stranicu i pretragom identifikatora vašeg modela (\*) koji se nalazi na energetskoj etiketi.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



xxxxxxxxxx (\*)

A

## Tehničke specifikacije

Maksimalni kapacitet pranja (provjerite energetsku etiketu i Tablicu informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje date u brzom vodiču.)

Visina (provjerite instalacijski dokument za postavljanje)

Širina: 60

Dubina: 57

Ulazna energija: 220-240 V, 50 Hz \*

Ukupna snaga 1800-2100 W \*

Moćnost grijачa: 1800 W \*

Ukupna struja: 10 A \*

Moćnost crpke: 90 - 125 W \*

Moćnost odvodne crpke: 30 W \*

\* Za detaljne električne vrijednosti provjerite tipsku etiketu na vratima perilice.

Tlak vode 0.3 –10 bar

(= 3 – 100 N/cm<sup>2</sup> = 0.03-1.0 Mpa)




**i** Tehničke specifikacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti da bi se poboljšala kvaliteta proizvoda.

**i** Slike u ovom priručniku šematske su i možda ne odgovaraju u potpunosti vašem uređaju.

**i** Vrijednosti navedene na oznakama uređaja ili na tiskanim dokumentima dostavljenim s uređajem dobivene su pod laboratorijskim uvjetima i po odgovarajućim standardima. Ove vrijednosti mogu varirati sukladno uporabi proizvoda i okolnim uvjetima.

### 3-Vaša perilica posuđa

#### Pregled

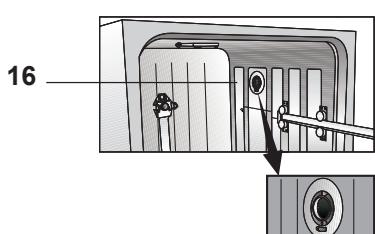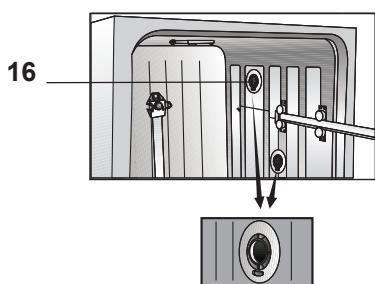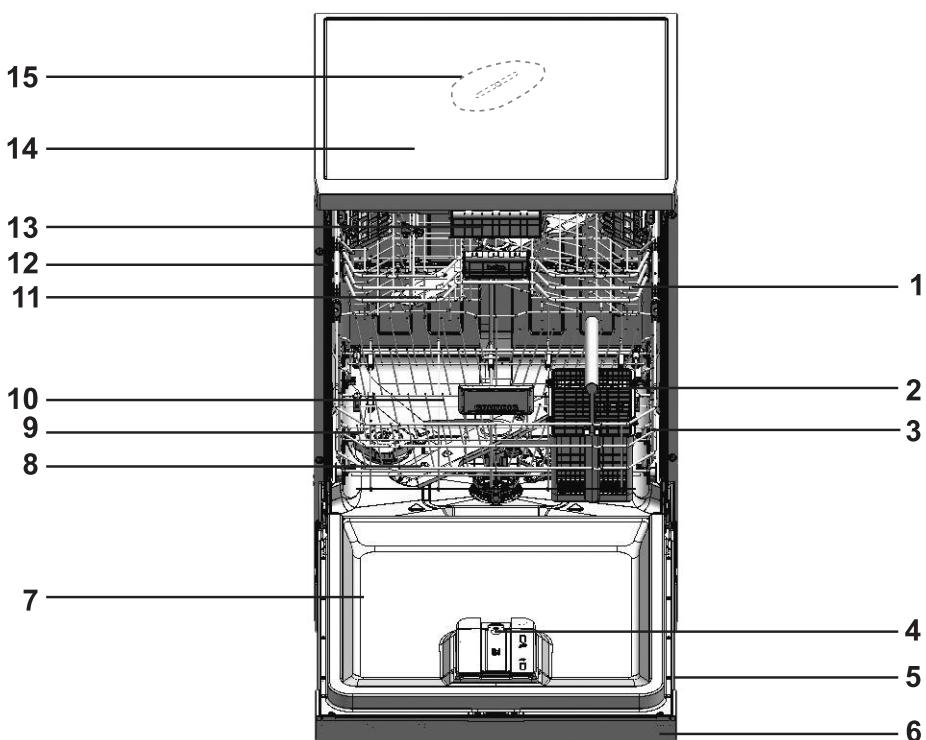

1. Gornja košara
2. Košara za pribor za jelo
3. Donja košara
4. Sustav automatskog doziranja deterdženta u obliku tekućine/gela i sredstva za ispiranje
5. Oznaka tipa
6. Kontrolna ploča
7. Vrata
11. Donji propeler
9. Poklopac spremnika za sol
10. Filtri
11. Gornji propeler
12. Vodilica gornje košare
13. Gornja košara za pribor za jelo (ovisi o modelu)
14. Gornji pult (ovisi o modelu)
15. Najviši propeler (ovisi o modelu)
16. Sustav za sušenje s ventilatorom (ovisi o modelu)

## **4-Postavljanje**

**⚠** Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

Procedure postavljanja i popravka moraju uvjek biti obavljene od proizvođača, ovlaštenog servisera ili kvalificirane osobe označene od uvoznika. Da bi uređaj bio spreman za uporabu, provjerite jesu li električni sustav, dovod vode iz slavine i odvod vode ispravni prije nego što nazovete ovlaštenog servisera. Ako nisu, nazovite kvalificiranog tehničara i vodoinstalatera kako bi proveli potrebne popravke.

**i** Kupac je odgovoran za pripremu lokacije i električnih instalacija te instalacija vode iz slavine i otpadnih voda na mjestu postavljanja uređaja.

**⚠** Instalaciju i spajanje na električnu energiju mora izvršiti ovlašteni serviser. Proizvođač neće biti odgovoran za oštećenja nastala zbog postupaka koje vrše neovlaštene osobe.

**⚠** Prije postavljanja vizualno provjerite ima li proizvod ikakvih oštećenja. Ako je proizvod oštećen, nemojte ga postavljati. Oštećeni proizvodi rizik su za vašu sigurnost.

**i** Obavezno provjerite da crijeva za dovod i ispuštanje vode nisu savijeni, pritisnuti ili prignjećeni dok postavljate proizvod na njegovo mjesto nakon instalacije ili čišćenja.

**i** Prednji dio uređaja se možda neće moći skinuti za samostojeće ili modele koji se prodaju ispod tezge. Jamstvo ne vrijedi ako se to uradi.

Pazite da ne oštetite pod, zidove, cijevi i ostalo pri postavljanju uređaja. Pri pomicanju, uređaj nemojte držati za vrata ili za ploču.

## **Odgovarajuće mjesto za postavljanje**

**i** U prostoru gdje postavljate proizvod, ne smiju biti vrata na zaključavanje, klizanje ili sa šarkom koja bi ograničila potpuno otvaranje vrata proizvoda.

**i** Uvjerite se da ste odabrali mjesto na kojem ćete brzo i jednostavno moći stavljati i vaditi posuđe.

- Postavite uređaj na čvrst i ravan pod koji ima dovoljnu nosivost! Uređaj mora biti postavljen na ravnu površinu kako bi se vrata mogla dobro i sigurno zatvoriti.
- Nemojte postavljati uređaj na mesta na kojima se temperatura može spustiti ispod 0 °C.
- Postavite uređaj na čvrst pod. Nemojte ga postavljati na deboj tepih ili slične površine.

**⚠** Uređaj nemojte postavljati na kabel napajanja.

- Odaberite mjesto na kojem ćete brzo i jednostavno moći stavljati i vaditi posuđe.
- Uređaj postavite na mjesto blizu slavine i ispusnog otvora. Odaberite mjesto postavljanja imajući na umu da se ono neće mijenjati nakon što se uređaj poveže.

## **Povezivanje dovoda vode**

**i** Preporučamo postavljanje filtra na umetku za vodu da biste spriječili prljavštinu (pijesak, glina, hrđa) u mreži ili vodnoj instalaciji vašeg doma da oštete perilicu ili posuđe.

**Dopuštena temperatura vode: do 25 °C (60°C za proizvode opremljene sa Aquasafe+; molimo pogledajte odjeljak Aquasafe+ )**


Perilicu se ne smije povezivati na uređaje s otvorenom topлом vodom ili protočne grijачe vode.

**NAPOMENA** Nemojte upotrebljavati staro ili korišteno crijevo za dovod vode na novom uređaju. Upotrebljavajte novo crijevo za dovod vode koje je isporučeno s proizvodom. Nemojte produljivati crijeva.

**NAPOMENA** Crijevo za dovod vode spojite izravno na slavinu za vodu. Tlak koji dolazi iz slavine treba biti najmanje 0.3 bara i najviše 10 bara. Ako tlak vode premašuje 10 bara, trebao bi se postaviti ventil za reguliranje tlaka.

**NAPOMENA** Crijeva za dovod i odvod vode moraju biti sigurno pričvršćena i neoštećena.

**NAPOMENA** Nakon što povežete uređaj, potpuno otvorite slavine kako biste provjerili curi li voda.

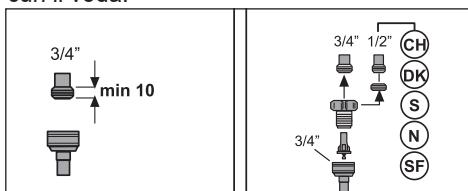


## Povezivanje odvoda

Crijevo za ispuštanje vode može se izravno povezati na ispusni otvor ili na odvod sudopera. Za detaljne informacije pogledajte priručnik o postavljanju isporučen s vašom perilicom.

## Aquasafe+


(ovisi o modelu)

Sustav Aquasafe+ štiti protiv curenja vode koje se može javiti na umetku za cijev. Vodni kontakt s kućištem ventila sustava mora biti izbjegnut da bi se spriječilo oštećenje električnog sustava.

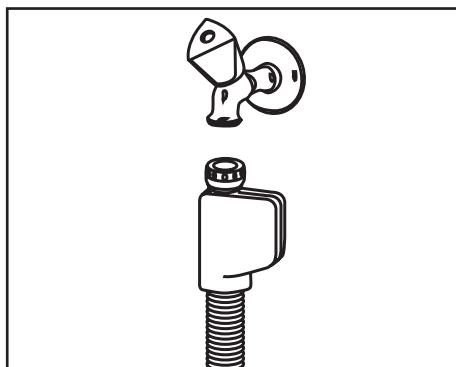

**!** S obzirom na to da set crijeva sadrži električne veze i sklopove, nikada nemojte skraćivati ili produživati crijevo s produžnim crijevima.

**!** Ako je sustav Aquasafe+ oštećen, uređaj isključite iz struje i obratite se ovlaštenom serviseru.

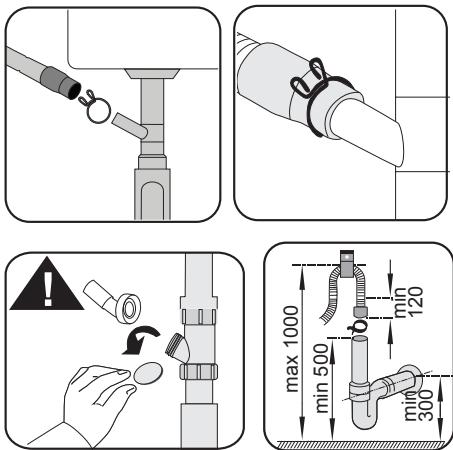

- i** Odvodna cijev mora biti povezana s kanalizacijskim sustavom, a ne smije biti povezana s površinskim vodama.

## Podešavanje nogara

Ako se vrata uređaja ne mogu pravilno zatvoriti ili ako se uređaj pomiče kada ga lagano gurnete, potrebno je podesiti nožice uređaja. Nogare uređaja podesite kao što je prikazano u priručniku za postavljanje koji je isporučen s uređajem.

- !** Para se može ispustiti ako vrata perilice posuđa nije dobro prilagođena. Vruća para može izazvati ozbiljne opekline i ozljede te oštećenje vašeg namještaja.

## Električne instalacije

**!** Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem koji je u skladu s vrijednostima navedenima u tablici „Tehničke specifikacije“. Naša tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu zbog uporabe uređaja koji nije uzemljen u skladu s lokalnim zakonima.

- Veza mora biti u skladu s nacionalnim propisima.
- Utikač na kabelu napajanja mora biti lako dostupan nakon postavljanja.
- Priključite utikač proizvoda u utičnicu s uzemljenjem koja je zaštićena osiguračem od 16 ampera.
- Navedeni napon mora biti isti kao i mrežni napon.

**!** Nemojte povezivati putem produžnih kabela ili višestrukih utikača.

**!** Oštećene kabele mora zamijeniti ovlašteni serviser.

## 5- Priprava

**⚠** Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

### Nasveti za varčevanje z energijo

Naslednje informacije vam bodo v pomoč pri uporabi izdelka na ekološki in energetsko-varčen način.

Zbrišite vse ostanke hrane na posodah, preden jih vdenete v izdelek.

**i** Ročno predhodno izpiranje izdelkov iz namiznega pribora vodi do večje porabe vode in energije, zato se ne priporoča.

**i** Pranje posode v gospodinjskem pomivalnem stroju običajno porabi manj energije in vode v fazi uporabe kot ročno pomivanje posode, če gospodinjski pomivalni stroj uporabljate v skladu z navodili proizvajalca.

Izdelka ne uporabite, če ni docela napolnjen.

Pri izbiri programa upoštevajte tabelo "Programski podatki in povprečne vrednosti porabe", ki je navedena v Hitrem vodniku. Ne dodajajte več pomivalnega sredstva, kot je predlagano na embalaži za detergent.

### Sistem za mehčanje vode

Izdelek je opremljen s sistemom za mehčanje vode, ki zmanjša trdoto vhodne vode. Sistem zmehča zalogo vode na raven, ki bo omogočila pranje posode z zahtevano kakovostjo.

**i** Trdoto vode iz glavnega omrežja je treba zmanjšati, če presegajo 7°dH. V nasprotnem primeru se ioni kopičijo na površini posode in neželeno učinkujejo na pomivanje, spiranje in sušenje.

### vode

Učinkovitost pranja bo boljša, če pravilno prilagodite sistem za mehčanje vode.

**i** Pred tem razdelkom preberite "Hitri vodnik - Prilagoditev sistema za mehčanje vode"!

Regeneracijo sistema za mehčanje vode lahko izvajate v vseh programih med korakom sušenja. Ko pride do regeneracije, se trajanje, poraba energije in vode poveča. Za proces regeneracije; pogostost regeneracijskega cikla, največje dodatno trajanje, poraba vode in energije so podani v spodnji tabeli, odvisno od porabe vode iz programa Eco 50°C, ko pomivalni stroj deluje pod standardnimi pogoji s 14 dH dovajanjem vode v svojem programu Eco 50°C:

Poraba vode pri Eco 50°C (l)	Regeneracija po... cikli	Dodatno trajanje (min)	Dodatna poraba vode (l)	Dodatna poraba energije (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05


Če želite porabo vode pomivalnega stroja v programu Eco 50°C, si oglejte

### Nastavitev sistema za mehčanje

tabelo podatkov programa in povprečne vrednosti porabe, ki je navedena v kratkem priročniku.

## Dodavanje soli

- i** Upotrebljavajte samo posebne soli za omekšavanje koje su proizvedene posebno za vaš uređaj.
- 1. Da biste dodali sol za omekšavanje, najprije izvadite donju košaru.
- 2. Okrenite poklopac spremnika za sol u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste ga otvorili (A).

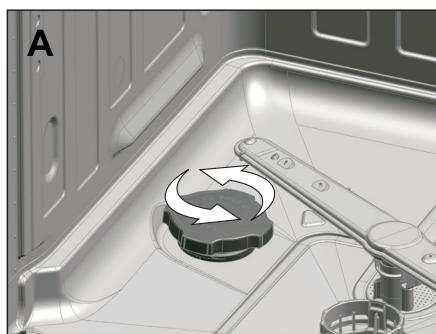

- 3. Dodajte 1 litru vode u spremnik za sol uređaja samo pri prvoj uporabi.
- 4. Dodajte sol u odjeljak za sol. Da biste ubrzali otapanje soli u vodi, promiješajte s pomoću žlice.
- i** U spremnik za sol možete staviti otprilike 2 kg soli za omekšavanje.
- 5. Vratite poklopac i pričvrstite ga kada se spremnik napuni.
- i** Morate dodati sol neposredno prije pokretanja uređaja. Tako će se odmah isprati prelijevajuća slana voda i neće nastati rizik hrđanja u stroju. Ako ne počinjete s pranjem odmah, pustite da se stroj isprazni u najkraćem programu.
- i** S obzirom na to da različite robne marke soli imaju različite veličine čestica i da se tvrdoća vode može razlikovati, otapanje soli u vodi može

potrajati nekoliko sati. Zbog toga će pokazatelj soli ostati uključen neko vrijeme nakon što dodate sol u uređaj.

## Deterdžent

Možete upotrebljavati deterdžent u prahu, tableti i obliku tekućine/gela u uređaju.

- ⚠** U uređaju upotrebljavajte samo deterdžente namijenjene za uporabu u perilici posuđa. Preporučujemo vam da ne upotrebljavate deterdžente koji sadrže klor ili fosfat zbog toga što su štetni za okoliš.

Vaša je perilica opremljena sustavom automatskog doziranja deterdženta u obliku tekućine/gela.

Zahvaljujući tom sustavu, količina sredstva za ispiranje i deterdženta u obliku tekućine/gela koja je potrebna za odabrani program za pranje automatski se podešava.

- i** Molimo vas da pročitate informacije u odjeljku „Upravljanje uređajem“ kako biste pokrenuli ili prekinuli automatsko podešavanje deterdženta u obliku tekućine/gela.

- i** Kada je funkcija automatskog podešavanja deterdženta u obliku tekućine/gela uključena, indikator automatskog podešavanja deterdženta u obliku tekućine/gela na ploči će zasvjetliti ako u odjeljku za deterdžent ima deterdženta u obliku tekućine/gela. Ako u odjeljku za deterdžent ima malo deterdženta ili ako nema deterdženta, indikator će treperiti.

- i** Kada indikator za automatsko podešavanje deterdženta u obliku tekućine/gela počne treperiti, ostalo je dovoljno deterdženta za barem 5 ciklusa pranja.
- Tvnričke postavke za sustav automatskog doziranja deterdženta u obliku tekućine/gela temelje se na količini deterdženta koju preporučuje

proizvođač deterdženta.

- Možete ići na izbornik postavki kako biste promijenili postavke automatskog doziranja deterdženta u obliku tekućine/gela prema vašim navikama, ili prema preporukama proizvođača deterdženta ako upotrebljavate drugu vrstu deterdženta u obliku tekućine/gela.

**i** Molimo vas da poštujete upute u odjeljku „Upravljanje uređajem“ kako biste promijenili postavke sustava za automatsko doziranje deterdženta u obliku tekućine/gela i sredstva za ispiranje.

**i** Uz deterdžente u obliku tekućine/gela koji djeluju samo kao deterdženti, postoje također i deterdženti u obliku tekućine/gela koji djeluju kao sredstva za ispiranje i/ili omekšavaju vodu. Slijedite preporuke proizvođača kad se služite takvima deterdžentima.

Preporuke proizvođača deterdženta oko količine deterdženta u obliku tekućine/gela koju treba upotrebljavati su slijedeće:

Za lagano zaprljano posuđe	20 ml
Za normalno zaprljano posuđe	25 ml
Za jako zaprljano posuđe	30 ml

**i** Neke vrste deterdženta u obliku gela zbog visoke viskoznosti možda nisu primjerene za automatsko doziranje. Primijenite taj tip deterdženata na unutarnju površinu vrata perilice posuđa ili izravno u perilicu posuđa, obraćajući pozornost na preporuke proizvođača deterdženta.


## Dodavanje deterdženta u obliku tekućine/gela i sredstva za ispiranje

Sustav automatskog doziranja deterdženta

u obliku tekućine/gela nalazi se na vratima vaše perilice suda.



Nakon što do kraja otvorite vrata, otvorite dekorativni pokrov kao što prikazuju strelice 1 i 2.

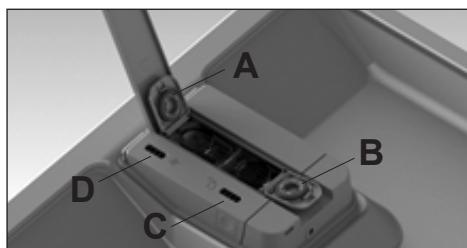

Otvorite pokrov prikazan u (A) na slici i dodajte sredstvo za ispiranje. Otvorite pokrov prikazan u (B), dodajte deterdženta u obliku tekućine/gela i zatvorite pokrove.

**i** Indikator označen sa (C) na vašem uređaju obaveštava vas o razini deterdženta u obliku tekućine/gela u odjeljku.

**i** Indikator označen sa (D) na vašem uređaju obaveštava vas o razini sredstva za ispiranje u odjeljku.

**i** Obrisite sredstvo za ispiranje koje se prolilo izvan spremnika. U suprotnom, prouzrokovat će pjenjenje u sljedećem ciklusu pranja, smanjujući učinak pranja proizvoda.

**i** Sredstvo za ispiranje koje se upotrebljava u perilicama posuđa je posebni proizvod koji je preporučen kako bi povećao učinkovitost sušenja i spriječio nastanak mrlja od vode ili kamenca na opranom posudu. Zbog toga razloga treba obratiti pozornost da se u spremniku za sredstvo za ispiranje uvijek nalazi sredstvo za ispiranje te da se upotrebljavaju samo sredstva za ispiranje koja su namijenjena isključivo za perilice posuđa.

### Uporaba sustava automatskog doziranja deterdženta u obliku tekućine/gela

Da biste se koristili funkcijom automatskog doziranja deterdženta u obliku tekućine/gela, odaberite funkciju automatskog doziranja deterdženta u obliku tekućine/gela na upravljačkoj ploči.

Kada je funkcija aktivirana, zasvjetlit će njezin pokazatelj i sustav će upotrijebiti odgovarajuću količinu deterdženta i sredstva za ispiranje u svakom programu pranja.

- i** Ponovo pritisnite tipku da biste poništili funkciju.
- i** Kad odaberete funkciju automatskog doziranja deterdženta u obliku tekućine/gela, ne upotrebljavajte druge vrste deterdženta (u prahu, tableti itd).

Ako želite upotrijebiti drugu vrstu deterdženta dok je sustav automatskog doziranja deterdženta u obliku tekućine/gela pun, poništite funkciju automatskog doziranja deterdženta u obliku tekućine/gela na upravljačkoj ploči. Tada možete upotrijebiti deterdžent u prahu, tableti i obliku tekućine/gela.

- i** Upotrebljavajte samo deterdžent u obliku tekućine/gela koji je primjereno za perilicu suđa.

**!** Ne miješajte različite robne marke deterdženata u obliku tekućine/gela.

**i** Nemojte puniti odjeljak za deterdžent u obliku tekućine/gela tekućinama ili kemijskim sredstvima (ocat, izbjeljivač itd) koje nisu deterdžent u obliku tekućine/gela.

**i** Deterdženti u obliku tekućine/gela koji su izgubili fluidnost i postali čvrsti ne smiju se upotrebljavati u sustavu automatskog doziranja deterdženta u obliku tekućine/gela.

**i** Kada zasvjetli lampica upozorenja za deterdžent, brzo će se ugasiti nakon što dodata deterdžent u obliku tekućine/gela. Ako lampica upozorenja još svijetli nakon završetka ciklusa pranja, možete ukloniti spremnik za deterdžent, protresti ga nekoliko puta i zatim ga ponovno postaviti.

To se može dogoditi kada ostaci deterdženta koji ostanu u spremnicima nakon dugotrajne upotrebe blokiraju indikator upozorenja.

Kako biste to izbjegli, preporučuje se temeljito čišćenje spremnika za deterdžent jednom svaka dva ili tri mjeseca.

Možete ga namoći u mlaku vodu i možete upotrijebiti vodu iz slavine.

Na taj se način sprečavaju problemi doziranja uzrokovani nakupljenim ostacima deterdženta te blokiranje mehanizma za upozorenja i osigurava se da sustav ispravno radi.

Deterdženti u obliku tekućine/gela moraju se iskoristiti u kratkom roku nakon što su otpakirani. Otpakirani deterdženti u obliku tekućine/gela mogu izgubiti svoju tečnost tijekom vremena.


- i** Ako namjeravate upotrijebiti drugu robnu marku ili vrstu deterdženta u obliku tekućine/gela, uvjerite se da je prethodni deterdžent potpuno potrošen

te zatim uklonite i očistite spremnik za deterdžent u obliku tekućine/gela pod vodom iz slavine.


- i** Ispunite odjeljak za sredstvo za ispiranje sredstvom za ispiranje, a odjeljak za deterdžent deterdžentom u obliku tekućine/gela. Ako ga neispravno ispunite, odmah uklonite odjeljke, ispraznite ih i očistite pod mlazom vode.

### Uklanjanje i postavljanje odjeljka za deterdžent u obliku tekućine/gela i odjeljka za sredstvo za ispiranje

Kako biste uklonili odjeljke za sredstvo za ispiranje i deterdžent, pritisnite pokrov sustava na objema stranama kako je prikazano strelicama broj 1 i podignite ga u smjeru strelice broj 2.

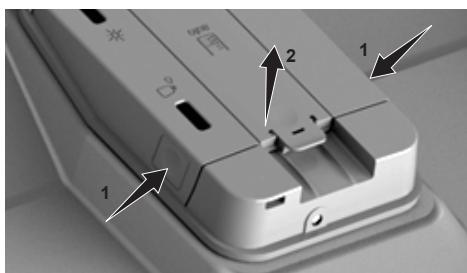

Podignite i uklonite odjeljak za sredstvo za ispiranje (A).

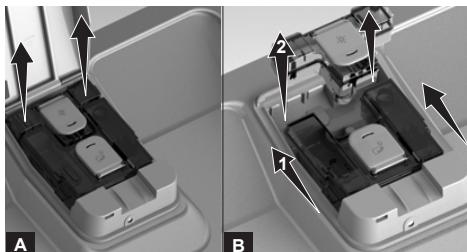

Pomaknite odjeljak za deterdžent (B) u smjeru strelice (1) i podignite ga kako biste ga uklonili (2). Kada ste gotovi s postupkom čišćenja ili punjenja, slijedite gore navedene korake obrnutim redoslijedom kako biste ponovno postavili odjeljke za deterdžent i sredstvo za ispiranje.

### Deterdžent u prahu

- i** Možete pronaći ispravnu količinu deterdženta u prahu za odabrani program u tablici „Informacije o programu i vrijednosti potrošnje“.
- i** Možete primijeniti deterdžent u prahu na pokrov perilice suđa ili izravno u uređaj.
- i** Za upotrebu deterdženata u prahu, idite na izbornik postavki kako biste isključili sustav za automatsko doziranje deterdženta u obliku tekućine/gela i, ako postoji, funkciju za deterdžente u tabletima.
- i** Deterdženti u prahu moraju se koristiti s programima bez pretpranja. Vidite informacije o programu i vrijednosti potrošnje.
- i** Upotrebljavajte deterdžent u prahu u kratkim programima bez pretpranja s obzirom na to da se topljivost deterdženta u tabletima mijenja ovisno o temperaturi i vremenu.

### SAVJETI ZA UPORABU TEKUĆEGI GEL DETERDŽENTA

Nakon završetka programa, ako šalice i tanjurići imaju unutarnje mrlje ili se mijenja njihova boja, to može biti zbog jednog od sljedećih razloga ili čak kombinacije više razloga :

- Obojene mrlje (npr. čaj, kava) ostaju u šalici ili tanjuriću duže vrijeme
- Korištenje kratkog ciklusa pranja ili ciklusa niske temperature
- Izvjetrio ili vlažan deterdžent
- Deterdžent loše kvalitete
- Područje tvrde vode bez uporabe sredstva za ispiranje
- Staro ili izgrebanou posuđe (Ako imate bilo kakvu površinsku štetu na šalicama, vjerojatnije ćete vidjeti mrlje.)


Algoritam za pranje perilice posuđa optimiziran je obezbjediti bolje čišćenje. Ako se suočite s takvim problemima sa posuđem, molimo vas;

1. Ne ostavljajte posuđe s obojenim mrljama dugo vremena
2. Koristite dulje programe poput Eko ili Intenzivno.
3. Provjerite kakvoću i uvjete čuvanja deterdženta
4. Provjerite tvrdoću vode u vašem području i izvršite potrebne promjene.
5. Povremeno očistite uložak za deterdžent (svaka 3 mjeseca) kako biste uklonili čvrste ili viskozne ostatke. Ovi ostaci mogu uzrokovati korištenje nedovoljne doze.
6. Povećajte doziranje deterdženta iz postavki kako biste poboljšali učinkovitost čišćenja.“

## Deterdžent u tabletu

Deterdžent u tabletu, osim svojstva pranja, također ima svojstvo omekšavanja vode i/ili svojstvo sredstva za ispiranje. Neke vrste ovih deterdženata također sadrže kemikalije za pranje s posebnom namjenom, poput zaštite za staklo i nehrđajući čelik.

**i** Deterdženti u tabletu daju zadovoljavajući rezultat samo u određenim uvjetima upotrebe. Najbolja učinkovitost pranja u perilici posuđa postiže se odvojenom upotrebljom deterdženta, sredstva za ispiranje i soli za omekšavanje vode.

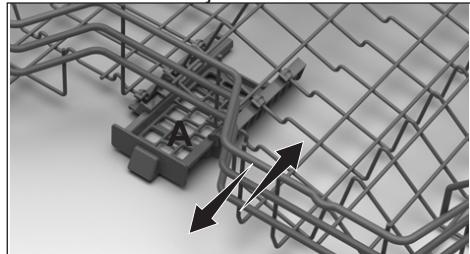

**i** Postavite deterdžent u tabletu u odjeljak za deterdžent u tabletu koji se nalazi u gornjoj košari perilice posuđa (A).

**i** Kada upotrebljavate deterdžent u tabletu, možete se koristiti Funkcijom deterdženta u tabletu kako biste poboljšali postupak sušenja perilice posuđa (ovisno o modelu).

Vrste deterdženata u tabletu koje se često mogu naći na tržištu:

**2u1:** Sadrži deterdžent, sredstvo za ispiranje ili sol za omekšavanje vode

**3u1:** Sadrži deterdžent, sredstvo za ispiranje i sol za omekšavanje vode

**4u1:** Uz deterdžent, sredstvo za ispiranje i sol za omekšavanje vode sadrži i zaštitu za staklo

**5u1:** Uz deterdžent, sredstvo za ispiranje i sol za omekšavanje vode sadrži i zaštitu za staklo i nehrđajući čelik.

**i** Kada upotrebljavate deterdžent u tabletu, slijedite upute proizvođača navedene na omotu.

**i** Obratite se proizvođaču deterdženta ako je posuđe mokro i/ili ako primijetite tragove kamanca, posebice na čašama nakon što se program pranja završi kada upotrebljavate deterdžent u tabletu.

## Pri promjeni s deterdžentom u tabletu na deterdžent u prahu:

1. Provjerite jesu li spremnici za sol i sredstvo za ispiranje puni.
2. Postavite tvrdoću vode na najvišu razinu i pokrenite prazan ciklus pranja.
3. Nakon pravnog ciklusa pranja ponovo pogledajte korisnički priručnik i ponovo podesite tvrdoću vode kako bi odgovarala vodi iz vodovoda.
4. Izvršite potrebne postavke sredstva za ispiranje.

## Predmeti koji nisu prikladni za pranje u perilici

- U perilici posuđa nikada nemojte prati posuđe koje je uprljano pepelom cigareta, voskom svijeće, lakom, sredstvom za bojenje, kemikalijama itd.
- U perilici posuđa nemojte prati srebrni pribor za jelo i pribor za jelo s drvenom drškom ili drškom od kosti, zalijepljene dijelove ili dijelove koji nisu otporni na toplinu, kao ni posuđe od bakra i kositra.

**i** Dekorativni uzorci porculana, kao i predmeti od aluminija i srebra mogu izgubiti boju ili izblijedjeti nakon pranja u perilici posuđa, kao što je to slučaj i kod ručnog pranja. Osjetljive vrste stakla i kristal mogu s vremenom postati mutni. Preporučujemo da provjerite je li posuđe koje namjeravate kupiti prikladno za pranje u perilici posuđa.

## Postavljanje posuđa u perilicu posuđa


Ovisno o kapacitetu vaše perilice posuđa, možete upotrebljavati vašu perilicu na optimalan način s obzirom na potrošnju energije te učinkovitost pranja i sušenja samo ako posuđe postavite na ispravan način.

- Obrišite sve grube ostatke hrane (kosti, sjemene itd) na posudu prije nego što ga stavite u perilicu.
- Na sredini košare postavite tanko, usko posuđe.
- Više zaprljano i teže posuđe postavite u donju košaru, a manje, osjetljivo i lakše posuđe u gornju košaru.
- Duboko posuđe poput zdjela, čaša i tava u perilici okrenite prema dolje. To sprečava sakupljanje vode u njima.

**!** Da biste spriječili moguće ozlijede, oštro i šiljasto posuđe poput vilice, noža za kruh i slično postavite tako da je šiljasti vrh okrenut prema dolje ili ih vodoravno položite u košaru za posuđe.



Najprije izvadite posuđe iz donje košare, a zatim posuđe iz gornje košare.

Primjeri za alternativno postavljanje košara

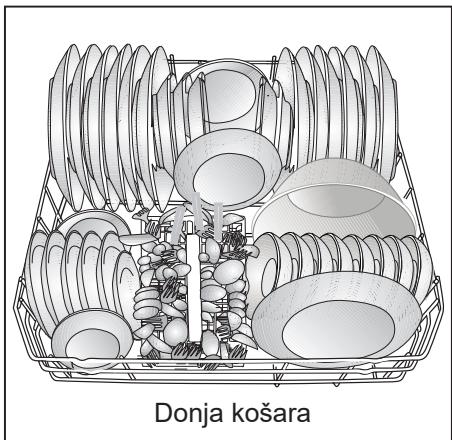


Donja košara




Pogrešno postavljanje

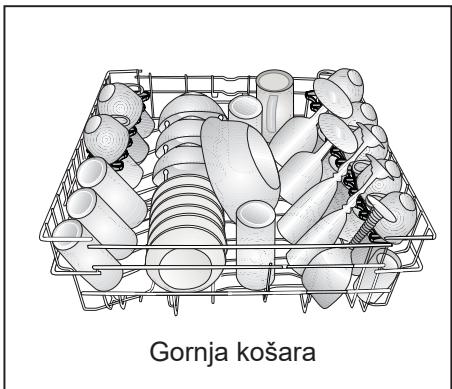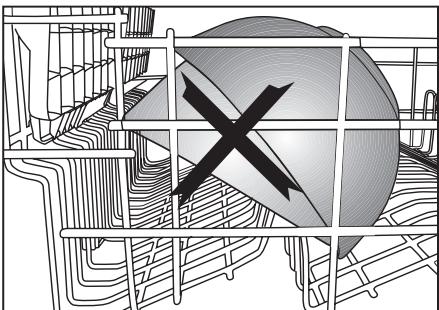

Gornja košara

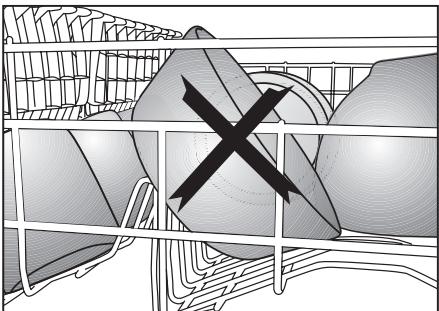

Pogrešno postavljanje

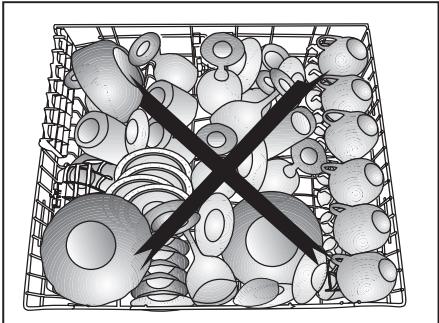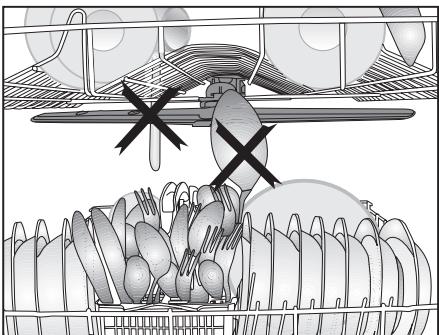
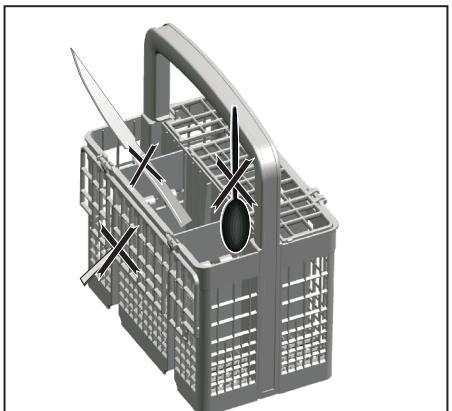


## Košara za pribor za jelo

(ovisno o modelu)

Košara za pribor za jelo izrađena je za pranje posuđa poput noževa, vilica, žlica i sl. na čišći način.

S obzirom na to da se košara za pribor za jelo može pomicati (A, B), možete stvoriti dodatni prostor postavljajući posuđe u donju košaru i oslobođiti prostor za posuđe različitih veličina.

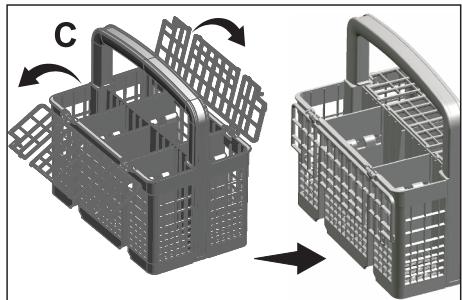
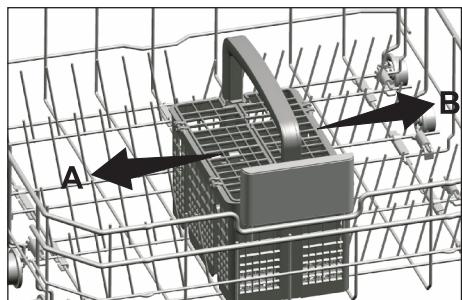


## Košara za pribor za jelo

(ovisno o modelu)

Košara za pribor za jelo izrađena je za pranje posuđa poput noževa, vilica, žlica i sl. na čišći način.


S obzirom na to da se košara za pribor za jelo može pomicati (A, B), možete stvoriti dodatni prostor postavljajući posuđe u donju košaru i oslobođiti prostor za posuđe različitih veličina.

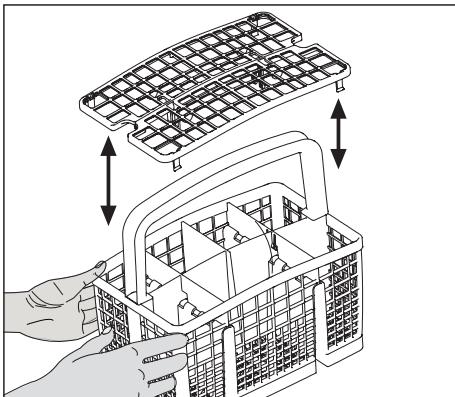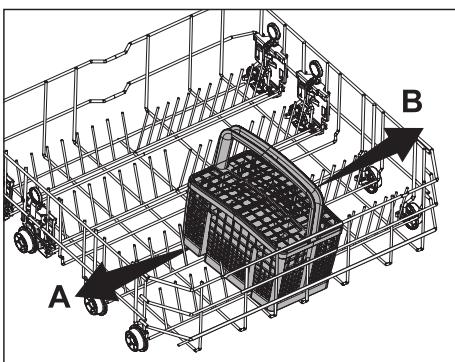


## Sklopiva rešetka donje košare

(ovisno o modelu)

6 komada sklopivih rešetki (A) koje se nalaze u donjoj košari uređaja izrađeni su za jednostavnije postavljanje većih komada posuđa poput tava, zdjela i sl. Možete stvoriti dodatni prostor sklapanjem svake rešetke posebno ili sklapanjem svih rešetki odjednom.

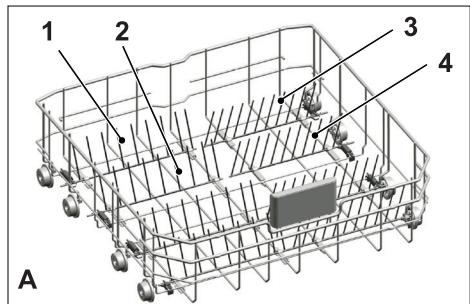

Da biste sklopive rešetke doveli u vodoravan položaj, uhvatite ih po sredini i gurnite ih u smjeru strelica (B). Da biste rešetke vratili u okomit položaj, samo ih podignite. Sklopive će rešetke ponovo kliknuti u zasun.

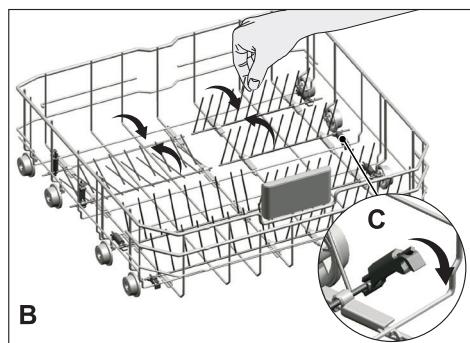


**i** Ako rešetke dovode u vodoravan položaj držeći ih za vrhove, može se dogoditi da se saviju. Zbog toga, preporučuje se da rešetke u sredini dovode u vodoravan ili okomit položaj držeći ih za donji dio i povlačeći ih u smjeru strelice.


## Sklopiva rešetka donje košare

(ovisno o modelu)

6 komada sklopivih rešetki (A) koje se nalaze u donjoj košari uređaja izrađeni su za jednostavnije postavljanje većih komada posuđa poput tava, zdjela i sl. Možete stvoriti dodatni prostor sklapanjem svake rešetke posebno ili sklapanjem svih rešetki odjednom.

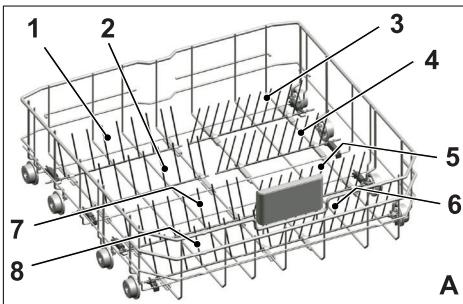

Da biste sklopive rešetke doveli u vodoravan položaj, uhvatite ih po sredini i gurnite ih u smjeru strelica (B). Da biste rešetke vratili u okomit položaj, samo ih podignite. Sklopive će rešetke ponovo kliknuti u zasun.

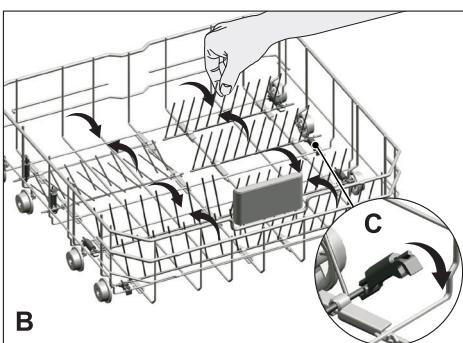


**i** Ako rešetke dovode u vodoravan položaj držeći ih za vrhove, može se dogoditi da se saviju. Zbog toga, preporučuje se da rešetke u sredini dovode u vodoravan ili okomit položaj držeći ih za donji dio i povlačeći ih u smjeru strelice.

## Nosači Tray Wash

(ovisno o modelu)

Upotrijebite nosače da biste oprali pladnjeve u donjoj košari.


Za odgovarajući program i odabir funkcije pogledajte odjeljak Pomoćne funkcije.

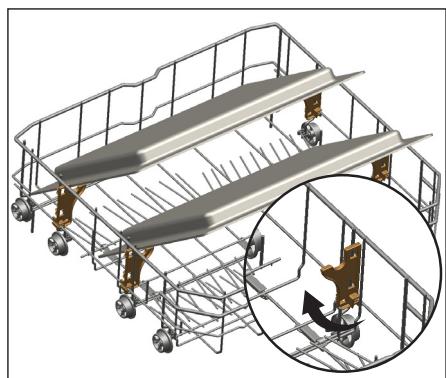

## SoftTouch Accessory

(ovisno o modelu)


SoftTouch Accessory koji se nalazi u donjoj košari uređaja omogućuje sigurno pranje osjetljivih staklenih čaša.

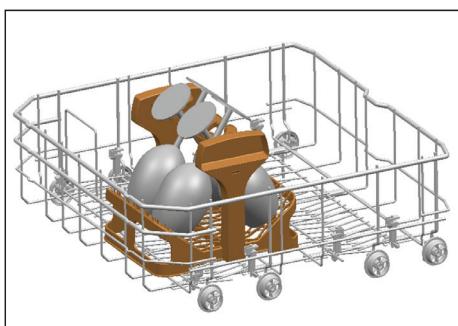

## Lower Basket Glass Holder

(ovisno o modelu)




Lower Basket Glass Holder koji se nalazi u donjoj košari uređaja omogućuje sigurno pranje velikih i visokih čaša.

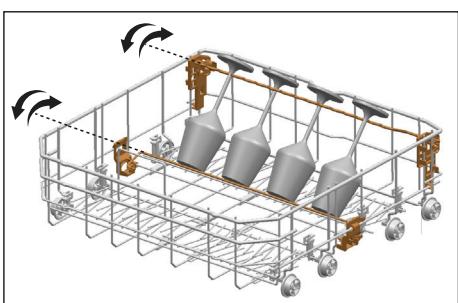

## Višenamjenska donja košara / stalak podesive visine

(ovisno o modelu)

Ovaj dodatak koji se nalazi u donjoj košari vašeg uređaja omogućuje vam jednostavno pranje dodatnih čaša, dugačkih kutlača i noževa za kruh.

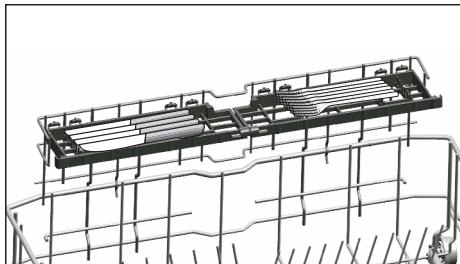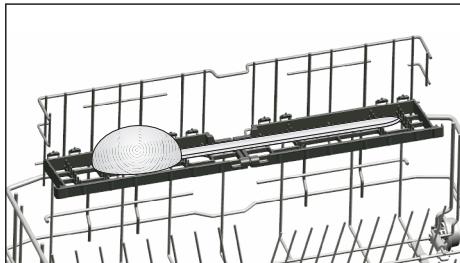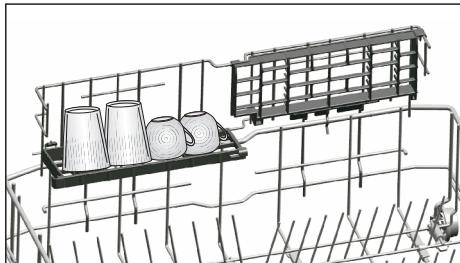


**i** Stalke možete upotrebljavati prema potrebi pomičući ih na donji ili gornji položaj ili ih zatvoriti da biste stvorili siši prostor u donjoj košari.

**i** Propeler ne smije dodirivati posuđe koje ste postavili na stalke.

Za zatvaranje stalaka:

1. Sklopite stalak (A).
2. Povucite stalak prema gore (B).


3. Postavite stalak u okomit položaj (C).
4. Povucite stalak prema dolje i blokirajte ga na stranicama (D).

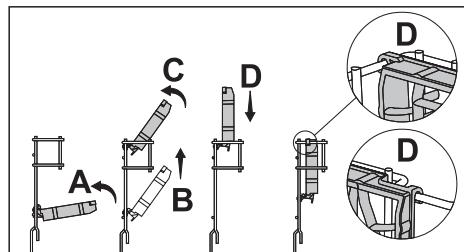

**i** Stalke možete otvoriti ponavljajući isti postupak obrnutim redoslijedom.

Za podešavanje visine stalaka:


1. Sklopite stalak (E).
2. Povucite stalak prema gore (F).
3. Otvorite stalak na željenoj razini (G).

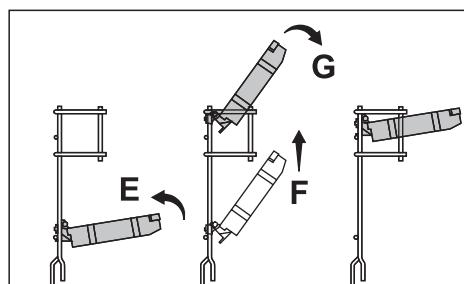

## Rešetka za boce donje košare

(ovisno o modelu)


Rešetka za boce izrađena je za lakše pranje dugačkog posuđa s visokim otvorom. Kada nije u upotrebi, rešetku za boce možete izvaditi tako da je povucete van s obje strane (H).

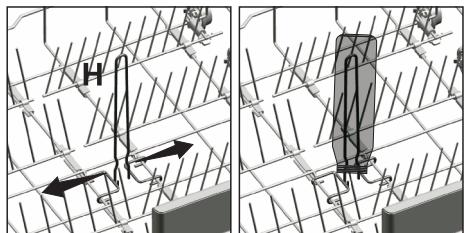

## Upper basket height adjustable rack

(depends on model)


Use the lower and upper parts of the height adjustable racks in the upper basket of the machine by sliding them down or up according to the heights of the glasses, cups or etc. (A, B, C).

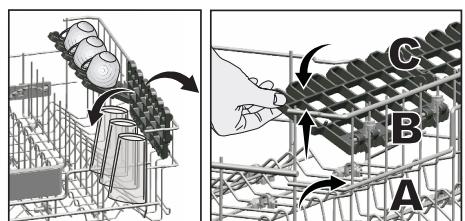

## Višenamjenski stalak gornje košare

(ovisno o modelu)

Ovaj dodatak koji se nalazi u gornjoj košari uređaja omogućuje vam jednostavno pranje posuđa poput jako dugačkih kutlača i noževa za kruh.

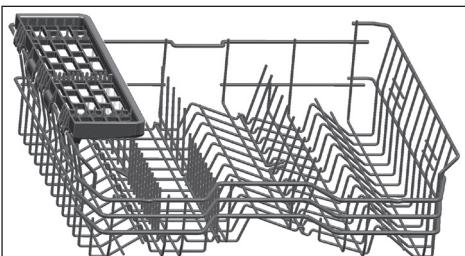

Možete podignuti višenamjenski stalak gornje košare da biste ga uklonili ako ga ne želite upotrebljavati.



Ako želite ponovno upotrijebiti višenamjenski stalak gornje košare, možete ga jednostavno pričvrstiti s bočne strane gornje košare.



## Podešavanje visine gornje košare


(ovisno o modelu)

Mehanizam za podešavanje visine gornje košare osmišljen je za vas da možete oslobođiti prostor u donjim ili gornjim odjeljcima uređaja ovisno o vašim potrebama tako što podesite visinu u gornjem ili donjem smjeru dok je košara prazna ili puna.

Zahvaljujući ovom mehanizmu možete upotrebljavati košaru u tri različita položaja: donjem, srednjem i gornjem položaju (1, 2, 3).

1. Za podizanje košare držite rešetke gornje košare objema rukama dok je košara u najnižem položaju i povucite ih gore (A).
2. Čut ćete zvuk klika lijevog i desnog mehanizma, što ukazuje na to da je košara došla do sljedeće razine. Otpustite košaru.


Ponovite postupak ako visina nije dostatna.

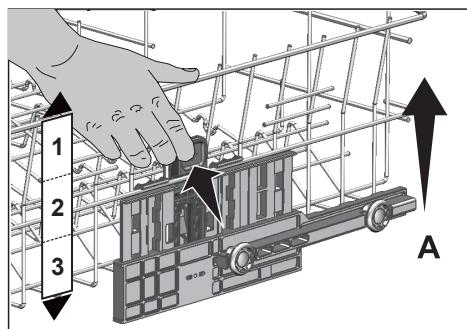

Za spuštanje košare dok je u najvišem položaju:

1. Držite rešetke gornje košare objema rukama, malo podignite košaru i istovremeno gurnite i otpustite zasune prikazane na slici (B).
2. Spustite košaru iz trenutačnog položaja u niži.
3. Otpustite košaru nakon što dođe do jedne razine niže.

Ponovite postupak ako visina nije dostatna.

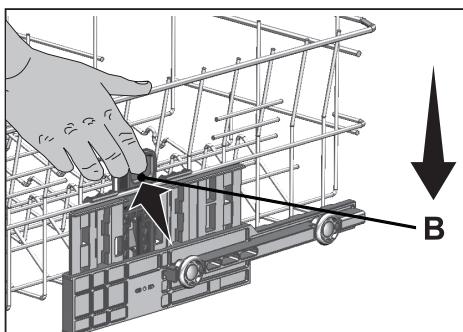

**i** Mehanizam pomicanja možda neće ispravno raditi ako je gornja košara prenatrpana ili ako raspodjela težine nije ravnomjerna. U težim uvjetima postoji rizik od padanja za jednu razinu.


**i** Pazite da mehanizam za podešavanje ima isti položaj na desnoj i lijevoj strani gornje košare.

## Sklopiva rešetka gornje košare

(ovisno o modelu)

Možete upotrijebiti sklopivu rešetku kada trebate više prostora za posuđe u gornjoj košari uređaja.

Da biste sklopivu rešetku doveli u vodoravan položaj, uhvatite rešetku iz srednjeg položaja i gurnite je u smjeru strelice na slici. U slobodan prostor stavite veće posuđe. Da biste rešetke vratili u okomiti položaj, samo ih podignite.

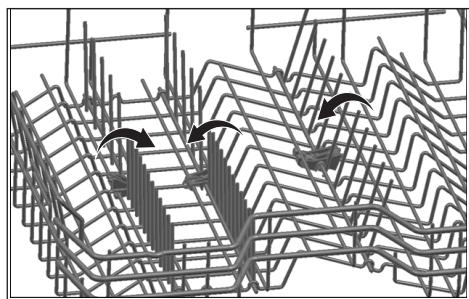

- i** Ako rešetke dovodite u vodoravan položaj držeći ih za vrhove, može se dogoditi da se saviju. Stoga držite rešetke za drške dok ih stavljate u vodoravan ili okomit položaj

## Podešavanje visine s praznom košarom

(ovisno o modelu)




Na ovom modelu, postavka visine gornje košare može se promijeniti s pomoću kotačića koji su montirani na dvije različite visine.

Otpustite zasune na desnoj i lijevoj vodilici gornje košare tako da ih pritisnete prema van

Potpuno izvucite košaru.



Postavite košaru natrag u vodilice na željenoj visini

Gurnite zasune natrag u ispravan položaj.

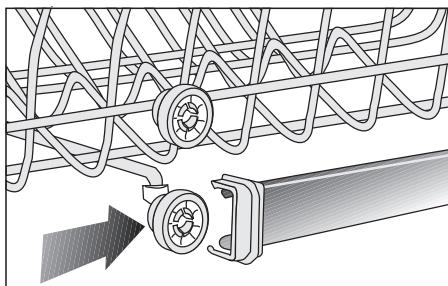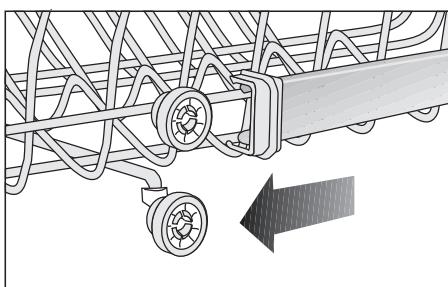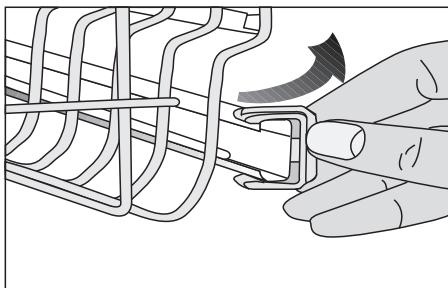



## Gornja košara za pribor za jelo

Gornja košara za pribor za jelo osmišljena je za pranje pribora za jelo, poput vilica, žlica itd. tako što ih se postavi između rešetki na košari.

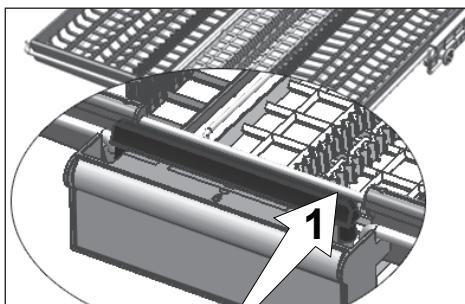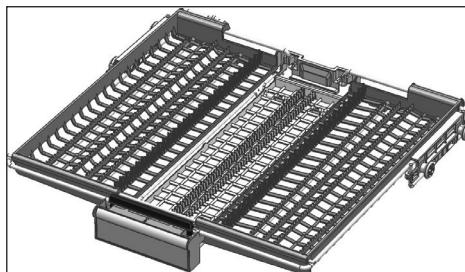

U modelima sa značajkom djelomičnog kretanja, guranjem rešetke (1) na ručku omogućuje se središnjem pladnju košare da dođe u niži položaj i da se sustav otključa. Tako se desna i lijeva strana pladnjeva mogu upotrebljavati kao pokretni dijelovi.

Slobodni prostor, koji je nastao zbog bočnih pladnjeva, omogućuje da se dugi dijelovi stave u gornju košaru.

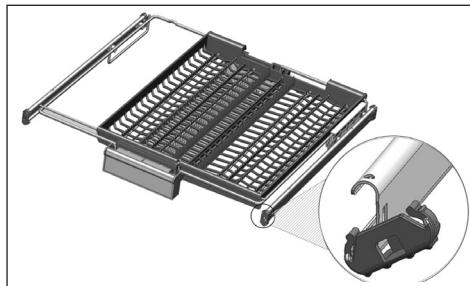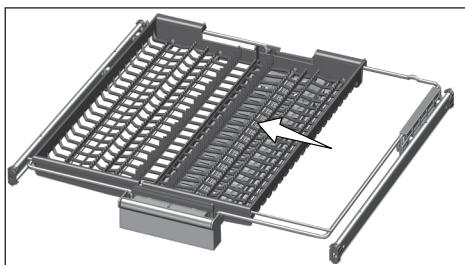


Kada je središnji pladan u nižem položaju, na pladan možete staviti dugačke/visoke predmete, poput šalica za kavu, kutlača itd. Kada se bočni pladnjevi naslone na dva bočna zida, ručka se može povući da omogući podizanje središnjeg pladnja i zaključavanje sustava.

## Gornja košara za pribor za jelo

(ovisno o modelu)

Gornja košara za pribor za jelo osmišljena je za pranje pribora za jelo, poput vilica, žlica itd. tako što ih se postavi između rešetki na košari.

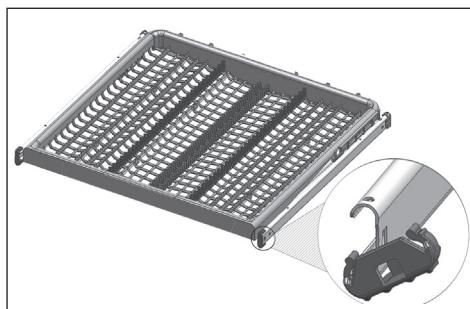

# 6-Upravljanje proizvodom

**⚠** Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

**i** Prije ovog odjeljka pročitajte „Brzi vodič“.

## Tipke

### Tipka za uklj./isklj.

Koristi se za uključivanje ili isključivanje perilice.

Pritisnite tipku za uklj./isklj. da biste UKLJUČILI.

Perilica će se uključiti s ekonomičnim programom u načinu Uključeno i na indikatoru programa pojavit će se broj ekonomičnog programa. U položaju Isključeno indikatori na zaslonu isključit će se.

### Tipka za početak/pauzu/poništavanje

Koristi se za pokretanje, pauziranje ili poništavanje odabranoga programa ili funkcije.

### Tipke za odabir programa

Koriste se za odabir programa pranja za koji ste se odlučili u tablici „Programme data and average consumption values“ (Informacije o programu i prosječne vrijednosti potrošnje).

### Tipka za odgođeni početak

Treba je pritisnuti za postavljanje postavki vremenske odgode.

## Priprema perilice

1. Otvorite vrata perilice posuđa.
2. ostavite posuđe u skladu s uputama u korisničkom priručniku.
3. Provjerite okreću li se slobodno gornji i donji propeler.
4. U posudu za doziranje stavite odgovarajuću količinu deterdženta.
5. Provjerite svijetle li indikatori za sol i sredstvo za ispiranje i ako je potrebno dodajte sol i/ili sredstvo za ispiranje.
6. Zatvorite vrata perilice posuđa.

## Odabir programa

1. Pritisnite tipku za uklj./isklj. da biste uključili perilicu.
2. Pogledajte tablicu „Programme data and average consumption values“ (Informacije o programu i prosječne vrijednosti potrošnje) da biste odredili program pranja prikidan za vaše posude.
3. Pritisnite tipke za odabir programa dok se na indikatoru programa ne pojavi broj programa koji ste odabrali. Koristite se tipkom P+ da biste se prebacili na sljedeći program i P- da biste se prebacili na prethodni program.

## Pomoćne funkcije

Programi pranja perilice posuđa dizajnirani su za postizanje najboljeg učinka čišćenja pri čemu se uzima u obzir vrsta zaprljanosti, stupanj zaprljanosti i svojstva posuđa koje se pere.

Pomoćne funkcije pružaju se radi omogućavanja uštede vremena, vode i energije te radi obavljanja ugodnijeg pranja s uvjetima karakterističnima za vas.

**i** Pomoćne funkcije mogu uzrokovati promjene u trajanju programa.

**i** Pomoćne funkcije nisu prikladne za sve programe pranja. Indikator pomoćne funkcije koji nije kompatibilan s programom neće biti aktivan.

## Da biste dodali pomoćnu funkciju programu:

1. Odaberite željeni program pranja pritiskom tipke za odabir programa.
2. Ako je odabrana pomoćna funkcija u odabranom programu pranja, njezin simbol prikazat će se na zaslonu. Ako se ponovo pritisne funkcionalna tipka, simbol će nestati i odabir je poništen.

3. Odabir će se poništiti kada ponovo pritisnete funkciju tipku.

Indikator polovičnog opterećenja

### Funkcija polovičnog opterećenja (ovisno o modelu)

Upotrebljava se za rad uređaja kada on nije u potpunosti napunjeno.

1. Posuđe stavite u perilicu prema vlastitoj želji.
2. Uključite perilicu s pomoću tipke za uključivanje/isključivanje.
3. Odaberite željeni program i pritisnite tipku za polovično opterećenje. Pokazatelj polovičnog opterećenja zasvijetlit će na zaslонu u pokazatelju odabrane funkcije.
4. Zatvorite vrata perilice da biste pokrenuli program.

**i** S pomoću funkcije polovičnog opterećenja možete uštedjeti vodu i struju tijekom korištenja donje i gornje košare perilice.

### SteamGloss Funkcija

(ovisno o modelu)

Pruža izvanrednu učinkovitost sušenja.

### Funkcija tabletne deterdženta

(ovisno o modelu)

Omogućuje učinkovitije sušenje s pomoću višenamjenskih deterdženata koji se nazivaju sve-u-jedan deterdžentima, kao što su 2u1, 3u1, 4u1, 5u1 itd., ovisno o razini tvrdoće vode iz slavine.

Nakon odabira funkcije tabletne zasvijetlit će indikator za deterdžent u tabletu.

**i** Ako ste upotrebljavali značajke tabletne tijekom posljednjeg programa pranja kojim ste se koristili, funkcija tabletne ostat će uključena i u sljedećem programu pranja koji odaberete.


**i** Funkcija deterdženta u tabletu može uzrokovati promjenu u trajanju programa.

### Fast+ Funkcija

(ovisno o modelu)

Skrćuje vrijeme odabranoga ciklusa pranja i smanjuje potrošnju vode tako da omogućuje pranje pod većim pritiskom.

### AqualIntense Funkcija

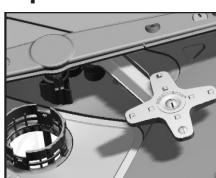

(ovisno o modelu)  
Propeler za funkciju AqualIntense koji se nalazi ispod donjeg propelera pomaže u pranju jako zaprljanog posuđa na desnoj strani donje košare.

Stavljanje najprije u posuđu na prednju desnu stranu dat će bolje rezultate.

**i** Nemojte pokušavati uklanjati propeler za funkciju AqualIntense

### TrayWash Funkcija

(ovisno o modelu)

Odaberite program Intenzivno 70 °C i pritisnite funkciju tipku da biste pokrenuli ovu funkciju.

### Super Rinse Funkcija

(ovisno o modelu)

Ovisno o vrsti deterdženta koja se upotrebljava, ako se nađe na problem otapanja deterdženta, ovom će se funkcijom s posuđa ukloniti tako nastale mrlje i omogućiti optimalno ispiranje.

### Funkcija IonGuard

(ovisno o modelu)

Pritisnite funkciju tipku IonGuard na ploči da biste aktivirali funkciju IonGuard. Dok je funkcija aktivna sustav se aktivira isprekidano i sprečava stvaranje neugodnih mirisa uzrokovanih truljenjem. Ako je odabrana ova funkcija, aktivirat će se dok je proizvod isključen i indikator za IonGuard na ploči treperiti će te je moguće čuti zvuk ventilacije, što je uobičajeno. Dok se odabir funkcije ne onemogući sustav se automatski aktivira isprekidano.

## Funkcija AquaActive

(ovisno o modelu)

Ova funkcija upravlja donjim propelerom uz veći tlak i veću brzinu kako bi se omogućilo bolje pranje posuđa poput tava i pladnjeva s tvrdokornim, sasušenim zaprljanjima.

## Higijenska Intense značajka

(ovisno o modelu)

Dizajnirano za uporabu kada je za pranje posuđa potrebna veća higijena. Ova značajka povećava temperature pranja i ispiranja u odabranom ciklusu i produljuje razdoblja tih koraka u ciklusu. Nadalje, provodi se dodatni ciklus ispiranja za pranje i ispiranje posuđa s više higijene.

## EverClean Filter

(ovisno o modelu)

Uz ovu funkciju, poseban sustav očistit će vaš mikro filter na kraju ciklusa pranja te će on biti spreman za uporabu prilikom sljedećeg korištenja strojem. Ovaj proces čišćenja produljuje razdoblje čišćenja mikro filtra s 2 tjedna na 3 mjeseca te tako povećava učinkovitost pranja. Preporučuje se upotreba ove funkcije u svakom ciklusu pranja kako bi se on maksimalno iskoristio.

## Značajka Auto Tablet

(ovisno o modelu)

Auto Tablet značajka je koja automatski prepoznaje upotrebu kombiniranog deterdženta u tableti.

**i** Učinkovitost sušenja takvih vrsta deterdženata poboljšana je odgovarajućim podešavanjem temperature i trajanja.

Zahvaljujući toj značajki, nije potrebno pritiskati gume u slučaju upotrebe deterdženta u tableti.

Značajka se može aktivirati ako je poželjno automatsko prepoznavanje.

### Aktivacija/deaktivacija:

- Nakon uključivanja perilice istovremeno pritisnite tipku za vremensku odgodu i tipku P+/P. Držite ih pritisnutima dok se na zaslonu ne dovrši odbrojavanje 3, 2, 1.
- Pritisnite tipku P+/P da biste aktivirali opciju a:. Značajka automatskog prepoznavanja deterdženta onemoguće se u opciji „a:0“, a aktivira se u opciji „a:1“. Postavite željenu opciju pritiskom tipke za vremensku odgodu.
- Isključite uređaj uz pomoć tipke za uklj./isklj. da biste spremili promjene.

## Funkcija automatskog doziranja tečnog deterdženta/gela

(ovisno o modelu)

Indikator odabira svjetli i aktivira se kada pritisnete tipku funkcije automatskog doziranja tečnog deterdženta/gela.

Ako se ponovno pritisne tipka funkcije, indikator odabira isključuje se i funkcija je deaktivirana.

Postavlja automatski količinu tečnog deterdženta/gela prema odabranom ciklusu pranja i vašim postavkama.

**i** Funkcija automatskog doziranja tečnog deterdženta/gela automatski se aktivira kada je perilica uključena i prvi put dodan deterdžent.

**i** Ako indikator odabira treperi kad odaberete funkciju, u odjeljak za deterdžent dodajte tečni deterdžent/gel.

**i** Funkcija automatskog doziranja tečnog deterdženta/gela mijenja trajanje ciklusa.

## Postavke funkcije automatskog doziranja tečnog deterdženta/gela


- Uđite u podizbornik Postavke pritiskom istovremeno tipki Program + i Odloženo vrijeme nakon uključivanja uređaja.

- Pomaknite se na položaj „d“ pomoću tipki Program + i Program -.
- Promijenite razinu doziranja pomoću tipke za odloženo vrijeme.
- Isključite uređaj pomoći gumba isključivanja/isključivanja i spremite postavku.

**i** Vaš je uređaj tvornički postavljen na razinu „d:3“.

Postavka upotrebe deterdženta:

Razina 1: 10ml manje od zadane vrijednosti  
 Razina 2: 5ml manje od zadane vrijednosti  
 Razina 3: Upotrijebite zadanu količinu tečnog deterdženta navedenu u ciklusu.  
 Razina 4: 5ml više od zadane vrijednosti  
 Razina 5: 10ml više od zadane vrijednosti

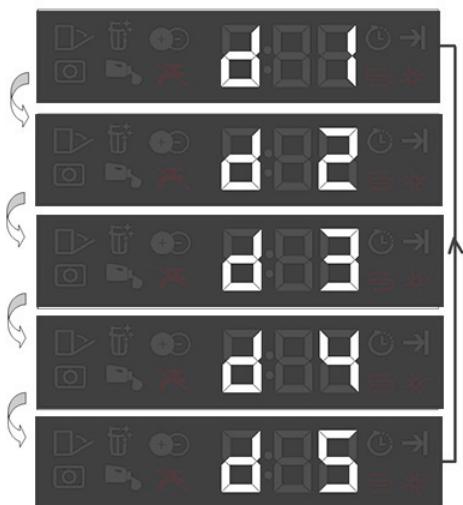

## Unutarnje osvjetljenje

(ovisno o modelu)

Neki modeli imaju unutarnje osvjetljenje da bi se unutrašnjost osvjetlila kada se vrata otvore.

- Nakon uključivanja uređaja istovremeno pritisnite tipke za vremensku odgodu i P / P+. Držite ih pritisnutima dok se na zaslonu ne dovrši odbrojavanje 3, 2, 1.
- Pritisnite tipke P / P+ za kretanje do položaja L: na zaslonu. Unutarnja rasvjeta je isključena u položaju "L:0" a uključena u položaju "L:1". Postavite željeni položaj uz pomoći tipke za vremensku odgodu.
- Isključite stroj tipkom Uklj./isklj. da biste spremili promjene.

## Osvjetljavanje poda

**Upozorenje koje pokazuje da je perilica u fazi pranja**  
 (ovisno o modelu)

Perilica tijekom pranja reflektira svjetlo na pod. Svjetlo se uključuje nakon dovršetka pranja.

**i** Osvjetljavanje poda automatski se aktivira kada se pokrene program pranja i svjetli do završetka programa.

**i** Korisnik ne može poništiti osvjetljavanje poda.

## SelfDry

(ovisno o modelu)

Zahvaljujući funkciju "SelfDry" na uređaju učinkovitost sušenja uređaja je poboljšana a smanjena je potrošnja struje. Postoje dvije opcije, tj. „ISKLJUČENO“ i „UKLJUČENO“.

Možete koristiti postavke podizbornika za promjenu postavki "SelfDry".

Kada aktivirate ovu funkciju vrata na uređaju se otvaraju automatski na kraju ciklusa pranja.

**i** Funkcija automatskog otvaranja vrata otvara vrata na kraju ciklusa pranja zahvaljujući „osovini za otvaranje vrata“. Ovaj postupak traje 2 minute. Ne zatvarajte vrata na sili ako je prekinuta opskrba energije kada se osovine pomicu. Rad će se nastaviti, a osovine će se uvući kada se struja vrati.

**i** Funkcija SelfDry može izazvati promjene u vremenu trajanja ciklusa.

### Promjena SelfDry postavke

1. Istočitom pritisnite gumb odgode i P/P+ nakon uključivanja uređaja. Nastavite pritiskati dok se ne završi odbrojavanje na zaslonu prikazano kao 3, 2, 1.
2. Pritisnite gumb P / P+ i pomaknite se na o: položaj na zaslonu. "o: 0" položaj označava da je funkcija SelfDry isključena "o: 1" položaj označava da je uključena. Odaberite željeni položaj pomoću gumba odgode.
3. Isključite uređaj pomoću gumba isključivanja/uključivanja i spremite postavku.

## Programiranje vremena pranja

### Vremenska odgoda

Ako se u vašoj regiji primjenjuje tarifa ekonomične struje, možete se koristiti funkcijom vremenske odgode da biste prali posude u odgovarajuće vrijeme.

Možete odgoditi početak odabranoga programa do 24 sata. Vremenska odgoda ne može se postaviti nakon što program započne.

1. Pritisnite funkciju tipku vremenske odgode nakon odabira programa pranja i drugih pomoćnih funkcija.
2. Kada pritisnete tipku za vremensku odgodu, informacijska linija zaslona

pokazivat će „0:30“ i počet će treperiti indikator vremenske odgode.

3. Postavite željeno vrijeme pritiskom tipke za vremensku odgodu. Vrijeme će se povećavati s porastom od 30 minuta do 6 sati, a nakon toga s porastom od 1 sata do 24 sata svaki put kada pritisnete tipku.
4. Pritisnite tipku za početak/pauzu/poništavanje da biste započeli odbrojavanje vremenske odgode. Indikator za vremensku odgodu i indikator za početak/pauzu stalno će svijetliti do kraja perioda. Vremenska odgoda prikazana je na informacijskoj liniji zaslona. Odabrani program započet će čim se dovrši odbrojavanje.

### Promjena postavki dok je uključena funkcija vremenske odgode

Dok je aktivirana funkcija vremenske odgode ne možete unositi promjene u programu pranja, pomoćnim funkcijama ili trajanju vremenske odgode.

**i** Program i pomoćne funkcije ne mogu se postavljati/mijenjati nakon što je program započeo

### Poništavanje funkcije vremenske odgode

1. Pritisnite i 3 sekunde držite tipku za početak/pauzu/poništavanje.
2. Kada se pritisne i drži tipka za početak/pauzu/poništavanje na informacijskoj liniji zaslona pojavljuje se „3“, „2“, „1“. Indikator vremenske odgode isključit će se na kraju procesa poništavanja i proces odgode je poništen.

**i** Možete odabrat i pokrenuti novi program nakon poništavanja funkcije vremenske odgode.

**i** Funkcija vremenske odgode ne može se postaviti nakon što program započne.

## Pokretanje programa

Da biste pokrenuli perilicu nakon odabira programa i pomoćnih funkcija, pritisnite tipku za početak/pauzu/poništavanje. Kada program počne zasvira melodija i na informacijskoj liniji zaslona pojavit će se procjena preostalog vremena do kraja programa. Indikator za početak/pauzu/poništavanje počinje stalno svijetliti.

**i** Perilica obavlja omekšavanje vode ovisno o razini tvrdoće opskrbne vode. Zbog ovog procesa u nekim programima preostalo vrijeme koje se prikazuje pred kraj može biti različito od vremena prikazanog na početku. The total time can also change while the programme is running depending on the ambient temperature where your machine is installed, temperature of the supply water and amount of the dishes.

**i** Pazite da ne otvorite vrata perilice za vrijeme rada. Ako morate otvoriti vrata, zaustavite perilicu pritiskom tipke za početak/pauzu/poništavanje. Zatim otvorite vrata perilice. Kada otvorite vrata perilice može doći do oblaka pare pa budite oprezni. Zatvorite vrata perilice i ponovo pritisnite tipku za početak/pauzu/poništavanje. Program će nastaviti s radom.

**i** Perilica će neko vrijeme biti tiha u načinu pauze da bi se u potpunosti uklonila voda u perilici i na posudu i da bi se isprao omekšivač vode te će zatim nastaviti s radom u načinu sušenja.

## Roditeljska zaštita (zaključavanje)

Možete spriječiti da drugi ljudi prekidaju ili mijenjaju programski ciklus i vremensku odgodu dok perilica radi.

**Da biste aktivirali roditeljsku zaštitu:**

1. Istovremeno pritisnite tipke za roditeljsku zaštitu (zaključavanje) i držite 3 sekunde.
2. Na informacijskoj liniji zaslona prikazuje se „3“, „2“, „1“ i zaključavanje tipki aktivirano je.
  - i** Roditeljska zaštita sprečava promjenu odabranih programa ili funkcija i onemogućuje tipku za početak/pauzu/poništavanje.
  - i** Roditeljska zaštita ne zaključava vrata perilice.
  - i** If you turn your machine off by using On/Off key at the end of the programme, the Child Lock will be deactivated automatically.
  - i** Proizvod se automatski isključuje nakon dovršetka programa ili ako program nije pokrenut radi uštede energije.

## Da biste deaktivirali roditeljsku zaštitu:

1. Istovremeno pritisnite tipke za roditeljsku zaštitu (zaključavanje) i držite 3 sekunde.
2. Na informacijskoj liniji zaslona prikazuje se „3“, „2“, „1“ i zaključavanje tipki poništeno je.

## Poništavanje programa

1. Pritisnite tipku za početak/pauzu/poništavanje na 3 sekunde da biste poništili program.
2. Pustite tipku kada počne treperiti indikator za početak/pauzu. Perilica će nekoliko minuta ispunjavati postupke potrebne za poništavanje programa.

**i** U perilici i/ili na predmetima koji se peru mogu ostati ostaci deterdženta ili sredstva za ispiranje ovisno o koraku na kojem je program koji ste poništili bio.

## Indikator za sol (S)

Na zaslonu provjerite indikator za sol da biste vidjeli ima li u perilici posuđa dovoljno soli za omekšavanje. Kada se na zaslonu perilice pojavi indikator upozorenja za sol trebate napuniti spremnik za sol.

- i** Podešavanje razine tvrdoće vode objašnjeno je u odjeljku Sustav za omekšavanje vode.

## Indikator za sredstvo za ispiranje (★)

Na zaslonu provjerite indikator za sredstvo za ispiranje da biste vidjeli ima li u perilici posuđa dovoljno sredstva za ispiranje. Kada se na zaslonu perilice pojavi indikator upozorenja za sredstvo za ispiranje trebate napuniti spremnik za sredstvo za ispiranje.

## Podešavanje količine sredstva za ispiranje

- 1 Nakon uključivanja perilice istovremeno pritisnite tipku za vremensku odgodu i tipku P+ / P. Držite ih pritisnutima dok se na zaslonu ne dovrši odbrojavanje 3, 2, 1.
- 2 Pritisnite tipku P+ / P za prebacivanje u položaj P na zaslonu.
- 3 Postavite na odgovarajuću razinu putem tipke za odgodu vremena.
- 4 Za spremanje postavke pritisnite tipku On/Off (Uklj./Isklj.).

Sredstvo za ispiranje nije se dodalo u položaj pranja P:0.

1 doza sredstva za ispiranje dodana je u položaj P:1.

2 doze sredstva za ispiranje dodane su u položaj P:2.

3 doze sredstva za ispiranje dodane su u položaj P:3.

4 doze sredstva za ispiranje dodane su u položaj P:4.

## Kraj programa

Indikator za kraj programa zasvijetlit će kada program bude gotov.

- 1 Pritisnite tipku za uklj./isklj. da biste isključili perilicu.
  - 2 Zatvorite slavinu.
  - 3 Isključite perilicu iz utičnice.
- i** Proizvod se automatski isključuje nakon dovršetka programa ili ako program nije pokrenut radi uštede energije
  - i** Posuđe ostavite u perilici oko 15 minuta da bi se ohladilo nakon što se opere. Posuđe će se brže osušiti ako tijekom ovog razdoblja ostavite vrata perilice poluotvorena. Ovaj će proces povećati učinkovitost sušenja perilice.

## 7.-Održavanje i čišćenje

- !** Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!
- !** Isključite uređaj iz struje i zatvorite slavinu prije nego što počnete sa čišćenjem.
- i** Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.
- i** Za učinkovit rad uređaja filtre i propelere čistite najmanje jednom tjedno.

Vijek trajanja uređaja produljiti će se, a česti će se problemi smanjiti ako se uređaj redovito čisti.

### Čišćenje vanjske površine uređaja

**NAPOMENA** Vanjsku površinu i brtvu vrata uređaja čistite nježno s pomoću blagog sredstva za čišćenje i vlažne krpe. „Kontrolnu ploču“ čistite samo mokrom krpom.



### Čišćenje unutrašnjosti uređaja

- Čistite mjesečno unutrašnjost uređaja puštanjem u rad uređaja u programu koji radi na najvišoj mogućoj temperaturi s deterdžentom ili specijalnim sredstvima za čišćenje uređaja. Ova će operacija pomoći uklanjanju ostataka i kamenca iz unutrašnjosti vašeg uređaja.
- Ako je u uređaju ostalo vode, izlijte je s pomoću postupaka navedenih u odjeljku „Poništavanje programa“. Ako se voda ne može isprazniti, uklonite filtre kako je navedeno u odjeljku „Čišćenje filtara“ i provjerite ima li ostataka koji su se skupili na dnu uređaja i blokiraju put vodi. Očistite ako je potrebno.


### Čišćenje filtara

Za učinkovit rad uređaja filtre i propelere čistite najmanje jednom tjedno. Provjerite ima li na filtrima ostatak hrane. Ako se na filtrima nalaze ostaci hrane, izvadite ih i dobro operite tekućom vodom.


1. Okrenite sklop mikro filtra (1) i grubog filtra (2) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite ga iz ležista. (ovis o modelu)

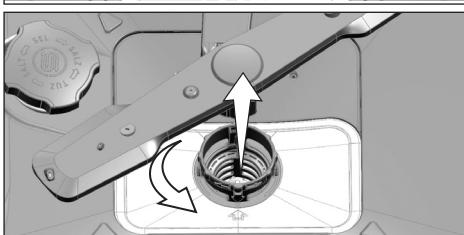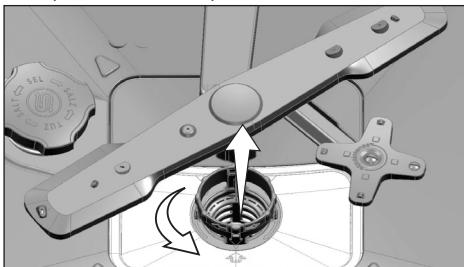


2. Izvucite metalni/plastični filter (3) iz ležista.

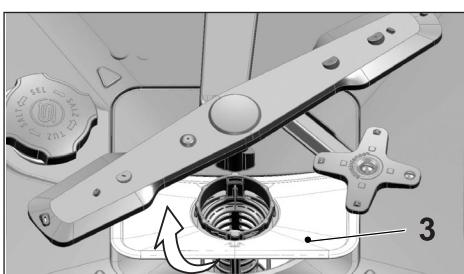

3. Pritisnite dva zaponca na grubom filtru prema unutra i odvojite grubu filter od sklopa.

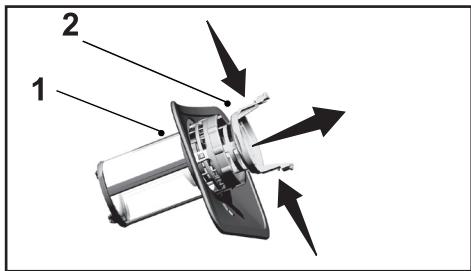


4. Očistite sva tri filtra pod tekućom vodom s pomoću četke.
  5. Postavite metalni/plastični filter.
  6. Postavite grubi filter u mikro filter. Provjerite je li ispravno nalegao. Okrenite grubi filter u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete zvuk „klika“.
- i** Perilicu posuđa nemojte upotrebljavati bez filtra.
- i** Neispravan položaj filtra smanjit će učinkovitost pranja.
- Mehanizam čišćenja mikro filtra**  
(ovisi o modelu)
- i** Sustav čišćenja makro filtra koji je dostupan na vašem uređaju povećava čistoću filtra za 80 %.
- i** Ako vaša perilica ima značajku za automatsko čišćenje filtra nemojte radi čišćenja uklanjati mehanizam za čišćenje mikro filtra (4).

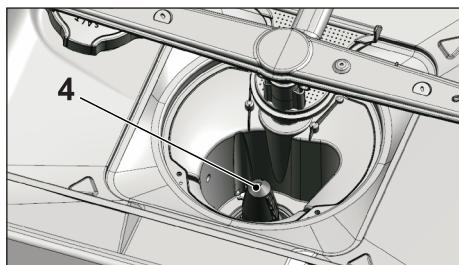

## Čišćenje filtra crijeva

Šteta na uređaju uzrokovana nečistoćama koje dolaze iz gradskih vodovodnih sustava ili vašeg vlastitog vodovodnog sustava (npr. pjesak, prljavština, hrđa) može se spriječiti s pomoću filtra pričvršćenog na crijevo za dovod vode. Redovito provjeravajte filter i crijevo i čistite ih ako je potrebno.

1. Isključite slavinu i uklonite crijevo.
  2. Nakon što izvadite filter, očistite ga tekućom vodom.
  3. Očišćeni filter postavite natrag na njegovo ležište u crijevu.
  4. Postavite crijevo na slavinu.
- (ovisi o modelu)

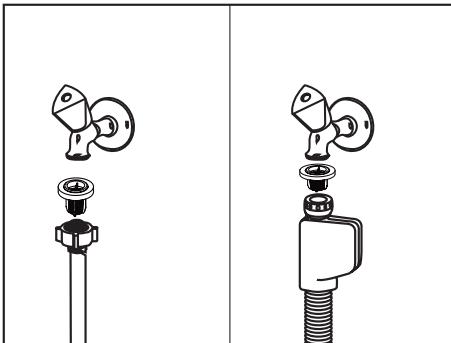


## Čišćenje propelera


Za učinkovit rad uređaja propelere čistite najmanje jednom tjedno.

### Donji propeler

Provjerite jesu li rupe na donjem propeleru (1) začepljene. Ako su začepljene, uklonite i očistite propeler. Možete povući donji propeler prema gore da biste ga uklonili. (ovisno o modelu)

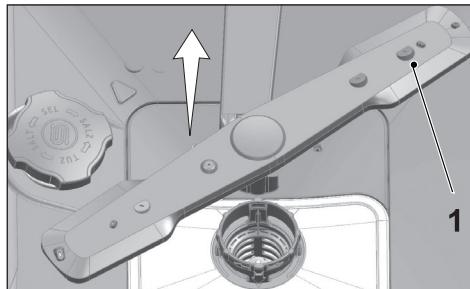

Provjerite jesu li otvori na sklopu donjeg propelera začepljene. Ako su začepljeni, uklonite i očistite sklop propelera. (ovisno o modelu)

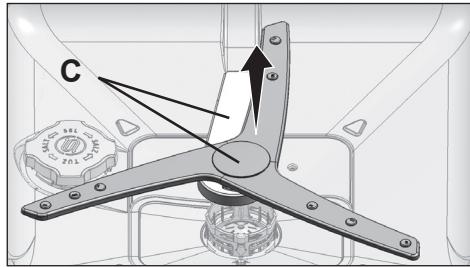



Da biste uklonili i očistili čitav sklop donjeg propelera, jednom rukom držite sklop na točki (C) prikazanoj na slici i povucite prema gore da biste ga uklonili. Nakon čišćenja izvedite ove korake obrnutim redoslijedom kako biste ponovno instalirali sklop propelera.



**i** Nemojte pokušavati zakrenuti propeler držanjem njegovih krajeva. Pokušaji zakretanja krajeva mogu uzrokovati kvar sustava prijenosnika unutar propelera.

### Gornji propeler

Provjerite jesu li otvori na gornjem propeleru (1) začepljeni. Ako su začepljeni, uklonite i očistite propeler. Okrenite maticu prema lijevo da biste uklonili gornji propeler. Pri instalaciji gornjeg propelera provjerite je li matica pričvršćena.

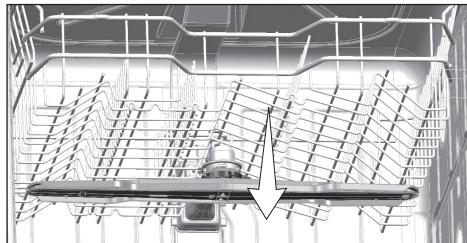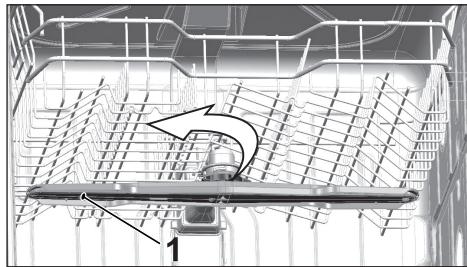

## 8-Rješavanje problema

### **Perilica se ne uključuje.**

- Strujni je kabel isključen. >>> Provjerite je li strujni kabel uključen.
- Osigurač je pregorio. >>> Provjerite osigurače u kući.
- Prekinut je dovod vode. >>> Provjerite je li slavina dovoda vode otvorena.
- Otvorena su vrata uređaja. >>> Provjerite jeste li zatvorili vrata uređaja.
- Gumb za uključivanje/isključivanje nije pritisnut. >>> Provjerite jeste li uključili uređaj pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje.

### **Posuđe nije potpuno oprano**

- Posuđe nije pravilno postavljeno u uređaj. >>> Posuđe postavite kao što je opisano u korisničkom priručniku.
- Odabrani program nije prikidan. >>> Odaberite program s višom temperaturom i dužim vremenom ciklusa.
- Zaglavili su se propeleri. >>> Prije pokretanja programa ručno okrenite donji i gornji propeler kako biste provjerili okreću li se bez prepreka.
- Začepljene su rupe na propeleru. >>> Rupe gornjeg i donjeg propelera mogu se začepiti ostacima hrane poput koštice limuna. Redovito čistite propelere kao što je prikazano u odjeljku „Čišćenje i održavanje”.
- Filtri su začapljeni. >>> Provjerite je li sustav filtra čist. Redovito čistite sustav filtra kao što je prikazano u odjeljku „Čišćenje i održavanje”.
- Filtri nisu ispravno instalirani. >>> Provjerite sustav filtra i pobrinite se da su ispravno instalirani.
- Košare su preopterećene. >>> Nemojte preopteretiti košare više od njihovog kapaciteta.
- Deterdžent je pohranjen u nepovoljnim uvjetima. >>> Ako upotrebljavate deterdžent u prahu, nemojte ga pohranjivati na vlažnim mjestima. Ako je moguće, pohranite ga u zatvorenom spremniku. Da bi pohranjivanje bilo jednostavnije, preporučujemo deterdžent u tabletu.
- Nema dovoljno deterdženta. >>> Ako upotrebljavate deterdžent u prahu, prilagodite količinu deterdženta prema stupnju zaprljanosti posuđa i/ili prema definicijama programa. Za najučinkovitije rezultate preporučujemo upotrebu deterdženta u tabletu.
- Nema dovoljno sredstva za ispiranje. >>> Provjerite pokazatelj sredstva za ispiranje i dodajte sredstvo za ispiranje ako je to potrebno. Povećajte postavku sredstva za ispiranje ako u uređaju postoji dovoljna količina sredstva za ispiranje.
- Poklopac posude za deterdžent ostao je otvoren. >>> Provjerite je li poklopac posude deterdženta čvrsto zatvoren nakon što ste dodali deterdžent.

### **Posuđe nije suho na kraju ciklusa**

- Posuđe nije pravilno postavljeno u uređaj. >>> Posuđe postavite tako da se u njemu ne može nakupljati voda.

- Nema dovoljno sredstva za ispiranje. >>> Provjerite pokazatelj sredstva za ispiranje i dodajte sredstvo za ispiranje ako je to potrebno. Povećajte postavku sredstva za ispiranje ako u uređaju postoji dovoljna količina sredstva za ispiranje.
- Uređaj se prazni odmah nakon završetka programa. >>> Nemojte prazniti uređaj odmah nakon završetka pranja. Lagano otvorite vrata i pričekajte neko vrijeme da nestane para iz unutrašnjosti uređaja. Posuđe izvadite nakon što se ohladi do razine na kojoj ga možete primiti. Najprije izvadite posuđe iz donje košare. To će spriječiti kapanje vode koja je ostala na posudu u gornjoj košari na posuđe u donjoj košari.
- Odabrani program nije prikidan. >>> S obzirom na to da je temperatura ispiranja niska na programima kratkog trajanja, učinkovitost sušenja također će biti niska. Za bolju učinkovitost sušenje odaberite programe dužeg trajanja.
- Oštećena je površina kuhinjskog pribora. >>> Kod kuhinjskog pribora s oštećenim površinama ne može se ostvariti željena kvaliteta pranja te takav pribor nije prikidan za upotrebu iz higijenskih razloga. Također, voda ne može nesmetano protjecati na oštećenim površinama. Ne preporučuje se prati takav kuhinjski pribor u perilici posuda.

**i** Poteškoće u sušenju uobičajene su kod kuhinjskog pribora od teflona. Razlog tome struktura je teflona. S obzirom na to da je površinska napetost teflona i vode različita, kapljice vode ostat će u obliku mjeđurića na teflonskoj površini.

#### **Mrlje od kave, čaja ili ruža za usne ostaju na posudu.**

- Odabrani program nije prikidan. >>> Odaberite program s višom temperaturom i dužim vremenom ciklusa.
- Oštećena je površina kuhinjskog pribora. >>> Ako mrlje od čaja, kave i sl. uđu u oštećene površine, neće se moći očistiti u perilici posuda. Kod kuhinjskog pribora s oštećenim površinama ne može se ostvariti željena kvaliteta pranja te takav pribor nije prikidan za upotrebu iz higijenskih razloga. Ne preporučuje se prati takav kuhinjski pribor u perilici posuda.
- Deterdžent je pohranjen u nepovoljnim uvjetima. >>> Ako upotrebljavate deterdžent u prahu, nemojte ga pohranjivati na vlažnim mjestima. Ako je moguće, pohranite ga u zatvorenom spremniku. Da bi pohranjivanje bilo jednostavnije, preporučujemo deterdžent u tabletima.

#### **Ostaci vapnenca ostaju na posudu i stakleno se posude zamuti**

- Nema dovoljno sredstva za ispiranje. >>> Provjerite pokazatelj sredstva za ispiranje i dodajte sredstvo za ispiranje ako je to potrebno. Povećajte postavku sredstva za ispiranje ako u uređaju postoji dovoljna količina sredstva za ispiranje.
- Niska je postavka tvrdoće vode ili je nedovoljna razina soli >>> Izmjerite tvrdoću vode iz vodovoda i provjerite postavku tvrdoće vode.
- Dolazi do prosipanja soli. >>> Pripazite da ne prosipate sol izvan otvora za sol pri dodavanju soli. Provjerite je li poklopac spremnika za sol čvrsto zatvoren nakon što završite s punjenjem soli. Pokrenite program pretpranja da biste uklonili sol koja se prosipala po unutrašnjosti uređaja. S obzirom na to da će se granule soli koje ostanu ispod poklopca rastopiti tijekom pretpranja, što će olabaviti poklopac, provjerite poklopac još jednom na kraju programa.

## Dolazi do drugačijeg neugodnog mirisa u uređaju

**i** Nov uređaj ima neobičan neugodan miris. Nestat će nakon nekoliko pranja.

- Filtri su začepljeni. >>> Provjerite je li sustav filtra čist. Redovito čistite sustav filtra kao što je prikazano u odjeljku „Čišćenje i održavanje“.
- Prljavo posuđe ostalo je u perilici 2 - 3 dana. >>> Ako nećete odmah pokrenuti uređaj nakon što su njega stavite posuđe, uklonite ostatke hrane s posuđa i uključite program pretrpanja bez deterdženta svaka 2 dana. U tim slučajevima, vrata uređaja nemojte u potpunosti zatvoriti kako biste izbjegli nastajanje neugodnog mirisa u uređaju. Također možete upotrebljavati komercijalno dostupna sredstva za uklanjanje neugodnih mirisa ili za čišćenje uređaja.

## Na posuđu se pojavljuje hrđa, gubitak boje ili površinsko oštećenje

- Dolazi do prosipanja soli. >>> Sol može uzrokovati oštećenje i oksidaciju metalnih površina. Pripazite da ne prosipate sol izvan otvora za sol pri dodavanju soli. Provjerite je li poklopac spremnika za sol čvrsto zatvoren nakon što završite s punjenjem soli. Pokrenite program pretrpanja da biste uklonili sol koja se prosipala po unutrašnjosti uređaja. S obzirom na to da će se granule soli koje ostanu ispod poklopcra rastopiti tijekom pretrpanja, što će olabaviti poklopac, provjerite poklopac još jednom na kraju programa.
- Ostaci slane hrane ostali su na posuđu duže vrijeme. >>> Ako će pribor za jelo s takvim ostacima hrane ostati duže vrijeme u perilici, prljavština se mora ukloniti s pomoću pretrpanja ili se posuđe mora odmah oprati u potpunosti.
- Električne instalacije nisu uzemljene. >>> Provjerite je li uređaj povezan na liniju uzemljenja. U suprotnome, statički elektricitet koji je nastao u uređaju stvara lukove na površini metalnih predmeta, što uzrokuje nastanak pora, uklanjanje zaštitnog sloja na površini i promjenu boje.
- Upotrebljavaju se intenzivna sredstva za čišćenje poput izbjeljivača. >>> Zaštitni sloj na metalnim površinama s vremenom se oštećuje i gubi učinkovitost kada dođe u kontakt sa sredstvima za čišćenje poput izbjeljivača. Nemojte prati posuđe s pomoću izbjeljivača.
- Metalni predmeti poput noževa upotrebljavaju se u svrhe u koje nisu namijenjeni. >>> Zaštitni sloj na rubovima noževa može se oštetiti kada se upotrebljavaju u svrhe poput otvaranja konzervi. Kuhinjski pribor nemojte upotrebljavati u svrhe u koje nisu namijenjeni.
- Pribor za jelo izrađen je od nehrđajućeg čelika niske kvalitete. >>> Takvi će predmeti zahrdati; ne bi se smjeli prati u perilici posuđa.
- Kuhinjski pribor koji je već zahrdao pere se u perilici >>> Hrđa s tih predmeta može se prenijeti na druge površine od nehrđajućeg čelika i uzrokovati nastanak hrđe i na tim površinama. Takvi se predmeti ne bi smjeli prati u perilici posuđa.

## Deterdžent ostaje u posudi za deterdžent.

- Posuda za deterdžent bila je vlažna dok se dodavao deterdžent. >>> Provjerite je li posuda za deterdžent suha prije nego što je napunite deterdžentom.

- Deterdžent se dodao puno ranije od početka pranja. >>> Obavezno dodajte deterdžent samo neposredno prije početka pranja.
- Tijekom pranja ne može se otvoriti poklopac posude za deterdžent. >>> Postavite posuđe na način koji neće spriječiti otvaranje poklopcia posude za deterdžent i ulazak vode s propelerom.
- Deterdžent je pohranjen u nepovoljnim uvjetima. >>> Ako upotrebljavate deterdžent u prahu, nemojte ga pohranjivati na vlažnim mjestima. Ako je moguće, pohranite ga u zatvorenom spremniku. Da bi pohranjivanje bilo jednostavnije, preporučujemo deterdžent u tabletima.
- Začepljene su rupe na propeleru. >>> Rupe gornjeg i donjeg propelera mogu se začepiti ostacima hrane poput koštica limuna. Redovito čistite propeleru kao što je prikazano u odjeljku „Čišćenje i održavanje“.

### **Ukrasi se brišu s kuhinjskog pribora.**

**i** Ukrasno staklo i ukrasni porculan nije prikladan za pranje u perilici posuđa. Proizvođači posuđa od porculana i stakla ne preporučuju pranje takvog kuhinjskog pribora u perilici.

### **Na posudu mogu nastati ogrebotine.**

**i** Kuhinjski pribor koji sadrži ili je izrađen od aluminija ne bi se smio prati u perilici posuđa.

- Dolazi do prosipanja soli. >>> Pripazite da ne prosipate sol izvan otvora za sol pri dodavanju soli. Prosipana sol može uzrokovati ogrebotine. Provjerite je li poklopac spremnika za sol čvrsto zatvoren nakon što završite s punjenjem soli. Pokrenite program pretpranja da biste uklonili sol koja se prosipala po unutrašnjosti uređaja. S obzirom na to da će se granule soli koje ostanu ispod poklopcia rastopiti tijekom pretpranja, što će olabaviti poklopac, provjerite poklopac još jednom na kraju programa.
- Niska je postavka tvrdoće vode ili je nedovoljna razina soli >>> Izmjerite tvrdoću vode iz vodovoda i provjerite postavku tvrdoće vode.
- Posuđe nije pravilno postavljeno u uređaj. >>> Pri postavljanju čaša i ostalog staklenog pribora u košaru, nemojte ih nasloniti na ostalo posuđe već na rubove ili stalke košare ili na rešetku za staklo. Udaranje staklenog posuđa međusobno ili o drugo posuđe zbog udara vode tijekom pranja može uzrokovati lomove ili ogrebotine na njihovoj površini.

### **Mrlja na čašama nalik mrljama od mlijeka koje se ne mogu ukloniti kada ih se briše rukom. Dolazi do pojave zamućenih dugih boja na staklu kada se uperi prema svjetlu.**

- Upotrebljava se previše sredstva za ispiranje. >>> Smanjite postavku sredstva za ispiranje. Pri dodavanju sredstva za ispiranje, očistite ono što se prolilo.
- Zbog mekane vode došlo je do korozije stakla >>> Izmjerite tvrdoću vode iz vodovoda i provjerite postavku tvrdoće vode. Ako je voda iz vodovoda mekana (<5 dH), nemojte upotrebljavati sol. Odaberite programe koji Peru na višim temperaturama (npr. 60 - 65 °C). Možete također koristiti komercijalno dostupne deterdžente za zaštitu stakla.

### **U uređaju se stvara pjena.**

- Posuđe se ručno opere s pomoću deterdženta za ručno pranje prije nego što ih se stavi u uređaj >>> Deterdženti za ručno pranje posuđa ne sadrže sredstvo protiv nastajanja pjene. Nije potrebno ručno prati posuđe prije nego što ga se stavi u perilicu posuđa. Dovoljno je ukloniti grubu prljavštinu na posudu s pomoću tekuće vode, papirnate maramice ili vilice.
- Sredstvo za ispiranje prolilo se u uređaj prilikom dodavanja sredstva za ispiranje. >>> Pripazite da ne prolijete sredstvo za ispiranje dok ga dodajete. Ako dođe do prolijevanja sredstva za ispiranje, obrišite s pomoću papirnate maramice/ručnika.
- Poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje ostao je otvoren. >>> Provjerite je li poklopac spremnika za sredstvo za čišćenje zatvoren nakon što ste dodali sredstvo za čišćenje.

### **Pribor za jelo je slomljen.**

- Posuđe nije pravilno postavljeno u uređaj. >>> Posuđe postavite kao što je opisano u korisničkom priručniku.
- Košare su preopterećene. >>> Nemojte preopteretiti košare više od njihovog kapaciteta.

### **Voda ostaje u perilici na kraju programa.**

- Filtri su začepljeni. >>> Provjerite je li sustav filtra čist. Redovito čistite sustav filtra kao što je prikazano u odjeljku „Čišćenje i održavanje”.
- Crijevo za ispuštanje je začepljeno/blokirano. >>> Provjerite crijevo za ispuštanje. Ako je potrebno, uklonite crijevo za ispuštanje, uklonite začepljenje i umetnite ga kao što je prikazano u korisničkom priručniku.

**i** Ako ne možete riješiti problem iako ste slijedili upute u ovom odjeljku, обратите се добavlјачу или ovlaštenom serviseru. Nikada ne pokušavajte sami popraviti pokvareni uređaj.