


Brzi vodič

Rukovanje uređajem

! Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

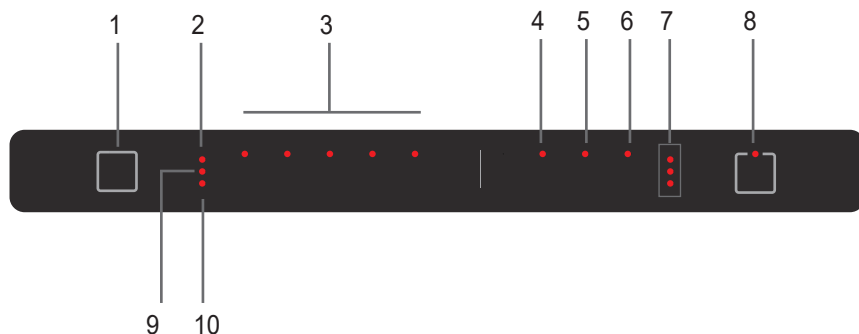

1. Tipka za uključivanje/isključivanje
2. Indikator sredstva za ispiranje
3. Indikatori programa / upozorenje o proljevanju vode (treperi P1)
4. Fast+ Function
5. Funkcija automatskog doziranja tečnog deterdženta/gela
6. Tipka za odgođeno pokretanje
7. Indikator odbrojanja vremenske odgode
8. Tipka za pokretanje/pauziranje/ponišćavanje
9. Indikator soli
10. Indikator prekida dovoda vode

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje						
Broj programa	1	2	3	4	5	6
Naziv programa	Eco *	Auto	Intenzivno	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Pretrpanje
Temperatura pranja	50 °C Pogodno za pranje posuda s normalnom količinom zaprljanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	- Određuje razinu prijavosti posuda i postavlja automatski temperaturu kao i vremena za pranje. Pododno za sve vrste posuda.	70 °C Pododno za jako prljavo posude, lonce i tave.	60 °C Dnevni program pranja za najbrže pranje normalno zaprljanog posuda.	35 °C Pododno za malo prljavo posude s kojeg su skinuti ostaci ili je odloženo prije.	- Pododno za uklanjanje ostatka prljavog posuda koje je stajalo u stroju nekoliko dana i tako se spriječava nakupljanje neugodnih mirisa.
Razina prijavosti						
Pretrpanje	Srednji +	Srednji do Veliki +	Veliki +	Srednji -	Slabi -	- +
Pranje	+	+	+	+	+	-
Sušenje	+	+	+	+	-	-
Trajanje (min)	220 / 246	110-178 / 140-208	170 / 197	58 / 77	30 / 53	15
Potrošnja vode (l)	9,5	9,4-12,4	16,8	10,6	10,8	4,0
Potrošnja energije (kWh)	0,951	0,90-1,45	1,51	1,18	0,8	-

Trajanje programa određeno je s 2 različite vrijednosti kada je isključena funkcija automatskog doziranja i u polju „Trajanje (min)“. Ako je moguće koristiti deterđent u tabletama u proizvod, trajanje programa bit će približno isto kao kada je uključeno automatsko doziranje. Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja.

* Referentni program instituta za ispitivanje prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omeđivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i korištenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i izazvati promjene u trajanju

Brzi vodič

Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.

Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.

- Raspakirajte test traku.
- Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
- Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
- Izvucite traku iz vode i protresite.
- Pričekajte 1 minutu.
- Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..

Razina 0



Razina 1



Razina 2



Razina 3



Razina 4



Razina 5




Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja stroja pritisnite i držite tipke za vremensku odgodu i pokretanje / pauziranje / poništavanje.
2. Korištenjem tipke za odgodu, upalite LED svjetla 9 i 3.
3. Koristite funkcijske tipke da podesite razinu tvrdoće vode.
4. Za spremanje postavke pritisnite tipku On/Off (Uklj./Isklj.).

Tablica za podešavanje razine tvrdoće vode

Razina tvrdoće	Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE	Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH	Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF	Pokazatelj razine tvrdoće vode
Razina 0 	0 – 5	0 – 4	0 - 8	Na prvoj razini, pali se LED svjetlo prvog programa.
Razina 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Razina 2 	10 – 15	8 – 12	14 - 22	Na drugoj razini, pali se LED svjetlo drugog programa.
Razina 3 	16 – 19	13 – 15	23 - 27	Na trećoj razini, pali se LED svjetlo trećeg programa.
Razina 4 	20 – 24	16 – 19	28 - 34	Na četvrtoj razini, pali se LED svjetlo četvrtog programa.
Razina 5 	25 – 62	20 – 50	35 - 90	Na petoj razini, upalit će se LED svjetla prvog, drugog, trećeg i četvrtog programa.

- i** Izvršite podešavanje razine tvrdoće koju ste podesili na upravljačkoj ploči i na prekidaču za podešavanje regeneracije. Ako ste primjerice podesili na „3” na upravljačkoj ploči, podesite i prekidač za podešavanje regeneracije na 3.

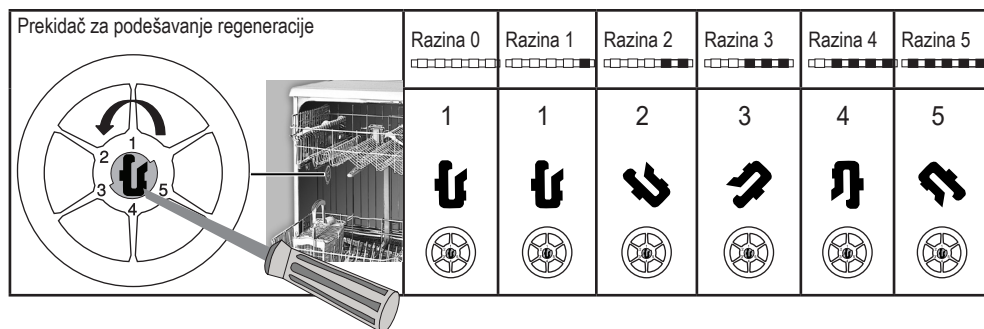

- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate iznad 50 °dH ili ako upotrebljavate vodu iz bunara, preporučuje se upotreba filtra i uređaja za pročišćavanje vode.
 - Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate ispod 7 °dH, nije potrebno upotrebljavati sol u perilici za posuđe. U ovom slučaju, svjetlo pokazatelja soli na kontrolnoj ploči vaše perilice posuđa će neprekidno svijetliti.
 - Ako je razina vode postavljena na 1, pokazatelj soli kontinuirano će svijetliti čak i ako upotreba soli nije potrebna. Ako sol upotrebljavate u ovim uvjetima, ona se neće trošiti i lampica neće svijetliti.
- i** Pri premještanju, potrebno je da ponovno postavite razinu tvrdoće vode vaše perilice posuđa sukladno gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je razina tvrdoće vode uređaja prethodno postavljena, uređaj će prikazati zadnje podešavanje razine tvrdoće.