


# Brzi vodič

## Upravljanje proizvodom

**!** Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

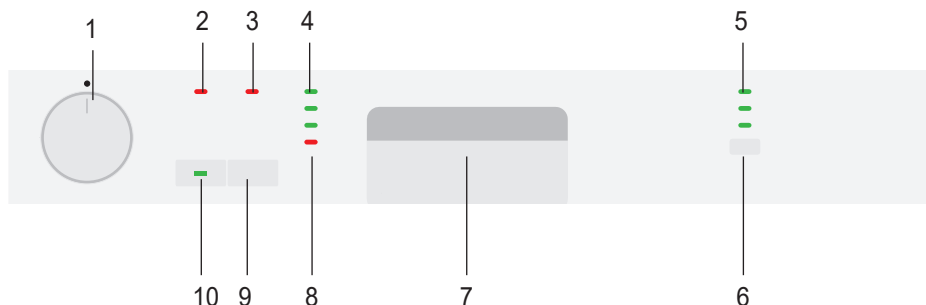

- 1- Tipka za uključivanje / isključivanje / odabir programa
- 2- Pokazatelj sredstva za ispiranje
- 3- Pokazatelj soli
- 4- Kontrolno svjetlo za uključivanje/isključivanje
- 5- Pokazatelj vremenske odgode
- 6- Tipka za vremensku odgodu
- 7- Ručka
- 8- Svjetla za praćenje programa
- 9- Tipka za početak/pauzu/ponišćavanje
- 10- Funkcija polovičnog opterećenja

### Pomoćne funkcije

Programi pranja perilice posuđa dizajnirani su za postizanje najboljeg učinka čišćenja pri čemu se uzima u obzir vrsta zaprljanosti, stupanj zaprljanosti i svojstva posuđa koje se pere.

Pomoćne funkcije pružaju se radi omogućavanja uštede vremena, vode i energije te radi obavljanja ugodnijeg pranja s uvjetima karakterističnima za vas.

**i** Pomoćne funkcije mogu uzrokovati promjene u trajanju programa.

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

Broj programa	1	2	3	4	5
Naziv programa	Eco *	Intenzivno	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Miri (#)
Temperatura pranja	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Razina prijavosti	Pogodno za pranje posuđa s normalnom količinom zaprivanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Podeseo za jako prljavo posuđe, lonce i tave.	Dnevni program pranja za normalno zaprjano posuđe.	Dnevni program pranja za najbrže pranje normalno zaprivanog posuđa.	Podeseo za malo prljavo posuđe s kojeg su skinuti ostaci ili je očišćeno prije.
Pretpranje	Srednji	Veliki	Srednji	Srednji	Slabi
Pranje	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	210	115	120	58	30
Potrošnja vode (l)	11.9	14.8	15.0	10.6	10.4
Potrošnja energije (kWh)	0.755	1.28	1.18	1.12	0.77

Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. \* Referentni program instituta za ispitivanje prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razdielnikom soli omeđivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i korištenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i zazvati promjene u trajanju programa.







Nosivost: 10

## Brzi vodič

### Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.

Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.

- Raspakirajte test traku.
  - Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
  - Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
  - Izvucite traku iz vode i protresite.
  - Pričekajte 1 minutu.
  - Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..
- |          |  |
|----------|--|
| Razina 0 |  |
| Razina 1 |  |
| Razina 2 |  |
| Razina 3 |  |
| Razina 4 |  |
| Razina 5 |  |

#### Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Kad je tipka za odabir programa u položaju „Off“ (Isklj.), pritisnite i držite tipku Start/Pause/Cancel (Početak/Pauza/Poništavanje) i okrenite u smjeru kazaljki na satu tipku za odabir programa na razinu unutar 5 sekundi. Čim ovo vrijeme protekne, proizvod će ući u režim podešavanja regeneracije.

2. Razina regeneracije u memoriji zasvijetlit će na 5 sekundi kad se aktivira način podešavanja regeneracije.

3. Za podešavanje nove razine tvrdoće vode pomaknite tipku za odabir programa na položaj koji je prikladan za vašu vodu iz vodovoda. (vidite Tablica za prilagođavanje razine tvrdoće vode)

\*\* Tipka za odabir programa vrti se u 5 koraka neovisno o broju programa sadržanih na perilici.

4. Za spremanje, podesite tipku izbornika programa na položaj „Isklj.“

## Tablica za podešavanje razine tvrdoće vode

Razina tvrdoće	Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE	Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH	Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF	Položaj tipke za odabir programa*	Pokazatelj razine tvrdoće vode
Razina 0 	0 – 5	0 – 4	0 - 8	1	 Zasvijetlit će lampica pranja na ploči.
Razina 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	1	
Razina 2 	10 – 15	8 – 12	14 - 22	2	 Zasvijetlit će lampica sušenja na ploči.
Razina 3 	16 – 19	13 – 15	23 - 27	3	 Zasvijetlit će lampica završetka na ploči.
Razina 4 	20 – 24	16 – 19	28 - 34	4	 Zasvijetlit će lampice pranja, sušenja i završetka na ploči.
Razina 5 	25 – 62	20 – 50	35 - 90	5	 Lampice pranja, sušenja i završetka zasvijetlit će na ploči u intervalima od 1 sekunde.



- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate iznad 50 °dH ili ako upotrebljavate vodu iz bunara, preporučuje se upotreba filtra i uređaja za pročišćavanje vode.
- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate ispod 7 °dH, nije potrebno upotrebljavati sol u perilici za posuđe. U ovom slučaju, svjetlo pokazatelja soli na kontrolnoj ploči vaše perilice posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je razina vode postavljena na 1, pokazatelj soli kontinuirano će svijetliti čak i ako upotreba soli nije potrebna. Ako sol upotrebljavate u ovim uvjetima, ona se neće trošiti i lampica neće svijetliti.



Pri premještanju, potrebno je da ponovno postavite razinu tvrdoće vode vaše perilice posuđa sukladno gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je razina tvrdoće vode uređaja prethodno postavljena, uređaj će prikazati zadnje podešavanje razine tvrdoće.