



Brzi vodič

Rukovanje proizvodom

! Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

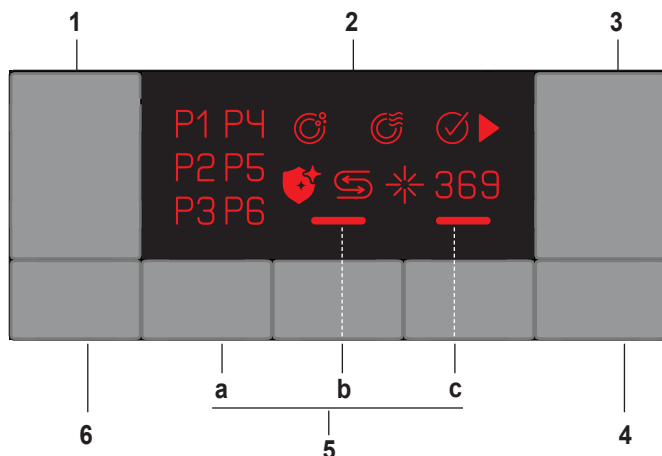

1. Gumb uključeno/isključeno
2. Zaslon
3. Gumb pokreni/pauziraj/poništi
4. Gumb odgode
5. Funkcijski gumbi
 - a) Hygiene Intense značajka
 - b) SteamGloss Funkcija
 - c) Funkcija polovičnog opterećenja

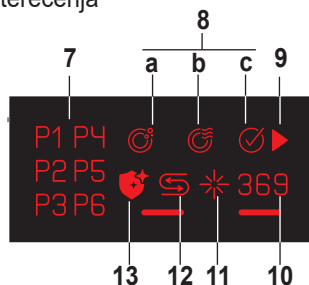

6. Gumb odabira programa
7. Pokazatelj programa
8. Pokazatelj praćenja programa
 - a) Pokazatelj pranja
 - b) Pokazatelj sušenja
 - c) Pokazatelj završetka programa
9. Pokazatelj pokretanja (▶) / pauziranja
10. Pokazatelj odgode
11. Pokazatelj (*) sredstva za ispiranje
12. Pokazatelj upozorenja niske razine soli (≡)
13. Pokazatelj Hygiene Intense

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

| Broj programa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|---|---|---|---|---|
| Naziv programa | Intenzivno | Eco * | Clean&Shine | Quick&Shine (#) | Mini (#) |
| Temperatura pranja | 70 °C | 50 °C | 65 °C | 60 °C | 35 °C |
| Razina prijavaosti | Podesno za jako prljavo posuđe, lonce i tave. | Pogodno za pranje posuđa s normalnom količinom zaprljanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu. | Dnevni program pranja za normalno zaprljano posuđe. | Dnevni program pranja za najbrže pranje normalno zaprljanog posuđa. | Podesno za malo prljavo posuđe s kojeg su skinuti ostaci ili je očišćeno prije. |
| Pretpranje | Veliki + | Srednji + | Srednji + | Srednji - | Slabi - |
| Pranje | + | + | + | + | + |
| Sušenje | + | + | + | + | - |
| Trajanje (min) | 125 | 239 | 120 | 58 | 30 |
| Potrošnja vode (l) | 14,8 | 9,5 | 14,8 | 10,6 | 10,4 |
| Potrošnja energije (kWh) | 1,25 | 0,755 | 1,18 | 1,12 | 0,74 |

Nosivost: 10

Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. * Referentni program instituta za ispitivanje Ispitivanja prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razjedinikom soli omeškivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i korištenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i završiti promjene u trajanju programa.

Brzi vodič

Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.

Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.

- Raspakirajte test traku.
 - Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
 - Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
 - Izvucite traku iz vode i protresite.
 - Pričekajte 1 minutu.
 - Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..
- | | |
|----------|--|
| Razina 0 | |
| Razina 1 | |
| Razina 2 | |
| Razina 3 | |
| Razina 4 | |
| Razina 5 | |


Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja perilice istovremeno pritisnite i 3 sekunde držite tipku Time Delay (Odgoda vremena) i tipke programa da biste ušli u izbornik postavki.
2. Pritisnite tipku programa dok ne zatreperi pokazatelj soli. Trenutačna faza regeneracije prikazuje se na pokazatelju programa.
3. S pomoću tipke za Odgodu vremena podesite razinu tvrdoće vode s obzirom na tvrdoću vode iz vodovoda. Za ispravno postavljanje pogledajte „Tablicu za prilagođavanje razine tvrdoće vode”.
4. Za spremanje postavke pritisnite tipku On/Off (Uklj./Isklj.).

Tablica za podešavanje razine tvrdoće vode

| Razina tvrdoće | Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE | Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH | Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF | Pokazatelj razine tvrdoće vode |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Razina 0 | 0 – 5 | 0 – 4 | 0 - 8 | Pritisnite tipku Time Delay (Odgoda vremena) da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj P1. |
| Razina 1 | 6 – 9 | 5 – 7 | 9 – 13 | |
| Razina 2 | 10 – 15 | 8 – 12 | 14 - 22 | Pritisnite tipku Time Delay (Odgoda vremena) da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj P2. |
| Razina 3 | 16 – 19 | 13 – 15 | 23 - 27 | |
| Razina 4 | 20 – 24 | 16 – 19 | 28 - 34 | Pritisnite tipku Time Delay (Odgoda vremena) da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj P4. |
| Razina 5 | 25 – 62 | 20 – 50 | 35 - 90 | |

Izvršite podešavanje razine tvrdoće koju ste podesili na upravljačkoj ploči i na prekidaču za podešavanje regeneracije. Ako ste primjerice podesili na „3” na upravljačkoj ploči, podesite i prekidač za podešavanje regeneracije na 3.

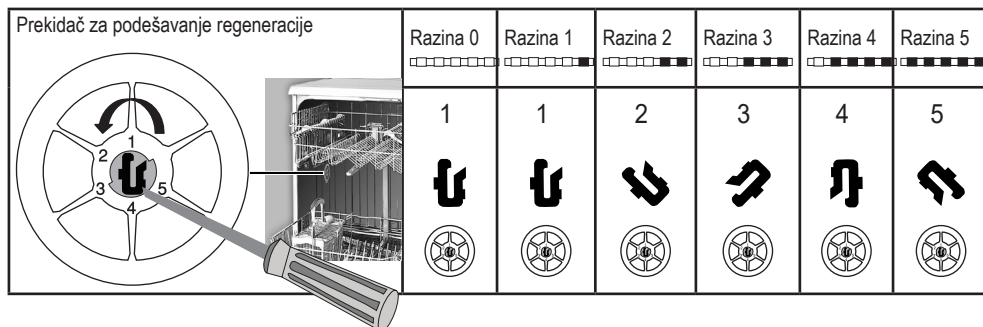

- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate iznad 50 °dH ili ako upotrebljavate vodu iz bunara, preporučuje se upotreba filtra i uređaja za pročišćavanje vode.
 - Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate ispod 7 °dH, nije potrebno upotrebljavati sol u perilici za posuđe. U ovom slučaju, svjetlo pokazatelja soli na kontrolnoj ploči vaše perilice posuđa će neprekidno svijetliti.
 - Ako je razina vode postavljena na 1, pokazatelj soli kontinuirano će svijetliti čak i ako upotreba soli nije potrebna. Ako sol upotrebljavate u ovim uvjetima, ona se neće trošiti i lampica neće svijetliti.
- i** Pri premještanju, potrebno je da ponovno postavite razinu tvrdoće vode vaše perilice posuđa sukladno gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je razina tvrdoće vode uređaja prethodno postavljena, uređaj će prikazati zadnje podešavanje razine tvrdoće.