


# Brzi vodič

## Rukovanje proizvodom

⚠️ Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

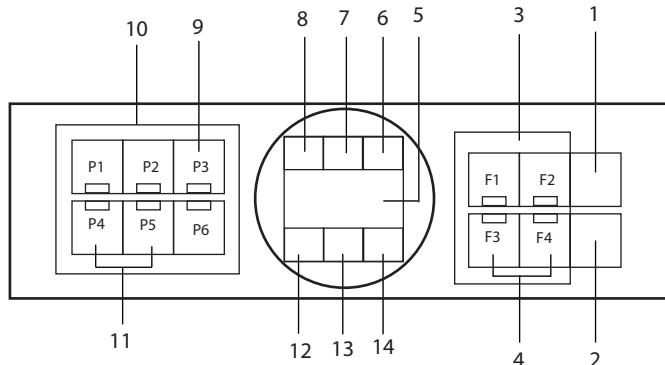

1. Gumb uključivanja/isključivanja
2. Gumb start/zadrži/ponisti
3. Gumbi odabira funkcije
  - F1 Hygiene Intense značajka
  - F2 Funkcija automatskog doziranja deterdženta u obliku tekućine/gela
  - F3 Funkcija odgode
  - F4 AqualIntense Funkcija
4. SelfDryFunkcija
5. Zaslон
6. Pokazatelj rada programa
7. Pokazatelj upozorenja na nisku razinu sredstva za ispiranje
8. Pokazatelj upozorenja na nisku razinu soli
9. Gumb odabira postavki/gumb programa  
(Kada se koristi za postavke, LED svjetlo gumba je deaktivirano.)
10. Gumbi odabira programa
11. Funkcija blokade (gumba) za djecu
12. Pokazatelj blokade (gumba) za djecu
13. (Ne upotrebljava se)
14. SelfDryPokazatelj

**i** Zaslон uređaja ne dirajte mokrim rukama.

**Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje**

Broj programa	1	2	3	4	5	6
Naziv programa	Auto	Intenzivno	Eco *	Osjeljivo	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura pranja	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Odredjuje razinu prijavljosti posude i postavlja automatsku temperaturu i količinu vode za pranje kao i vremena za pranje. Podesno za sve vrste posuda.	Podesno za jaku prijavu posude, lonce i tave. Podesno za pranje posuda s normalnom količinom zaprljaja. To je načinikoviti program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za pricenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Podesno za pranje posuda s normalnom količinom zaprljaja. To je načinikoviti program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za pricenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Poseban program za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuda.	Dnevni program pranja za najbolje pranje normalno zaprljanog posuda.	Dnevni program pranja za malo prijavljivo posude s kojeg su skloni ostaci ili je očišćeno prije.	Podesno za malo prijavljivo posude s kojeg su skloni ostaci ili je očišćeno prije.
<b>Razina prijavosti</b>						
Pretrpanje	Srednji do Veliki	Veliki	Srednji	Stabi	Srednji	Stabi
Pranje	+	+	+	+	-	-
Sušenje	+	+	+	+	+	+
Trajanje (min)	117-195	191	184	125	58	30
Potrošnja vode (l)	9,8-13,2	15,2	8,7	13,8	10,6	10,0
Potrošnja energije (kWh)	0,80-1,10	1,13	0,719	0,8	0,9	0,7

**Nositost: 11**

Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. \* Referentni program instituta za ispitivanje ispitivanja prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omešavajući vodu i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i koristenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i zazvati promjene u trajaju programu.

**Nositost: 11**


## Brzi vodič

# Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.

Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.

- Raspakirajte test traku.
- Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
- Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
- Izvucite traku iz vode i protresite.
- Pričekajte 1 minutu.
- Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..

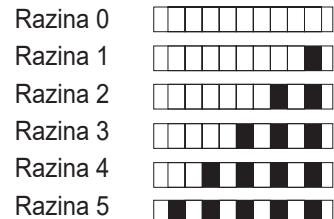


### Nakon određivanja tvrdoće vode:

1. Istovremeno pritisnite gumb uključivanja/isključivanja i programa P2 na 3 sekunde i udite u izbornik postavki nakon što ste uređaj uključili pomoću gumba uključivanja/isključivanja, ovisno o modelu izborniku postavki možete pristupiti ako gumb P3 pritisnete na 3 sekunde.
2. Pomaknite se na položaj „r“ na zaslonu pritiskom na gumb P2.
3. Podesite odgovarajuću razinu odabirom jednog od položaja “r:1”, “r:2”, “r:3”, “r:4” ili “r:5” pomoću gumba programa P3.
4. Za spremanje, izadite iz izbornika postavki pritiskom na gumb uključivanja/isključivanja, koji se nalazi na uređaju, na 3 sekunde. Postavke će se spremiti automatski.

### Tablica za podešavanje razine tvrdoće vode

Razina tvrdoće	Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE	Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH	Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF	Pokazatelj razine tvrdoće vode
Razina 0 	0 – 5	0 – 4	0 - 8	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 1. (r1)
Razina 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Razina 2 	10 – 15	8 – 12	14 - 22	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 2. (r2)
Razina 3 	16 – 19	13 – 15	23 - 27	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 3. (r3)
Razina 4 	20 – 24	16 – 19	28 - 34	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 4. (r4)
Razina 5 	25 – 62	20 – 50	35 - 90	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 5. (r5)

Izvršite podešavanje razine tvrdoće koju ste podesili na upravljačkoj ploči i na prekidaču za podešavanje regeneracije. Ako ste primjerice podesili na „3” na upravljačkoj ploči, podesite i prekidač za podešavanje regeneracije na 3.

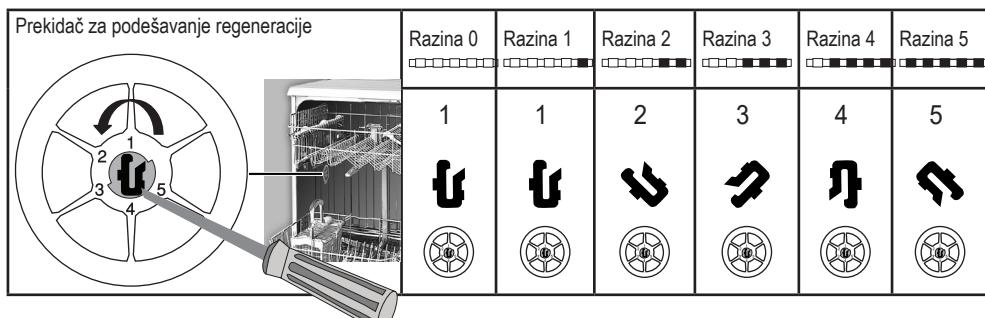

- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate iznad 50 °dH ili ako upotrebljavate vodu iz bunara, preporučuje se upotreba filtra i uređaja za pročišćavanje vode.
- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate ispod 7 °dH, nije potrebno upotrebljavati sol u perilici za posude. U ovom slučaju, svjetlo pokazatelja soli na kontrolnoj ploči vaše perilice posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je razina vode postavljena na 1, pokazatelj soli kontinuirano će svijetliti čak i ako upotreba soli nije potrebna. Ako sol upotrebljavate u ovim uvjetima, ona se neće trošiti i lampica neće svijetliti.

**i** Pri premještanju, potrebno je da ponovno postavite razinu tvrdoće vode vaše perilice posuđa sukladno gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je razina tvrdoće vode uređaja prethodno postavljena, uređaj će prikazati zadnje podešavanje razine tvrdoće.