



Perilica posuđa

Upute za uporabu



BDIN37541AWP,BDIN37540AWP

15 3098 2100/ HR/ AB/ 21.06.2026 20:52
7645692077,7644493977



Molimo, prvo pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisniče,

zahvaljujemo na odabiru Beko proizvoda. Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim rezultatima ovog proizvoda koji je proizveden primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije. Stoga vas molimo, pročitajte pažljivo ovaj priručnik u cijelosti kao i ostalu isporučenu dokumentaciju prije uporabe proizvoda.

Pridržavajte se svih upozorenja i informacija u korisničkom priručniku. Na ovaj način štitite sebe i proizvod od mogućih opasnosti.

Čuvajte korisnički priručnik za buduću upotrebu. Ako proizvod odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. U priručniku navedeni su uvjeti jamstva, načini upotrebe i rješavanja poteškoća za vaš proizvod.

Simboli i njihovo objašnjenje

U korisničkom priručniku koriste se sljedeći simboli:

	Opasnost koja može rezultirati smrću ili ozljedom.
	Važne informacija i korisni savjeti o načinu korištenja.
	Pročitajte korisnički priručnik.
NAPOMENA	Opasnost za proizvod ili njegovu okolinu koja može rezultirati materijalnom štetom.

1 Sigurnosne upute.....	5	6.5 Mehaničko podešavanje tvrdoće vode	18
1.1 Predviđena uporaba	5	6.6 Punjenje soli	19
1.2 Sigurnost djece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca	5	6.7 Odabir odgovarajućeg deterdženta i doze	19
1.3 Električna sigurnost.....	6	6.8 Punjenje tekućeg/gel deterdženta i sredstva za ispiranje	20
1.4 Sigurnost prijevoza.....	6	6.9 Dijelovi koji nisu prikladni za pranje u perilici posuđa	24
1.5 Sigurnost ugradnje	7	6.10 Stavljanje posuđa u perilicu	24
1.6 Sigurnost rada	8	6.11 Podešavanje visine gornje košare	25
1.7 Sigurnost održavanja i čišćenja....	9	6.12 Sklopive žice gornje košare.....	26
1.8 Zamjena žarulje unutarnjeg osvjetljenja	9	6.13 Polica gornje košare podesiva po visini.....	26
2 Upute za zaštitu okoliša	9	6.14 Donji dio držača boce i tanjura za košaru	27
2.1 Usklađenost s uredbom OEE0 (eng. WEEE) i zbrinjavanje otpada	10	6.15 Potporni komad za pranje odlagača.....	27
2.2 Informacija o pakiranju	10	6.16 Košara za jedaći pribor.....	27
2.3 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive) i zbrinjavanje rabljenog proizvoda	10	6.17 Stropna košara za pribor za jelo [Soft Spike]	28
2.4 Napomena za ispitne institute.....	10	6.18 Sklopive žice donje košare 12 Nagib	28
2.5 Usklađenost sa standardima i informacije o testiranju / EC izjava o sukladnosti.....	11	6.19 Sklopive žice gornje košare potpuno leže.....	29
2.6 Ovaj dio odnosi se na proizvode s funkcijom Wifi.....	11	7 Upravljanje proizvodom	30
2.7 Energetska oznaka	11	7.1 Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje	31
3 Tehničke specifikacije	12	7.2 Dodatne funkcije	33
4 Općeniti prikaz.....	13	7.3 Funkcije	35
5 Instalacija	14	7.4 Funkcije u izborniku Postavke	36
5.1 Ispravno mjesto instaliranja	14	7.5 Funkcija automatskog doziranja deterdženta	37
5.2 Spajanje na dovod vode.....	14	7.6 Promjena glasnoće upozorenja	37
5.3 Spajanje na odvod vode.....	15	7.7 Programiranje vremena pranja	38
5.4 Podešavanje nožica	15	7.8 Funkcija Homewhiz	38
5.5 Priključivanje na električnu mrežu	16	7.9 Korištenje Homewhiz podataka....	41
5.6 Komplet crijeva za dovod vode	16	7.10 Izmjena programa koji se može pokrenuti.....	41
6 Priprema.....	16	7.11 Pokretanje programa	41
6.1 Što učiniti za uštedu energije	16	7.12 Otkazivanje programa	42
6.2 Sustav za omekšavanje vode	17	7.13 Indikator upozorenja na nedostatak soli.....	42
6.3 Podešavanje testne trake sustava za omekšavanje vode.....	17	7.14 Indikator upozorenja na nedostatak sredstva za ispiranje..	42
6.4 Podešavanje sustava za omekšavanje vode	17	7.15 Završetak programa	42
		8 Održavanje i čišćenje	43

8.1	Održavanje i čišćenje	43
8.2	Čišćenje filtara	43
8.3	Čišćenje filtra crijeva	44
8.4	Čišćenje propelera	44
8.5	Mehanizam čišćenja mikrofiltra ...	45
9	Rješavanje problema	46
9.1	Kodovi pogrešaka, uzroci i rješenja	46
9.2	Rješavanje problema	46
10	IZJAVA / UPOZORENJE	50



1 Sigurnosne upute

Ovaj odjeljak sadrži sigurnosne upute koje će vam pomoći u zaštiti od rizika od ozljeda ili oštećenja imovine.

Naša tvrtka neće se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu koja može nastati u slučaju nepoštivanja ovih uputa.

- Postupke ugradnje i popravka uvijek moraju obavljati ovlašteni servisni agenti.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.
- Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koju komponentu proizvoda osim ako to nije jasno navedeno u korisničkom priručniku.
- Nemojte vršiti tehničke preinake na proizvodu.



1.1 Predviđena uporaba

Ovaj je proizvod namijenjen za uporabu u domovima i sljedećim vrstama zatvorenih prostora: Na primjer;

- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- seoske kuće;
- prostorije za korištenje gostiju hotela, motela i drugih smještajnih objekata;

- Mjesta u kojima se posluhuje noćenje s doručkom, okruženja poput hostela.

- Proizvod se smije koristiti samo za pranje posuđa u kućanstvu.

- Proizvod nije prikladan za komercijalnu ili javnu uporabu.
- Vijek trajanja proizvoda koji ste kupili je 10 godina. To je razdoblje za koje su rezervni dijelovi potrebni za rad ovog proizvoda kako je definirano.
- Ovaj je proizvod namijenjen za uporabu kod kuće i ispod pulta.



1.2 Sigurnost djece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca

- 8 godina i starija djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima, kao i nekvalificirane ili neiskusne osobe mogu koristiti ovaj uređaj pod uvjetom da su pod nadzorom i upućeni u sigurnu uporabu uređaja, kao i na povezane opasnosti.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od proizvoda, osim pod stalnim nadzorom.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.

- Električni proizvodi opasni su za djecu i kućne ljubimce. Djeca i kućni ljubimci ne smiju se igrati s proizvodom, penjati se na njega ili ulaziti u njega.
- Ne zaboravite zatvoriti vrata proizvoda kada napuštate prostoriju u kojoj se proizvod nalazi. Djeca i kućni ljubimci mogu se zaključati unutar proizvoda i ugušiti.
- Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.
- Ambalažu držite dalje od djece. Opasnost od ozljeda i gušenja.
- Držite sve deterdžente i aditive koji se koriste u proizvodu izvan dohvata djece.
- Radi sigurnosti djece, odspojite utikač i razbijte mehanizam za zaključavanje prije odlaganja proizvoda.
- Nemojte stezati kabel napajanja ispod ili iza proizvoda. Ne stavljajte teške predmete na kabel napajanja. Kabel napajanja ne smije se pretjerano savijati ili drobiti i ne smije doći u dodir s bilo kojim izvorom topline.
- Nemojte koristiti produžni kabel, višestruke utičnice ili adaptere za rukovanje proizvodom.
- Prijenosne višestruke utičnice ili prijenosni izvori napajanja mogu se pregrijati i uzrokovati požar. Stoga nemojte držati višestruke utičnice iza i u blizini proizvoda.
- Utikač mora biti nadohvat ruke. Ako to nije moguće, električna instalacija na koju je proizvod priključen mora biti opremljena uređajem (osiguračem, prekidačem, prekidačem itd.) koji je u skladu s električnim propisima i odvaja sve polove iz električne mreže.

1.3 Električna sigurnost

- Proizvod se ne smije priključiti tijekom instalacije, održavanja, čišćenja, popravka i transporta.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti ovlašteni servisni centar kako bi se spriječile moguće opasnosti.

1.4 Sigurnost prijevoza

- Prije transporta proizvoda odspojite utikač i odspojite priključke za odvod i dovod

vode. U potpunosti ispraznite vodu koja je ostala unutar proizvoda.

- Nemojte nositi proizvod sam jer je težak.

NAPOMENA Nemojte držati vrata ili ploču za pomicanje proizvoda.

NAPOMENA Ako morate premjestiti proizvod, pomaknite ga u uspravan položaj i držite ga za leđa. Naginjanje proizvoda prema naprijed može uzrokovati vlaženje i oštećenje elektroničkih dijelova unutrašnjosti.

NAPOMENA Prilikom postavljanja proizvoda na mjesto nakon ugradnje ili čišćenja, pazite da ne preklopite, ne stegnete ili ne slomite crijeva.

1.5 Sigurnost ugradnje

- Kako bi proizvod bio spreman za uporabu, provjerite informacije u priručniku i uputama za ugradnju kako biste bili sigurni da su električna instalacija, instalacija čiste vode i odvodnja prikladni. U suprotnom, nazovite kvalificiranog električara i vodoinstalatera kako biste poduzeli potrebne mjere. Ovi procesi su na trošak kupca.

- Prije ugradnje proizvoda, provjerite ima li oštećenja na proizvodu. Nemojte instalirati proizvod ako je oštećen.
- Nemojte instalirati proizvod na mjestima gdje temperatura padne ispod 0 °C.
- Ne stavljajte proizvod na tepih ili sličnu površinu. To uzrokuje opasnost od požara jer ne može izvući zrak s dna.
- Stavite proizvod na čist, ravan i tvrd pod te ga uravnotežite pomoću podesivih nožica. Ako noge nisu pravilno podešene, vrata se možda neće potpuno zatvoriti i vruća para može izaći. Može uzrokovati ozbiljne opekline i ozljede, a može i oštetiti vaš namještaj.
- Ne postavljajte proizvod u blizini izvora topline (radijatora, štednjaka itd.) i ne postavljajte ga ispod polja za kuhanje na ploči za kuhanje.
- Ako je proizvod namijenjen za uporabu u ormaru/ormaru/modulu, držite vrata ormara otvorena tijekom rada ako nema praznina kako bi se osigurala dovoljna cirkulacija zraka.
- Spojite proizvod na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem u skladu s nazivnim vrijednostima struje navedenim na natpisnoj

pločici. Ugradnju uzemljenja neka obavi kvalificirani električar. Nemojte koristiti proizvod bez uzemljenja u skladu s lokalnim/nacionalnim propisima.

- Uključite proizvod u utičnicu u skladu s vrijednostima napona i frekvencije navedenim na natpisnoj pločici.
- Nemojte uključivati proizvod u utičnice koje su labave, iz utičnice, slomljene, prljave, masne, izložene riziku od dodira s vodom (npr. vodom koja može curiti iz radnog stola).

NAPOMENA Moraju se koristiti novi kompleti crijeva isporučeni s proizvodom. Nemojte ponovno koristiti stare sklopove crijeva. Nemojte spajati crijeva.

NAPOMENA Spojite dovodno crijevo izravno na slavinu za vodu. Tlak iz slavine mora biti najmanje 0,05 MPa (0,5 bara) i ne više od 1 MPa (10 bara). Ako tlak vode prelazi 1 MPa (10 bara), mora se ugraditi ventil za smanjenje tlaka. Maksimalna dopuštena temperatura vode je 25 °C.

- Postavite kabel za napajanje i crijeva tako da nema opasnosti od spoticanja.

1.6 Sigurnost rada

Koristite samo deterdžente, sredstva za ispiranje i aditive namijenjene za perilice posuđa. Nikada ne koristite kemijska otapala u proizvodu. Te tvari predstavljaju opasnost od eksplozije.

Nemojte piti vodu za pranje u proizvodu.

Deterdženti za perilicu posuđa sadrže jake lužine, koje mogu biti izuzetno opasne ako se progutaju. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima i ne dopustite djeci da priđu proizvodu kada je poklopac otvoren. Provjerite je li spremnik deterdženta prazan nakon završetka ciklusa pranja. Kada u potpunosti izvučete gornju i donju košaru, vrata proizvoda preuzimaju cijeli teret košara. Nemojte sjediti ili stavljati druge terete na vrata, jer se u protivnom proizvod može prevrnuti.



Maksimalni kapacitet pranja proizvoda: naveden na energetske naljepnici i kartici za brzu uporabu u tablici ciklusa.

Kako biste izbjegli moguće ozljede, uvijek stavite dugo i šiljasto posuđe poput vilica za posluživanje, noževa za kruh itd. u košaru za pribor za jelo s

šiljastim krajem prema dolje ili vodoravno na košare za pranje posuđa.

Ako trebate otvoriti vrata dok proizvod radi, pažljivo ih otvorite. Pazite na vruću paru i prskanje vruće vode.

Vrata se ne smiju ostavljati otvorena jer to nosi rizik od spoticanja.

Nemojte rukovati neispravnim ili oštećenim proizvodom.

Odspojite proizvod (ili isključite osigurač na koji je spojen), zatvorite slavinu za vodu i pozovite ovlaštenu servis.

Ne stavljajte izvor plamena (goruću svijeću, cigaretu itd.) na proizvod ili blizu njega. Ne stavljajte zapaljive/eksplozivne materijale u blizinu proizvoda.

Ne penjite se na proizvod.

Odspojite uređaj s napajanja i isključite slavinu kada ga nećete koristiti dulje vrijeme.

Ovaj proizvod dizajniran je za rad do 2000 m nadmorske visine.



1.7 Sigurnost održavanja i čišćenja



Nemojte prati proizvod prskanjem ili polijevanjem vodom.



Nemojte koristiti oštre ili abrazivne alate za čišćenje proizvoda. Nemojte koristiti materijale kao što su sredstva za čišćenje u kućanstvu, deterdženti, plin, benzin, alkohol, vosak itd.



Nosite rukavice koje ste nosili prilikom čišćenja proizvoda.



Pazite na moguće ozljede prilikom čišćenja oštih površina na stražnjoj strani proizvoda!

PAŽNJA! Ne zaboravite vratiti filter uređaja nakon čišćenja. U suprotnom, pumpe se mogu začepiti i proizvod se može oštetiti.

Unutarnje osvjetljenje



Obratite se servisu kada trebate zamijeniti LED/žarulju koja se koristi za rasvjetu prema modelu vašeg stroja.



1.8 Zamjena žarulje unutarnjeg osvjetljenja

Ako LED / žarulja koja se koristi za rasvjetu u vašem stroju treba biti zamijenjena, ovisno o modelu, nazovite ovlaštenu servis.

2 Upute za zaštitu okoliša

2.1 Usklađenost s uredbom OEE0 (eng. WEEE) i zbrinjavanje otpada

Ovaj proizvod ne sadrži štetne i zabranjene tvari koji su specificirani u dokumentu „Uredba o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom“ kojeg je objavilo Ministarstvo okoliša i urbanizacije Republike Turske. Usklađeno s Uredbom OEE0 (eng. WEEE)



Ovaj proizvod izrađen je od visokokvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti. Stoga, na kraju vijeka trajanja ne zbrinjavajte ovaj proizvod s komunalnim otpadom ili drugim otpadom. Odnosite ga u sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za ova sabirna mjesta upitajte lokalne vlasti na vašem području. Pomozite zaštititi okoliš i prirodne resurse tako što ćete reciklirati iskorištene proizvode. Prije zbrinjavanja proizvoda, odspojite utikač iz utičnice radi sigurnosti djece i slomite mehanizam za zaključavanje vrata kako se ne bi mogla koristiti.

2.2 Informacija o pakiranju

Pakiranje proizvoda izrađeno je od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s komunalnim i drugim otpadom, odnesite ga u sabirne centre za ambalažni materijal koje su odredile lokalne vlasti.

2.3 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive) i zbrinjavanje rabljenog proizvoda



Ovaj proizvod je sukladan s Direktivom EU o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (EU WEEE Directive) (2012/19/EU). Na ovom proizvodu nalazi se klasifikacijski simbol otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE). Ovaj simbol znači da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja. Rabljeni uređaj mora se vratiti u službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Kako biste pronašli ove sabirne sustave kontaktirajte lokalne vlasti ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Svako kućanstvo ima ključnu ulogu u uporabi i recikliranju starog uređaja. Odgovarajući zbrinjavanje iskorištenih proizvoda pomaže spriječiti potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.

Sukladnost s Direktivom o ograničavanju opasnih tvari (RoHS Directive):

Ovaj proizvod je sukladan Direktivi EU o ograničavanju opasnih tvari (RoHS Directive) (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene tvari naznačene u Direktivi.

2.4 Napomena za ispitne institute

Informacije potrebne za testove radne učinkovitosti dostupne su na zahtjev. Svoj zahtjev možete poslati na dolje navedenu adresu e-pošte: dishwasher@standardloading.com

U poruci e-pošte s upitom svakako navedite svoje kontaktno podatke, poput šifre, inventurnog broja i serijskog broja

proizvoda koji se testira. Šifra proizvoda, inventurni broj i serijski broj mogu se pronaći na tipskoj oznaci pričvršćenoj na bočnoj strani vrata

2.5 Usklađenost sa standardima i informacije o testiranju / EC izjava o sukladnosti

 Razvoj, proizvodnja i prodaja ovog proizvoda odvijaju se u skladu sa sigurnosnim propisima svih relevantnih direktiva Europske zajednice. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Ovaj dio odnosi se na proizvode s funkcijom Wifi.

Frekvencijski pojas 2,4Ghz

Maks. snaga vodljivosti : < 100mW

Izjava o sukladnosti za CE Tvrtka Arçelik A.Ş. ovime izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst izjave o sukladnosti EU nalazi se na internetskim stranicama:

Proizvodi, adresa

support.beko.com

2.7 Energetska oznaka

 Tehničkim podacima proizvoda možete pristupiti skeniranjem QR koda na energetske oznaci pomoću mobilnog uređaja spojenog na internet.



XXXXXXXXXX (*)



3 Tehničke specifikacije

Maksimalni kapacitet pranja: naveden na energetskeoj naljepnici i kartici za brzu uporabu u tablici ciklusa.
Visina: Visinu potražite u priručniku za ugradnju.
Širina: 60
Dubina:55-60
Ulaz električne energije:220-240 V, 50 Hz
Ukupna snaga:1800-2100 W
Snaga grijača:1800 W
Ukupna struja: 10 A *
Snaga pumpe:105 W
Snaga odvodne pumpe: 30 W *
* Detaljne električne vrijednosti potražite na naljepnici tipa na vratima perilice posuđa.
Tlak vode 0,5 -10 bara (= 3 – 100 N/cm ² = 0,05-1,0 Mpa)



Tehničke specifikacije mogu se izmijeniti bez prethodne najave kako bi se poboljšala kvaliteta proizvoda.




Slike u priručniku su shematske i možda nisu u skladu s proizvodom.



Vrijednosti isporučene s uređajem ili njegovim pratećim dokumentima laboratorijska su očitavanja u skladu s odgovarajućim standardima. Te se vrijednosti mogu razlikovati ovisno o uporabi i uvjetima okoline.

4 Općeniti prikaz

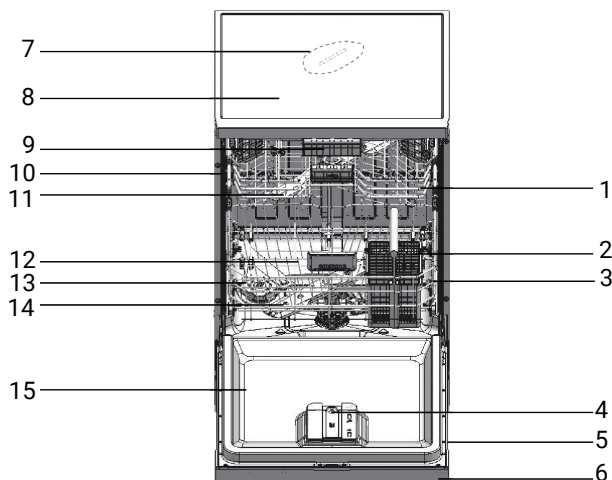

1 Gornja košara

3 Donja košara

5 Oznaka tipa

7 Stropni ventilator (ovisno o modelu)

9 Stropna košara za pribor za jelo
(ovisno o modelu)

11 Gornji propeler

13 Poklopac pretinca za sol

15 Vrata

2 Košara za jedaći pribor (ovisno o modelu)

4 Automatski sustav za doziranje
tekućeg/gel deterdženta i sredstva
za ispiranje

6 Upravljačka ploča

8 Gornja tablica (ovisno o modelu)

10 Gornja košara

12 Filtri

14 Donji propeler

Tipska oznaka razlikuje se ovisno o modelu.



Ilustracija 1:

5 Instalacija



Prvo pročitajte 'Sigurnosne upute'!

Priprema električne instalacije, instalacije čiste vode i otpadne vode na mjestu gdje će se proizvod postaviti je odgovornost kupca. Prije nego pozovete ovlašteni servis kako bi se proizvod pripremio za uporabu, ako električna instalacija, instalacija za čistu vodu i odvod vode nisu prikladni, nazovite kvalificiranog električara i vodoinstalatera kako bi obavili potrebne pripreme.



Instalaciju i električne priključke mora izvršiti ovlašteni servis. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radom neovlaštenih osoba.



Prije instalacije proizvoda provjerite je li proizvod oštećen. Ne instalirajte proizvod ako je oštećen. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost i ugrožavaju vašu sigurnost.



Za samostojeće modele i modele koji se ugrađuju ispod kuhinjske radnje površine nemojte ne uklanjajte donju zaštitnu oplatu uređaja. To će poništiti jamstvo.

- Prilikom postavljanja proizvoda na mjesto nakon instalacije ili čišćenja, pazite da crijeva za dovod i odvod vode nisu presavijena, priklještena ili oštećena.
- Prilikom postavljanja pazite i nemojte oštetiti dno, cijevi, stijenke, itd. proizvoda. Ne držite vrata ili ploču kako biste pomakli proizvod.

5.1 Ispravno mjesto instaliranja

- Na mjestu instalacije proizvoda ne smiju biti zaključanih, kliznih vrata ili vrata na šarkama koja mogu ograničiti potpuno otvaranje vrata.

- Stavite proizvod na čvrstu i ravnu površinu koja ima dovoljnu nosivost! Postavljanje perilice posuđa na ravnu površinu ključno je za pravilno i čvrsto zatvaranje vrata.
- Ne instalirajte proizvod na mjestima gdje temperatura pada ispod 0 °C.
- Staviti proizvod na čvrsti pod. Ne stavljajte proizvode na čupavi tepih ili slične površine.
- Odaberite mjesto gdje možete lako i brzo stavljati i vaditi posuđe.
- Stavite proizvod blizu slavine i ispustite vodu. Odaberite mjesto proizvoda tako da ga ne mijenjate nakon priključivanja.




Ne stavljajte proizvod na strujni kabel. Kabel se može oštetiti, što može izazvati opasnost od strujnog udara ili požara.

5.2 Spajanje na dovod vode


Kako biste spriječili da prljavština (pijesak, glina, hrđa, itd.) iz gradske mreže ili vodoopskrbnog sustava ošteti perilicu posuđa i posuđe, preporučamo ugradnju filtra na ulazu za dovod vode.

Maksimalna dopuštena ulazna temperatura vode:

- Za modele s funkcijom AquaSafe+ je 60 °C.
- Za druge modele je do 25 °C.

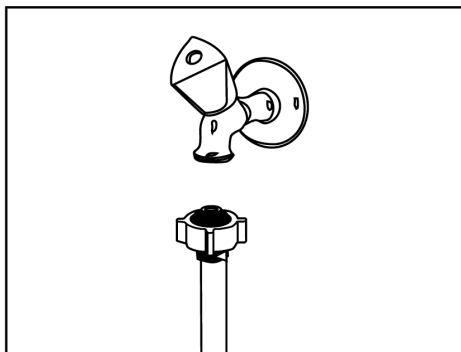

Funkcija AquaSafe+

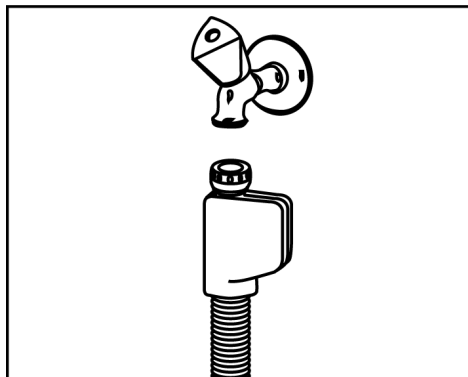

- Zaštitite AquaSafe+ od curenja vode na crijevu za dovod vode. Treba se spriječiti kontakt vode s kutijom za ventile sustava. U protivnom se mogu oštetiti električni dijelovi.
- Ne kratite crijevo na bilo koji način niti ga produžujte s dodatnim dijelovima jer crijevo sadrži električne priključke i dijelove.
- Ako je sustav oštećen, iskopčajte proizvod iz zidne utičnice i nazovite ovlašteni servis.



Perilica posuđa ne smije se spajati na uređaj za grijanje vode ili grijače tekuće vode.

NAPOMENA Na novom proizvodu ne koristite staro ili korišteno crijevo za dovod vode. Koristite novo crijevo za dovod vode isporučeno s perilicom posuđa. Ne spajajte crijeva.

NAPOMENA Crijevo za dovod vode spojite izravno na slavinu za vodu. Tlak vode iz slavine treba biti minimalno 0,3, a maksimalno ne smije biti veći od 10 bara. Ako je tlak vode veći od 10 bara, tada treba instalirati ventil za regulaciju tlaka.





NAPOMENA Crijevo za dovod i odvod vode treba biti dobro pričvršćeno i biti neoštećeno.

NAPOMENA Nakon priključivanja, do kraja otvorite slavinu i provjerite curili voda.

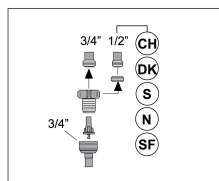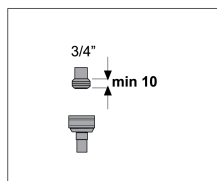

5.3 Spajanje na odvod vode

Crijevo za odvod vode može se spojiti izravno na odvod otpadne vode ili na odvod sudopera. Za detaljnije informacije pogledajte upute za instalaciju isporučene s perilicom posuđa.

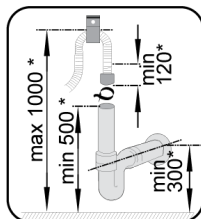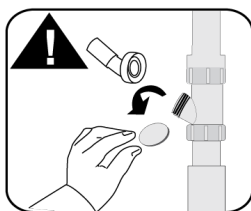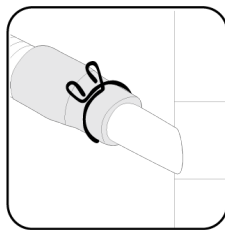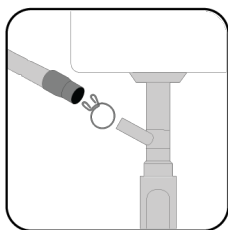

* mm

Odvod otpadnih voda treba se priključiti na kanalizaciju i ne smije se priključiti na površinske vode.

5.4 Podešavanje nožica

Ako se vrata proizvoda ne zatvaraju pravilno ili se tresu kada ih lagano gurnete rukom, to znači da nožice nisu podešene. Podesite nožice proizvoda kako je prikazano u priručniku za instalaciju koji ste dobili s proizvodom.



Vruća para može izlaziti ako vrata perilice posuđa nisu pravilno podešena. Teške opekline mogu izazvati ozljede i oštetiti namještaj.

5.5 Priključivanje na električnu mrežu



Proizvodi spojite na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem odgovarajućih vrijednosti navedenih u tablici „Tehničke specifikacije“. Naša tvrtka neće biti odgovorna za štetu nastalu zbog korištenja proizvoda koji nije uzemljen u skladu s lokalnim propisima.

- Priključak mora biti usklađen s nacionalnim propisima.
- Utikač strujnog kabela mora biti lako dostupan nakon instalacije.
- Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 ampera.
- Specificirani napon mora biti jednak naponu električne mreže.




Ne spajate s produžnim kabelima ili višestrukim utičnicama.



Oštećeni strujni kabel treba zamijeniti ovlašteni servis.

5.6 Komplet crijeva za dovod vode

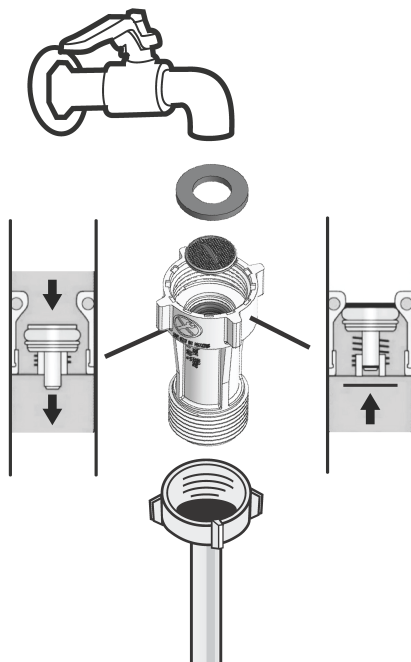

Prema odgovarajućim normama EN 61770 / DIN, uređaj mora biti spojen na vodoopskrbni sustav s nepovratnim ventilom (tip ECV-S), Beko rezervni dio broj 1511190100.

Upute za ugradnju prikazane su na gornjoj slici vašeg vodiča za ugradnju. U slučaju nedoumice obratite se svom profesionalnom instalateru.

6 Priprema



Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

6.1 Što učiniti za uštedu energije

Informacije u ovom odjeljku pomoći će vam da proizvod koristite na ekološki i energetski učinkovit način.

Očistite sav grubi otpad na posuđu prije nego što ga stavite u stroj.

Pokrenite stroj nakon što je potpuno napunjen.

Prilikom odabira programa obratite pozornost na tablicu "Informacije o programu i prosječne vrijednosti potrošnje". Nemojte koristiti više deterdženta nego što je preporučeno na pakiranju deterdženta.

6.2 Sustav za omekšavanje vode

Uređaj ima poseban sustav za omekšavanje vode koji smanjuje tvrdoću vode iz mreže. Ovaj sustav omekšava vodu do potrebne razine za pranje posuđa do željene kvalitete.

Tijekom sušenja može doći do regeneracije sustava za omekšavanje vode u svim programima. Kada se provede proces regeneracije, povećava se trajanje, potrošnja energije i vode programa.

Eco 50°C potrošnja vode (l)	 ciklus, a zatim obnova	Dodatno vrijeme (min)	Dodatna potrošnja vode (l)	Dodatna potrošnja energije (kWh)
12,3-14,7	5	5	3.0	0.05
9,6-12,2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Za potrošnju vode u programu Eco 50°C vaše perilice posuđa pogledajte "Informacije o programu i prosječne vrijednosti potrošnje".

6.3 Podešavanje testne trake sustava za omekšavanje vode

Kada je sustav za omekšavanje vode pravilno podešen, performanse pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa će se povećati.

Da biste podesili sustav, prvo saznajte tvrdoću vode u svom području i podesite kako je navedeno u nastavku.

- Izvadite testnu traku iz ambalaže.
- Otvorite slavinu i pustite da voda teče oko 1 minutu.
- Ispitnu traku umočite u vodu na 1 sekundu.
- Izvadite traku iz vode i protresite je. Pričekajte 1 minutu.
- Izvršite potrebna podešavanja na temelju testne trake.

Promjene vremena i potrošnje možete vidjeti u programu Eco 50°C vašeg stroja kada ga koristite s dovodom vode od 14 dH i pod standardnim uvjetima u donjoj tablici.



Ako je tvrdoća vode iz slavine veća od 7°dH, treba je omekšati. U suprotnom, ioni tvrdoće će se nakupiti na opranim predmetima i mogu utjecati na performanse pranja, poliranja i sušenja stroja.

6.4 Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Pravilnim podešavanjem sustava za omekšavanje vode poboljšat ćete učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa.

PAŽNJA! Da biste postavili sustav, prvo saznajte razinu tvrdoće vode od ovlaštenog servisa u vašoj regiji i podesite je na sljedeći način.

Nakon određivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja perilice posuđa pritisnite tipku Menu na 3 sekunde.



U nekim modelima trebate samo jednom pritisnuti tipku izbornika kako biste pristupili izborniku postavki.

2. Pomoću tipaka <- i > listajte dok ne zasvijetli indikator tvrdoće vode (na zaslonu se prikazuje "r").

3. Podesite tvrdoću vode na odgovarajuću razinu za tvrdoću vode iz mreže pomoću tipke Select. Za pravilno podešavanje pogledajte "Tablicu postavki tvrdoće vode".

4. Uštedite pritiskom tipke za uključivanje / isključivanje.

Razina tvrdoće	Engleska tvrdoća °dE	Njemačka tvrdoća °dH	Francuska tvrdoća °dF	Indikator tvrdoće vode
0. Razina 	0-5	0-4	0-8	Postavite postavku tvrdoće vode u položaj 1 pritiskom tipke Select. (r1)
1. Razina 	6-9	5-7	9-13	Postavite postavku tvrdoće vode u položaj 1 pritiskom tipke Select. (r1)
2. Razina 	10-15	8-12	14-22	Postavite postavku tvrdoće vode u položaj 2 pritiskom tipke Select. (r2)
3. Razina 	16-19	13-15	23-27	Postavite postavku tvrdoće vode u položaj 3 pritiskom tipke Select. (r3)
4. Razina 	20-24	16-19	28-34	Postavite postavku tvrdoće vode u položaj 4 pritiskom tipke Select. (r4)
5. Razina 	25-62	20-50	35-90	Postavite postavku tvrdoće vode u položaj 5 pritiskom tipke Select. (r5)

Tablica 1: Tablica postavki tvrdoće vode


- Ako je tvrdoća vode koju koristite veća od 50°dH (francuska tvrdoća) ili ako koristite bunarsku vodu, preporučuje se uporaba filtera i pročišćivača vode.
- Ako je tvrdoća vode koju koristite ispod 7°dH, ne morate koristiti sol u perilici posuđa. U tom će slučaju indikator niske razine soli na upravljačkoj ploči perilice posuđa neprekidno svijetliti.
- Ako je vaša postavka tvrdoće vode na razini 1, "Indikator niske razine soli" ostat će neprekidno uključen iako ne morate koristiti sol. Ako u ovaj položaj dodate sol, sol se neće konzumirati i žaruljica se neće upaliti.



U slučaju premještanja, morate ponovno prilagoditi postavku tvrdoće vode vaše perilice posuđa prema tvrdoći vode mjesta na koje se selite, uzimajući u obzir gore navedene informacije. Ako je postavka tvrdoće vode u vašoj perilici posuđa prethodno podešena, posljednja postavka tvrdoće vode prikazat će se na zaslonu vaše perilice posuđa.

6.5 Mehaničko podešavanje tvrdoće vode

(ovisno o modelu)

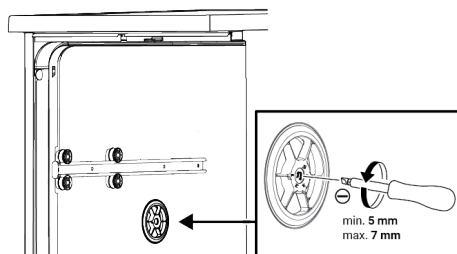

Ako vaš proizvod ima postavku funkcije njege stakla, koristi se za podešavanje tvrdoće vode prethodno omekšale vode za pranje u perilici posuđa. Ovu postavku treba izvršiti u skladu s razinom podešene tvrdoće vode. Podešavanje se vrši pomoću širokog, ravnog odvijača. Odvijač se koristi za okretanje prekidača za podešavanje mehaničke njege stakla. Jednostavno postavite mehaničku sklopku u isti položaj kao razinu tvrdoće vode.

Na primjer

Za razinu tvrdoće vode "r3" postavite prekidač za podešavanje Mechanical Glass Care u položaj 3

Za razinu tvrdoće vode "r4" postavite prekidač za podešavanje Mechanical Glass Care u položaj 4


Podesite istu razinu tvrdoće koju ste podesili na upravljačkoj ploči prekidačem za podešavanje regeneracije. Na primjer, ako je postavka koju ste postavili na upravljačkoj ploči 3, postavite i preklopku za podešavanje regeneracije na 3.

6.6 Punjenje soli

i Koristite samo posebnu omekšavajuću sol proizvedenu za uporabu u perilicama posuđa. Napunite sol za omekšavanje neposredno prije pokretanja stroja. Na taj se način prelijevajuća slana voda odmah čisti i uklanja se rizik od korozije unutar stroja. Ako nećete odmah oprati, pokrenite perilicu praznu i bez deterdženta u najkraćem programu.

1. Za dodavanje soli za omekšavanje prvo uklonite donju košaru.

2. Otvorite poklopac odjeljka za sol okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (A).

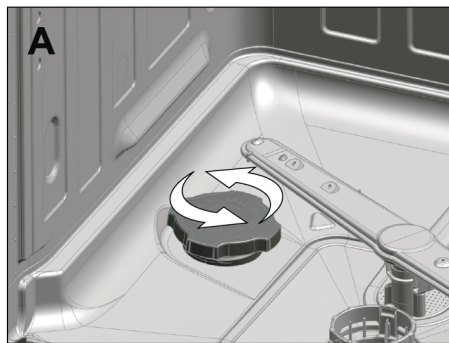

3. Dodajte 1 litru vode u pretinac za sol samo pri prvoj uporabi uređaja.

4. Napunite odjeljak za sol solju.

i U pretinac za sol možete staviti oko 2 kg omekšavajuće soli.

5. Pomiješajte žlicom kako biste ubrzali otapanje soli u vodi.

6. Kad se pretinac napuni, vratite poklopac i okrenite ga da se zatvori.

i Ovisno o promjenjivoj veličini zrna soli i tvrdoći vode, može biti potrebno nekoliko sati da se sol otopi u vodi. Stoga, nakon punjenja stroja solju, indikator upozorenja na nedostatak soli ostat će uključen neko vrijeme.

6.7 Odabir odgovarajućeg deterdženta i doze

U uređaju možete koristiti prašak, tabletu i tekući/gel deterdžent.



Koristite samo deterdžent namijenjen za uporabu u perilicama posuđa.

Preporučujemo da ne koristite deterdžente koji sadrže klor i fosfate jer su štetni za okoliš.

Vaša perilica posuđa ima automatski sustav za doziranje tekućeg/gel deterdženta. Zahvaljujući ovom sustavu, količina sredstva za ispiranje i tekućeg/gel deterdženta koja se treba koristiti u programu pranja koji odaberete automatski se podešava.

i Kako biste omogućili ili onemogućili automatsku postavku doziranja tekućeg/gel deterdženta, pročitajte informacije navedene u odjeljku Rad proizvoda.

i Kad je aktivirana funkcija automatskog tekućeg/gel deterdženta, ako se u odjeljku za deterdžent nalazi tekući/gel deterdžent, na ploči će zasvijetliti indikator automatskog tekućeg/gel deterdženta. Ako u odjeljku ima malo ili nimalo deterdženta, indikator će treperiti.

i Kada indikator automatskog tekućeg/gel deterdženta počne treperiti, ima dovoljno deterdženta za najmanje 5 pranja.

Tvorničke postavke automatskog sustava za doziranje tekućeg/gel deterdženta izrađuju se u skladu s količinama uporabe koje preporučuju proizvođači tekućeg/gel deterdženta.

Možete ga promijeniti u skladu sa svojim navikama uporabe ili preporukama proizvođača deterdženta.

i Kako biste promijenili postavke automatskog sustava za doziranje tekućine/gela i sredstva za ispiranje, slijedite upute u odjeljku Rad proizvođača.

i Osim tekućih/gel deterdženata koji imaju samo svojstva deterdženta, postoje i tekući/gel deterdženti s učinkom posvjetljivanja i/ili omekšavanja vode. Obratite pozornost na upozorenja proizvođača za uporabu ovih vrsta deterdženata.

Općenito, količina tekućeg/gel deterdženta koju preporučuju proizvođači deterdženta je;

20 ml za lagano zaprljano posuđe

25 ml za normalno zaprljano posuđe

30 ml za jako zaprljano posuđe

i Neki deterdženti tipa gela vrlo su gusti i možda nisu prikladni za automatsko doziranje. Koristite ove vrste deterdženata u odgovarajućim programima pranja tako da ih izlijete izravno na ili u unutarnja vrata stroja, uzimajući u obzir preporuke proizvođača deterdženta.

6.8 Punjenje tekućeg/gel deterdženta i sredstva za ispiranje

Automatski sustav za doziranje tekućine/gela nalazi se na vratima perilice posuđa.



Koristite samo deterdžente i sredstva za ispiranje prikladna za perilice posuđa.

U odjeljak za sredstvo za ispiranje nemojte stavljati nikakva tekuća ili kemijska sredstva za čišćenje (npr. ocat, izbjeljivač) osim sredstva za ispiranje.

Nemojte stavljati nikakva druga tekuća ili kemijska sredstva za čišćenje (npr. ocat, izbjeljivač) osim tekućeg/gel deterdženta u odjeljak za tekući/gel deterdžent.


Nemojte miješati različite marke tekućih/gel deterdženata.

Tekući/gel deterdženti koji su otvoreni mogu s vremenom izgubiti svoju fluidnost. Nakon otvaranja pakiranja tekućih/gel deterdženata, konzumirajte ih u kratkom vremenu.



Otvorite vrata perilice kao što je prikazano strelicama 1 i 2 na slici.

Kako biste napunili tekući/gel deterdžent, otvorite poklopac prikazan kao (B) na slici i ulijte tekući/gel deterdžent u njega.

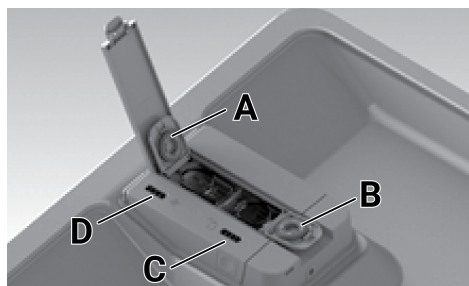

Da biste napunili sredstvo za ispiranje, otvorite poklopac (A) prikazan na slici i ulijte sredstvo za ispiranje u njega.

 Indikator označen (C) na vašem uređaju pruža informacije o razini tekućeg/gelnog deterdženta u odjeljku.

 Indikator označen (D) na vašem uređaju pruža informacije o razini sredstva za ispiranje u odjeljku.

 Obrišite sva sredstva za ispiranje koja se prolijevaju izvan odjeljka. U suprotnom će doći do pjenjenja pri sljedećem pranju i smanjit će učinkovitost pranja vaše perilice.

Uporaba automatskog sustava za doziranje tekućeg/gel deterdženta

Za uporabu funkcije automatskog doziranja tekućine/gela odaberite funkciju automatskog doziranja tekućine/gela. Kada je funkcija aktivna, njezin indikator svijetli i sustav koristi odgovarajuću količinu deterdženta i sredstva za ispiranje u svakom programu pranja.

 Ponovno pritisnite tipku za poništavanje funkcije.

 Kada je odabrana funkcija automatskog doziranja tekućeg/gel deterdženta, nemojte koristiti nikakvu drugu vrstu dodatnog deterdženta (kao što su prašak, tableta itd.)

Ako želite koristiti drugu vrstu deterdženta dok je automatski sustav za doziranje tekućine/gel deterdženta pun, funkcija automatskog doziranja tekućine/gel

deterdženta mora se poništiti. Zatim se može koristiti prašak, tableta ili tekući/gel deterdžent.

 Koristite samo tekući/gel deterdžent prikladan za perilice posuđa.

 Nemojte miješati različite marke tekućih/gel deterdženata.

 Nemojte stavljati nikakva druga tekuća ili kemijska sredstva za čišćenje (ocat, izbjeljivač itd.) u odjeljak za tekući/gel deterdžent osim tekućeg/gel deterdženta.

 Nemojte koristiti tekuće/gel deterdžente sa smanjenom fluidnošću ili pretvorene u pastu u automatskom sustavu za doziranje tekućeg/gel deterdženta.

Tekuće/gel deterdžente treba koristiti što je prije moguće nakon otvaranja ambalaže. Fluidnost tekućih/gel deterdženata koji su otvoreni može se s vremenom pogoršati.

 Kada indikator upozorenja za deterdžent oglasi upozorenje, upozorenje će prestati nakon određenog vremenskog razdoblja nakon punjenja tekućeg/gel deterdženta. Ako se indikator upozorenja i dalje ne vrati u normalu na kraju pranja, uložak deterdženta može se ukloniti i protresti nekoliko puta prije nego što se vrati na mjesto.

To može biti zbog ostataka deterdženta koji ostaju u ulošcima nakon dugotrajne uporabe, blokirajući plovak upozorenja. Kako bi se to spriječilo, preporučuje se da se uložak deterdženta u potpunosti očisti i koristi svaka 2 ili 3 mjeseca.

Za čišćenje se može koristiti namakanje u toploj vodi ili vodi iz slavine.

Spriječeni su mogući problemi s doziranjem ili začepljenje mehanizma upozorenja na razinu koji se mogu pojaviti

zbog nakupljanja ostataka deterdženta tijekom vremena i osiguran je pravilan rad sustava.


i Ako se koristi druga marka ili vrsta tekućeg/gel deterdženta, provjerite je li prethodni deterdžent gotov i izvadite spremnik tekućeg/gel deterdženta i očistite ga pod vodom iz slavine.

i Ulijte samo sredstvo za ispiranje u odjeljak za sredstvo za ispiranje i samo tekući/gel deterdžent u odjeljak za deterdžent.


U slučaju nepravilnog punjenja, odmah uklonite odjeljke, ispraznite ih i očistite ispod slavine.

Postupak uklanjanja i ugradnje odjeljka za tekući/gel deterdžent i sredstvo za ispiranje

Kako biste uklonili spremnike sredstva za ispiranje i deterdženta, otvorite poklopac sustava pritiskom na obje strane kao što je prikazano strelicama broj 1 i podizanjem u smjeru strelice broj 2.

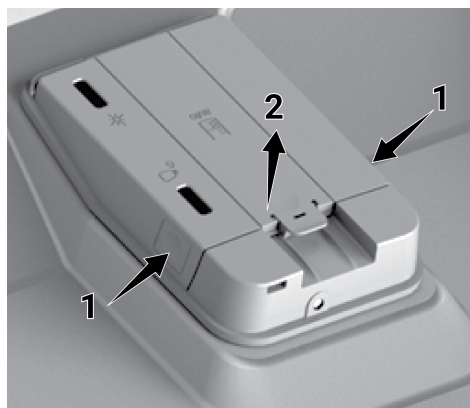

Uklonite spremnik sredstva za ispiranje povlačenjem prema gore (A).

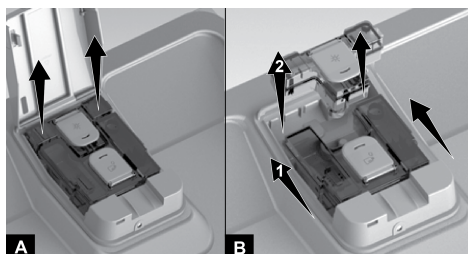

Prvo izvadite odjeljak za deterdžent (B) iz utora tako da ga pomaknete u smjeru strelice (1) i povučete prema gore (2). Po završetku postupka čišćenja ili punjenja, zamijenite odjeljke za deterdžent i sredstvo za ispiranje slijedeći gore navedene korake u obrnutom smjeru.

Savjeti za uporabu tekućih / gel deterdženata

Ako vidite mrlje ili promjenu boje na čašama, šalicama i tanjurima nakon završetka ciklusa, to može biti zbog kombinacije jednog ili više od sljedećeg:

- Mrlje u boji (npr. čaj, kava) možda su dugo ostale u šalici ili tanjuriću.
- Odabran je kratki ili niskotemperaturni program
- Stari ili vlažni deterdžent
- Deterdžent niske kvalitete
- Nemojte koristiti sredstvo za ispiranje u području s tvrdom vodom.
- Staro ili ogrebano posuđe (Ako ima bilo kakvih površinskih oštećenja na šalicama, veća je vjerojatnost da ćete vidjeti mrlje.)

Algoritam pranja vaše perilice posuđa optimiziran je kako bi se osiguralo bolje čišćenje. Ako naiđete na takve probleme s posuđem;

1. Ne ostavljajte posuđe s obojenim mrljama dulje vrijeme.
2. Koristite duže programe kao što su Eco ili Intensive.
3. Provjerite kvalitetu i uvjete skladištenja deterdženta.
4. Provjerite tvrdoću vode u svom području i po potrebi izvršite izmjene.

5. Redovito čistite spremnik deterdženta (svaka 3 mjeseca) kako biste uklonili sve krute ili ljepljive ostatke unutra. Ovi ostaci mogu uzrokovati nedovoljno doziranje.

6. Povećajte dozu deterdženta iz postavki kako biste povećali učinkovitost čišćenja.

Deterdženti u prahu

i Točnu količinu deterdženta u prahu za odabrani program pranja možete vidjeti u "Tablici s informacijama o programu i potrošnji".

i Deterdženti u prahu mogu se koristiti tako da ih izlijete izravno na ili u vrata stroja.

i Za uporabu deterdženta u prahu, automatski sustav za doziranje tekućine/gela i, ako je dostupan, funkcija deterdženta za tablete moraju biti onemogućeni u izborniku postavki.


i Deterdženti u prahu trebaju se koristiti u programima bez prepranja. Pogledajte tablicu s informacijama o programu i potrošnji.

i Budući da topljivost deterdžena za tablete varira ovisno o temperaturi i vremenu, obavezno koristite deterdžent u prahu u kratkim programima bez prethodnog pranja.

Deterdženti za tablete

Deterdženti za tablete, osim účinka deterdženta, imaju i sol za omekšavanje vode i/ili učinak poliranja. Neke vrste također sadrže kemikalije za pranje posebne namjene kao što su zaštita od stakla i zaštita od nehrđajućeg čelika.

i Deterdženti za tablete daju odgovarajuće rezultate samo pod određenim uvjetima uporabe. Najbolja učinkovitost pranja u perilicama posuđa postiže se zasebnom uporabom deterdženta, sredstva za ispiranje i soli za omekšavanje vode.

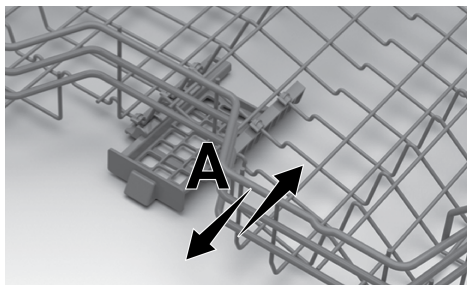

i Stavite deterdžente za tablete u odjeljak za deterdžent za tablete koji se nalazi u gornjoj košari vašeg uređaja (A).

i Kada koristite deterdžente za tablete, možete koristiti funkciju deterdženta za tablete kako biste povećali učinkovitost sušenja vašeg stroja (ovisno o modelu).

Vrste deterdžena za tablete koji se obično nalaze na tržištu:

2u1: Sadrži deterdžent, sredstvo za ispiranje ili sol za omekšavanje vode.

3u1: Sadrži deterdžent, sredstvo za ispiranje i sol za omekšavanje vode.

4u1: Sadrži zaštitu za staklo uz deterdžent, sredstvo za ispiranje i sol za omekšavanje vode.

5u1: Sadrži zaštitu od stakla i nehrđajućeg čelika uz deterdžent, sredstvo za ispiranje i sol za omekšavanje vode.

i Kada koristite deterdžente za tablete, slijedite upute proizvođača na pakiranju deterdženta.

i Kada koristite deterdžent za tablete, ako je vaše posuđe mokro na kraju programa pranja i/ili vidite mrlje od kamenca, posebno na čašama, obratite se proizvođaču deterdženta.

Kad prelazite s deterdženta u tabletama na deterdžent u prahu:

1. Provjerite jesu li odjeljci za sol i sredstvo za ispiranje puni.
2. Postavite postavku tvrdoće vode u najviši položaj i pokrenite program pranja s praznom perilicom.

3. Nakon praznog pranja, ponovno podesite postavku tvrdoće vode prikladnu za vašu mrežnu vodu tako da pogledate korisnički priručnik.

4. Podesite odgovarajuću postavku sredstva za ispiranje.

6.9 Dijelovi koji nisu prikladni za pranje u perilici posuđa

- Nikada ne perite posuđe kontaminirano pepelom cigareta, ostacima svijeća, poliranjem, bojom, kemikalijama itd.
- Nemojte prati vilice, žlice i noževe drvenim ili koštanim ručkama, zalijepljenim dijelovima, plastičnim dijelovima koji nisu otporni na toplinu, bakrenim i limenim spremnicima u stroju.



Može se prati u perilici posuđa, kao i pranje ruku, može uzrokovati promjenu boje i zatamnjenje ukrasnih otisaka na porcelanu, aluminiju i srebru. Neke osjetljive vrste stakla i kristala mogu s vremenom izgubiti svoju prozirnost. Preporučujemo da obratite posebnu pozornost na to može li se novo posuđe koje kupite prati u perilici posuđa.

6.10 Stavljanje posuđa u perilicu

Ako pravilno postavite posuđe u skladu s kapacitetom pranja vaše perilice posuđa, perilicu ćete koristiti na najbolji način u smislu potrošnje energije, učinkovitosti pranja i sušenja.

- Prije stavljanja posuđa u perilicu sastružite ostatke hrane (kosti, sjemenke voća itd.).
- Ako je moguće, stavite tanke komade uskog tijela u srednje odjeljke košara.
- Stavite vrlo prljave i velike predmete u donju košaru, a male, osjetljive i lagane predmete u gornju košaru.
- Postavite duboke posude kao što su zdjele, čaše i lonci s ustima okrenutima prema dolje. To će spriječiti nakupljanje vode u njima.




Kako biste spriječili moguće ozljede, uvijek stavite dugačko i oštro posuđe poput vilica za posluživanje, noževa za kruh itd. u košaru za pribor s oštrim vrhovima okrenutim prema dolje ili vodoravno na košare za posuđe.


Prvo ispraznite posuđe u donjoj košari, a zatim posuđe u gornjoj košari.

Primjeri alternativnog rasporeda košara






Donja košara

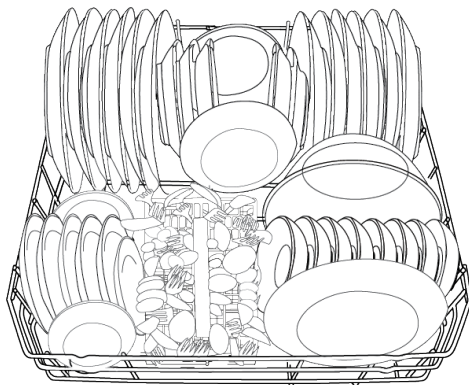

Gornja košara

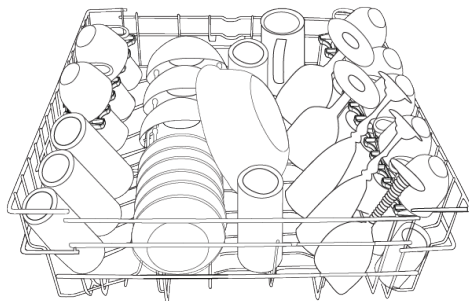

Neispravni položaji

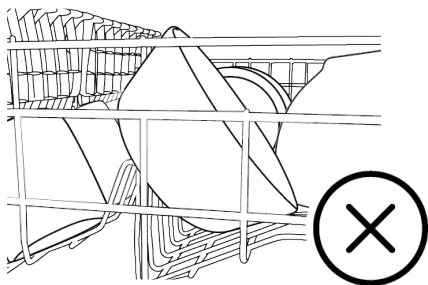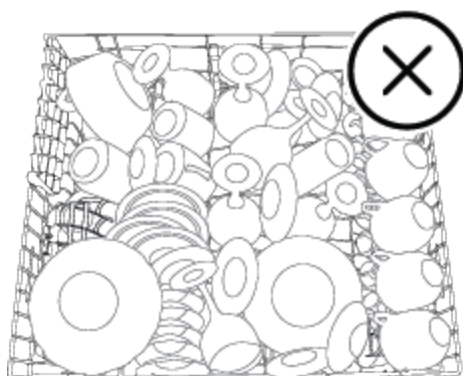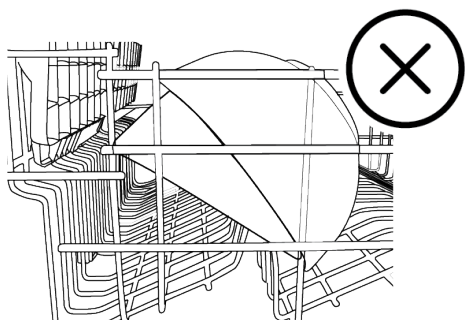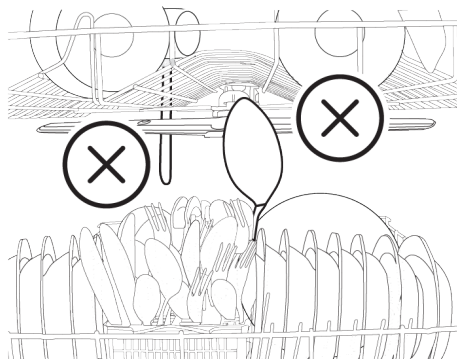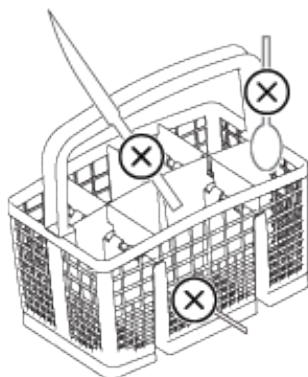

6.11 Podešavanje visine gornje košare

(Ovisno o modelu)

Mehanizam za podešavanje visine gornje košare dizajniran je za stvaranje velikih površina u gornjim ili donjim dijelovima stroja prema vašim potrebama podešavanjem visine prema gore ili dolje kada je košara prazna ili puna.


Pomoću ovog mehanizma možete koristiti svoju košaru u tri različita položaja: donji, srednji i gornji.

Za spuštanje košare dok je u gornjem položaju;

1. Držite žice gornje košare objema rukama i podignite ručku na mehanizmu prema gore kao što je prikazano na slici (A).
2. Spustite košaru iz trenutnog položaja u donji položaj.


3. Kad košara dosegne donju razinu, otpustite košaru.

Ako visina nije dovoljna, ponovite isti postupak.

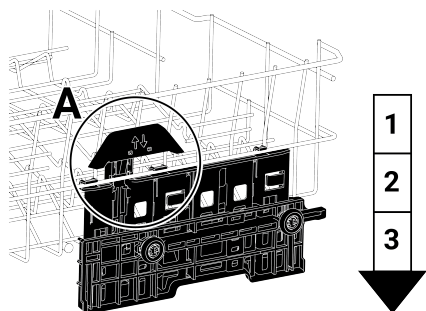

1. Da biste podigli košaru, objema rukama držite žice gornje košare i povucite prema gore dok je košara u najnižem položaju (B).
2. Kada košara dosegne gornju razinu uz zvuk "klik" koji dolazi iz desnog i lijevog mehanizma, otpustite košaru.

Ako visina nije dovoljna, ponovite isti postupak.

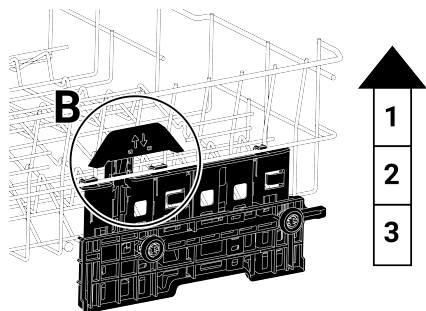

i Mehanizam za pomicanje možda neće ispravno raditi ako je gornja košara preopterećena ili ako raspodjela težine nije uravnotežena. U težim uvjetima postoji opasnost od pada na nižu razinu.


i Provjerite je li mehanizam za podešavanje u istom položaju s desne i lijeve strane gornje košare.

6.12 Sklopive žice gornje košare

(Ovisno o modelu)

Kada vam je potrebno dovoljno prostora za veliko posuđe u gornjoj košari stroja, možete upotrijebiti sklopive žice.

Da biste sklopive žice doveli u vodoravan položaj, držite žice u sredini i gurnite ih u smjeru strelice na slici. Postavite veliko posuđe na područje koje će se stvoriti. Podignite žice kako biste ih vratili u uspravan položaj.

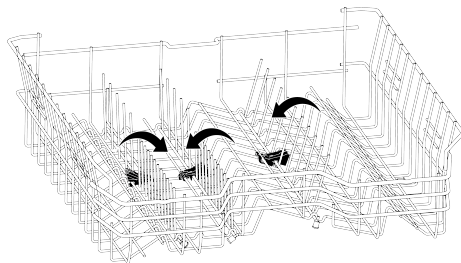


i Držanje žica s krajeva i njihovo postavljanje u vodoravni položaj može uzrokovati njihovo savijanje. Iz tog razloga, držite žice u sredini od njihovih baza i gurnite ih u smjeru strelice kako biste ih postavili u vodoravni ili okomiti položaj.

6.13 Polica gornje košare podesiva po visini

(ovisno o modelu)


Možete koristiti donji i gornji dio polica podesivih po visini u gornjoj košari stroja po želji pomicanjem prema gore ili dolje u skladu s visinom čaša, šalica itd. (A, B, C).

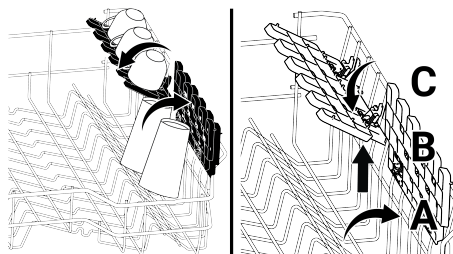


6.14 Donji dio držača boce i tanjura za košaru

(Ovisno o modelu)

Donji dio držača za košaru i tanjure (A) dizajniran je kako bi vam pomogao da lakše operete svoje uske i visoke posude. Nakon dovođenja sklopivih žica u vodoravni položaj, svoje boce možete staviti na dijelove držača za boce. Pričvrstite boce tako da ih pričvrstite na dio držača za boce, kao na slici ispod.

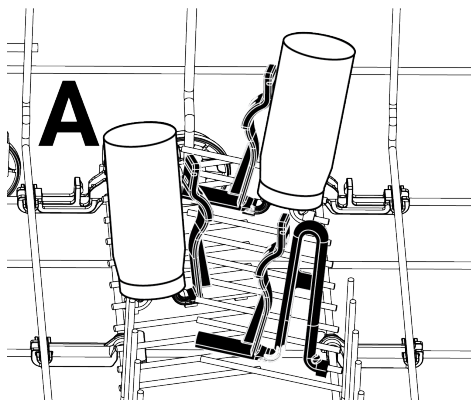

Kada sklopivu žicu postavite u uspravan položaj, tanjure možete postaviti bez uklanjanja dijelova držača.

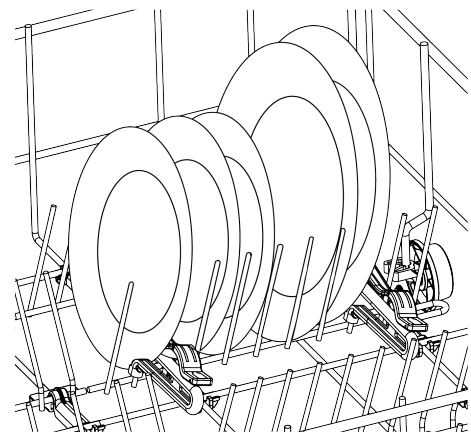

Držanje žica s krajeva i njihovo postavljanje u vodoravni položaj može uzrokovati njihovo savijanje. Stoga bi bilo prikladno žice držati u sredini od njihovih baza i postaviti ih u vodoravni ili okomiti položaj.



6.15 Potporni komad za pranje odlaagača

(Ovisno o modelu)

Ako želite oprati pladnjeve u donjoj košari, možete koristiti potporne dijelove za pranje pladnjeva.

Za odgovarajući odabir programa i funkcija pogledajte odjeljak "Dodatne funkcije".

Kada ne koristite komad, možete ga preklopiti kako biste lako postavili posuđe.

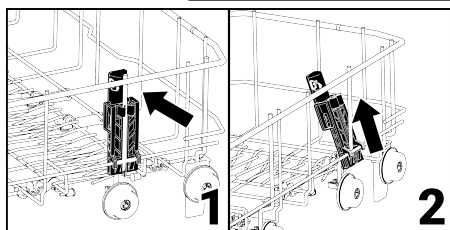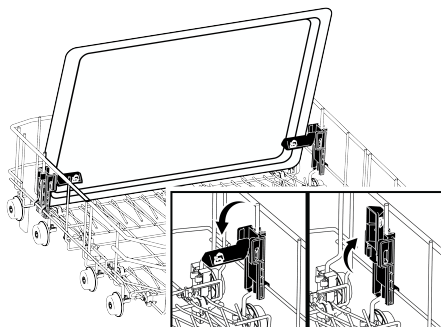

Ako je potrebno, možete ukloniti dio kao što je prikazano na slikama 1 i 2.



U kontrolnim ispitivanjima performansi koja se provode u skladu sa standardima, potporni dijelovi za pranje ladice moraju se ukloniti kao što je prikazano na slikama 1 i 2.

6.16 Košara za jedaći pribor

(Ovisno o modelu)

Košara za pribor za jelo posebno je dizajnirana za čišće pranje posuđa kao što su noževi, vilice, žlice itd.

Zahvaljujući pokretnoj značajci košare za pribor (A, B), možete stvoriti veće površine prilikom stavljanja posuđa u donju košaru i napraviti mjesta za posuđe različitih veličina. Ako želite postaviti više pribora za jelo, razdjelnike možete preklapati u stranu. (C)

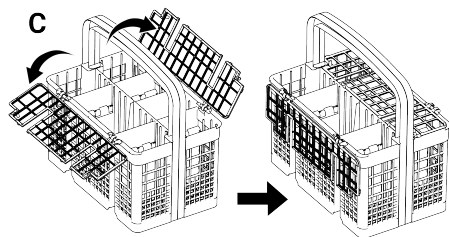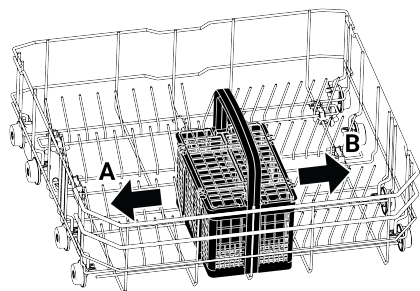


6.17 Stropna košara za pribor za jelo [Soft Spike]


(ovisno o modelu)

Češljevi su optimizirani na pladnju za pribor za jelo kako bi posebno podržali vilice, žlice i noževe, sa simbolima koji označavaju koji tip bi idealno trebao biti postavljen u kojem dijelu pladnja.

Lijeva ladica može se pomicati gore-dolje povlačenjem ili pritiskom na ručku. Kada su u donjem položaju, čaše se mogu staviti na ovaj pladanj za dodatnu fleksibilnost.

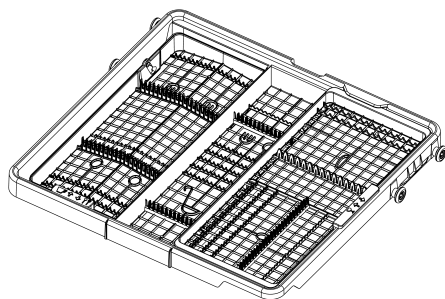


Ilustracija 2: Desna ladica može se slobodno pomicati bočno. Kada se desni pladanj pomakne ulijevo, stvara dodatni prostor ispod kako bi se omogućilo postavljanje većih čaša u gornju košaru i podupire ga mekani šiljak.

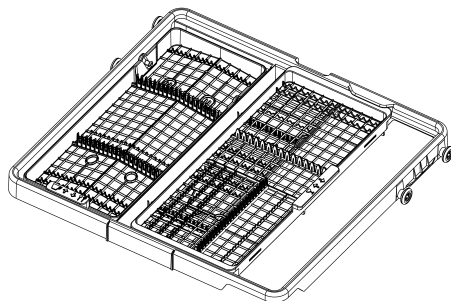

6.18 Sklopive žice donje košare 12 Nagib


(Ovisno o modelu)

Šestodijelne (A) sklopive žice koje se nalaze u donjoj košari stroja dizajnirane su kako bi vam omogućile lakše postavljanje velikih predmeta kao što su lonci, zdjele itd. Ako želite, možete stvoriti veće površine presavijanjem svakog komada pojedinačno ili sve odjednom.

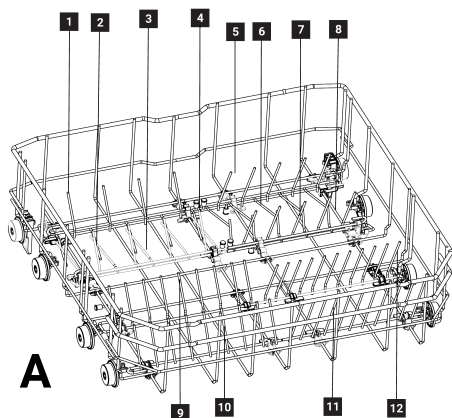

A

Da biste sklopive žice postavili u vodoravni položaj, držite žice u sredini i gurnite ih u smjeru strelica (B). Da biste žice vratili u uspravan položaj, podignite ih. Sklopive žice će stati natrag u zasun (C).

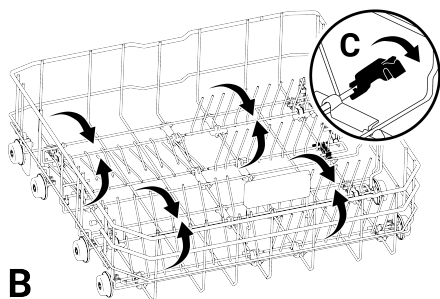

B


i Držanje žica s krajeva i njihovo postavljanje u vodoravni položaj može uzrokovati njihovo savijanje. Iz tog razloga, bilo bi prikladno držati žice u sredini od njihovih baza i gurnuti ih u smjeru strelice, postavljajući ih u vodoravni ili okomiti položaj.

6.19 Sklopive žice gornje košare potpuno leže

(Ovisno o modelu)


Kada vam je potrebno dovoljno prostora za veliko posuđe u gornjoj košari stroja, možete upotrijebiti sklopive žice.

Da biste sklopive žice doveli u vodoravan položaj, držite žice u sredini i gurnite ih u smjeru strelice na slici. Postavite veliko posuđe na područje koje će se stvoriti. Podignite žice kako biste ih vratili u uspravan položaj. U nekim modelima **Soft Touch** ima dodatke. Dizajniran je za držanje čaša različitih veličina bez oštećenja. Može se ukloniti i ponovno pričvrstiti po želji.

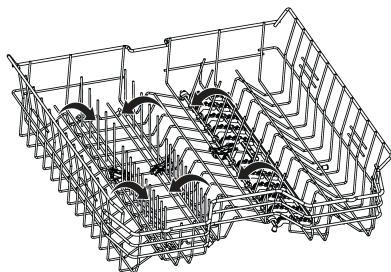


i Držanje žica s krajeva i njihovo postavljanje u vodoravni položaj može uzrokovati njihovo savijanje. Iz tog razloga, držite žice u sredini iz njihovih baza i gurnite ih u smjeru strelice, postavljajući ih u vodoravni ili okomiti položaj.

7 Upravljanje proizvodom



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Tipka za uključenje / isključenje | 2 Tipka daljinskog upravljača |
| 3 Tipke za odabir programa | 4 Tipke za odabir funkcija |
| 5 Tipka izbornika | 6 Tipke za odabir vremena odgode/ smjera izbornika |
| 7 Tipka za odabir / potvrdu | 8 Zaslون |
| 9 Tipka Start / Pause / Cancel | |

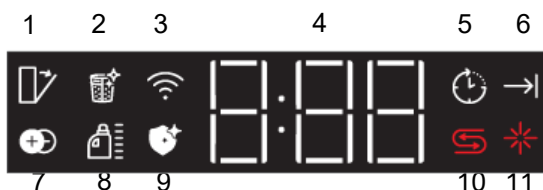

- | | |
|---|---|
| 1 Indikator automatskog otvaranja vrata (ovisno o modelu) | 2 Funkcija čišćenja filtra (ovisno o modelu) |
| 3 Indikator Homewhiz (ovisno o modelu) | 4 Indikator vremena odgode/vremena programa |
| 5 Indikator odgode | 6 Indikator završetka programa |
| 7 Indikator dodatnog grijača (ovisno o modelu) | 8 Indikator doziranja tekućeg deterdženta (ovisno o modelu) |
| 9 Indikator higijenske funkcije (ovisno o modelu) | 10 Indikator soli |
| 11 Indikator sredstva za ispiranje | |



Najprije pročitajte sigurnosna upozorenja!

Tipka za uključenje/isključenje

Kad pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje, na zaslonu će se uključiti indikatorska svjetla koja pokazuju da je proizvod "uključen". Ponovnim pritiskom tipke isključit će se svjetla, što znači "Isključeno".

Tipka za odabir /ponišćavanje programa

Odaberite program koji želite pokrenuti iz odjeljka "gumbi za odabir programa" i pritisnite tipku. Kako biste ponišćili program

rada, otvorite vrata stroja i pritisnite tipku Program Start / Pause / Cancel na 3 sekunde. Nakon što se na zaslonu prikaže odbrojavanje od 3 – 2 – 1, 0:01, zatvorite vrata stroja i pričekajte da se dovrši proces evakuacije. Postupak evakuacije završava za 2 minute, a vaš će stroj dati zvučno upozorenje kada završi.

Funkcijske tipke

Kada pritisnete funkcijske tipke tijekom odabira programa ili odabira odgode, ako program koji ste odabrali podržava funkciju koju ste odabrali, čut će se pozitivan zvuk upozorenja tipke. Kad zasvijetli indikator

odabrane funkcije, odabire se funkcija. Kako biste poništili odabir funkcije, ponovno pritisnite funkcijsku tipku dok se indikator funkcije ne isključi.

Priprema stroja

1. Otvorite vrata perilice posuđa.
2. Stavite posuđe prema uputama u korisničkom priručniku.
3. Pobrinite se da se gornji i donji krakovi raspršivača slobodno okreću.
4. Stavite dovoljnu količinu deterdženta u odjeljak za deterdžent.

Odabir programa

1. Uključite uređaj pritiskom na tipku za uključivanje / isključivanje.

2. Provjerite indikatore upozorenja na nedostatak soli i sredstva za ispiranje i po potrebi dodajte sol i/ili sredstvo za ispiranje.

3. Odredite program pranja prikladan za vaše posuđe tako da pogledate informacije o programu i tablicu prosječnih vrijednosti potrošnje.

4. Kad zatvorite vrata stroja, pokreće se odabrani program.

7.1 Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje								
Broj programa	0	1	2	3	4	5	6	7
Naziv programa	-	SensorAdapt	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	FastClean	Mini (#)	Program koji možete preuzeti
Temperatura pranja	-	50-72 °C	-	70 °C	50 °C	60 °C	35 °C	-
Razina prijavosti	-	To je automatski program koji analizira količinu opterećenja i razinu zagađenja u stroju te optimizira temperaturu i vrijeme pranja pomoću umjetne inteligencije.	To je najpodesniji program pranja za svakodnevno miješano posuđe, uključujući plastične predmete. Dok se osjetljive čaše peru u gornjoj košari, tave i pladnjevi se mogu prati u donjoj košari.	Podesno za jako prijavno posuđe, lonce i tave.	Pogodno za pranje posuđa s normalnom količinom zaprljanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Dnevni program pranja za najbrže pranje normalno zaprljanog posuđa.	Podesno za malo prijavno posuđe s kojeg su skinuti ostaci ili je očišćeno prije.	Provjerite aplikaciju HomeWhiz za programe koje možete preuzeti bežičnom vezom.
	-	Srednji do Veliki	Srednji	Veliki	Srednji	Srednji	Slabi	-
	-	+	+	+	-	-	-	-
	-	+	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	-	73-174	219	187	227	49	30	-
Potrošnja vode (l)	-	8,2-12,4	15,4	16,2	8,9	11,1	10,8	-
Potrošnja energije (kWh)	-	0,660-1,113	0,850	1,380	0,758	1,05	0,65	-
Funkcije koje se mogu koristiti	-	K, D	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K, D	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, R, Z, B, H, M, K, D	T, E, G, B, M, K, D	-

Nosivost: 15

Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. * Referentni program Instituta za Ispitivanje Ispitivanja prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omeđivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i korištenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo Indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i razvati promjene u trajanju programa.

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

Broj programa	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5
Naziv programa	Osjetljivo	Tiho pranje	Clean&Shine	InnerClean	Pretpranje
Temperatura pranja	40 °C	-	65 °C	-	-
Razina prijavosti	Poseban program za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuđa.	Dnevni program pranja za najkise pranje normalno zaprlijanog posuđa.	Dnevni program pranja za normalno zaprlijanu posuđe.	Preporučuje se provođenje ovog programa svakih 1 - 2 mjeseca radi čišćenja perlice i održavanja potrebne higijene. Program treba provoditi dok je perlica prazna. Da bi se postigao učinkovit rezultat, preporučuje se upotreba s posebnim sredstvima za čiš	Podesno za uklanjanje ostataka prijavog posuđa koje je stajalo u stroju nekoliko dana i tako se sprječava nakupljanje neugodnih mirisa.
Pretpranje	Slabi	Srednji	Srednji	-	-
Pranje	+	-	+	-	+
Sušenje	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	120	311	126	75	15
Potrošnja vode (l)	14,4	9,6	14,4	15,2	4,0
Potrošnja energije (kWh)	0,620	0,650	0,95	0,7	-
Funkcije koje se mogu odabrati	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K, D	T, E, R, K, D	T, E, Y, F, R, U, B, H, M, K, D	M	-

7.2 Dodatne funkcije

Programi perilice posuđa dizajnirani su za optimalno čišćenje, uzimajući u obzir vrstu tla, opterećenje tla i karakteristike posuđa. Dostupne su dodatne funkcije za optimizaciju pranja, uštedu vremena, vode i energije uz istovremeno poboljšanje higijene i praktičnosti.



Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjenu trajanja programa.



Dodatne funkcije nisu prikladne za sve programe pranja. Prikaz funkcije koja nije prikladna za program neće biti aktivan.

 Funkcije koje se mogu koristiti u programima pranja označene su slovima poput "A, B, D, E, G, F, K..." u tablici "Informacije o programu i prosječne vrijednosti potrošnje". Upute za uporabu tih funkcija možete pronaći u odjeljku "Dodatne funkcije" u korisničkom priručniku.

 Neke pomoćne funkcije ne mogu se koristiti zajedno. Ako funkcija koju ste odabrali nije aktivna iako se pojavljuje u tablici "Informacije o programu i prosječne vrijednosti potrošnje", možete je aktivirati nakon isključivanja ostalih pomoćnih funkcija.

Za dodavanje dodatnih funkcija programu:

1. Odaberite željeni program pranja.
2. Kad odaberete dodatnu funkciju, svijetli indikator za dodatnu funkciju. Kad ponovno pritisnete funkcijsku tipku, indikator se gasi i odabir se poništava.

Ako vaš stroj ima funkcije podizbornika ovisno o modelu, pogledajte upute u odjeljku dodatne funkcije za njihovu uporabu.

 "U vašem stroju ne mogu se koristiti sve funkcije označene slovima kao što su "A,B, D, E, G, F,K..." u tablici podataka o programu i prosječnim vrijednostima potrošnje, funkcije koje se mogu koristiti u vašem stroju opisane su u odjeljku o dodatnim funkcijama ovog priručnika.

Self Dry Funkcija (K)

(Ovisno o modelu)

Zahvaljujući značajci "Self Dry" u vašem stroju povećava se učinkovitost sušenja vašeg stroja i postiže se ušteda energije. Kada aktivirate ovu funkciju, vrata vašeg stroja automatski se otvaraju na kraju ciklusa pranja.

Funkcija može produljiti trajanje odabranog programa do 35 minuta.

 Funkcija može produljiti trajanje odabranog programa do 35 minuta.

 Self Dry značajka otvara vrata na kraju pranja zahvaljujući "osovinama za otvaranje vrata". Taj postupak traje oko 2 minute. Ako je napajanje isključeno dok osovine izlaze, nemojte prisiljavati vrata da se zatvore. Kada se napajanje vrati, postupak je završen i osovine će se povući natrag.

 Ako je značajka Self Dry aktivna, vrata se mogu automatski otvoriti tijekom koraka sušenja i program se može nastaviti. Ako proizvod ima zaslon, vrijeme će se nastaviti odbrojavati s otvorenim vratima dok se sušenje ne završi i program ne završi.

Za promjenu funkcije Self Dry:

1 - Nakon uključivanja perilice, pritisnite i držite tipku Menu 1 sekundu.

2- Tipkama <- i +> prebacite zaslon na opciju "o".

3- Pomoću tipke za odabir odaberite opciju o:0 ili o:1. Opcija o:0 znači da je funkcija Self Dry isključena, a opcija o:1 znači da je funkcija Self Dry uključena.

 Ovisno o modelu vašeg stroja, Self Dry se može prikazati slovom "o" ili ikonom otvaranja vrata. 

4 Pritisnite tipku izbornika za izlaz iz izbornika postavki. Vaše će se postavke automatski spremirati.

Unutrašnje svjetlo

(Ovisno o modelu)

Neki modeli imaju svjetiljku koja osvjetljava unutrašnjost vaše perilice posuđa kada otvorite vrata.

1. Nakon uključivanja perilice posuđa pritisnite tipku izbornika postavki na 3 sekunde.



Na nekim modelima, jedan pritisak tipke izbornika dovoljan je za ulazak u izbornik postavki.

2. Pritisnite tipke <- i +> za prelazak na položaj "L:" na zaslonu. Odaberite željeni položaj tipkom za odabir. Značajka unutarnjeg osvetljenja isključena je u položaju "L:0" i aktivna je u položaju "L:1".
3. Za potvrdu isključite perilicu posuđa tipkom za uključivanje/isključivanje.

7.3 Funkcije

Funkcija (E) SilentWash

(ovisno o modelu)

Funkcija SilentWash vrijedi za 3 programa.

1. Eco
2. Automatski
3. Intenzivno

Kad se ti programi pokreću u načinu rada SilentWash, razina buke smanjuje se za 2 dBA, a vrijeme pranja produljuje se na 68 minuta.

Inner Clean

(Ovisno o modelu)

Preporučuje se pokretanje programa svakih 1-2 mjeseca radi čišćenja stroja i osiguravanja potrebne higijene. Program treba pokrenuti kada je stroj prazan.

Za učinkovitije rezultate preporučuje se uporaba s posebnim sredstvima za čišćenje strojeva.



Ne koristite program Inner Clean za pranje posuđa. Može oštetiti posuđe jer radi na visokoj temperaturi.

Funkcija (E) SteamGloss

(Ovisno o modelu)

Pruža vrhunske performanse sušenja. Ova funkcija može se odabrati za produljenje trajanja programa.



U nekim modelima funkcija Extra Dry aktivira se putem aplikacije HomeWhiz.

Funkcija Super Rinse (R)

Ovisno o vrsti deterdženta koji koristite, ako imate problema s otapanjem deterdženta, uklonit će mrlje na vašem posuđu, osiguravajući najbolje performanse ispiranja.



Može povećati trajanje odabranog programa za 25-35 minuta.

Funkcija Fast+


(ovisno o modelu)

Omogućuje odabranom programu pranje na višem tlaku i temperaturi, skraćujući vrijeme pranja i smanjujući količinu vode.

Upozorenje o načinu pranja kutova

(Ovisno o modelu)

Status programa moguće je provjeriti iz modula u gornjem lijevom kutu stroja dok je program pokrenut i nakon što je završen. Nakon pokretanja odabranog programa, plavi indikator označava da je program u fazi pranja, a crveni da je u fazi sušenja. Zeleni indikator znači da je program završen. Indikatori modula isključuju se ako su vrata otvorena dok je program pokrenut ili nakon što je program završen.

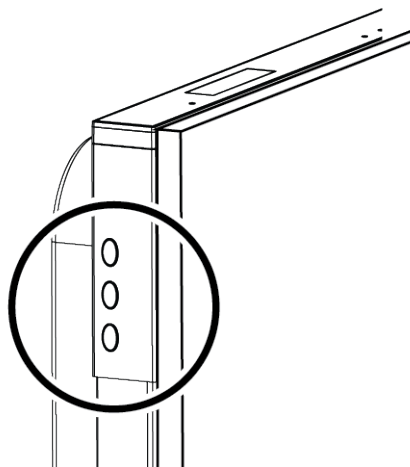



Kod modela s indikatorima pranja kutova i automatskim otvaranjem vrata, crvena led dioda (korak sušenja u tijeku) ostaje svijetliti nakon otvaranja vrata.

Plava:Pranje

Crvena:Sušenje

Zelena:Program je dovršen.

SensorAdapt

SensorAdapt je automatizirani program s umjetnom inteligencijom koji optimizira temperaturu i trajanje pranja analizom razine zaprljanja i opterećenja posuđa u perilici posuđa.



(U skladu sa Zakonom o umjetnoj inteligenciji EU – Uredba (EU) 2024/1689)

Ovaj proizvod koristi tehnike i pristupe umjetne inteligencije dok ste u interakciji s algoritmom Sensoradapt.

SensorAdapt je automatizirani program s umjetnom inteligencijom koji optimizira temperaturu i trajanje pranja analizom razine zaprljanja i opterećenja posuđa u perilici posuđa.

Programi SensorAdapt, Auto-Adapt, AI i AutonomAI rade pomoću algoritma Sensoradapt. Osim ovih programa, drugi programi koji podržavaju SensorAdapt navedeni su u tablici "Informacije o programu i prosječne vrijednosti potrošnje".



Ovaj uređaj koristi tehnologije umjetne inteligencije (AI) za poboljšanje kvalitete pranja, energetske učinkovitosti i jednostavnosti uporabe. Funkcija Sensoradapt temeljena na umjetnoj inteligenciji analizira podatke senzora kako bi se automatski optimizirali parametri pranja (npr. razina vode i trajanje pranja) za poboljšanje performansi pranja. Prilagodbe koje generira umjetna inteligencija samo su pomoćne funkcije; funkcije od ključnog značaja za sigurnost djeluju neovisno i ne mogu se nadjačati umjetnom inteligencijom. Korisnici zadržavaju kontrolu nad procesom pranja odabirom programa, a prilagodbe umjetne inteligencije primjenjuju se unutar odabranih parametara programa. Funkcije umjetne inteligencije obrađuju samo podatke senzora stroja koji se odnose na performanse pranja i ne zahtijevaju niti dijele osobne podatke. Ove mjere transparentnosti pružaju se u skladu s člankom 50. Zakona o umjetnoj inteligenciji EU-a.

7.4 Funkcije u izborniku Postavke

(Ovisno o modelu)

Postoje dodatne funkcije u izborniku postavki vašeg stroja, ovisno o modelu. Za pristup tim funkcijama pritisnite i držite tipku Menu 3 sekunde. Tipkama <- i +> odaberite funkciju ili postavku na kojoj želite izvesti postupak.



Na nekim modelima dovoljan je jedan pritisak tipke MENU za ulazak u izbornik postavki.

Promijenite funkciju ili postavku koju želite promijeniti tipkom za odabir i spremite postavke isključivanjem stroja.

Funkcije podizbornika:

(Ovisno o modelu)

Self Dry Funkcija isključena / uključena




Dodatna funkcija isključena/uključena:
(ovisno o modelu)



Automatska funkcija tekućeg/gel
deterdženta isključena/uključena:



Postavke uporabe deterdženta:
Razina 1: 10 ml manje od zadane
vrijednosti
Razina 2: 5 ml manje od zadane vrijednosti
Razina 3: Upotrijebite zadanu količinu
tekućeg deterdženta određenu programom.
Razina 4: 5 ml više od zadane vrijednosti
Razina 5: 10 ml više od zadane vrijednosti

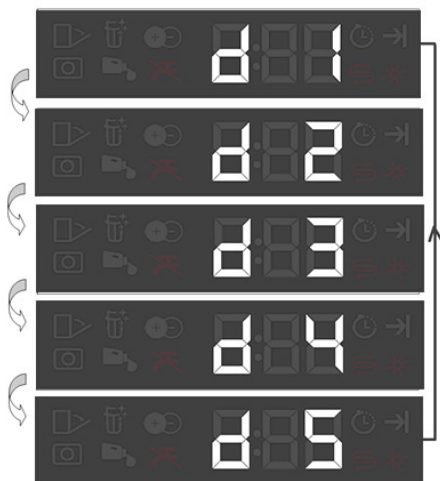

7.5 Funkcija automatskog doziranja deterdženta

(ovisno o modelu)

Funkcija automatskog doziranja
deterdženta automatski prilagođava
uporabu tekućeg/gel deterdženta prema
odabranom programu pranja i postavkama.



Slijedite upute o funkciji
automatskog doziranja tekućine/
gel deterdženta u odjeljku
"Funkcije" u izborniku "Postavke"
kako biste aktivirali ili deaktivirali
funkciju.

7.6 Promjena glasnoće upozorenja

1. Nakon uključivanja stroja pritisnite tipku
Menu na 3 sekunde.



Na nekim modelima dovoljan je
jedan pritisak tipke MENU za ulazak
u izbornik postavki.

2. Pritisnite tipke <- i +> za pomak na
položaj "S:" na zaslonu.

3. Svaki put kada pritisnete tipku za odabir,
razina zvuka upozorenja mijenja se u "S:0"
isključeno, "S:1" srednje, "S:2" visoko.

4. Isključite uređaj tipkom za uključivanje/
isključivanje kako biste spremili.

7.7 Programiranje vremena pranja

Ovjes

Ako se u vašem području primjenjuje ekonomična tarifa za električnu energiju, možete upotrijebiti funkciju odgode za pranje posuđa tijekom relevantnih sati. Vrijeme početka odabranog programa možete odgoditi za najviše 24 sata.

1. Nakon odabira programa pranja i drugih dodatnih funkcija, pritisnite tipku za odgodu.
2. Kad pritisnete tipku Odgoda, na retku s informacijama o zaslonu prikazat će se "0:30" i indikator Odgoda početak će treperiti.
3. Pritisnite gumb za odgodu kako biste podesili željeno vrijeme. Svaki put kad pritisnete tipku, vrijeme se povećava u koracima od 30 minuta do 6 sati, a zatim u koracima od 1 sata do 24 sata.
4. Nakon odgode, zatvorite vrata stroja. Program će se automatski pokrenuti nakon završetka kašnjenja.

Promjena postavki dok je aktivna funkcija odgode

Dok je funkcija odgode aktivna, ne možete mijenjati program pranja, dodatne funkcije ili vrijeme odgode.

-  Nakon pokretanja programa, program i pomoćne funkcije ne mogu se podesiti/promijeniti.

Poništavanje funkcije mirovanja

Otvorite vrata stroja, pritisnite tipku za odabir programa/poništanje programa na tri sekunde. Nakon što se na zaslonu prikaže odbrojavanje od 3 – 2 – 1, 0:01, zatvorite vrata stroja i pričekajte da se završi postupak ispuštanja. Postupak pražnjenja završava za 2 minute, a vaš će stroj dati zvučno upozorenje kada završi.

-  Funkcija odgode ne može se postaviti nakon pokretanja programa.

7.8 Funkcija Homewhiz



Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“.

Zahvaljujući značajci HomeWhiz, možete upravljati perilicom posuđa s pametnog uređaja i dobiti informacije o statusu vaše perilice.

-  HomeWhiz radi samo na frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz.
-  Kada je funkcija odabrana, možete koristiti svoj uređaj putem pametnog uređaja. Kada funkcija nije odabrana, možete pratiti svoj stroj putem aplikacije.
-  Možete pratiti je li funkcija uključena ili isključena s indikatora na proizvodu. U slučajevima kada se funkcija ne može uključiti, indikator HomeWhiz će biti isključen ili će kontinuirano treperiti u kratkim intervalima. Primjeri tih situacija su kada je postavka bežične veze isključena ili su vrata stroja otvorena.
-  Funkcija je onemogućena kada su vrata perilice posuđa otvorena ili se na stroju izvodi postupak uključivanja/isključivanja. Može se ponovno odabrati tipkom daljinskog upravljača.



Prikaz zaslona kada je Homewhiz otvoren

Postavke instalacije Homewhiz i korisničkog računa

Za uporabu značajke bežične veze na uređaju instalirajte aplikaciju HomeWhiz s tržišta aplikacija pametnog uređaja. Za upotrebu aplikacije provjerite je li pametni uređaj povezan s internetom. Ako prvi put koristite aplikaciju, dovršite postupak registracije koristeći svoju adresu e-pošte iz aplikacije. Sve proizvode u svom domu možete koristiti pomoću značajke HomeWhiz putem ovog računa nakon završetka postupka registracije. Proizvode uparene sa svojim računom možete vidjeti

dodirom na odjeljak „Dodaj/ukloni proizvod” na stranici „Proizvodi” u aplikaciji. Na ovoj stranici možete upariti ove proizvode s korisnicima.

Prva ugradnja

1. Kliknite gumb "Dodaj uređaj" i odaberite "Perilica posuđa" pod "Kuhinjski uređaji".
2. Skenirajte barkod pored vrata ili unesite "Broj proizvoda uređaja".
3. Dok je stroj isključen, istodobno pritisnite tipke za uključivanje/isključivanje i daljinski upravljač.
4. Odaberite mrežu na koju želite spojiti perilicu posuđa i unesite mrežnu lozinku.
5. Ikona HomeWhiz () treperit će dok je perilica spojena. Nakon uspostavljanja veze, odgovarajuća ikona trajno će zasvijetliti.
6. Dajte naziv svojoj perilici posuđa. Ovo je posljednji korak. Svoj proizvod možete vidjeti na stranici "Uređaji".
7. Nakon što je početna instalacija perilice posuđa uspješno dovršena, proizvod će automatski prikazati početni zaslon i vratiti se u način uporabe.
8. Ako instalacija ne uspije ili nije dovršena u roku od 5 minuta, ikona HomeWhiz će se zatvoriti i proizvod će se sam isključiti. Za ponovno pokretanje instalacije ponovite korake instalacije iz koraka 1.

Uporaba perilice posuđa na više uređaja

Perilicu posuđa možete upotrebljavati na više pametnih uređaja. Da biste to učinili, instalirajte aplikaciju HomeWhiz na drugi pametni uređaj. Kad otvorite aplikaciju, moraš se prijaviti sa svojim računom.



Ako je račun na koji ste prijavljeni račun na koji ste prethodno dodali proizvode, možete početi koristiti perilicu posuđa odmah nakon prijave.

Za uporabu instalirane perilice posuđa s novog računa slijedite korake u nastavku.

1. Izradite novi račun i prijavite se u aplikaciju HomeWhiz pomoću ovog računa. Provjerite jesu li pametni uređaj i perilica posuđa spojeni na istu mrežu.
2. Na stranici Proizvodi dodirnite odjeljak „Dodaj/ukloni proizvod”. U kartici "Ostali proizvodi" možete vidjeti proizvod i kojem korisniku pripada.
3. Dodirnite simbol (+) pored perilice posuđa koju želite dodati i nazovite proizvod.
4. Vaš zahtjev za dodavanjem proizvoda poslat će se vlasniku proizvoda putem e-pošte. Nakon što vlasnik odobri, možete početi koristiti proizvod kao partner.



Nakon završetka postupka instalacije, vaš pametni uređaj i perilica posuđa ne moraju biti spojeni na istu mrežu. Proizvod možete upotrebljavati sve dok je pametni uređaj povezan s internetom.



Možete vidjeti proizvode uparene s vašim računom dodirom na odjeljak "Dodaj/ukloni proizvod" na stranici "Proizvodi" u aplikaciji. Ove proizvode možete upariti s korisnicima s ove stranice.

Homewhiz Prikaz vrijednosti potrošnje

Vaša perilica posuđa ima značajku upravljanja potrošnjom. Ova značajka može imati različite mogućnosti ovisno o proizvodu (praćenje potrošnje energije, praćenje potrošnje vode itd.). Kako bi ova značajka funkcionirala, vaša perilica posuđa mora biti spojena na HomeWhiz i imati internetsku vezu. Informacije o potrošnji pametne perilice posuđa možete pratiti prema različitim vremenskim razdobljima i uštedjeti novac primanjem prijedloga za smanjenje potrošnje.



Podaci o potrošnji u aplikaciji HomeWhiz služe samo u informativne svrhe i mogu se razlikovati od informacija o stvarnoj potrošnji.



Vrijednosti navedene na etiketi proizvoda dobivaju se u standardnim laboratorijskim uvjetima. Vrijednosti potrošnje mogu varirati ovisno o uvjetima korištenja i klimi kupca.

HomeWhiz uklj./ isklj.

Pritisnite tipku daljinskog upravljača za uključivanje funkcije.



Pritisnete li tipku daljinskog upravljača dok je funkcija uključena, funkcija HomeWhiz će se isključiti i prikaz proizvoda vratit će se na prikaz vremena odgode/trajanja programa. U položaju off, led indikator tipke HomeWhiz će se isključiti.



Možete pratiti je li bežična veza uključena ili isključena s indikatora na proizvodu. Ako je bežična veza isključena, možete vidjeti da je ikona HomeWhiz isključena. Ako je ikona HomeWhiz stalno uključena, bežična mrežna veza proizvoda je uključena i proizvod je spojen na bežičnu mrežu. Ako ikona HomeWhiz stalno treperi u kratkim intervalima, uključena je, ali nije spojena na mrežu ili se pokušava spojiti na mrežu.

Bežično uključivanje / isključivanje

Dok je uređaj uključen, pritisnite i držite tipku "Izbornik" 1 sekundu za ulazak u izbornik postavki. Slijedite zaslon i koristite tipke <- i +> na ploči dok ne zasvijetli indikator Wi-Fi veze. Pritisnite tipku za odabir kako biste položaj Wi-Fi veze okrenuli u položaj off ako je uključen; u položaj on ako je isključen. Dok je u izborniku postavki uključivanja/isključivanja

bežične veze, ako je bežična veza uključena, indikator Wi-Fi veze svijetli kontinuirano; ako je bežična veza isključena, indikator Wi-Fi veze treperi i treperi u kratkim intervalima.

Nakon uključivanja bežične veze, vaš će se uređaj automatski spojiti na vašu kućnu mrežu pomoću prethodno postavljenih postavki.

Brisanje HomeWhiz postavki

Dok je perilica uključena, pritisnite i zadržite daljinski upravljač i tipku za smjer izbornika (-) na 5 sekundi. Nakon odbrojanja od 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na zaslonu, vaše će se postavke izbrisati.

HomeWhiz Rješavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema s kontrolom ili povezivanjem, slijedite sljedeće korake. Ako se problem nastavi, izvedite sljedeći korak.

1. Provjerite je li vaš pametni uređaj povezan s internetom.
2. Zatvorite i ponovno otvorite aplikaciju HomeWhiz na pametnom uređaju.
3. Ponovno pokrenite pametni uređaj.
4. Provjerite status bežične veze perilice posuđa. Ako se radi o "Wireless Connection: Off", uključite ga u "Wireless Connection: On", pričekajte da se uređaj spoji i ponovno zatvorite i otvorite aplikaciju HomeWhiz na pametnom uređaju.
5. Ako se veza ne može uspostaviti s gore navedenim postupcima, ponovite početne postavke na proizvodu.
6. Ako se problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisu.

7.8.1 CustomWash / Xmode

Ova značajka pametan je alat koji vam omogućuje personalizaciju programa pranja putem aplikacije HomeWhiz. Nakon što odabrani program završi, možete upotrijebiti ovu značajku za ocjenjivanje programa putem HomeWhiza. Na temelju svoje ocjene možete personalizirati program putem aplikacije.



Pomoću ove značajke ažurirani program može doživjeti promjene u potrošnji energije i vode te trajanju programa. Programi koji podržavaju ovu značajku označeni su ovim simbolom (ⓘ) u aplikaciji HomeWhiz.

Ovaj uređaj koristi tehnologije umjetne inteligencije (AI) za poboljšanje kvalitete pranja, energetske učinkovitosti i jednostavnosti uporabe. Funkcija A-Wash personalizira buduće programe pranja optimiziranjem parametara programa na temelju opcionalnih povratnih informacija korisnika i operativnih podataka senzora. Sustav lokalno prilagođava parametre kao što su temperatura pranja ili trajanje programa analizom broja povratnih informacija kako bi bolje odgovarao korisničkim željama. Prilagodbe koje generira umjetna inteligencija samo su pomoćne funkcije i ne mogu nadjačati sigurnosne funkcije, ograničenja hardvera ili unaprijed definirana sigurnosna ograničenja. Korisnici zadržavaju kontrolu nad odabirom programa i mogu odabrati hoće li odobriti prilagodbe ciklusa pružanjem povratnih informacija putem aplikacije HomeWhiz. Funkcije umjetne inteligencije obrađuju samo operativne podatke senzora i kategorične povratne informacije korisnika, ne otkrivaju sirove parametre sustava i ne zahtijevaju niti dijele osobne podatke. Ove mjere transparentnosti...**Članak 50. Zakona EU-a o umjetnoj inteligenciji** u skladu s tim.

7.9 Korištenje Homewhiz podataka

Kada se ovaj proizvod spoji na internet, prikuplja i prenosi podatke o uporabi (npr. odabrani program, trajanje programa, kodovi pogrešaka). U skladu s Uredbom EU-a o zaštiti podataka (Uredba EU-a 2023/2854), imate pravo pristupiti tim podacima i upravljati njima.

Detaljne informacije o tome koji se podaci prikupljaju, kako se upotrebljavaju i kako im pristupiti potražite na:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

7.10 Izmjena programa koji se može preuzeti

Posljednji program na proizvodu, Preuzeti program, možete promijeniti pomoću aplikacije Homewhiz. Možete vidjeti koji se programi mogu preuzeti i koji je tvornički zadani program za preuzimanje iz tablice Informacije o programu i prosječne vrijednosti potrošnje.

Za promjenu programa za preuzimanje:

- Povežite se sa svojim proizvodom putem aplikacije HomeWhiz.
- Uključite funkciju daljinskog upravljača na proizvodu.
- Idite na stranicu s postavkama proizvoda iz aplikacije HomeWhiz.
- Idite na stranicu Preuzmi program sa stranice s postavkama proizvoda.
- Odaberite željeni program na stranici Preuzmi program i pritisnite gumb Preuzmi program iz aplikacije HomeWhiz.
- Tijekom preuzimanja programa na proizvodu i u aplikaciji HomeWhiz prikazat će se animacija.
- Kada se postupak preuzimanja dovrši, možete koristiti svoj novo odabrani program za preuzimanje tako da ga odaberete iz proizvoda ili iz aplikacije HomeWhiz.



Ako preuzmete drugi program na proizvod, vaš prethodni odabir bit će otkazan.



Na proizvod možete preuzeti onoliko programa koliko želite, a program koji se može preuzeti možete promijeniti u bilo kojem trenutku. Dovoljno je da se vaš pametni uređaj i proizvod spoje na internet i da se uključi funkcija daljinskog upravljača na proizvodu.

7.11 Pokretanje programa

Nakon odabira programa i dodatnih funkcija, zatvorite vrata za pokretanje stroja.

Uređaj izvodi postupak omekšavanja vode ovisno o tvrdoći vode iz mreže. Vrijeme pranja može varirati dok program radi, ovisno o temperaturi prostorije u kojoj se perilica nalazi, temperaturi vode u mreži i količini posuđa koje imate.

Pazite da ne otvorite vrata stroja dok radi. Kada otvorite vrata stroja, može doći do ispuštanja pare, budite oprezni.

Nakon što neko vrijeme ostanete u stanju pripravnosti kako biste u potpunosti ispraznili preostalu vodu na posuđu i u stroju nakon ispiranja i očistili omekšivač vode, nastavlja raditi u koraku sušenja.

7.12 Otkazivanje programa

Otvorite vrata stroja, pritisnite tipku za odabir programa/poništanje programa na tri sekunde. Nakon što se na zaslonu prikaže odbrojanje od 3 – 2 – 1, 0:01, zatvorite vrata stroja i pričekajte da se završi postupak ispuštanja. Postupak pražnjenja završava za 2 minute, a vaš će stroj dati zvučno upozorenje kada završi. Ovisno o koraku programa koji ste otkazali, deterđent ili sredstvo za ispiranje mogu ostati u perilici i/ili na opranim predmetima.

7.13 Indikator upozorenja na nedostatak soli

Kako biste razumjeli je li količina soli za omekšavanje u vašem uređaju dovoljna, provjerite indikator upozorenja na nedostatak soli na zaslonu uređaja. Kada indikator upozorenja na nedostatak soli na zaslonu vašeg uređaja počne svijetliti, morate napuniti odjeljak za sol.

Podešavanje razine tvrdoće vode objašnjeno je u odjeljku Sustav za omekšavanje vode.

7.14 Indikator upozorenja na nedostatak sredstva za ispiranje

Kako biste razumjeli je li količina sredstva za ispiranje u vašem uređaju dovoljna, provjerite indikator upozorenja na nedostatak sredstva za ispiranje na zaslonu uređaja. Kada indikator upozorenja

na nedostatak sredstva za ispiranje na zaslonu vašeg uređaja počne svijetliti, morate napuniti odjeljak sredstva za ispiranje.

Prilagodba količine sredstva za ispiranje

1. Nakon uključivanja stroja pritisnite tipku Menu na 3 sekunde.



Na nekim modelima dovoljan je jedan pritisak tipke MENU za ulazak u izbornik postavki.

2. Tipkama <- i >+ pomaknite se na položaj "P:" na zaslonu.

3. Podesite na odgovarajuću razinu tipkom za odabir.

4. Isključite uređaj tipkom za uključivanje/isključivanje kako biste spremili.

U položaju P:0 u program pranja ne dodaje se sredstvo za ispiranje.

Na položaj P:1 dodaje se 1 doza sredstva za ispiranje.

U položaju P:2 primjenjuju se 2 doze sredstva za ispiranje.

U položaju P:3 primjenjuju se 3 doze sredstva za ispiranje.

U položaju P:4 primjenjuju se 4 doze sredstva za ispiranje.

7.15 Završetak programa

Kad program koji ste odabrali završi, zvučno upozorenje upozorit će vas da isključite stroj.

Ovo zvučno upozorenje ponavlja se u određenim intervalima dok se stroj ne isključi.

Po završetku programa pranja svijetli indikator kraja programa.

1. Otvorite poklopac stroja.
2. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
3. Zatvorite slavinu.
4. Odspojite uređaj iz utičnice.

Kako bi se uštedjela energija, stroj se automatski isključuje kada program završi ili ako se program ne pokrene.

Nakon pranja posuđa ostavite ga u perilici oko 15 minuta da se ohladi. Ostavite li vrata perilice odškrinuta tijekom tog vremena, posuđe će se brže sušiti. To će povećati učinkovitost sušenja vašeg stroja.

8 Održavanje i čišćenje

8.1 Održavanje i čišćenje



Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!



Odspojite perilicu posuđa i isključite slavinu prije čišćenja.



Prilikom čišćenja nemojte koristiti abrazivne materijale.



Očistite filtar i prskalice najmanje jednom tjedno za učinkovit rad perilice posuđa.

Redovito čišćenje produžit će vijek trajanja proizvoda i smanjiti uobičajene probleme.

Čišćenje vanjske površine perilice posuđa

Nježno obrišite vanjštinu perilice posuđa i brtve vrata nježnim sredstvom za čišćenje i vlažnom krpom. Obrišite "upravljačku ploču" samo lagano vlažnom krpom.

Čišćenje unutrašnjosti perilice posuđa

Perilicu posuđa mjesečno čistite deterdžentom ili posebnim sredstvima za čišćenje perilice posuđa pokretanjem perilice posuđa na ciklusu koji radi na najvišoj mogućoj temperaturi. To će pomoći u uklanjanju krhotina i kamenca iz unutrašnjosti perilice posuđa.


Ako u perilici posuđa ostane vode, ispraznite vodu iz perilice slijedeći postupak u odjeljku "Poništavanje ciklusa". Ako se voda ne može ispustiti, uklonite filtre kako je opisano u odjeljku "Čišćenje filtara" i provjerite ima li na dnu perilice nečistoća koje su se nakupile i blokirale vodeni put te ih po potrebi očistite.

8.2 Čišćenje filtara


(Ovisi o modelu)

Očistite filtre najmanje jednom tjedno za učinkovit rad perilice posuđa. Provjerite da na filterima nema ostataka hrane. Ako ostane ostataka hrane, uklonite filtre i temeljito ih očistite ispod slavine.


1. Uklonite mikrofilter i grubu skupinu filtara okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvlačenjem.

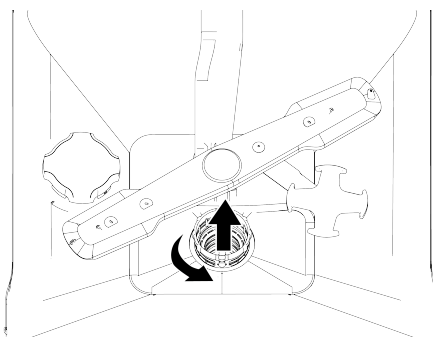

2. Izvucite metalni/plastični filtar (3).

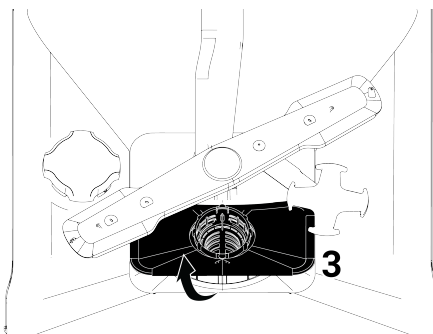

3. Pritisnite dva zasuna na grubom filtru prema unutra kako biste odvojili grubi filtar od grupe.

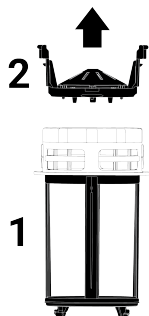

4. Četkom očistite sva tri filtra ispod slavine.
5. Zamijenite metalni/plastični filter.
6. Umetnite grubi filter u mikrofilter. Provjerite je li pravilno postavljen. Okrećite u smjeru kazaljke na satu dok ne klikne.



Perilica se ne smije koristiti bez filtara.




Neppravilna ugradnja filtara smanjit će učinkovitost pranja.

8.3 Čišćenje filtra crijeva

Spriječeno je da perilica posuđa bude oštećena prljavštinom (pijeskom, glinom, hrđom itd.) iz mreže ili vašeg vodoopskrbnog sustava pomoću filtra u crijevu za dovod vode. Povremeno provjerite filter i crijevo i očistite ih ako je potrebno.

1. Isključite slavinu i odspojite crijevo.
2. Nakon uklanjanja filtra iz crijeva, očistite ga ispod slavine.
3. Vratite očišćeni filter na njegovo mjesto u crijevu.
4. Pričvrstite crijevo na slavinu. (ovisno o modelu)

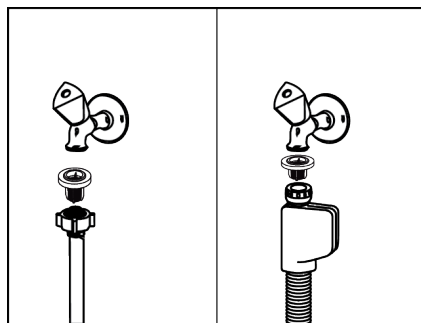


8.4 Čišćenje propelera


Očistite rotor najmanje jednom tjedno kako biste osigurali učinkovit rad stroja.

Donji propeler


Provjerite jesu li rupe donjeg rotora (1) začepljene. Ako postoji začepljenje, uklonite rotor i očistite ga. Donji rotor možete ukloniti povlačenjem prema gore (ovisno o modelu)

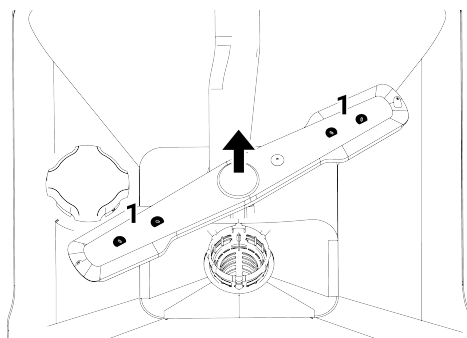


Provjerite jesu li otvori sklopa rotora začepljeni. Ako postoji začepljenje, uklonite sklop rotora i očistite ga. (Ovisno o modelu)

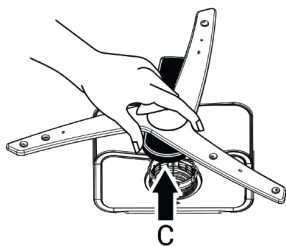

Da biste uklonili i očistili donju grupu propelera, držite je jednom rukom od točaka (C) prikazanih na slici i povucite je prema gore. Nakon čišćenja ponovno pričvrstite skupinu propelera slijedeći iste korake u obrnutom smjeru. (Ovisno o modelu)

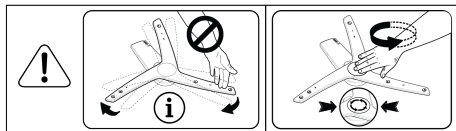



i Ne pokušavajte okrenuti propeler držeći krajeve. Pokušaj okretanja za krajeve može uzrokovati pucanje sustava zupčanika unutar propelera.

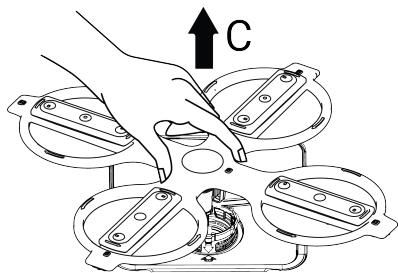

Da biste uklonili i očistili donju grupu propelera, držite je jednom rukom od točaka (C) prikazanih na slici i povucite je prema gore. Nakon čišćenja ponovno pričvrstite skupinu propelera slijedeći iste korake u obrnutom smjeru. (Ovisno o modelu)

Gornji propeler

Provjerite jesu li rupe gornjeg rotora (1) začepljene. Ako postoji začepljenje, uklonite rotor i očistite ga. Gornji rotor možete ukloniti okretanjem matice ulijevo. Prilikom ponovnog pričvršćivanja gornjeg propelera, pobrinite se da stegnete maticu do kraja.

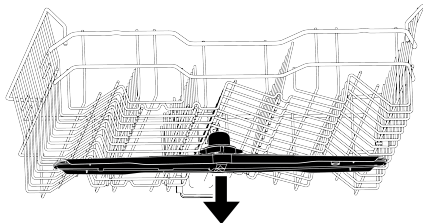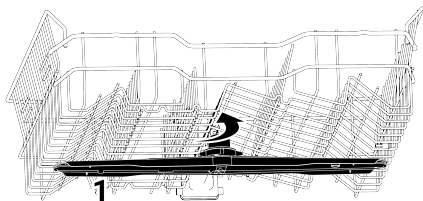


8.5 Mehanizam čišćenja mikrofiltra

(ovisno o modelu)

i Čistoća filtera je povećana za 80% sa sustavom za čišćenje mikrofiltra koji je dostupan na uređaju.

i Ako vaš uređaj ima funkciju automatskog čišćenja filtra, ne uklanjajte mehanizam za čišćenje mikrofiltra (4) zbog čišćenja.

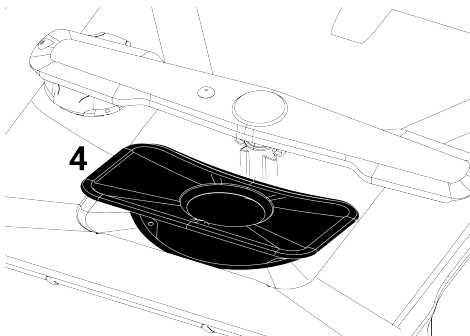

9 Rješavanje problema

9.1 Kodovi pogrešaka, uzroci i rješenja

Šifra pogreške	Razlog	Rješenje
E01 Upozorenje P1 Treperi LED indikator napajanja treperi.	Pogreška ulaska vode u šasiju	1- Aktiviran je algoritam za otkrivanje pogrešaka. 2- Program završava. Ako i dalje uvidate pogrešku, 1-isključite napajanje. 2. Zatvorite ventil. 3. Obratite se ovlaštenom servisu.
E02 Upozorenje P2 treperi Svjetli ikona prekida dovoda vode. Svjetli led indikator perilice rublja.	Pogreška nestanka vode	Provjerite mrežu.
	Filtar je začepljen.	1. Odspojite napajanje. 2. Odspojite dovod vode. 3. Uklonite crijevo za dovod vode. 4. Provjerite i očistite filter. 5. Spojite dovod vode. 6. Priključite struju.
	Ostalo	Ako se pogreška nastavi, 1- Isključite stroj. 2. Obratite se ovlaštenom servisu.
E06 Upozorenje P2 treperi P6 treperi	Senzor temperature unutar stroja je neispravan.	Ako i dalje uočavate ovu pogrešku i ako su vam se performanse pranja smanjile, 1- Isključite stroj. 2. Obratite se ovlaštenom servisu.
E07 Upozorenje F2 treperi F1 i F2 trepere	Mjerač vode je neispravan.	1- Aktiviran je algoritam za otkrivanje pogrešaka. 2- Program završava. Ako i dalje uvidate pogrešku, 1-isključite napajanje. 2. Zatvorite ventil. 3. Obratite se ovlaštenom servisu.



Kodovi pogrešaka mogu se razlikovati ovisno o modelu.

9.2 Rješavanje problema

Uređaj ne radi.

- Utikač možda nije spojen na napajanje.
>>> Provjerite je li utikač priključen.

- Možda je pregorio osigurač. >>> Provjerite osigurače u svojoj kući.
- Možda neće biti vode. >>> Provjerite je li slavina za dovod vode otvorena.
- Vrata perilice mogu biti otvorena. >>> Obavezno zatvorite vrata stroja.
- Možda nije pritisnuta tipka za uključivanje/isključivanje. >>> Provjerite jeste li uključili stroj pritiskom na tipku "On/Off".

Posuđe se ne pere pravilno.

- Posuđe se postavlja nasumično. >>> Stavite posuđe prema uputama u priručniku.
- Odabran je pogrešan program. >>> Odaberite program koji se pere na višoj temperaturi i dulje vrijeme.
- Posuđe je vrlo prljavo >>> Uklonite grubu prljavštinu s posuđa ubrusom prije stavljanja u perilicu posuđa.
- Propeleri su zaglavljani. >>> Prije pokretanja programa ručno okrenite gornje i donje propelere kako biste bili sigurni da se slobodno okreću.
- Otvori propelera su začepljeni. >>> Ventili donjeg ili gornjeg propelera mogu biti začepljeni ostacima hrane kao što su sjemenke limuna. Očistite propelere u redovitim intervalima kao što je prikazano u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
- Filtri su začepljeni. >>> Provjerite je li sustav filtra čist. Očistite sustav filtra u redovitim intervalima kao što je prikazano u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
- Filtri nisu pravilno postavljeni. >>> Provjerite sustav filtra i provjerite jesu li pravilno instalirani.
- Košare su preopterećene. >>> Nemojte preopterećivati košare iznad njihovog kapaciteta.
- Deterdžent je pohranjen u neprikladnim uvjetima. >>> Ako koristite deterdžent u prahu, nemojte čuvati ambalažu deterdženta na vlažnim mjestima. Ako je moguće, pohranite ga u spremnik s poklopcem. Preporučujemo uporabu deterdženta za tablete radi lakšeg skladištenja.
- Nije dodano dovoljno deterdženta. >>> Ako koristite deterdžent u prahu, dodajte odgovarajuću količinu u skladu s razinom zaprljanosti posuđa i uputama za program. Za najbolje rezultate preporučujemo uporabu deterdženta za tablete.

- Sredstvo za ispiranje nije dovoljno. >>> Provjerite indikator upozorenja za nisku razinu sredstva za ispiranje i po potrebi dodajte sredstvo za ispiranje. Ako u uređaju ima dovoljno sredstva za ispiranje, povećajte postavku sredstva za ispiranje.
- Poklopac odjeljka za deterdžent nije zatvoren. >>> Nakon punjenja deterdžentom obavezno zatvorite poklopac odjeljka za deterdžent.

Posuđe se ne suši.

- Posuđe se postavlja nasumično. >>> Postavite posuđe tako da se tijekom pranja u njemu ne nakuplja voda.
- Sredstvo za ispiranje nije dovoljno. >>> Provjerite indikator upozorenja za nisku razinu sredstva za ispiranje i po potrebi dodajte sredstvo za ispiranje. Ako u uređaju ima dovoljno sredstva za ispiranje, povećajte postavku sredstva za ispiranje.
- Stroj je ispražnjen odmah nakon završetka ciklusa pranja. >> > Nemojte isprazniti perilicu odmah nakon završetka ciklusa pranja. Pustite da para izađe tako da lagano otvorite vrata i ispraznite uređaj kada se posuđe ohladi na dodirnu razinu. Počnite s pražnjenjem iz donje košare. Time se sprječava da voda preostala na predmetima u gornjoj košari kaplje na predmete u donjoj košari.
- Odabran je pogrešan program. >>> Programi kratkog trajanja imaju niske temperature ispiranja, što rezultira lošim performansama sušenja. Za bolje performanse sušenja odaberite duže programe.
- Korišten je deterdžent za tablete, ali tipka za tablete nije pritisnuta > >> Ako vaš uređaj ima funkciju "deterdženta za tablete" kada koristite višenamjenski deterdžent, aktivirajte ga.
- Kvaliteta površine kuhinjskog posuđa je loša. >>> Kuhinjski pribor s oštećenim površinama ne može pružiti očekivane performanse pranja i nije higijenski siguran za uporabu. Nadalje, voda se

teško odvodi s oštećenih površina. Ne preporučuje se pranje takvog kuhinjskog posuđa u perilici posuđa.

- Prirodno je imati problema sa sušenjem s teflonskim posuđem. To je povezano s prirodom teflona. Budući da teflon i voda imaju različite površinske napetosti, kapljice vode ostaju na površini teflona poput kuglica.

Na posuđu ostaju mrlje od čaja, kave ili ruža za usne.

- Odabran je pogrešan program. >>> Odaberite program koji se pere na višoj temperaturi i dulje vrijeme.
- Kvaliteta površine kuhinjskog posuđa je narušena. >>> Mrlje od čaja, kave i drugih obojenih mrlja procurile su na oštećene površine, što ih čini neprikladnima za uporabu u perilici posuđa. Očekivane performanse pranja ne mogu se postići kuhinjskim posuđem oštećenih površina, a njihova uporaba nije higijenska. Ne preporučuje se pranje takvog kuhinjskog posuđa u perilici posuđa.
- Deterdžent je pohranjen u neprikladnim uvjetima. >>> Ako koristite deterdžent u prahu, nemojte čuvati ambalažu deterdženta na vlažnim mjestima. Ako je moguće, pohranite ga u spremnik s poklopcem. Preporučujemo uporabu deterdženta za tablete radi lakšeg skladištenja.

Na posuđu ostaju mrlje od kamenca, a stakleno posuđe poprima mutan izgled.

- Sredstvo za ispiranje nije dovoljno. >>> Provjerite indikator upozorenja za nisku razinu sredstva za ispiranje i po potrebi dodajte sredstvo za ispiranje. Ako u uređaju ima dovoljno sredstva za ispiranje, povećajte postavku sredstva za ispiranje.
- Postavka tvrdoće vode je preniska ili razina soli nije dovoljna. >>> Provjerite postavku tvrdoće vode preciznim mjerenjem tvrdoće vode iz slavine.
- Došlo je do curenja soli. >>> Prilikom punjenja solju pazite da se ne prolije oko otvora za punjenje. Nakon punjenja solju, provjerite je li poklopac spremnika za sol

zatvoren. Pokrenite program pretpiranja kako biste očistili prolivenu sol iz unutrašnjosti stroja. Ponovno provjerite poklopac na kraju programa, jer će se sve čestice soli preostale ispod poklopca otopiti tijekom koraka pretpiranja i stoga se mogu olabaviti.

Unutar stroja osjeti se čudan miris.

- Nova perilica rublja ima svoj karakterističan miris. Taj će miris nestati nakon nekoliko pranja.
- Filtri su začepljeni. >>> Provjerite je li sustav filtra čist. Očistite sustav filtra u redovitim intervalima kao što je prikazano u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
- Dozator sredstva za ispiranje sadrži kemikalije koje mogu uzrokovati neugodne mirise. >>> Nemojte koristiti kemikalije kao što su ocat, deterdžent za pranje ruku ili sredstvo za uklanjanje kamenca.
- Prljavo posuđe ostavljeno je u perilici posuđa 2-3 dana. >>> Ako nećete pokrenuti perilicu odmah nakon stavljanja posuđa, uklonite prljavštinu sa posuđa i pokrenite program pretpiranja bez deterdženta svaka dva dana. U takvim slučajevima nemojte potpuno zatvoriti vrata stroja kako biste spriječili stvaranje neugodnih mirisa unutar stroja. Također možete koristiti sredstva za uklanjanje neugodnih mirisa i sredstva za čišćenje perilica koja su dostupna na tržištu.

Mrlje hrđe, promjena boje i propadanje površine na posuđu.

- Došlo je do curenja soli. >>> Sol može uzrokovati propadanje i hrđu na metalnim površinama. Prilikom punjenja solju pazite da se ne prolije oko otvora za punjenje. Nakon punjenja solju, provjerite je li poklopac spremnika za sol zatvoren. Očistite svu prolivenu sol iz unutrašnjosti stroja pokretanjem programa pretpiranja. Ponovno provjerite poklopac na kraju programa, jer će se sve čestice soli

preostale ispod poklopca otopiti tijekom koraka prepranja i stoga se mogu olabaviti.

- Ostaci slane hrane dugo su ostali na posuđu. >>> Ako pribor za jelo kontaminiran takvom hranom treba ostaviti u perilici posuđa, treba ga prethodno oprati kako bi se uklonila prljavština s površine ili posuđe odmah oprati.
- Električna instalacija nema uzemljivač. >>> Provjerite je li vaš stroj spojen na odgovarajući uzemljeni vod. U suprotnom, statički elektricitet koji se generira unutar stroja uzrokovat će lukove i udubljenja na površini metalnih predmeta, uklanjajući zaštitni sloj i uzrokujući promjenu boje.
- Upotrijebljena su jaka sredstva za čišćenje kao što je izbjeljivač. >>> Zaštitni sloj na metalnim površinama oštećuje se kada dođe u kontakt s sredstvima za čišćenje poput izbjeljivača i s vremenom gubi svoju učinkovitost. Ne perite posuđe izbjeljivačem.
- Metalni pribor, posebno noževi, korišteni su u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj uporabi. >>> Upotreba noževa u svrhe kao što su otvaranje limenki oštećuje zaštitni premaz na vrhovima. Nemojte koristiti metalno kuhinjsko posuđe u druge svrhe osim one za koju je namijenjeno.
- Pribor za jelo izrađen je od nekvalitetnog nehrđajućeg čelika. >>> Hrđanje je neizbježno za takve predmete i ne smije se prati u perilicama posuđa.
- Ranije zahrđali kuhinjski pribor prao se u perilici posuđa. >>> Tijekom pranja, hrđa od zahrđalog predmeta može migrirati na druge površine od nehrđajućeg čelika, uzrokujući nastanak hrđe i na tim površinama. Takvi se predmeti ne smiju prati u perilicama posuđa.

Na dozatoru za deterdžent nalaze se ostaci deterdženta.

- Deterdžent je dodan mnogo prije početka ciklusa pranja. >> > Obavezno dodajte deterdžent neposredno prije početka pranja.
- Tijekom pranja spriječeno je otvaranje poklopca spremnika za deterdžent. >> > Postavite posuđe tako da ne ometa otvaranje poklopca dozatora deterdženta i protok vode iz rotora u dozator.
- Deterdžent je pohranjen u neprikladnim uvjetima. >>> Ako koristite deterdžent u prahu, nemojte čuvati ambalažu deterdženta na vlažnim mjestima. Ako je moguće, pohranite ga u spremnik s poklopcem. Preporučujemo uporabu deterdženta za tablete radi lakšeg skladištenja.
- Otvori propelera su začepljeni. >>> Ventili donjeg ili gornjeg propelera mogu biti začepljeni ostacima hrane kao što su sjemenke limuna. Očistite propelere u redovitim intervalima kao što je prikazano u odjeljku "Čišćenje i održavanje".

Uzorci i ukrasi na kuhinjskom posuđu blijede.

- Čaše s uzorkom i porculan s uzorcima preglaziranja nisu prikladni za pranje u perilici posuđa. Proizvođači staklenog i porculanskog posuđa ne preporučuju pranje ove vrste posuđa u perilici posuđa.

Posuđe se češe.

- Kuhinjski pribor izrađen od aluminija ili koji sadrži aluminij ne smije se prati u perilici posuđa.
- Došlo je do curenja soli. >>> Prilikom punjenja solju pazite da se ne prolije oko otvora za punjenje. Prolivena sol može uzrokovati ogrebotine. Nakon punjenja solju, provjerite je li poklopac spremnika za sol zatvoren. Pokrenite program prepranja kako biste očistili prolivenu sol iz unutrašnjosti stroja. Ponovno provjerite poklopac na kraju programa, jer

će se sve čestice soli preostale ispod poklopca otopiti tijekom koraka pretpranja i stoga se mogu olabaviti.

- Postavka tvrdoće vode je preniska ili razina soli nije dovoljna. >>> Provjerite postavku tvrdoće vode preciznim mjerenjem tvrdoće vode iz slavine.
- Nepravilno postavljanje posuđa. >>> Kad stavljate čaše i drugi stakleni kuhinjski pribor u košare, naslonite ih na rub, police ili staklenu potpornu žicu košare, a ne na drugo posuđe. Tijekom pranja, utjecaj vode koji uzrokuje sudaranje dvije čaše ili drugog posuđa može uzrokovati ogrebotine/lomove na površinama.
- Staklene čaše ostavljaju mutan trag poput mrlje od mlijeka koji se ne skida kada se obriše rukom. Kada se drži prema svjetlu, pojavljuje se plavkasti/dugin izgled.
- Upotrijebljeno je previše sredstva za ispiranje. >>> Spustite postavku sredstva za ispiranje. Obavezno očistite sva sredstva za ispiranje koja se prolijevaju prilikom punjenja.
- Na staklu je došlo do korozije zbog meke vode. >>> Provjerite postavku tvrdoće vode preciznim mjerenjem tvrdoće vode iz slavine. Ako je voda iz slavine meka (<5 dH), nemojte koristiti sol. Koristite programe pranja koji se peru na višim temperaturama (kao što je 60-65 stupnjeva). Također možete koristiti komercijalno nabavljive deterdžente za zaštitu stakla.

U stroju se stvara pjena.

- Posuđe je prije stavljanja u perilicu ručno oprano deterdžentom za posuđe, a zatim stavljeno u perilicu bez ispiranja. >>> Sapuni za pranje posuđa nemaju kontrolu nad pjenom. Nema potrebe za ručnim pranjem posuđa deterdžentom prije stavljanja u perilicu posuđa. Jednostavno

isperite svu grubu prljavštinu s površine posuđa vodom ili je ostružite papirnatim ručnikom ili vilicom.

- Sredstvo za ispiranje proliveno je unutar stroja tijekom punjenja. >>> Pazite da ne prospete sredstvo za ispiranje unutar stroja tijekom punjenja. Očistite proliveno sredstvo za ispiranje papirnatim ručnikom ili ubrusom.
- Poklopac odjeljka sredstva za ispiranje ostao je otvoren. >>> Obavezno zatvorite poklopac odjeljka sredstva za ispiranje nakon što ga napunite sredstvom za ispiranje.
- Deterdžent je možda istekao ili nije pohranjen u odgovarajućim uvjetima. >>> Provjerite informacije na pakiranju deterdženta.

Iz perilice posuđa curi pjena.

- Uređaj možda neće biti u ravnini ili noge možda neće biti pravilno podešene. >>> Provjerite je li stroj u ravnini.
- To može biti zbog deterdženta koji koristite. >>> Promijenite deterdžent.

Kuhinjsko posuđe se kvari.

- Posuđe se postavlja nasumično. >>> Stavite posuđe prema uputama u priručniku.
- Košare su preopterećene. >>> Nemojte preopterećivati košare iznad njihovog kapaciteta.
- Voda ostaje u perilici posuđa nakon završetka programa.
- Filtri su začepljeni. >>> Provjerite je li sustav filtra čist. Očistite sustav filtra u redovitim intervalima kao što je prikazano u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
- Odvodno crijevo je začepljeno/blokirano. >>> Provjerite odvodno crijevo. Ako je potrebno, uklonite ga, uklonite blokadu i ponovno ga postavite prema uputama u uputama za ugradnju.

10 IZJAVA / UPOZORENJE

Neke (jednostavne) kvarove krajnji korisnik može adekvatno riješiti bez ikakvih sigurnosnih problema ili nastanka nesigurne uporabe, pod uvjetom da se

izvode u granicama i u skladu sa sljedećim uputama (pogledajte odjeljak "Samopopravak").

Stoga, osim ako nije drugačije odobreno u odjeljku "Samopopravak" u nastavku, popravci se upućuju registriranim profesionalnim serviserima kako bi se izbjegli sigurnosni problemi. Registrirani profesionalni serviser je profesionalni serviser kojem je proizvođač odobrio pristup uputama i popisu rezervnih dijelova ovog proizvoda u skladu s metodama opisanim u zakonodavnim aktima u skladu s Direktivom 2009/125/EZ.

Međutim, samo serviser (tj. ovlašteni profesionalni serviseri) do kojeg možete doći putem telefonskog broja navedenog u korisničkom priručniku/jamstvenom listu ili putem vašeg ovlaštenog distributera može pružiti uslugu pod jamstvenim uvjetima. Stoga, imajte na umu da popravke vrše profesionalni serviseri (koji nisu ovlašteni od straneBeko)poništava jamstvo.

Samopopravka

Krajnji korisnik može samostalno popraviti sljedeće rezervne dijelove: brtve, filtre, šarke vrata, košare, propelere, plastični pribor itd. (ažurirani popis dostupan je i u support.beko.com od 1. ožujka 2021.). Štoviše, kako bi se osigurala sigurnost proizvoda i spriječio rizik od ozbiljnih ozljeda, navedeni samostalni popravak mora se obaviti prema uputama u korisničkom priručniku za samostalni popravak ili koji su dostupni u support.beko.com Radi vaše sigurnosti, odspojite proizvod iz utičnice prije pokušaja samostalnog popravka.

Pokušaji popravaka i popravaka od strane krajnjih korisnika za dijelove koji nisu uključeni u takav popis i/ili ne slijede upute

u korisničkim priručnicima za samostalni popravak ili koji su dostupni u support.beko.com , mogu dovesti do sigurnosnih problema koji se ne mogu pripisati Beko i poništiti jamstvo za proizvod.

Stoga se krajnjim korisnicima preporučuje da se suzdrže od pokušaja popravaka koji nisu obuhvaćeni navedenim popisom rezervnih dijelova, kontaktirajući u takvim slučajevima ovlaštene profesionalne servisere ili registrirane profesionalne servisere. Naprotiv, takvi pokušaji krajnjih korisnika mogu uzrokovati sigurnosne probleme i oštetiti proizvod, a zatim uzrokovati požar, poplavu, strujni udar i ozbiljne tjelesne ozljede.

Na primjer, ali ne ograničavajući se na sljedeće popravke, moraju se uputiti ovlaštenim profesionalnim serviserima ili registriranim profesionalnim serviserima: motor, cirkulacijska pumpa, odvodna pumpa, toplinska pumpa, grijači, cjevovodi, crijeva, stezaljke, filtri ventila, aqua stop, vrata, ploča, elektroničke kartice, kartice za prikaz, prekidač razine vode, mjerač protoka, termosta, temperaturni senzori itd.

Proizvođač/prodavatelj ne može se smatrati odgovornim ni u kojem slučaju ako se krajnji korisnici ne pridržavaju gore navedenog.

Dostupnost rezervnih dijelova perilice posuđa koju ste kupili je 10 godina. Tijekom tog razdoblja bit će dostupni originalni rezervni dijelovi za pravilno rukovanje perilicom posuđa.

