



Perilica posuđa

Upute za uporabu



BDIN4S560WP

15 3123 2100/ HR/ AA/ 10.09.2025 12:38
7647493477



RECIKLIRANI I
RECIKLAŽNI PAPIR

Molimo, prvo pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisniče,

zahvaljujemo na odabiru Beko proizvoda. Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim rezultatima ovog proizvoda koji je proizveden primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije. Stoga vas molimo, pročitajte pažljivo ovaj priručnik u cijelosti kao i ostalu isporučenu dokumentaciju prije uporabe proizvoda.

Pridržavajte se svih upozorenja i informacija u korisničkom priručniku. Na ovaj način štitite sebe i proizvod od mogućih opasnosti.

Čuvajte korisnički priručnik za buduću upotrebu. Ako proizvod odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. U priručniku navedeni su uvjeti jamstva, načini upotrebe i rješavanja poteškoća za vaš proizvod.

Simboli i njihovo objašnjenje

U korisničkom priručniku koriste se sljedeći simboli:

	Opasnost koja može rezultirati smrću ili ozljedom.
	Važne informacija i korisni savjeti o načinu korištenja.
	Pročitajte korisnički priručnik.
NAPOMENA	Opasnost za proizvod ili njegovu okolinu koja može rezultirati materijalnom štetom.

1 Sigurnosne upute	5	6.7 Dijelovi koji nisu prikladni za pranje u perilici posuđa	23
1.1 Predviđena uporaba	5	6.8 Stavljanje posuđa u perilicu	23
1.2 Sigurnost djece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca	5	6.9 Donji propeler	25
1.3 Električna sigurnost.....	6	6.10 Gornji propeler	25
1.4 Sigurnost prijevoza.....	6	6.11 Košara za jedači pribor.....	25
1.5 Sigurnost ugradnje	7	6.12 Košara za jedači pribor.....	25
1.6 Sigurnost rada	8	6.13 Sklopive žice donje košare 12 Nagib	25
1.7 Sigurnost održavanja i čišćenja....	9	6.14 Sklopive žice gornje košare potpuno leže.....	26
2 Upute za zaštitu okoliša	9	6.15 Polica gornje košare podesiva po visini.....	26
2.1 Usklađenost s uredbom OEEQ (eng. WEEE) i zbrinjavanje otpada	9	6.16 Podešavanje visine gornje košare	27
2.2 Informacija o pakiranju	10	6.17 Sklopive žice gornje košare.....	27
2.3 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive) i zbrinjavanje rabljenog proizvoda	10	6.18 Potporni komad za pranje odlagača.....	28
2.4 Napomena za ispitne institute.....	10	6.19	28
2.5 Usklađenost sa standardima i informacije o testiranju / EC izjava o sukladnosti.....	10	6.20 Stropna košara za pribor za jelo [Soft Spike]	28
2.6 Ovaj dio odnosi se na proizvode s funkcijom Wifi.....	10	7 Upravljanje proizvodom [I1L]	29
2.7 Energetska oznaka	11	7.1 Tablica s informacijama o programu i prosječnim vrijednostima potrošnje.....	30
3 Tehničke specifikacije	12	7.2 Dodatne funkcije	33
4 Općeniti prikaz	13	7.3 Funkcije	34
5 Instalacija	14	7.4 Programiranje vremena pranja (odgoda)	34
5.1 Ispravno mjesto instaliranja	14	7.5 Promjena glasnoće upozorenja	34
5.2 Spajanje na dovod vode.....	14	7.6 Funkcija Homewhiz	35
5.3 Spajanje na odvod vode.....	15	7.7 Značajka usluge podrške Homewhiz	37
5.4 Podešavanje nožica	15	7.8 Izmjena programa koji se može preuzeti.....	38
5.5 Priključivanje na električnu mrežu	16	7.9 Pokretanje programa	38
5.6 Komplet crijeva za dovod vode	16	7.10 Otkazivanje programa	39
6 Preliminarno	16	7.11 Indikator upozorenja na nedostatak soli.....	39
6.1 Što učiniti za uštedu energije	16	7.12 Indikator upozorenja na nedostatak sredstva za ispiranje..	39
6.2 Sustav omekšavanja vode	17	7.13 Završetak programa	39
6.3 Podešavanje sustava za omekšavanje vode	17	8 Održavanje i čišćenje	39
6.4 Punjenje soli	19	8.1 Održavanje i čišćenje.....	39
6.5 Deterđent.....	20	8.2 Čišćenje filtera	40
6.6 Polirka	22	8.3 Čišćenje filtra crijeva	41
		8.4 Čišćenje propelera	41
		9 Rješavanje poteškoća	43

9.1	Šifre pogrešaka, uzroci i rješenja .	43
9.2	Rješavanje poteškoća	43
10	ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI /	47
	UPOZORENJE	



1 Sigurnosne upute

Ovaj odjeljak sadrži sigurnosne upute koje će vam pomoći u zaštiti od rizika od ozljeda ili oštećenja imovine.

Naša tvrtka neće se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu koja može nastati u slučaju nepoštivanja ovih uputa.

- Postupke ugradnje i popravka uvijek moraju obavljati ovlašteni servisni agenti.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.
- Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koju komponentu proizvoda osim ako to nije jasno navedeno u korisničkom priručniku.
- Nemojte vršiti tehničke preinake na proizvodu.



1.1 Predviđena uporaba

Ovaj je proizvod namijenjen za uporabu u domovima i sljedećim vrstama zatvorenih prostora: Na primjer;

- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- seoske kuće;
- prostorije za korištenje gostiju hotela, motela i drugih smještajnih objekata;

- Mjesta u kojima se poslužuje noćenje s doručkom, okruženja poput hostela.

- Proizvod se smije koristiti samo za pranje posuđa u kućanstvu.

- Proizvod nije prikladan za komercijalnu ili javnu uporabu.
- Vijek trajanja proizvoda koji ste kupili je 10 godina. To je razdoblje za koje su rezervni dijelovi potrebni za rad ovog proizvoda kako je definirano.
- Ovaj je proizvod namijenjen za uporabu kod kuće i ispod pulta.



1.2 Sigurnost djece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca

- 8 godina i starija djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima, kao i nekvalificirane ili neiskusne osobe mogu koristiti ovaj uređaj pod uvjetom da su pod nadzorom i upućeni u sigurnu uporabu uređaja, kao i na povezane opasnosti.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od proizvoda, osim pod stalnim nadzorom.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.

- Električni proizvodi opasni su za djecu i kućne ljubimce. Djeca i kućni ljubimci ne smiju se igrati s proizvodom, penjati se na njega ili ulaziti u njega.
- Ne zaboravite zatvoriti vrata proizvoda kada napuštate prostoriju u kojoj se proizvod nalazi. Djeca i kućni ljubimci mogu se zaključati unutar proizvoda i ugušiti.
- Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.
- Ambalažu držite dalje od djece. Opasnost od ozljeda i gušenja.
- Držite sve deterdžente i aditive koji se koriste u proizvodu izvan dohvata djece.
- Radi sigurnosti djece, odspojite utikač i razbijte mehanizam za zaključavanje prije odlaganja proizvoda.
- Nemojte stezati kabel napajanja ispod ili iza proizvoda. Ne stavljajte teške predmete na kabel napajanja. Kabel napajanja ne smije se pretjerano savijati ili drobiti i ne smije doći u dodir s bilo kojim izvorom topline.
- Nemojte koristiti produžni kabel, višestruke utičnice ili adaptere za rukovanje proizvodom.
- Prijenosne višestruke utičnice ili prijenosni izvori napajanja mogu se pregrijati i uzrokovati požar. Stoga nemojte držati višestruke utičnice iza i u blizini proizvoda.
- Utikač mora biti nadohvat ruke. Ako to nije moguće, električna instalacija na koju je proizvod priključen mora biti opremljena uređajem (osiguračem, prekidačem, prekidačem itd.) koji je u skladu s električnim propisima i odvaja sve polove iz električne mreže.

1.3 Električna sigurnost

- Proizvod se ne smije priključiti tijekom instalacije, održavanja, čišćenja, popravka i transporta.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti ovlašteni servisni centar kako bi se spriječile moguće opasnosti.

1.4 Sigurnost prijevoza

- Prije transporta proizvoda odspojite utikač i odspojite priključke za odvod i dovod

vode. U potpunosti ispraznite vodu koja je ostala unutar proizvoda.

- Nemojte nositi proizvod sam jer je težak.

NAPOMENA Nemojte držati vrata ili ploču za pomicanje proizvoda.

NAPOMENA Ako morate premjestiti proizvod, pomaknite ga u uspravan položaj i držite ga za leđa. Naginjanje proizvoda prema naprijed može uzrokovati vlaženje i oštećenje elektroničkih dijelova unutrašnjosti.

NAPOMENA Prilikom postavljanja proizvoda na mjesto nakon ugradnje ili čišćenja, pazite da ne preklopite, ne stegnete ili ne slomite crijeva.

1.5 Sigurnost ugradnje

- Kako bi proizvod bio spreman za uporabu, provjerite informacije u priručniku i uputama za ugradnju kako biste bili sigurni da su električna instalacija, instalacija čiste vode i odvodnja prikladni. U suprotnom, nazovite kvalificiranog električara i vodoinstalatera kako biste poduzeli potrebne mjere. Ovi procesi su na trošak kupca.

- Prije ugradnje proizvoda, provjerite ima li oštećenja na proizvodu. Nemojte instalirati proizvod ako je oštećen.
- Nemojte instalirati proizvod na mjestima gdje temperatura padne ispod 0 °C.
- Ne stavljajte proizvod na tepih ili sličnu površinu. To uzrokuje opasnost od požara jer ne može izvući zrak s dna.
- Stavite proizvod na čist, ravan i tvrd pod te ga uravnotežite pomoću podesivih nožica. Ako noge nisu pravilno podešene, vrata se možda neće potpuno zatvoriti i vruća para može izaći. Može uzrokovati ozbiljne opekline i ozljede, a može i oštetiti vaš namještaj.
- Ne postavljajte proizvod u blizini izvora topline (radijatora, štednjaka itd.) i ne postavljajte ga ispod polja za kuhanje na ploči za kuhanje.
- Ako je proizvod namijenjen za uporabu u ormaru/ormaru/modulu, držite vrata ormara otvorena tijekom rada ako nema praznina kako bi se osigurala dovoljna cirkulacija zraka.
- Spojite proizvod na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem u skladu s nazivnim vrijednostima struje navedenim na natpisnoj

pločici. Ugradnju uzemljenja neka obavi kvalificirani električar. Nemojte koristiti proizvod bez uzemljenja u skladu s lokalnim/nacionalnim propisima.

- Uključite proizvod u utičnicu u skladu s vrijednostima napona i frekvencije navedenim na natpisnoj pločici.
- Nemojte uključivati proizvod u utičnice koje su labave, iz utičnice, slomljene, prljave, masne, izložene riziku od dodira s vodom (npr. vodom koja može curiti iz radnog stola).

NAPOMENA Moraju se koristiti novi kompleti crijeva isporučeni s proizvodom. Nemojte ponovno koristiti stare sklopove crijeva. Nemojte spajati crijeva.

NAPOMENA Spojite dovodno crijevo izravno na slavinu za vodu. Tlak iz slavine mora biti najmanje 0,03 MPa (0,3 bara) i ne više od 1 MPa (10 bara). Ako tlak vode prelazi 1 MPa (10 bara), mora se ugraditi ventil za smanjenje tlaka. Maksimalna dopuštena temperatura vode je 25 °C.

- Postavite kabel za napajanje i crijeva tako da nema opasnosti od spoticanja.



1.6 Sigurnost rada

Koristite samo deterdžente, sredstva za ispiranje i aditive namijenjene za perilice posuđa. Nikada ne koristite kemijska otapala u proizvodu. Te tvari predstavljaju opasnost od eksplozije.

Nemojte piti vodu za pranje u proizvodu.

Deterdženti za perilicu posuđa sadrže jake lužine, koje mogu biti izuzetno opasne ako se progutaju. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima i ne dopustite djeci da priđu proizvodu kada je poklopac otvoren. Provjerite je li spremnik deterdženta prazan nakon završetka ciklusa pranja. Kada u potpunosti izvučete gornju i donju košaru, vrata proizvoda preuzimaju cijeli teret košara. Nemojte sjediti ili stavljati druge terete na vrata, jer se u protivnom proizvod može prevrnuti.



Maksimalni kapacitet pranja proizvoda: naveden na energetske naljepnici i kartici za brzu uporabu u tablici ciklusa.

Kako biste izbjegli moguće ozljede, uvijek stavite dugo i šiljasto posuđe poput vilica za posluživanje, noževa za kruh itd. u košaru za pribor za jelo s

šiljastim krajem prema dolje ili vodoravno na košare za pranje posuđa.

Ako trebate otvoriti vrata dok proizvod radi, pažljivo ih otvorite. Pazite na vruću paru i prskanje vruće vode.

Nemojte rukovati neispravnim ili oštećenim proizvodom.

Odspojite proizvod (ili isključite osigurač na koji je spojen), zatvorite slavinu za vodu i pozovite ovlašteni servis.

Ne stavljajte izvor plamena (goruću svijeću, cigaretu itd.) na proizvod ili blizu njega. Ne

stavljajte zapaljive/eksplozivne materijale u blizinu proizvoda.

Nemojte se penjati na proizvod.

Odspojite uređaj s napajanja i isključite slavinu kada ga nećete koristiti dulje vrijeme.

Ovaj proizvod dizajniran je za rad do 2000 m nadmorske visine.

2 Upute za zaštitu okoliša

2.1 Usklađenost s uredbom OEE0 (eng. WEEE) i zbrinjavanje otpada

Ovaj proizvod ne sadrži štetne i zabranjene tvari koji su specificirani u dokumentu „Uredba o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom“ kojeg je objavilo Ministarstvo okoliša i urbanizacije Republike Turske. Usklađeno s Uredbom OEE0 (eng. WEEE)



1.7 Sigurnost održavanja i čišćenja



Nemojte prati proizvod prskanjem ili polijevanjem vodom.



Nemojte koristiti oštre ili abrazivne alate za čišćenje proizvoda. Nemojte koristiti materijale kao što su sredstva za čišćenje u kućanstvu, deterdženti, plin, benzin, alkohol, vosak itd.



Nosite rukavice koje ste nosili prilikom čišćenja proizvoda.



Pazite na moguće ozljede prilikom čišćenja oštih površina na stražnjoj strani proizvoda!

PAŽNJA! Ne zaboravite vratiti filter uređaja nakon čišćenja. U suprotnom, pumpe se mogu začepiti i proizvod se može oštetiti.

Unutarnje osvjetljenje



Obratite se servisu kada trebate zamijeniti LED/žarulju koja se koristi za rasvjetu prema modelu vašeg stroja.



Ovaj proizvod izrađen je od visokokvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti. Stoga, na kraju vijeka trajanja ne zbrinjavajte ovaj proizvod s komunalnim otpadom ili drugim otpadom. Odnosite ga u sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za ova sabirna mjesta upitajte lokalne vlasti na vašem području. Pomozite zaštitu okoliša i prirodne resurse tako što ćete reciklirati iskorištene proizvode. Prije zbrinjavanja

proizvoda, odspojite utikač iz utičnice radi sigurnosti djece i slomite mehanizam za zaključavanje vrata kako se ne bi mogla koristiti.

2.2 Informacija o pakiranju

Pakiranje proizvoda izrađeno je od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s komunalnim i drugim otpadom, odnesite ga u sabirne centre za ambalažni materijal koje su odredile lokalne vlasti.

2.3 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive) i zbrinjavanje rabljenog proizvoda



Ovaj proizvod je sukladan s Direktivom EU o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (EU WEEE Directive) (2012/19/EU). Na ovom

proizvodu nalazi se klasifikacijski simbol otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).

Ovaj simbol znači da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja. Rabljeni uređaj mora se vratiti u službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Kako biste pronašli ove sabirne sustave kontaktirajte lokalne vlasti ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Svako kućanstvo ima ključnu ulogu u uporabi i recikliranju starog uređaja. Odgovarajući zbrinjavanje iskorištenih proizvoda pomaže spriječiti potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.

Sukladnost s Direktivom o ograničavanju opasnih tvari (RoHS Directive):

Ovaj proizvod je sukladan Direktivi EU o ograničavanju opasnih tvari (RoHS Directive) (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene tvari naznačene u Direktivi.

2.4 Napomena za ispitne institute

Informacije potrebne za testove radne učinkovitosti dostupne su na zahtjev. Svoj zahtjev možete poslati na dolje navedenu adresu e-pošte: dishwasher@standartloading.com

U poruci e-pošte s upitom svakako navedite svoje kontak podatke, poput šifre, inventurnog broja i serijskog broja proizvoda koji se testira. Šifra proizvoda, inventurni broj i serijski broj mogu se pronaći na tipskoj oznaci pričvršćenoj na bočnoj strani vrata

2.5 Usklađenost sa standardima i informacije o testiranju / EC izjava o sukladnosti



Razvoj, proizvodnja i prodaja ovog proizvoda odvijaju se u skladu sa sigurnosnim propisima svih relevantnih direktiva Europske zajednice. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Ovaj dio odnosi se na proizvode s funkcijom Wifi.

Frekvencijski pojas 2,4Ghz

Maks. snaga vodljivosti : < 100mW

Izjava o sukladnosti za CE Tvrtka Arçelik A.Ş. ovime izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst izjave o sukladnosti EU nalazi se na internetskim stranicama:

Proizvodi, adresa
support.beko.com

2.7 Energetska oznaka



Tehničkim podacima proizvoda možete pristupiti skeniranjem QR koda na energetske oznaci pomoću mobilnog uređaja spojenog na internet.



ENERG



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Tehničke specifikacije

Maksimalni kapacitet pranja: Navedeno na energetskej naljepnici i kartici za brzo korištenje u tablici ciklusa.
Visina: Za informacije o visini pogledajte priručnik za ugradnju.
Širina: 60
Dubina: 55-60
Ulazna el. energije: 220-240 V, 50 Hz
Ukupna snaga: 1800-2100 W
Snaga grijača: 1800 W
Ukupna struja: 10 A *
Snaga pumpe: 105 W
Snaga pumpe odvoda: 30 W *
*Za detaljne vrijednosti u vezi s električnom energijom pogledajte nazivnu naljepnicu na vratima perilice posuđa.
Tlak vode 0.3 -10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,03-1,0 Mpa)



Tehničke specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti zbog poboljšanja kvalitete proizvoda.




Slike u ovom priručniku su shematske i ne moraju točno odgovarati proizvodu.



Navedene vrijednosti s oznakama na uređaju ili u isporučenoj dokumentaciji uređaja su laboratorijska očitavanja u skladu s važećim standardima. Ove vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o uvjetima rada i okoliša.

4 Općeniti prikaz

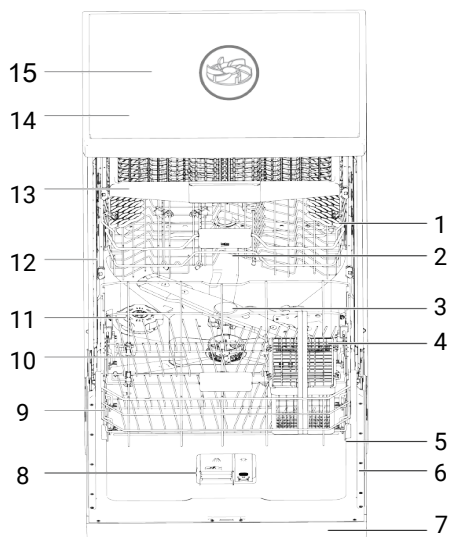

- | | |
|---|--|
| 1 Gornja košara | 2 Gornja prskalica |
| 3 Donja prskalica | 4 Košara za kuhinjski pribor (ovisno o modelu) |
| 5 Vrata | 6 Tipska oznaka |
| 7 Upravljačka ploča | 8 Odjeljak deterdženta |
| 9 Donja košara | 10 Filtri |
| 11 Poklopac odjeljka za sol | 12 Vodilica gornje košare |
| 13 Košara za kuhinjski pribor (ovisno o modelu) | 14 Gornja polica (ovisno o modelu) |
| 15 Gornji impeler (ovisno o modelu) | |

Tipna oznaka razlikuje se ovisno o modelu.



Ilustracija 1:

5 Instalacija



Prvo pročitajte 'Sigurnosne upute'!

Priprema električne instalacije, instalacije čiste vode i otpadne vode na mjestu gdje će se proizvod postaviti je odgovornost kupca. Prije nego pozovete ovlašteni servis kako bi se proizvod pripremio za uporabu, ako električna instalacija, instalacija za čistu vodu i odvod vode nisu prikladni, nazovite kvalificiranog električara i vodoinstalatera kako bi obavili potrebne pripreme.



Instalaciju i električne priključke mora izvršiti ovlašteni servis. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radom neovlaštenih osoba.



Prije instalacije proizvoda provjerite je li proizvod oštećen. Ne instalirajte proizvod ako je oštećen. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost i ugrožavaju vašu sigurnost.



Za samostojeće modele i modele koji se ugrađuju ispod kuhinjske radnje površine nemojte ne uklanjajte donju zaštitnu oplatu uređaja. To će poništiti jamstvo.

- Prilikom postavljanja proizvoda na mjesto nakon instalacije ili čišćenja, pazite da crijeva za dovod i odvod vode nisu presavijena, priklještena ili oštećena.
- Prilikom postavljanja pazite i nemojte oštetiti dno, cijevi, stijenke, itd. proizvoda. Ne držite vrata ili ploču kako biste pomakli proizvod.

5.1 Ispravno mjesto instaliranja

- Na mjestu instalacije proizvoda ne smiju biti zaključanih, kliznih vrata ili vrata na šarkama koja mogu ograničiti potpuno otvaranje vrata.

- Stavite proizvod na čvrstu i ravnu površinu koja ima dovoljnu nosivost! Postavljanje perilice posuđa na ravnu površinu ključno je za pravilno i čvrsto zatvaranje vrata.
- Ne instalirajte proizvod na mjestima gdje temperatura pada ispod 0 °C.
- Staviti proizvod na čvrsti pod. Ne stavljajte proizvode na čupavi tepih ili slične površine.
- Odaberite mjesto gdje možete lako i brzo stavljati i vaditi posuđe.
- Stavite proizvod blizu slavine i ispustite vodu. Odaberite mjesto proizvoda tako da ga ne mijenjate nakon priključivanja.




Ne stavljajte proizvod na strujni kabel. Kabel se može oštetiti, što može izazvati opasnost od strujnog udara ili požara.

5.2 Spajanje na dovod vode


Kako biste spriječili da prljavština (pijesak, glina, hrđa, itd.) iz gradske mreže ili vodoopskrbnog sustava ošteti perilicu posuđa i posuđe, preporučamo ugradnju filtra na ulazu za dovod vode.

Maksimalna dopuštena ulazna temperatura vode:

- Za modele s funkcijom AquaSafe+ je 60 °C.
- Za druge modele je do 25 °C.

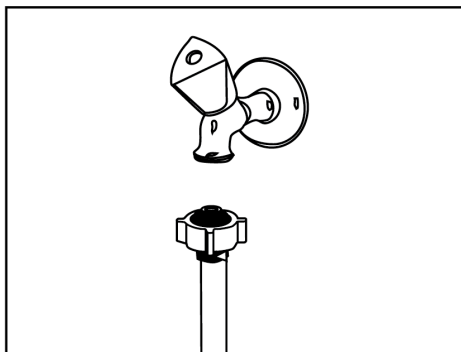

Funkcija AquaSafe+

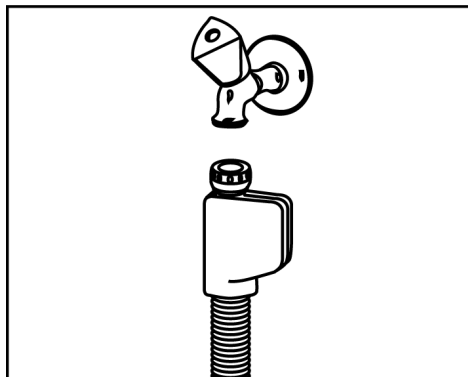

- Zaštitite AquaSafe+ od curenja vode na crijevu za dovod vode. Treba se spriječiti kontakt vode s kutijom za ventile sustava. U protivnom se mogu oštetiti električni dijelovi.
- Ne kratite crijevo na bilo koji način niti ga produžujte s dodatnim dijelovima jer crijevo sadrži električne priključke i dijelove.
- Ako je sustav oštećen, iskopčajte proizvod iz zidne utičnice i nazovite ovlašteni servis.



Perilica posuđa ne smije se spajati na uređaj za grijanje vode ili grijače tekuće vode.

NAPOMENA Na novom proizvodu ne koristite staro ili korišteno crijevo za dovod vode. Koristite novo crijevo za dovod vode isporučeno s perilicom posuđa. Ne spajajte crijeva.

NAPOMENA Crijevo za dovod vode spojite izravno na slavinu za vodu. Tlak vode iz slavine treba biti minimalno 0,3, a maksimalno ne smije biti veći od 10 bara. Ako je tlak vode veći od 10 bara, tada treba instalirati ventil za regulaciju tlaka.





NAPOMENA Crijevo za dovod i odvod vode treba biti dobro pričvršćeno i biti neoštećeno.

NAPOMENA Nakon priključivanja, do kraja otvorite slavinu i provjerite curili voda.

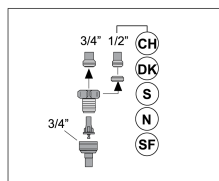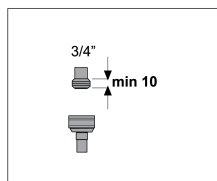

5.3 Spajanje na odvod vode

Crijevo za odvod vode može se spojiti izravno na odvod otpadne vode ili na odvod sudopera. Za detaljnije informacije pogledajte upute za instalaciju isporučene s perilicom posuđa.

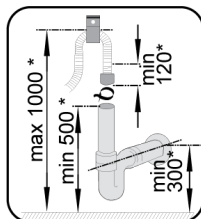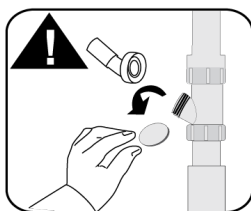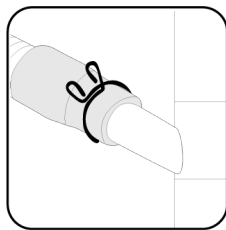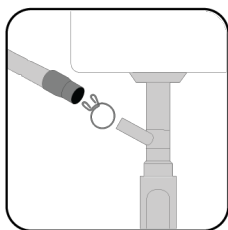

* mm

Odvod otpadnih voda treba se priključiti na kanalizaciju i ne smije se priključiti na površinske vode.

5.4 Podešavanje nožica

Ako se vrata proizvoda ne zatvaraju pravilno ili se tresu kada ih lagano gurnete rukom, to znači da nožice nisu podešene. Podesite nožice proizvoda kako je prikazano u priručniku za instalaciju koji ste dobili s proizvodom.



Vruća para može izlaziti ako vrata perilice posuđa nisu pravilno podešena. Teške opekline mogu izazvati ozljede i oštetiti namještaj.

5.5 Priključivanje na električnu mrežu



Proizvodi spojite na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem odgovarajućih vrijednosti navedenih u tablici „Tehničke specifikacije“. Naša tvrtka neće biti odgovorna za štetu nastalu zbog korištenja proizvoda koji nije uzemljen u skladu s lokalnim propisima.

- Priključak mora biti usklađen s nacionalnim propisima.
- Utikač strujnog kabela mora biti lako dostupan nakon instalacije.
- Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 ampera.
- Specificirani napon mora biti jednak naponu električne mreže.




Ne spajate s produžnim kabelima ili višestrukim utičnicama.



Oštećeni strujni kabel treba zamijeniti ovlašteni servis.

5.6 Komplet crijeva za dovod vode

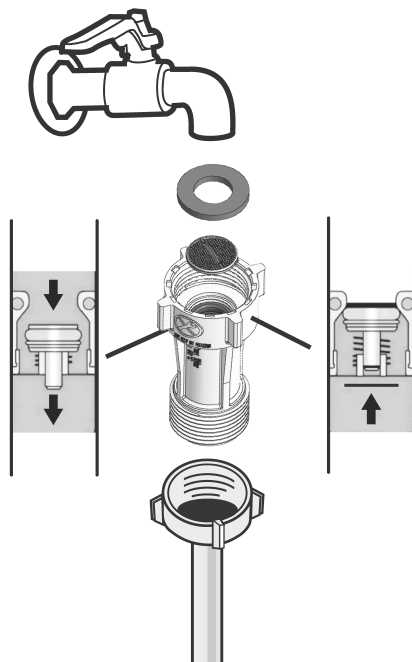

Prema odgovarajućim normama EN 61770 / DIN, uređaj mora biti spojen na vodoopskrbni sustav s nepovratnim ventilom (tip ECV-S), Beko rezervni dio broj 1511190100.

Upute za ugradnju prikazane su na gornjoj slici vašeg vodiča za ugradnju. U slučaju nedoumice obratite se svom profesionalnom instalateru.

6 Preliminarno



Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

6.1 Što učiniti za uštedu energije

Sljedeće informacije pomoći će vam da proizvod koristite na ekološki i energetski štedljiv način.

Očistite sav grubi otpad na posuđu prije nego što ga stavite u stroj.



Ne preporučuje se prethodno čišćenje posuđa prije umetanja u perilicu jer će to uzrokovati potrošnju energije i vode.



Pranje posuđa perilicom posuđa troši manje energije i vode nego ručno pranje.

Nakon što je stroj potpuno napunjen, pokrenite ga.

Prilikom odabira programa obratite pozornost na tablicu "Informacije o programu i prosječne vrijednosti potrošnje". Nemojte koristiti više deterdženta nego što je preporučeno na pakiranju deterdženta.

6.2 Sustav omekšavanja vode

Uređaj ima poseban sustav za omekšavanje vode koji smanjuje tvrdoću vode iz mreže. Ovaj sustav omekšava vodu do potrebne razine za pranje posuđa do željene kvalitete.



Ako je tvrdoća vode iz slavine veća od 7°dH, treba je omekšati. U suprotnom, ioni tvrdoće će se nakupiti na opranim predmetima i mogu utjecati na performanse pranja, poliranja i sušenja stroja.

Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Kada je sustav za omekšavanje vode pravilno podešen, učinkovitost pranja će se povećati.

Prvo pročitajte odjeljak o podešavanju sustava za omekšavanje vode.

Regeneracija sustava za omekšavanje vode može se provesti u svim programima tijekom koraka sušenja. Kada se provede proces regeneracije, trajanje, potrošnja energije i vode programa se povećavaju. Za proces regeneracije; kada perilica posuđa radi s dovodom vode od 14 dH u standardnim uvjetima u programu Eco 50°C, učestalost procesa regeneracije, maksimalno dodatno vrijeme, potrošnja vode i energije ovisno o potrošnji vode u programu Eco 50°C navedeni su u donjoj tablici.

Eco 50°C potrošnja vode (l)	 ciklus, a zatim obnova	Dodatno vrijeme (min)	Dodatna potrošnja vode (l)	Dodatna potrošnja energije (kWh)
12,3-14,7	5	5	3.0	0.05
9,6-12,2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Za potrošnju vode u programu Eco 50°C vaše perilice posuđa pogledajte tablicu s informacijama o programu i prosječnim vrijednostima potrošnje koja je navedena u tablici programa.

6.3 Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Kada je sustav za omekšavanje vode pravilno podešen, performanse pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa će se povećati.

PAŽNJA! Da biste podesili sustav, prvo naučite razinu tvrdoće vode od ovlaštenog servisa u vašem području i podesite je na sljedeći način.

Nakon određivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja stroja pritisnite tipku Menu na 3 sekunde.
2. Pomoću tipke Menu listajte dok ne zasvijetli indikator tvrdoće vode (na zaslonu se prikazuje "r").
3. Podesite tvrdoću vode pomoću tipaka <- i > na odgovarajuću razinu za tvrdoću vode iz slavine. Za pravilno podešavanje pogledajte "Tablicu podešavanja tvrdoće vode".
4. Pritisnite tipku On/Off za spremanje.

Razina tvrdoće	Engleska tvrdoća °dE	Njemačka tvrdoća °dH	Francuski* Tvrdoća °dF	Indikator tvrdoće vode
Razina 0 	0-5	0-4	0-8	Pritisnite tipku za odabir kako biste postavili postavku tvrdoće vode u položaj 1. (r1)
Razina 1 	6-9	5-7	9-13	Pritisnite tipku za odabir kako biste postavili postavku tvrdoće vode u položaj 1. (r1)
Razina 2 	10-15	8-12	14-22	Pritisnite tipku za odabir kako biste postavili postavku tvrdoće vode u položaj 2. (r2)
Razina 3 	16-19	13-15	23-27	Pritisnite tipku za odabir kako biste postavili postavku tvrdoće vode u položaj 3. (r3)
Razina 4 	20-24	16-19	28-34	Pritisnite tipku za odabir kako biste postavili postavku tvrdoće vode u položaj 4. (r4)
Razina 5 	25-62	20-50	35-90	Pritisnite tipku za odabir kako biste postavili postavku tvrdoće vode u položaj 5. (r5)

Tablica 1: Tablica za podešavanje tvrdoće vode


Podesite istu razinu tvrdoće koju ste podesili na upravljačkoj ploči prekidačem za podešavanje regeneracije. Na primjer, ako je postavka koju ste postavili na upravljačkoj ploči 3, postavite i preklopku za podešavanje regeneracije na 3.

- Ako je tvrdoća vode koju koristite veća od 50° dH (francuska tvrdoća) ili ako koristite bunarsku vodu, preporučujemo da koristite filtre i uređaje za pročišćavanje vode.
- Ako je tvrdoća vode koju koristite ispod 7°dH, ne morate koristiti sol u perilici posuđa. U tom će slučaju "Indikator upozorenja na nedostatak soli" na upravljačkoj ploči vašeg stroja stalno svijetliti.
- Ako je vaša postavka tvrdoće vode na razini 1, "Indikator upozorenja na nedostatak soli" ostat će neprekidno uključen iako ne morate koristiti sol. Ako koristite sol u ovom položaju, sol se neće konzumirati i svjetiljka se neće upaliti.



U slučaju pomicanja, morate ponovno podesiti postavku tvrdoće vode vašeg stroja prema tvrdoći vode mjesta na koje se selite, uzimajući u obzir gore navedene informacije. Ako je u vašem uređaju prethodno postavljena tvrdoća vode, na zaslonu uređaja prikazat će se posljednja postavka tvrdoće vode.

Mehaničko podešavanje tvrdoće vode

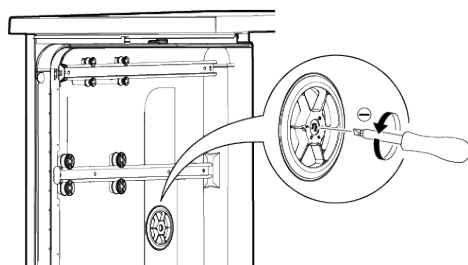

Postavka funkcije njege stakla koristi se za podešavanje tvrdoće vode prethodno omekšale vode za pranje u perilici posuđa. Podešavanje treba biti u skladu s razinom podešene tvrdoće vode. Podešavanje se vrši širokim i ravnim odvijačem. Odvijač se koristi za okretanje prekidača za

podešavanje mehaničke njege stakla. Jednostavno okrenite mehaničku sklopku u isti položaj kao razinu tvrdoće vode.

Na primjer

Za razinu tvrdoće vode "r3" postavite prekidač za podešavanje Mechanical Glass Care u položaj 3

Za razinu tvrdoće vode "r4" postavite prekidač za podešavanje Mechanical Glass Care u položaj 4

6.4 Punjenje soli


Kako bi stroj kontinuirano radio s istim performansama, potrebno je obnoviti sustav za omekšavanje vode. U tu se svrhu koristi sol za perilicu posuđa.

i Koristite samo posebnu omekšavajuću sol proizvedenu za uporabu u perilicama posuđa.


i Preporučuje se upotreba granuliranih ili praškastih soli za omekšavanje u sustavu za omekšavanje vode. Nemojte koristiti kuhinjsku sol, kamenu sol itd. koja se ne otapa u vodi u potpunosti. U suprotnom, performanse sustava mogu se s vremenom pogoršati.

i Odjeljak za sol puni se vodom kada uključite stroj, stoga napunite odjeljak za sol prije pokretanja stroja.

1. Za dodavanje soli za omekšavanje prvo uklonite donju košaru.
2. Otvorite pokrov odjeljka za sol okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (A).

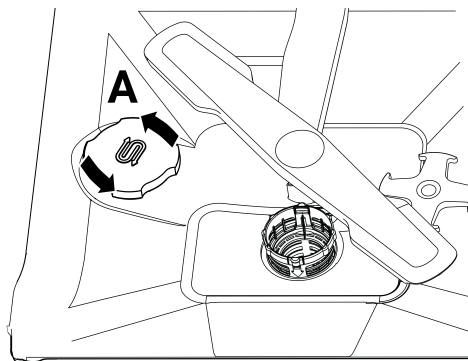

3. Dodajte 1 litru vode u pretinac za sol samo pri prvoj uporabi uređaja.
4. Spremnik za sol napunite solju (D). Pomiješajte žlicom kako biste ubrzali otapanje soli u vodi.

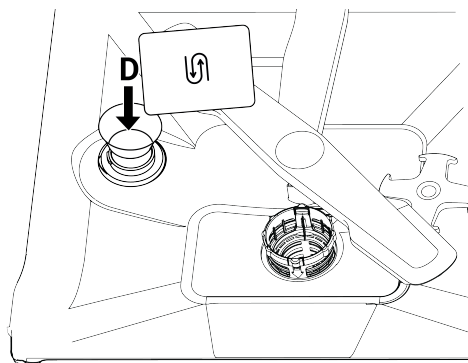

i U pretinac za sol možete staviti oko 2 kg omekšavajuće soli.

5. Kad se pretinac napuni, vratite poklopac i okrenite ga.

i Sol treba dodati neposredno prije pokretanja stroja. Na taj se način prelijevajuća slana voda odmah čisti i sprječava se opasnost od korozije unutar stroja. Ako nećete odmah oprati, pokrenite perilicu praznu i bez deterdženta u najkraćem programu.



Ovisno o različitim markama soli na tržištu i tvrdoći vode, može biti potrebno nekoliko sati da se sol otopi u vodi. Stoga, nakon što se sol napuni u stroj, "Indikator upozorenja na nedostatak soli" nastavit će svijetliti određeno vrijeme.

6.5 Deterdžent

U uređaju možete koristiti prašak, tekućinu/ gel i deterdžent za tablete.



Koristite samo deterdžente namijenjene za uporabu u perilicama posuđa. Preporučujemo da ne koristite deterdžente koji sadrže klor ili fosfate jer su štetni za okoliš.

Punjenje deterdženta



Kako biste postigli dobre rezultate pranja i sušenja, obratite pozornost na upozorenja navedena na pakiranju deterdženta. Za dodatna pitanja obratite se proizvođaču deterdženta.



Ne stavljajte otapala u odjeljak za deterdžent. Postoji opasnost od eksplozije!

Stavite deterdžent u odjeljak za deterdžent neposredno prije pokretanja stroja na sljedeći način.

1. Otvorite poklopac odjeljka za deterdžent tako da gurnete zasun udesno (A). (ovisno o modelu)

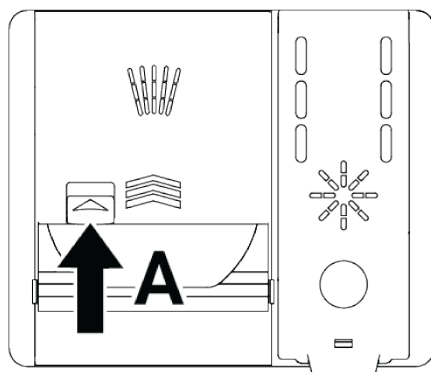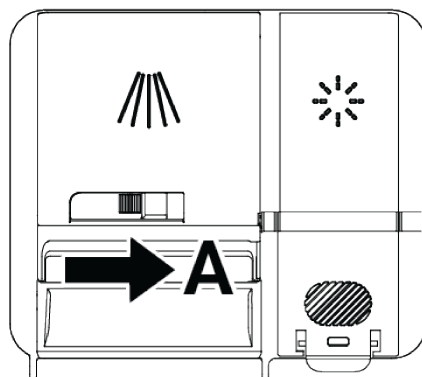


2. Stavite određenu količinu praška, tekućine/gela ili deterdženta za tablete u odjeljak.




Unutar odjeljka za deterdžent nalaze se ravne linije koje će vam pomoći da upotrijebite odgovarajuću količinu deterdženta u prahu. Kad je spremnik za deterdžent pun, potrebno je 45 cm³ deterdženta. Ovisno o razini punjenja stroja i / ili prljavštini posuđa, napunite odjeljak za deterdžent do 15 cm³ ili 25 cm³. U slučaju deterdženta za tablete dovoljna je jedna tableta.

25 cm³
15 cm³

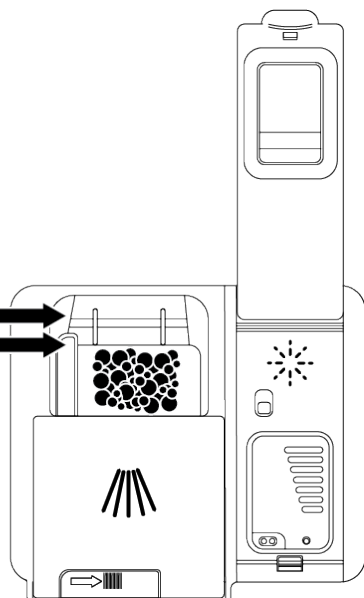


3. Zatvorite poklopac odjeljka za deterdžent tako da ga gurnete u smjeru strelice. Kad se poklopac zatvori, čut će se "klik".


1

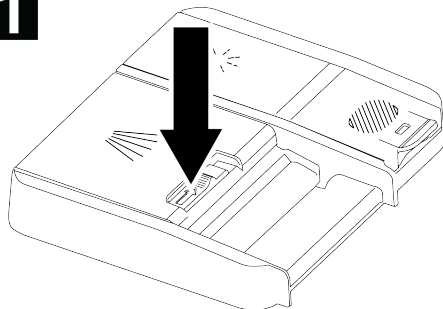

2

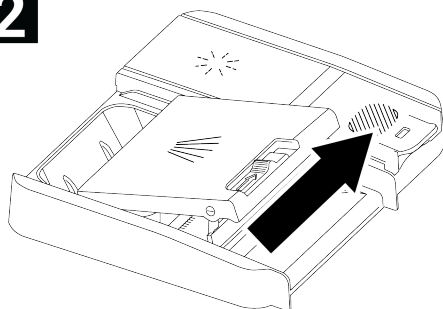

3

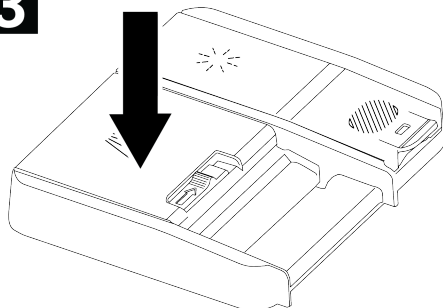


Budući da topljivost deterdženata za tablete varira ovisno o temperaturi i vremenu, svakako koristite prašak ili tekući / gel deterdžent u kratkim programima bez prethodnog pranja.

Deterdženti za tablete

Osim klasičnih deterdženata za tablete, na tržištu postoje i deterdženti za tablete koji sadrže sol za omekšavanje vode i/ili sredstvo za ispiranje. Neki također sadrže posebne komponente kao što su zaštita od stakla i zaštita od nehrđajućeg čelika. Ove

tablete rade do određene razine tvrdoće vode (21°dH). Iznad te razine treba koristiti sol za omekšavanje vode i sredstvo za ispiranje zajedno s deterdžentom za tablete.

Najbolja učinkovitost pranja u perilicama posuđa postiže se odvojenom uporabom deterdženta, sredstva za ispiranje i soli za omekšavanje vode.

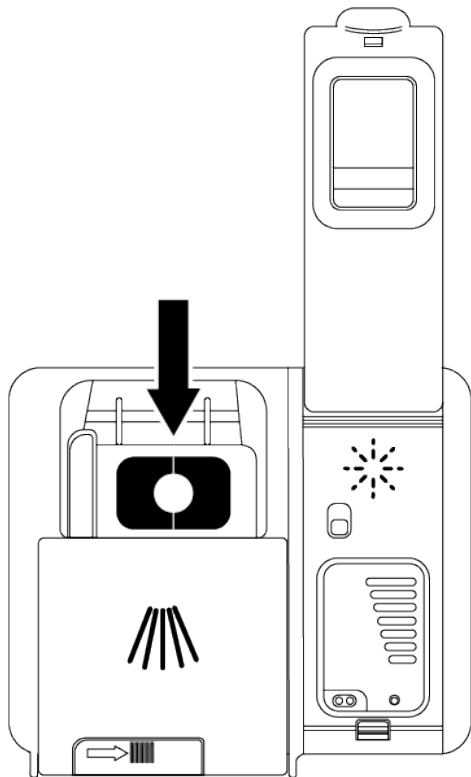

Kada koristite deterdžente za tablete, slijedite upute proizvođača na pakiranju deterdženta.

Ako je vaše posuđe mokro po završetku ciklusa pranja i/ili vidite mrlje od kamenca, posebno na čašama, obratite se proizvođaču deterdženta.

Kad prelazite s deterdženta u tabletama na deterdžent u prahu:

- Provjerite jesu li odjeljci za sol i sredstvo za ispiranje puni.

- Postavite postavku tvrdoće vode u najviši položaj i pokrenite program pranja s praznim strojem.
- Nakon praznog pranja, ponovno podesite postavku tvrdoće vode prikladnu za vašu vodu iz slavine tako da pogledate korisnički priručnik.
- Podesite postavku sredstva za ispiranje na odgovarajući način.


6.6 Polirka

Sredstvo za ispiranje koje se koristi u perilicama posuđa posebna je smjesa dizajnirana za povećanje učinkovitosti sušenja i sprječavanje ostataka vode ili kamenca na opranim predmetima. Stoga treba paziti da u odjeljku sredstva za ispiranje postoji sredstvo za ispiranje i da se koriste samo sredstva za ispiranje proizvedena za uporabu u perilicama posuđa.

Punjenje sredstva za ispiranje


1. Otvorite poklopac sredstva za ispiranje pomoću zasuna.

1

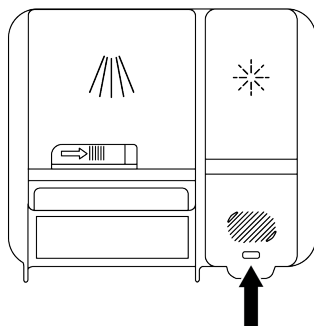


2. Napunite pretinac do **MAKSIMALNE** razine.

2

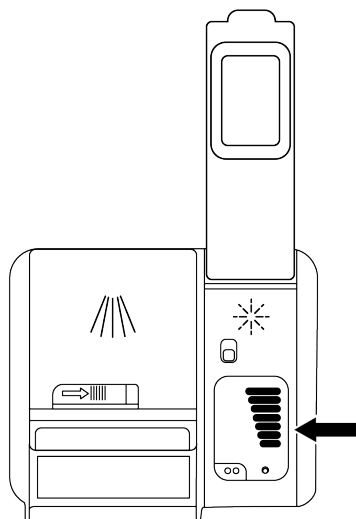

3. Laganim pritiskom zatvorite poklopac odjeljka.

3

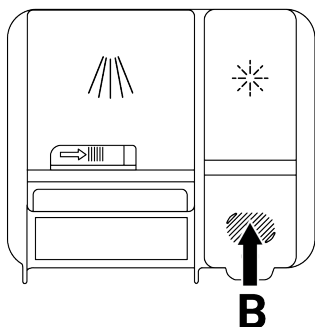

4. Ako nakon pranja na posuđu postoje tragovi vode, potrebno je povećati stupanj podešivača, a ako nakon ručnog brisanja ostane plava oznaka, potrebno ju je smanjiti. Ova postavka postavljena je na položaj 3 pri izlasku iz tvornice.



Postavke sredstva za ispiranje objašnjene su pod naslovom "Podešavanje količine sredstva za ispiranje" u radnom dijelu stroja.



Obrišite sva sredstva za ispiranje koja se prolijevaju izvan odjeljka. Slučajno proliveno sredstvo za ispiranje uzrokovat će pjenjenje i smanjiti učinkovitost pranja.

6.7 Dijelovi koji nisu prikladni za pranje u perilici posuđa

- Nikada ne perite posuđe kontaminirano pepelom cigareta, ostacima svijeća, poliranjem, bojom, kemikalijama itd.
- Nemojte prati vilice, žlice i noževe drvenim ili koštanim ručkama, zalijepljenim dijelovima, plastičnim dijelovima koji nisu otporni na toplinu, bakrenim i limenim spremnicima u stroju.



Može se prati u perilici posuđa, kao i pranje ruku, može uzrokovati promjenu boje i zatamnjenje ukrasnih otisaka na porculanu, aluminiju i srebru. Neke osjetljive vrste stakla i kristala mogu s vremenom izgubiti svoju prozirnost. Preporučujemo da obratite posebnu pozornost na to može li se novo posuđe koje kupite prati u perilici posuđa.

6.8 Stavljanje posuđa u perilicu

Ako pravilno postavite posuđe u skladu s kapacitetom pranja vaše perilice posuđa, perilicu ćete koristiti na najbolji način u smislu potrošnje energije, učinkovitosti pranja i sušenja.


- Prije stavljanja posuđa u perilicu sastružite ostatke hrane (kosti, sjemenke voća itd.).
- Ako je moguće, stavite tanke komade uskog tijela u srednje odjeljke košara.
- Stavite vrlo prljave i velike predmete u donju košaru, a male, osjetljive i lagane predmete u gornju košaru.
- Postavite duboke posude kao što su zdjele, čaše i lonci s ustima okrenutima prema dolje. To će spriječiti nakupljanje vode u njima.




Kako biste spriječili moguće ozljede, uvijek stavite dugačko i oštro posuđe poput vilica za posluživanje, noževa za kruh itd. u košaru za pribor s oštrim vrhovima okrenutim prema dolje ili vodoravno na košare za posuđe.

Prvo ispraznite posuđe u donjoj košari, a
zatim posuđe u gornjoj košari.






Primjeri alternativnog rasporeda košara
Donja košara

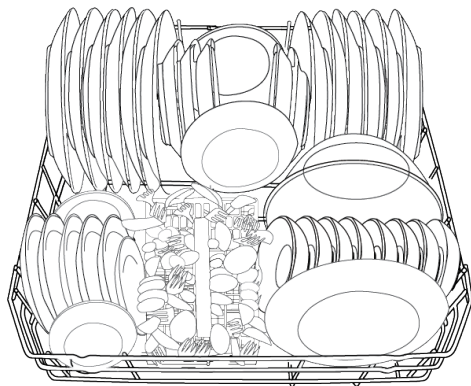

Gornja košara

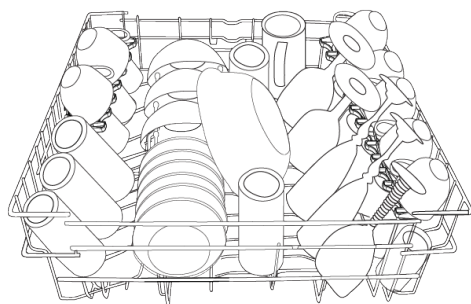

Neispravni položaji

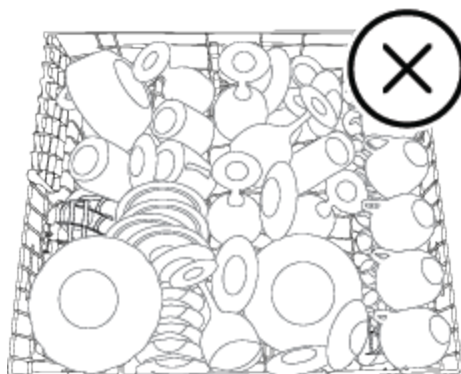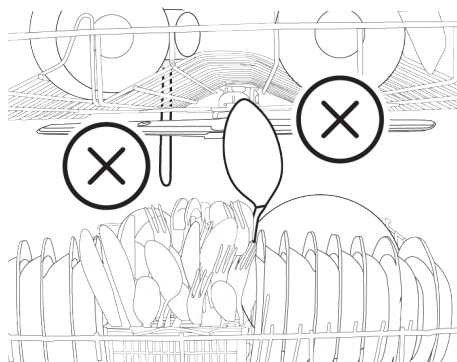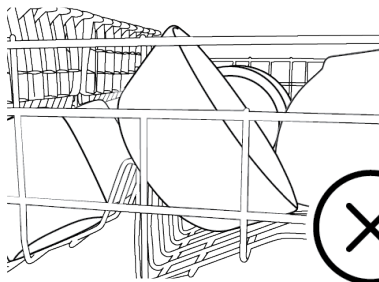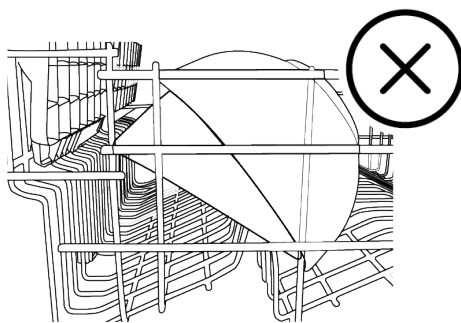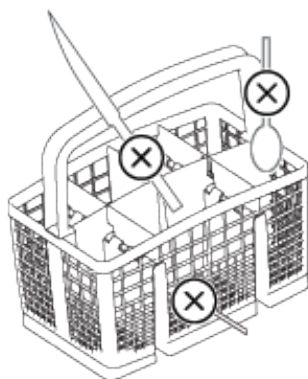

6.9 Donji propeler

Donji rotor pere posuđe u donjoj košari.

6.10 Gornji propeler



Gornji ventilator pere posuđe u gornjoj košari.

6.11 Košara za jedaći pribor

(ovisno o modelu)

Košara za pribor za jelo posebno je dizajnirana za čišće pranje posuđa kao što su noževi, vilice, žlice itd.

Zahvaljujući pokretnoj (A, B) značajci košare za pribor za jelo, možete stvoriti veće površine i napraviti mjesta za posuđe različitih veličina prilikom stavljanja posuđa u donju košaru.

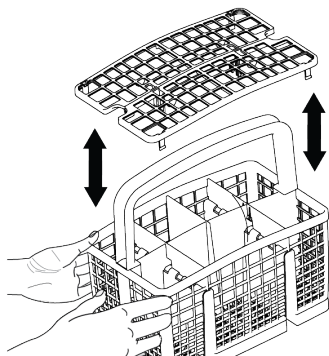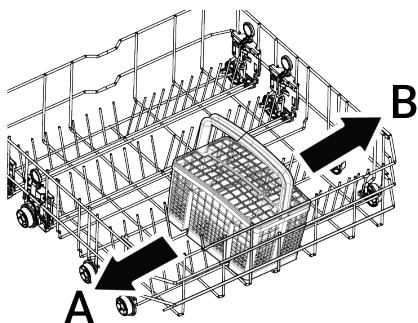


6.12 Košara za jedaći pribor

(Ovisno o modelu)

Košara za pribor za jelo posebno je dizajnirana za čišće pranje posuđa kao što su noževi, vilice, žlice itd.


Zahvaljujući pokretnoj značajci košare za pribor (A, B), možete stvoriti veće površine prilikom stavljanja posuđa u donju košaru i napraviti mjesta za posuđe različitih veličina. Ako želite postaviti više pribora za jelo, razdjelnike možete preklopiti u stranu. (C)

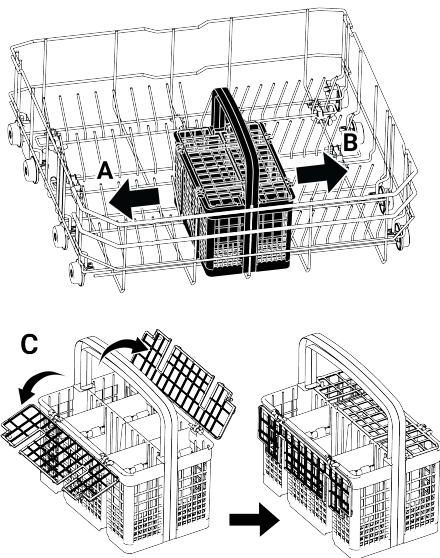

6.13 Sklopive žice donje košare 12 Nagib


(Ovisno o modelu)

Šestodijelne (A) sklopive žice koje se nalaze u donjoj košari stroja dizajnirane su kako bi vam omogućile lakše postavljanje velikih predmeta kao što su lonci, zdjele itd. Ako želite, možete stvoriti veće površine presavijanjem svakog komada pojedinačno ili sve odjednom.

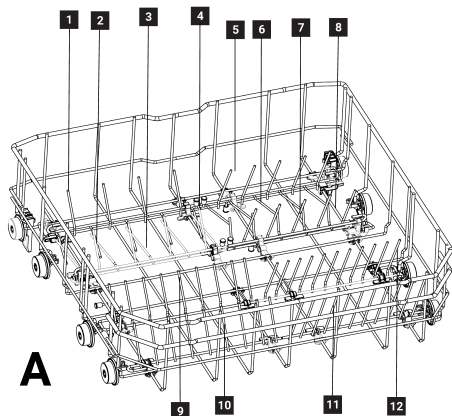

A

Da biste sklopive žice postavili u vodoravni položaj, držite žice u sredini i gurnite ih u smjeru strelica (B). Da biste žice vratili u uspravan položaj, podignite ih. Sklopive žice će stati natrag u zasun (C).

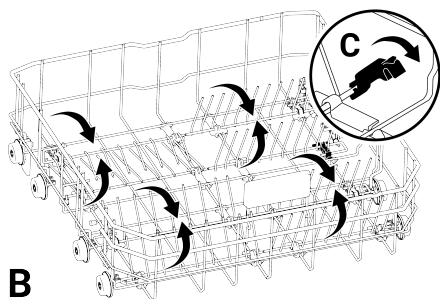

B


i Držanje žica s krajeva i njihovo postavljanje u vodoravni položaj može uzrokovati njihovo savijanje. Iz tog razloga, bilo bi prikladno držati žice u sredini od njihovih baza i gurnuti ih u smjeru strelice, postavljajući ih u vodoravni ili okomiti položaj.

6.14 Sklopive žice gornje košare potpuno leže

(Ovisno o modelu)

Kada vam je potrebno dovoljno prostora za veliko posuđe u gornjoj košari stroja, možete upotrijebiti sklopive žice.

Da biste sklopive žice doveli u vodoravan položaj, držite žice u sredini i gurnite ih u smjeru strelice na slici. Postavite veliko posuđe na područje koje će se stvoriti. Podignite žice kako biste ih vratili u uspravan položaj. U nekim modelima **Soft Touch** ima dodatke. Dizajniran je za držanje čaša različitih veličina bez oštećenja. Može se ukloniti i ponovno pričvrstiti po želji.

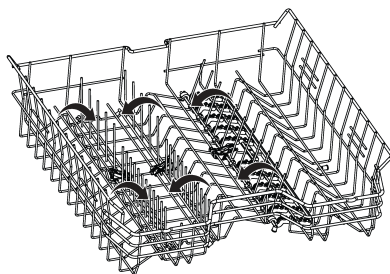


i Držanje žica s krajeva i njihovo postavljanje u vodoravni položaj može uzrokovati njihovo savijanje. Iz tog razloga, držite žice u sredini iz njihovih baza i gurnite ih u smjeru strelice, postavljajući ih u vodoravni ili okomiti položaj.

6.15 Polica gornje košare podesiva po visini

(ovisno o modelu)

Možete koristiti police podesive po visini u gornjoj košari stroja po želji pomicanjem donjeg i gornjeg dijela prema gore ili dolje u skladu s visinom čaša, šalica itd. (A, B, C).

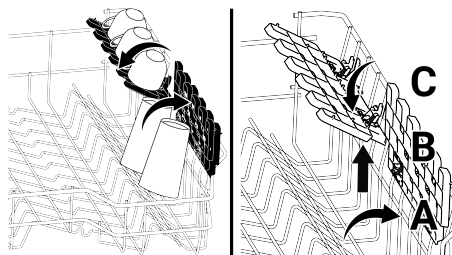

6.16 Podešavanje visine gornje košare

(Ovisno o modelu)


Mehanizam za podešavanje visine gornje košare dizajniran je za stvaranje velikih površina u gornjim ili donjim dijelovima stroja prema vašim potrebama podešavanjem visine prema gore ili dolje kada je košara prazna ili puna.

Pomoću ovog mehanizma možete koristiti svoju košaru u tri različita položaja: donji, srednji i gornji.

Za spuštanje košare dok je u gornjem položaju;


1. Držite žice gornje košare objema rukama i podignite ručku na mehanizmu prema gore kao što je prikazano na slici (A).
2. Spustite košaru iz trenutnog položaja u donji položaj.
3. Kad košara dosegne donju razinu, otpustite košaru.

Ako visina nije dovoljna, ponovite isti postupak.

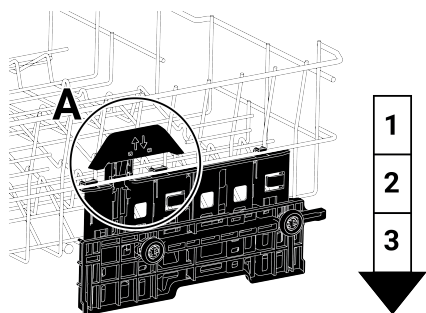

1. Da biste podigli košaru, objema rukama držite žice gornje košare i povucite prema gore dok je košara u najnižem položaju (B).
2. Kada košara dosegne gornju razinu uz zvuk "klik" koji dolazi iz desnog i lijevog mehanizma, otpustite košaru.

Ako visina nije dovoljna, ponovite isti postupak.

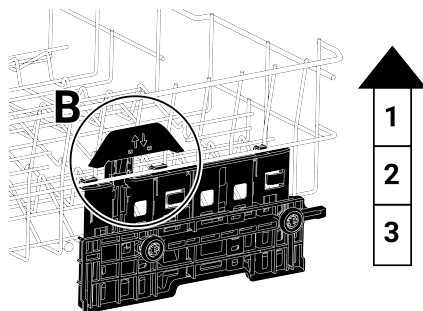

i Mehanizam za pomicanje možda neće ispravno raditi ako je gornja košara preopterećena ili ako raspodjela težine nije uravnotežena. U težim uvjetima postoji opasnost od pada na nižu razinu.


i Provjerite je li mehanizam za podešavanje u istom položaju s desne i lijeve strane gornje košare.

6.17 Sklopive žice gornje košare

(Ovisno o modelu)

Kada vam je potrebno dovoljno prostora za veliko posuđe u gornjoj košari stroja, možete upotrijebiti sklopive žice.

Da biste sklopive žice doveli u vodoravan položaj, držite žice u sredini i gurnite ih u smjeru strelice na slici. Postavite veliko posuđe na područje koje će se stvoriti. Podignite žice kako biste ih vratili u uspravan položaj.

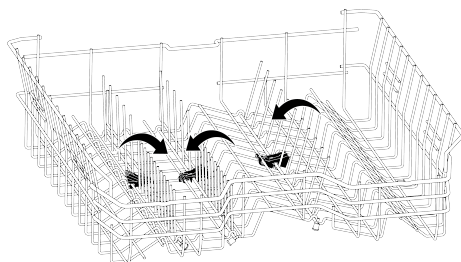



Držanje žica s krajeva i njihovo postavljanje u vodoravni položaj može uzrokovati njihovo savijanje. Iz tog razloga, držite žice u sredini iz njihovih baza i gurnite ih u smjeru strelice, postavljajući ih u vodoravni ili okomiti položaj.


6.18 Potporni komad za pranje odlagača

(Ovisno o modelu)

Ako želite oprati pladnjeve u donjoj košari, možete koristiti potporne dijelove za pranje pladnjeva.

Za odgovarajući odabir programa i funkcija pogledajte odjeljak Dodatne funkcije.

Kada ne koristite komad, možete ga preklopiti kako biste lako postavili posuđe.

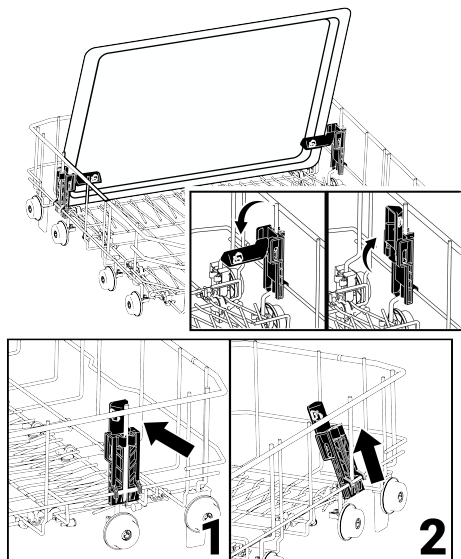

Ako je potrebno, možete ukloniti dio kao što je prikazano na slikama 1 i 2.

U kontrolnim ispitivanjima performansi koja se provode u skladu sa standardima, potporni dijelovi za pranje ladice moraju se ukloniti kao što je prikazano na slikama 1 i 2.


6.19

6.20 Stropna košara za pribor za jelo [Soft Spike]


(ovisno o modelu)

Češljevi su optimizirani na pladnju za pribor za jelo kako bi posebno podržali vilice, žlice i noževe, sa simbolima koji označavaju koji tip bi idealno trebao biti postavljen u kojem dijelu pladnja.

Lijeva ladica može se pomicati gore-dolje povlačenjem ili pritiskom na ručku. Kada su u donjem položaju, čaše se mogu staviti na ovaj pladanj za dodatnu fleksibilnost.

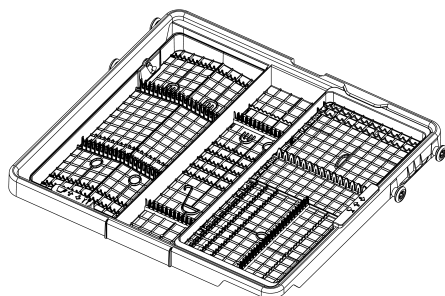


Ilustracija 2: Desna ladica može se slobodno pomicati bočno. Kada se desni pladanj pomakne ulijevo, stvara dodatni prostor ispod kako bi se omogućilo postavljanje većih čaša u gornju košaru i podupire ga mekani šiljak.

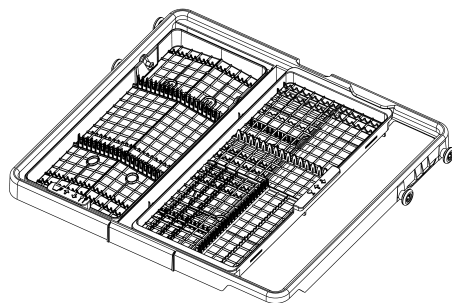

7 Upravljanje proizvodom [I1L]



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Tipka za uključenje / isključenje | 2 Tipke za odabir programa |
| 3 Tipke za podešavanje programa SensorAdapt | 4 Zaslon |
| 5 Tipka za odabir smjera | 6 Odabir vremena odgode |
| 7 Tipka izbornika | 8 Tipka za odabir smjera |
| 9 Daljinsko povezivanje/Tipka HomeWhiz | 10 Tipka Start / Pause |

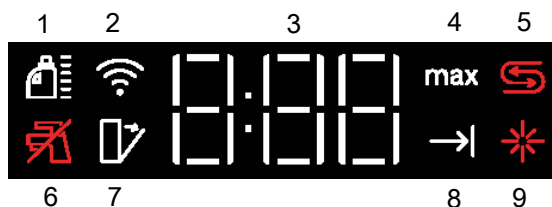

- | | |
|---|--|
| 1 Indikator doziranja tekućeg deterdženta (ovisno o modelu) | 2 Indikator Homewhiz (ovisno o modelu) |
| 3 Indikator vremena odgode/vremena programa | 4 Indikator maksimalnog vremena pranja |
| 5 Indikator soli | 6 Indikator upozorenja na prekid dovoda vode |
| 7 Indikator automatskog otvaranja vrata (ovisno o modelu) | 8 Indikator završetka programa |
| 9 Indikator sredstva za ispiranje | |



Najprije pročitajte sigurnosna upozorenja!

Tipka za uključenje/isključenje

Kad pritisnete tipku On/Off, indikatorske žaruljice na zaslonu će se uključiti kad je uređaj uključen. Isključit će se kada je uređaj isključen.

Tipka za odabir /poništanje programa

Odaberite program koji želite pokrenuti iz odjeljka "gumbi za odabir programa" i pritisnite tipku Pokretanje/pauza programa. Za poništavanje programa u tijeku otvorite vrata stroja i pritisnite tipku Program Start/ Pause/Cancel na 3 sekunde. Nakon

odbrojavanja od 3-2-1, na zaslonu će se prikazati 0:01. Zatvorite vrata stroja i pričekajte da se postupak ispuštanja završi. Postupak pražnjenja bit će dovršen u roku od 2 minute, a vaš će stroj emitirati zvučno upozorenje kada završi.

Funkcijske tipke

Kad pritisnete funkcijsku tipku tijekom odabira programa ili odabira odgode, ako odabrani program podržava odabranu funkciju, oglasit će se zvučni signal pozitivne tipke. Funkcija se odabire kada se odabrani indikator funkcije promijeni iz poluosvijetljene u potpuno osvijetljenu.

Kako biste poništili odabir funkcije, ponovno pritisnite funkcijsku tipku dok indikator funkcije ne ostane napola osvijetljen.

Priprema stroja

1. Otvorite vrata perilice posuđa.
2. Stavite posuđe prema uputama u korisničkom priručniku.
3. Pobrinite se da se gornji i donji krakovi raspršivača slobodno okreću.
4. Stavite dovoljnu količinu deterdženta u odjeljak za deterdžent.

Odabir programa

1. Uključite uređaj pritiskom na tipku za uključivanje / isključivanje.

2. Provjerite indikatore upozorenja na nedostatak soli i sredstva za ispiranje i po potrebi dodajte sol i/ili sredstvo za ispiranje.

3. Odaberite program pranja prikladan za vaše posuđe tako da pogledate informacije o programu i tablicu prosječnih vrijednosti potrošnje i pritisnete tipku Start/Pause.

4. Kad zatvorite vrata stroja, pokreće se odabrani program.

7.1 Tablica s informacijama o programu i prosječnim vrijednostima potrošnje

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

Broj programa	0	1	2	3	4	5	6
Naziv programa	-	Eco *	Program koji možete preuzeti	SensorAdapt	Quick&Shine	Tiho pranje	Osetljivo
Temperatura pranja	-	50 °C	-	50-72 °C	65 °C	55°C	35-50 °C
Razina prijavosti	-	Pogodno za pranje posuda s normalnom količinom zaprljanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Provjerite aplikaciju HomeWhiz za programe koje možete preuzeti bežičnom vezom.	Automatski program s umjetnom inteligencijom koji optimizira temperaturu i trajanje čišćenja analizom razine tla u posudu i količine opterećenja u perilici posuđa.	Brzi program za svakodnevnu uporabu, temeljen na algoritmu SensorAdapt koji optimizira temperaturu i trajanje čišćenja analizom razine tla u posudu i količine opterećenja u perilici posuđa.	Dnevni program pranja koji radi na najtíši način, temeljen na algoritmu SensorAdapt koji optimizira temperaturu i trajanje čišćenja analizom razine tla u posudu i količine opterećenja u perilici posuđa.	Poseban program za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuđa, temeljen na algoritmu SensorAdapt koji optimizira temperaturu i trajanje čišćenja analizom razine tla u posudu i količine opterećenja u perilici posuđa.
Pretpranje	-	Srednji	-	Srednji do Veliki	Srednji	Srednji	Slabi
Pranje	-	-	-	+	+	+	+
Sušenje	-	+	-	+	+	+	+
Trajanje (min)	-	275	-	73-174	39-58	250-329	81-143
Potrošnja vode (l)	-	8.9	-	8,2-12,4	9,6-14,6	9,1-10,2	9,2-14,4
Potrošnja energije (kWh)	-	0,551	-	0,660-1,113	0,880-1,200	0,820-1,035	0,600-0,986
Funkcije koje se mogu odabrati	-	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	-	K	K	K	K

Nosivost: 15

Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. * Referentni program instituta za ispitivanje prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omeđivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i korištenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i izazvati promjene u trajanju programa.

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

Broj programa	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6
Naziv programa	Clean&Shine	Mini (#)	AquaFlex	Pretrpanje	InnerClean	Intenzivno
Temperatura pranja	65 °C	35 °C	-	-	-	70 °C
Razina prijavaosti	Dnevni program pranja za normalno zaprljano posuđe.	Podesno za malo prijava posuđe s kojeg su skinuti ostaci ili je očišćeno prije.	To je najpodesniji program pranja za svakodnevno miješano posuđe, uključujući plastične predmete. Dok se osjetljive čaše peru u gornjoj košari, tave i pladnjevi se mogu prati u donjoj košari.	Podesno za uklanjanje ostataka prijava posuđa koje je stajalo u stroju nekoliko dana i tako se sprječava nakupljanje neugodnih mirisa.	Preporučuje se provođenje ovog programa svakih 1 - 2 mjeseca radi čišćenja perilice i održavanja potrebne higijene. Program treba provoditi dok je perilica prazna. Da bi se postigao učinkovit rezultat, preporučuje se upotreba s posebnim sredstvima za čiš	Podesno za jako prijava posuđe, lonce i tave.
Pretrpanje	Srednji	Slabi	Srednji	-	-	Veliki
Pranje	+	-	+	+	-	+
Sušenje	+	+	+	-	+	+
Trajanje (min)	126	30	219	15	75	187
Potrošnja vode (l)	14.4	10,8	15,2	4	15,2	16,2
Potrošnja energije (kWh)	0,950	0,650	0,85	-	0,7	1,380
Funkcije koje se mogu odabrati	T, E, Y, F, R, U, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	-	M	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K

7.2 Dodatne funkcije

Programi perilice posuđa dizajnirani su za optimalno čišćenje, uzimajući u obzir vrstu tla, opterećenje tla i karakteristike posuđa. Dostupne su dodatne funkcije za optimizaciju pranja, uštedu vremena, vode i energije uz istovremeno poboljšanje higijene i praktičnosti.

 Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjenu trajanja programa.

 Dodatne funkcije nisu prikladne za sve programe pranja. Prikaz funkcije koja nije prikladna za program neće biti aktivan.

 Funkcije koje se mogu koristiti u programima pranja označene su slovima poput "A, B, D, E, G, F, F, K..." u tablici "Informacije o programu i prosječne vrijednosti potrošnje". Upute za uporabu tih funkcija možete pronaći u odjeljku "Dodatne funkcije" u korisničkom priručniku.

 Neke pomoćne funkcije ne mogu se koristiti zajedno. Ako funkcija koju ste odabrali nije aktivna iako se pojavljuje u tablici "Informacije o programu i prosječne vrijednosti potrošnje", možete je aktivirati nakon isključivanja ostalih pomoćnih funkcija.

Za dodavanje dodatnih funkcija programu:

1. Odaberite željeni program pranja.
2. Kad odaberete dodatnu funkciju, indikator za tu funkciju će zasvijetliti u potpunosti. Ponovnim pritiskom funkcijske tipke osvijetlit će se dopola i poništiti odabir.

Ako vaš stroj ima funkcije podizbornika ovisno o modelu, pogledajte upute u odjeljku dodatne funkcije za njihovu uporabu.

 "U vašem stroju ne mogu se koristiti sve funkcije označene slovima kao što su "A, B, D, E, G, F, K..." u tablici podataka o programu i prosječnim vrijednostima potrošnje, funkcije koje se mogu koristiti u vašem stroju opisane su u odjeljku o dodatnim funkcijama ovog priručnika.

Self Dry Funkcija (K)

(Ovisno o modelu)

Zahvaljujući značajci "Self Dry" u vašem stroju povećava se učinkovitost sušenja vašeg stroja i postiže se ušteda energije. Kada aktivirate ovu funkciju, vrata vašeg stroja automatski se otvaraju na kraju ciklusa pranja.

Funkcija može produljiti trajanje odabranog programa do 35 minuta.

 Funkcija može produljiti trajanje odabranog programa do 35 minuta.

 Značajka Self Dry otvara vrata na kraju ciklusa pranja pomoću "vratila za otvaranje vrata". Taj postupak traje otprilike dvije minute. Ako nestane struje dok se osovine uklanjaju, nemojte silom zatvarati vrata. Kada se napajanje vrati, postupak je završen i osovine će se uvući.

Za promjenu funkcije Self Dry:

1-Dok su vrata vašeg stroja otvorena i stroj uključen, pritisnite i držite tipku izbornika 3 sekunde.

2- Pomoću tipke MENU odaberite **"Don't open the door"** Idite na ikonu .

3- Tipkama <- i >+ odaberite opciju 0 ili 1. Opcija 0 znači da je funkcija Self Dry isključena, opcija 1 znači da je funkcija Self Dry uključena.

4- Pritisnite gumb za uključivanje kako biste izašli iz izbornika postavki. Vaše će se postavke automatski spremirati.

7.3 Funkcije

Inner Clean

(Ovisno o modelu)


Preporučuje se pokretanje programa svakih 1-2 mjeseca radi čišćenja stroja i osiguravanja potrebne higijene. Program treba pokrenuti kada je stroj prazan. Za učinkovitije rezultate preporučuje se uporaba s posebnim sredstvima za čišćenje strojeva.



Ne koristite program Inner Clean za pranje posuđa. Može oštetiti vaše posuđe jer radi na visokim temperaturama.

Upozorenje o načinu pranja kutova

Status programa moguće je provjeriti iz modula u gornjem lijevom kutu stroja dok je program pokrenut i nakon što je program završen. Nakon pokretanja odabranog programa, plavi indikator označava da je program u koraku pranja, a crveni indikator da je u koraku sušenja. Zeleni indikator znači da je program završio. Indikatori modula isključuju se ako su vrata otvorena tijekom rada programa ili nakon završetka programa.

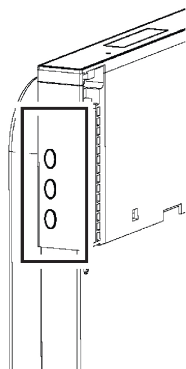

Kod modela s indikatorom pranja kuta i automatskim otvaranjem vrata, crveni led indikator (korak sušenja se nastavlja) ostaje uključen nakon otvaranja vrata za automatsko otvaranje vrata.

Plava: Pranje

Crvena: Sušenje

Zelena: Program je dovršen

7.4 Programiranje vremena pranja (odgoda)

Ako se u vašem području primjenjuje ekonomična tarifa za električnu energiju, možete upotrijebiti funkciju odgode za pranje posuđa tijekom relevantnih sati. Vrijeme početka odabranog programa možete odgoditi za najviše 24 sata.

1. Nakon odabira programa pranja i drugih dodatnih funkcija, pritisnite tipku za odgodu.
2. Kad pritisnete tipku Odgoda, na zaslonu će se prikazati "0:30" i indikator Odgoda počeo će treperiti.
3. Podesite željeno vrijeme pritiskom tipke za odgodu. Svaki put kad pritisnete tipku, vrijeme se povećava u koracima od 30 minuta do 6 sati, a zatim u koracima od 1 sata do 24 sata.
4. Zatvorite vrata stroja nakon odgode. Program će se automatski pokrenuti nakon završetka kašnjenja.

Promjena postavki dok je aktivna funkcija odgode

Dok je funkcija odgode aktivna, ne možete mijenjati program pranja, dodatne funkcije i/ili vrijeme odgode.

Nakon pokretanja programa, program i pomoćne funkcije ne mogu se podesiti/promijeniti.

Poništavanje funkcije mirovanja

Otvorite vrata stroja, pritisnite tipku za odabir programa/poništanje programa na tri sekunde. Nakon što se na zaslonu prikaže odbrojavanje od 3 – 2 – 1, 0:01, zatvorite vrata stroja i pričekajte da se završi postupak ispuštanja. Postupak pražnjenja završava za 2 minute, a vaš će stroj dati zvučno upozorenje kada završi. Funkcija odgode ne može se postaviti nakon pokretanja programa.

7.5 Promjena glasnoće upozorenja

1. Nakon uključivanja stroja pritisnite tipku Menu na 3 sekunde.

2. Pritisnite tipku Menu (Izbornik) i prijedite na položaj "S:" na zaslonu.

3. Svakim pritiskom na tipke <- i +> razina zvuka upozorenja mijenja se u "S:0" isključeno, "S:1" srednje, "S:2" visoko.

4. Isključite uređaj tipkom za uključivanje/isključivanje kako biste spremili.

7.6 Funkcija Homewhiz



Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“.

Zahvaljujući značajci HomeWhiz, možete upravljati perilicom posuđa s pametnog uređaja i dobiti informacije o statusu vaše perilice.



HomeWhiz radi samo na frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz.



Kada je funkcija odabrana, možete koristiti svoj uređaj putem pametnog uređaja. Kada funkcija nije odabrana, možete pratiti svoj stroj putem aplikacije.



Možete pratiti je li funkcija uključena ili isključena s indikatora na proizvodu. U slučajevima kada se funkcija ne može uključiti, indikator HomeWhiz će biti isključen ili će kontinuirano treperiti u kratkim intervalima. Primjeri tih situacija su kada je postavka bežične veze isključena ili su vrata stroja otvorena.



Funkcija je onemogućena kada su vrata perilice posuđa otvorena ili se na stroju izvodi postupak uključivanja/isključivanja. Može se ponovno odabrati tipkom daljinskog upravljača.



Prikaz zaslona kada je Homewhiz otvoren

Postavke instalacije Homewhiz i korisničkog računa

Za uporabu značajke bežične veze na uređaju instalirajte aplikaciju HomeWhiz s tržišta aplikacija pametnog uređaja. Za upotrebu aplikacije provjerite je li pametni uređaj povezan s internetom. Ako prvi put koristite aplikaciju, dovršite postupak registracije koristeći svoju adresu e-pošte iz aplikacije. Sve proizvode u svom domu možete koristiti pomoću značajke HomeWhiz putem ovog računa nakon završetka postupka registracije. Proizvode uparene sa svojim računom možete vidjeti dodiranjem na odjeljak „Dodaj/ukloni proizvod“ na stranici „Proizvodi“ u aplikaciji. Na ovoj stranici možete upariti ove proizvode s korisnicima.

Prva ugradnja

1. Kliknite gumb "Dodaj uređaj" i odaberite "Perilica posuđa" pod "Kuhinjski uređaji".
2. Skenirajte barkod pored vrata ili unesite "Broj proizvoda uređaja".
3. Dok je stroj uključen, istodobno pritisnite tipke za uključivanje/isključivanje i daljinski upravljač.
4. Odaberite mrežu na koju želite spojiti perilicu posuđa i unesite mrežnu lozinku.
5. Ikona HomeWhiz treperit će dok je perilica posuđa spojena. Nakon uspostavljanja veze, ikona će ostati trajno osvijetljena.
6. Dajte naziv svojoj perilici posuđa. Ovo je posljednji korak. Svoj proizvod možete vidjeti na stranici "Uređaji".
7. Nakon što je početna instalacija perilice posuđa uspješno dovršena, proizvod će automatski prikazati početni zaslon i vratiti se u način uporabe.
8. Ako instalacija ne uspije ili nije dovršena u roku od 5 minuta, ikona HomeWhiz će se zatvoriti i proizvod će se isključiti. Za ponovno pokretanje instalacije ponovite korake instalacije iz koraka 1.

Uporaba perilice posuđa na više uređaja

Perilicu posuđa možete upotrebljavati na više pametnih uređaja. Da biste to učinili, instalirajte aplikaciju HomeWhiz na drugi pametni uređaj. Kad otvoriš aplikaciju, moraš se prijaviti sa svojim računom.



Ako je račun na koji ste prijavljeni račun na koji ste prethodno dodali proizvode, možete početi koristiti perilicu posuđa odmah nakon prijave.

Za uporabu instalirane perilice posuđa s novog računa slijedite korake u nastavku.

1. Izradite novi račun i prijavite se u aplikaciju HomeWhiz pomoću ovog računa. Provjerite jesu li pametni uređaj i perilica posuđa spojeni na istu mrežu.
2. Na stranici Proizvodi dodirnite odjeljak „Dodaj/ukloni proizvod”. U kartici "Ostali proizvodi" možete vidjeti proizvod i kojem korisniku pripada.
3. Dodirnite simbol (+) pored perilice posuđa koju želite dodati i nazovite proizvod.
4. Vaš zahtjev za dodavanjem proizvoda poslat će se vlasniku proizvoda putem e-pošte. Nakon što vlasnik odobri, možete početi koristiti proizvod kao partner.



Nakon završetka postupka instalacije, vaš pametni uređaj i perilica posuđa ne moraju biti spojeni na istu mrežu. Proizvod možete upotrebljavati sve dok je pametni uređaj povezan s internetom.



Možete vidjeti proizvode uparene s vašim računom dodirnom na odjeljak "Dodaj/ukloni proizvod" na stranici "Proizvodi" u aplikaciji. Ove proizvode možete upariti s korisnicima s ove stranice.

CustomWash / Xmode

Ovo je pametna značajka koja vam omogućuje personalizaciju programa pranja putem aplikacije HomeWhiz. Nakon završetka programa koji ste odabrali,

možete ocijeniti program pomoću ove značajke putem HomeWhiza. Program možete personalizirati putem aplikacije na temelju svoje procjene.



Uz ovu značajku može doći do promjena u potrošnji energije, potrošnji vode i trajanju programa ažuriranog programa. Programi koji podržavaju ovu značajku označeni su ovim simbolom značajke u aplikaciji Homewhiz.

Prikaz vrijednosti potrošnje Homewhiza

Vaša perilica posuđa ima značajku upravljanja potrošnjom. Ova značajka može imati različite mogućnosti od proizvoda do proizvoda (praćenje potrošnje energije, praćenje potrošnje vode itd.). Kako bi ova značajka funkcionirala, vaš proizvod mora biti dodan u HomeWhiz i povezan s internetom. Informacije o potrošnji pametne perilice posuđa možete pratiti prema različitim vremenskim razdobljima i uštedjeti novac dobivanjem prijedloga za smanjenje potrošnje.



Podaci o potrošnji u aplikaciji HomeWhiz služe samo u informativne svrhe i mogu se razlikovati od informacija o stvarnoj potrošnji.



Vrijednosti navedene na naljepnici proizvoda navedene su u standardnim laboratorijskim uvjetima. Vaše vrijednosti potrošnje mogu se razlikovati ovisno o uvjetima korištenja kupca i klimatskim uvjetima.

HomeWhiz uklj./ isklj.

Pritisnite tipku daljinskog upravljača za uključivanje funkcije.



Pritisnete li tipku daljinskog upravljača dok je funkcija uključena, funkcija HomeWhiz će se isključiti i prikaz proizvoda vratit će

se na prikaz vremena odgode/trajanja programa. U položaju off, led indikator tipke HomeWhiz ostat će napola osvijetljen.



Možete pratiti je li bežična veza uključena ili isključena s indikatora na proizvodu. Ako je bežična veza isključena, možete vidjeti da je ikona HomeWhiz isključena. Ako je ikona HomeWhiz stalno uključena, bežična mrežna veza proizvoda je uključena i proizvod je spojen na bežičnu mrežu. Ako ikona HomeWhiz stalno treperi u kratkim intervalima, uključena je, ali nije spojena na mrežu ili se pokušava spojiti na mrežu.

Bežično uključivanje / isključivanje

Dok su vrata uređaja otvorena i uređaj uključen, pritisnite i držite tipku "Izbornik" 3 sekunde za ulazak u izbornik postavki. Slijedite upute na zaslonu i pritisnite tipku Menu na ploči dok indikator Wi-Fi veze ne zasvijetli. Pritisnite tipke <- i -> za isključenje Wi-Fi veze ako je uključena ili uključena ako je isključena. Dok je u izborniku postavki bežičnog uključivanja/isključivanja, ako je bežična veza uključena, indikator Wi-Fi veze će stalno svijetliti. Ako je bežična veza isključena, indikator Wi-Fi veze će treperiti i treperiti u kratkim intervalima.

Nakon što je bežična veza uključena, vaš će se uređaj automatski spojiti na kućnu mrežu pomoću prethodno postavljenih postavki.

Brisanje HomeWhiz postavki

Dok su vrata vašeg stroja otvorena i stroj je uključen, istodobno pritisnite i držite tipke Daljinski upravljač i Odgoda na 5 sekundi. Vaše će se postavke izbrisati nakon odbrojavanja 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na zaslonu.

HomeWhiz Rješavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema s kontrolom ili povezivanjem, slijedite sljedeće korake. Ako se problem nastavi, izvedite sljedeći korak.

1. Provjerite je li vaš pametni uređaj povezan s internetom.

2. Zatvorite i ponovno otvorite aplikaciju HomeWhiz na pametnom uređaju.

3. Ponovno pokrenite pametni uređaj.

4. Provjerite status bežične veze perilice posuđa. Ako je "Wireless Connection: Off", uključite ga u "Wireless Connection: On", pričekajte da se uređaj spoji i ponovno zatvorite i otvorite aplikaciju HomeWhiz na pametnom uređaju.

5. Ako se veza ne može uspostaviti s gore navedenim postupcima, ponovite početne postavke na proizvodu.

6. Ako se problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisu.

7.7 Značajka usluge podrške Homewhiz

Služba za podršku je usluga u kojoj vas naši stručni predstavnici korisnika mogu nazvati s broja mobilnog telefona koji ste naveli u aplikaciji HomeWhiz i pomoći vam sa svim pitanjima nakon što izradite zahtjev pomoću gumba Služba za podršku na vašim proizvodima bijele tehnike.

Unos broja telefona službe za podršku

Nakon što kreirate zahtjev pritiskom na gumb Služba za podršku, morate podijeliti svoj broj mobilnog telefona putem aplikacije kako bi vas predstavnik korisnika mogao nazvati. Broj mobitela možete dodati ili promijeniti u izborniku za komunikaciju u aplikaciji HomeWhiz.

Kreiranje zahtjeva putem službe za podršku

1. Provjerite imate li internetsku vezu na proizvodu i unesite svoj broj mobilnog telefona putem aplikacije HomeWhiz.

2. Dok su vrata otvorena i stroj uključen, pritisnite i držite tipku za podršku 3 sekunde.

3. Simbol službe za podršku počeo će treperiti.

4. Kada vaš zahtjev uspješno stigne do predstavnika kupca, simbol će ostati upaljen.

5. Vaš predstavnik kupca nazvat će vas putem telefonskog broja koji ste naveli u aplikaciji HomeWhiz.

6. Kada se poziv dovrši, svjetlo simbola će se isključiti. Otkazivanje zahtjeva za uslugu podrške Ako želite otkazati zahtjev za uslugu podrške, zahtjev mora uspješno stići do predstavnika korisnika i svjetlo simbola mora stalno biti uključeno.

Za postupak otkazivanja;

1. Dok su vrata otvorena i stroj uključen, pritisnite i držite tipku za podršku 3 sekunde.

2. Indikator simbola službe za podršku počeo će treperiti.

3. Kada se zahtjev uspješno otkáže, simbol će se isključiti.

Rješavanje problema

Ako simbol podrške ne svijetli neprekidno nakon pritiska na tipku za podršku, ali se odmah ugasi ili treperi neprekidno:

- Provjerite je li vaš proizvod povezan s internetom.
- Provjerite imate li HomeWhiz račun i unesite broj mobilnog telefona za pozivanje putem aplikacije HomeWhiz.
- Ova značajka neće raditi ako nema internetske veze. Provjerite kućni internet.
- Provjerite jeste li unijeli točan broj u aplikaciju HomeWhiz.

7.8 Izmjena programa koji se može preuzeti

Posljednji program na proizvodu, Preuzeti program, možete promijeniti pomoću aplikacije Homewhiz. Možete vidjeti koji se programi mogu preuzeti i koji je tvornički zadani program za preuzimanje iz tablice Informacije o programu i prosječne vrijednosti potrošnje.

Za promjenu programa za preuzimanje:

- Povežite se sa svojim proizvodom putem aplikacije HomeWhiz.
- Uključite funkciju daljinskog upravljača na proizvodu.
- Idite na stranicu s postavkama proizvoda iz aplikacije HomeWhiz.

- Idite na stranicu Preuzmi program sa stranice s postavkama proizvoda.

- Odaberite željeni program na stranici Preuzmi program i pritisnite gumb Preuzmi program iz aplikacije HomeWhiz.

- Tijekom preuzimanja programa na proizvodu i u aplikaciji HomeWhiz prikazat će se animacija.

-Kada se postupak preuzimanja dovrši, možete koristiti svoj novo odabrani program za preuzimanje tako da ga odaberete iz proizvoda ili iz aplikacije HomeWhiz.



Ako preuzmete drugi program na proizvod, vaš prethodni odabir bit će otkazan.



Na proizvod možete preuzeti onoliko programa koliko želite, a program koji se može preuzeti možete promijeniti u bilo kojem trenutku. Dovoljno je da se vaš pametni uređaj i proizvod spoje na internet i da se uključi funkcija daljinskog upravljača na proizvodu.

7.9 Pokretanje programa

Nakon odabira programa i dodatnih funkcija, zatvorite vrata za pokretanje stroja.

Uređaj izvodi postupak omekšavanja vode ovisno o tvrdoći vode iz mreže. Vrijeme pranja može varirati dok program radi, ovisno o temperaturi prostorije u kojoj se perilica nalazi, temperaturi vode u mreži i količini posuđa koje imate.

Pazite da ne otvorite vrata stroja dok radi. Kada otvorite vrata stroja, može doći do ispuštanja pare, budite oprezni.

Nakon što neko vrijeme ostanete u stanju pripravnosti kako biste u potpunosti ispraznili preostalu vodu na posuđu i u stroju nakon ispiranja i očistili omekšivač vode, nastavlja raditi u koraku sušenja.

7.10 Otkazivanje programa

Otvorite vrata stroja, pritisnite tipku za odabir programa/poništanje programa na tri sekunde. Nakon što se na zaslonu prikaže odbrojavanje od 3 – 2 – 1, 0:01, zatvorite vrata stroja i pričekajte da se završi postupak ispuštanja. Postupak pražnjenja završava za 2 minute, a vaš će stroj dati zvučno upozorenje kada završi. Ovisno o koraku programa koji ste otkazali, deterđent ili sredstvo za ispiranje mogu ostati u perilici i/ili na opranim predmetima.

7.11 Indikator upozorenja na nedostatak soli

Kako biste razumjeli je li količina soli za omekšavanje u vašem uređaju dovoljna, provjerite indikator upozorenja na nedostatak soli na zaslonu uređaja. Kada indikator upozorenja na nedostatak soli na zaslonu vašeg uređaja počne svijetliti, morate napuniti odjeljak za sol sol. Podešavanje razine tvrdoće vode objašnjeno je u odjeljku Sustav za omekšavanje vode.

7.12 Indikator upozorenja na nedostatak sredstva za ispiranje

Kako biste razumjeli je li količina sredstva za ispiranje u vašem uređaju dovoljna, provjerite indikator upozorenja na nedostatak sredstva za ispiranje na zaslonu uređaja. Kada indikator upozorenja na nedostatak sredstva za ispiranje na zaslonu vašeg uređaja počne svijetliti, morate napuniti odjeljak sredstva za ispiranje.

Prilagodba količine sredstva za ispiranje

1. Nakon uključivanja stroja pritisnite tipku Menu na 3 sekunde.

2. Pomoću gumba Menu (Izbornik) idite na položaj "P:" na zaslonu.

3. Podesite na odgovarajuću razinu tipkama <- i +>.

4. Isključite uređaj tipkom za uključivanje/isključivanje kako biste spremili.

U položaju P:0 u program pranja ne dodaje se sredstvo za ispiranje.

Na položaj P:1 dodaje se 1 doza sredstva za ispiranje.

U položaju P:2 primjenjuju se 2 doze sredstva za ispiranje.

U položaju P:3 primjenjuju se 3 doze sredstva za ispiranje.

U položaju P:4 primjenjuju se 4 doze sredstva za ispiranje.

7.13 Završetak programa

Kad program koji ste odabrali završi, zvučno upozorenje upozorit će vas da isključite stroj.

Ovo zvučno upozorenje ponavlja se u određenim intervalima dok se stroj ne isključi.

Po završetku programa pranja svijetli indikator kraja programa.

1. Otvorite poklopac stroja.
2. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj.
3. Zatvorite slavinu.
4. Odspojite uređaj iz utičnice.

Kako bi se uštedjela energija, stroj se automatski isključuje kada program završi ili ako se program ne pokrene.

Nakon pranja posuđa ostavite ga u perilici oko 15 minuta da se ohladi. Ostavite li vrata perilice odškrinuta tijekom tog vremena, posuđe će se brže sušiti. To će povećati učinkovitost sušenja vašeg stroja.

8 Održavanje i čišćenje

8.1 Održavanje i čišćenje



Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!



Odspojite perilicu posuđa i isključite slavinu prije čišćenja.

i Prilikom čišćenja nemojte koristiti abrazivne materijale.

i Očistite filter i prskalice najmanje jednom tjedno za učinkovit rad perilice posuđa.

Redovito čišćenje produžit će vijek trajanja proizvoda i smanjiti uobičajene probleme.

Čišćenje vanjske površine perilice posuđa

Nježno obrišite vanjštinu perilice posuđa i brtve vrata nježnim sredstvom za čišćenje i vlažnom krpom. Obrišite "upravljačku ploču" samo lagano vlažnom krpom.

Čišćenje unutrašnjosti perilice posuđa

Perilicu posuđa mjesečno čistite deterdžentom ili posebnim sredstvima za čišćenje perilice posuđa pokretanjem perilice posuđa na ciklusu koji radi na najvišoj mogućoj temperaturi. To će pomoći u uklanjanju krhotina i kamenca iz unutrašnjosti perilice posuđa.


Ako u perilici posuđa ostane vode, ispraznite vodu iz perilice slijedeći postupak u odjeljku "Poništavanje ciklusa". Ako se voda ne može ispustiti, uklonite filtre kako je opisano u odjeljku "Čišćenje filtera" i provjerite ima li na dnu perilice nečistoća koje su se nakupile i blokirale vodeni put te ih po potrebi očistite.

8.2 Čišćenje filtera


(Ovisi o modelu)

Očistite filtre najmanje jednom tjedno za učinkovit rad perilice posuđa. Provjerite da na filterima nema ostataka hrane. Ako ostane ostataka hrane, uklonite filtre i temeljito ih očistite ispod slavine.


1. Uklonite mikrofilter i grubu skupinu filtera okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvlačenjem.

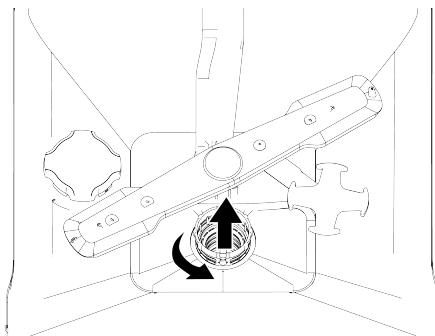

2. Izvucite metalni/plastični filter (3).

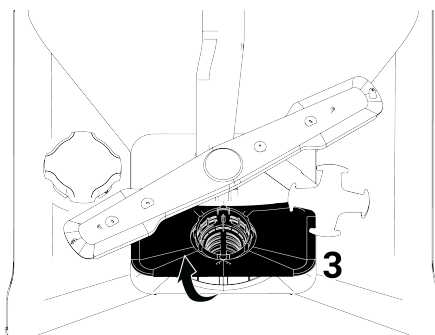

3. Pritisnite dva zasuna na grubom filteru prema unutra kako biste odvojili grubi filter od grupe.

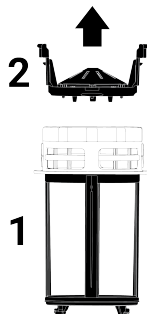

4. Četkom očistite sva tri filtera ispod slavine.
5. Zamijenite metalni/plastični filter.
6. Umetnite grubi filter u mikrofilter. Provjerite je li pravilno postavljen. Okrećite u smjeru kazaljke na satu dok ne klikne.

i Perilica se ne smije koristiti bez filtera.




Nepravilna ugradnja filtera smanjit će učinkovitost pranja.

8.3 Čišćenje filtra crijeva

Spriječeno je da perilica posuđa bude oštećena prljavštinom (pijeskom, glinom, hrđom itd.) iz mreže ili vašeg vodoopskrbnog sustava pomoću filtra u crijevu za dovod vode. Povremeno provjerite filter i crijevo i očistite ih ako je potrebno.

1. Isključite slavinu i odspojite crijevo.
2. Nakon uklanjanja filtra iz crijeva, očistite ga ispod slavine.
3. Vratite očišćeni filter na njegovo mjesto u crijevu.
4. Pričvrstite crijevo na slavinu.
(ovisno o modelu)

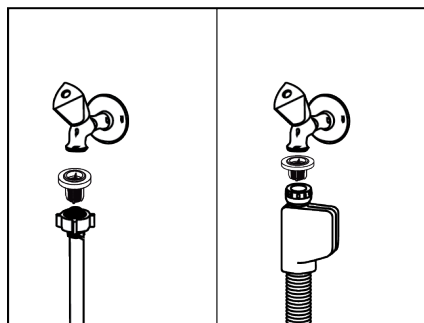


8.4 Čišćenje propelera


Očistite rotor najmanje jednom tjedno kako biste osigurali učinkovit rad stroja.

Donji propeler


Provjerite jesu li rupe donjeg rotora (1) začepljene. Ako postoji začepljenje, uklonite rotor i očistite ga. Donji rotor možete ukloniti povlačenjem prema gore (ovisno o modelu)

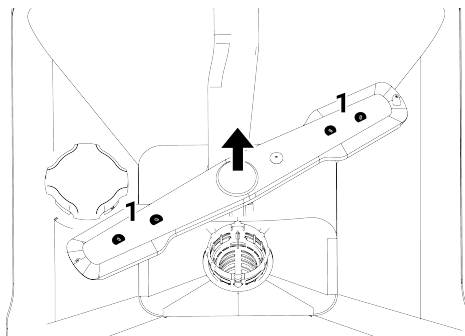


Provjerite jesu li otvori sklopa rotora začepljeni. Ako postoji začepljenje, uklonite sklop rotora i očistite ga. (Ovisno o modelu)

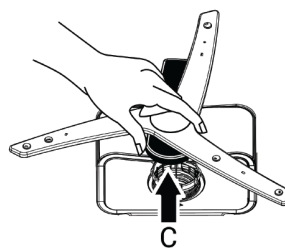

Da biste uklonili i očistili donju grupu propelera, držite je jednom rukom od točaka (C) prikazanih na slici i povucite je prema gore. Nakon čišćenja ponovno pričvrstite skupinu propelera slijedeći iste korake u obrnutom smjeru. (Ovisno o modelu)

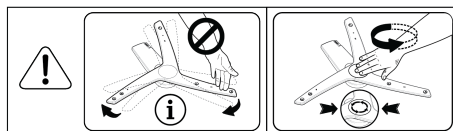

Ne pokušavajte okrenuti propeler držeći krajeve. Pokušaj okretanja za krajeve može uzrokovati pucanje sustava zupčanika unutar propelera.


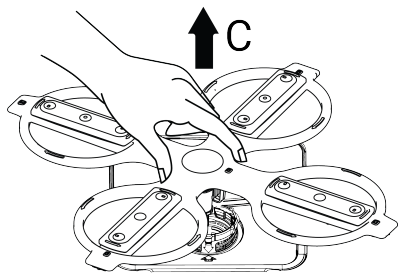


Da biste uklonili i očistili donju grupu propelera, držite je jednom rukom od točaka (C) prikazanih na slici i povucite je prema gore. Nakon čišćenja ponovno pričvrstite skupinu propelera slijedeći iste korake u obrnutom smjeru. (Ovisno o modelu)

Gornji propeler

Provjerite jesu li rupe gornjeg rotora (1) začepljene. Ako postoji začepljenje, uklonite rotor i očistite ga. Gornji rotor možete ukloniti okretanjem matice ulijevo.

Prilikom ponovnog pričvršćivanja gornjeg propelera, pobrinite se da stegnete maticu do kraja.

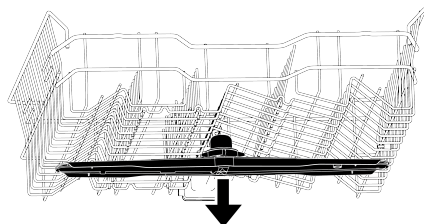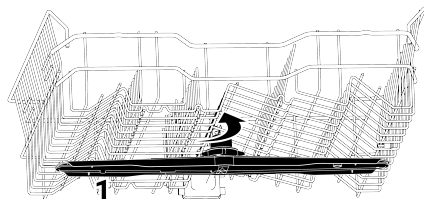

9 Rješavanje poteškoća

9.1 Šifre pogrešaka, uzroci i rješenja

Šifra pogreške	Problem	Rješenje
E01 Upozorenje P1 treperi Led indikator napajanja treperi	Greška u punjenju kućišta vodom	1-Aktiviran je algoritam pogreške. 2 Završetak ciklusa. Ako učestalo vidite ovu pogrešku, 1-Prekinite dovod električne energije. 2- Zatvorite ventile. 3-Kontaktirajte ovlašteni servis.
E02 Upozorenje P2 treperi Svijetli ikona prekida opskrbe vodom. Svijetli led indikator pranja.	Pogreška nestanka vode	Provjerite dovod vode.
	Filtar je blokiran	1-Prekinite dovod električne energije. 2-Prekinite dovod vode. 3-Uklonite crijevo za dovod vode. 4- Pregledajte i očistite filtar. 5-Uspostavite dovod vode. 6-Uspostavite dovod električne energije.
	Ostalo	Ako se pogreška ne riješi, 1-Zatvorite perilica posuđa. 2-Kontaktirajte ovlašteni servis.
E06 Upozorenje P2 treperi P6 reperi	Senzor temperature perilica posuđa nije ispravan	Ako ovu pogrešku neprekidno vidate, a učinkovitost pranja je smanjena, 1-Zatvorite perilica posuđa. 2-Kontaktirajte ovlašteni servis.
E07 Upozorenje P2 treperi F1 i F2 trepere	Mjerač protoka nije ispravan	1-Aktiviran je algoritam pogreške. 2 Završetak ciklusa. Ako učestalo vidite ovu pogrešku, 1-Prekinite dovod električne energije. 2- Zatvorite ventile. 3-Kontaktirajte ovlašteni servis.



Kodovi pogrešaka mogu se mijenjati ovisno o modelu.

9.2 Rješavanje poteškoća

Uređaj ne radi.

- Strujni utikač možda nije ukopčan u strujnu utičnicu. >>> Provjerite je li strujni utikač ukopčan u strujnu utičnicu.
- Osigurač je možda pregorio. >>> Provjerite osigurač u svom domu.

- Voda možda ne izlazi. >>> Provjerite je li slavina za dovod vode otvorena.
- Vrata perilica posuđa možda su otvorena. >>> Vodite računa da su vrata perilica posuđa zatvorena.
- Gumb „uključivanja/isključivanja“ možda nije pritisnut. >>> Provjerite je li perilica posuđa uključen pritiskom na gumb „uključivanja/isključivanja“.

Posuđe nije čisto oprano

- Posuđe je postavljeno nepravilno. >>> Stavite posuđe kako je navedeno u korisničkom priručniku.

- Nije odabran odgovarajući ciklus. >>> Odaberite ciklus s višom temperaturom i duljim pranjem.
- Posuđe je jako prljavo >>> Ubrusom uklonite grubu prljavštinu s posuđa i zatim ga stavite u perilica posuđa.
- Prskalice su zaglavljene. >>> Prije pokretanja ciklusa, uvjerite se da se gornja i donja prskalice slobodno okreću okrećući ih rukom.
- Rupe na prskalicama su začepljene. >>> Gornji ili donji otvori na prskalicama mogu biti začepljeni ostacima hrane kao što su sjemenke limuna. Redovito čistite prskalice kao što je prikazano u odjeljku „Čišćenje i održavanje“.
- Filtri su začepljeni. >>> Provjerite je li sustav filtra očišćen. Redovito čistite sustav filtra kao što je prikazano u odjeljku „Čišćenje i održavanje“.
- Filtri nisu ispravno instalirani. >>> Pregledajte sustav filtra i uvjerite se da je ispravno instaliran.
- Košare su prepune. >>> Nemojte puniti košare iznad njihovog kapaciteta.
- Deterdžent je pohranjen u neprikladnim uvjetima. >>> Ako koristite deterdžent u prahu, nemojte čuvati paket deterdženta u vlažnom okruženju. Ako je moguće, pohranite deterdžent u spremnik s poklopcem. Preporučujemo da koristite deterdžent u tabletama za jednostavno skladištenje.
- Nije dodana odgovarajuća količina deterdženta. >>> Ako koristite deterdžent u prahu, stavite količinu deterdženta prikladnu za razinu prljavštine vašeg posuđa i za definicije ciklusa. Preporučujemo uporabu deterdženata u tabletama za postizanje najboljih rezultata.
- Nedovoljna količina sredstva za ispiranje. >>> Provjerite indikator upozorenja o niskoj količini sredstva za ispiranje i dodajte sredstvo za ispiranje, ako je potrebno. Ako je u perilica posuđa dostupna dovoljna količina sredstva za ispiranje, povećajte postavku sredstva za ispiranje.

- Poklopac odjeljka za deterdžent nije zatvoren. >>> Uvijek zatvorite poklopac odjeljka za deterdžent nakon dodavanja deterdženta.

Posuđe se ne suši

- Posuđe je postavljeno nepravilno. >>> Stavite posuđe tako da se u njemu tijekom pranja ne nakuplja voda.
- Nedovoljna količina sredstva za ispiranje. >>> Provjerite indikator upozorenja o niskoj količini sredstva za ispiranje i dodajte sredstvo za ispiranje, ako je potrebno. Ako je u perilica posuđa dostupna dovoljna količina sredstva za ispiranje, povećajte postavku sredstva za ispiranje.
- Stroj se isprazni odmah nakon završetka ciklusa pranja. >>> Ne vadite perilica posuđa odmah nakon završetka ciklusa pranja. Držite vrata odškrinuta i pustite da para izlazi neko vrijeme te izvadite perilica posuđa kada se posuđe ohladi kako bi ga se moglo dodirivati rukom. Započnite postupak pražnjenja iz donje košare. Tako je spriječeno da voda koja ostane na posuđu u gornjoj košari kaplje na posuđe u donjoj košari.
- Nije odabran odgovarajući ciklus. >>> Učinkovitost sušenja je niska jer je temperatura ispiranja također niska u kratkim ciklusima. Za bolji učinak sušenja odaberite dulje cikluse.
- Koristi se deterdžent u tabletama, a gumb tablete nije pritisnut >>> Ako vaša perilica posuđa ima funkciju „deterdžent u tabletama“, aktivirajte je ako koristite višenamjenske deterdžente.
- Kvaliteta površine kuhinjskog posuđa je loša. >>> Očekivani učinak pranja možete postići na posuđu s oštećenim površinama, a uporaba takvog posuđa nije higijenski ispravna. Štoviše, voda teško teče preko oštećenih površina. Takvo posuđe se ne preporučuje prati u perilici posuđa.
- Prirodno je brinuti se oko sušenja teflonskog kuhinjskog posuđa. Ovo stanje je rezultat strukture teflona. Kako

su površinske napetosti teflona i vode različite, čestice vode ostaju poput kuglica na površini teflona.

Na posuđu su ostale mrlje od čaja, kave ili ruža za usne.

- Nije odabran odgovarajući ciklus. >>> Odaberite ciklus s višom temperaturom i duljim pranjem.
- Kvaliteta površine kuhinjskog posuđa je loša. >>> Kada mrlje od čaja, kave i druge mrlje uzrokovane materijalima za bojenje prodru kroz oštećene površine, takve mrlje nije moguće ukloniti u perilicama posuđa. Očekivani učinak pranja možete postići na posuđu s oštećenim površinama, a uporaba takvog posuđa nije ispravna u smislu higijene. Takvo posuđe se ne preporučuje prati u perilici posuđa.
- Deterdžent je pohranjen u neprikladnim uvjetima. >>> Ako koristite deterdžent u prahu, nemojte čuvati paket deterdženta u vlažnom okruženju. Ako je moguće, pohranite deterdžent u spremnik s poklopcem. Preporučujemo da koristite deterdžent u tabletama za jednostavno skladištenje.

Na posuđu ostaju mrlje od kamenca, a stakleno posuđe izgleda zamagljeno

- Nedovoljna količina sredstva za ispiranje. >>> Provjerite indikator upozorenja o niskoj količini sredstva za ispiranje i dodajte sredstvo za ispiranje, ako je potrebno. Ako je u perilica posuđa dostupna dovoljna količina sredstva za ispiranje, povećajte postavku sredstva za ispiranje.
- Postavka tvrdoće vode je niska ili je razina soli neadekvatna. >>> Provjerite postavku tvrdoće vode točnim mjerenjem tvrdoće vode iz vodovoda.
- Došlo je do curenja soli. >>> Pazite da ne posipate sol oko otvora za punjenje tijekom dodavanja soli. Provjerite je li poklopac omekšivača vode zatvoren nakon dodavanja soli. Očistite sol prosutu u perilica posuđa pokretanjem ciklusa pretpranja. Još jednom provjerite poklopac na kraju ciklusa, jer će se

čestice soli koje ostanu ispod poklopca otopiti u koraku pretpranja, a time bi se poklopac mogao olabaviti.

U perilica posuđa se osjeća drugačiji miris

- Novi strojevi imaju određeni miris. Ovaj će miris nestati nakon nekoliko ciklusa pranja.
- Filtri su začepljeni. >>> Provjerite je li sustav filtra očišćen. Redovito čistite sustav filtra kao što je prikazano u odjeljku „Čišćenje i održavanje“.
- Kemikalije koje mogu izazvati neugodan miris stavljaju se u spremnik sredstva za ispiranje. >>> Ne koristite kemikalije kao što su ocat, deterdženti za pranje ruku i sredstva za uklanjanje kamenca.
- Prljavo posuđe ostalo je u perilici 2-3 dana. >>> Ako ćete perilica posuđa pokrenuti odmah nakon stavljanja posuđa u stroj, uklonite prljavštinu s posuđa i pokrenite ciklus pretpranja bez deterdženta svaka dva dana. Ne zatvarajte vrata perilica posuđa u potpunosti kako biste spriječili pojavu mirisa unutar stroja u takvim slučajevima. Također možete koristiti komercijalno dostupna dezodoransa i sredstva za čišćenje perilica posuđa.

Mrlje od hrđe, tamnjenje, oštećenje površine posuđa

- Došlo je do curenja soli. >>> Sol može uzrokovati kvarenje i koroziju na metalnim površinama. Pazite da sol ne sipate oko otvora za punjenje tijekom dodavanja soli. Provjerite je li poklopac omekšivača vode zatvoren nakon dodavanja soli. Očistite sol prosutu u perilica posuđa pokretanjem ciklusa pretpranja. Još jednom provjerite poklopac na kraju ciklusa, jer će se čestice soli koje ostanu ispod poklopca otopiti u koraku pretpranja, a time bi se poklopac mogao olabaviti.
- Ostaci slane hrane ostali su na posuđu dulje vrijeme. >>> Ako kuhinjsko perilica posuđa zaprljano takvim namirnicama treba ostati u uređaju, prljavštinu treba

ukloniti s površine posuđa ciklusom pretpranja ili posuđe treba oprati a ne čekati.

- U električnoj instalaciji nema uzemljenja. >>> Provjerite je li vaš perilica posuđa spojen na pravo uzemljenje. Inače, statički elektricitet koji se stvara u perilica posuđa uzrokuje lukove i udubljenja na površini metalnih predmeta, uklanjajući zaštitni sloj na površini i uzrokujući tamnjenje površine.
- Koriste se intenzivna sredstva za čišćenje poput izbjeljivača. >>> Zaštitni sloj na metalnim površinama oštećuje se u kontaktu sa sredstvima za čišćenje kao što je izbjeljivač, te s vremenom gubi svoj učinak. Ne perite posuđe izbjeljivačem. Ako želite prati posuđe s izbjeljivačem, vaša perilica posuđa mora imati posebnu opremu i funkciju koja omogućuje pranje s izbjeljivačem. S ovom opremom i funkcijom, odgovarajuća količina izbjeljivača će se unijeti u okruženje za pranje u pravom koraku, tada možemo imati koristi od njegovog higijenskog učinka i isprati posuđe na najbolji način.
- Metalni predmeti, posebice noževi, korišteni su izvan svoje namjene. >>> Ako se noževi koriste u svrhe poput otvaranja limenki, zaštitni sloj na njihovim krajevima može se oštetiti. Nemojte koristiti metalno posuđe izvan predviđene namjene.
- Pribor za jelo izrađen je od nekvalitetnog nehrđajućeg čelika. >>> Neizbježno je da će takvi predmeti zahrđati, stoga ih ne smijete prati u perilicama posuđa.
- Već zahrđalo kuhinjsko posuđe se pere u perilici posuđa. >>> Hrđa na korodiranom predmetu može migrirati na druge površine od nehrđajućeg čelika tijekom pranja i uzrokovati pojavu hrđe i na tim površinama. Takvi predmeti se ne smiju prati u perilicama posuđa.

Ostaci deterdženta nalaze se u spremniku deterdženta.

- Deterdžent je stavljen dugo prije postupka pranja. >>> Pazite da deterdžent stavite neposredno prije početka pranja.
- Spriječeno je otvaranje poklopca spremnika deterdženta tijekom postupka pranja. >>> Stavite posuđe na način da ne spriječite otvaranje poklopca spremnika deterdženta i protok vode iz prskalice u spremnik.
- Deterdžent je pohranjen u neprikladnim uvjetima. >>> Ako koristite deterdžent u prahu, nemojte čuvati paket deterdženta u vlažnom okruženju. Ako je moguće, pohranite deterdžent u spremnik s poklopcem. Preporučujemo da koristite deterdžent u tabletama za jednostavno skladištenje.
- Rupe na prskalicama su začepljene. >>> Gornji ili donji otvori na prskalicama mogu biti začepljeni ostacima hrane kao što su sjemenke limuna. Redovito čistite prskalice kao što je prikazano u odjeljku „Čišćenje i održavanje“.

Uzorci i ukrasi na kuhinjskom posuđu su izbrisani.

- Čaše s uzorkom i porculanski predmeti s uzorkom na glazuri nisu prikladni za pranje u perilici posuđa. Proizvođači staklenog i porculanskog posuđa ne preporučuju pranje takvog posuđa u perilici posuđa.

Posuđe je ogrebano.

- Kuhinjsko posuđe i pribor izrađeni od aluminijske ili aluminij ne smiju se prati u perilici posuđa.
- Došlo je do curenja soli. >>> Pazite da ne posipate sol oko otvora za punjenje tijekom dodavanja soli. Sol razbacana uokolo može uzrokovati ogrebotine. Provjerite je li poklopac omekšivača vode zatvoren nakon dodavanja soli. Očistite sol prosutu u perilicu posuđa pokretanjem ciklusa pretpranja. Još jednom provjerite poklopac na kraju ciklusa, jer će se čestice soli koje ostanu

ispod poklopca otopiti u koraku prepranja, a time bi se poklopac mogao olabaviti.

- Postavka tvrdoće vode je niska ili je razina soli neadekvatna. >>> Provjerite postavku tvrdoće vode točnim mjerenjem tvrdoće vode iz vodovoda.
- Posuđe nije pravilno postavljeno. >>> Kada stavljate čaše i ostalo stakleno posuđe u košaru, ne naslanjajte ih na drugo posuđe, već na rubove košare, na rešetke ili na žicu za držanje stakla. Kada dvije čaše ili drugo posuđe koje se peru udare jedno o drugo zbog udara vode tijekom postupka pranja, to može uzrokovati ogrebotine/lomove na površinama.
- Na čašama ostaje zamućena mrlja koja izgleda kao prljavština od mlijeka, koja se ne može ukloniti brisanjem rukom. Kada se izloži svjetlu, uočava se plavičasta/ dugina boja.
- Koristi se prevelika količina sredstva za ispiranje. >>> Smanjite postavku sredstva za ispiranje. Dok dodajete sredstvo za ispiranje, uvijek očistite sredstvo za ispiranje koje se prelilo u okolinu.
- Na staklu je došlo do korozije zbog meke vode. >>> Provjerite postavku tvrdoće vode točnim mjerenjem tvrdoće vode iz vodovoda. Nemojte koristiti sol ako je vaša voda meka (< 5 dH). Koristite cikluse s višom postavkom temperature (npr. 60-65 stupnjeva) za pranje. Također možete koristiti komercijalno dostupne deterdžente za zaštitu stakla.

U perilica posuđa se stvara pjena.

- Posuđe se pere ručno deterdžentom za pranje posuđa, a zatim stavlja u stroj bez ispiranja prije stavljanja u perilica

posuđa. >>> U deterdžentima za pranje posuđa namijenjenim ručnom pranju nisu dostupna svojstva kontrole pjene.

Posuđe ne morate ručno prati deterdžentom prije nego što ga stavite u perilica posuđa. Grubu prljavštinu s površine posuđa jednostavno isperite vodom ili je ostružite papirnatom salvetom ili vilicom.

- Sredstvo za ispiranje se prolije u perilica posuđa tijekom dodavanja sredstva za ispiranje. >>> Pazite da ne prolijete sredstvo za ispiranje u perilica posuđa dok dodajete sredstvo za ispiranje. Očistite proliveno sredstvo za ispiranje papirnatom salvetom/ručnikom.
- Poklopac spremnika sredstva za ispiranje ostavljen je otvoren. >>> Provjerite jeste li zatvorili poklopac spremnika sredstva za ispiranje nakon dodavanja sredstva za ispiranje.

Kuhinjsko posuđe se slomilo.

- Posuđe je postavljeno nepravilno. >>> Stavite posuđe kako je navedeno u korisničkom priručniku.
- Košare su prepune. >>> Nemojte puniti košare iznad njihovog kapaciteta.
- Voda ostaje u perilici posuđa nakon završetka ciklusa.
- Filtri su začepljeni. >>> Provjerite je li sustav filtra očišćen. Redovito čistite sustav filtra kao što je prikazano u odjeljku „Čišćenje i održavanje“.
- Crijevo za ispuštanje vode je začepljeno ili presavijeno. >>> Pregledajte odvodno crijevo. Uklonite crijevo ako je potrebno kako biste uklonili začepljenje, a zatim ga ponovno postavite kako je opisano u uputama za postavljanje.

10 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI / UPOZORENJE

Neke (jednostavne) kvarove mogu popraviti krajnji korisnici dovodjenja u pitanje sigurnosti ili sigurne upotrebe pod uvjetom da se provode u skladu sa sljedećim uputama. (Pogledajte dio „Želim popraviti sam/a“.)

Stoga, osim dijelova navedenih u dijelu „Želim popraviti sam/a“ koje mogu popraviti krajnji korisnici, popravak u ovlaštenom servisu se izričito preporučuje kako bi se spriječili sigurnosni problemi i obavezan je za nastavak jamstva proizvoda Beko.

ŽELIM POPRAVITI SAM/A

Popravci koje će izvršiti krajnji korisnici mogu se obaviti za sljedeće rezervne dijelove: Vanjska napajanja, daljinsko upravljanje. (Aktualni popis rezervnih dijelova dostupan je na adresi <https://www.beko.com.tr/destek> od 1. ožujka 2021.)

Osim toga, za osiguranje sigurnosti proizvoda i izbjegavanje opasnosti od težih ozljeda, popravci se moraju izvršiti prema uputama u priručniku s uputama ili na internetskoj adresi <https://www.beko.com.tr/destek>.

Zbog vaše sigurnosti, iskopčajte proizvod iz strujne utičnice prije obavljanja popravka.

Tvrtka neće se smatrati odgovornom za bilo kakve sigurnosne probleme koji mogu nastati zbog postupka popravka ili pokušaja krajnjih korisnika da poprave dijelove <https://www.beko.com.tr/destek> koji nisu navedeni u korisničkom priručniku ili u skladu s uputama na internetnoj adresi <https://www.beko.com.tr/destek> dijelovima navedenim na aktualnom popisu dijelova dostupnom na Beko adresi. U tom slučaju poništiti će se jamstvo za proizvod tvrtke Beko .

Stoga se krajnjim korisnicima izričito preporučuje da se suzdrže od popravaka dijelova koji nisu gore navedeni i da se obrate ovlaštenom servisu ako je potrebno. Takvi pokušaji popravka koje poduzmu krajnji korisnici mogu izazvati sigurnosne probleme; oštetiti proizvod te posljedično izazvati požar, poplavu, strujni udar i teške tjelesne ozljede.

Popravke sljedećih dijelova, ali ne ograničavajući se na one navedene, trebaju obavljati ovlašteni servisi: Unutarnjeg napajanja, kondenzatora, baterije i akumulatora.

Proizvođač/prodavač neće se smatrati odgovornim u slučaju da krajnji korisnici ne poštuju gore navedeno.