



Brzi vodič

Upravljanje uređajem

⚠️ Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!



1. Tipka za uključivanje/isključivanje
2. Tipke za odabir programa
3. Tipka za odabir smjera izbornika / Hygiene Intense značajka
4. Tipka izbornika (3 sek) / Tipka za odabir/potvrđivanje / Extra Drying Funkcija
5. Tipka za odabir smjera izbornika / Fast+ Function
6. Zaslon
7. Odabir vremena odgode
8. Tipka za pokretanje/pauziranje/poništavanje (3 sek)

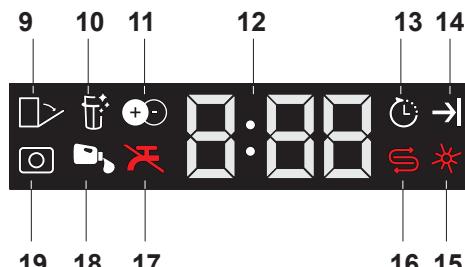

9. Pokazatelj automatskog otvaranja vrata (ovisno o modelu)
10. Pokazatelj funkcije za čišćenje filtra (ovisno o modelu)
11. IonGuard Pokazatelj funkcija (ovisno o modelu)
12. Pokazatelj vremena odgode / vremena programa
13. Pokazatelj odgođenog početka
14. Pokazatelj kraja programa
15. Indikator sredstva za ispiranje
16. Indikator soli
17. Indikator prekida dovoda vode
18. Pokazatelj doziranja tekućeg / gel deterdženta (ovisno o modelu)
19. Pokazatelj deterdženta u tabletu (ovisno o modelu)

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

Broj programa	1	2	3	4	5	6
Naziv programa	Auto	Intenzivno	Eco *	Osjetljivo	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura pranja	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Razina prijavosti	Određuje razinu prijavosti posuda i postavlja automatski temperaturu i količinu vode za pranje kao i vremena za pranje. Podesno za sve vrste posuda.	Podesno za jake prijave posude, lonca i tave. Podesno za normalnu posudu s normalnom količinom kapitalija. To je najudinkovitiji program u pogledu kombiniranje potrošnje električne energije i vode. Koristi se za pranje i uskladjenost s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Pogodno za pranje posuda s normalnom količinom kapitalija. To je najudinkovitiji program u pogledu kombiniranje potrošnje električne energije i vode. Koristi se za pranje i uskladjenost s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Dnevni program pranja za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuda.	Dnevni program pranja za najbrže pranje normalno zaprljanog posuda.	Podesno za male prijave posude s kojima su skinuti ostaci ili je očišćeno prite.
Prepranje	+	+	+	+	-	-
Pranje	+	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	92-173	125	239	100	58	30
Potrošnja vode (l)	11.4-15.2	14.8	9.5	13.2	10.6	10.4
Potrošnja energije (kWh)	0.90-1.20	1.25	0.755	0.85	1.12	0.74

Nositost: 10

Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici odredene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. * Referentni program instituta za ispitivanje ispitivanja prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omekšivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i konštenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 °C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i razvijati promjene u trajanju programa.

Brzi vodič

Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.

Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.

- Raspakirajte test traku.
- Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
- Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
- Izvucite traku iz vode i protresite.
- Pričekajte 1 minutu.
- Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..

Razina 0	
Razina 1	
Razina 2	
Razina 3	
Razina 4	
Razina 5	

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon što uključite uređaj, pritisnite i držite tipku izbornika 3 sekunde.

i Kod nekih modela pritiškanje tipke izbornika samo jednom može vam dopustiti ulazak u izbornik postavki.

2. Upotrebom tipki <- i +> nastavite dok se pokazatelj postavke tvrdoće vode ne uključi (pričekat će se položaj „r“).

3. Pomoću tipke za odabir podesite razinu tvrdoće vode s obzirom na tvrdoću vode iz vodovoda. Za ispravno postavljanje pogledajte „Tablicu za prilagođavanje razine tvrdoće vode“.

4. Za spremanje postavke pritisnite tipku On/Off (Uklj./Isklj.).

Tablica za podešavanje razine tvrdoće vode

Razina tvrdoće	Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE	Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH	Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF	Pokazatelj razine tvrdoće vode
Razina 0 	0 – 5	0 – 4	0 - 8	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 1. (r1)
Razina 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 2. (r2)
Razina 2 	10 – 15	8 – 12	14 - 22	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 3. (r3)
Razina 3 	16 – 19	13 – 15	23 - 27	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 4. (r4)
Razina 4 	20 – 24	16 – 19	28 - 34	Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 5. (r5)
Razina 5 	25 – 62	20 – 50	35 - 90	

Izvršite podešavanje razine tvrdoće koju ste podesili na upravljačkoj ploči i na prekidaču za podešavanje regeneracije. Ako ste primjerice podesili na „3” na upravljačkoj ploči, podesite i prekidač za podešavanje regeneracije na 3.

Prekidač za podešavanje regeneracije	Razina 0	Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5
	1	1	2	3	4	5

- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate iznad 50°dH ili ako upotrebljavate vodu iz bunara, preporučuje se upotreba filtra i uređaja za pročišćavanje vode.
 - Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate ispod 7°dH , nije potrebno upotrebljavati sol u perilici za posuđe. U ovom slučaju, svjetlo pokazatelja soli na kontrolnoj ploči vaše perilice posuđa će neprekidno svijetliti.
 - Ako je razina vode postavljena na 1, pokazatelj soli kontinuirano će svijetliti čak i ako upotreba soli nije potrebna. Ako sol upotrebljavate u ovim uvjetima, ona se neće trošiti i lampica neće svijetliti.
- i** Pri premještanju, potrebno je da ponovno postavite razinu tvrdoće vode vaše perilice posuđa sukladno gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je razina tvrdoće vode uređaja prethodno postavljena, uređaj će prikazati zadnje podešavanje razine tvrdoće.