


**!** Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

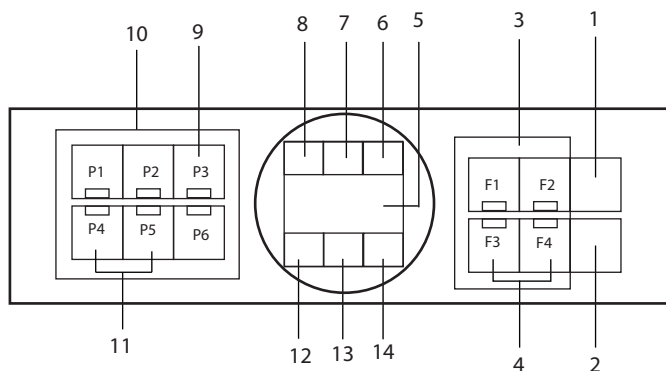

1. Gumb uključivanja/isključivanja
2. Gumb start/zadrži/poništi
3. Gumbi odabira funkcije
  - F1 Hygiene Intense značajka
  - F2 Funkcija automatskog doziranja tečnog deterdženta/gela
  - F3 Funkcija odgode
  - F4 Fast+ Funkcija
4. (Ne upotrebljava se)
5. Zaslon
6. Pokazatelj rada programa
7. Pokazatelj upozorenja na nisku razinu sredstva za ispiranje
8. Pokazatelj upozorenja na nisku razinu soli
9. Gumb odabira postavki/gumb programa  
(Kada se koristi za postavke, LED svjetlo gumba je deaktivirano.)
10. Gumbi odabira programa
11. Funkcija blokade (gumba) za djecu
12. Pokazatelj blokade (gumba) za djecu
13. (Ne upotrebljava se)
14. (Ne upotrebljava se)

**i** Zaslon uređaja ne dirajte mokrim rukama.

| Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje |                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                    |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj programa                                                    | 1                                                                                                                                                                                  | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                              | 5                                                                                  | 6                                                                                            |
| Naziv programa                                                   | Auto                                                                                                                                                                               | Intenzivno                                                | Eco *                                                                                                                                                                                                                                                             | Osjeljivo                                                                      | Quick&Shine (#)                                                                    | Mini (#)                                                                                     |
| Temperatura pranja                                               | 40-65 °C<br>Određuje razinu prijavosti<br>pouda i postavlja<br>automatski temperaturu i<br>količinu vode za pranje<br>kao i vremena za pranje.<br>Podeseo za sve visite<br>posuda. | 70 °C<br>Podeseo za jako prljavo<br>posude, lonce i tave. | 50 °C<br>Pogodno za pranje<br>posuda s normalnom<br>količinom zaprljanja. To je<br>najučinkovitiji program u<br>pogledu kombinirane<br>potrošnje električne<br>energije i vode. Koristi se<br>za pranje usklađenosti s<br>direktivom EU-a o<br>ekološkom dizajnu. | 40 °C<br>Poseban program za<br>nježno čišćenje osjeljivog<br>staklenog posuda. | 60 °C<br>Dnevni program pranja za<br>najbrže pranje normalno<br>zaprljanog posuda. | 35 °C<br>Podeseo za malo prljavo<br>posude s kojeg su skini<br>ostaci ili je očišćeno prije. |
| Razina prijavaosti                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                    |                                                                                              |
| Pretpiranje                                                      | Srednji do Veliki<br>+                                                                                                                                                             | Veliki<br>+                                               | Srednji<br>+                                                                                                                                                                                                                                                      | Slabi<br>+                                                                     | Srednji<br>-                                                                       | Slabi<br>-                                                                                   |
| Pranje                                                           | +                                                                                                                                                                                  | +                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                              | +                                                                                  | +                                                                                            |
| Sušenje                                                          | +                                                                                                                                                                                  | +                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                              | +                                                                                  | -                                                                                            |
| Trajanje (min)                                                   | 110-178 / 140-203                                                                                                                                                                  | 170 / 197                                                 | 220 / 246                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 - 114                                                                      | 58 / 77                                                                            | 30 / 53                                                                                      |
| Potrošnja vode (l)                                               | 9,4-12,4                                                                                                                                                                           | 16,8                                                      | 9,5                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,4                                                                           | 10,6                                                                               | 10,8                                                                                         |
| Potrošnja energije (kWh)                                         | 0,90-1,45                                                                                                                                                                          | 1,51                                                      | 0,951                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,92                                                                           | 1,18                                                                               | 0,8                                                                                          |

**Nosivost: 14**

Trajanje programa određeno je s 2 različite vrijednosti kada je isključena funkcija automatskog doziranja i u polju „Trajanje (min)”. Ako je moguće koristiti deterdženti u tabletama u proizvod, trajanje programa bit će približno isto kao kada je uključeno automatsko doziranje, a ako se koristi deterdžent u prahu tada će trajanje programa biti približno isto kao kada je isključeno automatsko doziranje. Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. \* Referentni program instituta za ispitivanje ispitivanja prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razjedinikom soli omeđivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i korištenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i izazvati promjene u trajanju programa.

## Brzi vodič

### Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.

Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.

- Raspakirajte test traku.
- Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
- Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
- Izvucite traku iz vode i protresite.
- Pričekajte 1 minutu.
- Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Razina 0 |  |
| Razina 1 |  |
| Razina 2 |  |
| Razina 3 |  |
| Razina 4 |  |
| Razina 5 |  |


#### Nakon određivanja tvrdoće vode:

1. Istovremeno pritisnite gumb uključivanja/isključivanja i programa P2 na 3 sekunde i uđite u izbornik postavki nakon što ste uređaj uključili pomoću gumba uključivanja/isključivanja, ovisno o modelu izborniku postavki možete pristupiti ako gumb P3 pritisnete na 3 sekunde.
2. Pomaknite se na položaj „r“ na zaslonu pritiskom na gumb P2.
3. Podesite odgovarajuću razinu odabirom jednog od položaja „r:1“, „r:2“, „r:3“, „r:4“ ili „r:5“ pomoću gumba programa P3.
4. Za spremanje, izađite iz izbornika postavki pritiskom na gumb uključivanja/isključivanja, koji se nalazi na uređaju, na 3 sekunde. Postavke će se spremirati automatski.

#### Tablica za podešavanje razine tvrdoće vode

| Razina tvrdoće                                                                                 | Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE | Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH | Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF | Pokazatelj razine tvrdoće vode                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Razina 0<br> | 0 – 5                               | 0 – 4                               | 0 - 8                                | Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 1. (r1) |
| Razina 1<br> | 6 – 9                               | 5 – 7                               | 9 – 13                               |                                                                                        |
| Razina 2<br> | 10 – 15                             | 8 – 12                              | 14 - 22                              | Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 2. (r2) |
| Razina 3<br> | 16 – 19                             | 13 – 15                             | 23 - 27                              | Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 3. (r3) |
| Razina 4<br> | 20 – 24                             | 16 – 19                             | 28 - 34                              | Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 4. (r4) |
| Razina 5<br> | 25 – 62                             | 20 – 50                             | 35 - 90                              | Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 5. (r5) |

Izvršite podešavanje razine tvrdoće koju ste podesili na upravljačkoj ploči i na prekidaču za podešavanje regeneracije. Ako ste primjerice podesili na „3” na upravljačkoj ploči, podesite i prekidač za podešavanje regeneracije na 3.

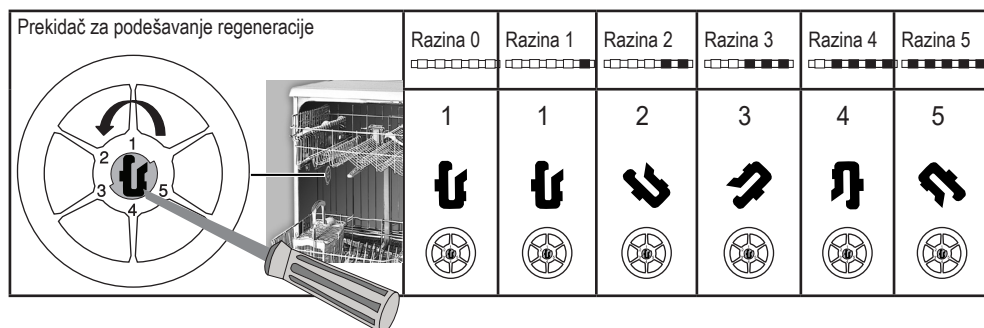

- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate iznad 50 °dH ili ako upotrebljavate vodu iz bunara, preporučuje se upotreba filtra i uređaja za pročišćavanje vode.
- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate ispod 7 °dH, nije potrebno upotrebljavati sol u perilici za posuđe. U ovom slučaju, svjetlo pokazatelja soli na kontrolnoj ploči vaše perilice posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je razina vode postavljena na 1, pokazatelj soli kontinuirano će svijetliti čak i ako upotreba soli nije potrebna. Ako sol upotrebljavate u ovim uvjetima, ona se neće trošiti i lampica neće svijetliti.

**i** Pri premještanju, potrebno je da ponovno postavite razinu tvrdoće vode vaše perilice posuđa sukladno gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je razina tvrdoće vode uređaja prethodno postavljena, uređaj će prikazati zadnje podešavanje razine tvrdoće.