



Brzi vodič

Upravljanje proizvodom

! Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

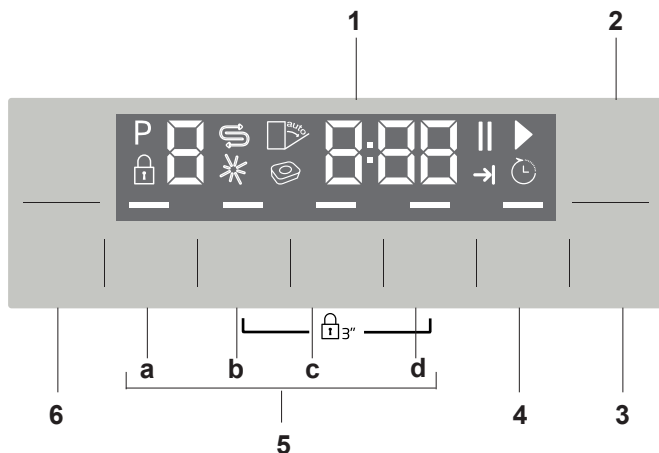

1. Zaslon
2. Tipka za uklj./isklj.
3. Tipka za početak/pauzu/poništanje
4. Tipka za vremensku odgodu
5. Funkcijske tipke
 - a) Funkcija tablete deterdženta
 - b) Funkcija polovičnog opterećenja
 - c) SteamGloss Funkcija
6. Tipka za odabir programa

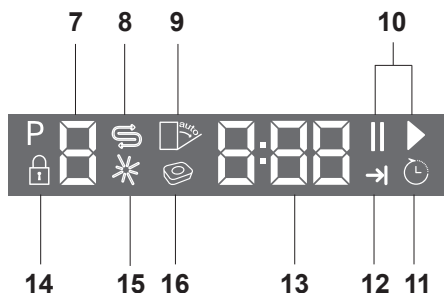

7. Oznaka programa
8. Indikator za sol (S)
9. (Ne upotrebljava se)
10. Indikator za početak (▶) / pauzu (||)
11. Indikator za vremensku odgodu
12. Indikator za kraj programa
13. Informacijska linija zaslona
14. Indikator za roditeljsku zaštitu
15. Indikator za sredstvo za ispiranje (*)
16. Indikator tablete deterdženta

Tablica informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje							
Broj programa	0	1	2	3	4	5	6
Naziv programa	InnerClean	Eco *	Intenzivno	Quick&Shine (#)	Osetljivo	Mini (#)	Pretrpanje
Temperatura pranja	-	50 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Razina prijavosti	Preporučuje se provođenje ovog programa svakih 1 – 2 mjeseca, radi čišćenja perilice i održavanja potrebne higijene. Program treba provoditi dok je perilica prazna. Da bi se postigao učinkovit rezultat, preporučuje se upotreba s posebnim sredstvima za čišćenje perilice.	Pogodno za pranje posuda s normalnom količinom zaprljanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za prodjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Podeseo za jako prljavo posude, lonce i tave.	Dnevni program pranja za najbrže pranje normalno zaprljanog posuda.	Poseban program za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuda.	Podeseo za malo prljavo posude s kojeg su skinuti ostaci ili je očišćeno prije.	Podeseo za uklanjanje ostataka prljavog posuda koje je stajalo u stroju nekoliko dana i tako se sprječava nakupljanje neugodnih mirisa.
	-	Srednji	Veliki	Srednji	Slabi	Slabi	-
	-	+	+	-	+	-	+
	-	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	-	-
Trajanje (min)	75	210	115	58	85	30	15
Potrošnja vode (l)	15,2	11,9	14,8	10,6	13,2	10,4	3,8
Potrošnja energije (kWh)	0,7	0,755	1,28	1,12	0,85	0,77	-

Nosivost: 10

Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. * Referentni program instituta za ispitivanje ispitivanja prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omeđivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i korištenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i izazvati promjene u trajanju programa.


Brzi vodič

Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.

Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.

- Raspakirajte test traku.
- Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
- Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
- Izvucite traku iz vode i protresite.
- Pričekajte 1 minutu.
- Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..

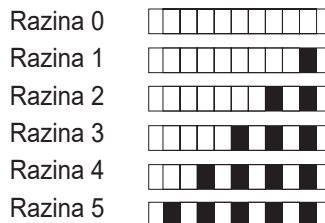

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja perilice istovremeno pritisnite tipku za vremensku odgodu i tipku P+/P. Nakon što se prikaže odbrojavanje (3, 2, 1), držite tipke pritisnutima još neko vrijeme.
2. Pritisnite tipku P+/P da biste aktivirali položaj $\curvearrowright$.
3. S pomoću tipke za Odgodu vremena podesite razinu tvrdoće vode s obzirom na tvrdoću vode iz vodovoda. Za ispravno postavljanje pogledajte „Tablicu za prilagođavanje razine tvrdoće vode”.
4. Za spremanje postavke pritisnite tipku On/Off (Uklj./Isklj.).

Tablica za podešavanje razine tvrdoće vode

Razina tvrdoće	Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE	Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH	Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF	Pokazatelj razine tvrdoće vode
Razina 0 	0 – 5	0 – 4	0 - 8	Pritisnite tipku Time Delay (Odgoda vremena) da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 1. (r1)
Razina 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Razina 2 	10 – 15	8 – 12	14 - 22	Pritisnite tipku Time Delay (Odgoda vremena) da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 2. (r2)
Razina 3 	16 – 19	13 – 15	23 - 27	Pritisnite tipku Time Delay (Odgoda vremena) da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 3. (r3)
Razina 4 	20 – 24	16 – 19	28 - 34	Pritisnite tipku Time Delay (Odgoda vremena) da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 4. (r4)
Razina 5 	25 – 62	20 – 50	35 - 90	Pritisnite tipku Time Delay (Odgoda vremena) da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 5. (r5)

- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate ispod 7 °dH, nije potrebno upotrebljavati sol u perilici za posuđe. U ovom slučaju, svjetlo pokazatelja soli na kontrolnoj ploči vaše perilice posuđa će neprekidno svijetliti.
 - Ako je razina vode postavljena na 1, pokazatelj soli kontinuirano će svijetliti čak i ako upotreba soli nije potrebna. Ako sol upotrebljavate u ovim uvjetima, ona se neće trošiti i lampica neće svijetliti.
- i** Pri premještanju, potrebno je da ponovno postavite razinu tvrdoće vode vaše perilice posuđa sukladno gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je razina tvrdoće vode uređaja prethodno postavljena, uređaj će prikazati zadnje podešavanje razine tvrdoće.