


4 Čišćenje i održavanje

4.2 Skladištenje

- Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, pažljivo ga uskladištite.
- Isključite uređaj iz struje prije nego što ga odložite.
- Stavite uređaj na hladno i suho mjesto.
- Čuvajte uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece.
- Kabel za napajanje trebao bi biti isti kao na slici ispod.

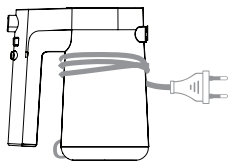


4.3 Prijevoz i otprema

- Tijekom transporta i isporuke uređaj nosite u originalnom pakiranju. Pakiranje uređaja štiti ga od fizičkih oštećenja.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj ili njegovu ambalažu. U protivnom se uređaj može oštetiti.
- Ako uređaj padne, uređaj možda neće raditi ili se može trajno oštetiti.

4 Čišćenje i održavanje

4.2 Skladištenje

- Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, pažljivo ga uskladištite.
- Isključite uređaj iz struje prije nego što ga odložite.
- Stavite uređaj na hladno i suho mjesto.
- Čuvajte uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece.
- Kabel za napajanje trebao bi biti isti kao na slici ispod.

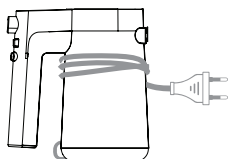

4.3 Prijevoz i otprema

- Tijekom transporta i isporuke uređaj nosite u originalnom pakiranju. Pakiranje uređaja štiti ga od fizičkih oštećenja.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj ili njegovu ambalažu. U protivnom se uređaj može oštetiti.
- Ako uređaj padne, uređaj možda neće raditi ili se može trajno oštetiti.

beko

Samostojeći mikser

Korisničko uputstvo



HMM62444 W

HR

CE EAC

01M-8911973200-2922-06

beko

Samostojeći mikser

Korisničko uputstvo



HMM62444 W

HR

CE EAC


01M-8911973200-2922-06

4 Čišćenje i održavanje


4.1 Čišćenje




Nikada ne koristite benzen, razrjeđivač, abrazivna sredstva za čišćenje, metalne predmete ili grube četke za čišćenje ovog uređaja.

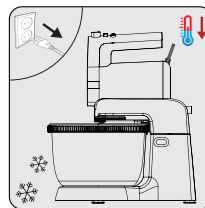

Isključite uređaj i izvucite kabel za napajanje iz zidne utičnice. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi.

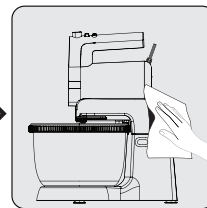

Očistite vanjsku površinu uređaja i bazu vlažnom i mekom krpom.

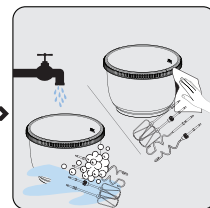

Koristite malo sredstva za pranje posuđa i toplu vodu za čišćenje mutilica (6), spirala za tijesto (7) i posude. Zatim dobro osušite sve dijelove. Mutilice i spirale za tijesto mogu se prati u perilici posuđa.



Nikada ne uranjajte uređaj ili kabel za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nikada ga ne držite pod tekućom vodom.




- Mutilice i spirale za miješenje tijesta mogu se prati u perilici posuđa.
- Prije uporabe uređaja nakon čišćenja pažljivo osušite sve dijelove mekim ručnikom.

4 Čišćenje i održavanje


4.1 Čišćenje




Nikada ne koristite benzen, razrjeđivač, abrazivna sredstva za čišćenje, metalne predmete ili grube četke za čišćenje ovog uređaja.

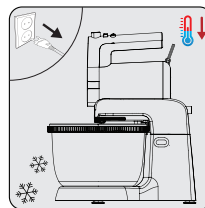

Isključite uređaj i izvucite kabel za napajanje iz zidne utičnice. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi.

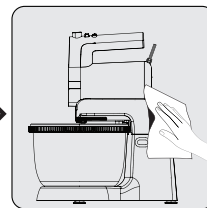

Očistite vanjsku površinu uređaja i bazu vlažnom i mekom krpom.

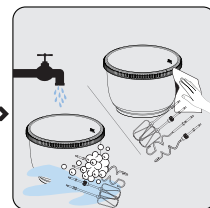

Koristite malo sredstva za pranje posuđa i toplu vodu za čišćenje mutilica (6), spirala za tijesto (7) i posude. Zatim dobro osušite sve dijelove. Mutilice i spirale za tijesto mogu se prati u perilici posuđa.




Nikada ne uranjajte uređaj ili kabel za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nikada ga ne držite pod tekućom vodom.



- Mutilice i spirale za miješenje tijesta mogu se prati u perilici posuđa.
- Prije uporabe uređaja nakon čišćenja pažljivo osušite sve dijelove mekim ručnikom.

2 Rad

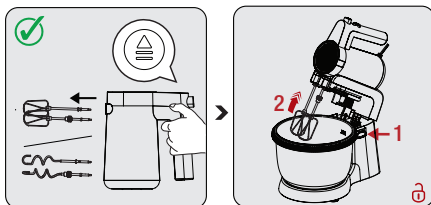

Jednom rukom držite mutilice ili spirale za tijesto i pritisnite gumb za otpuštanje nastavka.

Pritisnite gumb za otpuštanje miksera kako biste uklonili mikser.



- Za bolje rezultate koristite najmanje 200 ml mješavine.
- Mutilice služe za miješanje bjelanjaka ili drugih tekućih sastojaka. Spirale za tijesto služe za miješenje tijesta.
- Što se tiče mutilice i spirale za tijesto, ona sa zupčanicom se može umetnuti samo u grafički utor, dok se druga može umetnuti samo u drugi utor. Ne mogu se naizmjenično stavljati dvije metlice i dvije spirale za tijesto.

Molimo, prvo pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani,

zahvaljujemo na odabiru uređaja tvrtke Beko. Nadamo se da će vas ovaj uređaj koji je proizveden primjenom kvalitetne i najmodernije tehnologije dobro služiti. Zbog toga, molimo pažljivo pročitajte cijeli ovaj korisnički priručnik i ostale priložene dokumente prije korištenja uređaja te ga sačuvajte za buduću upotrebu. Ako uređaj predajete nekom drugom tada im dajte i korisnički priručnik. Pridržavajte se uputa tako da posvetite pažnju svim informacijama i upozorenjima u korisničkom priručniku.

Značenje simbola

U ovom vodiču koriste se sljedeći simboli:



Važne informacije i savjeti u vezi s korištenjem uređaja.



Upozorenja na osobne ozljede ili materijalnu štetu



Pogodno za kontakt s hranom.



Nemojte uranjati uređaj, kabel za napajanje ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.




Ocjena zaštite od strujnog udara



RECIKLIRANI I
RECIKLABILNI
PAPIR

2 Rad

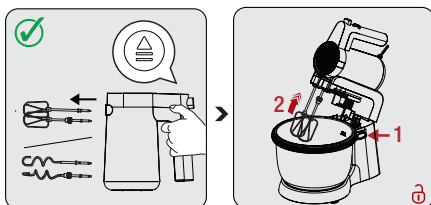

Jednom rukom držite mutilice ili spirale za tijesto i pritisnite gumb za otpuštanje nastavka.

Pritisnite gumb za otpuštanje miksera kako biste uklonili mikser.



- Za bolje rezultate koristite najmanje 200 ml mješavine.
- Mutilice služe za miješanje bjelanjaka ili drugih tekućih sastojaka. Spirale za tijesto služe za miješenje tijesta.
- Što se tiče mutilice i spirale za tijesto, ona sa zupčanicom se može umetnuti samo u grafički utor, dok se druga može umetnuti samo u drugi utor. Ne mogu se naizmjenično stavljati dvije metlice i dvije spirale za tijesto.

Molimo, prvo pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani,

zahvaljujemo na odabiru uređaja tvrtke Beko. Nadamo se da će vas ovaj uređaj koji je proizveden primjenom kvalitetne i najmodernije tehnologije dobro služiti. Zbog toga, molimo pažljivo pročitajte cijeli ovaj korisnički priručnik i ostale priložene dokumente prije korištenja uređaja te ga sačuvajte za buduću upotrebu. Ako uređaj predajete nekom drugom tada im dajte i korisnički priručnik. Pridržavajte se uputa tako da posvetite pažnju svim informacijama i upozorenjima u korisničkom priručniku.

Značenje simbola

U ovom vodiču koriste se sljedeći simboli:



Važne informacije i savjeti u vezi s korištenjem uređaja.



Upozorenja na osobne ozljede ili materijalnu štetu



Pogodno za kontakt s hranom.



Nemojte uranjati uređaj, kabel za napajanje ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.



Ocjena zaštite od strujnog udara



RECIKLIRANI I
RECIKLABILNI
PAPIR

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

Ovaj odjeljak sadrži sigurnosne upute koje će vam pomoći zaštititi se od rizika tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.

Svako jamstvo će prestati vrijediti ako se ne slijede ove upute.

1.1 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj u skladu je s međunarodnim sigurnosnim standardima.
- Ovaj uređaj mogu koristiti sve osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljno znanja ili iskustva u korištenju ovog uređaja, ako su pod nadzorom i ako su dobile upute o pravilnom korištenju ovog uređaja i mogućim opasnostima.
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u kućanstvima i sličnim objektima kao što su:
 - mala kuhinja za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima,
 - seoske kuće i za goste u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama,
 - objekti koji nude noćenje s doručkom

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša


Ovaj odjeljak sadrži sigurnosne upute koje će vam pomoći zaštititi se od rizika tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.

Svako jamstvo će prestati vrijediti ako se ne slijede ove upute.

1.1 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj u skladu je s međunarodnim sigurnosnim standardima.
- Ovaj uređaj mogu koristiti sve osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljno znanja ili iskustva u korištenju ovog uređaja, ako su pod nadzorom i ako su dobile upute o pravilnom korištenju ovog uređaja i mogućim opasnostima.
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u kućanstvima i sličnim objektima kao što su:
 - mala kuhinja za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima,
 - seoske kuće i za goste u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama,
 - objekti koji nude noćenje s doručkom

2 Rad

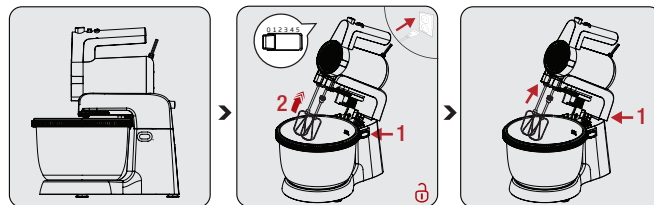

Počnite od stražnje strane miksera kako biste ga smjestili u kućište.
- Čut će se klik.
Pritisnite gumb za otpuštanje kućišta da podignete kućište.


Stavite sastojke u posudu za miješanje. Stavite mutilicu/spiralu za tijesto s dva ureza u malo kućište za pribor (5) i montirajte mutilicu/spiralu za tijesto s jednim urezom na veliko kućište za pribor (5). Pritisnite gumb za otvaranje kućišta da zatvorite kućište.
- Čut će se klik.
Radite s uređajem.

Kada je miješanje/miješenje gotovo, postavite kontrolu brzine na "0" i isključite uređaj. Pritisnite gumb za otpuštanje kućišta da podignete kućište.



- Maksimalno vrijeme rada ne bi trebalo prelaziti 10 minuta, a zatim napravite odgovarajuću pauzu dok se vaš ručni mikser/mikser ne ohladi između dva uzastopna ciklusa. Kada mijesite tijesto s kvascem, predlažemo da prvo postavite birač brzine na malu brzinu, a zatim koristite visoku brzinu kako biste postigli najbolje rezultate.

2 Rad

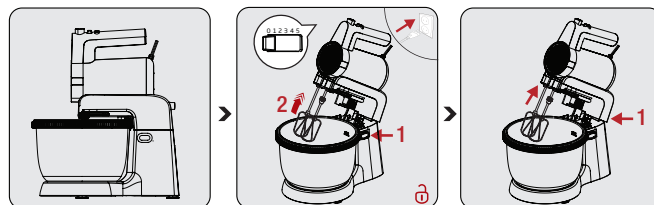

Počnite od stražnje strane miksera kako biste ga smjestili u kućište.
- Čut će se klik.
Pritisnite gumb za otpuštanje kućišta da podignete kućište.

Stavite sastojke u posudu za miješanje. Stavite mutilicu/spiralu za tijesto s dva ureza u malo kućište za pribor (5) i montirajte mutilicu/spiralu za tijesto s jednim urezom na veliko kućište za pribor (5). Pritisnite gumb za otvaranje kućišta da zatvorite kućište.
- Čut će se klik.
Radite s uređajem.

Kada je miješanje/miješenje gotovo, postavite kontrolu brzine na "0" i isključite uređaj. Pritisnite gumb za otpuštanje kućišta da podignete kućište.



- Maksimalno vrijeme rada ne bi trebalo prelaziti 10 minuta, a zatim napravite odgovarajuću pauzu dok se vaš ručni mikser/mikser ne ohladi između dva uzastopna ciklusa. Kada mijesite tijesto s kvascem, predlažemo da prvo postavite birač brzine na malu brzinu, a zatim koristite visoku brzinu kako biste postigli najbolje rezultate.

2 Rad

2.4 Gumb za TURBO funkciju

Pritisnite i držite funkcijski gumb TURBO kada trebate trenutnu veliku brzinu i otpustite ga kada vam više ne treba.



Ne koristite TURBO funkciju dulje od 1 minute.

2.5 Maksimalne količine i vrijeme obrade

Vrsta hrane	Težina	Vrijeme rada	Brzina - prilagođavanje
Maltoza	100g	15 s	Turbo
Med	600g (-7°C)		
Pšenično brašno	100 g		

2.6 Miješanje u posudi na postolju



- Prilikom pričvršćivanja miksera na kućište, pazite da mutilice i spirale za tijesto nisu pričvršćene.
- Ne stavljajte nož, metalnu žlicu, vilicu itd. u posudu tijekom rada.

1

Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca.
- Držite uređaj i njegov kabel za napajanje izvan dohvata djece.
- Nemojte koristiti ako je kabel za napajanje ili sam uređaj oštećen. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Isključite uređaj iz struje ako ga ostavite bez nadzora, tijekom postavljanja/uklanjanja dodataka ili prije čišćenja.
- Koristite samo originalne dijelove ili dijelove koje preporučuje proizvođač.
- Ne pokušavajte rastaviti uređaj.
- Vaše mrežno napajanje mora biti u skladu s podacima na pločici uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj s produžnim kabelom.
- Nemojte povlačiti kabel za napajanje kada isključujete uređaj.
- Isključite uređaj iz utičnice prije čišćenja, rastavljanja, postavljanja dodatne opreme i pričekajte da potpuno prestane raditi.
- Ne dirajte utikač uređaja vlažnim ili mokrim rukama dok je uređaj priključen na napajanje.

2 Rad

2.4 Gumb za TURBO funkciju

Pritisnite i držite funkcijski gumb TURBO kada trebate trenutnu veliku brzinu i otpustite ga kada vam više ne treba.



Ne koristite TURBO funkciju dulje od 1 minute.

2.5 Maksimalne količine i vrijeme obrade

Vrsta hrane	Težina	Vrijeme rada	Brzina - prilagođavanje
Maltoza	100g	15 s	Turbo
Med	600g (-7°C)		
Pšenično brašno	100 g		

2.6 Miješanje u posudi na postolju



- Prilikom pričvršćivanja miksera na kućište, pazite da mutilice i spirale za tijesto nisu pričvršćene.
- Ne stavljajte nož, metalnu žlicu, vilicu itd. u posudu tijekom rada.

1

Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca.
- Držite uređaj i njegov kabel za napajanje izvan dohvata djece.
- Nemojte koristiti ako je kabel za napajanje ili sam uređaj oštećen. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Isključite uređaj iz struje ako ga ostavite bez nadzora, tijekom postavljanja/uklanjanja dodataka ili prije čišćenja.
- Koristite samo originalne dijelove ili dijelove koje preporučuje proizvođač.
- Ne pokušavajte rastaviti uređaj.
- Vaše mrežno napajanje mora biti u skladu s podacima na pločici uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj s produžnim kabelom.
- Nemojte povlačiti kabel za napajanje kada isključujete uređaj.
- Isključite uređaj iz utičnice prije čišćenja, rastavljanja, postavljanja dodatne opreme i pričekajte da potpuno prestane raditi.
- Ne dirajte utikač uređaja vlažnim ili mokrim rukama dok je uređaj priključen na napajanje.


1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

- Ne koristite uređaj za vruću hranu.
- Uklonite kosti i kamenje iz hrane kako biste spriječili oštećenje uređaja.
- Uređaj nije prikladan za suhu i tvrdi hranu.
- Kako biste spriječili pregrijavanje, nemojte neprekidno koristiti funkciju miješanja dulje od 10 minuta. Ostavite uređaj da se ohladi 5 minuta između svakih 10 minuta rada.
- Kako biste spriječili pregrijavanje, nemojte neprekidno koristiti funkciju miješanja sa spiralnom mješalicom dulje od 2 minute. Ostavite uređaj da se ohladi 1 minutu između svake 2 minute rada.
- Slijedite sva upozorenja kako biste izbjegli ozljede uzrokovane pogrešnom uporabom.
- Nakon čišćenja osušite uređaj i svaki njegov dio prije spajanja i pričvršćivanja.
- Prije prve uporabe uređaja pažljivo očistite sve dijelove koji dolaze u dodir s hranom. Sve detalje pogledajte u odjeljku "Čišćenje".
- Nemojte uranjati uređaj, kabel za napajanje ili

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

- Ne koristite uređaj za vruću hranu.
- Uklonite kosti i kamenje iz hrane kako biste spriječili oštećenje uređaja.
- Uređaj nije prikladan za suhu i tvrdi hranu.
- Kako biste spriječili pregrijavanje, nemojte neprekidno koristiti funkciju miješanja dulje od 10 minuta. Ostavite uređaj da se ohladi 5 minuta između svakih 10 minuta rada.
- Kako biste spriječili pregrijavanje, nemojte neprekidno koristiti funkciju miješanja sa spiralnom mješalicom dulje od 2 minute. Ostavite uređaj da se ohladi 1 minutu između svake 2 minute rada.
- Slijedite sva upozorenja kako biste izbjegli ozljede uzrokovane pogrešnom uporabom.
- Nakon čišćenja osušite uređaj i svaki njegov dio prije spajanja i pričvršćivanja.
- Prije prve uporabe uređaja pažljivo očistite sve dijelove koji dolaze u dodir s hranom. Sve detalje pogledajte u odjeljku "Čišćenje".
- Nemojte uranjati uređaj, kabel za napajanje ili

2 Rad

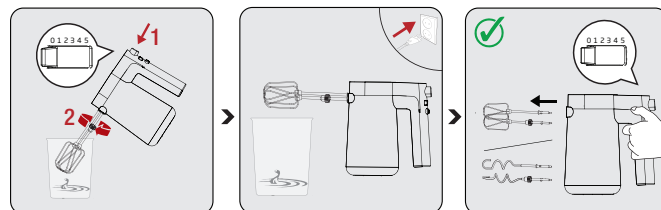

Kada je postupak završen, postavite gumb za podešavanje brzine u položaj "0".

Pričekajte dok se uređaj potpuno ne zaustavi. Isključite utikač iz utičnice i uklonite pribor za miješanje s kućišta uređaja.

Nastavak za mutilicu i mikser možete ukloniti pritiskom na gumb za otpuštanje nastavka (3) kada je gumb za uključivanje/isključivanje u položaju "0".


2.3.1 Mutilice

- Uvijek koristite obje mutilice.
- Dijelovi presvučeni teflonom mogu se izgrebati.
- Koristite ih za miješanje tekućih sastojaka poput tijesta za kolače, umaka, juhe.

2.3.2 Spirale za tijesto

- Uvijek koristite obje spirale za tijesto.
- Dijelovi presvučeni teflonom mogu se izgrebati.
- Koristite ih za miješenje tijesta.

2 Rad

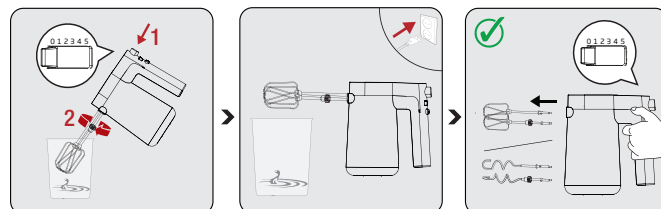

Kada je postupak završen, postavite gumb za podešavanje brzine u položaj "0".

Pričekajte dok se uređaj potpuno ne zaustavi. Isključite utikač iz utičnice i uklonite pribor za miješanje s kućišta uređaja.

Nastavak za mutilicu i mikser možete ukloniti pritiskom na gumb za otpuštanje nastavka (3) kada je gumb za uključivanje/isključivanje u položaju "0".

2.3.1 Mutilice

- Uvijek koristite obje mutilice.
- Dijelovi presvučeni teflonom mogu se izgrebati.
- Koristite ih za miješanje tekućih sastojaka poput tijesta za kolače, umaka, juhe.

2.3.2 Spirale za tijesto

- Uvijek koristite obje spirale za tijesto.
- Dijelovi presvučeni teflonom mogu se izgrebati.
- Koristite ih za miješenje tijesta.

2 Rad


2.1 Predviđena namjena

Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu, nije prikladan za profesionalnu uporabu.

2.2 Prva uporaba

Očistite dijelove uređaja prije prve uporabe

2.3 Miješalica / Mikser

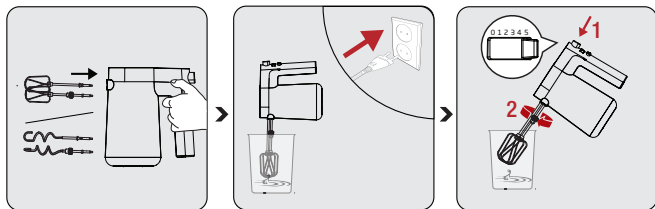

Umetnite mutilice (6) ili spirale za tijesto (7) u utore mutilica (5) ili spirale za tijesto dok ne pristaju.

Spojite kabel za napajanje. Stavite mutilice (6) ili spirale za tijesto (7) u tijesto prije nego što uključite štapni mikser.

Brzina se može podesiti između 1 i 4. Povećajte brzinu počevši od razine 1.



- Ne koristite zajedno mutilice i spiralne nastavke.
- Nikada nemojte pritiskati prekidač za otpuštanje pribora (1) osim ako je regulator brzine u položaju 0 i ako je uređaj isključen iz zidne utičnice.



Dok miješate sastojke, počnite sporijom brzinom. Sastojci se mogu raspršiti ako počnete miješati velikom brzinom.

10 / HR

Samostojeći mikser / Korisnički priručnik

1


Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Nemojte rukovati niti stavljati bilo koji dio ovog uređaja ili njegove dijelove na ili blizu vrućih površina.
- Ako pohranjujete ambalažu, držite je izvan dohvata djece.

1.2 Informacije o usklađenosti s WEEE propisima i zbrinjavanju otpada

Ovaj je proizvod u skladu s WEEE Direktivom Europske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod sadrži klasifikacijsku oznaku za odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog vijeka. Iskorišteni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Da biste pronašli ove sustave prikupljanja, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Svako kućanstvo ima važnu ulogu u vraćanju i recikliranju starih uređaja. Ispravno zbrinjavanje iskorištenog uređaja pomaže u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.

Samostojeći mikser / Korisnički priručnik

7 / HR

2 Rad


2.1 Predviđena namjena

Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu, nije prikladan za profesionalnu uporabu.

2.2 Prva uporaba

Očistite dijelove uređaja prije prve uporabe

2.3 Miješalica / Mikser

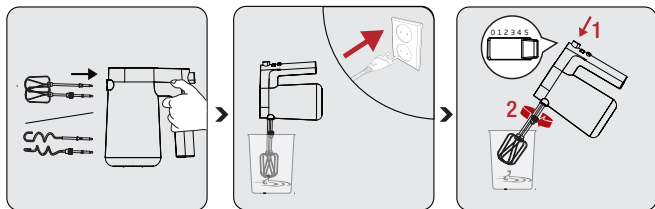

Umetnite mutilice (6) ili spirale za tijesto (7) u utore mutilica (5) ili spirale za tijesto dok ne pristaju.

Spojite kabel za napajanje. Stavite mutilice (6) ili spirale za tijesto (7) u tijesto prije nego što uključite štapni mikser.

Brzina se može podesiti između 1 i 4. Povećajte brzinu počevši od razine 1.



- Ne koristite zajedno mutilice i spiralne nastavke.
- Nikada nemojte pritiskati prekidač za otpuštanje pribora (1) osim ako je regulator brzine u položaju 0 i ako je uređaj isključen iz zidne utičnice.



Dok miješate sastojke, počnite sporijom brzinom. Sastojci se mogu raspršiti ako počnete miješati velikom brzinom.

10 / HR

Samostojeći mikser / Korisnički priručnik

1


Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Nemojte rukovati niti stavljati bilo koji dio ovog uređaja ili njegove dijelove na ili blizu vrućih površina.
- Ako pohranjujete ambalažu, držite je izvan dohvata djece.

1.2 Informacije o usklađenosti s WEEE propisima i zbrinjavanju otpada

Ovaj je proizvod u skladu s WEEE Direktivom Europske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod sadrži klasifikacijsku oznaku za odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog vijeka. Iskorišteni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Da biste pronašli ove sustave prikupljanja, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Svako kućanstvo ima važnu ulogu u vraćanju i recikliranju starih uređaja. Ispravno zbrinjavanje iskorištenog uređaja pomaže u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.

Samostojeći mikser / Korisnički priručnik

7 / HR

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

1.3 Sukladnost s RoHS direktivom

Proizvod koji ste kupili u skladu je s RoHS Direktivom Europske unije (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u direktivi.

1.4 Informacije o pakiranju




Ambalaža proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati, u skladu s nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Nemojte odlagati ambalažu s kućnim otpadom ili drugim vrstama otpada, već je odložite u centrima za prikupljanje ambalaže koje su odredile lokalne vlasti.

1.5 Kako uštedjeti energiju

Tijekom uporabe poštujte vremena preporučena u priručniku. Nakon uporabe, isključite uređaj.

2 Vaš blender

2.1 Pregled

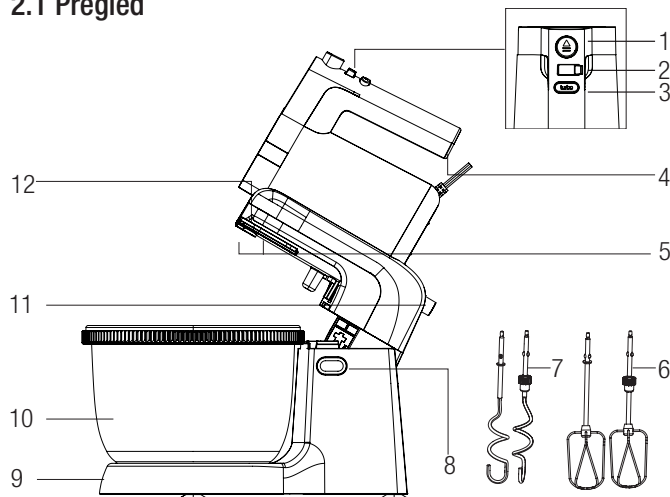

1. Tipka za otpuštanje pribora
2. Kontrola brzine
3. Tipka Turbo načina
4. Ručka
5. Utori za pribor za miješanje i spirale za tijesto
6. Mješalice
7. Spirale za tijesto
8. Tipka za otvaranje/zatvaranje kućišta
9. Postolje
10. Posuda za miksanje
11. Tipka za odvajanje miksera
12. Kućište miksera

2.2 Tehnički podaci

Napon: 220-240 V~, 50-60 Hz
Snaga: 425 W

Zadržana su prava na tehničke i dizajnerske izmjene.

Vrijednosti navedene na uređaju ili pratećoj dokumentaciji su laboratorijska očitavanja u skladu s odgovarajućim standardima. Ove vrijednosti mogu varirati ovisno o korištenju i uvjetima okoline.

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

1.3 Sukladnost s RoHS direktivom

Proizvod koji ste kupili u skladu je s RoHS Direktivom Europske unije (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u direktivi.

1.4 Informacije o pakiranju




Ambalaža proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati, u skladu s nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Nemojte odlagati ambalažu s kućnim otpadom ili drugim vrstama otpada, već je odložite u centrima za prikupljanje ambalaže koje su odredile lokalne vlasti.

1.5 Kako uštedjeti energiju

Tijekom uporabe poštujte vremena preporučena u priručniku. Nakon uporabe, isključite uređaj.

2 Vaš blender

2.1 Pregled

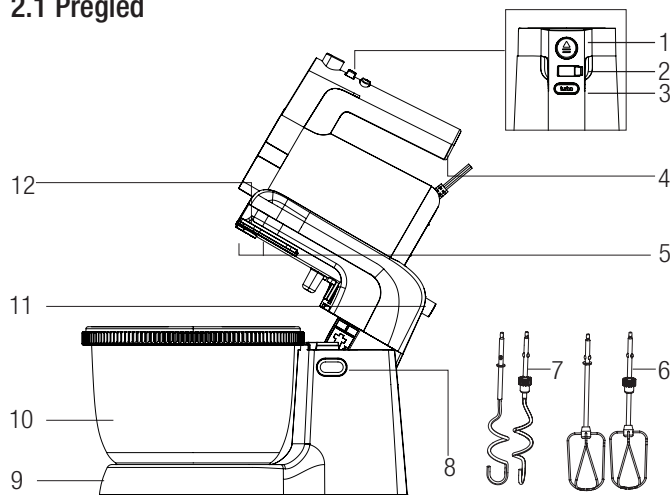

1. Tipka za otpuštanje pribora
2. Kontrola brzine
3. Tipka Turbo načina
4. Ručka
5. Utori za pribor za miješanje i spirale za tijesto
6. Mješalice
7. Spirale za tijesto
8. Tipka za otvaranje/zatvaranje kućišta
9. Postolje
10. Posuda za miksanje
11. Tipka za odvajanje miksera
12. Kućište miksera

2.2 Tehnički podaci

Napon: 220-240 V~, 50-60 Hz
Snaga: 425 W

Zadržana su prava na tehničke i dizajnerske izmjene.

Vrijednosti navedene na uređaju ili pratećoj dokumentaciji su laboratorijska očitavanja u skladu s odgovarajućim standardima. Ove vrijednosti mogu varirati ovisno o korištenju i uvjetima okoline.