

CEG 7348 X CAFFEEEXPERTO®

TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ TEMİZLİK & BAKIM

CİHAZ TEMİZLİĞİ

*Periyodik temizlik, ürün performansını artırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Hata



Atık Haznesi Dolu

Makineniz temizlik zamanı geldiğinde "Atık Haznesi Dolu" uyarısı verir

Temizlik daha önce yapıldıysa, bu sadece hatırlatmadır, arıza belirtisi değildir. Kullanıma devam edebilirsiniz.

Ekranla "Atık Haznesi Dolu" uyarısını gördükten sonra, ön kapağı açın. Damlama tepsisini, demleme ünitesini, süt kabını, su haznesini ve kahve atık kabını çıkarın. Atık haznesinin, ürün açıkken temizlenmesi önerilir.



Kahve atık kabını ve damlama tepsisini boşaltın.



Damlama tepsisini, demleme ünitesini, su haznesini ve kahve atık kabını ılık su ile yıkayın.



SÜT KABI TEMİZLEME


*Süt kabı temizliğinin, makinenizin sütlü kahve seçeneklerinde daha iyi performans gösterebilmesi için her işlem sonrası yapılması önerilir.

Süt kabı parçalarını ılık su ile yıkadıktan sonra aşağıdaki 4 parçayı ürünün içinden çıkan iğne ile temizleyip, süt kalıntısı kalmadığından emin olun. Bu adım makinenizin sütlü kahve içecek yapımındaki performansı için önemlidir.



Köpük ayar
mesinin üzerindeki
ıl temizlenmelidir.

Kuruladıktan sonra bütün parçaları yerine yerleştirin.

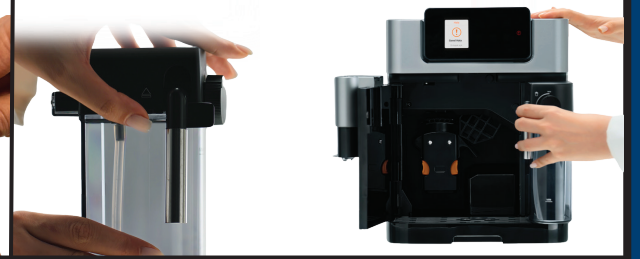

Süt kabının kapağını resimde gösterildiği şekilde çıkarın.



Süt kabını bütün parçalarına ayırdığınızdan emin olun.



8 parçayı ılık su ile yıkayın.



OTOMATİK TEMİZLEME İŞLEMİ

*Makineniz her demleme işleminden önce ve sonra kendini otomatik olarak temizler.

Temizlik

Otomatik
Temizleme >

Durulanıyor >

Kireç Giderme >

✨ ikonuna bastığınızda 5 farklı temizleme işlemine kolayca erişebilirsiniz:
Otomatik Temizleme
Durulama
Kireç Çözme
Süt Kabı Temizleme
Su Boşaltma
işlemlerinin hepsi ekranınızda görünür.

Otomatik Temizleme işlevini aktif etmek için ekrandaki "I" simgesine tıklayın.



DURULAMA İŞLEMİ

*Durulama işlemi, su ile hızlı temizleme içindir. Cihaz uzun süre kullanılmamışsa, bu işlemin yapılması önerilir.



Kahve çıkışının altına bir fincan yerleştirerek "Başlat" düğmesine tıklayın.

Durulaniyor

Bu işlem, su ile hızlı temizleme içindir. Ağız altına fincan yerleştirin ve başlat düğmesine basın.

Başlat

Durulaniyor

Çalışıyor

Durulaniyor

Durulaniyor Tamamlandı

Kapatın



KİREÇ GİDERME

*Kireç giderme için ekranda uyarı aldığınız anda, kireç giderme işlemini yapmanız makinenizin performansını artırarak, daha uzun ömürlü kullanım sağlar.

Bir kabın içerisinde 1 paket kireç giderici tozu çözdürdükten sonra su haznesine ekleyin, Kireç Giderme ikonuna kadar normal su ile doldurun.



Kahve çıkışının altına bir fincan yerleştirerek "Kireç Giderme" ve "Başlat" seçeneklerine dokununuz. Kireç giderme işlemi sırasında su filtresinin çıkarılması önemlidir.

Kireç Giderme

Sıfır

Adım 1

Su haznesinin içine 1 paket kireç giderici toz ekleyin, kireç giderme simgesine kadar su doldurun. Ağız altına fincan yerleştirin ve başlat düğmesine basın.

Başlat

Kireç Giderme Adımı 1

Çalışıyor

Kireç Giderme

Adım 2

Adım 2

Kireç giderilene kadar temiz su eklemeye simgesine tıklayın ve başlat düğmesine basın.

Devam

Kireç Giderme Adımı 2

Çalışıyor

Kireç Giderme

Kireç Giderme Tamamlandı

Kapatın

OTOMATİK SÜT KABİ TEMİZLEME

Süt Kabı Temizleme işlemi süt kabının temizlenmesi içindir. Her türlü sütlü kahve yapınından sonra yapılmalıdır.



"Süt Kabı Temizleme" ve "Başlat" seçeneklerine dokununuz.

Süt Kabı Temizleme

Bu işlem, süt kabını temizlemek içindir. Süt kabını boşaltın ve başlat'a basın.

Başlat

Süt Kabı Temizleme

Çalışıyor

Süt Kabı Temizleme

Süt Kabı Temizleme Tamamlandı

Süt kabını çıkarın ve parçaları temiz su altında temizleyin

Kapatın

İşlem tamamlandıktan sonra süt kabını çıkararak yukarıdaki süt kabı temizleme adımlarını uygulayın.



SU BOŞALTMA

*Bu işlem, cihazın içindeki tüm suyu çıkarmak içindir.

Kahve çıkışının altına bir kap yerleştirin ve su haznesini çıkarın. "Suyu Boşaltma" ve "Başlat" seçeneklerine dokununuz.

Suyu Boşaltma

Adım 1

Bu işlem, cihazın içindeki tüm suyu çıkarmak içindir. Ağız altına fincan yerleştirin ve başlat düğmesine basın.

Başlat

Suyu Boşaltma

Adım 2

Su haznesini çıkarın. Su haznesi çıkarıldıktan sonra işlem otomatik olarak başlayacaktır.



İşlem otomatik olarak başlayacaktır. Cihaz uzun süre kullanılmayacağı zaman, cihazdaki suyun boşaltılması önerilir.

Suyu Boşaltma

Çalışıyor

Suyu Boşaltma

Suyu Boşaltma Tamamlandı

Kapatın

beko

CEG 7348 X CAFFEEEXPERTO®

Fully Automatic Espresso Machine Cleaning & Maintenance

DEVICE CLEANING

*Periodic cleaning enhances product performance and ensures long-lasting use.

Error



Residual Full

When it is time to clean your machine, it will give a "Waste Reservoir Full" warning.

If cleaning has been done before, this is just a reminder, not a sign of malfunction. You can continue to use it.

After you see the "Waste Tank Full" warning on the display, open the front cover. Remove the drip tray, brewing unit, milk container, water tank and coffee waste container. It is recommended to clean the waste tank while the product is on



Empty the coffee waste container and drip tray



Wash the drip tray, brewing unit, water tank and coffee waste container with warm water



MILK CUP CLEANING

*It is recommended that you clean the milk container after each process so that your machine can perform better in milk coffee options.

Remove the lid of the milk cup



Make sure you disassemble the milk jug into all its parts.



Wash all 8 pieces with warm water



After washing the milk container parts with warm water, clean the following 4 parts with the needle coming out of the product and make sure that there is no milk residue. This step is important for the performance of your machine in making milky coffee drinks.



The channel above the foam adjustment button should be cleaned

After drying, put all the parts back in place.



AUTO CLEAN

*Your machine automatically cleans itself before and after each brewing process.

Cleaning

Auto Clean >

Rinsing >

Descaling >

When you press the ✨ icon you can easily access 5 different cleaning processes:
Automatic Cleaning
Rinsing
Descaling
Milk Container Cleaning
Water Draining
All of the processes appear on your screen.

Click on the "I" icon on the screen to activate the Auto Clean function.




RINSING

*Rinsing is for quick cleaning with water.
This is recommended if the device
has not been used for a long time.



Place a cup under the coffee outlet
and tap "Rinse" and "Start"

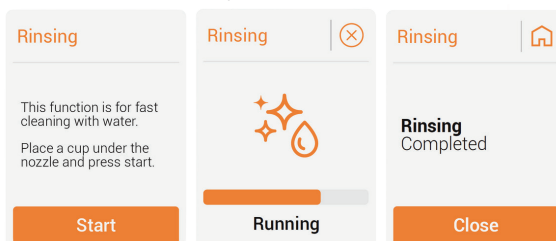


DESCALING

*When you receive a warning on the screen for descaling,
performing the descaling process will increase the performance
of your machine and provide longer-lasting use.

After dissolving 1 packet of descaling powder in a bowl,
add it to the water tank and fill it with
normal water until the Descaling icon.



Place a cup under the coffee outlet and tap "Descaling" and "Start"
It is important to remove the water filter during the descaling process.

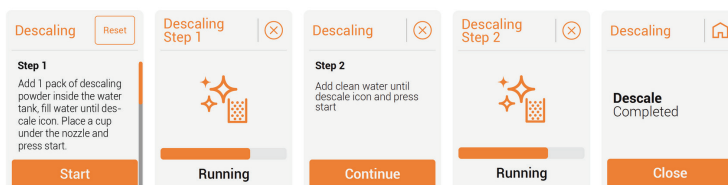


AUTO MILK CUP CLEANING

Milk Container Cleaning process is
for cleaning the milk container, it should be
done after every milk coffee making.



Tap "Clean Milk Container" and "Start"

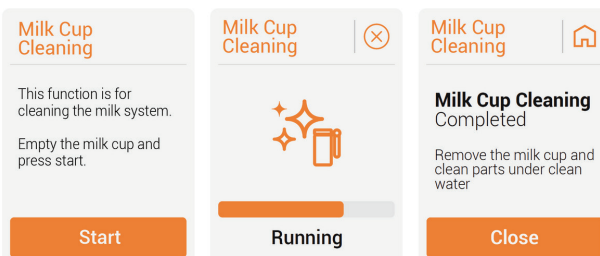


Once the process is complete,
remove the milk container and follow
the above milk container cleaning steps.




EMPTY WATER

*This process is to remove all water from the device.

Place a container under the coffee outlet
and remove the water tank Tap "Empty Water" and "Start"

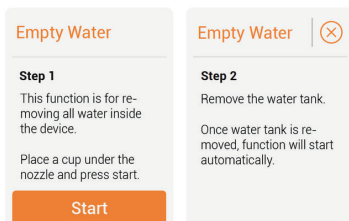

The process will start automatically.
When the device is not used for a long time,
it is recommended to drain the water from the device.

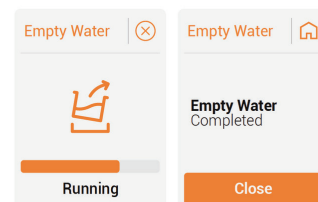

beko