

Proszę najpierw przeczytać ten przewodnik!

Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybór produktu Beko. Chcemy, abyś osiągnął optymalną wydajność dzięki temu wysokiej jakości produktowi, który został wyprodukowany przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać i zrozumieć ten przewodnik oraz dokumentację uzupełniającą oraz zachować go do wykorzystania w przyszłości. Dołącz ten przewodnik do urządzenia, jeśli przekażesz go komuś innemu. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i informacji zawartych w tym dokumencie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Należy pamiętać, że ta instrukcja obsługi może się odnosić do kilku modeli produktu. W instrukcji zostały wyraźnie określone różnice między modelami.

Symbole i ich znaczenie

Poniższe symbole są używane w tym przewodniku:



Ważne informacje i pomocne porady dotyczące korzystania z urządzenia.



OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenia o niebezpiecznych sytuacjach związanych z bezpieczeństwem życia i mienia.



Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.



Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani w innych cieczach.



OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie dotyczące gorących powierzchni.



**PAPIER POCHODZĄCY Z RECYKLINGU
I NADAJĄCY SIĘ DO PONOWNEGO
RECYKLINGU**

Ta sekcja zawiera instrukcje bezpieczeństwa, aby zapobiec zagrożeniom, które mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji unieważnia wszystkie gwarancje.

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego a także do poniższych zastosowań;
 - w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - w gospodarstwach wiejskich;
 - dla klientów w hotelach, motelach lub innych miejscach,
 - w hotelach ekonomicznych;
- Z tego urządzenia nie mogą korzystać dzieci w wieku od 0 do 8 lat. Urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku powyżej 8 lat pod nadzorem dorosłych. Urządzenie może być używane przez osoby, które

mają ograniczone zdolności fizyczne, słuchowe lub umysłowe, lub nie mają doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub informowane o bezpiecznym użytkowaniu i napotkanych zagrożeniach.

- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i wykonują te czynności pod nadzorem dorosłych.
- Nawet jeśli dzieci są pod nadzorem, nie należy pozwalać im na zabawę urządzeniem.
- Urządzenie i kabel zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.
- Uchwyty urządzeń kuchennych (jeśli są) należy ustawić bezpiecznie, tak aby nie przyskały na nie gorące płyny.
- Należy upewnić się, że napięcie podane na urządzeniu jest takie samo jak napięcie sieciowe w domu.
- Należy używać urządzenia z uziemioną wtyczką.
- Nie używaj przedłużaczy.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- Nie stawiaj urządzenia na źródłach ciepła, takich jak piekarniki i piece, ani w ich pobliżu.
- Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego, nie należy go ścisnąć, zaciskać ani ocierać o ostre krawędzie.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód.
- Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone.
- Nie demontuj urządzenia.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta części zamienne.
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem i dokładnie wysuszyć wszystkie części po czyszczeniu.
- Urządzenie należy wyczyścić zgodnie z instrukcjami w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
- Do urządzenia nie należy wkładać dużych kawałków jedzenia, ponieważ może to spowodować pożar.
- Nie dotykaj wtyczki urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym pomieszczeniu.
- Nie przenoś urządzenia, gdy jest w użyciu, a olej w środku jest gorący.
- Nie używaj urządzenia w otoczeniu lub w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych.
- Aby uniknąć ryzyka poparzenia, nie dotykaj gorących powierzchni.
- Urządzenie powinno ostygnąć w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy blokować otworów wlotowych i wylotowych powietrza podczas pracy urządzenia.
- Nie należy pochylać się nad urządzeniem, jest w użyciu. Gorące powietrze unosi się z urządzenia podczas użytkowania!
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Aby uniknąć ryzyka poparzenia, nie dotykaj gorących powierzchni.
- Należy upewnić się, że pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane podczas użytkowania.

- W przypadku pożaru odłącz urządzenie od sieci.
- Nie należy nalewać wody do urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- Nie należy używać urządzenia z zewnętrznym zegarem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Do urządzenia należy używać wyłącznie metalowych naczyń kuchennych z uchwytyami.
- Nie należy kłaść niczego na pracującym lub gorącym urządzeniu.
- Po użyciu powierzchnia elementu grzejnego jest narażona na ciepło reszkowe.
- Aby wyłączyć, ustaw pokrętkę programatora i pokrętkę temperatury w pozycji wyłączonej. Następnie odłącz urządzenie od sieci.
- Opakowanie urządzenia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane

osoby, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej (2012/19/UE). Wyrób ten jest oznaczony symbolem klasyfikacyjnym dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).



Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

1.3 Opakowanie urządzenia




Opakowanie urządzenia jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami. Nie należy wyrzucać odpadów opakowaniowych wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych lub innymi odpadami, lecz oddawać je do punktów zbiórki opakowań wyznaczonych przez władze lokalne.

1.4 Ważne punkty dotyczące oszczędzania energii

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać czasów zalecanych przez tę instrukcję. Po użyciu odłącz urządzenie od zasilania.

2 Twoja kuchenka do smażenia z mniejszą ilością oleju

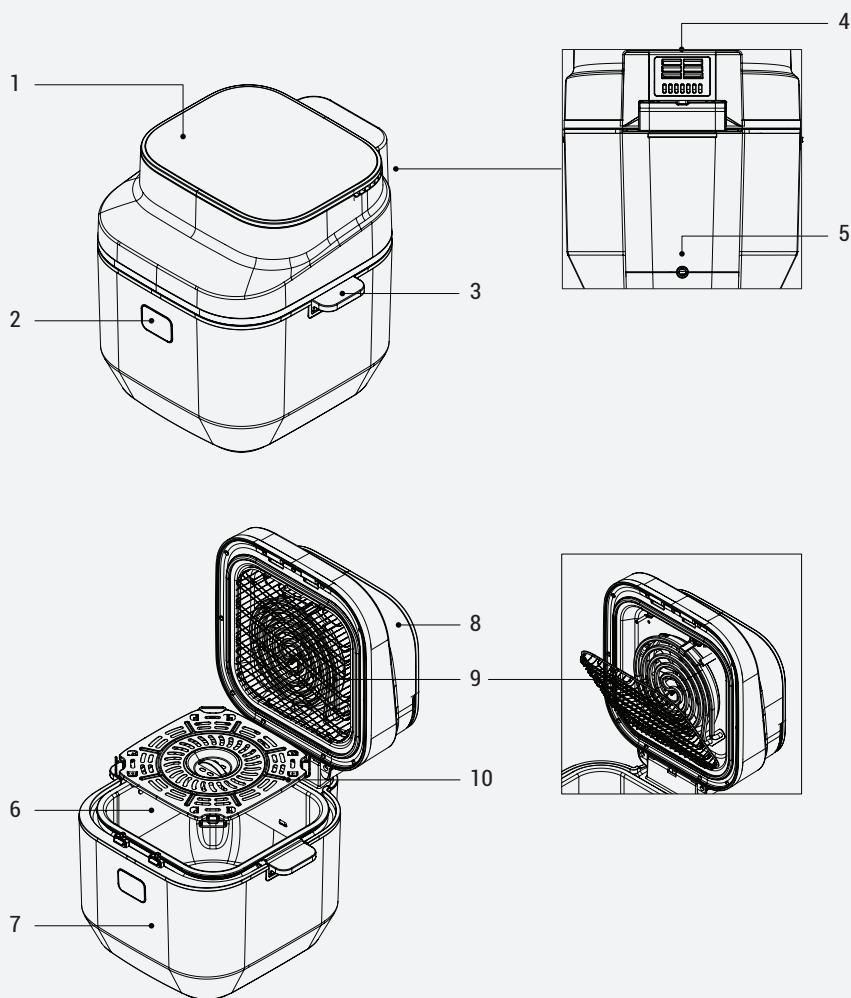

Znaki na urządzeniu i wartości określone przez dokumenty dostarczone wraz z produktem zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normami pokrewnymi. Wartości mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania urządzenia i warunków otoczenia. Wartości mocy zostały przetestowane w napięciu 230 V.

1. Cyfrowy panel sterowania
2. Przycisk otwierania pokrywy
3. Uchwyt
4. Wylot powietrza
5. Kabel zasilania
6. Komora gotowania
7. Korpus
8. Pokrywa
9. Zdejmowany przewód
10. Stojak do pieczenia

Dane techniczne

Zasilanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Zużycie energii	2400-2850 W
Pojemność komory	7,0 L

3 Obsługa

3.1 Przeznaczenie


Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku profesjonalnego.




Podczas pierwszego użycia urządzenia może wystąpić niewielka emisja dymu. To normalne.

3.2 Przygotowanie urządzenia do użycia


- Urządzenia należy używać w pozycji pionowej na stabilnej, równej, czystej, suchej i antypoślizgowej powierzchni.

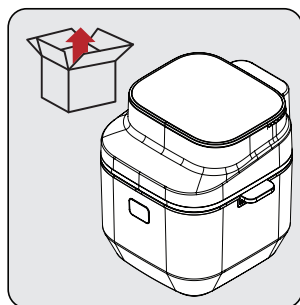


Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć materiał opakowaniowy i umieścić urządzenie na płaskiej, czystej powierzchni roboczej.

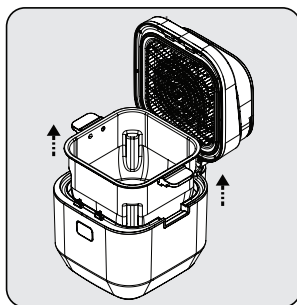


Chwycić wymiową komorę gotowania (6) za pomocą uchwytów (3), a następnie wyjąć ją (6) z korpusu (7).

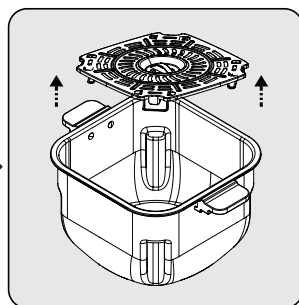


Wyjmij z komory (6) kratkę do gotowania (10) w komorze gotowania (6).

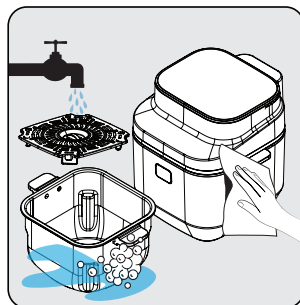

Wyczyść zdejmowaną komorę gotowania (6) i kratkę do gotowania (10) ciepłą wodą z mydłem. Następnie wysusz całkowicie zewnętrzną stronę urządzenia i umyte części.

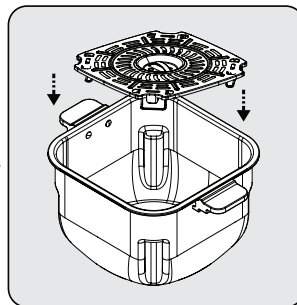

Umieść kratkę do gotowania (10) w komorze gotowania (6).

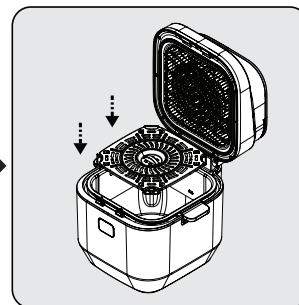


Po wyczyszczeniu włóż komorę gotowania (6) i kratkę do gotowania (10) do korpusu (7). Urządzenie jest gotowe do użycia.



Przy pierwszym użyciu ustaw urządzenie w trybie „Gotowanie”, ustaw na najwyższą temperaturę i pozwól mu pracować przez 10 minut bez dodawania jakichkolwiek składników.

3.3 Cyfrowy panel sterowania i wyświetlacz LED

Czas Tryb	Gotowanie na parze	Tryb grilowania	Opis
Mięso	Dostępne	Dostępne	Ten program jest przeznaczony do obróbki czerwonego mięsa.
Kurczak	Dostępne	Dostępne	Ten program jest specjalnie zaprojektowany dla drobiu.
Ryby	Dostępne	Dostępne	Za pomocą tego programu możesz również przyrządzać owoce morza.
Wypieki	Dostępne	Niedostępne	Ten program jest specjalnie zaprojektowany dla wypieków takich jak ciasta i chleb.
Warzywa	Dostępne	Niedostępne	Ten program jest specjalnie zaprojektowany dla warzyw.
Pilaw	Niedostępne	Niedostępne	Ten program jest przeznaczony do przyrządzenia pilawu z ryżu i ziaren pszenicy.
Ziemniaki	Niedostępne	Niedostępne	Ten program jest przeznaczony do przygotowania ziemniaków i frytek.
Wolne gotowanie Czas	Niedostępne	Niedostępne	Ten program jest przeznaczony do potrawek

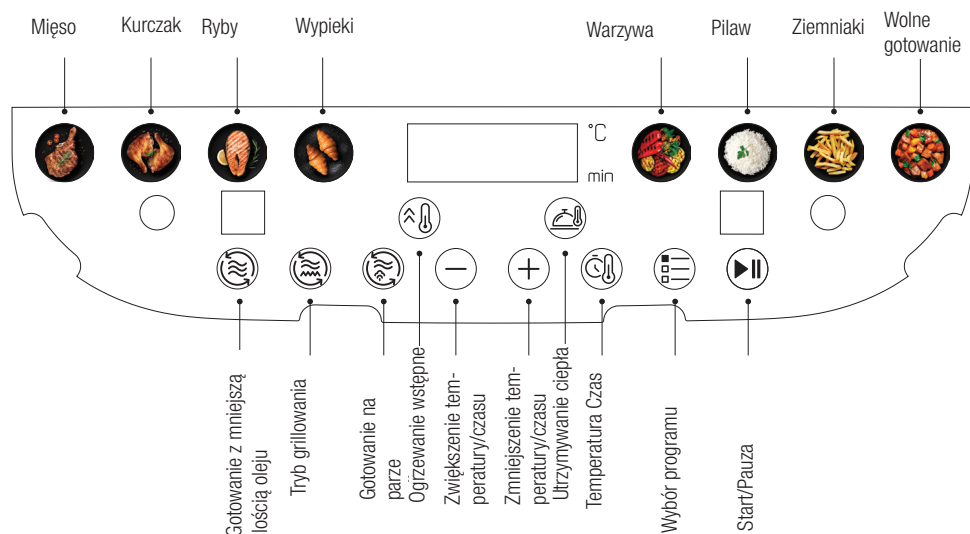

3.4 Ostrzeżenia przed pierwszym użyciem



- Jeśli pokrywa (8) zostanie otwarta podczas pracy urządzenia, z wylotu powietrza (4) i górnej części komory gotowania (6) wydostanie się gorąca para. Dlatego zachowaj ostrożność aby uniknąć poparzenia parą o wysokiej temperaturze.
- Podczas korzystania z urządzenia w wysokiej temperaturze uważaj, aby nie dotykać bezpośrednio innych części komory gotowania (6) niż jej uchwyty (3).



Najlepsze efekt rumienienia i gotowania uzyskuje się zwykle na kratce do gotowania (10). Zaleca się używanie kratki do gotowania (10) w przypadku wszystkich przepisów i pieczonych potraw.

3.5 Obsługa



- Ilość gotowanej żywności będzie się różnić dzięki regulowanej kratce do gotowania. Przy określaniu ilości żywności kieruj się punktem, w którym znajduje się kratka.
- Wraz ze zmniejszaniem się odległości między gotowaną potrawą a grzałką, czas gotowania/temperatura w przyrządzaniu potrawy mogą różnić się od zdefiniowanych wartości.


3.5.1 Wybór i uruchomienie programu




Jeśli po uruchomieniu urządzenia chcesz przełączyć się na inny program, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Start/Stop” przez 3 sekundy.




- Na wyświetlaczu pojawiają się automatycznie ustawione temperatury i czasy zgodnie z wybranymi funkcjami pieczenia. Można dowolnie zmieniać te temperatury i czasy.
- Aby anulować proces gotowania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „Start/Stop”. Wybrany program pieczenia zostanie anulowany.
- Jeśli nie zostanie wybrana żadna funkcja gotowania, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii po 120 sekundach i będzie migać tylko przycisk „Start/Stop”. Programy gotowania można wyświetlić na cyfrowym panelu sterowania (1), naciskając ponownie ten przycisk.

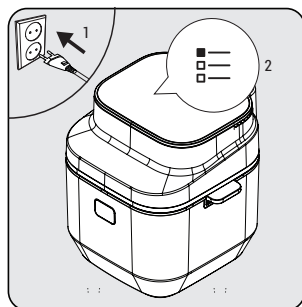

Podłącz urządzenie, a następnie naciśnij kilkakrotnie migającą w menu ikonę „Wybór programu”, aby przejść do żądanego programu. W zależności od preferencji, jeśli wybrany program jest odpowiedni do gotowania na parze lub grillowania, należy nacisnąć przycisk trybu gotowania przed rozpoczęciem gotowania.

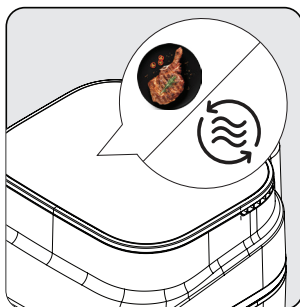

Po wybraniu żądanego programu i trybu programu miga ikona „Start/Pauza”.
▶▶ Jeśli chcesz zmienić program naciśnij ponownie ikonę wyboru programu.

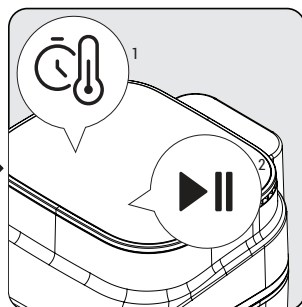

Po wybraniu programu możesz ustawić temperaturę i czas gotowania, naciskając ikonę „Temperatura/Czas”.
🕒 Rozpocznij proces gotowania, naciskając migającą ikonę „Start/Pauza ▶▶”.

3.5.2 Ustawienie temperatury i czasu

Naciśnij ikonę „🕒”, aby ustawić temperaturę lub czas. Zostanie wyświetlona wybrana temperatura i czas. Możesz ustawić żądaną temperaturę i czas naciskając przyciski (–) lub (+).



- Silikon kratki do gotowania (10) jest wykonany z odpornego na wysokie temperatury materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Zapobiega zarysowaniu powłoki komory. Dlatego należy zadbać o to, aby nie odkleiła się podczas pieczenia.
- Podczas wyciągania komory gotowania (6) należy uważać na gorącą parę znajdującą się wewnątrz i dotykać wyłącznie uchwytów.
- Podczas usuwania upieczonych potraw należy używać narzędzia (szczypce itp.), które nie uszkodzi wewnętrznej powierzchni urządzenia.

3.6 Pieczenie




Lepsze rezultaty osiągniesz, jeśli wymieszasz potrawę z niewielką ilością oleju lub posmarujesz ją olejem przed umieszczeniem w komorze do gotowania.




Gdy komora jest gorąca, nie należy dotykać żadnej części wyjmowanej komory (6) poza jej uchwyty (3).


3 Obsługa

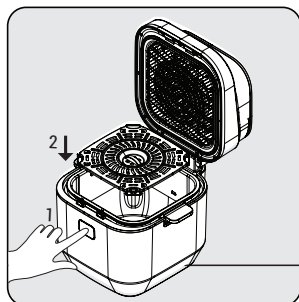


Naciśnij przycisk otwierania pokrywy (2) i wsuń kratkę do gotowania (10) do komory gotowania (6).

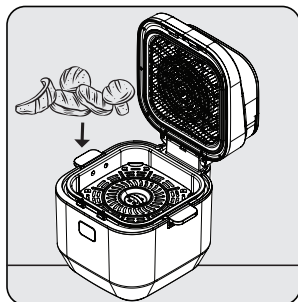


Umieść żywność w komorze gotowania (6) i zamknij pokrywę (8)

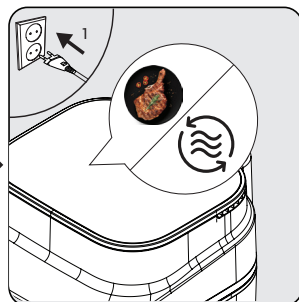


Podłącz urządzenie do prądu i wybierz żądany program gotowania. Następnie wybierz odpowiedni tryb i rozpocznij proces gotowania.

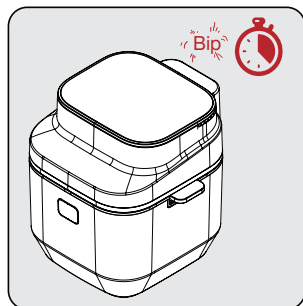

Po upływie wybranego czasu gotowania rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i urządzenie automatycznie przerwie gotowanie.

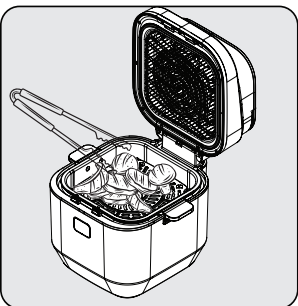

Otwórz pokrywę (4) i sprawdź czy potrawa jest upieczona/rozmrózona/ugotowana. Jeśli jedzenie wymaga dodatkowego czasu gotowania, można nieco go wydłużyć.

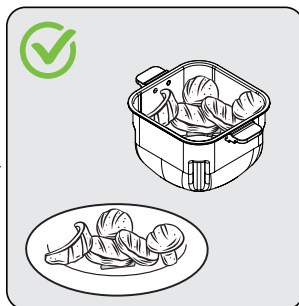

Po zakończeniu procesu możesz wyjąć komorę gotowania (10) z urządzenia, trzymając ją za uchwyty (3), i umieścić gotową potrawę w misce lub na talerzu.



- Aby zapewnić równomierne gotowanie; po ustawieniu ostrzeżenia dla połowy procesu gotowania, ostrożnie wyjmij komorę gotowania (6) z korpusu (7) i potrząśnij nią lub użyj szczypec, aby obrócić gotującą się potrawę tak, aby nie zarysować komory gotowania (6) i kratki do gotowania (10).
- Wykonuj tę czynność częściej, jeśli cykl pieczenia jest długi lub jeśli chcesz uzyskać bardziej chrupiące rezultaty.



Unikaj kontaktu komory do gotowania (6) i kratki do gotowania (10) z zewnętrzną powierzchnią urządzenia, ponieważ powierzchnia komory do gotowania (6) będzie gorąca podczas gotowania i po jego zakończeniu.




- Pozwól potrawom odpocząć przez 5 do 10 sekund przed wyjęciem ich z wyjmowanej komory do pieczenia (6).
- Użyj szczyptec, aby usunąć szorstką lub miękką żywność z komory do pieczenia (6) bez uszkodzenia wewnętrznej powierzchni urządzenia.
- Gdy jedna partia jest gotowa, urządzenie jest natychmiast gotowe na kolejną




- Należy pamiętać, że podczas procesu pieczenia urządzenie może się bardzo nagrzewać.
- Nie należy umieszczać produktów na blacie kuchennym w taki sposób, aby blokował on kanały wylotu powietrza (4).
- Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych innych produktów.

3.6.1 Mięso


3.6.1.1. Tryb gotowania z mniejszą ilością oleju

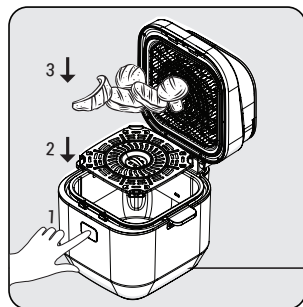

Naciśnij przycisk otwierania pokrywy (2) i wsuń kratkę do gotowania (10) do komory gotowania (6). Następnie umieść żywność w komorze gotowania (6) i zamknij pokrywę urządzenia (8).

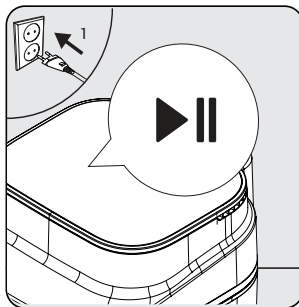


Podłącz urządzenie. Ikona Start/Pauza ▶|| zacznie migać. Aby określić produkt, który ma być używany do gotowania, naciśnij ikonę Start/Pauza ▶|| ; urządzenie wyjdzie z trybu czuwania.

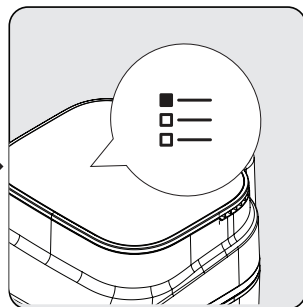

Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru programu ≡, aby wybrać żadaną potrawę z menu lub wybierz ją z gotowego menu.


3 Obsługa

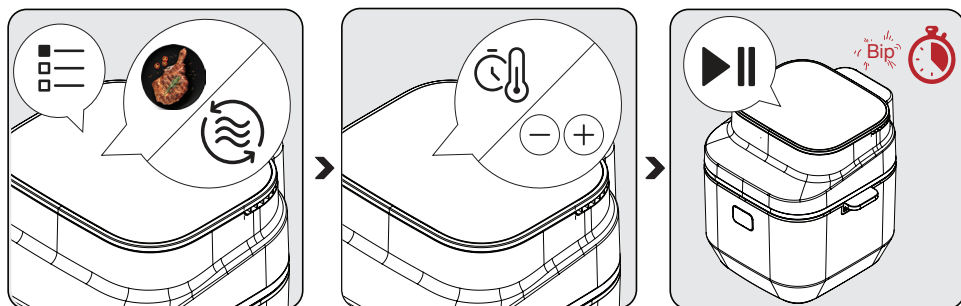

Aby przejść do menu potraw mięsnych, naciśnij raz ikonę wyboru programu . Aby przyrządzić potrawę w trybie gotowania z mniejszą ilością oleju, naciśnij ikonę gotowania z niską zawartością tłuszczu .

Po wybraniu trybu gotowania z mniejszą ilością oleju możesz ustawić idealną temperaturę — / zmniejszania +. Naciśnij ikonę , aby ustawić temperaturę lub czas. Po dokonaniu wyboru naciśnij ikonę Start/Pauza , aby rozpocząć proces.

Po osiągnięciu połowy całkowitego czasu gotowania urządzenie wyda sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o mieszaniu. Po wyświetleniu tego ostrzeżenia naciśnij przycisk otwierania pokrywy i wyjmij komorę gotowania (6), mocno chwytając za uchwyty. Aby gotowanie było równomierne potrząśnij komorą gotowania (6) lub obróć potrawę. Jeśli chcesz pominąć ten etap naciśnij ikonę Startu/Pauzy .

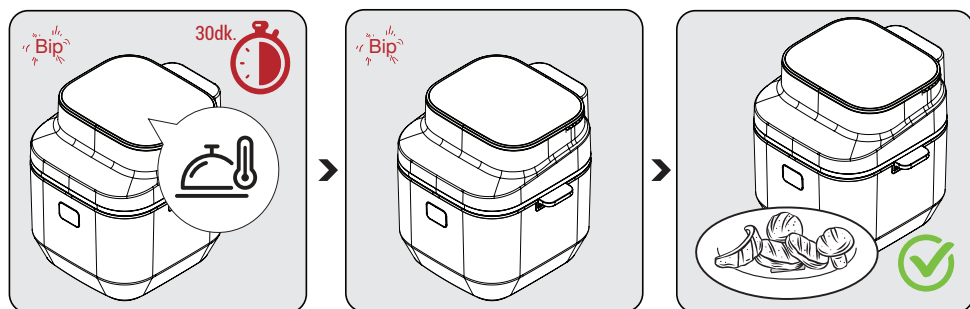


Ponownie umieść komorę gotowania (6) w korpusie i zamknij pokrywę. Aby kontynuować proces gotowania, naciśnij ikonę Start/Pauza na cyfrowym panelu sterowania.

Po zakończeniu procesu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zaświeci się ikona utrzymywania ciepła . Ten symbol oznacza 30-minutowy czas utrzymywania ciepła. W trakcie utrzymywania ciepła jedzenie można wyjąć w dowolnym momencie.


Po upływie wybranego czasu gotowania rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i urządzenie automatycznie przerwie gotowanie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „--:--”.

Naciśnij przycisk otwierający pokrywę i sprawdź potrawę (czy jest upieczona/rozmrózona/ugotowana). Jeśli jedzenie wymaga dodatkowego czasu gotowania, można nieco go wydłużyć. Po zakończeniu procesu możesz wyjąć z urządzenia kratkę do gotowania, trzymając ją za uchwyty, i umieścić ugotowaną potrawę w misce lub na talerzu.


3.6.1.2. Tryb gotowania z mniejszą ilością oleju + tryb grillowania

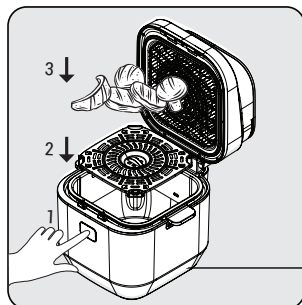


Naciśnij przycisk otwierania pokrywy (2) i wsuń kratkę do gotowania (10) do komory gotowania (6). Następnie umieść żywność w komorze gotowania (6) i zamknij pokrywę urządzenia (8).

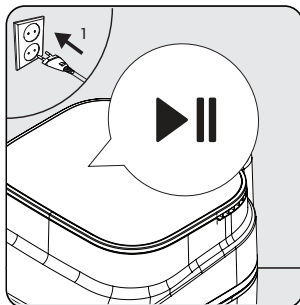


Podłącz urządzenie. Ikona Start/Pauza ►|| zacznie migać. Aby określić produkt, który ma być używany do gotowania, naciśnij ikonę Start/Pauza ►|| ; urządzenie wyjdzie z trybu czuwania.

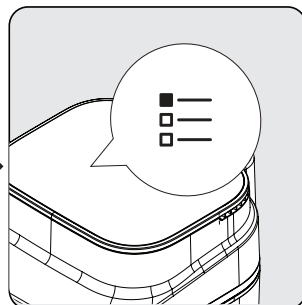

Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru programu ≡, aby wybrać żądaną potrawę z menu lub wybierz ją z gotowego menu.

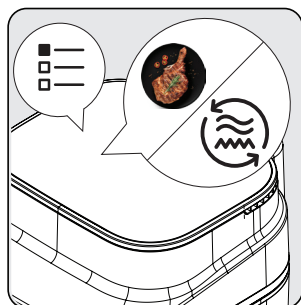

Aby przejść do menu potraw mięsnych, naciśnij raz ikonę wyboru programu ≡. Aby ugotować potrawę w trybie gotowania z mniejszą ilością oleju + trybie grillowania, naciśnij ikonę gotowania w trybie grillowania (grill icon).

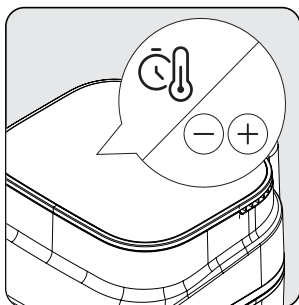

Po wybraniu trybu grillowania możesz ustawić idealną temperaturę i czas za pomocą ikon zwiększania — / zmniejszania +. Naciśnij ikonę ⌚, aby ustawić temperaturę lub czas. Po dokonaniu wyboru naciśnij ikonę Start/Pauza ►||, aby rozpocząć proces. Rozpocznie się etap wstępnego podgrzewania ⌚. Umieść żywność w komorze gotowania (6). Następnie zamknij pokrywę (8) i uruchom tryb gotowania produktu, naciskając ikonę start/pauza ►||.






Po osiągnięciu połowy całkowitego czasu gotowania urządzenie wyda sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o mieszanii. Po wyświetleniu tego ostrzeżenia naciśnij przycisk otwierania pokrywy i wyjmij komorę gotowania (6), mocno chwytając za uchwyty. Aby gotowanie było równomierne, potrząśnij komorą lub obróć potrawę. Jeśli chcesz pominąć ten etap naciśnij ikonę Startu/Pauzy ►||.



Na etapie podgrzewania ⌚ można obsmażyć mięso i zachować jego wilgotność.

3 Obsługa

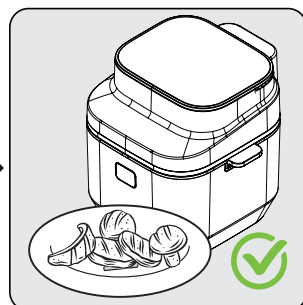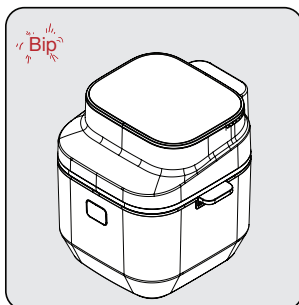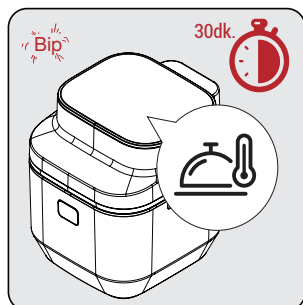




Ponownie umieść komorę gotowania (6) w korpusie i zamknij pokrywę. Aby kontynuować proces gotowania, naciśnij ikonę Start/Pauza ►|| na cyfrowym panelu sterowania.

Po zakończeniu procesu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zaświeci się ikona utrzymywania ciepła . Ten symbol oznacza 30-minutowy czas utrzymywania ciepła. W trakcie utrzymywania ciepła jedzenie można wyjąć w dowolnym momencie.

Po upływie wybranego czasu gotowania rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i urządzenie automatycznie przerwie gotowanie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „--:--”.

Naciśnij przycisk otwierający pokrywę i sprawdź potrawę (czy jest upieczona/rozmrózona/ugotowana). Jeśli jedzenie wymaga dodatkowego czasu gotowania, można nieco go wydłużyć. Po zakończeniu procesu możesz wyjąć z urządzenia kratkę do gotowania, trzymając ją za uchwyty, i umieścić ugotowaną potrawę w misce lub na talerzu.

3.6.1.3. Tryb gotowania z mniejszą ilością oleju + tryb gotowania na parze

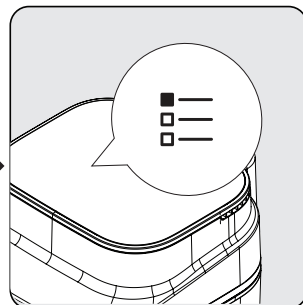
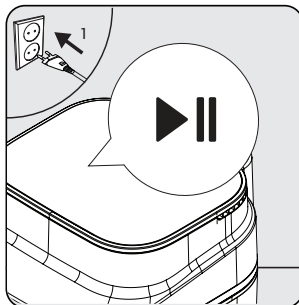
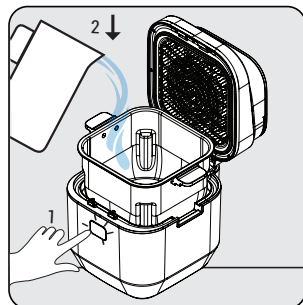


Sięgnij do komory gotowania, naciskając przycisk otwierający pokrywę. Napełnij komorę gotowania wodą do poziomu oznaczonego jako „max”. Umieść kratkę do gotowania i zamknij pokrywę urządzenia.

Podłącz urządzenie. Ikona Start/Pauza ►|| zacznie migać. Aby określić produkt, który ma być używany do gotowania, naciśnij ikonę Start/Pauza ►|| ; urządzenie wyjdzie z trybu czuwania.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru programu , aby wybrać żądaną potrawę z menu lub wybierz ją z gotowego menu. Aby przejść do menu potraw mięsnych, naciśnij raz ikonę wyboru programu .

3 Obsługa

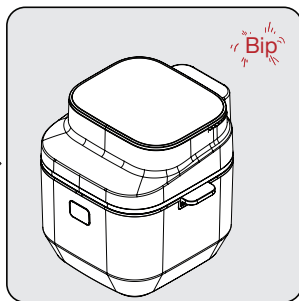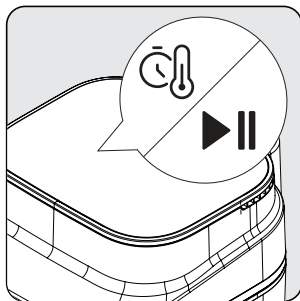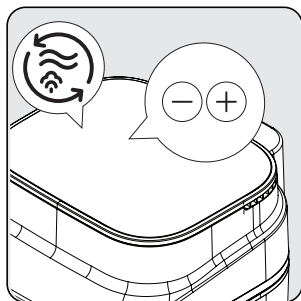

Aby ugotować potrawę w trybie mniejszej ilości oleju + gotowania na parze, naciśnij ikonę gotowania na parze . Po wybraniu trybu gotowania na parze można ustawić idealną temperaturę i czas za pomocą ikon zwiększania — / zmniejszania +.



Naciśnij ikonę aby ustawić temperaturę lub czas. Po dokonaniu wyboru naciśnij ikonę Start/Pauza aby rozpocząć proces. Po rozpoczęciu procesu gotowania na parze rozpocznie się etap wstępnego podgrzewania w celu zwiększenia temperatury wody do temperatury parowania wody.

Po zakończeniu wstępnego podgrzewania umieść żywność na kratce do gotowania. Następnie zamknij pokrywę i uruchom tryb gotowania, naciśnij ikonę .

Po osiągnięciu połowy całkowitego czasu gotowania urządzenie wyda sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o mieszanii.






Na etapie podgrzewania można podnieść temperaturę wody do temperatury parowania.

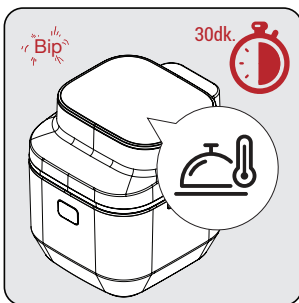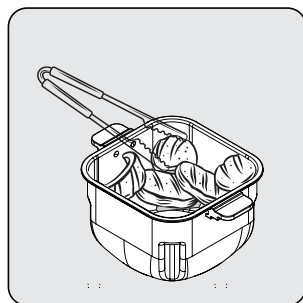

Po wyświetleniu tego ostrzeżenia naciśnij przycisk otwierania pokrywy i wyjmij komorę gotowania (6), mocno chwytając za uchwyty. Aby gotowanie było równomierne potrząśnij komorą gotowania (6) lub obróć potrawę. Jeśli chcesz pominąć ten etap naciśnij ikonę Start/Pauza .

Ponownie umieść komorę gotowania (6) w korpusie i zamknij pokrywę. Aby kontynuować proces gotowania, naciśnij ikonę Start/Pauza na cyfrowym panelu sterowania.

Po zakończeniu procesu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol utrzymywania ciepła . Ten symbol oznacza 30-minutowy czas utrzymywania ciepła. W trakcie utrzymywania ciepła jedzenie można wyjąć w dowolnym momencie.

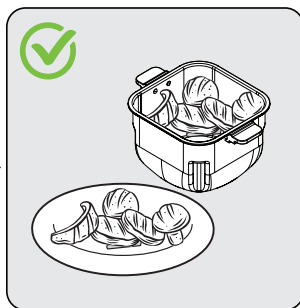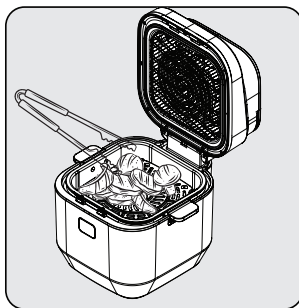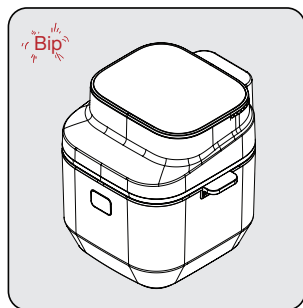

Po upływie wybranego czasu gotowania rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i urządzenie automatycznie przerwie gotowanie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „--‘--”.

Naciśnij przycisk otwierający pokrywę i sprawdź potrawę (czy jest upieczona/rozmrózona/ugotowana). Jeśli jedzenie wymaga dodatkowego czasu gotowania, można nieco go wydłużyć.

Po zakończeniu procesu możesz wyjąć z urządzenia kratkę do gotowania, trzymając ją za uchwyty, i umieścić ugotowaną potrawę w misce lub na talerzu.

3.6.2 Kurczak

3.6.2.1 Kurczak - tryb gotowania z mniejszą ilością oleju

W celu przyrządzenia kurczaka z mniejszą ilością oleju wykonaj czynności opisane w punkcie „3.6.1.1. Tryb gotowania z mniejszą ilością oleju”.

3.6.2.2 Kurczak - tryb gotowania z mniejszą ilością oleju + grillowanie

W celu przyrządzenia kurczaka - tryb gotowania z mniejszą ilością oleju + grillowanie, wykonaj czynności opisane w punkcie „3.6.1.2. Gotowanie z mniejszą ilością oleju + grillowanie”.

3.6.2.3 Kurczak - tryb gotowania z mniejszą ilością oleju + gotowanie na parze

W celu przyrządzenia kurczaka - tryb gotowania z mniejszą ilością oleju + gotowanie na parze, wykonaj czynności opisane w punkcie „3.6.1.3. Gotowanie z mniejszą ilością oleju + gotowanie na parze”.

3.6.3 Ryby

3.6.3.1 Ryby - tryb gotowania z mniejszą ilością oleju

W celu przyrządzenia ryb - tryb gotowania z mniejszą ilością oleju, wykonaj czynności opisane w punkcie „3.6.1.1. Tryb gotowania z mniejszą ilością oleju”.

3.6.3.2 Ryba - Tryb gotowania z mniejszą ilością oleju + grillowanie


W celu przyrządzenia ryby - tryb z mniejszą ilością oleju + grillowanie, wykonaj czynności opisane w punkcie „3.6.1.2. Gotowanie z mniejszą ilością oleju + grillowanie”.

3.6.3.3 Ryba - tryb gotowania z mniejszą ilością oleju + gotowanie na parze


W przypadku ryb - tryb z mniejszą ilością oleju + gotowanie na parze, wykonaj czynności opisane w punkcie "3.6.1.3. Gotowanie z mniejszą ilością oleju + gotowanie na parze".

3.6.4 Wypieki


3.6.4.1 Wypieki - tryb gotowania z mniejszą ilością oleju

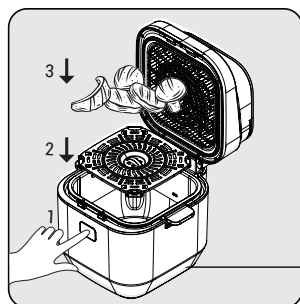


Naciśnij przycisk otwierania pokrywy (2) i wsuń kratkę do gotowania (10) do komory gotowania (6). Następnie umieść żywność w komorze gotowania (6) i zamknij pokrywę urządzenia (8).

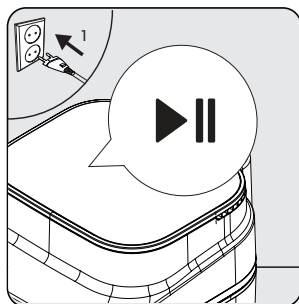


Połącz urządzenie. Ikona Start/Pauza ►|| zacznie migać. Aby określić produkt, który ma być używany do gotowania, naciśnij ikonę Start/Pauza ►|| ; urządzenie wyjdzie z trybu czuwania.

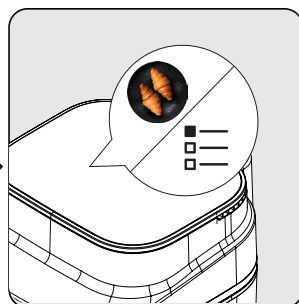


Naciśnij kilkakrotnie ikonę wyboru programu  , aby wybrać potrawę z menu lub z gotowego. Aby przejść do menu zdefiniowanego dla opcji wypieków, naciśnij 4 razy ikonę wyboru programu  .

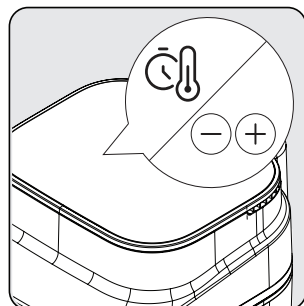

Po wybraniu trybu gotowania z mniejszą ilością oleju możesz ustawić idealną temperaturę i czas za pomocą ikon zwiększania — / zmniejszania + . Naciśnij ikonę  , aby ustawić temperaturę lub czas. Po dokonaniu wyboru naciśnij ikonę Start/Pauza ►|| , aby rozpocząć proces.

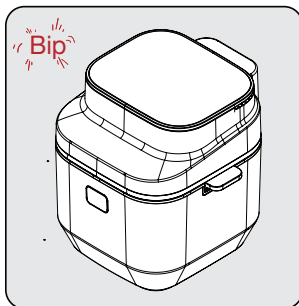


Po upływie wybranego czasu gotowania rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i urządzenie automatycznie przerwie gotowanie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol '---'.

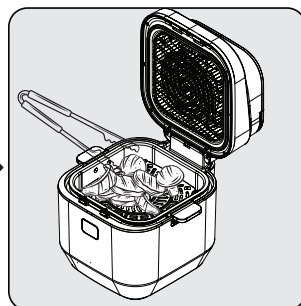


Naciśnij przycisk otwierający pokrywę i sprawdź potrawę (czy jest upieczona/rozmrózona/ugotowana). Jeśli jedzenie wymaga dodatkowego czasu gotowania, można nieco go wydłużyć. Po zakończeniu procesu możesz wyjąć z urządzenia kratkę do gotowania, trzymając ją za uchwyty, i umieścić ugotowaną potrawę w misce lub na talerzu.


3.6.4.2 Wypieki - tryb pieczenia z mniejszą ilością oleju + gotowanie na parze

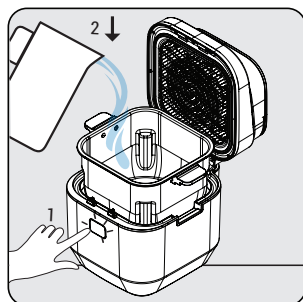

Sięgnij do komory gotowania, naciskając przycisk otwierający pokrywę. Napełnij komorę gotowania wodą do poziomu oznaczonego jako „max”. Umieść kratkę do gotowania i zamknij pokrywę urządzenia.

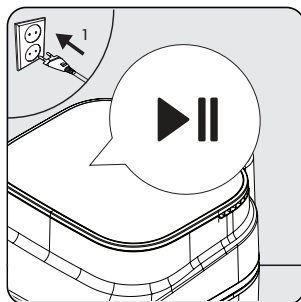


Podłącz urządzenie. Ikona Start/Pauza ►|| zacznie migać. Aby określić produkt, który ma być używany do gotowania, naciśnij ikonę Start/Pauza ►|| ; urządzenie wyjdzie z trybu czuwania.

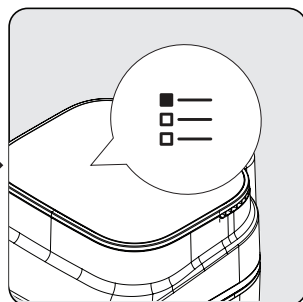

Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru programu ≡, aby wybrać żądaną potrawę z menu lub wybierz ją z gotowego menu.


Aby przejść do menu zdefiniowanego dla opcji wypieków, naciśnij 4 razy ikonę wyboru programu ≡.

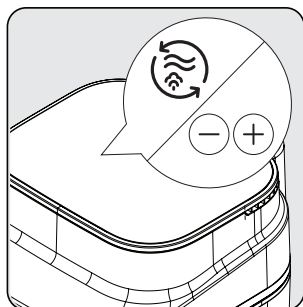


Aby ugotować potrawę w trybie mniejszej ilości oleju + gotowania na parze, naciśnij ikonę gotowania na parze (☁).

Po wybraniu trybu gotowania na parze można ustawić idealną temperaturę i czas za pomocą ikon zwiększania — / zmniejszania +.

Naciśnij ikonę ☁, aby ustawić temperaturę lub czas. Po dokonaniu wyboru naciśnij ikonę Start/Pauza ►||, aby rozpocząć proces.

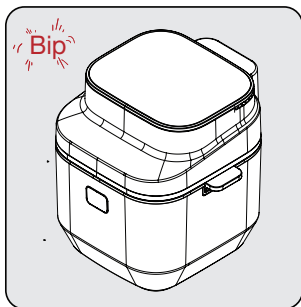

Po upływie wybranego czasu gotowania rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i urządzenie automatycznie przerwie gotowanie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol '---'.

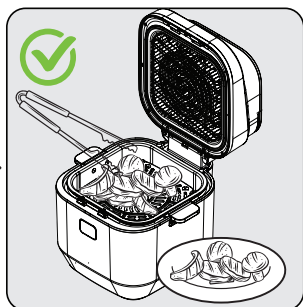


Naciśnij przycisk otwierający pokrywę i sprawdź potrawę (czy jest upieczona/rozsmrożona/ugotowana). Jeśli jedzenie wymaga dodatkowego czasu gotowania, można nieco go wydłużyć. Po zakończeniu procesu możesz wyjąć z urządzenia kratkę do gotowania, trzymając ją za uchwyty, i umieścić ugotowaną potrawę w misce lub na talerzu.




Podczas pieczenia ciast o zwartej konsystencji, takich jak kotlety/paszteciki i chleb, można osiągnąć idealny poziom pieczenia, łącząc ciasto z wewnętrzną powierzchnią komory pieczenia.

3.6.5 Warzywa


3.6.5.1 Warzywa - tryb gotowania z mniejszą ilością oleju

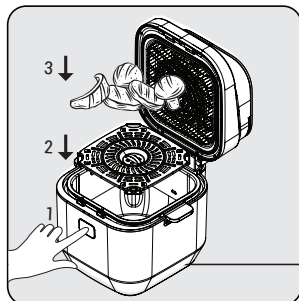

Naciśnij przycisk otwierania pokryw (2) i wsuń kratkę do gotowania (10) do komory gotowania (6). Następnie umieść żywność w komorze gotowania (6) i zamknij pokrywę urządzenia (8).

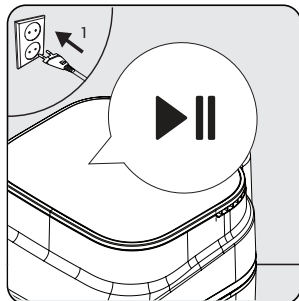


Podłącz urządzenie. Ikona Start/Pauza ▶|| zacznie migać. Aby określić produkt, który ma być używany do gotowania, naciśnij ikonę Start/Pauza ▶|| ; urządzenie wyjdzie z trybu czuwania.

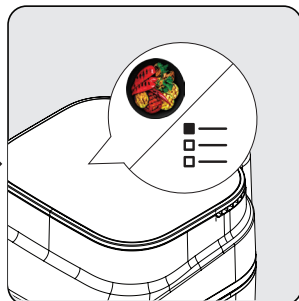


Naciśnij kilkakrotnie ikonę wyboru programu , aby wybrać potrawę z menu lub z gotowego.

Aby przejść do menu zdefiniowanego dla opcji wypieków, naciśnij 5 razy ikonę wyboru programu .

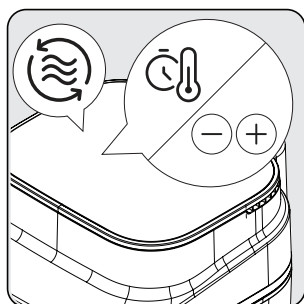


Aby przyrządzić potrawę w trybie gotowania z mniejszą ilością oleju, naciśnij ikonę gotowania z niską zawartością tłuszczu .

Po wybraniu trybu gotowania z mniejszą ilością oleju możesz ustawić idealną temperaturę i czas za pomocą ikon zwiększania — / zmniejszania +. Naciśnij ikonę , aby ustawić temperaturę lub czas. Po dokonaniu wyboru naciśnij ikonę Start/Pauza ▶||, aby rozpocząć proces.

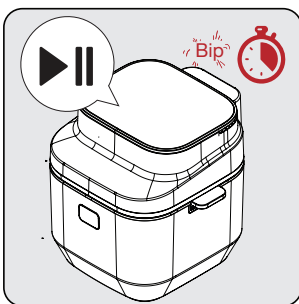

Po osiągnięciu połowy całkowitego czasu gotowania urządzenie wyda sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o mieszaniu.


Po wyświetleniu tego ostrzeżenia należy nacisnąć przycisk otwierający pokrywę i wyjąć komorę gotowania, mocno chwytając za uchwyty. Aby gotowanie było równomierne, potrząśnij komorą lub obróć potrawę. Jeśli chcesz pominąć ten etap naciśnij przycisk Start/Pauza.

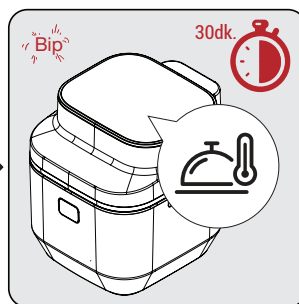


Ponownie umieść komorę gotowania w korpusie i zamknij pokrywę. Aby kontynuować proces gotowania, naciśnij ikonę ▶|| na cyfrowym panelu sterowania.

Po zakończeniu procesu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol utrzymywania ciepła . Ten symbol oznacza 30-minutowy czas utrzymywania ciepła. W trakcie utrzymywania ciepła jedzenie można wyjąć w dowolnym momencie.


3 Obsługa

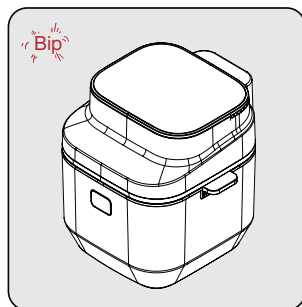

Po upływie wybranego czasu gotowania rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i urządzenie automatycznie przerwie gotowanie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „--:--”.

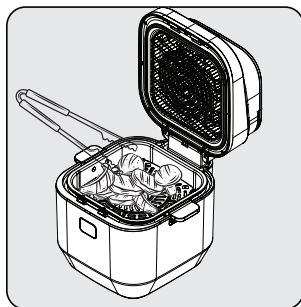


Naciśnij przycisk otwierający pokrywę i sprawdź potrawę (czy jest upieczona/rozmrózona/ugotowana). Jeśli jedzenie wymaga dodatkowego czasu gotowania, można nieco go wydłużyć.

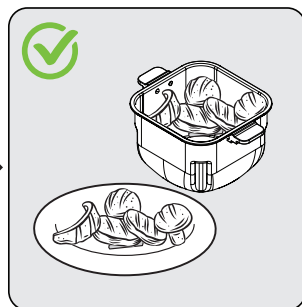


Po zakończeniu procesu możesz wyjąć z urządzenia kratkę do gotowania, trzymając ją za uchwyty, i umieścić ugotowaną potrawę w misce lub na talerzu.


3.6.5.2 Warzywa - tryb gotowania z mniejszą ilością oleju + gotowanie na parze

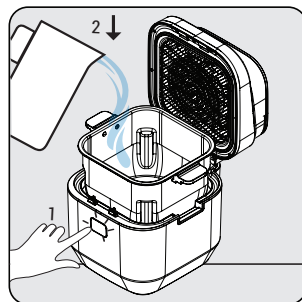

Sięgnij do komory gotowania, naciskając przycisk otwierający pokrywę. Napełnij komorę gotowania wodą do poziomu oznaczonego jako „max”. Umieść kratkę do gotowania i zamknij pokrywę urządzenia.

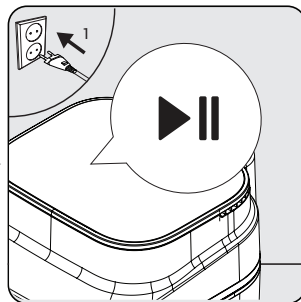


Podłącz urządzenie. Ikona Start/Pauza ►|| zacznie migać. Aby określić produkt, który ma być używany do gotowania, naciśnij ikonę Start/Pauza ►|| ; urządzenie wyjdzie z trybu czuwania.

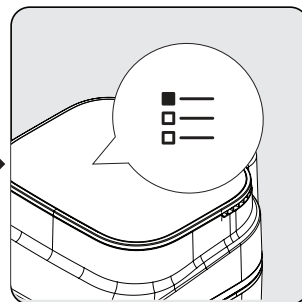

Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru programu ≡, aby wybrać żądaną potrawę z menu lub wybierz ją z gotowego menu. Aby przejść do menu zdefiniowanego dla warzyw, naciśnij 5 razy ikonę wyboru programu ≡.


3 Obsługa

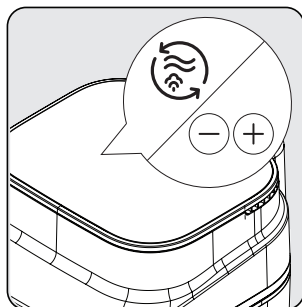

Aby ugotować potrawę w trybie mniejszej ilości oleju + gotowania na parze, naciśnij ikonę gotowania na parze (🌀).


Po wybraniu trybu gotowania na parze można ustawić idealną temperaturę i czas za pomocą ikon zwiększania — / zmniejszania +.

Naciśnij ikonę (🌡️), aby ustawić temperaturę lub czas. Po dokonaniu wyboru naciśnij ikonę Start/Pauza ►||, aby rozpocząć proces.

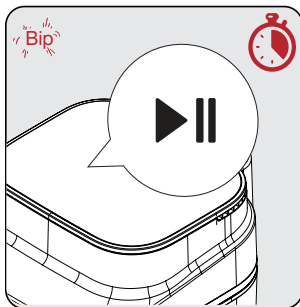


Po osiągnięciu połowy całkowitego czasu gotowania urządzenie wyda sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o mieszanju.

Po wyświetleniu tego ostrzeżenia należy nacisnąć przycisk otwierający pokrywę i wyjąć komorę gotowania, mocno chwytając za uchwyty. Aby gotowanie było równomierne, potrząśnij komorą lub obróć potrawę. Jeśli chcesz pominąć ten etap naciśnij ikonę Startu/Pauzy ►||.

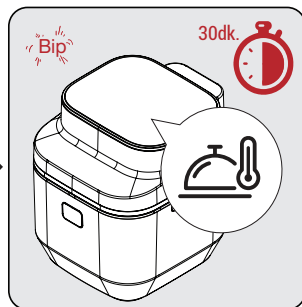


Ponownie umieść komorę gotowania w korpusie i zamknij pokrywę. Aby kontynuować proces gotowania, naciśnij ikonę Start/Pauza ►|| na cyfrowym panelu sterowania.


Po zakończeniu procesu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol utrzymywania ciepła (🔥). Ten symbol oznacza 30-minutowy czas utrzymywania ciepła. W trakcie utrzymywania ciepła jedzenie można wyjąć w dowolnym momencie.

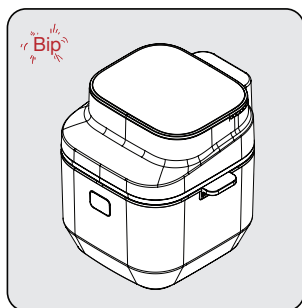

Po upływie wybranego czasu gotowania rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i urządzenie automatycznie przerwie gotowanie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „--:--”.

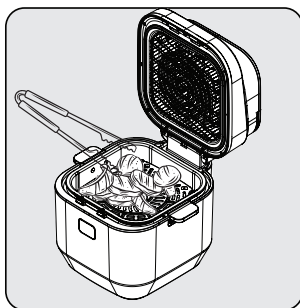


Naciśnij przycisk otwierający pokrywę i sprawdź potrawę (czy jest upieczona/rozsmrożona/ugotowana). Jeśli jedzenie wymaga dodatkowego czasu gotowania, można nieco go wydłużyć.

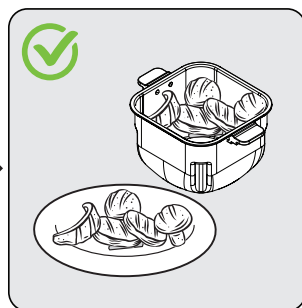


Po zakończeniu procesu możesz wyjąć z urządzenia kratkę do gotowania, trzymając ją za uchwyty, i umieścić ugotowaną potrawę w misce lub na talerzu.

3.6.6 Tryb gotowania pilawu

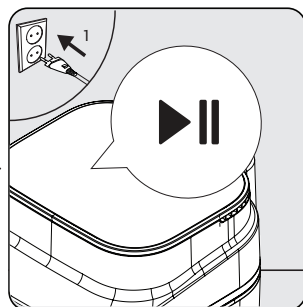


Podłącz urządzenie. Ikona Start/Pauza ▶|| zacznie migać. Aby określić produkt, który ma być używany do gotowania, naciśnij ikonę Start/Pauza ▶||; urządzenie wyjdzie z trybu czuwania.

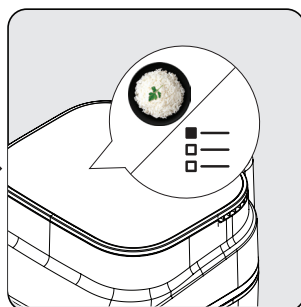

Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru programu , aby wybrać żądaną potrawę z menu lub wybierz ją z gotowego menu.

Aby przejść do menu zdefiniowanego dla pilawu, naciśnij 6 razy przycisk wyboru programu.

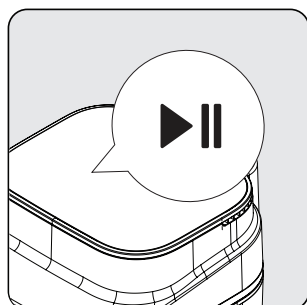


Po dokonaniu wyboru naciśnij ikonę "Start/Pauza ▶||", aby rozpocząć proces.

Po uruchomieniu trybu gotowania pilawu rozpocznie się wstępne podgrzewanie. Etap wstępnego podgrzewania doprowadzi temperaturę oleju do idealnego poziomu przed podsmażaniem.




Umieść potrawę do podsmażania w komorze gotowania i dokończ proces podsmażania.


Po podsmażeniu dodaj wodę i zamknij pokrywę. Następnie naciśnij ikonę „Start/Pauza ▶||”, aby uruchomić tryb gotowania produktu.

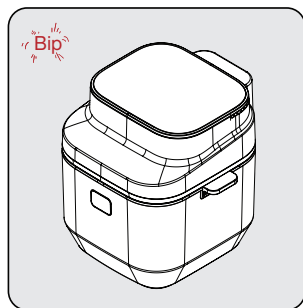

Po upływie wybranego czasu gotowania rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i urządzenie automatycznie przerwie gotowanie. Na wyświetlaczu pojawi się dodatkowy czas wydłużenia czasu gotowania.

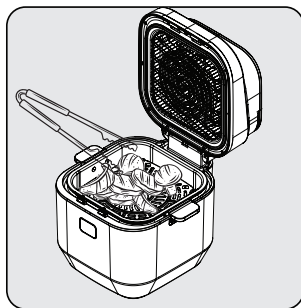

Naciśnij przycisk otwierający pokrywę i sprawdź potrawę (czy jest upieczona/rozmrózona/ugotowana). Jeśli wymagany jest dodatkowy proces gotowania, można wydłużyć czas na wyświetlaczu.

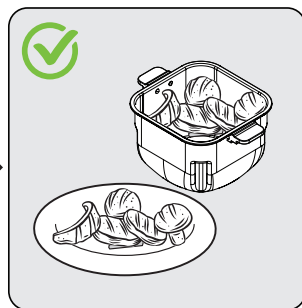

Po zakończeniu procesu możesz wyjąć z urządzenia kratkę do gotowania, trzymając ją za uchwyty, i umieścić ugotowaną potrawę w misce lub na talerzu.

3.6.7 Tryb gotowania ziemniaków


3.6.7.1 Ziemniaki - tryb gotowania z mniejszą ilością oleju

W celu przyrządzenia ziemniaków - tryb gotowania z mniejszą ilością oleju, wykonaj czynności opisane w punkcie „3.6.1.1. Tryb gotowania z mniejszą ilością oleju”.




- Podgrzewanie wstępne doprowadzi temperaturę komory do ustawionej temperatury.
- Tego trybu gotowania można używać do różnych opcji smażenia.


3.6.8 Tryb wolnego gotowania

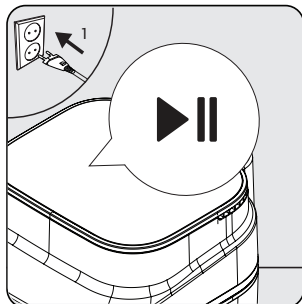


Podłącz urządzenie. Ikona Start/Pauza ▶|| zacznie migać. Aby określić produkt, który ma być używany do gotowania, naciśnij ikonę Start/Pauza ▶||; urządzenie wyjdzie z trybu czuwania.

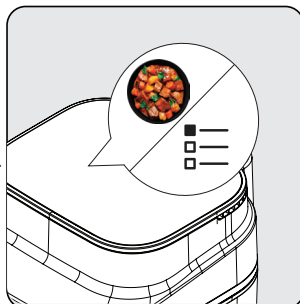


Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru programu , aby wybrać żądaną potrawę z menu lub wybierz ją z gotowego menu. Aby przejść do menu zdefiniowanego dla opcji wolnego gotowania, naciśnij 8 razy przycisk wyboru programu .

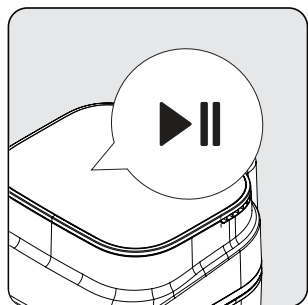


Po wybraniu trybu wolnego gotowania możesz ustawić idealną temperaturę i czas za pomocą ikon zwiększania — / zmniejszania +. Naciśnij ikonę , aby ustawić temperaturę lub czas. Po dokonaniu wyboru naciśnij ikonę Start/Pauza ▶||, aby rozpocząć proces.

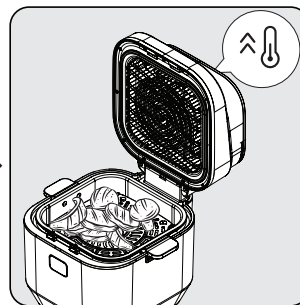


Po uruchomieniu trybu wolnego gotowania rozpocznie się etap wstępnego podgrzewania. Etap wstępnego podgrzewania doprowadzi temperaturę oleju do idealnego poziomu przed podsmażaniem. Umieść potrawę do podsmażania w komorze gotowania i dokończ proces podsmażania.

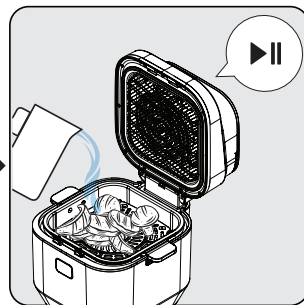

Po podsmażeniu dodaj wodę i zamknij pokrywę. Następnie naciśnij ikonę „Start/Pauza” ▶||, aby uruchomić tryb gotowania.

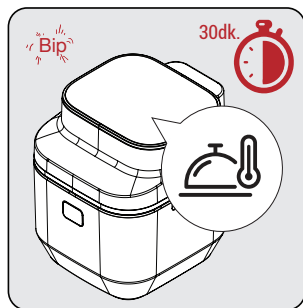


Po zakończeniu procesu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol utrzymywania ciepła . Ten symbol oznacza 30-minutowy czas utrzymywania ciepła. W trakcie utrzymywania ciepła jedzenie można wyjąć w dowolnym momencie.

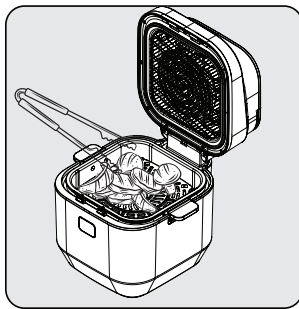

Po upływie wybranego czasu gotowania rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i urządzenie automatycznie przerwie gotowanie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „--:--”.

Naciśnij przycisk otwierający pokrywę i sprawdź potrawę (czy jest upieczona/rozmrózona/ugotowana). Jeśli jedzenie wymaga dodatkowego czasu gotowania, można nieco go wydłużyć.

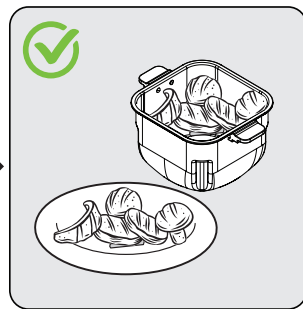

Po zakończeniu procesu możesz wyjąć z urządzenia kratkę do gotowania, trzymając ją za uchwyty, i umieścić ugotowaną potrawę w misce lub na talerzu.

3.7 Akcesoria do stojaka do gotowania

Najlepsze przyrumienienie i pieczenie uzyskuje się zazwyczaj używając stojaka do pieczenia. Kratka do gotowania to wszechstronne wyposażenie, które może być używane zarówno w trybie gotowania ogólnego, jak i grillowania. Druciane nóżki na czterech rogach kratki do gotowania mogą być dostosowywane w zależności od potrzeb.

4 Czas pieczenia

Domyślne ustawienia temperatury i czasu programów urządzenia są ustawiane automatycznie.


Poniższa tabela zawiera przegląd czasów pieczenia dla różnych potraw. Czas pieczenia zależy od grubości, gatunku i konsystencji potrawy. Zalecane czasy i ilości należy traktować jako przybliżone.

Program	Żywność	Ilość	Gotowanie z mniejszą ilością oleju Tryb grillowania Gotowanie na parze		Mieszanie/ Potrząsanie
			Stopnie (C°)	Czas (min)	
Mięso	Żeberka	700 g	200 °C	13 minut	1
	Polędwica	700 g	200 °C	13 minut	1
	Tureckie klopsiki	500 g	200 °C	12 minut	2
	Kotlety	700 g	200 °C	12 minut	1
Kurczak	Udka z kurczaka	450	200 °C	30 minut	2
	Pierś z kurczaka	500	180 °C	35 minut	1
	Skrzydółka z kurczaka	500	190 °C	35 minut	2
Ryby	Łosoś	500 g	180 °C	16 minut	1
	Krewetka Jumbo	300	180 °C	12 minut	2
	Okoń morski	500 g	180 °C	16 minut	1
Warzywa	Ziemniaki - marchewka w kostkach Dekoracja	250	180 °C	14 minut	2
	Krańce cebuli	200	190 °C	10 minut	2
	Cukinia i bakłażan (pokrojone w krążki)	200	180 °C	14 minut	2
Piław	Ryż i ziarna pszenicy	2 filiżanki (400 g)	*****	20-30 minut	0
Francuski Frytki	Świeże ziemniaki	250	190 °C	18 minut	4
	Świeże ziemniaki	500	190 °C	26 minut	4
	Mrożone ziemniaki	250	190 °C	16 minut	4
	Mrożone ziemniaki	500	190 °C	22 minut	4
Wypieki	Muffinka	6 szt. mini foremek na muffiny	160 °C	20 minut	0
Wolne gotowanie	Skrzydółka z kurczaka z sosem teriyaki	400 g	90 °C	130 minut	0


5 Czyszczenie i konserwacja

5.1 Czyszczenie


i Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj benzyny, rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących, metalowych przedmiotów ani twardych szczotek.

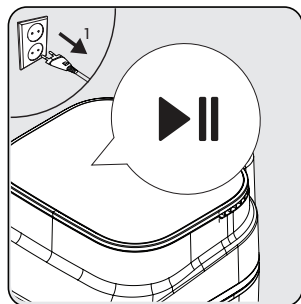

Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

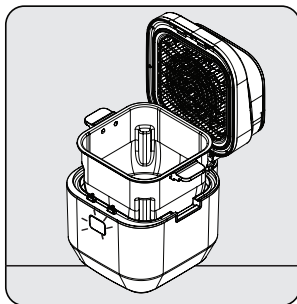


Wyjmij komorę gotowania (6) z korpusu (7) za pomocą uchwytów (3).

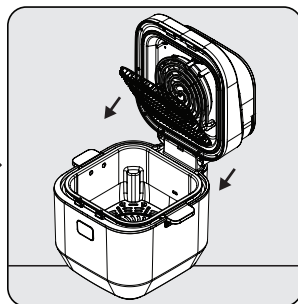


Z łatwością wyjmij przewód (9) z przodu grzałki naciągając go.


i Otwórz pokrywę (8), aby umożliwić szybsze schłodzenie urządzenia.

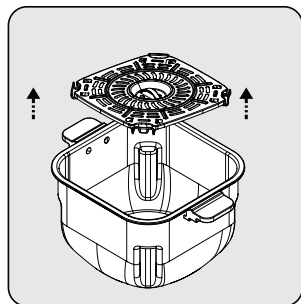

Usuń kratkę do gotowania (10) z komory gotowania (6).

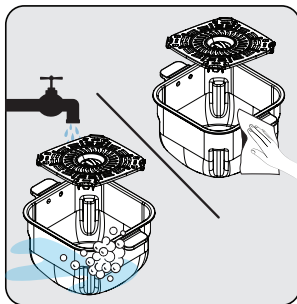

Możesz umyć komorę gotowania (6), kratkę do gotowania (10) i przewód (9) w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce.

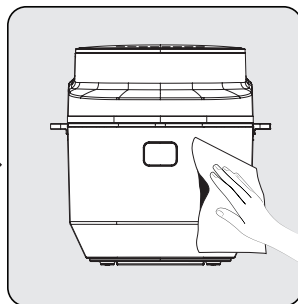

Wyczyść zewnętrzną stronę urządzenia wilgotną szmatką. Dokładnie wysusz obudowę urządzenia.

i Dno komory należy zawsze utrzymywać w czystości, aby uniknąć gromadzenia się ciał obcych.

5.2 Przechowywanie


- Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je starannie.
- Odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przed odstawieniem.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Urządzenie i kabel należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5.3 Transport i obsługa

- Podczas przenoszenia i transportu urządzenie należy przewozić w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami fizycznymi.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu lub jego opakowaniu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- W przypadku upuszczenia urządzenia może ono przestać działać lub może dojść do trwałego uszkodzenia.

6 Rozwiązywanie problemów

	Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Urządzenie nie działa	Przerwy w dostawie prądu	Sprawdź zasilacz i upewnij się, że jest zasilanie
		Brak zasilania lub słaby kontakt w gniazdku sieciowym	
		Napięcie zasilania produktu	
		Timer nie jest ustawiony	Przekręć pokrętło timera do pozycji, włącz urządzenie na wymagany czas przygotowania
		Komora gotowania nie jest prawidłowo umieszczona w korpusie	Umieść komorę gotowania w prawidłowy sposób
2	Potrawy są niedostatecznie upieczone/spalone	Czas pieczenia nie jest prawidłowy	Łącz przepisy i własne doświadczenie w celu dostosowania sposobu przyrządzania potraw
		Temperatura gotowania jest nieprawidłowa	Połącz przepisy i swoje osobiste doświadczenie w celu dostosowania czasu
		W komorze gotowania znajduje się za dużo żywności	Nie umieszczaj zbyt dużej ilości żywności w komorze gotowania
		Niektóre potrawy należy mieszać w określonych odstępach czasu, aby zapewnić równomierne gotowanie	W szczególności należy mieszać produkty zachodzące na siebie, takie jak ziemniaki
3	Dym podczas pierwszego użycia	Olej zapobiegający rdzewieniu pozostały na grzałce urządzenia	Przy pierwszym użyciu należy ustawić temperaturę na maksimum i podgrzewać przez 10-15 minut, aby usunąć olej antykorozyjny z grzałki urządzenia
4	Dziwny zapach	Ciało obce w komorze gotowania, w korpusie, na grzałce	Usuń obcy przedmiot
5	Wyświetlacz pokazuje E1 i produkt przestał działać	Termistor NTC nie działa / płytka PCB jest uszkodzona	Skontaktuj się z serwisem w sprawie naprawy.
6	Na wyświetlaczu pojawia się E2 i urządzenie nie działa	Termistor NTC nie działa / płytka PCB jest uszkodzona / komora gotowania nie na swoim miejscu.	Sprawdź komorę. Jeśli usterka nie zniknie, należy udać się do serwisu w celu naprawy
7	Na wyświetlaczu pojawia się E3 i urządzenie przestało działać	Termistor NTC nie działa / płytka PCB jest uszkodzona	Skontaktuj się z serwisem w sprawie naprawy.
8	Na ekranie pojawia się E4 i urządzenie przestało działać	Termistor NTC nie działa / płytka PCB jest uszkodzona	
9	Na wyświetlaczu pojawia się „otwarty” i urządzenie nie działa	Pokrywa otwarta	Zamknij pokrywę
10	Na wyświetlaczu pojawia się „mieszanie” i urządzenie nie działa	Osiągnięto połowę czasu gotowania, ale żywność w urządzeniu nie jest obracana w celu lepszego ugotowania	Otwórz pokrywę i obróć jedzenie./ Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby wznowić proces gotowania
11	Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „podgrzewanie”.	Proces wstępnego podgrzewania jest inicjowany w celu lepszego gotowania przed procesem gotowania.	Poczekaj na zakończenie procesu lub naciśnij przycisk Start/Pauza, aby wznowić proces gotowania.



Drodzy Klienci,

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letnim okresem gwarancji.

Warunki gwarancji Beko S.A- (małe urządzenia AGD)

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-134), przy ulicy 1 Sierpnia 6A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).

W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222501414. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc

odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 222501414. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA.

Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwację Urządzenia; użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej, działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.

Usterki powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia; uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części; usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm; **gwarancji nie podlegają również elementy eksploatacyjne oraz ulegające naturalnemu zużyciu tj. baterie, noże, filtry, żarówki, itp.**

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.03.2019 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Najpre pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani kupci,

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod Beko kompanije. Želimo da postignete optimalnu efikasnost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden uz primenu vrhunske tehnologije. Obavezno je pročitati i potpuno razumeti ovaj vodič i dodatnu dokumentaciju pre upotrebe, i isti čuvati za naknadne upute. Ne odvajajte ovaj vodič od jedinice ako želite da je predate nekom drugom licu. Pridržavajte se svih upozorenja i informacija datim ovde i sledite uputstva.

Imajte na umu da ovo uputstvo može da se primeni na nekoliko modela proizvoda. Uputstva jasno ukazuju na varijacije kod različitih modela.

Simboli i njihova značenja

Dole navedeni simboli su upotrebljeni u ovom vodiču:



Važne informacije i korisni saveti o korišćenju uređaja.



UPOZORENJE: Upozorenja o opasnim situacijama vezanim za bezbednost života i imovine.



Prikladno za kontakt sa hranom.



Uređaj, kabl za napajanje ili utikač ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tečnost.



UPOZORENJE: Upozorenje na tople površine.



REKILIRANI I
REKILABILNI
PAPIR

Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva za sprečavanje opasnosti koje mogu dovesti do povreda ili materijalne štete.

Nepoštovanje ovih uputstava poništava odobrenu garanciju.

1.1 Opšta bezbednost

- Ovaj aparat je usklađen sa međunarodnim standardima bezbednosti.
- Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i u sledećim okruženjima:
 - u kuhinjama zaposlenih u prodavnicama, kancelarijama i ostalim radnim okruženjima,
 - u seoskim kućama,
 - za goste u hotelima, motelima i ostalim sličnim vrstama smeštajnih objekata,
 - u objektima koji nude noćenje i doručak.
- Ovaj aparat ne smeju da koriste deca uzrasta od 0 do 8 godina. Aparat mogu koristiti samo deca starija od 8 godina pod nadzorom. Ovaj aparat mogu koristiti osobe

koje imaju ograničene fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti ili nemaju iskustvo i znanje, ako im je obezbeđen nadzor ili informacije o bezbednoj upotrebi i opasnostima sa kojima se mogu suočiti.

- Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne bi trebalo da obavljaju deca osim ako su starija od 8 godina i ako su pod nadzorom.
- Čak i ako su pod nadzorom, ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem.
- Uređaj i njegov kabl držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Postavite ručke uređaja za kuvanje (ako ih ima) tako da se vrele tečnosti ne prolivaju i postavite ih na sigurno.
- Vodite računa da je napon naveden na uređaju isti kao i napon u vašoj kući.
- Koristite uređaj sa uzemljenim utikačem.
- Nemojte koristiti aparat s produžnim kablom.
- Ne postavljajte aparat na ili

1 Važna uputstva u vezi sa bezbednošću i zaštitom životne sredine

- u blizini izvora toplote, poput pećnica i šporeta.
- Da biste sprečili oštećenje kabla za napajanje, vodite računa da isti nije pritisnut, uvrnut ili nategnut preko oštih ivica.
 - Ne isključujte aparat na utikaču povlačenjem kabla.
 - Nemojte uranjati aparat ili njegov kabl za napajanje u vodu.
 - Ne ostavljajte aparat bez nadzora dok je uključen.
 - Nemojte rasklapati ovaj aparat.
 - Koristite samo originalne delove ili delove koje je preporučio proizvođač.
 - Isključite aparat sa napajanja pre čišćenja i potpuno osušite sve delove nakon čišćenja.
 - Očistite aparat u skladu sa uputstvima u odeljku Čišćenje i održavanje.
 - Ne stavljajte velike komade hrane u aparat jer to može izazvati požar.
 - Ne dodirujte utikač uređaja dok su vam ruke vlažne ili mokre.
 - Ne koristite aparat u okruženjima sa velikom vlažnošću vazduha.
 - Ne pomerajte aparat dok je u upotrebi i dok je ulje vruće.
 - Ne koristite aparat u eksplozivnom ili zapaljivom okruženju ili u blizini istog.
 - Da biste izbegli rizik od opekotina, ne dodirujte vruće površine.
 - Ostavite aparat da se ohladi na bezbednom mestu van domašaja dece.
 - Ne blokirajte otvore za ulaz i izlaz vazduha dok aparat radi.
 - Ne nagnjite se preko uređaja dok je u upotrebi. Iz uređaja tokom upotrebe izlazi vruć vazduh!
 - Uređaj postaje vruć tokom upotrebe. Da biste izbegli rizik od opekotina, ne dodirujte vruće površine.
 - Vodite računa da je prostorija tokom upotrebe adekvatno provetrena.
 - U slučaju požara, isključite aparat sa napajanja.
 - Ne sipajte vodu na aparat jer to može prouzrokovati opasnost od strujnog udara.

- Ne koristite aparat sa spoljnim tajmerom ili posebnim sistemom daljinskog upravljanja.
- Sa uređajem koristite samo metalno kuhinjsko posuđe sa izolovanim ručkama.
- Ne stavljajte ništa na aparat dok radi ili je vruć.
- Površina grejnog elementa je nakon upotrebe izložena preostaloj toploti.
- Da biste prekinuli napajanje, okrenite regulator tajmera i regulator temperature u položaj za isključivanje. Zatim isključite aparat sa napajanja.
- Ako čuvate ambalažu, čuvajte je van domašaja dece.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.

1.2 Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje otpada:

Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE Direktivom Evropske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod sadrži oznaku klasifikacije za odlaganje električne i elektronske opreme u otpad (WEEE).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog veka. Korišćeni uređaj mora se vratiti na službeno mesto za sakupljanje za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Da biste pronašli ove sisteme za sakupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu gde je proizvod kupljen. Svako domaćinstvo ima važnu ulogu u vraćanju i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskorišćenog aparata pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

1.3 Informacije o pakovanju




Ambalaža uređaja je napravljena od materijala koji mogu da se recikliraju, u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Ambalažu ne odložite sa kućnim otpadom ili drugim vrstama otpada već je odložite u sabirne centre za ambalažu koje su navele lokalne vlasti.

1.4 Važne tačke za uštedu energije

Pridržavajte se vremena preporučenog u priručniku dok koristite aparat. Nakon svake upotrebe iskopčajte aparat iz struje.

2 Vaš aparat za spremanje hrane sa manje ulja

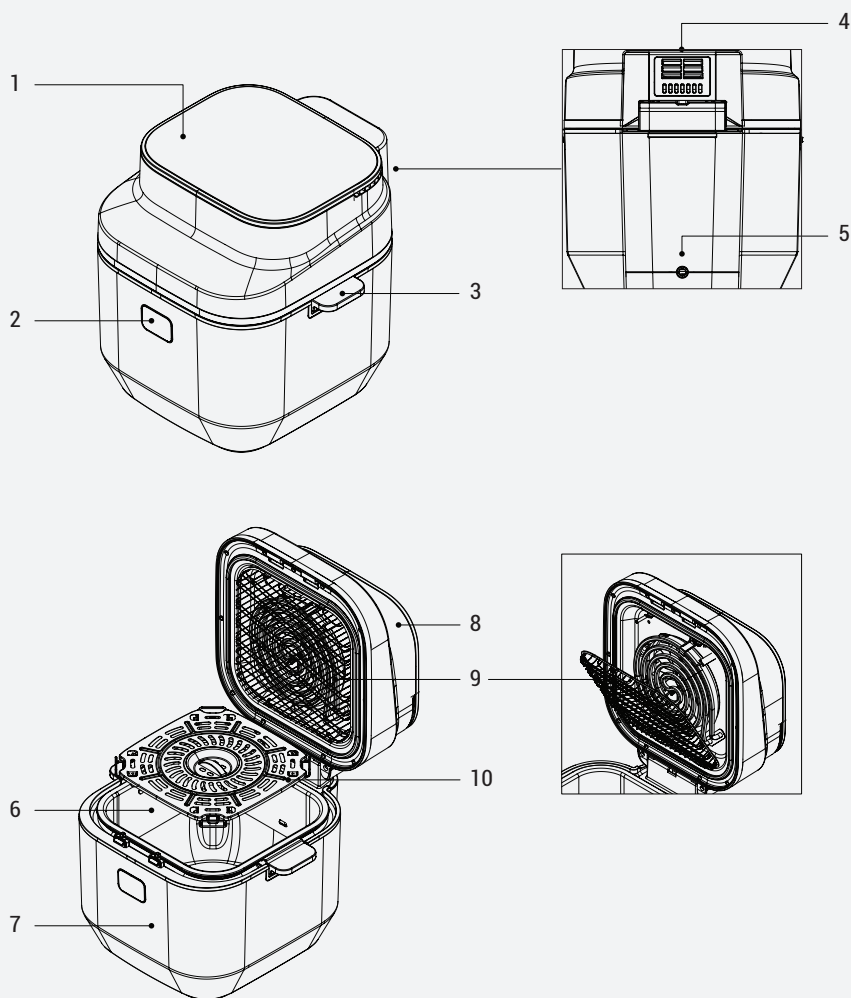

Znakovi na uređaju i vrednosti navedene u dokumentima priloženim uz proizvod su dobijeni u laboratorijskim uslovima u skladu sa relevantnim standardima. Vrednosti se mogu razlikovati u zavisnosti od upotrebe uređaja i uslova okoline. Vrednosti snage su testirane na naponu od 230 V.

1. Digitalna kontrolna tabla
2. Dugme za otpuštanje poklopca
3. Ručka
4. Izlaz za vazduh
5. Kabl za napajanje
6. Komora za kuvanje
7. Kućište
8. Poklopac
9. Uklonjiva žica
10. Stalak za kuvanje

Tehnički podaci

Napajanje	220-240 V ~ 50-60 Hz
P o t r o š n j a e l e k t r i č n e energije	2400-2850 W
K a p a c i t e t komore	7,0 L


3.1 Predviđena upotreba

Aparat je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i nije pogodan za profesionalnu upotrebu.


i Kada prvi put koristite uređaj, može doći do blagog ispuštanja dima. To je normalno.

3.2 Priprema uređaja za upotrebu


- Aparat koristite u uspravnom položaju na stabilnoj, ravnoj, čistoj, suvoj i neklizajućoj površini.

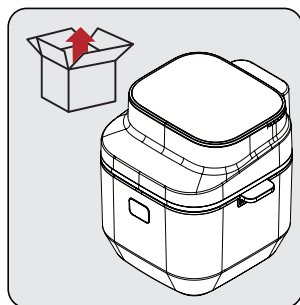


Pre prve upotrebe aparata, uklonite ambalažni materijal i stavite uređaj na ravnu, čistu radnu površinu.

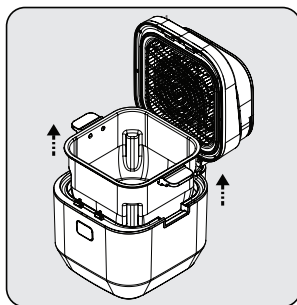


Čvrsto uhvatite uklonjivu komoru za kuvanje (6) za njene ručke (3), a zatim uklonite komoru (6) sa kućišta (7).

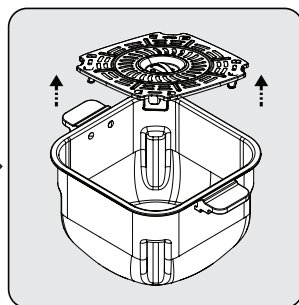


Uklonite iz komore (6) stalak za kuvanje (10) koji se nalazi u komori za kuvanje (6).

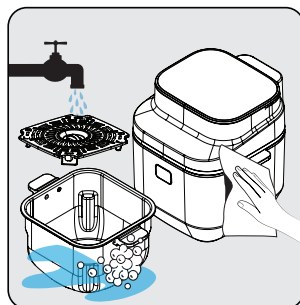

Očistite uklonjivu komoru za kuvanje (6) i stalak za kuvanje (10) toplom vodom sa deterdžentom. Zatim potpuno osušite spoljni deo uređaja i delove koje ste oprali.

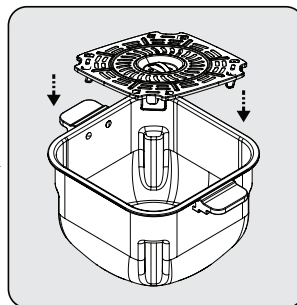

Postavite stalak za kuvanje (10) u komoru za kuvanje (6).

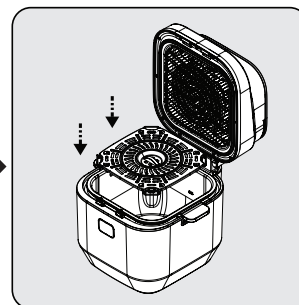


Nakon čišćenja, umetnite komoru za kuvanje (6) i stalak za kuvanje (10) u kućište (7). Aparat je spreman za upotrebu.

i Za prvu upotrebu, postavite aparat na bilo koji režim kuvanja, postavite ga na najvišu temperaturu i ostavite da radi 10 minuta bez dodavanja sastojaka.

3.3 Digitalna kontrolna tabla i LED displej

Kuvanje Režim	Kuvanje na pari	Kuvanje u režimu roštilja	Opis
Meso	Dostupno	Dostupno	Ovaj program je posebno dizajniran za crveno meso.
Piletina	Dostupno	Dostupno	Ovaj program je posebno namenjen za perad.
Riba	Dostupno	Dostupno	Pomoću ovog programa možete kuvati morske plodove.
Peciva	Dostupno	Nije dostupno	Ovaj program je posebno namenjen za peciva kao što su kolači i hljeb.
Povrće	Dostupno	Nije dostupno	Ovaj program je posebno namenjen za povrće.
Pilav	Nije dostupno	Nije dostupno	Ovaj program je specijalno dizajniran za pripremu pilava od pirinča i bulgura (izlomljene barene pšenice).
Krompir	Nije dostupno	Nije dostupno	Ovaj program je dizajniran za spremanje krompira i pomfrita.
Sporo Kuvanje	Nije dostupno	Nije dostupno	Ovaj program je posebno dizajniran za pripremu kaša.

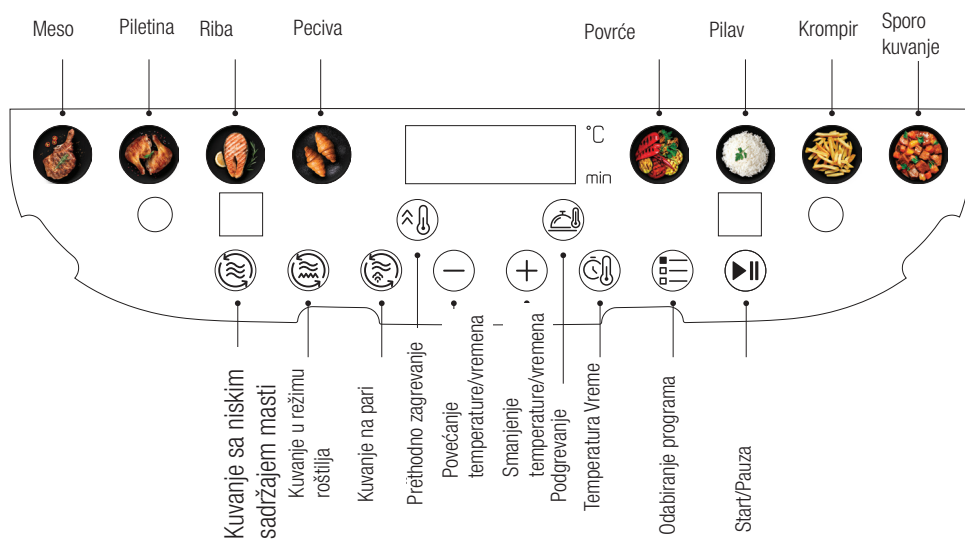

3.4 Upozorenja pre prve upotrebe



- Ako se poklopac (8) otvori dok aparat radi, vruća para će izlaziti iz izlaza za vazduh (4) i gornje strane komore za kuvanje (6). Zato pazite da se ne opečete zbog pare visoke temperature.
- Dok koristite uređaj na visokoj temperaturi, pazite da ne dođete u direktan kontakt sa delovima komore za kuvanje (6) osim sa njenim ručkama (3).



Najbolje pečenje i kuvanje se obično postižu na stalku za kuvanje (10). Preporučljivo je koristiti stalak za kuvanje (10) u svim receptima i za pečenje hrane.

3,5 Rad



- Količina hrane koja se kuva će varirati zbog podesivog stalka za kuvanje. Dok određujete odgovarajuću količinu hrane, vodite se prema mestu gde se stalak nalazi.
- Kako se rastojanje između hrane koja se kuva i grejača smanjuje, vreme kuvanja/temperatura hrane može da varira od definisanih vrednosti.

3.5.1 Odabir i pokretanje programa




Ako želite da pređete na drugi program nakon pokretanja uređaja, pritisnite i držite dugme „start/stop“ 3 sekunde.




- Displej prikazuje automatski podešene temperature i vremena prema odabranim funkcijama kuvanja. Ove temperature i vremena možete promeniti po želji.
- Da biste otkazali proces kuvanja, pritisnite i držite dugme „Start/Stop“ 3 sekunde. Program kuvanja koji ste odabrali se otkazuje.
- U slučaju da nije izabrana nijedna funkcija kuvanja, uređaj će automatski preći u režim štednje energije nakon 120 sekundi, a samo dugme „start-stop“ će treptati. Programe kuvanja možete videti na digitalnoj kontrolnoj tabli (1) ponovnim pritiskom na ovo dugme.


3 Rad

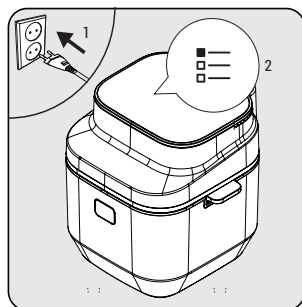

Uključite proizvod, a zatim pritisnite ikonu „Izbor programa“ koja treperi u meniju više puta da biste došli do željenog programa. Prema vašim željama, ako je izabrani program pogodan za pečenje na pari ili na roštilju, pritisnite dugme za režim kuvanja pre kuvanja.

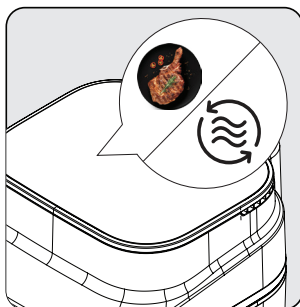

Nakon odabira željenog programa i programskog režima, ikona „Start/Pauza“ treperi. Ako želite da promenite program, možete izabrati drugi program ponovnim pritiskom na ikonu za izbor programa.

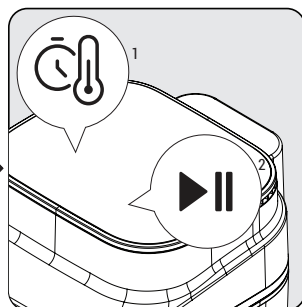

Nakon izbora programa, možete podesiti temperaturu i vreme kuvanja pritiskom na ikonu „Temperatura/vreme“. Možete započeti proces kuvanja pritiskom na trepćuću ikonu „Start/Pauza“.

3.5.2 Podešavanje temperature i vremena

Pritisnite „“ ikonu da podesite temperaturu ili vreme. Videćete izabranu temperaturu i vremenske vrednosti, respektivno. Možete podesiti željenu temperaturu i vreme pritiskom na  ili .



- Silikon stalka za kuvanje (10) je napravljen od materijala otpornog na visoke temperature. Sprečava grebanje premaza komore. Zato pazite da se ne odlepi tokom kuvanja.
- Kada izvlačite komoru za kuvanje (6), pazite na vrelu paru iznutra i ne dodirujte rukama druge delove osim ručki jer su ti delovi izuzetno vrući.
- Kada vadite kuvanu hranu, koristite alat (klešta i sl.) koji neće oštetiti unutrašnju površinu uređaja.

3.6 Kuvanje




Bolje rezultate ćete postići ako hranu pomešate sa malom količinom ulja ili premažite hranu uljem pre nego što je stavite u posudu za kuvanje.




Nemojte držati nijedan deo uklonjive komore za kuvanje (6) osim njenih ručki (3) kada je komora vruća


3 Rad

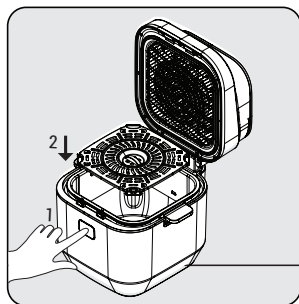


Pritisnite dugme za otpuštanje poklopca (2) i umetnite stalak za kuvanje (10) u komoru za kuvanje (6).

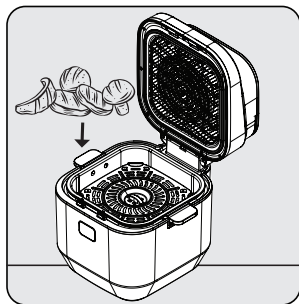


Stavite hranu u komoru za kuvanje (6) i zatvorite poklopac (8)

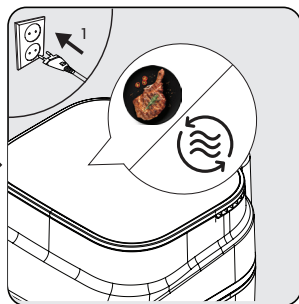


Uključite svoj aparat i izaberite željeni program kuvanja. Zatim izaberite režim kuvanja i započnite proces kuvanja.

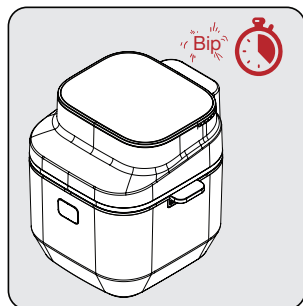

Kada istekne odabrano vreme kuvanja, čuje se ton upozorenja i uređaj automatski zaustavlja kuvanje.

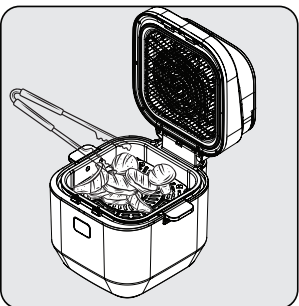

Otvorite poklopac (4) i proverite hranu (da li je pečena/odmrznuta/kuvana). Ako je potrebno dodatno vreme kuvanja, možete još malo produžiti vreme kuvanja.

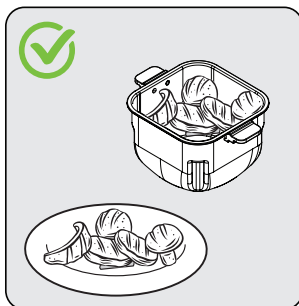

Nakon što je proces završen, možete da uklonite komoru za kuvanje (10) iz uređaja držeći je za ručke (3) i da stavite kuvanu hranu u činiju ili tanjir.



- Da bi se obezbedilo ravnomerno kuvanje; sa unapred podešenim upozorenjem za polovinu procesa kuvanja, pažljivo izvadite komoru za kuvanje (6) iz kućišta (7) i protresite je ili koristite klešta da okrenete hranu za kuvanje kako ne biste ogreballi komoru za kuvanje (6) i stalak za kuvanje (10).
- Radite to češće ako imate dugi ciklus kuvanja ili ako želite hrskaviju hranu.



Izbegavajte kontakt komore za kuvanje (6) i stalka za kuvanje (10) sa spoljnom površinom uređaja, jer će površina komore za kuvanje (6) biti vruća tokom i nakon kuvanja.




- Ostavite hranu da odstoji 5 do 10 sekundi pre nego što je izvadite iz uklonjive komore za kuvanje (6).
- Upotrebite hvataljke za uklanjanje grube ili meke hrane iz komore za kuvanje (6) bez oštećenja unutrašnje površine uređaja.
- Kada je jedna serija spremna, uređaj je odmah spreman za drugu seriju




- Imajte na umu da se uređaj može jako zagrejati tokom okretanja.
- Ne stavljajte proizvod na radnu ploču tako da blokira izlazne kanale vazduha (4).
- Ne stavljajte nikakve druge proizvode na uređaj.

3.6.1 Meso


3.6.1.1. Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti

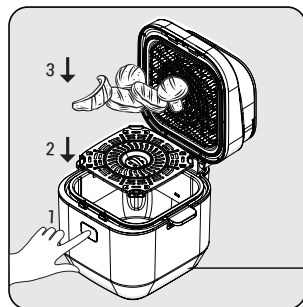

Pritisnite dugme za otpuštanje poklopca (2) i umetnite stalak za kuvanje (10) u komoru za kuvanje (6). Zatim stavite hranu u komoru za kuvanje (6) i zatvorite poklopac (8) uređaja

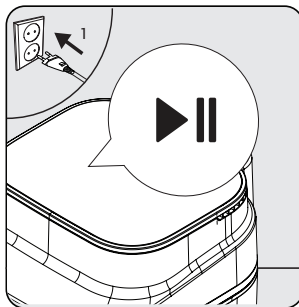


Uključite svoj uređaj na napajanje. Ikona ▶|| za početak/pauzu će početi da treperi. Da biste odredili proizvod koji će se koristiti za kuvanje, pritisnite ▶|| ikonu za početak/pauzu; uređaj će izaći iz režima pripravnosti.

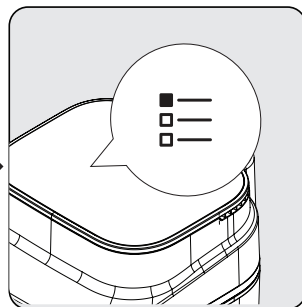

Pritisnite  dugme za izbor programa više puta da biste odredili željenu hranu iz menija ili je izabrali iz menija za spremanje.

3 Rad

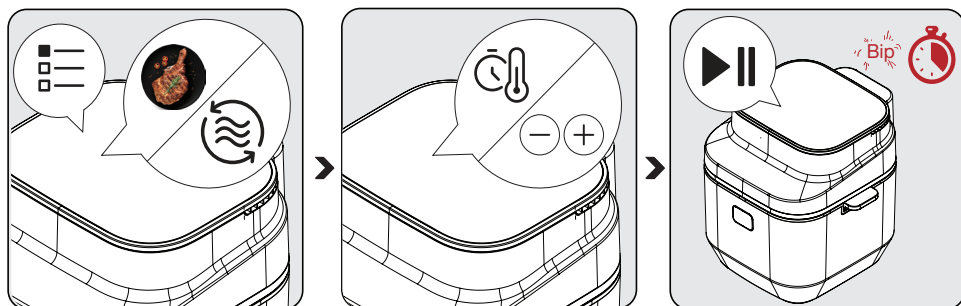


Da biste došli do menija definisanog za opcije mesa, jednom pritisnite ikonu za izbor programa. Da biste kuvali hranu u režimu kuvanja sa niskim sadržajem masti, pritisnite ikonu za kuvanje sa niskim sadržajem masti.

Kada izaberete režim kuvanja sa niskim sadržajem masti, možete podesiti idealnu temperaturu i vreme pomoću ikona za povećanje — / + smanjenje. Pritisnite ikonu da podesite temperaturu ili vreme. Nakon što završite izbore, pritisnite ►|| ikonu za početak/pauzu da biste započeli proces.

Kada se dostigne polovina ukupnog vremena kuvanja, uređaj će generisati zvučni signal i upozorenje o mešanju na displeju.

Kada vidite ovo upozorenje, pritisnite dugme za otpuštanje poklopca i uklonite komoru za kuvanje (6) tako što ćete čvrsto uhvatiti njene ručke. Da biste postigli homogeno kuvanje, protresite komoru za kuvanje (6) ili okrenite hranu. Ako želite da preskočite ovaj period, možete nastaviti pritiskom na ►|| ikonu za početak/pauzu.

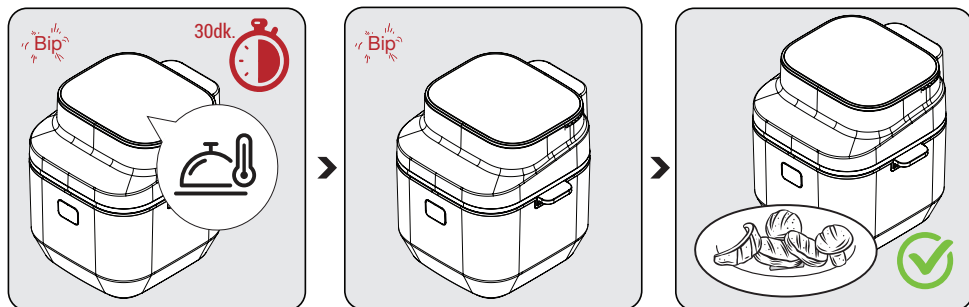

Ponovo postavite komoru za kuvanje (6) u kućište i zatvorite poklopac. Da biste nastavili sa procesom kuvanja, pritisnite ►|| ikonu za početak/pauzu na digitalnoj kontrolnoj tabli.


Kada se proces kuvanja završi, bićete upozoreni zvučnim signalom i videćete da svetli ikona za održavanje toplote na displeju. Ovaj simbol predstavlja 30-minutni period održavanja toplote. Tokom perioda održavanja toplote, hranu možete izvaditi bilo kada.

Kada prođe izabrano vreme kuvanja, kao i period održavanja toplote, oglašiće se ton upozorenja i uređaj će automatski prestati sa kuvanjem. Simbol „---“ se prikazuje na displeju.


Otvorite poklopac pritiskom na dugme za otpuštanje poklopca i proverite hranu (da li je pečena/odmrznuta/kuvana). Ako je potrebno dodatno vreme kuvanja, možete još malo produžiti vreme kuvanja.

Nakon što je proces završen, možete da uklonite stalak za kuvanje iz uređaja držeći ga za ručke i da stavite kuvanu hranu u činiju ili tanjir.


3.6.1.2. Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + roštilj

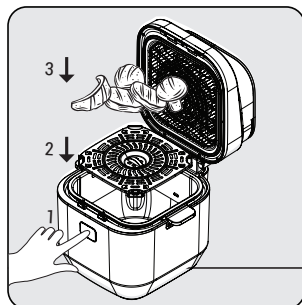


Pritisnite dugme za otpuštanje poklopca (2) i umetnite stalak za kuvanje (10) u komoru za kuvanje (6). Zatim stavite hranu u komoru za kuvanje (6) i zatvorite poklopac (8) uređaja

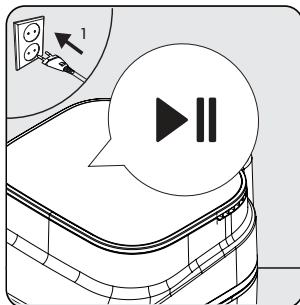


Uključite svoj uređaj na napajanje. Ikona ►|| za početak/pauzu će početi da treperi. Da biste odredili proizvod koji će se koristiti za kuvanje, pritisnite ►|| ikonu za početak/pauzu; uređaj će izaći iz režima pripravnosti.

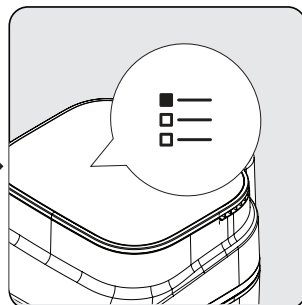

Pritisnite ≡ dugme za izbor programa više puta da biste odredili željenu hranu iz menija ili je izabrali iz menija za spremanje.

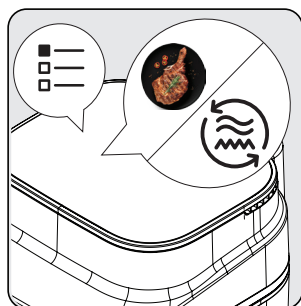

Da biste došli do menija definisanog za opcije mesa, jednom pritisnite ikonu za ≡ izbor programa. Da biste kuvali hranu u režimu sa niskim sadržajem masti + roštilj (Low Fat + Grill), pritisnite ≡ ikonu režima kuvanja na pari.

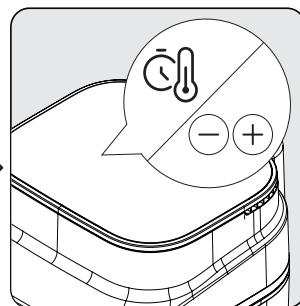




Kada izaberete režim roštilja, možete podesiti idealnu temperaturu i vreme pomoću ikona za povećanje — / smanjenje +. Pritisnite ⌚ ikonu da podesite temperaturu ili vreme. Nakon što završite izbore, pritisnite ►|| ikonu za početak/pauzu da biste započeli proces. Počeće ⌚ period predgrevanja. Stavite hranu u komoru za kuvanje (6). Zatim zatvorite poklopac (8) i pokrenite režim kuvanja proizvoda pritiskom na ►|| ikonu za početak/pauzu.



Kada se dostigne polovina ukupnog vremena kuvanja, uređaj će generisati zvučni signal i upozorenje o mešanju na displeju. Kada vidite ovo upozorenje, pritisnite dugme za otpuštanje poklopca i uklonite komoru za kuvanje (6) tako što ćete čvrsto uhvatiti njene ručke. Da biste postigli homogeno kuvanje, protresite komoru za kuvanje ili okrenite hranu. Ako želite da preskočite ovaj period, možete nastaviti pritiskom na ►|| ikonu za početak/pauzu.



Period predgrevanja će pomoći da se meso ispeče i sačuva voda.

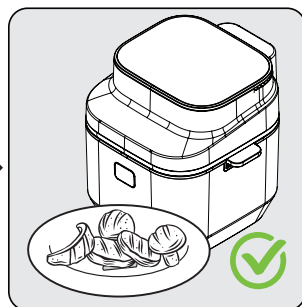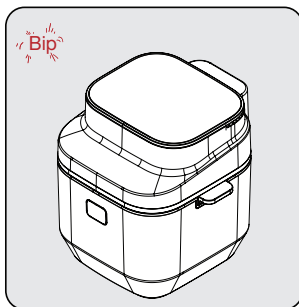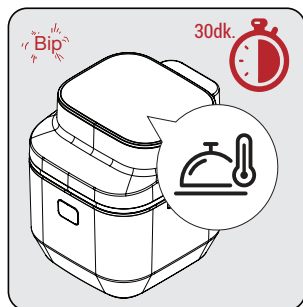

ponovo postavite komoru za kuvanje (6) u kućište i zatvorite poklopac. Da biste nastavili sa procesom kuvanja, pritisnite ikonu za početak/pauzu na digitalnoj kontrolnoj tabli.




Kada se proces kuvanja završi, bićete upozoreni zvučnim signalom i videćete da svetli ikona za održavanje toplote na displeju. Ovaj simbol predstavlja 30-minutni period održavanja toplote. Tokom perioda održavanja toplote, hranu možete izvaditi bilo kada.

Kada prođe izabrano vreme kuvanja, kao i period održavanja toplote, oglašiće se ton upozorenja i uređaj će automatski prestati sa kuvanjem. Simbol „--:--“ se prikazuje na displeju.

Otvorite poklopac pritiskom na dugme za otpuštanje poklopca i proverite hranu (da li je pečena/odmrznuta/kuvana). Ako je potrebno dodatno vreme kuvanja, možete još malo produžiti vreme kuvanja.

Nakon što je proces završen, možete da uklonite stalak za kuvanje iz uređaja držeći ga za ručke i da stavite kuvanu hranu u činiju ili tanjir.

3.6.1.3. Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + para

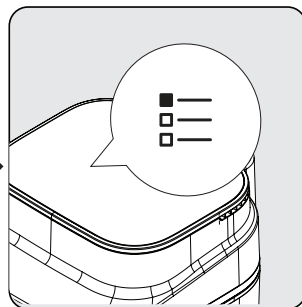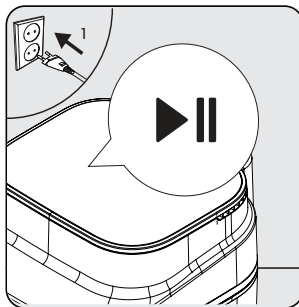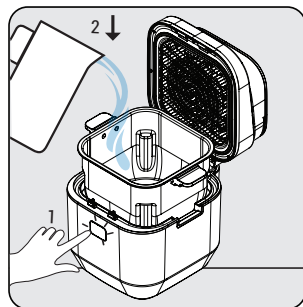


Dodite do komore za kuvanje pritiskom na dugme za otpuštanje poklopca. Napunite komoru za kuvanje vodom do znaka nivoa „Max“. Postavite stalak za kuvanje i zatvorite poklopac proizvoda.

Uključite svoj uređaj na napajanje. Ikona za početak/pauzu će početi da treperi. Da biste odredili proizvod koji će se koristiti za kuvanje, pritisnite ikonu za početak/pauzu; uređaj će izaći iz režima pripravnosti.


Pritisnite dugme za izbor programa više puta da biste odredili željenu hranu iz menija ili je izabrali iz menija za spremanje. Da biste došli do menija definisanog za opcije mesa, jednom pritisnite ikonu za izbor programa.

3 Rad

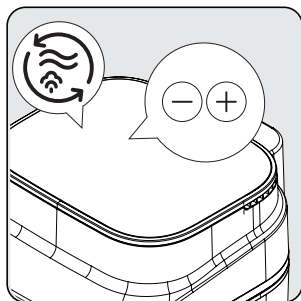


Da biste kuvali hranu u režimu sa niskim sadržajem masti + para (Low Fat + Steam), pritisnite  ikonu režima kuvanja na pari.

Kada izaberete režim kuvanja na pari, možete podesiti idealnu temperaturu i vreme pomoću ikona za povećanje — / smanjenje +.

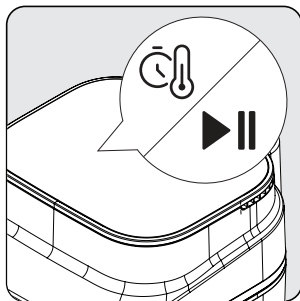


Pritisnite  ikonu da podesite temperaturu ili vreme. Nakon što završite izbore, pritisnite  ikonu za početak/pauzu da biste započeli proces. Kada se započne proces kuvanja na pari, period predgrevanja će početi da povećava temperaturu vode do temperature isparavanja vode.

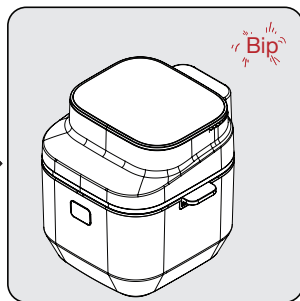


Kada se završi period prethodnog zagrevanja, stavite hranu na stalak proizvoda namenjen za kuvanje. Zatim zatvorite poklopac i pokrenite režim kuvanja pritiskom na  ikonu.

Kada se dostigne polovina ukupnog vremena kuvanja, uređaj će generisati zvučni signal i upozorenje o mešanju na displeju.


i Period predgrevanja  će pomoći da se temperatura vode poveća do temperature isparavanja.

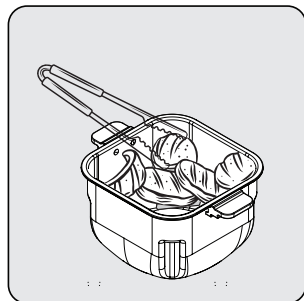


Kada vidite ovo upozorenje, pritisnite dugme za otpuštanje poklopca i uklonite komoru za kuvanje (6) tako što ćete čvrsto uhvatiti njene ručke. Da biste postigli homogeno kuvanje, protresite komoru za kuvanje (6) ili okrenite hranu. Ako želite da preskočite ovaj period, možete nastaviti pritiskom na  ikonu za početak/pauzu.

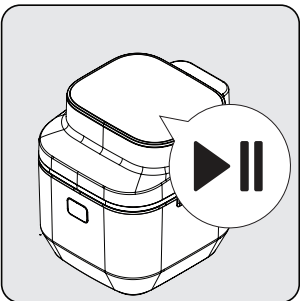


Ponovo postavite komoru za kuvanje (6) u kućište i zatvorite poklopac. Da biste nastavili sa procesom kuvanja, pritisnite  ikonu za početak/pauzu na digitalnoj kontrolnoj tabli.

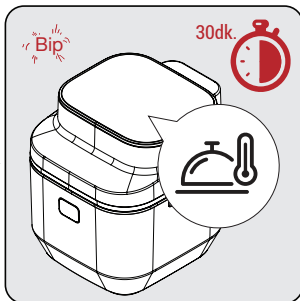


Kada se proces kuvanja završi, bićete upozoreni zvučnim signalom i videćete da svetli  simbol za održavanje toplote na displeju. Ovaj simbol predstavlja 30-minutni period održavanja toplote. Tokom perioda održavanja toplote, hranu možete izvaditi bilo kada.

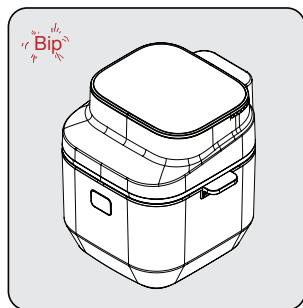

Kada prođe izabrano vreme kuvanja, kao i period održavanja toplote, ogласиće se ton upozorenja i uređaj će automatski prestati sa kuvanjem. Simbol „-:-:-“ se prikazuje na displeju.

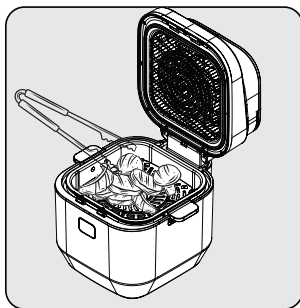

Otvorite poklopac pritiskom na dugme za otpuštanje poklopca i proverite hranu (da li je pečena/odmrznuta/kuvana). Ako je potrebno dodatno vreme kuvanja, možete još malo produžiti vreme kuvanja.

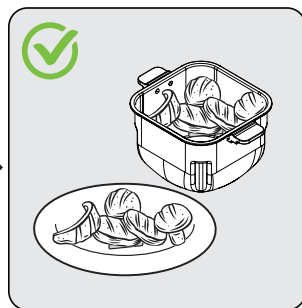

Nakon što je proces završen, možete da uklonite stalak za kuvanje iz uređaja držeći ga za ručke i da stavite kuvanu hranu u činiju ili tanjir.

3.6.2 Piletina

3.6.2.1 Piletina – režim kuvanja sa niskim sadržajem masti

Za piletinu - režim kuvanja sa niskim sadržajem masti, sledite korake u „3.6.1.1. Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti“.

3.6.2.2 Piletina – režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + roštilj

Za piletinu - režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + roštilj, pratite korake u „3.6.1.2. Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + roštilj“.

3.6.2.3 Piletina – režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + para

Za piletinu - režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + para, sledite korake u „3.6.1.3. Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + para“.

3.6.3 Riba

3.6.3.1 Riba – režim kuvanja sa niskim sadržajem masti

Za ribu - režim kuvanja sa niskim sadržajem masti, sledite korake u „3.6.1.1. Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti“.

3.6.3.2 Riba - Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + roštilj


Za ribu - režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + roštilj, pratite korake u „3.6.1.2. Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + roštilj“.

3.6.3.3 Riba - Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + para


Za ribu - režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + para, sledite korake u „3.6.1.3. Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + para“.

3.6.4 Peciva


3.6.4.1 Peciva – režim kuvanja sa niskim sadržajem masti

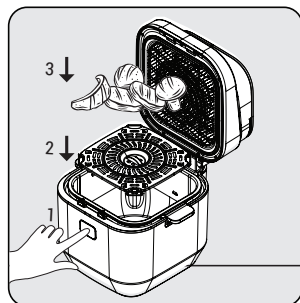


Pritisnite dugme za otpuštanje poklopca (2) i umetnite stalak za kuvanje (10) u komoru za kuvanje (6). Zatim stavite hranu u komoru za kuvanje (6) i zatvorite poklopac (8) uređaja

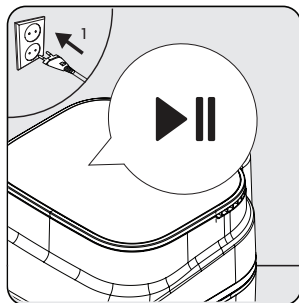


Uključite svoj uređaj na napajanje. Ikona ►|| za početak/pauzu će početi da treperi. Da biste odredili proizvod koji će se koristiti za kuvanje, pritisnite ►|| ikonu za početak/pauzu; uređaj će izaći iz režima pripravnosti.

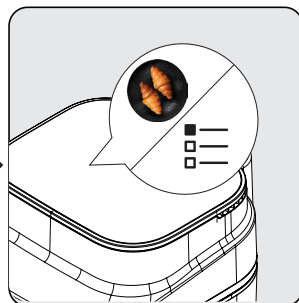


Pritisnite ikonu ≡ za izbor programa više puta da biste odredili željenu hranu iz menija ili je izabrali iz menija za spremanje. Da biste došli do menija definisanog za opcije peciva, četiri puta pritisnite ikonu za ≡ izbor programa.

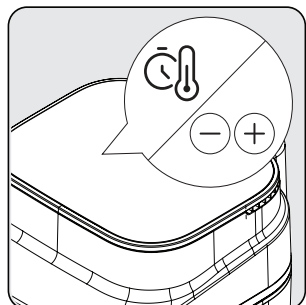

Kada izaberete režim kuvanja sa niskim sadržajem masti, možete podesiti idealnu temperaturu i vreme pomoću ikona za povećanje — / + smanjenje. Pritisnite ☺ ikonu da podesite temperaturu ili vreme. Nakon što završite izbore, pritisnite ►|| ikonu za početak/pauzu da biste započeli proces.

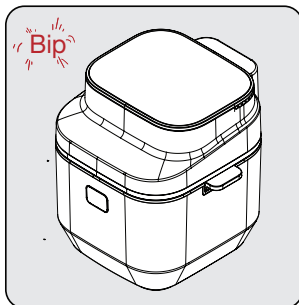


Kada istekne odabrano vreme kuvanja, čuje se ton upozorenja i uređaj automatski zaustavlja kuvanje. „-- : --“ se prikazuje na displeju.

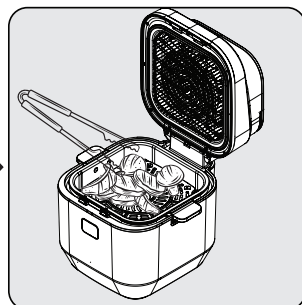


Otvorite poklopac pritiskom na dugme za otpuštanje poklopca i proverite hranu (da li je pečena/odmrznuta/kuvana). Ako je potrebno dodatno vreme kuvanja, možete još malo produžiti vreme kuvanja. Nakon što je proces završen, možete da uklonite stalak za kuvanje iz uređaja držeći ga za ručke i da stavite kuvanu hranu u činiju ili tanjir.


3.6.4.2 Peciva- Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + para

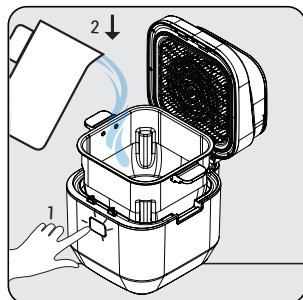


Dodite do komore za kuvanje pritiskom na dugme za otpuštanje poklopca. Napunite komoru za kuvanje vodom do znaka nivoa „Max“. Postavite stalak za kuvanje i zatvorite poklopac proizvoda.

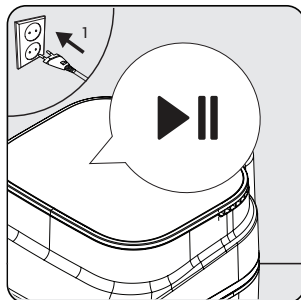


Uključite svoj uređaj na napajanje. Ikona ►|| za početak/pauzu će početi da treperi. Da biste odredili proizvod koji će se koristiti za kuvanje, pritisnite ►|| ikonu za početak/pauzu; uređaj će izaći iz režima pripravnosti.

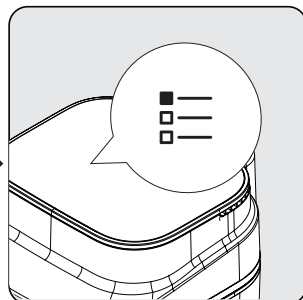


Pritisnite dugme za izbor programa više puta da biste odredili željenu hranu iz menija ili je izabrali iz menija za spremanje. Da biste došli do menija definisanog za opcije peciva, četiri puta pritisnite ikonu za izbor programa.

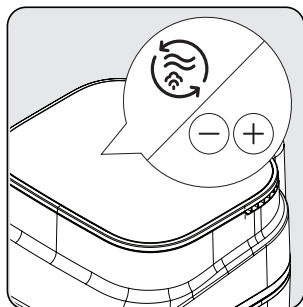

Da biste kuvali hranu u režimu sa niskim sadržajem masti + para (Low Fat + Steam), pritisnite ikonu režima kuvanja na pari. Kada izaberete režim kuvanja na pari, možete podesiti idealnu temperaturu i vreme pomoću ikona za povećanje — / smanjenje +. Pritisnite ikonu da podesite temperaturu ili vreme. Nakon što završite izbore, pritisnite ►|| ikonu za početak/pauzu da biste započeli proces.

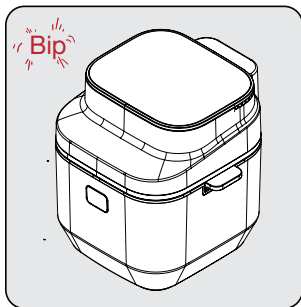

Kada istekne odabrano vreme kuvanja, čuje se ton upozorenja i uređaj automatski zaustavlja kuvanje. „-- : --“ se prikazuje na displeju.

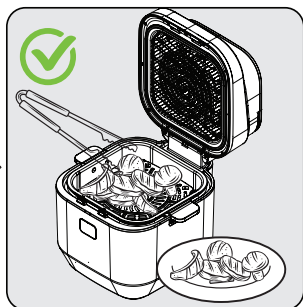


Otvorite poklopac pritiskom na dugme za otpuštanje poklopca i proverite hranu (da li je pečena/odmrznuta/kuvana). Ako je potrebno dodatno vreme kuvanja, možete još malo produžiti vreme kuvanja. Nakon što je proces završen, možete da uklonite stalak za kuvanje iz uređaja držeći ga za ručke i da stavite kuvanu hranu u činiju ili tanjir.




Dok kuvate veoma konzistentna peciva kao što su pljeskavice i hleb, možete postići idealan nivo kuvanja tako što ćete staviti testo zajedno sa unutrašnjom površinom komore za kuvanje.

3.6.5 Povrće


3.6.5.1 Povrće – režim kuvanja sa niskim sadržajem masti

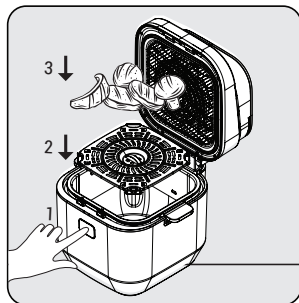


Pritisnite dugme za otpuštanje poklopca (2) i umetnite stalak za kuvanje (10) u komoru za kuvanje (6). Zatim stavite hranu u komoru za kuvanje (6) i zatvorite poklopac (8) uređaja

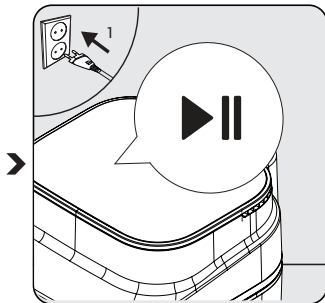

Uključite svoj uređaj na napajanje. Ikona ►|| za početak/pauzu će početi da treperi. Da biste odredili proizvod koji će se koristiti za kuvanje, pritisnite ►|| ikonu za početak/pauzu; uređaj će izaći iz režima pripravnosti.

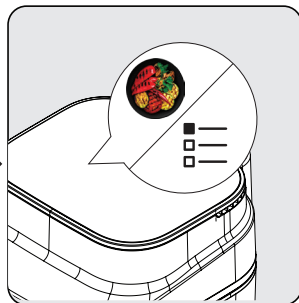


Pritisnite ikonu  za izbor programa više puta da biste odredili željenu hranu iz menija ili je izabrali iz menija za spremanje. Da biste došli do menija definisanog za opcije peciva, pet puta pritisnite ikonu za  izbor programa.

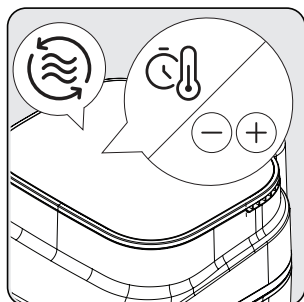


Da biste kuvali hranu u režimu kuvanja sa niskim sadržajem masti, pritisnite  ikonu za kuvanje sa niskim sadržajem masti.

Kada izaberete režim kuvanja sa niskim sadržajem masti, možete podesiti idealnu temperaturu i vreme pomoću ikona za povećanje — / + smanjenje. Pritisnite  ikonu da podesite temperaturu ili vreme. Nakon što završite izbore, pritisnite  ikonu za početak/pauzu da biste započeli proces.

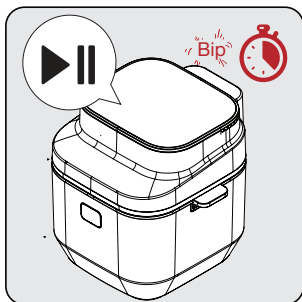


Kada se dostigne polovina ukupnog vremena kuvanja, uređaj će generisati zvučni signal i upozorenje o mešanju na displeju.

Kada vidite ovo upozorenje, pritisnite dugme za otpuštanje poklopca i uklonite komoru za kuvanje tako što ćete čvrsto uhvatiti njene ručke. Da biste postigli homogeno kuvanje, protresite komoru za kuvanje ili okrenite hranu. Ako želite da preskočite ovaj period, možete nastaviti pritiskom na dugme za početak/pauzu.

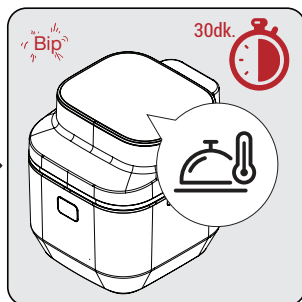


Ponovo postavite komoru za kuvanje u kućište i zatvorite poklopac. Da biste nastavili sa procesom kuvanja, pritisnite  ikonu na digitalnoj kontrolnoj tabli.


Kada se proces kuvanja završi, bićete upozoreni zvučnim signalom i videćete da svetli  simbol za održavanje toplote na displeju. Ovaj simbol predstavlja 30-minutni period održavanja toplote. Tokom perioda održavanja toplote, hranu možete izvaditi bilo kada.

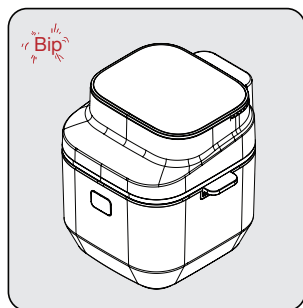

Kada prođe izabrano vreme kuvanja, kao i period održavanja toplote, ogласиće se ton upozorenja i uređaj će automatski prestati sa kuvanjem. Simbol „---“ se prikazuje na displeju.

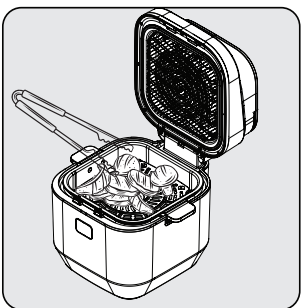


Otvorite poklopac pritiskom na dugme za otpuštanje poklopca i proverite hranu (da li je pečena/odmrznuta/kuvana). Ako je potrebno dodatno vreme kuvanja, možete još malo produžiti vreme kuvanja.

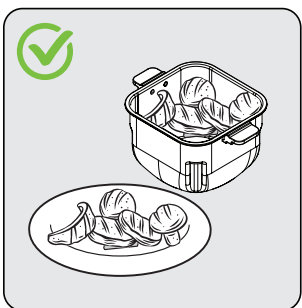


Nakon što je proces završen, možete da uklonite stalak za kuvanje iz uređaja držeći ga za ručke i da stavite kuvanu hranu u činiju ili tanjir.


3.6.5.2 Povrće - Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti + para

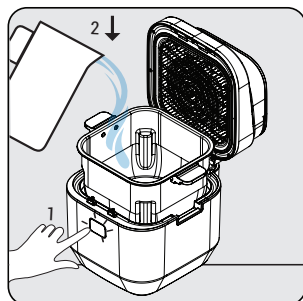


Dodite do komore za kuvanje pritiskom na dugme za otpuštanje poklopca. Napunite komoru za kuvanje vodom do znaka nivoa „Max“. Postavite stalak za kuvanje i zatvorite poklopac proizvoda.

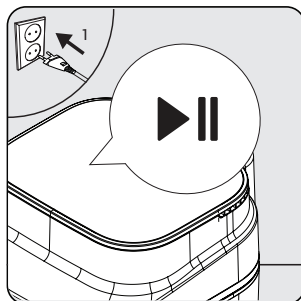

Uključite svoj uređaj na napajanje. Ikona ▶|| za početak/pauzu će početi da treperi. Da biste odredili proizvod koji će se koristiti za kuvanje, pritisnite ▶|| ikonu za početak/pauzu; uređaj će izaći iz režima pripravnosti.

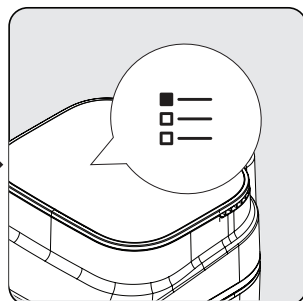


Pritisnite  dugme za izbor programa više puta da biste odredili željenu hranu iz menija ili je izabrali iz menija za spremanje. Da biste došli do menija definisanog za opcije pripreme povrća, pet puta pritisnite ikonu za  izbor programa.

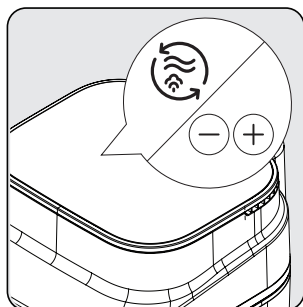

Da biste kuvali hranu u režimu sa niskim sadržajem masti + para (Low Fat + Steam), pritisnite  ikonu režima kuvanja na pari.


Kada izaberete režim kuvanja na pari, možete podesiti idealnu temperaturu i vreme pomoću ikona za povećanje — / smanjenje +.

Pritisnite  ikonu da podesite temperaturu ili vreme. Nakon što završite izbore, pritisnite ▶|| ikonu za početak/pauzu da biste započeli proces.

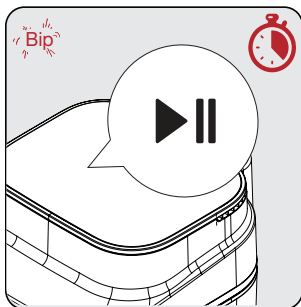


Kada se dostigne polovina ukupnog vremena kuvanja, uređaj će generisati zvučni signal i upozorenje o mešanju na displeju.

Kada vidite ovo upozorenje, pritisnite dugme za otpuštanje poklopca i uklonite komoru za kuvanje tako što ćete čvrsto uhvatiti njene ručke. Da biste postigli homogeno kuvanje, protresite komoru za kuvanje ili okrenite hranu. Ako želite da preskočite ovaj period, možete nastaviti pritiskom na ▶|| ikonu za početak/pauzu.

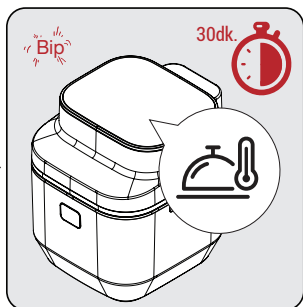


Ponovo postavite komoru za kuvanje u kućište i zatvorite poklopac. Da biste nastavili sa procesom kuvanja, pritisnite ▶|| ikonu za početak/pauzu na digitalnoj kontrolnoj tabli.


Kada se proces kuvanja završi, bićete upozoreni zvučnim signalom i videćete da svetli  simbol za održavanje toplote na displeju. Ovaj simbol predstavlja 30-minutni period održavanja toplote. Tokom perioda održavanja toplote, hranu možete izvaditi bilo kada.

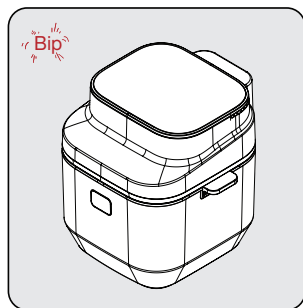

Kada prođe izabrano vreme kuvanja, kao i period održavanja toplote, ogласиće se ton upozorenja i uređaj će automatski prestati sa kuvanjem. Simbol „---“ se prikazuje na displeju.

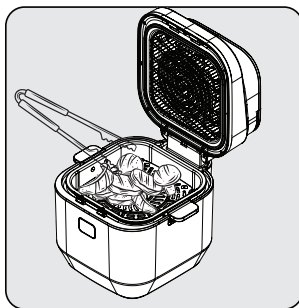


Otvorite poklopac pritiskom na dugme za otpuštanje poklopca i proverite hranu (da li je pečena/odmrznuta/kuvana). Ako je potrebno dodatno vreme kuvanja, možete još malo produžiti vreme kuvanja.

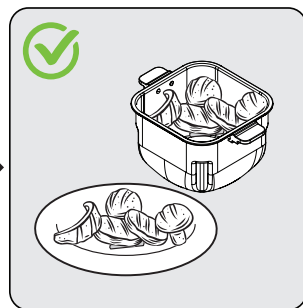


Nakon što je proces završen, možete da uklonite stalak za kuvanje iz uređaja držeći ga za ručke i da stavite kuvanu hranu u činiju ili tanjir.

3.6.6 Režim kuvanja pilava

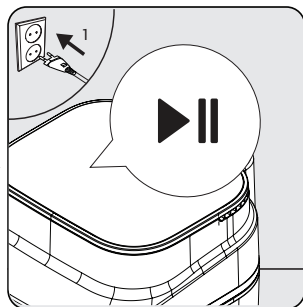


Uključite svoj uređaj na napajanje. Ikona ▶|| za početak/pauzu će početi da treperi. Da biste odredili proizvod koji će se koristiti za kuvanje, pritisnite ▶|| ikonu za početak/pauzu; uređaj će izaći iz režima pripravnosti.

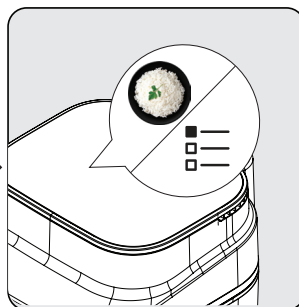

Pritisnite  dugme za izbor programa više puta da biste odredili željenu hranu iz menija ili je izabrali iz menija za spremanje.


Da biste došli do menija definisanog za opcije pripreme pilava, šest puta pritisnite ikonu za izbor programa

3 Rad

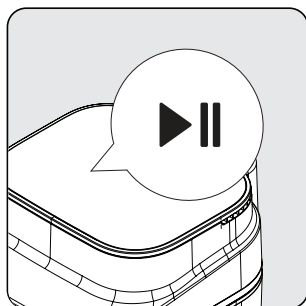


Nakon što završite izbore, pritisnite ►|| ikonu za početak/pauzu da biste započeli proces.

Kada se pokrene režim kuvanja pilava, počinje period predgrevanja. Period predgrevanja će dovesti temperaturu ulja na idealan nivo pre dinstanja.

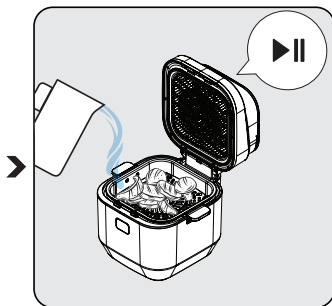


Stavite hranu koju želite da dinstate u komoru za kuvanje i dovršite proces dinstanja.


Nakon dinstanja, dodajte vodu i zatvorite poklopac. Zatim pritisnite ikonu „Start/ Pauza ►||“ da biste pokrenuli režim kuvanja proizvoda.

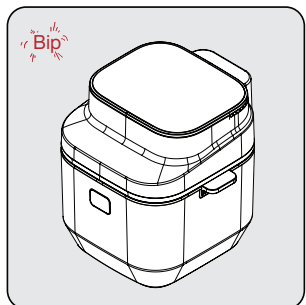

Kada istekne odabrano vreme kuvanja, čuje se ton upozorenja i uređaj automatski zaustavlja kuvanje. Na displeju će se pojaviti dodatno vreme za produženje vremena kuvanja.

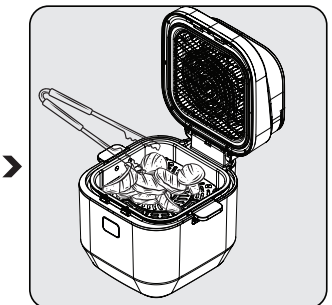

Otvorite poklopac pritiskom na dugme za otpuštanje poklopca i proverite hranu (da li je pečena/odmrznuta/kuvana). Ako je potreban dodatni proces kuvanja, možete produžiti vreme povećanjem vrednosti na displeju.

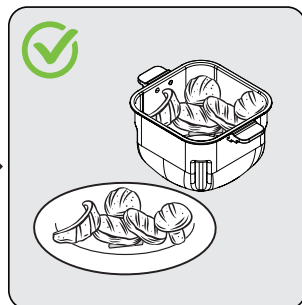

Nakon što je proces završen, možete da uklonite stalak za kuvanje iz uređaja držeći ga za ručke i da stavite kuvanu hranu u činiju ili tanjir.

3.6.7 Režim kuvanja krompira



3.6.7.1 Krompir – režim kuvanja sa niskim sadržajem masti

Za krompir - režim kuvanja sa niskim sadržajem masti, sledite korake u „3.6.1.1. Režim kuvanja sa niskim sadržajem masti“.



- Prethodno zagrevanje  će dovesti temperaturu komore za kuvanje na podešenu temperaturu.
- Ovaj način kuvanja možete koristiti za različite opcije prženja.


3.6.8 Režim sporog kuvanja

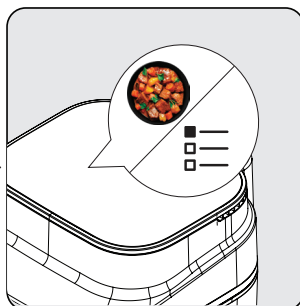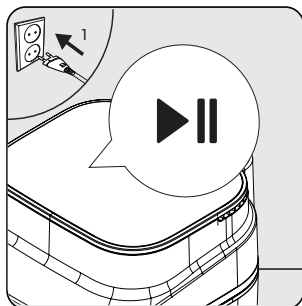


Uključite svoj uređaj na napajanje. Ikona ▶|| za početak/pauzu će početi da treperi. Da biste odredili proizvod koji će se koristiti za kuvanje, pritisnite ▶|| ikonu za početak/pauzu; uređaj će izaći iz režima pripravnosti.

Pritisnite  dugme za izbor programa više puta da biste odredili željenu hranu iz menija ili je izabrali iz menija za spremanje.


Da biste došli do menija definisanog za opcije Sporog kuvanja, osam puta pritisnite ikonu za izbor programa .

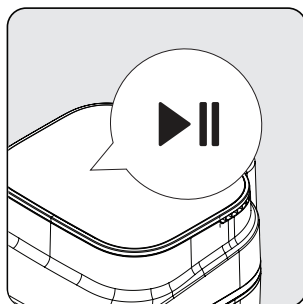


Kada izaberete režim Sporog kuvanja, možete podesiti idealnu temperaturu i vreme pomoću ikona za povećanje — / smanjenje +. Pritisnite  ikonu da podesite temperaturu ili vreme. Nakon što završite izbore, pritisnite  ikonu za početak/pauzu da biste započeli proces.

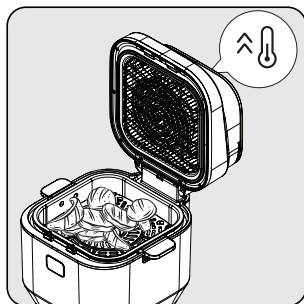


Kada se pokrene režim sporog kuvanja, počinje period predgrevanja. Period  predgrevanja će dovesti temperaturu ulja na idealan nivo pre dinstanja. Stavite hranu koju želite da dinstate u komoru za kuvanje i dovršite proces dinstanja.

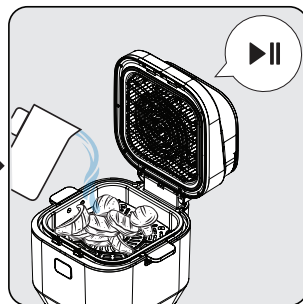


Nakon dinstanja, dodajte vodu i zatvorite poklopac. Zatim pritisnite ikonu Start/Pauza  biste pokrenuli režim kuvanja.

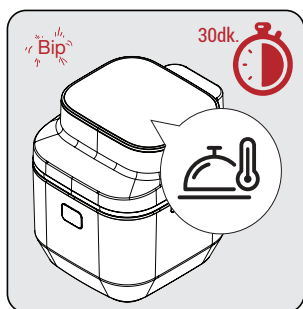

Kada se proces kuvanja završi, bićete upozoreni zvučnim signalom i videćete da svetli  simbol za održavanje toplote na displeju. Ovaj simbol predstavlja 30-minutni period održavanja toplote. Tokom perioda održavanja toplote, hranu možete izvaditi bilo kada.

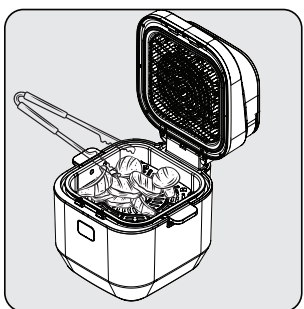

Kada prođe izabrano vreme kuvanja, kao i period održavanja toplote, oglašice se ton upozorenja i uređaj će automatski prestati sa kuvanjem. Simbol „---“ se prikazuje na displeju. Otvorite poklopac pritiskom na dugme za otpuštanje poklopca i proverite hranu (da li je pečena/odmrznuta/kuvana). Ako je potrebno dodatno vreme kuvanja, možete još malo produžiti vreme kuvanja.

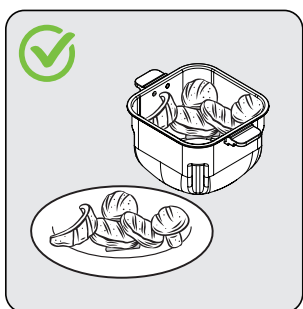

Nakon što je proces završen, možete da uklonite stalak za kuvanje iz uređaja držeći ga za ručke i da stavite kuvanu hranu u činiju ili tanjir.

3.7 Dodatak stalaka za kuvanje

Najbolje pečenje i kuvanje se obično postižu na stalak za kuvanje. Stalak za kuvanje je svestrani dodatak koji se može koristiti i u opštem režimu kuvanja i u režimu roštilja. Žičane nogice na četiri ugla stalaka za kuvanje mogu se podesiti za takvu upotrebu.

4 Vreme kuvanja

Zadata podešavanja temperature i vremena u programima uređaja se postavljaju automatski.


Sledeća tabela daje pregled vremena kuvanja različitih namirnica. Vreme kuvanja zavisi od debljine, marke i konzistencije hrane. Preporučena vremena i količine treba smatrati približnim vrednostima.

Program	Hrana	Iznos	Kuvanje sa niskim sadržajem masti Režim roštilja Kuvanje na pari		Mešanje/ Protresanje
			Stepeni (C°)	Vreme (min)	
Meso	Rib stejk	700 g	200 °C	13 minuta	1
	Govedi filet	700 g	200 °C	13 minuta	1
	Ćufte	500 g	200 °C	12 minuta	2
	Kotleti	700 g	200 °C	12 minuta	1
Piletina	Batak	450	200 °C	30 minuta	2
	Pileće grudi	500	180 °C	35 minuta	1
	Pileća krilca	500	190 °C	35 minuta	2
Riba	Losos	500 g	180 °C	16 minuta	1
	Jumbo škampi	300	180 °C	12 minuta	2
	Brancin	500 g	180 °C	16 minuta	1
Povrće	Krompir - šargarepa, kockice, ukras	250	180 °C	14 minuta	2
	Kolutiči luka	200	190 °C	10 minuta	2
	Tikvice i patlidžan (isecite na kolutove)	200	180 °C	14 minuta	2
Pilav	Pirinač i bulgur (izlomljena barena pšenica)	2 šolje (400 g)	****	20-30 minuta	0
Francuski Pomfrit	Svež krompir	250	190 °C	18 minuta	4
	Svež krompir	500	190 °C	26 minuta	4
	Zamrznuti krompir	250	190 °C	16 minuta	4
	Zamrznuti krompir	500	190 °C	22 minuta	4
Peciva	Mafini	6 kom. mini Modle za mafine	160 °C	20 minuta	0
Sporo kuvanje	Pileća krilca sa terijaki sosom	400 g	90 °C	130 minuta	0


5 Čišćenje i održavanje

5.1 Čišćenje


i Nikada ne koristite benzin, otapala, abrazivna sredstva za čišćenje, metalne predmete ili tvrde četke za čišćenje uređaja.

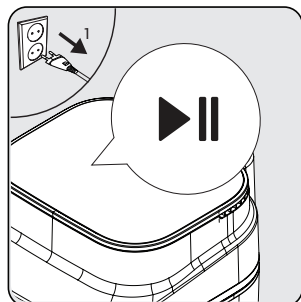

Isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne mreže. Pustite da se aparat potpuno ohladi.

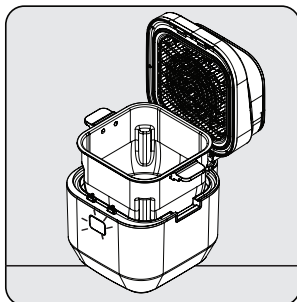


Izvadite uklonjivu komoru za kuvanje (6) iz kućišta (7) držeći je za ručke (3).

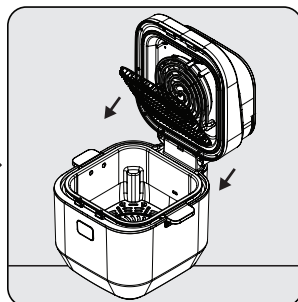


Lagano uklonite uklonjivu žicu (9) ispred grejača sa priključka tako što ćete je potegnuti.


i Otvorite poklopac (8) da biste omogućili da se uređaj brže ohladi.

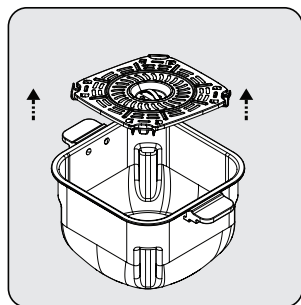

Uklonite stalak za kuvanje (10) iz komore za kuvanje (6).

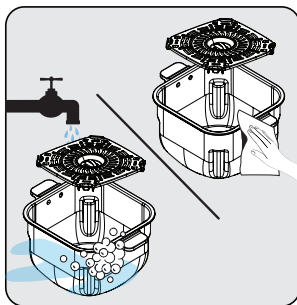

Možete prati komoru za kuvanje (6), stalak za kuvanje (10) i uklonjivu žicu (9) u toploj vodi sa deterdžentom ili u mašini za pranje sudova.

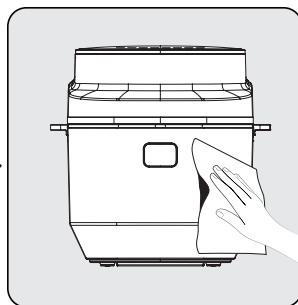

Očistite spoljni deo uređaja vlažnom krpom. Potpuno osušite aparat spolja.

i Uvek održavajte dno komore za kuvanje čisto da biste izbegli razne taloge.

5.2 Skladištenje

- Ako uređaj ne nameravate koristiti duže vreme, pažljivo ga uskladištite.
- Iskopčajte uređaj i pustite ga da se ohladi pre nego ga uskladištite.
- Postavite uređaj na hladno i suvo mesto.
- Držite uređaj i kabl van domašaja dece.

5.3 Transport i rukovanje

- Prevozite uređaj u originalnoj ambalaži tokom rukovanja i transporta. Ambalaža štiti uređaj od fizičkih oštećenja.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj ili njegovu ambalažu. Uređaj se može oštetiti.
- Ako aparat padne, može prestati raditi ili može doći do trajnog oštećenja.

6 Rješavanje problema

	Problem	Uzrok	Rešenje
1	Proizvod ne radi	Prekidi struje	Proverite napajanje i proverite da li ima struje
		Nema napajanja ili je slab kontakt na utičnici	
		Napon napajanja proizvoda	
		Tajmer nije podešen	Okrenite toččić za tajmer u položaj, uključite uređaj na potrebno vreme pripreme
		Komora za kuvanje nije pravilno postavljena u kućište	Pravilno postavite komoru za kuvanje
2	Hrana je nedovoljno kuvana/ izgorela	Vreme kuvanja nije odgovarajuće	Kombinujte recepte i svoje lično iskustvo da biste prilagodili kuvanje
		Temperatura kuvanja nije ispravna	Kombinujte recepte i svoje lično iskustvo da biste prilagodili vreme spremanja hrane
		Previše hrane u komori za kuvanje	Ne stavljajte previše hrane u komoru za kuvanje
		Određene namirnice treba mešati u određenim periodima da biste postigli ravnomerno kuvanje	Posebno treba mešati hranu koja je slagana, kao što je krompir
3	Dimiti prilikom prve upotrebe	Preostalo ulje za zaštitu od rđe na grejaču uređaja	Kada koristite prvi put, podesite temperaturu na maksimalnu i zagrevajte 10-15 minuta kako biste uklonili ulje protiv hrđe na grejaču proizvoda
4	Čudan miris	Strani predmet na komori za kuvanje, u kućištu, na grejaču	Uklonite strani predmet
5	Na displeju se prikazuje E1 i proizvod više ne radi	NTC ne radi / PCB je неисправan	Posetite servis koji će odraditi popravku.
6	Na displeju se prikazuje E2 i proizvod više ne radi	NTC ne radi / PCB je неисправan / Komora za kuvanje nije adekvatno postavljena.	Proverite komoru. Ako kvar i dalje postoji, posetite servis koji će odraditi popravku.
7	Na displeju se prikazuje E3 i proizvod je prestao da radi	NTC ne radi / PCB je неисправan	Posetite servis koji će odraditi popravku
8	Na displeju se prikazuje E4 i proizvod je prestao da radi	NTC ne radi / PCB je неисправan	
9	Na displeju se prikazuje „Otvori“ i proizvod više ne radi	Otvoren poklopac	Zatvorite poklopac
10	Na displeju se prikazuje „Stir“ (Promešajte) i proizvod više ne radi	Polovina vremena kuvanja je dostignuta, ali hrana u aparatu nije okrenuta radi boljeg kuvanja	Otvorite poklopac i okrenite hranu./ Pritisnite dugme za početak/pauzu da biste nastavili proces kuvanja
11	Na displeju se prikazuje „Heat“ (Zagrevanje)	Proces prethodnog zagrevanja se pokreće radi boljeg kuvanja pre procesa kuvanja.	Sačekajte da se proces završi ili pritisnite dugme za početak/pauzu da biste nastavili proces kuvanja

Molimo, prvo pročitajte ove upute!

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo na odabiru proizvoda tvrtke Beko. Želimo postići optimalnu učinkovitost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden primjenom najmodernije tehnologije. Svakako s razumijevanjem pročitajte ove upute i dodatnu dokumentaciju prije upotrebe i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Ovaj priručnik pridodaje uređaju ako ćete ga nekome ustupiti. Pridržavajte se svih ovdje navedenih upozorenja i informacija i slijedite upute.

Upamtite kako se ovaj korisnički priručnik može primijeniti na nekoliko modela proizvoda. U uputama su jasno naznačene razlike između različitih modela.

Simboli i njihovo značenje

Sljedeći simboli se koriste u uputama:



Važne informacije i korisni savjeti o upotrebi uređaja.



UPOZORENJE: Upozorenja o opasnim situacijama povezanim sa sigurnošću ljudskih života i sigurnošću imovine.



Može doći u kontakt s hranom.



Ne uranjajte uređaj, strujni kabel ili utikač u vodu ili druge tekućine.



UPOZORENJE: Upozorenje za vruće površine.



RECIKLIRANJE I
RECIKLIRANI
PAPIR

Ovaj dio sadrži sigurnosne upute kako bi se spriječile opasnosti koje mogu rezultirati ozljedom ili oštećenjem imovine.

Ne pridržavanje ovih uputa poništava sva jamstva.

1.1 Općenite sigurnosne informacije

- Ovaj uređaj sukladan je s međunarodnim sigurnosnim standardima.

- Ovaj uređaj namijenjen je primjenu u kućanstvu te za primjenu u prostorima poput:

- kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima,

- seoskih gospodarstava,

- hotela, motela i drugih oblika smještaja za goste,

- uslužnim objektima poput pansiona.

- Ovim uređajem ne smiju rukovati djeca starosti od 0 do 8 godina. Uređaj smiju koristiti samo djeca starija od 8 godina i to pod nadzorom. Ovim uređajem smiju rukovati osobe sa

smanjenim fizičkim, mentalnim i osjetilnim sposobnostima ili osobe s nedostatnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili ako su dobili potrebne upute o sigurnom rukovanju i mogućim opasnostima.

- Djeca ne smiju obavljati čišćenje ili korisničko održavanje uređaja ako su starija od 8 godina i ako su pod nadzorom.

- Čak i kada su pod nadzorom, ne dozvolite djeci igranje s uređajem.

- Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

- Postavite ručke uređaja za pripremu hrane (ako postoje) tako da se vruće tekućine ne proljevaju i pričvrstite ih.

- Provjerite odgovara li napon naveden na uređaju naponu strujne mreže u vašem domu.

- Uređaj koristite samo s uzemljenim utikačem.

- Uređaj ne koristite s produžnim kabelom.

- Ne postavljajte uređaj na ili pored izvora topline, poput peć-

nica ili štednjaka.

- Izbjegnite oštećenje strujnog kabela i pripazite da ga se ne gnječi, zavrće te da se ne trlja o oštre rubove.
- Ne iskopčavajte utikač povlačenjem strujnog kabela.
- Ne uranjajte uređaj ili strujni kabel u vodu.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je ukopčan u strujnu utičnicu.
- Ne rastavljajte uređaj.
- Koristite samo originalne dijelove ili dijelove koje je preporučio proizvođač.
- Iskopčajte uređaj iz strujne utičnice prije čišćenja, a nakon čišćenja svi dijelovi se trebaju dobro osušiti.
- Uređaj očistite u skladu s uputama u dijelu čišćenje i održavanje.
- Ne stavljajte velike komade hrane u uređaj, jer to može izazvati požar.
- Ne dirajte utikač uređaja s mokrim ili vlažnim rukama.
- Ne koristite uređaj u vlažnim okruženjima.
- Ne pomičite uređaj dok radi, jer je ulje u njemu vruće.
- Ne koristite uređaj u ili blizu eksplozivne ili zapaljive okoline ili tvari.
- Izbjegnite opasnost od opekline i ne dirajte vruće površine.
- Pustite neka se uređaj ohladi na sigurno mjestu, izvan dosega djece.
- Ne blokirajte otvore za ulaz i izlaz zraka dok uređaj radi.
- Ne nagnjite se iznad uređaja dok uređaj radi. Vrući zrak izlazi iz uređaja tijekom rada!
- Tijekom upotrebe uređaj postaje vruć. Izbjegnite opasnost od opekline i ne dirajte vruće površine.
- Pripazite je li prostorija dobro prozračena tijekom upotrebe.
- U slučaju požara, iskopčajte uređaj iz strujne utičnice.
- Ne prolijevajte vodu na uređaj, jer to može izazvati opasnost od strujnog udara.
- Ne rukujte uređajem pomoću vanjskog mjerača vremena ili

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša

odvojenog sustava daljinskog upravljanja.

- S uređajem koristite samo metalni kuhinjski pribor s izoliranim ručkama.
- Dok uređaj radi ili je vruć ne stavljajte ništa u njega.
- Površina grijača izložena je zadržanoj toplini nakon upotrebe.
- Za odspajanje, okrenite okretni gumb mjerača vremena i okretni gumb temperature u položaj isključeno. Zatim iskopčajte uređaj iz strujne utičnice.
- Ako čuvate ambalažni materijal, tada ga držite izvan dohvata djece.
- Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla moguća opasnost.

1.2 Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:

Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronski otpad (WEEE).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom na kraju njegovog radnog vijeka. Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Da biste pronašli te sustave za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču gdje je proizvod kupljen. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u uporabi i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskorištenog aparata pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

1.3 Informacije o pakiranju




Pakiranje uređaja izrađeno je od materijala koji se može reciklirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s komunalnim i drugim otpadom, odnesite ga u sabirne centre za ambalažni materijal određene od strane lokalnih vlasti.

1.4 Važne točke za uštedu energije

Pridržavajte vremena preporučenih u priručniku kada koristite uređaj. Nakon svake uporabe isključite uređaj iz strujne utičnice.

2 Uređaj za pripremu hrane s manje ulja

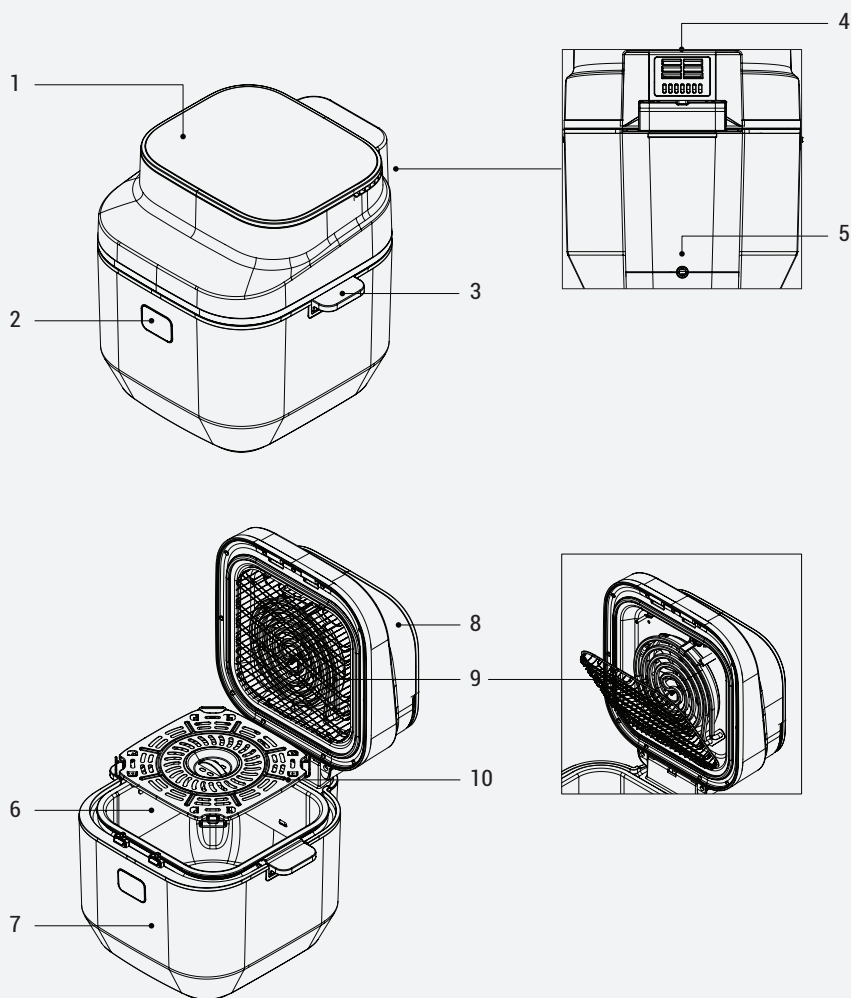

Znakovi na uređaju i vrijednosti navedene u dokumentima dostavljenim s proizvodom dobiveni su u laboratorijskim uvjetima u skladu s važećim standardima. Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o upotrebi uređaja i uvjetima u okruženju. Vrijednosti struje testirane su za napon od 230 V.

-
1. Digitalna upravljačka ploča
 2. Gumb za odvajanje poklopca
 3. Ručka
 4. Otvor za zrak
 5. Strujni kabel
 6. Komora za pripremu hrane
 7. Kućište
 8. Poklopac
 9. Odvojiva žica
 10. Rešetka za pripremu hrane

Tehnički podaci

Napajanje	220-240 V ~ 50-60 Hz
Potrošnja energije	2400-2850 W
Kapacitet komore	7,0 l

3 Rukovanje


3.1 Namjena

Ovaj uređaj namijenjen je samo za uporabu u kućanstvu te nije prikladan za profesionalnu uporabu.


i Kada uređaj koristite prvi put, može ispuštati blagi dim. To je uobičajeno.

3.2 Priprema uređaja za upotrebu


- Uređaj koristite u uspravnom položaju na stabilnoj, ravnoj, čistoj, suhoj površini koja se ne kliže.

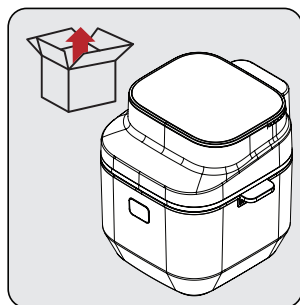


Prije prve upotrebe uređaja uklonite ambalažu i stavite uređaj na ravnu i čistu radnu površinu.

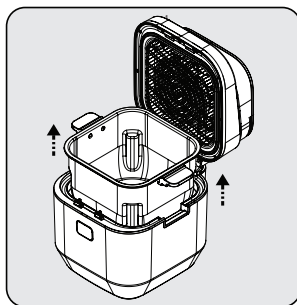


Čvrsto uhvatite odvojivu komoru za pripremu hrane (6) za njezine ručke (3), zatim uklonite komoru (6) iz kućišta (7).

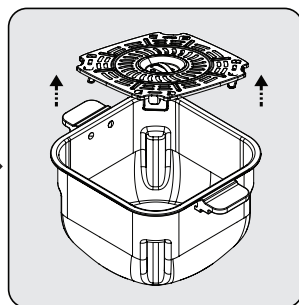


Izvadite rešetku za pripremu hrane (10) koja se nalazi u komori za pripremu hrane (6) iz komore (6).

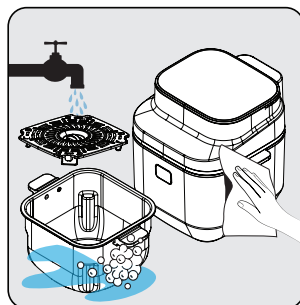

Očistite odvojivu komoru za pripremu hrane (6) i rešetku za pripremu hrane (10) toplom vodom i deterdžentom. Zatim potpuno osušite vanjski dio uređaja i dijelove koje ste oprali.

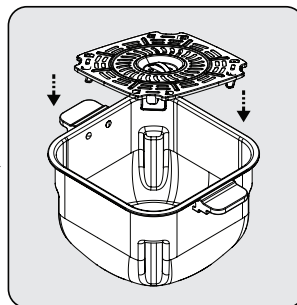

Rešetka za pripremu hrane (10) pričvrstite u komoru za pripremu hrane (6).

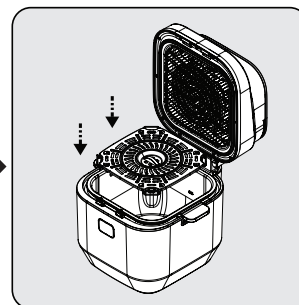


Nakon čišćenja, umetnite komoru za pripremu hrane (6) i rešetku za pripremu hrane (10) u kućište. Uređaj je spreman za uporabu.

i Prilikom prve upotrebe, podesiti uređaj u bilo koji način pripreme hrane, podesite na najvišu temperaturu i pustite ga neka radi 10 minuta bez dodavanja namirnica.

3.3 Digitalna upravljačka ploča i LED zaslon

Priprema hrane Način rada	Kuhanje na pari	Način pečenja na roštilju	Opis
Meso	Dostupno	Dostupno	Ovaj program posebno je namijenjen za vrste crvenog mesa.
Piletina	Dostupno	Dostupno	Ovaj program posebno je namijenjen za perad.
Riba	Dostupno	Dostupno	S ovim programom možete pripremati plodove mora.
Peciva	Dostupno	Nije dostupno	Ovaj program posebno je namijenjen za pečenje kolača i kruha.
Povrće	Dostupno	Nije dostupno	Ovaj program posebno je namijenjen za povrće.
Pilav	Nije dostupno	Nije dostupno	Ovaj program posebno je namijenjen za pripremu riže i pilava od pšeničnih posija
Krumpiri	Nije dostupno	Nije dostupno	Ovaj program posebno je namijenjen za pripremu krumpira i prženih krumpirića (pommes frites)
Sporo Priprema hrane	Nije dostupno	Nije dostupno	Ovaj program posebno je namijenjen za pripremu kaša.

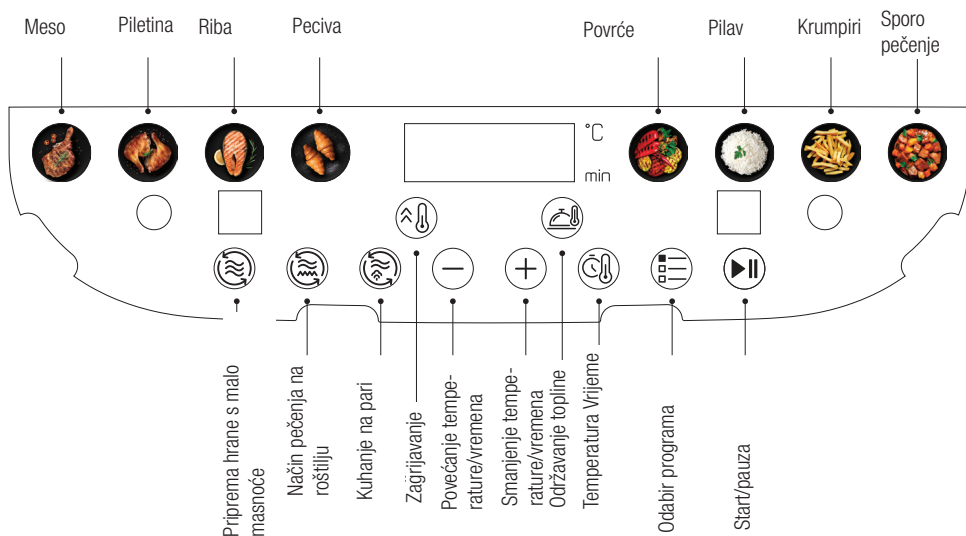

3 Rukovanje

3.4 Upozorenja prije prve upotrebe



- Ako je poklopac (8) otvoren dok uređaj radi, vruća para će izaći iz otvora za zrak (4) i gornjeg dijela komore za pripremu hrane (6). Stoga, budite oprezni da vas ne opeče vruća para.
- Kada koristite uređaj pri visokim temperaturama, budite oprezni i ne dolazite u izravan kontakt s dijelovima komore za pripremu hrane (6) osim njenih ručki (3).



Najbolje pečenje i kuhanje obično se postiže na rešetki za pripremu hrane (10). Preporučuje se koristiti rešetku za pripremu hrane (10) u svim receptima i za pečenu hranu.

3.5 Rukovanje



- Količina hrane koja se priprema razlikuje s ovisno o podesivoj rešetki za pripremu hrane. Prilikom određivanja odgovarajuće količine hrane, pripazite na mjesto na kojem se rešetka nalazi.
- Kako se smanjuje udaljenost između hrane koja se priprema i grijača tako se vrijednosti vremena pripreme hrane/temperature razlikuje od definiranih vrijednosti.

3.5.1 Odabir i pokretanje programa




Ako želite prebaciti na drugi program nakon pokretanja uređaja, pritisnite i držite gumb „start/pauza“ 3 sekunde.



- Na zaslonu se prikazuje automatski podešena temperatura i vrijeme u skladu s odabranim funkcijama pripreme hrane. Ove temperature i vremena možete promijeniti po želji.
- Ako želite poništiti postupak pripreme hrane, pritisnite i držite gumb „start/stop“ 3 sekunde. Poništiti će se program pripreme hrane kojeg ste odabrali.
- Ako niti jedna funkcija pripreme hrane nije odabrana, uređaj će automatski preći u način rada uštede energije nakon 120 sekundi, treperiti će samo gumb „start-stop“. Programe pripreme hrane možete vidjeti na digitalnoj upravljačkoj ploči (1) ponovnim pritiskom na ovaj gumb.

3 Rukovanje

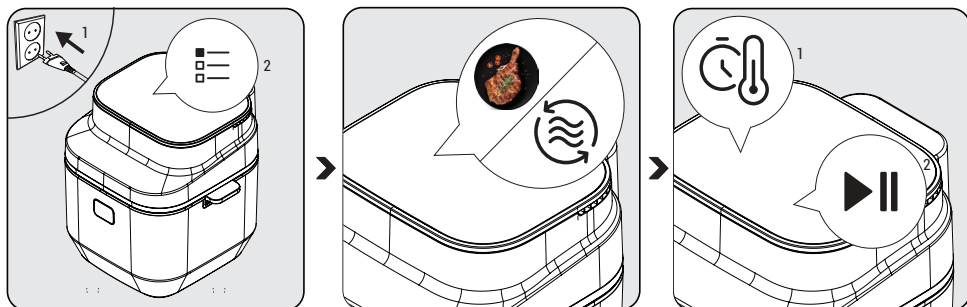

Ukopčajte proizvod u strujnu utičnicu, uzastopno pritisnite ikonu „Odabir programa“ , koja treperi na izborniku i odaberite željeni program. U skladu s osobnim preferencijama, ako je odabrani program prikladan za kuhanje na pari ili način pečenja na roštilju, pritisnite gumb načina pripreme hrane prije nego što počnete pripremati hranu.

Nakon odabira željenog programa i načina rada programa treperi ikona „Start/pauza ▶||“ . Ako želite promijeniti program, možete odabrati drugi program ponovnim pritiskom na ikonu odabira programa.

Nakon odabira programa, možete podesiti temperaturu i vrijeme pripremanja hrane pritiskom na ikonu „Temperatura/vrijeme“ . Postupak pripreme hrane možete započeti pritiskom na ikonu „Start/pauza ▶||“ .

3.5 Postavka temperature i vremena

Pritisnite ikonu „“ i podesite temperaturu i vrijeme. Vidjet ćete vrijednosti odabrane temperature i vremena. Željenu temperaturu i vrijeme možete podesiti pritiskom gumba  ili .



- Silikon na rešetki za pripremu hrane (10) izrađen je od materijala otpornog na visoke temperature koji smije doći u dodir s hranom. On sprječava grebanje premaza komore. Stoga, pripazite da se spadne prilikom pripreme hrane.
- Kada izvlačite komoru za pripremu hrane (6) pripazite na vruću paru u komori i rukama ne dirajte druge dijelove osim ručki, jer su ti dijelovi iznimno vrući.
- Kada vadite pripremljenu hranu koristite kuhinjski pribor (hvataljke i sl.) koji neće oštetiti unutarnju površinu uređaja.

3.6 Kuhanje




Postići ćete bolje rezultate ako pomiješate hranu s malom količinom ulja ili premažete hranu s uljem prije nego što je stavite u komoru za pripremu hrane.




Ne držite odvojivu komoru za pripremu hrane (6) za niti jedan njezin dio osim ručki (3) kada je komora vruća.


3 Rukovanje

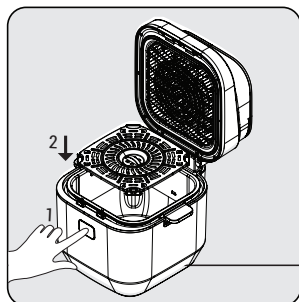


Prisnite gumb za odvajanje poklopca (2) i umetnite rešetku za pripremu hrane (10) u komoru za pripremu hrane (6).

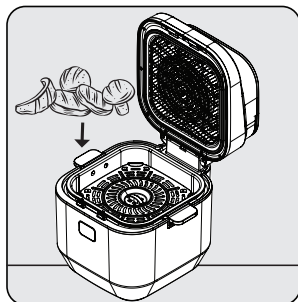


Stavite hranu u komoru za pripremu hrane (6) i zatvorite poklopac (8).

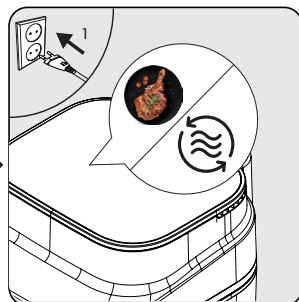


Ukopčajte uređaj u strujnu utičnicu i odaberite željeni program pripreme hrane. Zatim odaberite način pripreme hrane i pokrenite postupak kuhanja.

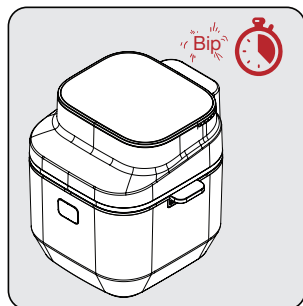

Kada istekne odabrano vrijeme pripreme hrane, oglasit će se zvučno upozorenje i uređaj će automatski prestati kuhanjem.

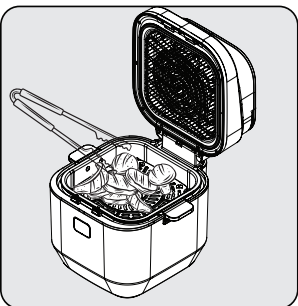

Otvorite poklopac (4) i provjerite hranu (bez obzira je li pečena/odmrznuta/kuhana). Ako je potrebno dodatno vrijeme za pripremu hrane, možete malo produžiti vrijeme pripreme hrane.

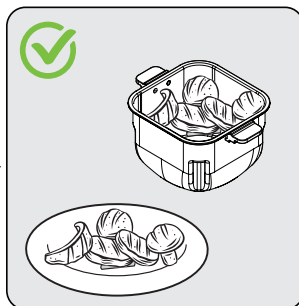

Kada postupak završi, možete izvaditi komoru za pripremu hrane (10) iz uređaja držeći je za njene ručke (3) i stavite kuhanu hranu u zdjelu ili na pladanj.



- Osigurajte ravnomjerno kuhanje pomoću unaprijed podešenog upozorenja na polovicu postupka kuhanja, pažljivo izvadite komoru za pripremu hrane (6) iz kućišta (7) i protresite je ili koristite hvataljke i okrenite hranu koja se priprema pri tome pazite i nemojte ogrepsiti komoru za pripremu hrane (6) i rešetku za pripremu hrane (10).
- Često ponovite ovaj postupak ako koristite duži ciklus pripreme hrane ili ako želite da hrana bude hrskava.



Izbjegavajte kontakt komore za pripremu hrane (6) i rešetke za pripremu hrane (10) s vanjskim površinama uređaja, jer će površina komore za pripremu hrane (6) biti vruća tijekom i nakon pripreme hrane.

3 Rukovanje




- Neka hrana odstoji 5-10 sekundi prije nego što je izvadite iz odvojive komore za pripremu hrane (6).
- Koristite hvataljke i uklonite grubu ili mekanu hranu iz komore za pripremu hrane (6) bez da oštetite unutarnju površinu uređaja.
- Kada je jedna količina hrane gotova, uređaj je odmah spreman za drugu količinu.




- Upamtite kako uređaj može postati jako vruć tijekom postupka okretanja.
- Ne stavljajte uređaj na radnu kuhinjsku površinu tako da se blokiraju prolazi otvora za izlaz zraka (4).
- Na uređaj ne stavljajte drugi proizvod.

3.6.1 Meso


3.6.1.1. Način pripreme hrane s malo masnoće

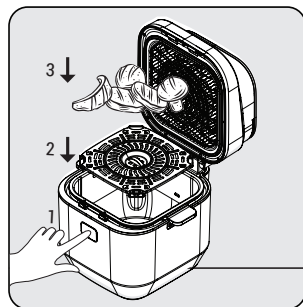

Pritisnite gumb za odvajanje poklopca (2) i umetnite rešetku za pripremu hrane (10) u komoru za pripremu hrane (6). Zatim, stavite hranu u komoru za pripremu hrane (6) i zatvorite poklopac (8) uređaja.

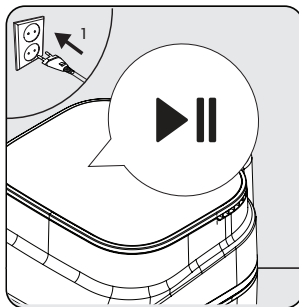


Uređaj ukopčajte u strujnu utičnicu. Ikona start/pauza ►|| početak će treperiti. Kako biste odredili proizvod koji ćete koristiti za kuhanje, pritisnite ikonu start/pauza ►||, uređaj će izaći iz načina rada pripravnosti.

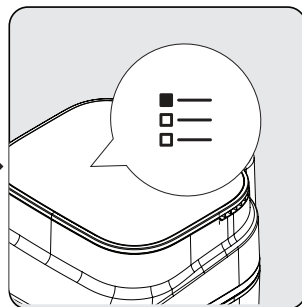

Uzastopno pritisnite gumb odabira programa ►|| i odredite željenu hranu iz izbornika ili je odaberite iz izbornika gotovih jela.


3 Rukovanje

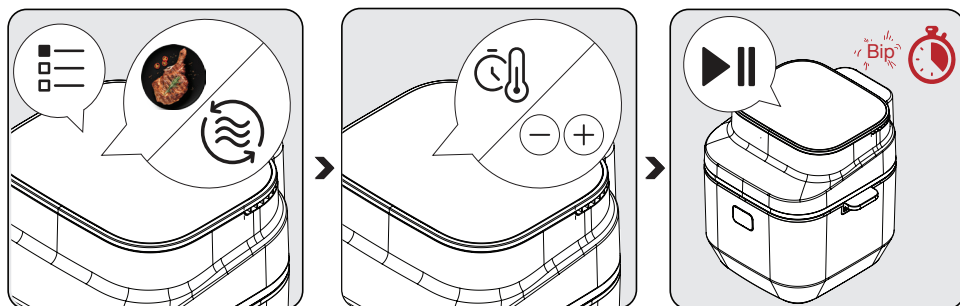

Za ulazak u izbornik određen za pripremu jela s mesom, jednom pritisnite ikonu odabira programa . Za pripremu hrane u načinu rada s malo masnoće, pritisnite ikonu pripreme hrane s malo masnoće .

Kada odaberete način pripreme hrane s malo masnoće, tada možete podesiti idealnu temperaturu i vrijeme pomoću ikona za povećanje — /smanjenje +. Pritisnite ikonu i podesite temperaturu i vrijeme. Nakon završetka odabira, pritisnite ikonu start/pauza kako bi postupak započeo.

Kada protekne pola ukupnog vremena kuhanja hrane, uređaj će emitirati zvuk „biip“, a na zaslonu će se pojaviti upozorenje „promiješaj“. Kada vidite ovo upozorenje, pritisnite gumb za odvajanje poklopca i izvadite komoru za pripremu hrane (6) tako da je čvrsto uhvatite za ručke. Za ravnomjerno kuhanje, protresite komoru za pripremu hrane (6) ili okrenite hranu. Ako želite preskočiti ovo razdoblje, možete nastaviti pritiskom na ikonu start/pauza .

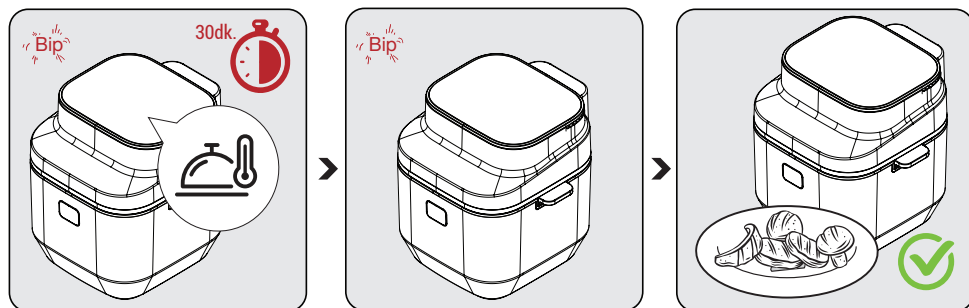


Komoru za pripremu hrane (6) ponovno stavite u kućište i zatvorite poklopac. Za nastavak postupka kuhanja, pritisnite ikonu start/pauza na digitalnoj upravljačkoj ploči. Kada završi postupak kuhanja, na to će vas upozoriti zvuk „biip“, a na zaslonu će svijetliti ikona održavanje topline . Ovaj simbol predstavlja razdoblje održavanja topline od 30 minuta. Tijekom razdoblja održavanja topline, bilo kad možete izvaditi hranu.

Kada istekne odabrano vrijeme pripreme hrane te razdoblje održavanje topline, oglasit će se zvučno upozorenje i uređaj će automatski prestati kuhanjem. Na zaslonu će se pojaviti simbol .


Otvorite poklopac pritiskom na gumb za odvajanje poklopca i provjerite hranu (bez obzira je li pečena/odmrznuta/kuhana). Ako je potrebno dodatno vrijeme za pripremu hrane, možete malo produžiti vrijeme pripreme hrane. Kada postupak završi, možete izvaditi rešetku za pripremu hrane iz uređaja držeći je za njene ručke i stavite kuhanu hranu u zdjelu ili na pladanj.

3 Rukovanje


3.6.1.2. Način pripreme hrane s malo masnoće + način pečenja na roštilju

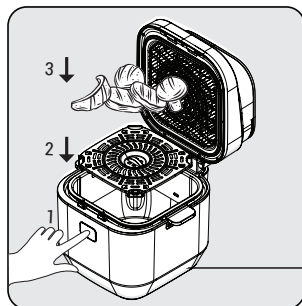


Pritisnite gumb za odvajanje poklopca (2) i umetnite rešetku za pripremu hrane (10) u komoru za pripremu hrane (6). Zatim, stavite hranu u komoru za pripremu hrane (6) i zatvorite poklopac (8) uređaja.

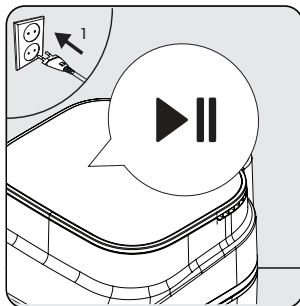


Uređaj ukopčajte u strujnu utičnicu. Ikona start/pauza ►|| početak će treperiti. Kako biste odredili proizvod koji ćete koristiti za kuhanje, pritisnite ikonu start/pauza ►||, uređaj će izaći iz načina rada pripravnosti.

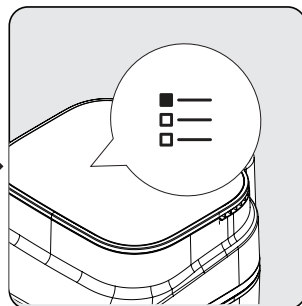

Uzastopno pritisnite gumb odabira programa ≡ i odredite željenu hranu iz izbornika ili je odaberite iz izbornika gotovih jela.

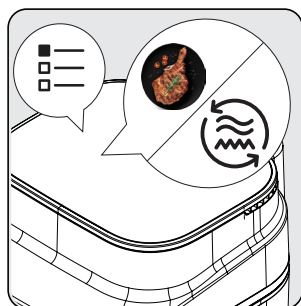

Za ulazak u izbornik određen za pripremu jela s mesom, jednom pritisnite ikonu odabira programa ≡. Za pripremu hrane u načinu rada s malo masnoće + način pečenja na roštilju, pritisnite ikonu načina pečenja na roštilju (grill icon).

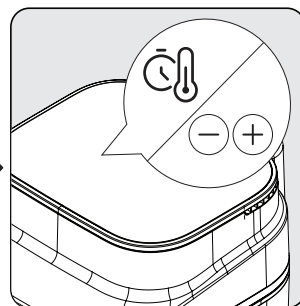




Kada odaberete način pečenja na roštilju, tada možete podesiti idealnu temperaturu i vrijeme pomoću ikona za povećanje — /smanjenje +. Pritisnite ikonu (clock icon) i podesite temperaturu i vrijeme. Nakon završetka odabira, pritisnite ikonu start/pauza ►|| kako bi postupak započeo. Započet će razdoblje zagrijavanja (heating icon). Stavite hranu u komoru za pripremu hrane (6). Zatim, zatvorite poklopac (8) i pokrenite način pripreme hrane na proizvodu pritiskom na ikonu start/pauza ►||.



Kada protekne pola ukupnog vremena kuhanja hrane, uređaj će emitirati zvuk „bip“, a na zaslonu će se pojaviti upozorenje „promiješaj“. Kada vidite ovo upozorenje, pritisnite gumb za odvajanje poklopca i izvadite komoru za pripremu hrane (6) tako da je čvrsto uhvatite za ručke. Za ravnomjerno kuhanje, protresite komoru za pripremu hrane ili okrenite hranu. Ako želite preskočiti ovo razdoblje, možete nastaviti pritiskom na ikonu start/pauza ►||.

3 Rukovanje

i Razdoblje zagrijavanja  pomoći će zapeći meso i sačuvati njegove sokove.

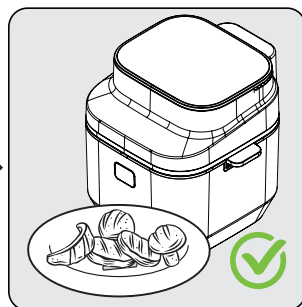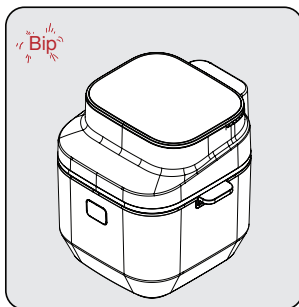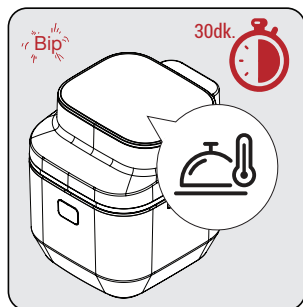

Komoru za pripremu hrane (6) ponovno stavite u kućište i zatvorite poklopac. Za nastavak postupka kuhanja, pritisnite ikonu start/pauza  na digitalnoj upravljačkoj ploči.




Kada završi postupak kuhanja, na to će vas upozoriti zvuk „biip“, a na zaslonu će svijetliti ikona održavanje topline . Ovaj simbol predstavlja razdoblje održavanja topline od 30 minuta. Tijekom razdoblja održavanja topline, bilo kad možete izvaditi hranu.

Kada istekne odabrano vrijeme pripreme hrane te razdoblje održavanje topline, oglasit će se zvučno upozorenje i uređaj će automatski prestati kuhanjem. Na zaslonu će se pojaviti simbol .

Otvorite poklopac pritiskom na gumb za odvajanje poklopca i provjerite hranu (bez obzira je li pečena/odmrznuta/kuhana). Ako je potrebno dodatno vrijeme za pripremu hrane, možete malo produžiti vrijeme pripreme hrane.

Kada postupak završi, možete izvaditi rešetku za pripremu hrane iz uređaja držeći je za njene ručke i stavite kuhanu hranu u zdjelu ili na pladanj.

3.6.1.3. Način pripreme hrane s malo masnoće + kuhanje na pari

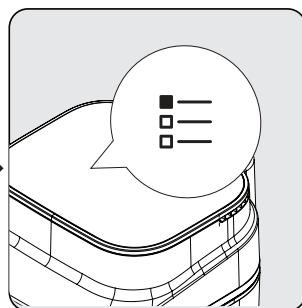
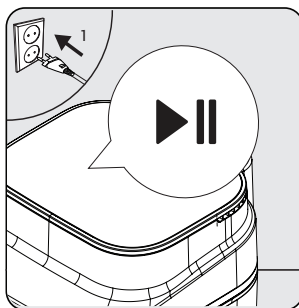
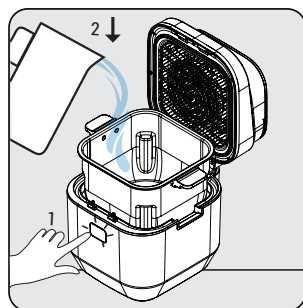


Pristupite komori za pripremu hrane pritiskom na gumb za odvajanje poklopca. Ispunite komoru za pripremu hrane vodom do znaka razine „Max“ (maksimalno). Stavite rešetku za pripremu hrane i zatvorite poklopac proizvoda.

Uređaj ukopčajte u strujnu utičnicu. Ikona start/pauza  početak će treperiti. Kako biste odredili proizvod koji ćete koristiti za kuhanje, pritisnite ikonu start/pauza , uređaj će izaći iz načina rada pripravnosti.

Uzastopno pritisnite gumb odabira programa  i odredite željenu hranu iz izbornika ili je odaberite iz izbornika gotovih jela. Za ulazak u izbornik određen za pripremu jela s mesom, jednom pritisnite ikonu odabira programa .

3 Rukovanje

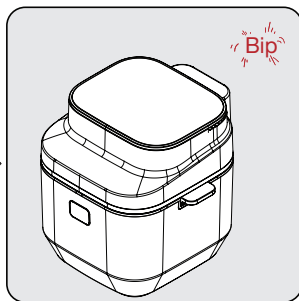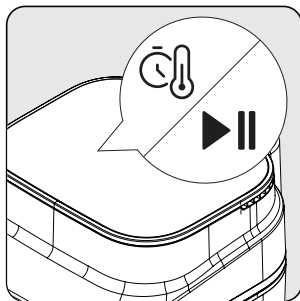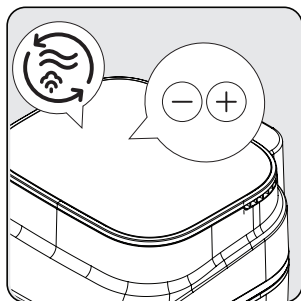

Za pripremu hrane u načinu rada s malo masnoće + način rada kuhanje na pari, pritisnite ikonu načina rada kuhanje na pari (🍲).

Kada odaberete način rada kuhanja na pari, tada možete podesiti idealnu temperaturu i vrijeme pomoću ikona za povećanje — /smanjenje +.



Pritisnite ikonu 🍲 i podesite temperaturu i vrijeme. Nakon završetka odabira, pritisnite ikonu start/pauza ▶|| kako bi postupak započeo. Kada započne postupak kuhanja na pari, započet će razdoblje zagrijavanja kako bi se povećala temperatura vode na razinu temperature isparavanja vode.

Kada završi razdoblje zagrijavanja, stavite hranu na rešetku za pripremu hrane proizvoda. Zatim, zatvorite poklopac i pokrenite način pripreme hrane pritiskom na ikonu ▶||.

Kada protekne pola ukupnog vremena kuhanja hrane, uređaj će emitirati zvuk „biip“, a na zaslonu će se pojaviti upozorenje „promiješaj“.



Razdoblje zagrijavanja 🍲 pomoći će povećati temperaturu vode na temperaturu isparavanja.


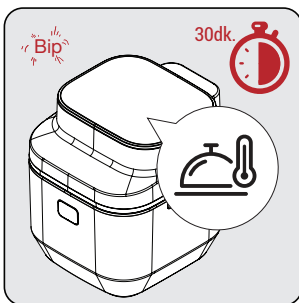
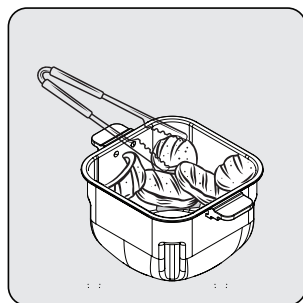


Kada vidite ovo upozorenje, pritisnite gumb za odvajanje poklopca i izvadite komoru za pripremu hrane (6) tako da je čvrsto uhvatite za ručke. Za ravnomjerno kuhanje, protresite komoru za pripremu hrane (6) ili okrenite hranu. Ako želite preskočiti ovo razdoblje, možete nastaviti pritiskom na ikonu start/pauza ▶||.

Komoru za pripremu hrane (6) ponovno stavite u kućište i zatvorite poklopac. Za nastavak postupka kuhanja, pritisnite ikonu start/pauza ▶|| na digitalnoj upravljačkoj ploči.

Kada završi postupak kuhanja, na to će vas upozoriti zvuk „biip“, a na zaslonu će svijetliti simbol održavanja topline 🍲. Ovaj simbol predstavlja razdoblje održavanja topline od 30 minuta. Tijekom razdoblja održavanja topline, bilo kad možete izvaditi hranu.

3 Rukovanje

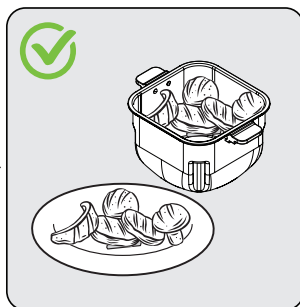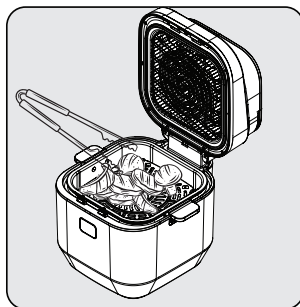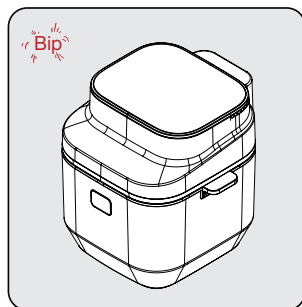

Kada istekne odabrano vrijeme pripreme hrane te razdoblje održavanje topline, oglasit će se zvučno upozorenje i uređaj će automatski prestati kuhanjem. Na zaslonu će se pojaviti simbol '---'.

Otvorite poklopac pritiskom na gumb za odvajanje poklopca i provjerite hranu (bez obzira je li pečena/odmrznuta/kuhana). Ako je potrebno dodatno vrijeme za pripremu hrane, možete malo produžiti vrijeme pripreme hrane.

Kada postupak završi, možete izvaditi rešetku za pripremu hrane iz uređaja držeći je za njene ručke i stavite kuhanu hranu u zdjelu ili na pladanj.

3.6.2 Piletina

3.6.2.1 Piletina - način pripreme hrane s malo masnoće

Za piletinu - način pripreme hrane s malo masnoće, slijedite korake naveden u dijelu „3.6.1.1. Način pripreme hrane s malo masnoće“

3.6.2.2 Piletina - način pripreme hrane s malo masnoće + način pečenja na roštilju

Za piletinu - način pripreme hrane s malo masnoće + način pečenja na roštilju, slijedite korake naveden u dijelu „3.6.1.2. Način pripreme hrane s malo masnoće + način pečenja na roštilju“

3.6.2.3 Piletina - način pripreme hrane s malo masnoće + kuhanje na pari

Za piletinu - način pripreme hrane s malo masnoće + kuhanje na pari, slijedite korake naveden u dijelu „3.6.1.3. Način pripreme hrane s malo masnoće + kuhanje na pari“

3.6.3 Riba

3.6.3.1 Riba - način pripreme hrane s malo masnoće

Za ribu - način pripreme hrane s malo masnoće, slijedite korake naveden u dijelu „3.6.1.1. Način pripreme hrane s malo masnoće“

3.6.3.2 Riba - način pripreme hrane s malo masnoće + način pečenja na roštilju

Za ribu - način pripreme hrane s malo masnoće + način pečenja na roštilju, slijedite korake naveden u dijelu „3.6.1.2. Način pripreme hrane s malo masnoće + način pečenja na roštilju“


3.6.3.3 Riba - način pripreme hrane s malo masnoće + kuhanje na pari

3 Rukovanje


Za ribu - način pripreme hrane s malo masnoće + kuhanje na pari, slijedite korake naveden u dijelu „3.6.1.3. Način pripreme hrane s malo masnoće + kuhanje na pari“

3.6.4 Peciva


3.6.4.1 Peciva - način pripreme hrane s malo masnoće

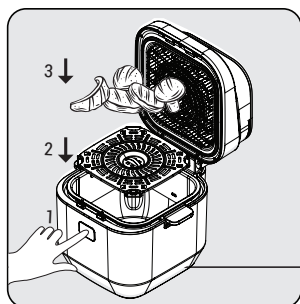

Pritisnite gumb za odvajanje poklopca (2) i umetnite rešetku za pripremu hrane (10) u komoru za pripremu hrane (6). Zatim, stavite hranu u komoru za pripremu hrane (6) i zatvorite poklopac (8) uređaja.

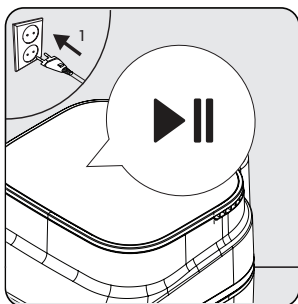


Uređaj ukopčajte u strujnu utičnicu. Ikona start/pauza ►|| početak će treperiti. Kako biste odredili proizvod koji ćete koristiti za kuhanje, pritisnite ikonu start/pauza ►||, uređaj će izaći iz načina rada pripravnosti.

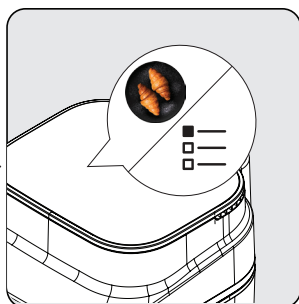


Uzastopno pritisnite ikonu odabira programa ►≡ i odredite željenu hranu iz izbornika ili je odaberite iz izbornika gotovih jela.


Za ulazak u izbornik određen za pripremu peciva, pritisnite ikonu odabira programa ►≡ 4 puta.

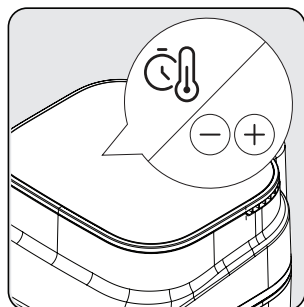

Kada odaberete način pripreme hrane s malo masnoće, tada možete podesiti idealnu temperaturu i vrijeme pomoću ikona za povećanje — /smanjenje +. Pritisnite ikonu ►⌚ i podesite temperaturu i vrijeme. Nakon završetka odabira, pritisnite ikonu start/pauza ►|| kako bi postupak započeo.

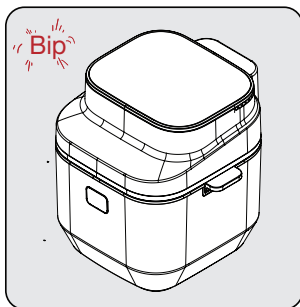


Kada istekne odabrano vrijeme pripreme hrane, oglasit će se zvučno upozorenje i uređaj će automatski prestati kuhanjem. '---': Na zaslonu će se pojaviti simbol '---'.

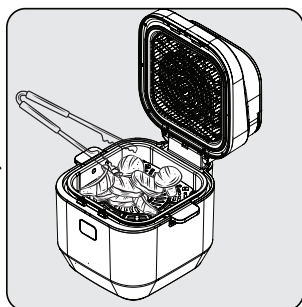


Otvorite poklopac pritiskom na gumb za odvajanje poklopca i provjerite hranu (bez obzira je li pečena/odmrznuta/kuhana). Ako je potrebno dodatno vrijeme za pripremu hrane, možete malo produžiti vrijeme pripreme hrane. Kada postupak završi, možete izvaditi rešetku za pripremu hrane iz uređaja držeći je za njene ručke i stavite hranu u zdjelu ili na pladanj.


3.6.4.2 Peciva - način pripreme hrane s malo masnoće + kuhanje na pari

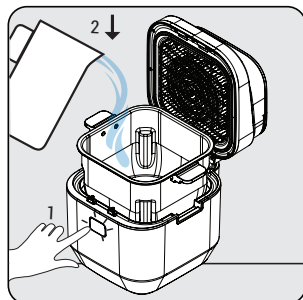


Pristupite komori za pripremu hrane pritiskom na gumb za odvajanje poklopca. Ispunite komoru za pripremu hrane vodom do znaka razine „Max“ (maksimalno). Stavite rešetku za pripremu hrane i zatvorite poklopac proizvoda.

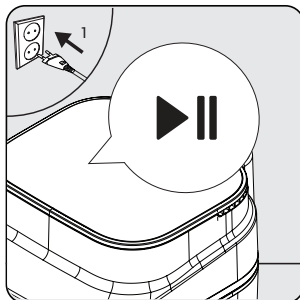


Uređaj ukopčajte u strujnu utičnicu. Ikona start/pauza ►|| početak će treperiti. Kako biste odredili proizvod koji ćete koristiti za kuhanje, pritisnite ikonu start/pauza ►||, uređaj će izaći iz načina rada pripravnosti.

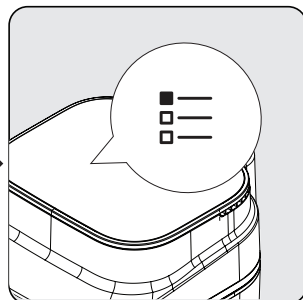


Uzastopno pritisnite gumb odabira programa ≡ i odredite željenu hranu iz izbornika ili je odaberite iz izbornika gotovih jela. Za ulazak u izbornik određen za pripremu peciva, jednom pritisnite ikonu odabira programa ≡ 4 puta.

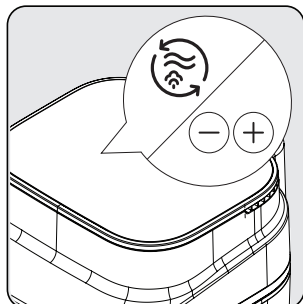

Za pripremu hrane u načinu rada s malo masnoće + način rada kuhanje na pari, pritisnite ikonu načina rada kuhanje na pari (🌀). Kada odaberete način rada kuhanja na pari, tada možete podesiti idealnu temperaturu i vrijeme pomoću ikona za povećanje — /smanjenje +. Pritisnite ikonu 🌀 i podesite temperaturu i vrijeme. Nakon završetka odabira, pritisnite ikonu start/pauza ►|| kako bi postupak započeo.

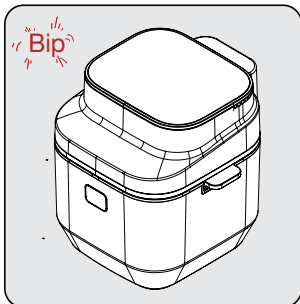

Kada istekne odabrano vrijeme pripreme hrane, oglasit će se zvučno upozorenje i uređaj će automatski prestati kuhanjem. '---': Na zaslonu će se pojaviti simbol '---'.

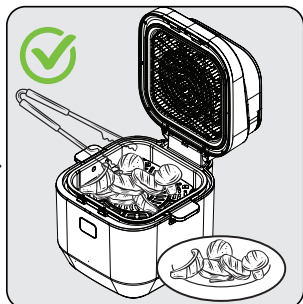

Otvorite poklopac pritiskom na gumb za odvajanje poklopca i provjerite hranu (bez obzira je li pečena/odmrznuta/kuhana). Ako je potrebno dodatno vrijeme za pripremu hrane, možete malo produžiti vrijeme pripreme hrane. Kada postupak završi, možete izvaditi rešetku za pripremu hrane iz uređaja držeći je za njene ručke i stavite kuhanu hranu u zdjelu ili na pladanj.




Kad pečete vrlo konzistentna peciva kao što su peciva i kruh, možete postići idealnu razinu pečenja spajanjem tijesta s unutarnjom površinom komore za pripremu hrane.


3 Rukovanje

3.6.5 Povrće


3.6.5.1 Povrće - način pripreme hrane s malo masnoće

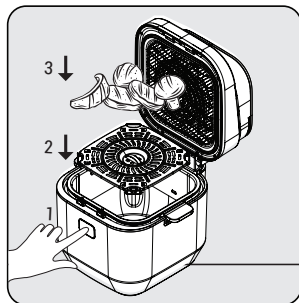

Pritisnite gumb za odvajanje poklopca (2) i umetnite rešetku za pripremu hrane (10) u komoru za pripremu hrane (6). Zatim, stavite hranu u komoru za pripremu hrane (6) i zatvorite poklopac (8) uređaja.

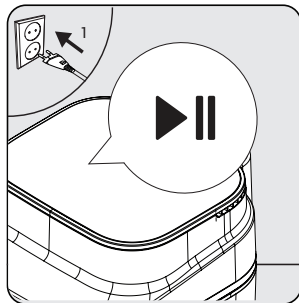


Uređaj ukopčajte u strujnu utičnicu. Ikona start/pauza ►|| početak će treperiti. Kako biste odredili proizvod koji ćete koristiti za kuhanje, pritisnite ikonu start/pauza ►||, uređaj će izaći iz načina rada pripravnosti.

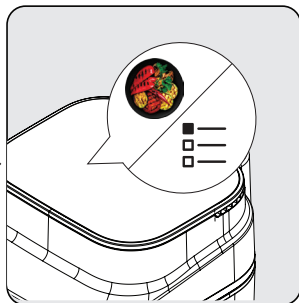


Uzastopno pritisnite ikonu odabira programa ►|| i odredite željenu hranu iz izbornika ili je odaberite iz izbornika gotovih jela.

Za ulazak u izbornik određen za pripremu peciva, jednom pritisnite ikonu odabira programa ►|| 5 puta.

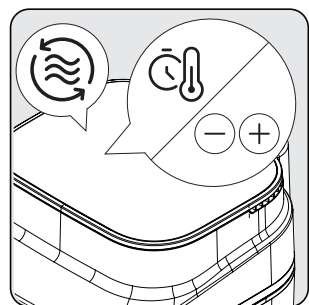


Za pripremu hrane u načinu rada s malo masnoće, pritisnite ikonu pripreme hrane s malo masnoće (🔥).

Kada odaberete način pripreme hrane s malo masnoće, tada možete podesiti idealnu temperaturu i vrijeme pomoću ikona za povećanje — /smanjenje +. Pritisnite ikonu (🔥) i podesite temperaturu i vrijeme. Nakon završetka odabira, pritisnite ikonu start/pauza ►|| kako bi postupak započeo.

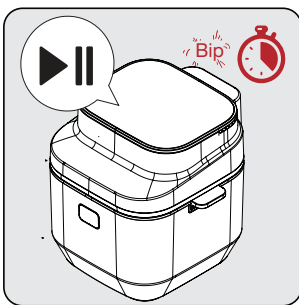

Kada protekne pola ukupnog vremena kuhanja hrane, uređaj će emitirati zvuk „biip“, a na zaslonu će se pojaviti upozorenje „promiješaj“.


Kada vidite ovo upozorenje, pritisnite gumb za odvajanje poklopca i izvadite komoru za pripremu hrane tako da je čvrsto uhvatite za ručke. Za ravnomjerno kuhanje, protresite komoru za pripremu hrane ili okrenite hranu. Ako želite preskočiti ovo razdoblje, možete nastaviti pritiskom na ikonu start/pauza.

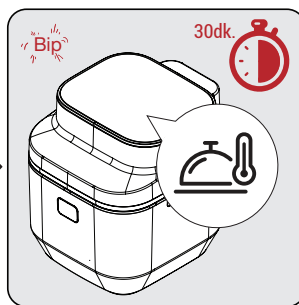


Komoru za pripremu hrane ponovno stavite u kućište i zatvorite poklopac. Za nastavak postupka kuhanja, pritisnite ikonu ►|| na digitalnoj upravljačkoj ploči.

Kada završi postupak kuhanja, na to će vas upozoriti zvuk „biip“, a na zaslonu će svijetliti simbol održavanja topline (🔥). Ovaj simbol predstavlja razdoblje održavanja topline od 30 minuta. Tijekom razdoblja održavanja topline, bilo kad možete izvaditi hranu.


3 Rukovanje

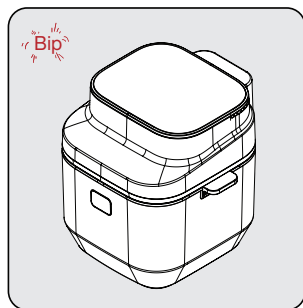

Kada istekne odabrano vrijeme pripreme hrane te razdoblje održavanje topline, oglasit će se zvučno upozorenje i uređaj će automatski prestati kuhanjem. Na zaslonu će se pojaviti simbol '---'.

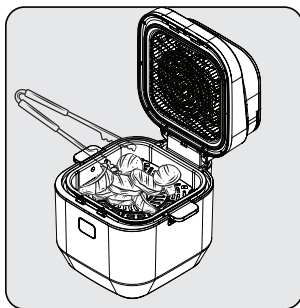


Otvorite poklopac pritiskom na gumb za odvajanje poklopca i provjerite hranu (bez obzira je li pečena/odmrznuta/kuhana). Ako je potrebno dodatno vrijeme za pripremu hrane, možete malo produžiti vrijeme pripreme hrane.

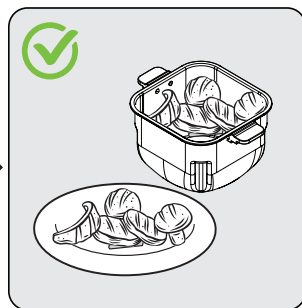


Kada postupak završi, možete izvaditi rešetku za pripremu hrane iz uređaja držeći je za njene ručke i stavite kuhanu hranu u zdjelu ili na pladanj.


3.6.5.2 Povrće - način pripreme hrane s malo masnoće + kuhanje na pari

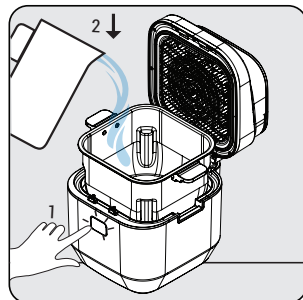

Pristupite komori za pripremu hrane pritiskom na gumb za odvajanje poklopca. Ispunite komoru za pripremu hrane vodom do znaka razine „Max“ (maksimalno). Stavite rešetku za pripremu hrane i zatvorite poklopac proizvoda.

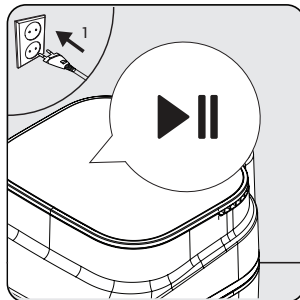


Uređaj ukopčajte u strujnu utičnicu. Ikona start/pauza ►|| početak će treperiti. Kako biste odredili proizvod koji ćete koristiti za kuhanje, pritisnite ikonu start/pauza ►||, uređaj će izaći iz načina rada pripravnosti.

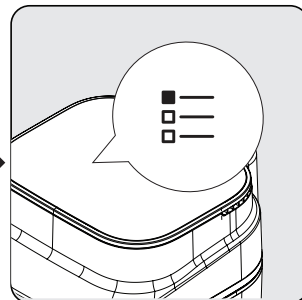

Uzastopno pritisnite gumb odabira programa ≡ i odredite željenu hranu iz izbornika ili je odaberite iz izbornika gotovih jela. Za ulazak u izbornik određen za pripremu povrća, pritisnite ikonu odabira programa ≡ 5 puta.


3 Rukovanje

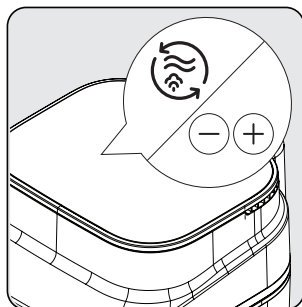

Za pripremu hrane u načinu rada s malo masnoće + način rada kuhanje na pari, pritisnite ikonu načina rada kuhanje na pari (👉).


Kada odaberete način rada kuhanja na pari, tada možete podesiti idealnu temperaturu i vrijeme pomoću ikona za povećanje — /smanjenje +.

Pritisnite ikonu (👉) i podesite temperaturu i vrijeme. Nakon završetka odabira, pritisnite ikonu start/pauza ►|| kako bi postupak započeo.

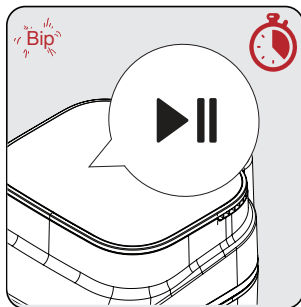


Kada protekne pola ukupnog vremena kuhanja hrane, uređaj će emitirati zvuk „biip“, a na zaslonu će se pojaviti upozorenje „promiješaj“.

Kada vidite ovo upozorenje, pritisnite gumb za odvajanje poklopca i izvadite komoru za pripremu hrane tako da je čvrsto uhvatite za ručke. Za ravnomjerno kuhanje, protresite komoru za pripremu hrane ili okrenite hranu. Ako želite preskočiti ovo razdoblje, možete nastaviti pritiskom na ikonu start/pauza ►||.

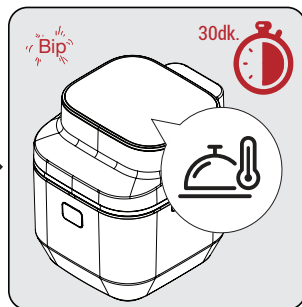


Komoru za pripremu hrane ponovno stavite u kućište i zatvorite poklopac. Za nastavak postupka kuhanja, pritisnite ikonu start/pauza ►|| na digitalnoj upravljačkoj ploči.


Kada završi postupak kuhanja, na to će vas upozoriti zvuk „biip“, a na zaslonu će svijetliti simbol održavanja topline (👉). Ovaj simbol predstavlja razdoblje održavanja topline od 30 minuta. Tijekom razdoblja održavanja topline, bilo kad možete izvaditi hranu.

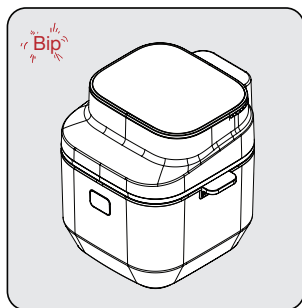

Kada istekne odabrano vrijeme pripreme hrane te razdoblje održavanje topline, oglasit će se zvučno upozorenje i uređaj će automatski prestati kuhanjem. Na zaslonu će se pojaviti simbol ‘---’.

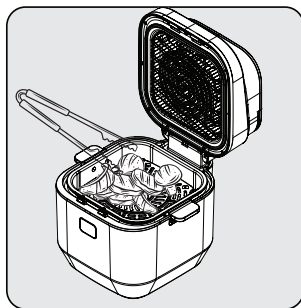


Otvorite poklopac pritiskom na gumb za odvajanje poklopca i provjerite hranu (bez obzira je li pečena/odmrznuta/kuhana). Ako je potrebno dodatno vrijeme za pripremu hrane, možete malo produžiti vrijeme pripreme hrane.

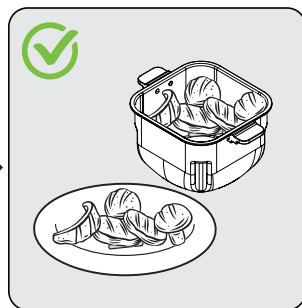


Kada postupak završi, možete izvaditi rešetku za pripremu hrane iz uređaja držeći je za njene ručke i stavite kuhanu hranu u zdjelu ili na pladanj.

3.6.6 Način rada za kuhanje pilava

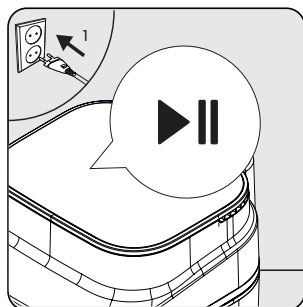


Uređaj upokčajte u strujnu utičnicu. Ikona start/pauza ▶|| počet će treperiti. Kako biste odredili proizvod koji ćete koristiti za kuhanje, pritisnite ikonu start/pauza ▶||, uređaj će izaći iz načina rada pripravnosti.

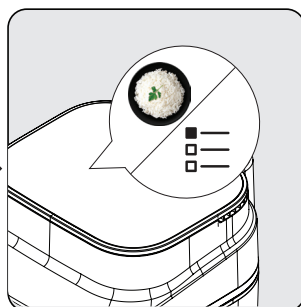

Uzastopno pritisnite gumb odabira programa  i odredite željenu hranu iz izbornika ili je odaberite iz izbornika gotovih jela.

Za ulazak u izbornik određen za pripremu pilava, pritisnite ikonu odabira programa 6 puta.

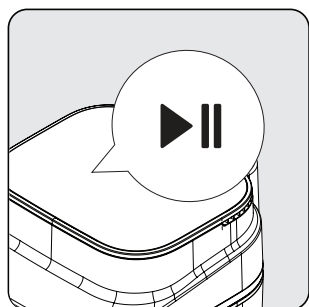

Nakon završetka odabira, pritisnite ikonu „Start/pauza ▶||“ kako bi postupak započeo.


Kada je način rada za pripremu pilava pokrenut, započet će razdoblje zagrijavanja. Razdoblje zagrijavanja podignut će temperaturu ulja na idealnu razinu prije pirjanja.




Stavite hranu koja će se pirjati u komoru za pripremu hrane i pustite neka se dovrši postupak pirjanja.

Nakon pirjanja, dodajte vodu i zatvorite poklopac. Zatim pritisnite ikonu „Start/pauza ▶||“ kako bi na proizvodu započeo način rada kuhanja.


3 Rukovanje

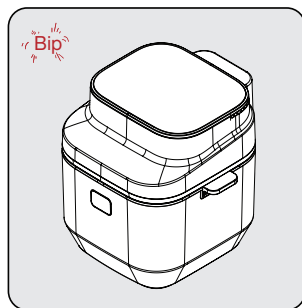

Kada istekne odabrano vrijeme pripreme hrane, oglasit će se zvučno upozorenje i uređaj će automatski prestati kuhanjem. Na zaslonu će se prikazati dodano vrijeme za produžetak vremena kuhanja.

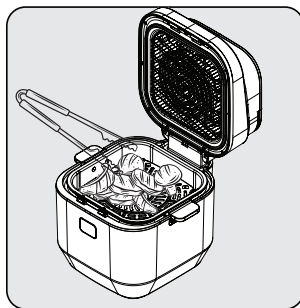

Otvorite poklopac pritiskom na gumb za odvajanje poklopca i provjerite hranu (bez obzira je li pečena/odmrznuta/kuhana). Ako je potreban dodatan postupak kuhanja, možete produžiti vrijeme povećanjem vrijednosti na zaslonu.

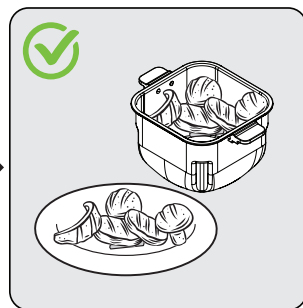

Kada postupak završi, možete izvaditi rešetku za pripremu hrane iz uređaja držeći je za njene ručke i stavite kuhanu hranu u zdjelu ili na pladanj.

3.6.7 Način rada za pripremu krumpira

3.6.7.1 Krumpiri - način pripreme hrane s malo masnoće


Za krumpire - način pripreme hrane s malo masnoće, slijedite korake naveden u dijelu „**3.6.1.1. Način pripreme hrane s malo masnoće**“




- Zagrijavanjem  će temperatura komore za pripremu hrane postići vrijednost podešene temperature.
- Ovaj način pripreme hrane možete koristiti za različite načine prženja.

3 Rukovanje

3.6.8 Način rada za sporu pripremu hrane

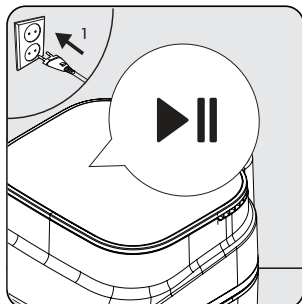


Uređaj ukopčajte u strujnu utičnicu. Ikona start/pauza ▶|| početak će treperiti. Kako biste odredili proizvod koji ćete koristiti za kuhanje, pritisnite ikonu start/pauza ▶||, uređaj će izaći iz načina rada pripravnosti.

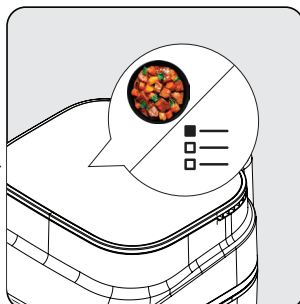


Uzastopno pritisnite gumb odabira programa  i odredite željenu hranu iz izbornika ili je odaberite iz izbornika gotovih jela.


Za ulazak u izbornik određen za opcije spore pripreme hrane, pritisnite gumb odabira programa  8 puta.

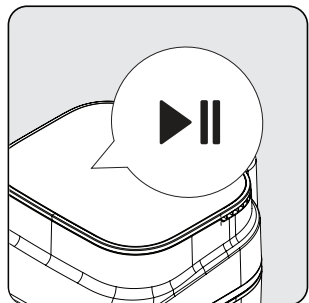

Kada odaberete način rada spore pripreme hrane, tada možete podesiti idealnu temperaturu i vrijeme pomoću ikona za povećanje — /smanjenje +. Pritisnite ikonu  i podesite temperaturu i vrijeme. Nakon završetka odabira, pritisnite ikonu start/pauza ▶|| kako bi postupak započeo.

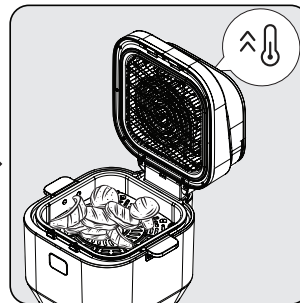


Kada je način rada spore pripreme hrane pokrenut, započet će razdoblje zagrijavanja. Razdoblje zagrijavanja  podignut će temperaturu ulja na idealnu razinu prije pirjanja. Stavite hranu koja će se pirjati u komoru za pripremu hrane i pustite neka se dovrši postupak pirjanja.

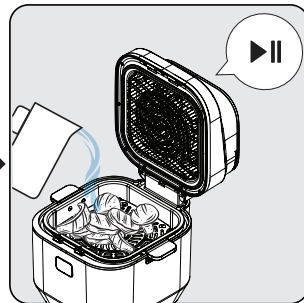


Nakon pirjanja, dodajte vodu i zatvorite poklopac. Zatim pritisnite ikonu start/pauza ▶|| kako bi na proizvodu započeo način rada kuhanja.

3 Rukovanje

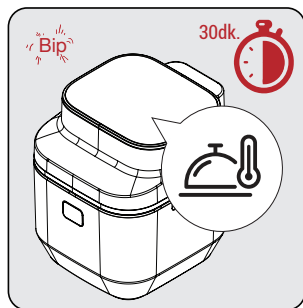


Kada završi postupak kuhanja, na to će vas upozoriti zvuk „bip“, a na zaslonu će svijetliti simbol održavanje topline. Ovaj simbol predstavlja razdoblje održavanja topline od 30 minuta. Tijekom razdoblja održavanja topline, bilo kad možete izvaditi hranu.

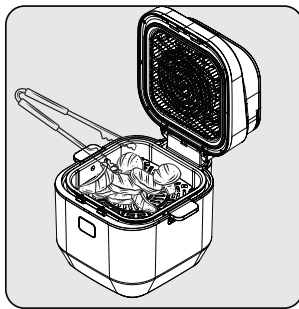

Kada istekne odabrano vrijeme pripreme hrane te razdoblje održavanje topline, oglasit će se zvučno upozorenje i uređaj će automatski prestati kuhanjem. Na zaslonu će se pojaviti simbol '---'.

Otvorite poklopac pritiskom na gumb za odvajanje poklopca i provjerite hranu (bez obzira je li pečena/odmrznuta/kuhana). Ako je potrebno dodatno vrijeme za pripremu hrane, možete malo produžiti vrijeme pripreme hrane.

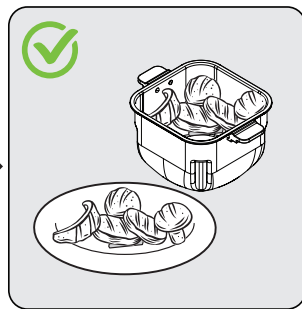

Kada postupak završi, možete izvaditi rešetku za pripremu hrane iz uređaja držeći je za njene ručke i stavite kuhanu hranu u zdjelu ili na pladanj.

3.7 Pribor rešetke za pripremu hrane

Najbolje pečenje i kuhanje ostvaruje se na rešetki za pripremu hrane. Rešetka za pripremu hrane je raznovrstan pribor koji se može koristiti za uobičajeno kuhanje ili način pečenja na roštilju. Žičani nogari koji se nalaze na četiri kuta rešetke za pripremu hrane mogu se podesiti prilikom upotrebe.

4 Vrijeme pripreme hrane

Zadane postavke temperature i vremena programu uređaja su podešene automatski.


Sljedeća tablica predstavlja pregled vremena pripreme hrane za različite vrste namirnica. Vrijeme pripreme hrane ovisi o debljini, vrsti i konzistenciji hrane. Preporučena vremena i količine trebaju se smatrati približnim vrijednostima.

Program	Hrana	Količina	Priprema hrane s malo masnoće Način pečenja na roštilju Kuhanje na pari		Miješanje/ tresenje
			Stupnjevi (C°)	Vrijeme (min)	
Meso	Ramstek bez kosti	700 g	200 °C	13 minuta	1
	Tenderloin - filet mignon	700 g	200 °C	13 minuta	1
	Turske mesne okruglice	500 g	200 °C	12 minuta	2
	Kotleti	700 g	200 °C	12 minuta	1
Piletina	Pileći bataci	450	200 °C	30 minuta	2
	Pileća prsa	500	180 °C	35 minuta	1
	Pileća krilca	500	190 °C	35 minuta	2
Riba	Iososom	500 g	180 °C	16 minuta	1
	Velike škampe	300	180 °C	12 minuta	2
	Lubin	500 g	180 °C	16 minuta	1
Povrće	Ukrasne kockice od krumpira-mrkve	250	180 °C	14 minuta	2
	Kolutići luka	200	190 °C	10 minuta	2
	Tikvice i patlidžani (narezani na kolutiće)	200	180 °C	14 minuta	2
Pilav	Riža i pšenične posije	2 šalice (približno 400 g)	****	20-30 minute	0
Prženi krumpirići	Svježi krumpir	250	190 °C	18 minuta	4
	Svježi krumpir	500	190 °C	26 minuta	4
	Smrznuti krumpir	250	190 °C	16 minuta	4
	Smrznuti krumpir	500	190 °C	22 minuta	4
Peciva	Muffin	6 kom. mini košarica za muffine	160 °C	20 minuta	0
Sporo pečenje	Pileća krilca s Teriyaki umakom	400 g	90 °C	130 minuta	0


5 Čišćenje i održavanje

5.1 Čišćenje


i Za čišćenje uređaja nikad ne koristite benzin, otapala, abrazivna sredstva za čišćenje, metalne predmete i tvrde četke.

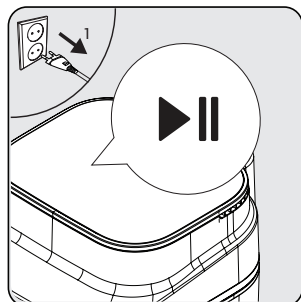

Isključite uređaj i odspojite ga iz strujne utičnice. Pustite neka se uređaj potpuno ohladi.

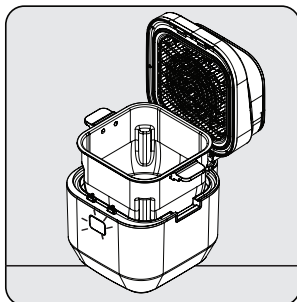


Izvadite uklonjivu komoru za pripremu hrane (6) iz kućišta (7) držeći je za ručke (3).

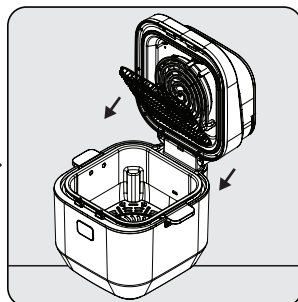


Lako izvadite uklonjivu žicu (9) s prednje strane grijača iz njenih priključaka tako ga ih rastegnute.


i Otvorite poklopac (8) i omogućite uređaju da se brže ohladi.

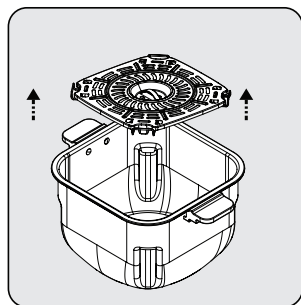

Izvadite rešetku za pripremu hrane (10) iz komore za pripremu hrane (6).

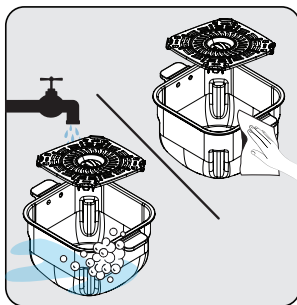

Komoru za pripremu hrane (6), rešetku za pripremu hrane (10) i uklonjivu žicu (9) možete oprati toplom vodom i deterdžentom ili u perilici posuđa.

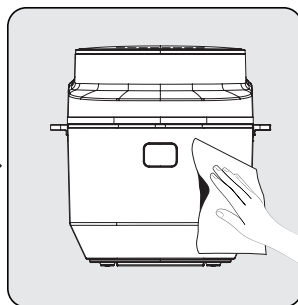

Očistite vanjski dio uređaja vlažnom krpom. Potpuno osušite vanjski dio uređaja.

i Donji dio komore za pripremu hrane uvijek održavajte čistim i tako izbjegnute nakupljanje stranih predmeta.

5.2 Pehrana

- Ako uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme, pažljivo ga pohranite.
- Iskopčajte uređaj iz strujne utičnice i pustite ga neka se ohladi prije spremanja.
- Uređaj čuvajte na hladnom i suhom mjestu.
- Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece.

5.3 Prijevoz i postupanje s proizvodom

- Tijekom rukovanja i transporta uređaj transportirajte u originalnom pakiranju. Pakiranje štiti uređaj od fizičkih oštećenja.
- Ne stavljajte teške predmeta na uređaj ili na njegovo pakiranje. Uređaj se može oštetiti.
- Ako uređaj padne, tada može prestati raditi ili može doći do trajnog oštećenja.

6 Rješavanje problema

	Problem	Uzrok	Rješenje
1	Proizvod ne radi	Nestanak struje	Provjerite napajanje iz električne mreže i provjerite ima li struje
		Nema struje ili je kontakt sa strujnom utičnicom slab	
		Električni napon uređaja	
		Mjerač vremena nije podešen	Okrenite okretni gumb mjerača vremena u položaj, uključite uređaj za potrebno vrijeme pripreme
		Komora za pripremu hrane nije ispravno postavljena u kućište	Ispravno stavite komoru za pripremu hrane
2	Hrana nije dovoljno pripremljena/zagorjela je	Vrijeme pripreme hrane nije ispravno	Kombinirajte recepte i svoje vlastito iskustvo za podešavanje pripreme hrane
		Temperatura pripreme hrane nije ispravna	Kombinirajte recepte i svoje vlastito iskustvo za podešavanje vremena
		U komoru za pripremu hrane stavljeno je previše hrane	Ne stavljajte previše hrane u komoru za pripremu hrane
		Određena hrana treba se promiješati nakon proteke određenog vremena za ravnomjernu pripremu	Posebno ako se hrana preklapa, poput krumpira, tada se treba promiješati
3	Dim se pojavljuje prilikom prve upotrebe	Ulje za zaštitu od korozije preostalo je na grijaču uređaja.	Prilikom prve upotrebe, podesite temperaturu na maksimum i zagrijte uređaj 10-15 minuta kako bi su uklonilo ulje protiv hrđe na grijaču proizvoda
4	Čudan miris	Strani predmet u komori za pripremu hrane, u kućištu ili na grijaču	Uklonite strani predmet
5	Na zaslonu se prikazuje E1 i proizvod više ne radi	NTC ne radi / tiskana pločica je neispravna	Posjetite servis zbog popravka.
6	Na zaslonu se prikazuje E2 i proizvod više ne radi	NTC ne radi / tiskana pločica je neispravna / komora za pripremu hrane nije na svom mjestu	Provjerite komoru. Ako se problem ne riješi, posjetite servis zbog popravka.
7	Na zaslonu se prikazuje E3 i proizvod je prestao s radom	NTC ne radi / tiskana pločica je neispravna	Posjetite servis zbog popravka
8	Na zaslonu se prikazuje E4 i proizvod je prestao s radom	NTC ne radi / tiskana pločica je neispravna	
9	Na zaslonu se prikazuje „Otvoreno“ i proizvod više ne radi	Poklopac je otvoren	Zatvorite poklopac
10	Na zaslonu se prikazuje „Promiješaj“ i proizvod više ne radi	Prošla je polovica vremena pripreme hrane, ali hrana u uređaju nije okrenuta za bolju pripremu	Otvorite poklopac i okrenite hranu./ Pritisnite gumb start / pauza kako bi se postupak pripreme hrane nastavio
11	Zaslon prikazuje „Zagrijavanje“	Postupak zagrijavanja je pokrenut za boju pripremu hrane prije samog postupka pripreme hrane	Pričekajte da postupak završi ili pritisnite gumb start / pauza kako bi se postupak pripreme hrane nastavio