




Pračka-Sušička

Návod k obsluze

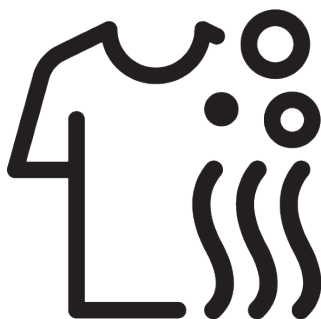

BM5DFST69442WBPB



2820532757/ CS/ / 5.08.2026 12:05

Nejprve si přečtete tento návod k použití!

Další informace najdete v digitální uživatelské příručce po naskenování QR kódu.



Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali Beko produkt.

Chceme, aby vám váš produkt, vyrobený s vysokou kvalitou a technologií, poskytoval nejlepší možný výkon. Za tímto účelem si před použitím výrobku pečlivě přečtete celou příručku a další poskytnutou dokumentaci.

Dodržujte všechna varování a informace v uživatelské příručce, abyste ochránili sebe a svůj produkt před potenciálním nebezpečím.

Uchovejte uživatelskou příručku. Pokud produkt dáte někomu jinému, poskytněte také uživatelskou příručku. Záruční podmínky, způsoby použití a odstraňování problémů s vaším produktem jsou uvedeny v příručce.

Symbody a definice

V uživatelské příručce se objevují následující symboly:

	Nebezpečí, které by mohlo mít za následek smrt nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné tipy k použití.
	Přečtete si uživatelskou příručku.
	Recyklovatelný materiál.
	Horký povrch.
UPOZORNĚNÍ	Nebezpečí, které by mohlo vést k poškození výrobku nebo jeho okolí.

1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny nezbytné pro prevenci nebezpečí úrazu nebo poškození materiálu.

Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které mohou nastat v případě nedodržení těchto pokynů.

- Instalaci a opravy musí vždy provádět autorizovaný servis.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou součást produktu, pokud tak není jasně uvedeno v návodu k použití.
- Produkt neupravujte.

1.1 Zamýšlené použití

- Doba životnosti vašeho produktu je 10 let. Během této doby budou dostupné originální náhradní díly pro správnou činnost zařízení.
- Tento produkt byl vyroben pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat mimo stanovené použití.
- Používejte pouze k praní a sušení textilních výrobků, které jsou odpovídajícím způsobem označeny.

- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávným zacházením.
- Tento spotřebič je určen k domácímu a jinému podobnému použití. Například v
 - personálních kuchyňkách obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostředích,
 - na rančích,
 - pro použití zákazníky hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení
 - jako jsou bed and breakfast či hostely,
 - společné prostory ubytovacích jednotek nebo prádeln.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat

- Spotřebič mohou používat děti 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mají nad sebou dohled nebo pokud byly vyškoleny

ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou možná rizika.

- Je třeba uchovat produkt mimo dosah dětí mladší 3 let a mít je neustále pod dohledem.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí mazlíčky. Děti nebo domácí zvířata by si neměly se spotřebičem hrát, lézt na něj nebo dovnitř. Před použitím zkontrolujte vnitřek spotřebiče.
- Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.
- Nezapomeňte zavírat dveře, když odejdete z místnosti, v které je výrobek umístěn. Může dojít k uzamčení dětí a domácích zvířat uvnitř spotřebiče a k jejich následnému utopení se.
- Děti by neměly provádět čistící a údržbové úkony uživatele bez dozoru dospělého.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí zranění a udušení.
- Všechny prací prostředky a přísady používané spolu se spotřebičem udržujte mimo dosah dětí.
- Před likvidací spotřebiče z důvodu bezpečnosti dětí odřízněte napájecí kabel a

přerušte a deaktivujte uzamykací mechanismus dvířek.



1.3 Elektrická bezpečnost

- Během instalace, údržby, čištění a oprav musí být produkt odpojený. Odpojte výrobek ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je například časovač nebo připojený k obvodu, který je pravidelně zapínán nebo vypínán pomocí zařízení.
- Napájecí kabel neumísťujte pod spotřebič ani do zadní části spotřebiče. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Neohýbejte, nedrťte napájecí kabel a nedotýkejte ho zdroji tepla.
- Používejte pouze originální kabel. Nepoužívejte přestřižené nebo poškozené kabely.

- K obsluze spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel, vícenásobnou zástrčku nebo adaptér.
- Prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky, adaptéry nebo přenosné napájecí zdroje se mohou přehřát a způsobit požár. Dbejte na to, abyste neumísťovali zásuvky a přenosné zdroje napájení do blízkosti výrobku nebo za něj.
- Zástrčka by měla být snadno přístupná. Není-li to možné, součástí elektrické instalace musí být mechanismus, který splňuje elektrické předpisy a který odpojí všechny terminály od sítě (pojistky, spínač, hlavní spínač atd.).
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při odpojování spotřebiče nedržte napájecí kabel, ale zástrčku.
- Ujistěte se, že zástrčka není mokrá, znečištěná nebo zaprášená.
- Nikdy nepřipojujte výrobek k zařízením pro úsporu elektrické energie. Takové systémy jsou pro výrobek škodlivé.



1.4 Bezpečné zacházení

- Před přemístěním odpojte spotřebič, vodní výstup a vodní hlavní přípojky. Vypusťte veškerou vodu, která zůstala uvnitř spotřebiče.
- Tento spotřebič je těžký, při manipulaci s ním požádejte o pomoc. Pokud na Vás spotřebič spadne, může dojít ke zranění. Při přenášení spotřebič neupusťte a vyhněte se nárazům.
- Při zvedání a přesouvání spotřebič nedržte za části, jako jsou dvířka pro plnění prádla. Před přemístěním spotřebiče by měl být horní zásobník pevně upevněn.
- Spotřebič přenášejte ve svislé poloze. Pokud nelze přenášet ve svislé poloze, nakloňte jej na pravou stranu při čelním pohledu.
- Ujistěte se, že po instalaci nebo čištění nejsou hadice ani napájecí kabel ohnuté, přiskřípnuté nebo rozdrčené.



1.5 Bezpečná instalace

- Zkontrolujte informace uvedené v příručce a pokynech k instalaci, připravte spotřebič k instalaci a ujistěte se, že máte k dispozici vhodnou elektrickou síť, čistou vodní síť

- a vodní výstup. Pokud ne, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby provedli nezbytná opatření. Tyto operace jsou odpovědností zákazníka.
- Před zahájením instalace nezapomeňte vypnout pojistku, abyste deaktivovali napájení linky, ke které bude výrobek připojen.
 - Tento výrobek je určen k používání v nadmořské výšce nepřesahující 2000 metrů nad mořem.
 - Před instalací zkontrolujte, zda výrobek není poškozen. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován.
 - Při instalaci, údržbě a opravách výrobku vždy noste osobní ochranné prostředky (rukavice atd.). Existuje riziko zranění.
 - Pokud vložíte ruce do nezakrytých drážek, může dojít ke zranění. Ucpěte otvory bezpečnostních šroubů pro přepravu plastovými zátkami.
 - Neinstalujte ani neponechávejte spotřebič na místech vystavených povětrnostním vlivům, jako je déšť nebo sluneční záření.
 - Výrobek skladujte v původním obalu v souladu s pokyny na obalu.
 - Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
 - Spotřebič nikdy nestavte na koberec nebo podobný povrch. To by dalo vzniknout nebezpečí požáru, protože by spotřebič nemohl nasávat vzduch zespu.
 - Umístěte výrobek na rovný a tvrdý povrch a vyvažte jej pomocí nastavitelných nožiček.
 - Zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky chráněné pojistkou, která odpovídá stávajícím hodnotám na typovém štítku. Ujistěte se, že uzemnění provádí odborný elektrikář. V souladu s místními a národními předpisy nepoužívejte výrobek bez řádného uzemnění.
 - Spotřebič zapojte do zásuvky s hodnotami napětí a frekvencemi odpovídajícími hodnotám uvedeným na typovém štítku.
 - Nezapojujte výrobek do uvolněných, rozbitých, špinavých, mastných nebo vodou poškozených zásuvek.

- Použijte novou hadicovou sadu, která je součástí spotřebiče. Nepoužívejte znovu staré sady hadic. Hadice neprodlužujte.
- Připojte hadici přívodu vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak z kohoutku by měl být minimálně 0,1 MPa (1 bar) a maximálně 1 MPa (10 bar). Aby spotřebič správně fungoval, z kohoutku by za minutu mělo protéct 10 až 80 litrů vody. Pokud je tlak vody vyšší než 1 MPa (10 barů), je třeba namontovat redukční ventil. Maximální povolená teplota je 25 °C.
- Konec hadice pro vypouštění vody připojte k odtoku odpadní vody, umyvadlu nebo vaně.
- Umístěte napájecí kabel a hadice na místa, kde nehrozí zakopnutí o ně.
- Spotřebič neinstalujte za dveře, posuvné dveře nebo na jiné místo, které by bránil úplnému otevření dveří.
- Pokud zamýšlíte na spotřebič umístit sušičku, upevněte ji vhodným spojovacím zařízením získaným u autorizovaného servisu.
- Existuje riziko kontaktu s elektrickými komponenty při demontáži horních zásobníků. Nedemontujte horní zásobník spotřebiče.
- Umístěte výrobek tak, aby mezi ním a okolními povrchy byla mezera. Pokud je váš výrobek vestavný, umístěte jej podle instalačního schématu.
- Ujistěte se, že místnost, do které je spotřebič instalován, je dostatečně odvětrávaná z důvodu možného rizika úniku nežádoucích plynů ze spotřebiče, které by mohly způsobit vznícení jiných paliv v místnosti nebo mohou komunikovat s otevřeným ohněm.



1.6 Bezpečnost provozu

- Při používání spotřebičů používejte pouze prací prostředky, změkčovače a doplňky vhodné pro pračky.
- Na spotřebič nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto materiály představují riziko výbuchu.
- Nepoužívejte vadné nebo poškozené spotřebiče. Odpojte spotřebič (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen),

vypněte vodní kohoutek a obraťte se na autorizovaný servis.

- Neumísťujte zdroje vznícení (hořící svíčku, cigarety atd.) nebo zdroje tepla (žehličky, pece, trouby atd.) na spotřebič nebo do jeho blízkosti. Do blízkosti spotřebiče neumísťujte hořlavé nebo výbušné materiály.
- Nelezte na spotřebič.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte jej a vypněte kohoutek.
- Prací prostředek/materiál pro údržbu může při otevření spotřebiče během provozu vystříknout ze zásuvky na prací prostředek. Kontakt pracího prostředku s pokožkou a očima je nebezpečný.
- Ujistěte se, že domácí zvířata nemají přístup dovnitř spotřebiče. Před použitím zkontrolujte vnitřek spotřebiče.
- Zamknutá dvířka neotevírejte silou. Po dokončení praní se dvířka otevrou. Pokud se dvířka pro plnění prádla neotevrou, použijte řešení pro chybu „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části řešení problémů.
- Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, reduktory, alkoholem nebo jinými hořlavými nebo výbušnými materiály a průmyslovými chemikáliemi.
- Nepoužívejte přímo prací prostředek pro suché praní a neperte, neoplachujte, neždímejte ani nesusťte prádlo znečištěné suchým pracím prostředkem.
- Nevkládejte ruce do rotujícího bubnu. Počkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.
- Pokud by se vypouštěná voda u praní prádla při vysokých teplotách dostala do kontaktu s Vaší pokožkou, došlo by k jejímu popálení, např. při připojování vypouštěcí hadice ke kohoutku. Nedotýkejte se vypouštěné vody.
- Zajistěte následující opatření, aby se zabránilo tvorbě biofilmu a zápachu:
 - Ujistěte se, že je místnost, kde je umístěna pračka, dobře větraná.
 - Na konci programu otřete těsnění dvířek a vstupní dveřní sklo suchým a čistým hadříkem.

- Sklo dvířek pro plnění prádla se při mytí nebo sušení za vysokých teplot příliš zahřívá. Nedovolte proto dětem, aby se skla dvířek během praní nebo sušení dotýkaly.
- Před likvidací opotřebovaných a již nepoužitelných předmětů:
 1. Odpojte síťovou zástrčku a vyjměte ji ze zásuvky.
 2. Odstrihněte napájecí kabel a odpojte jej spolu se zástrčkou od spotřebiče.
 3. Rozlomte blokovací mechanismus nakládacích dvířek, abyste jej znefunkčnili.
 4. Nedovolte dětem hrát si se zastaralým spotřebičem.

1.7 Bezpečnost při sušení

- Prádlo, které bylo předtím práno, vyčištěno, znečištěno nebo obarveno benzínem/plynem, suchými čisticími rozpouštědly nebo jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, nesmí být ve spotřebiči sušeno, protože se uvolňují hořlavé nebo výbušné výpary. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.
- Prádlo, které je zašpiněno materiály, jako je rostlinný nebo minerální olej, aceton, alkohol, benzín, plynový olej, odstraňovače skvrn, benzinová frakce, terpentýn, parafín nebo odstraňovače parafínu, je třeba před sušením v pračce se sušičkou vyprat samostatně v horké vodě se speciálním pracím prostředkem. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.
- Neusušte textilní výrobky, které obsahují převážně pěnové či pryžové části, nebo části vyrobené z materiálů podobných pryži (např. koupací čepice pod sprchu, vodě odolné textilní výrobky, pryžové výrobky a oděvy) nebo ty výrobky, které obsahují výplň nebo jsou poškozeny (např. polštáře nebo kabáty). Nebezpečí popálenin!
- Pokud při praní používáte míček na prádlo, prací prostředek, klec na prádlo nebo míček, mohou se tyto produkty během sušení roztavit. Pokud jste se rozhodli využít funkce sušení, tyto produkty nepoužívejte. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.
- Pokud při praní používáte průmyslové chemikálie, nespouštějte funkci sušení. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.

- Při sušení dochází k zahřátí dvířek na vysokou teplotu. Po ukončení procesu sušení otevřete dvířka spotřebiče dokořán. Nedotýkejte se kovových dvířek umístěných uvnitř skla dvířek. Hrozí nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot.
- Poslední krok programu sušení je chlazení, ten zajistí, že prádlo zůstane na teplotě, která jej nepoškodí. Pokud kryt otevřete bez dokončení kroku chlazení, můžete být vystaveni horké páře. Nebezpečí opaření.
- Pokud dojde k přerušení programu sušení (v důsledku zrušení programu nebo výpadku napájení), může být prádlo ve spotřebiči stále horké. Buďte opatrní.
- Vyhněte se přerušení programu sušení předčasným zastavením sušičky, protože v případě zrušení programu nebo výpadku proudu může být prádlo uvnitř sušičky nadměrně horké. Hrozí nebezpečí popálení! Pokud musíte stroj zastavit, vyjměte prádlo a položte je na nějaké místo, aby vychladlo.
- Váš spotřebič je vhodný pro provoz při teplotách od 0 °C do +35 °C.
- Okolní teploty mezi 15 °C a 25 °C jsou pro Váš spotřebič ideální.
- Při programu sušení spotřebič nepřetěžujte. Dodržujte stanovené maximální úrovně zatížení při sušení.
- Pokud bylo prádlo vypráno odstraňovačem skvrn, před zahájením sušení spusťte doplňující rychlé máchání.
- Ve spotřebiči nesaďte kožené prádlo a prádlo obsahující kůži (například kožené šitky na džínách). Barva zanechaná koženými částmi se může zabarvit jiné textilie.
- Pokud se vyskytne problém, který nelze vyřešit pomocí informací uvedených v části s bezpečnostními pokyny, spotřebič vypněte a odpojte a zavolejte autorizovaný servis.
- V pračce se sušičkou lze prádlo pouze prát, pouze sušit nebo prát i sušit. Spotřebič by neměl být používán po dlouhou dobu pouze pro sušení mokrého prádla. Pokud je spotřebič používán pouze k sušení, měl by být spuštěn krátký prací program na prázdno každých 15 spuštění.
- Před vložením prádla do spotřebiče jej pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že se

- v kapsách nebo uvnitř prádla neskrývají žádné předměty, jako je zapalovač, mince, kovové předměty, špendlíky atd.
- Spodní prádlo, které má kovové části, by se neměly ve spotřebiči sušit. Kovová zapínání se mohou během sušení uvolnit a spotřebič poškodit. Vložte je do tašky nebo povlaku na polštář.
 - Ve spotřebiči nesusušte objemné prádlo, jako jsou tylové závěsy, záclony, prostěradla/lůžkoviny, přikrývky či koberce. Může dojít k poškození prádla.
 - Ve spotřebiči neusušte neprané prádlo.
 - Nepoužívejte změkčovač nebo antistatický prostředek, pokud to výrobce nedoporučí.
 - Výrobky, jako je změkčovač, by měly být používány v souladu s pokyny výrobce.
 - Ve spotřebiči nevysušte hedvábí, vlnu a oblečení z podobných jemných materiálů. V opačném případě může dojít ke sražení vlněného oblečení a další oblečení z jemných materiálů může být taktéž poškozeno.
 - Před praním a sušením zkontrolujte symboly na štítku s pokyny pro praní.

- Spotřebič automaticky čistí vlákna, která prádlo při sušení uvolňuje. Spotřebič automaticky přivádí vodu za účelem vyčištění se. Z tohoto důvodu by měl být během sušení otevřen také vodní kohoutek spotřebiče.
- Zabraňte hromadění vláken v okolí spotřebiče.
- Z kapes odstraňte všechny předměty, jako jsou zápalky a zapalovače.



1.8 Bezpečnost při údržbě a čištění

- Před čištěním nebo údržbou pračky ji odpojte od elektrické sítě nebo přerušte napájení na pojistce.
- Pokud potřebujete výrobek přemístit kvůli čištění, netahejte jej za kryt. Kryt se může zlomit a způsobit zranění!
- Nevkládejte ruce, nohy a kovové předměty pod výrobek ani za něj. Může to způsobit zaseknutí a jakákoli ostrá hrana může způsobit poranění osob.
- K utírání cizích materiálů nebo prachu z konců zástrčky používejte čistý, suchý hadřík. Při čištění zástrčky nepoužívejte mokré nebo vlhký

hadřík. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič nemyjte vodou pod tlakem, rozprašováním par, vody nebo naléváním vody. Riziko zásahu elektrickým proudem
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte ostré a abrazivní nástroje. Při čištění nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost, mýdlo, prací prostředky, plyn, benzín, ředidlo, alkohol, lak atd.

- Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědlo, by mohly uvolnit jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
- Po čištění mohou v zásuvce na prací prostředek zůstat zbytky pracího prostředku.
- Nedemontujte filtr výtlačného čerpadla, pokud je spotřebič v chodu.
- Teplota ve spotřebiči může stoupnout až na 90 °C. Abyste se vyhnuli riziku popálenin, filtr vyčistěte až poté, co voda ve spotřebiči vychladne.

2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí OEEZ



Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné pro recyklaci. Na konci životnosti nelikvidujte spotřebič s běžným domácím a jiným odpadem. Odveďte jej na sběrné místo pro recyklaci

elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte u místních úřadů.

Soulad se směrnicí RoHS:

Zakoupený produkt vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

2.2 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odveďte je do sběrných míst pro obalový materiál určených místními orgány.

3 Technické specifikace

Prací kapacita (bavlna) (kg)	9
Sušicí kapacita (bavlna) (kg)	6

4 Instalace



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla.

Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem.

Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubnu* a zrušte funkci odstředování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.

* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- Obráťte se na nejbližší autorizovaný servis a požádejte o instalaci spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené operacemi prováděnými neoprávněnými osobami.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přívodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.


4.1 Instalace krytů spodního panelu



U některých modelů jsou základní části produktů zcela uzavřeny. Tyto modely nemají víčko ani kryty.


- Víčko a kryty jsou volitelné. Pokud je přítomen, odstraňte obalovou pěnu a poté nainstalujte víčko a kryty.

Kryt A

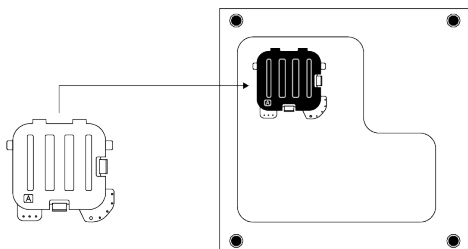


Stroj lehce nakloňte dozadu. Umístěte jazyčky krytu A proti spodnímu panelu. Otočením krytu dokončete instalaci.

Kryt B

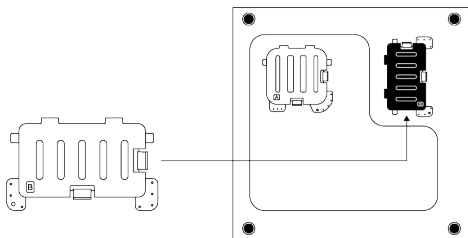

Umístěte jazyčky krytu B na spodní panel. Otočením krytu dokončete instalaci.

Víčko

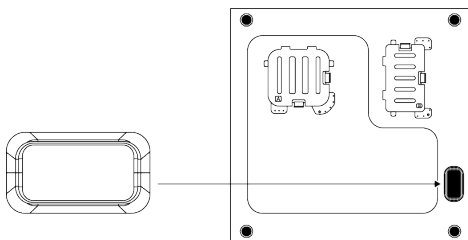


Nasadte uzávěr stisknutím prstu.

4.2 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů

1. Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
2. Ohněte vnitřní část zatlačením v oblasti uchopení a vytáhněte díl ven.

3. Do otvorů na zadním panelu nasadte plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.



VAROVÁNÍ

Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmut bezpečnostní přepravní šrouby. Jinak by se mohl výrobek poškodit.



VAROVÁNÍ

Uchovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znovu přemístit.

Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Nikdy nepřemísťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů.

4.3 Připojování přívodu vody



VAROVÁNÍ

Tlak vody potřebný pro provoz spotřebiče je mezi 1 až -10 bary (0,1 – 1 MPa). Pro zajištění hladkého provozu spotřebiče musí být plně otevřený kohoutek schopen dodávat 10 - 80 litrů vody za minutu. Pokud je tlak vody vyšší, namontujte redukční tlakový ventil.



VAROVÁNÍ

Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by dojít k úniku vody ze spotřebiče a znečištění prádla.


1. Připojte hadici dodávanou se spotřebičem k přívodu vody spotřebiče.



VAROVÁNÍ

Během instalace spotřebiče se ujistěte, že připojení studené vody je provedeno správně. V opačném případě může být prádlo na konci pracího cyklu horké.

2. Ručně utáhněte všechny matice hadic. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
3. Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda na připojovacích bodech nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, vypněte kohoutek a demontujte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znovu pečlivě utáhněte. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

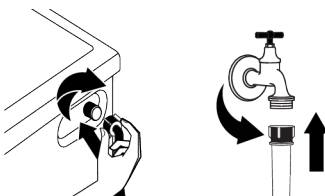


4.4 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku

1. Konec vypouštěcí hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Hrozí také nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot při praní. Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, vypouštěcí hadici bezpečně upevněte.

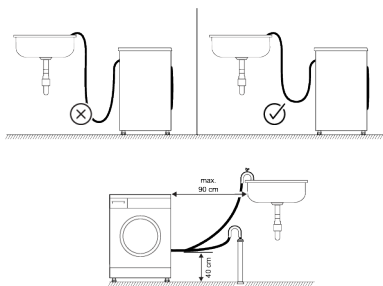

2. Hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 90 cm.
3. Je-li hadice umístěna na podlaze (nebo v maximální výšce 40 cm od podlahy) a pak se její výška zvyšuje, vypouštění vody se stává obtížné a prádlo může být na konci programu stále mokré. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.
4. Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a nevedte jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkrátte ji.
5. Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem. Jinak se mohou objevit problémy s vypouštěním vody.
6. Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí překročit 3,2 m. Aby nedocházelo k poškození těsnění a úniku vody, vždy zajistíte spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vhodnou svorkou.


4.5 Nastavení stojanů



UPOZORNĚNÍ

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Nastavte nožičky tak, aby byla zajištěna rovnováha. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit nárazy, hluk a vibrace.

1. Chcete-li matice na nožičkách povolit, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček pomocí ručního náradí.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a stabilní. Chcete-li nožičky snížit, otáčejte jimi proti směru hodinových ručiček. Chcete-li nožičky zvýšit, otáčejte jimi ve směru hodinových ručiček.
3. Chcete-li matice znovu utáhnout, otáčejte jimi pomocí ručního nástroje proti směru hodinových ručiček.

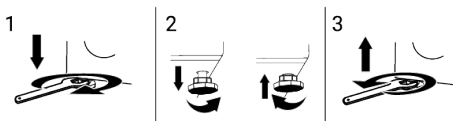

4.6 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat zemnicí ochranný obvod (GFCI).
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je proud přiváděn k pojistce nebo jističi v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instaloval napájení 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek. V důsledku propojovacího kabelu může dojít k přehřátí a spálení.




Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

5 Obsluha spotřebiče



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

5.1 Ovládací panel

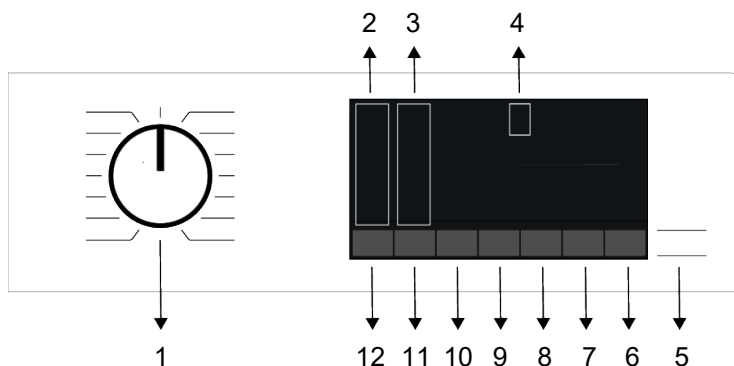

- | | |
|---|--|
| 1 Tlačítko pro volbu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovně odstředování | 4 Displej |
| 5 Tlačítko Start/Pauza | 6 Tlačítko pomocné funkce 3 |
| 7 Tlačítko pro nastavení času ukončení programu | 8 Tlačítko pro nastavení úrovně sušení |
| 9 Tlačítko pomocné funkce 2 | 10 Tlačítko pomocné funkce 1 |
| 11 Tlačítko nastavení rychlosti ždímání | 12 Tlačítko pro Nastavení teploty |

5.2 Tabulka programů

Program	Max. náplň v (kg)
Bavlna	9,0
Eco 40-60 ***	9,0
Eco 40-60 **** Suché do skříně	6,0
Syntetika	3,0
Extra rychlé praní	9,0
Extra rychlé praní + Rychlé praní	2,0
Košile	3,0
Ruční praní	1,5
Čištění bubnu+	-
ColdWash	4,5

Program	Max. náplň v (kg)
Sušení bavlny	6,0
Sušení syntetiky	4,0
Hygiena+ Praní a sušení	2,0
6kg Praní a sušení	6,0
Připraveno k nošení	0,5
Připraveno k nošení	1,0
HygieneTherapy	2,0

- : Viz popis programu pro maximální zatížení.

***: Program Eco 40-60 Volba teploty 40 ° C je testovací program podle nařízení EU EU/2019/2014 a normy EN 60456:2016/ A11:2020.

Program Eco 40-60 je testovací program mycího a sušícího cyklu s výběrem teploty 40 °C a suchosti skříně v souladu s nařízením EU EU/2019/2014 a normou EN 62512.

5.3 Výběr mycího programu


1. Podle „Programové tabulky“ určete program vhodný pro typ, množství a úroveň nečistot prádla.




Programy jsou omezeny na nejvyšší rychlost odstředování vhodnou pro daný typ tkaniny.

Při výběru programu, který budete používat, vždy berte v úvahu typ tkaniny, barvu, stupeň znečištění a povolenou teplotu vody.

2. Vyberte požadovaný program pomocí tlačítka Výběr programu.

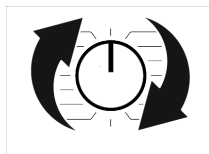

5.4 Spuštění programu

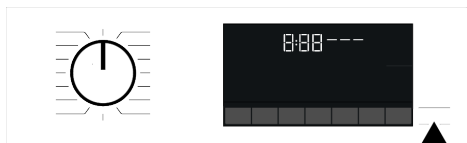

1. Program spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza po dobu přibližně 1 sekundy.
2. Kontrolka tlačítka Start / Pauza, která blikala, se rozsvítí, což znamená, že se program spustil.
3. Dvířka jsou zamknuta. Když se dvířka zamknou, na displeji se zobrazí „Zamknutá dvířka“.

5.5 Dětský zámek

• Dětský zámek

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce produktu. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.



Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil.

Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětkrát

Spuštění dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení úrovně sušení po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „CL 3-2-1“ se na

displeji zobrazí symbol „CL On“ (Dětská pojistka je zapnuta). Po zobrazení tohoto symbolu můžete tlačítko pro nastavení úrovně sušení uvolnit.

Vypnutí dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení úrovně sušení po dobu 3 sekund. Po odpočtu „CL 3-2-1“, se na displeji zobrazí „CL Off“ (Dětská pojistka vypnuta).

5.6 Uzamčení dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody. Když jsou vkládací dvířka zavřená, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:




V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.




Před otevřením nakládacích dvířek se ujistěte, že ve stroji není voda, aby nedošlo k zaplavení.

1. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
2. Otevřete víčko filtru čerpadla.

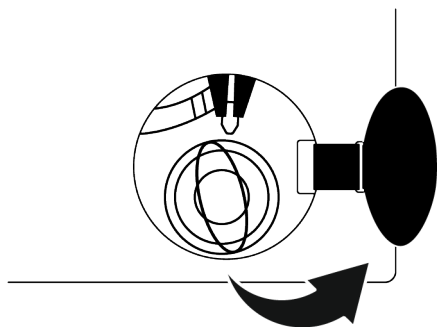

3. Pomocí nástroje stáhněte nouzovou rukojeť dvířek dolů a uvolněte ji. Poté dvířka pro plnění prádla otevřete.
4. Pokud se dvířka neotevrou, opakujte předchozí krok.

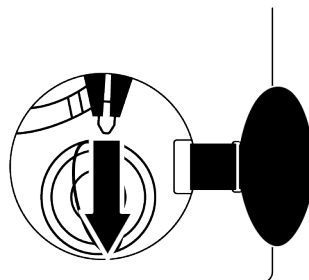

5.7 Stornování programu

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.



Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vodu z pračky.

6 Čištění a údržba




Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

Životnost spotřebiče se prodlužuje a často se vyskytují problémy se sníží, pokud je čištěn v pravidelných intervalech.

6.1 Čištění zásuvky na prací prostředek


Zásuvku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (jednou za 4 až 5 pracích cyklů), jak je uvedeno níže, aby se zabránilo hromadění prášku na praní. Pokud v přihrádce pro aviváž zůstane nadměrné množství vody a směsi změkčovadel tkanin, sifon vyčistěte.

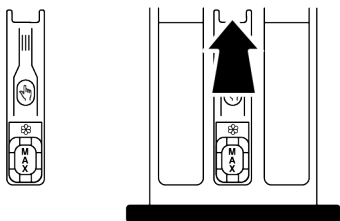

1. Stiskněte označenou část sifonu v přihrádce pro aviváž a vytáhněte zásuvku směrem k sobě, abyste ji mohli vytáhnout.
2. Nadzvedněte a vyjměte sifon zezadu, jak je znázorněno na obrázku.
3. Vypláchněte zásuvku a sifon ve dřezu, k tomu použijte velké množství teplé vody. Používejte rukavice nebo vhodný kartáč, abyste zabránili kontaktu zbytků v zásuvce s pokožkou.
4. Po vyčištění pevně namontujte sifon a zásuvku zpět.

6.2 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody v zadní části spotřebiče a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny ke kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabraňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do spotřebiče. Pokud jsou filtry znečištěné, je třeba je vyčistit.

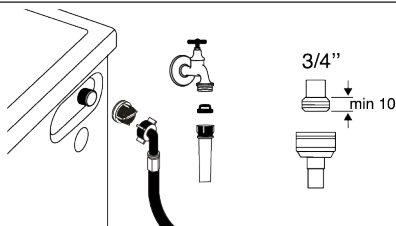

1. Zavřete kohoutky.
2. Demontujte matice hadic přívodu vody, abyste získali přístup k filtrům na ventilech přívodu vody, a vyčistěte je vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyjměte je z jejich míst kleštěmi a vyčistěte je tímto způsobem.
3. Vysušte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.
4. Pečlivě vyměňte těsnění a filtry a rukou utáhněte matice.

6.3 Vypouštění zbývajících vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém ve vašem spotřebiči zabráňuje ucpání oběžného kola čerpadla při vypouštění vody pevnými předměty, jako jsou knoflíky, mince a textilní vlákna. Takto se zaručí bezproblémové vypouštění vody a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud spotřebič nedokáže vodu zpracovat uvnitř, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutné čistit vždy, když je zanesený nebo každé 3 měsíce. Při čištění filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Před přepravou spotřebiče (např. při přesunu do jiného domu) by měla být voda zcela vypuštěna.



POZNÁMKA:

Cizí látky, které zůstaly ve filtru čerpadla, mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem.

Pokud žijete v oblastech náchylných k mrazu, nezapomeňte vypnout vodovodní kohoutek, odpojit hlavní hadici a vypustit vodu z výrobku, když se nepoužívá. Po každém použití zastavte kohoutek, ke kterému je připojena hlavní hadice.


Chcete-li vyčistit znečištěný filtr a vypustit vodu:

1. Odpojte spotřebič a vypněte napájení.



Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, vyčistěte filtr až po vychladnutí vody uvnitř spotřebiče.

2. Otevřete víčko filtru.

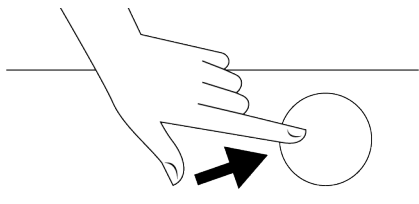

7 Odstraňování problémů




Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

Program se nespustí po zavření dveří stroje.

- Pravděpodobně nebylo stisknuto tlačítko Start / Pauza. >>> Stiskněte tlačítko Start / Pauza.
- V případě přetížení může být obtížné dveře zavřít. >>> Snižte množství prádla a ujistěte se, že se dvířka správně zavrou.

3. Při vypouštění vody postupujte dle níže uvedených kroků.

Pokud spotřebič není vybaven nouzovou hadicí pro vypouštění vody:

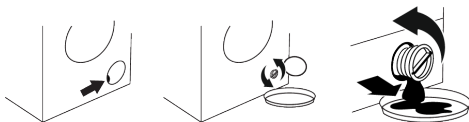

- Na konec hadice umístěte velkou nádobu, kam zachytíte vodu z filtru.
 - Až z filtru čerpadla začne unikat voda, povolte jej otočením (proti směru hodinových ručiček). Vytékající vodu nasměrujte do nádoby, kterou jste umístili před filtr. Mějte po ruce připravený hadřík k utření vody, která by se mohla rozlít.
 - Pokud voda vytéká ze spotřebiče, filtr čerpadla zcela otočte a vyjměte jej.
1. Odstraňte veškeré zbytky uvnitř filtru a případně vlákna kolem oblasti oběžného kola čerpadla.
 2. Vyměňte filtr.
 3. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou částí, zavřete víčko filtru stisknutím jazýčku. Pokud se jedná o jeden kus, nejprve usaďte výčnělky ve spodní části na jejich místa a poté stisknutím horní části zavřete.

Program nelze spustit nebo výběr programu nelze provést.

- Výrobek se mohl přepnout na vlastní ochranu kvůli problémům s infrastrukturou (síťové napětí, tlak vody atd.). >>> V závislosti na modelu produktu, chcete-li program zrušit, vyberte jiný program otočením knoflíku pro výběr programu nebo stisknutím a podržením tlačítka On/Off po dobu 3 sekund. Předchozí program bude zrušen. Viz. Stornování programu [► 18]

Výrobek neabsorbuje vodu.

- Kohout může být zavřený. >>> Otevřete kohoutky.
- Přívodní hadice vody může být zalomená. >>> Narovnejte hadici.
- Filtr přívodu vody může být ucpaný. >>> Vyčistěte filtr.
- Nakládací dveře nemusí být zavřené. >>> Zavřete dveře.

Produkt nevypouští vodu.

- Vypouštěcí hadice může být ucpaná nebo zalomená. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla může být ucpaný. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Výrobek vibruje nebo vydává hluk.

- Výrobek může být nestabilní. >>> Vyvažte produkt nastavením jeho nohou.
- Tvrdý předmět mohl uvíznout ve filtru čerpadla. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.
- Bezpečnostní šrouby pro přepravu nemusely být odstraněny. >>> Demontujte bezpečnostní šrouby pro přepravu.
- Množství prádla ve výrobku může být menší. >>> Vložte do produktu více prádla.
- Do produktu mohlo být vloženo nadměrné množství prádla. >>> Odstraňte část prádla uvnitř výrobku nebo narovnejte prádlo rukou a rovnoměrně jej rozložte uvnitř výrobku.
- Výrobek může spočívat na tvrdém povrchu. >>> Zkontrolujte, zda výrobek na ničem nespočívá.

Voda vychází ze dna výrobku.

- Vypouštěcí hadice může být ucpaná nebo zalomená. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla může být ucpaný. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Během praní není v produktu vidět žádná voda.

- Voda je v neviditelné části výrobku. >>> Nejedná se o poruchu.

Nakládací dveře se neotevrou.

- Zámek dveří se aktivuje kvůli hladině vody v produktu. >>> Vypusťte vodu spuštěním programu Pump nebo Spin.
- Výrobek může ohřívat vodu nebo je ve fázi odstředování. >>> Počkejte na dokončení programu.
- Přední kryt může zůstat připevněn v důsledku tlaku na něj. >>> Přední kryt se uvolní z připevněné polohy a otevře se zatlačením a zatažením za rukojeť.
- V případech, kdy není k dispozici elektrina, se nakládací dvířka produktu neotevrou. >>> Chcete-li otevřít nakládací dvířka produktu, otevřete kryt filtru čerpadla a vytáhněte páčku nouzového uvolnění nakládacích dveří umístěnou za ním. Viz. Uzamčení dvířek [► 18]

Čas programu se neodpočítává. (*)

- Prádlo mohlo vytvořit nerovnováhu ve výrobku. >>> Vzhledem k nevyváženému rozložení prádla uvnitř produktu mohl být aktivován automatický systém detekce nevyváženého zatížení.

Výrobek neprojde krokem stlačování. (*)

- Prádlo mohlo vytvořit nerovnováhu ve výrobku. >>> Vzhledem k nevyváženému rozložení prádla uvnitř produktu mohl být aktivován automatický systém detekce nevyváženého zatížení.
- Cyklus odstředování nemusel být dokončen, protože vodu uvnitř produktu nebylo možné vypustit. >>> Zkontrolujte filtr a vypouštěcí hadici.
- V důsledku nadměrného používání čisticího prostředku se mohla vytvořit nadměrná pěna a mohl být aktivován systém automatického tlumení pěny. >>> Použijte doporučené množství čisticího prostředku.

Sudy přetékají ze zásuvky mycího prostředku.

- Možná bylo použito příliš mnoho čisticího prostředku. >>> Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže s ½ litrem vody a nalijte ji do hlavní mycí přihrádky zásuvky na čisticí prostředky. >>> Přidejte do produktu příslušné množství čisticího

prostředku podle programu a maximální náplně uvedené v části „Programová tabulka“. Při použití dalších chemikálií (odstraňovače skvrn, bělidla atd.) snižte množství čistícího prostředku.

Proces sušení trvá příliš dlouho.

- Stroj může být přetížen. >> > Nepřetěžujte stroj.
- Prádlo nemusí být dostatečně spředeno. >>> V kroku praní pračky se sušením vyberte vyšší rychlost odstředování.
- Kohout může být zavřený. >>> Otevřete kohoutky.

Po vysušení zůstává prádlo mokré.

- Program vhodný pro daný typ prádla nemusel být vybrán. >>> Zkontrolujte štítky péče na oděvech a vyberte program vhodný pro tento účel nebo použijte další časované programy.
- Stroj může být přetížen. >> > Nepřetěžujte stroj.
- Prádlo nemusí být dostatečně spředeno. >>> V kroku praní pračky se sušením vyberte vyšší rychlost odstředování.

Praní se smršťuje, vybledne, otupí nebo poškodí.

- Program vhodný pro váš typ prádla nemusí být vybrán. >>> Zkontrolujte štítky péče na oblečení a vyberte vhodný program nebo použijte další časované programy. Neměli byste sušit prádlo, které není vhodné k sušení.

Nakládací dveře se neotevrou.

- Víko přístroje nemusí být z bezpečnostních důvodů otevřeno. >>> Pokud je indikátor uzamčení víka aktivní na obrazovce po procesu sušení, stroj udržuje víko uzamčené, dokud nevychladne pro vaši bezpečnost.
- V případech, kdy není k dispozici elektrina, se nakládací dvířka produktu neotevrou. >>> Chcete-li otevřít nakládací dvířka produktu, otevřete kryt filtru čerpadla a vytáhněte páčku nouzového uvolnění nakládacích dveří umístěnou za ním. Viz. Uzamčení dvířek [► 18]

(*) Pokud prádlo není dobře rozloženo uvnitř výrobku, výrobek nepokračuje v kroku odstředování, aby se zabránilo poškození sebe sama a životního prostředí. Uspořádejte prádlo a znovu zatočte.

8 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

Registrovaná odborná opravna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce.

Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společností Beko oprávněni) vedou k porušení záruky.

Vlastní oprava

Vlastní opravu může provést koncový uživatel výlučně v případě těchto náhradních dílů: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvířek a plastové příslušenství, jako je dávkovač

pracího prostředku (aktualizovaný soupis je také k dispozici na support.beko.com k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravy nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na support.beko.com. Pro vaši bezpečnost, před jakýmkoli pokusem o opravy vašimi vlastními silami spotřebič vypojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na support.beko.com, mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespádají do odpovědnosti společnosti support.beko.com a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespádají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravny nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektřinou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohřívače, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradního dílu pračky nebo pračky se sušičkou, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správnou obsluhu pračky nebo pračky se sušičkou.

