



Plně automatická pračka

Návod k obsluze



BI5WBT691415W

2820531593/ CS/ / 03.11.2023 15:21



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIR

Nejprve si přečtete tento návod k použití!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko . Doufáme, že s naším produktem dosáhnete těch nejlepších výsledků, byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií a dosahuje těch nejvyšších kvalit. Proto si před jeho použitím pečlivě přečtete celý návod k použití a všechny další přiložené dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Ochraňte tak sebe i Váš spotřebič před možnými nebezpečími.

Návod k použití si ponechte. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k použití. Záruční podmínky, způsoby použití a odstraňování problémů Vašeho spotřebiče jsou uvedeny v návodu k použití.

Symbyly a definice

V návodu k použití jsou použity následující symbyly:

	Nebezpečí, které by mohlo vést ke smrti nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtete si návod k použití.
	Recyklovatelné materiály.
	Varování – horký povrch.
VAROVÁNÍ	Nebezpečí, které může vést k poškození spotřebiče nebo jeho okolí.

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny	4
1.1 Zamyšlené použití	4
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat	4
1.3 Elektrická bezpečnost	5
1.4 Bezpečné zacházení	6
1.5 Bezpečná instalace	6
1.6 Bezpečnost provozu	7
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění ...	9
2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí	9
2.1 Soulad se směnicí OEEZ	9
2.2 Informace o balení	9
3 Technické specifikace	10
4 Instalace	12
4.1 Vhodné umístění pro instalaci	12
4.2 Montáž krytů spodního panelu	12
4.3 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů	13
4.4 Připojování přívodu vody	13
4.5 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku	14
4.6 Nastavení stojanů	14
4.7 Elektrické připojení	15
4.8 Spuštění	15
5 Předběžná příprava	16
5.1 Třídění prádla	16
5.2 Příprava prádla na praní	16
5.3 Tipy pro úsporu energie a vody	16
5.4 Vkládání prádla	16
5.5 Správná maximální zátěž	16
5.6 Použití pracího prostředku a aviváže	17
5.7 Tipy pro efektivní praní	19
5.8 Zobrazování doby trvání programu	20
6 Obsluha spotřebiče	20
6.1 Ovládací panel	21
6.2 Symboly na displeji	22
6.3 Tabulka programů a spotřeby	23
6.4 Nastavení programu	24
6.5 Programy	25
6.6 Volba teploty	27
6.7 Volba rychlosti otáček	28

6.8 Volba pomocné funkce	28
6.8.1 Pomocné funkce	29
6.8.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy	30
6.9 Čas ukončení	31
6.10 Spuštění programu	32
6.11 Uzamčení dvířek	32
6.12 Změna volby po spuštění programu	33
6.13 Stornování programu	33
6.14 Ukončení programu	33
6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání	34
6.15.1 HomeWhiz nastavení	34
6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného .	35
6.15.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz	36
6.15.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití	36
6.15.5 Odstraňování problémů	37
7 Údržba a čištění	37
7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek	37
7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu	37
7.3 Čištění těla a ovládacího panelu ...	38
7.4 Čištění filtrů přívodu vody	38
7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla	38
8 Odstraňování problémů	39
9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ	43



1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny nezbytné pro prevenci nebezpečí úrazu nebo poškození materiálu.

Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které mohou nastat v případě nedodržení těchto pokynů.

- Instalaci a opravy musí vždy provádět autorizovaný servis.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou součást produktu, pokud tak není jasně uvedeno v návodu k použití.
- Produkt neupravujte.

- Tento spotřebič je určen k domácímu a jinému podobnému použití. Například
 - personálních kuchyňkách obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostředích,
 - na rančích,
 - Pro použití zákazníky hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení
 - Jako jsou bed and breakfast či hostely,
 - společné prostory ubytovacích jednotek nebo prádelen.



1.1 Zamýšlené použití

- Životnost výrobku je 10 let. Během této doby budou dostupné originální náhradní díly pro správnou činnost zařízení.
- Tento produkt byl vyroben pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat mimo stanovené použití.
- Spotřebič lze používat jen na mytí a oplachování látek s příslušným označením.



1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat

- Spotřebič mohou používat děti 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mají nad sebou dohled nebo pokud byly vyškoleny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou možná rizika.
- Je třeba uchovat produkt mimo dosah dětí mladší 3 let a mít je neustále pod dohledem.

- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí mazlíčky. Děti nebo domácí zvířata by si neměly se spotřebičem hrát, lézt na něj nebo dovnitř. Před použitím zkontrolujte vnitřek spotřebiče.
- Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.
- Nezapomeňte zavírat dveře, když odejdete z místnosti, v které je výrobek umístěn. Může dojít k uzamčení dětí a domácích zvířat uvnitř spotřebiče a k jejich následnému utopení se.
- Děti by neměly provádět čistící a údržbářské úkony uživatele bez dozoru dospělého.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí zranění a udušení.
- Všechny prací prostředky a přísady používané spolu se spotřebičem udržujte mimo dosah dětí.
- Před likvidací spotřebiče z důvodu bezpečnosti dětí odřízněte napájecí kabel a přerušte a deaktivujte uzamykací mechanismus dvířek.



1.3 Elektrická bezpečnost

- Během instalace, údržby, čištění a oprav musí být produkt odpojený.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné jej vyměnit v autorizovaném servisu, aby se předešlo možným rizikům.
- Napájecí kabel nezastrkávejte pod a za spotřebič. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Neohýbejte, nedrťte napájecí kabel a nedotýkejte ho zdroji tepla.
- K obsluze spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel, vícenásobnou zástrčku nebo adaptér.
- Zástrčka by měla být snadno přístupná. Není-li to možné, součástí elektrické instalace musí být mechanismus, který splňuje elektrické předpisy a který odpojí všechny terminály od sítě (pojistky, spínač, hlavní spínač atd.).
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při odpojování spotřebiče nedrťte napájecí kabel, ale zástrčku.
- Ujistěte se, že zástrčka není mokrá, znečištěná nebo zaprášená.

1.4 Bezpečné zacházení

- Před přemístěním odpojte spotřebič, vodní výstup a vodní hlavní přípojky. Vypusťte veškerou vodu, která zůstala uvnitř spotřebiče.
- Spotřebič je těžký, samovolně se nepohybuje. Při zvedání a přesouvání spotřebič nedržte za pohyblivé části, jako jsou dvířka pro plnění prádla. Před přemístěním spotřebiče by měl být horní zásobník pevně upevněn.
- Váš spotřebič je těžký, po schodišti by měl být přenášen opatrně dvěma lidmi. Pokud na Vás spotřebič spadne, může dojít ke zranění. Při přenášení spotřebič neupustěte a vyhněte se nárazům.
- Spotřebič přenášejte ve svislé poloze.
- Ujistěte se, že po instalaci nebo čištění nejsou hadice ani napájecí kabel ohnuté, přiskřípnuté nebo rozdrcené.

1.5 Bezpečná instalace

- Zkontrolujte informace uvedené v příručce a pokynech k instalaci, připravte spotřebič k instalaci a ujistěte se, že máte k dispozici vhodnou elektrickou síť, čistou vodní síť a vodní výstup. Pokud ne,

zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby provedli nezbytná opatření.

Tyto operace jsou odpovědností zákazníka.

- Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován.
- Pokud vložíte ruce do nezakrytých drážek, může dojít ke zranění. Ucpěte otvory bezpečnostních šroubů pro přepravu plastovými zátkami.
- Spotřebič neinstalujte ani nenechávejte v místech, kde by mohl být vystaven vlivům vnějšího prostředí.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Spotřebič nikdy nestavte na koberec nebo podobný povrch. To by dalo vzniknout nebezpečí požáru, protože by spotřebič nemohl nasávat vzduch zespodu.
- Spotřebič umístěte na čistý, rovný a tvrdý povrch a vyrovnejte do vodorovné polohy pomocí nastavitelných nožek.
- Zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky chráněné pojistkou, která odpovídá stávajícím hodnotám na

- typovém štítku. Ujistěte se, že uzemnění provádí odborný elektrikář. Spotřebič nepoužívejte bez vhodného uzemnění podle místních/národních předpisů.
- Spotřebič zapojte do zásuvky s hodnotami napětí a frekvencemi odpovídajícími hodnotám uvedeným na typovém štítku.
 - Spotřebič nezapojte do uvolněných, poškozených, špinavých, mastných zásuvek nebo do zásuvek, které se uvolnily ze svých uloženíh nebo do zásuvek, u kterých hrozí riziko kontaktu s vodou.
 - Použijte novou hadicovou sadu, která je součástí spotřebiče. Nepoužívejte znovu staré sady hadic. Hadice nenadstavujte.
 - Připojte hadici přívodu vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak z kohoutku by měl být minimálně 0,1 MPa (1 bar) a maximálně 1 MPa (10 bar). Aby spotřebič správně fungoval, z kohoutku by za minutu mělo protéct 10 až 80 litrů vody. Pokud je tlak vody vyšší než 1 MPa (10 barů), je třeba namontovat redukční ventil. Maximální povolená teplota je 25 °C.
 - Konec hadice pro vypouštění vody nasadte na vypouštěcí otvor znečištěné vody, umyvadlo nebo vanu.
 - Umístěte napájecí kabel a hadice na místa, kde nehrozí zakopnutí o ně.
 - Spotřebič neinstalujte za dveře, posuvné dveře nebo na jiné místo, které by bránil úplnému otevření dveří.
 - Pokud zamýšlíte na spotřebič umístit sušičku, upevněte ji vhodným spojovacím zařízením získaným u autorizovaného servisu.
 - Existuje riziko kontaktu s elektrickými díly při demontáži horních zásobníků. Nedemontujte horní zásobník spotřebiče.
 - Spotřebič umístěte nejméně 1 cm od okrajů nábytku.



1.6 Bezpečnost provozu

- Při používání spotřebičů používejte pouze prací prostředky, změkčovače a doplňky vhodné pro pračky.
- Na spotřebič nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto materiály představují riziko výbuchu.
- Nepoužívejte vadné nebo poškozené spotřebiče. Odpojte spotřebič (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen),

vypněte vodní kohoutek a obraťte se na autorizovaný servis.

- Neumisťujte zdroje vznícení (hořící svíčku, cigarety atd.) nebo zdroje tepla (žehličky, pece, trouby atd.) na spotřebič nebo do jeho blízkosti. Do blízkosti spotřebiče neumisťujte hořlavé nebo výbušné materiály.
- Nelezte na spotřebič.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte jej a vypněte kohoutek.
- Prací prostředek/materiál pro údržbu může při otevření spotřebiče během provozu vystříknout ze zásuvky na prací prostředek. Kontakt pracího prostředku s pokožkou a očima je nebezpečný.
- Ujistěte se, že domácí zvířata nemají přístup dovnitř spotřebiče. Před použitím zkontrolujte vnitřek spotřebiče.
- Zamknutá dvířka neotevírejte silou. Po dokončení praní se dvířka otevrou. Pokud se dvířka pro plnění prádla neotevrou, použijte řešení pro chybu „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části řešení problémů.
- Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, reduktory, alkoholem nebo jinými hořlavými nebo výbušnými materiály a průmyslovými chemikáliemi.
- Nepoužívejte přímo prací prostředek pro suché praní a neperte, neoplachujte ani neždímejte prádlo znečištěné suchým pracím prostředkem.
- Nevkládejte ruce do rotujícího bubnu. Počkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.
- Pod pračku neumisťujte ruce ani kovové předměty.
- Pokud by se vypouštěná voda u praní prádla při vysokých teplotách dostala do kontaktu s Vaší pokožkou, došlo by k jejímu popálení, např. při připojování vypouštěcí hadice ke kohoutku. Nedotýkejte se vypouštěné vody.
- Zajistěte následující opatření, aby se zabránilo tvorbě biofilmu a zápachu:
 - Ujistěte se, že je místnost, kde je umístěna pračka, dobře větraná.
 - Na konci programu otřete těsnění dvířek a vstupní dveřní sklo suchým a čistým hadříkem.
- Sklo dvířek pro plnění prádla se při mytí za vysokých teplot příliš zahřívá. Proto je během

praní zákaz dotyku skla
nakládacích dvírek, zejména
pro děti.



1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění

- Spotřebič nemyjte vodou pod tlakem, rozprašováním par, vody nebo naléváním vody.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte ostré a abrazivní nástroje. Při čištění nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost, mýdlo, prací prostředky, plyn, benzín, ředidlo, alkohol, lak atd.
- Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědlo, by mohly uvolnit jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
- Po čištění mohou v zásuvce na prací prostředek zůstat zbytky pracího prostředku.
- Nedemontujte filtr výtlačného čerpadla, pokud je spotřebič v chodu.
- Teplota ve spotřebiči může stoupnout až na 90 °C. Abyste se vyhnuli riziku popálenin, filtr vyčistěte až poté, co voda ve spotřebiči vychladne.

2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí

2.1 Soulad se směrnici OEEZ



Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné pro recyklaci. Na konci životnosti nelikvidujte spotřebič s běžným domácím a jiným odpadem. Odveďte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte u místních úřadů.

Soulad se směrnici RoHS:

Zakoupený produkt vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

2.2 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odveďte je do sběrných míst pro obalový materiál určených místními orgány.

3 Technické specifikace

Název dodavatele nebo obchodní značka	Beko
Název modelu	BI5WBT691415W
	7123981800
Nominální kapacita (kg)	9
Maximální rychlost otáčení (cyklus/min)	1400
Vestavěný	Yes
Výška (cm)	82
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	55
Jednoduchý přívod vody / dvojitý přívod vody	+ / -
Elektrické zapojení (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový proud (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Kód hlavního modelu	1620

**ENERGY**

SUPPLIER'S NAME**MODEL IDENTIFIER** → (*)



Informace o modelu uložené v databázi produktů lze získat zadáním následujících webových stránek a vyhledáním identifikační značky modelu (*) na energetickém štítku.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Hodnoty spotřeby jsou platné při vypnutém připojení k bezdrátové síti.



Doba trvání podpory aktualizace softwaru související s kybernetickou bezpečností odpovídá záruční době spotřebiče. Po uplynutí této doby nejsou aktualizace softwaru související s kybernetickou bezpečností zaručeny.

Tabulka Symbolů

Předpírka	Rychlé	Rychlé prání+	Extra máchání	Extra voda	Proti mačkání+	Odstranění zvířecích chlupů	Pára	Noční režim	Důkladné namáčení	Podřezat máchání	Máčení
Auto Dose	Výběr tekutého pracího prostředku	Výběr aviváže	Máchání	Ždímní + vypouštění vody	Odčerpát	Teplota	Ždímní	Ne ždímní	Voda z kohoutku (Studená)	Žádná voda	Odložený start
Dvířka Zámek	Dětský Zámek	Zapnout / Vypnout	Start / Pauza	Stupeň znečištění	Přidat kus oblečení	Stažený program	Praní	Ok (Konec)	Zrušit	Proti zmačkání+	Sušení
Extra sušení	Sušení do skříně	Sušení k žehlení	Časované sušení	Osvěžení vzduchem							

4 Instalace



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla.

Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem.

Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubnu* a zrušte funkci odstředování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.

* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- Obráťte se na nejbližší autorizovaný servis a požádejte o instalaci spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené operacemi prováděnými neoprávněnými osobami.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přívodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

4.1 Vhodné umístění pro instalaci

- Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy. Umístění na nesprávný povrch musí způsobit problémy s hlukem a vibracemi.
- Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - pokud jsou umístěny jedna na druhé dosahuje přibližně 180 kg. Umístěte výrobek na pevnou rovnou plochu s dostatečnou nosností!
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C. Zamrznutí může spotřebič poškodit.
- Mezi spotřebičem a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
- Pokud budete spotřebič instalovat na povrch se schody, nikdy jej neumísťujte blízko k okraji.
- Spotřebič nepokládejte na žádné platformy.
- Na spotřebič neumísťujte a nepoužívejte zdroje tepla, jako je vařič, žehlička, trouba, topení atd.


4.2 Montáž krytů spodního panelu



U některých modelů jsou základní části výrobků zcela uzavřeny. Tyto výrobky nemají zástrčky a kryty.

- V zájmu zvýšení zvukového komfortu výrobku se doporučuje po odstranění pěnového obalu nainstalovat víko A.


Kryt A

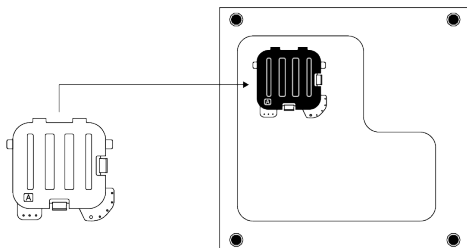

Spotřebič nakloňte mírně dozadu. Opřete výčnělky krytu A o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


- Kryt B a uzávěr jsou volitelné. Je-li k dispozici, nasadte kryt B a uzávěr.

Kryt B

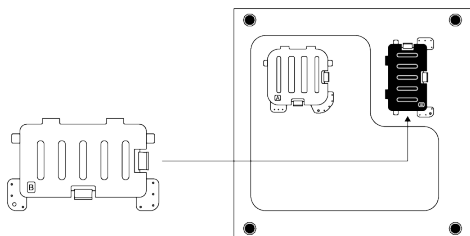

Opřete výčnělky krytu B o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


Víčko

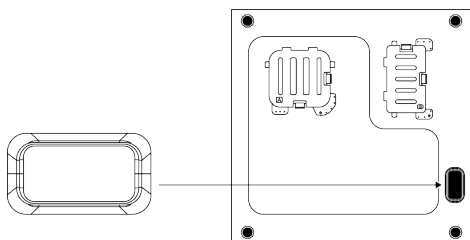

Zasuňte víčko tak, že jej zatlačíte prstem.

4.3 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů

1. Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
2. Ohněte vnitřní část zatlačením v oblasti uchopení a vytáhněte díl ven.
3. Do otvorů na zadním panelu nasadte plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.



UPOZORNĚNÍ

Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmut bezpečnostní přepravní šrouby. Jinak by se mohl výrobek poškodit.



UPOZORNĚNÍ

Ušchovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znovu přemístit.

Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Nikdy nepřemísťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů.

4.4 Připojování přívodu vody




UPOZORNĚNÍ

Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by dojít k úniku vody ze spotřebiče a znečištění prádla.

1. Ručně utáhněte všechny matice hadic. Na utahování matic nikdy nepoužívejte náradí.
2. Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda na připojovacích bodech nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, vypněte kohoutek a demontujte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znovu pečlivě utáhněte. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

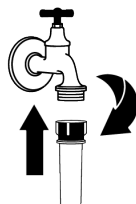


4.5 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku

1. Konec vypouštěcí hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Hrozí také nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot při praní. Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, vypouštěcí hadici bezpečně upevněte.

2. Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm.
3. Instalace hadice pro vypouštění vody na úrovni země nebo blízko podlahy (40 cm níže) a její následné zvednutí ztěžuje vypouštění vody a prádlo může být extrémně mokrá. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

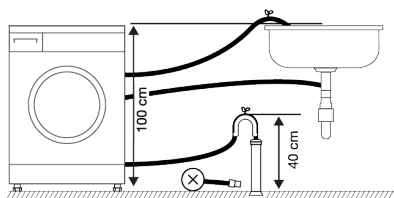

4. Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a neved'te jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkrat'te ji.
5. Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem. Jinak se mohou objevit problémy s vypouštěním vody.
6. Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí překročit 3,2 m. Aby nedocházelo k poškození těsnění a úniku vody, vždy zajistíte spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vhodnou svorkou.


4.6 Nastavení stojanů




VAROVÁNÍ

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Zajistěte, aby byl spotřebič vyvážen nastavením noh. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi, hlukem a drcením.

1. Uvolněte matice na nožkách ve směru šipky pomocí nástroje v kapse s uživatelskou příručkou.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a vyvážený. Nožičky můžete posouvat nahoru otáčením proti směru hodinových ručiček a dolů otáčením ve směru hodinových ručiček.
3. Všechny pojistné matice opět utáhněte pomocí nástroje ve směru šipky. Matice můžete posunout dolů jejich otáčením proti směru hodinových ručiček a nahoru jejich otáčením ve směru hodinových ručiček.




Seřízení noh:

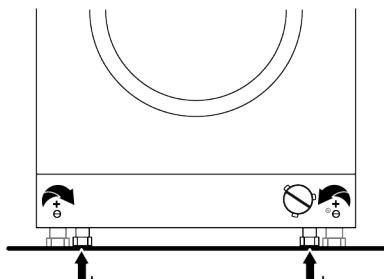

- Když otočíte otočný knoflík zobrazený uvnitř kruhu ve směru šipky, pračka se pozvedne o 0,3 mm. Pokud jím otočíte v opačném směru, pračka se spustí o 0,3 mm.

- Správné nastavení zadních a předních noh pračky můžete zkontrolovat pomocí vodováhy.
- Zadní nohy nenastavujte pomocí dobíjecích zařízení. Místo toho použijte šroubovák.

Nastavení noh pomocí indikátoru hladiny vody:

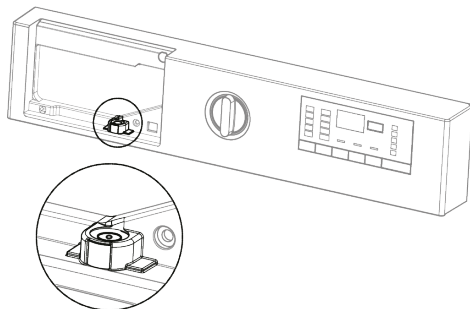

- Chcete-li nastavit indikátor hladiny vody, musíte vyjmout zásuvku na práci prostředek.
- Aby systém fungoval správně, musí být bublina uvnitř indikátoru hladiny vody **uprostřed**.
- Pokud je bublina uvnitř indikátoru hladiny vody **vlevo**, je nutné nastavit **pravou** přednastavenou nohu pračky.
- Pokud je bublina uvnitř indikátoru hladiny vody **vpravo**, je třeba upravit přednastavenou **levou** nohu pračky.
- Pokud je bublina uvnitř indikátoru hladiny vody **vzadu**, **přední** přednastavená noha pračky by měla být otočena doleva (po směru hodinových ručiček).
- Pokud se bublina uvnitř indikátoru hladiny vody nachází na **přední straně**, **přední** přednastavená noha pračky by měla být otočena doprava (proti směru hodinových ručiček).

4.7 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění v souladu s místními předpisy.


- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat proudový chránič.
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je proud přiváděn k pojistce nebo jističi v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instaloval napájení 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek. V důsledku propojovacího kabelu může dojít k přehřátí a spálení.



Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

4.8 Spuštění

Před zahájením používání spotřebiče si přečtěte informace o přípravcích popsaných v části „Ochrana životního prostředí“ a „Instalace“. Pro přípravu výrobku na praní prádla proveďte nejprve činnost v programu Čištění bubnu. Pokud tento program není ve vašem spotřebiči k dispozici, použijte metodu popsanou v části „Čištění dvířek pro plnění prádla a bubnu“.

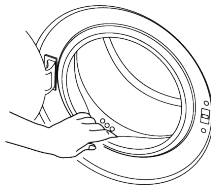

Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. Není pro výrobek škodlivá.

5 Předběžná příprava



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

5.1 Třídění prádla

- Prádlo roztříďte podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticí, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.
- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclony vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon. Upevňovací prvky závěsu mohou roztáhnout či roztrhat závěs.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhlíny a praskliny.
- Oděvy označené jako „lze prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.

5.3 Tipy pro úsporu energie a vody

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a neplýtvat vodou.

- Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepřepínajte ho. Viz „Tabulka programů a spotřeby“.
- Vždy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku týkající se teploty.
- Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Používejte rychlejší programy pro menší množství mírně znečištěného prádla.
- Nepoužívejte predeprání a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či ušpiněné.
- Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlost ždímání doporučenou během procesu praní.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučené množství na obalu.

5.4 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uloženo
3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dvířkách nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Po dokončení programu se dvířka odemknou. V tu chvíli můžete dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části Odstraňování problémů.

5.5 Správná maximální zátěž

Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném programu praní

Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.




Postupujte podle informací v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud je spotřebič přetížen klesá účinnost praní. Navíc může dojít k potíží s hlučností a vibracemi.

5.6 Použití pracího prostředku a aviváže



VAROVÁNÍ

Při používání pracích prostředků, avivází, škrobu, bělidel a odbarvujících látek, prostředků proti vodnímu kameni si přečtěte pokyny výrobce na obalu a postupujte podle poskytnutých informací o dávkování. Jeli to možné, používejte odměrku.

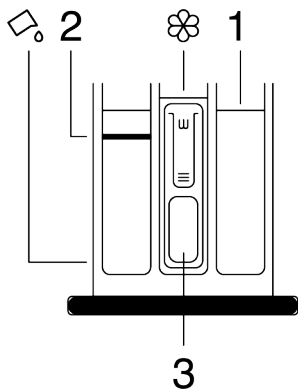

Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří přihrádek:

- (1) pro předběžné praní,
- (2) pro hlavní praní,
- (3) pro aviváž,
- (☼) v přihrádce na aviváž je i sifonová část.
- (☼) v hlavním pracím oddělení se nachází nádoba na tekuté prací prostředky.

Prací prostředek, aviváž a další čisticí prostředky

- Prací prostředek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- Nikdy nenechávejte zásuvku s pracím prostředkem otevřenou, pokud je spuštěn program praní.

- Pokud používáte program bez předepírání, nevkládejte do přihrádky pro předepírání prací prostředky (přihrádka č. 1).
- Používáte-li program s předpírkou, spusťte pračku po přidání práškového pracího prostředku do přihrádky na předpírku a hlavního praní (přihrádky 1 a 2).
- Nevybírejte program s předepíráním, pokud používáte krabičku na prací prostředek nebo dávkovací kouli. Krabičku s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, postupujte podle pokynů v části „použití tekutého pracího prostředku“ a nezapomeňte uložit nádobku na tekutý prací prostředek do správné polohy.

Volba typu pracího prostředku

Typ použitého pracího prostředku závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé prádlo používejte různé prací prostředky.
- jemné oděvy perete pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) určených výlučně pro jemné oděvy a používejte pouze speciální programy praní.
- Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
- Vlněné prádlo perete v příslušném doporučeném programu se zvláštním pracím prostředkem určeným pro vlnu.
- Zkontrolujte popis doporučeného programu pro různé typy látek.
- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků platí pro stanovený teplotní rozsah pracích programů.



Třeba používat pouze prací prostředky, aviváže a aditiva vhodná pro pračky. Nepoužívejte mýdlový prášek.

Nastavení množství pracího prostředku

Množství pracího prostředku závisí na množství prádla, na tom, jak je znečištěné a na tvrdosti vody.

- Nepřekračujte doporučené hodnoty dávkování na obalu pracího prostředku, aby bylo možné odstranit nadměrné množství pěny a vyhnout se problémům s oplachem s cílem ušetřit peníze a chránit životní prostředí.
- Používejte menší množství pracího prostředku pro menší množství prádla nebo pro méně znečištěné prádlo.

Používání aviváže

Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž v zásuvce pro prací prostředky.

- Nepřekračujte značku (>max<) v přihrádce pro aviváž.
- Není-li aviváž tekutá, před vložením do přihrádky pro aviváž ji zřed'te vodou.




VAROVÁNÍ

Nepoužívejte tekuté prací prostředky nebo jiné materiály s čisticími vlastnostmi, pokud nejsou určeny k použití v pračkách pro změkčování prádla.

Používání tekutých pracích prostředků

Pokud spotřebič obsahuje nádobku na tekutý prací prostředek

- Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, stiskněte a otočte nádobku v označeném místě. Níže uvedená část bude sloužit jako bariéra pro tekutý prací prostředek.
- Vyčistěte ji vodou tam, kde se nachází nebo v případě potřeby ji vyjměte a poté vyčistěte. Nezapomeňte nádobku po vyčištění umístit do hlavní prací přihrádky (přihrádka č. 2).
- Nádobka by měla být nahoře, pokud budete používat práškový prací prostředek.

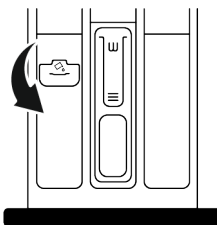

Použití gelových a tabletových pracích prostředků

- Pokud je prací prostředek tekutý a ve spotřebiči není žádná přihrádka na tekutý prací prostředek, vložte gelový prací prostředek do hlavní přihrádky na prací prostředek během prvního napouštění vody. Pokud je spotřebič vybaven přihrádkou na tekutý prací prostředek, před spuštěním programu naplňte přihrádku pracím prostředkem.
- Pokud gelový prací prostředek není tekutý nebo je ve formě kapslí, umístěte jej přímo do bubnu ještě před praním.
- Prací prostředky v tabletách dávejte do hlavní přihrádky na prací prostředek (přihrádka č. 2) nebo přímo do bubnu ještě před praním.

Použití škrobu

- Do přihrádky na aviváž přilijte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo.
- Nepoužívejte aviváž a škrob ve stejném pracím programu současně.
- Po použití škrobu vytřete vnitřek pračky čistým vlhkým hadrem.

Použití přípravku proti vodnímu kameni

- V případě potřeby používejte pouze přípravek proti vodnímu kameni vyráběný pro použití v pračce.

Použití bělidla a odbarvovacích přípravků

- Vyberte program s přepráním a přidejte bělidlo na začátku programu přeprání. Do přihrádky pro přeprání nevkládejte prací prostředek. Případně můžete zvolit program s extra mácháním a bělidlo přilít v okamžiku, kdy pračka nabírá vodu z přihrádky na prací prostředek během prvního kroku máchání.

- Nemíchejte a nepoužívejte bělidla a prací prostředky společně.
- Protože bělidlo může způsobit podráždění kůže, používejte pouze malé množství (1/2 čajového šálku - přibližně 50 ml) a prádlo dobře opláchněte.
- Bělidlo nelijte přímo na prádlo.
- Nepoužívejte bělidla během praní barevného prádla.
- Vyberte program s nízkou teplotou praní za použití odbarvovacích prostředků na bázi kyslíku.
- Odbarvovací prostředek na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem. Pokud však nemá stejnou viskozitu jako prací prostředek, vložte nejprve prací prostředek do přihrádky č. 2 v zásuvce na prací prostředky a počkejte, až spotřebič během příjmu vody prací prostředek spláchně. Odbarvovací prostředek přidávejte do stejné přihrádky, zatímco pračka pokračuje v odběru vody.

5.7 Tipy pro efektivní praní

	Oděvy			
	Světlé barvy a bílá	Barvy	Černé / tmavé barvy	Jemné / vlna / hedvábí
	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: 40-90 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: chladnější než 30 °C)

Úroveň znečištění	Silně znečištěné (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)	Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Běžně znečištěné (Například skvrny na límcích a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro středně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Lehce znečištěné (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.

5.8 Zobrazování doby trvání programu

Na displeji pračky uvidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.


ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň. Jedná se o nejčastější případ použití. Po 20 – 25 minutách trvání programu pračka automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

6 Obsluha spotřebiče




Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Ovládací panel

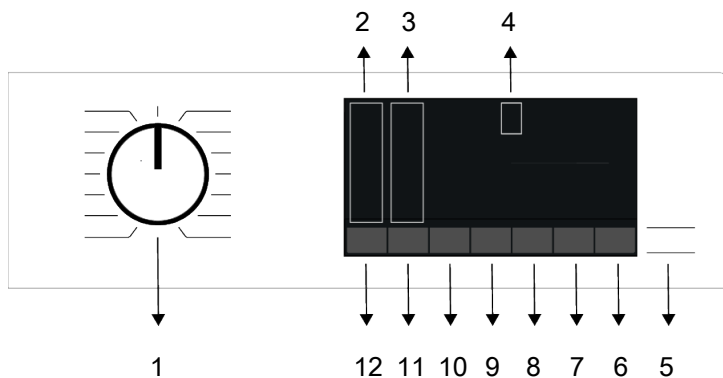

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Tlačítko pro volbu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovně zachování tvaru
prádla | 4 Displej |
| 5 Tlačítko Start / Pauza | 6 Tlačítko dálkového ovládání |
| 7 Nastavení tlačítka času ukončení | 8 Tlačítko pomocné funkce 3 |
| 9 Tlačítko pomocné funkce 2 | 10 Volba pomocné funkce Push1 |
| 11 Knoflík pro nastavení rychlosti
zachování tvaru prádla | 12 Knoflík pro upravení teploty |

6.2 Symboly na displeji

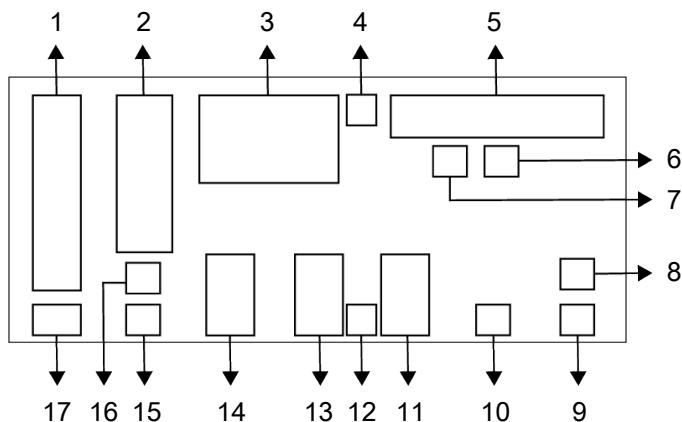

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Ukazatel teploty | 2 Ukazatel rychlosti ždímání |
| 3 Informace o délce trvání | 4 Symbol aktivovaného zámku dvířek |
| 5 Ukazatel průběhu programu | 6 Kontrolka Žádná voda |
| 7 Kontrolka Přidat oděv | 8 Kontrolka bezdrátového připojení |
| 9 Tlačítko dálkového ovládání | 10 Kontrolka aktivovaného odloženého startu |
| 11 Kontrolka pomocných funkcí 3 | 12 Symbol aktivovaného dětského zámku dvířek |
| 13 Kontrolka pomocných funkcí 2 | 14 Kontrolka pomocných funkcí 1 |
| 15 Kontrolka Bez odstředování | 16 Ukazatel Podržení máchání |
| 17 Kontrolka Studená voda | |

6.3 Tabulka programů a spotřeby

Program						Pomocné funkce					Teplota °C
	Teplota °C	Max. náplň v (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. Rychlost	Rychlé praní	Předpírka	Pára	Extra máchání	Nemačkávací úprava+	
Cottons	90	9	102	2,60	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	9	102	2,00	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	40	9	100	1,30	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Eco 40-60	40***	9	66	0,810	1400						40-60
	40***	4,5	47	0,450	1400						40-60
	40***	2,5	37	0,245	1400						40-60
Synthetics	60	3	70	1,35	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
	60	3	68	0,85	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
Xpress/Super	90	9	70	2,50	1400	•		•	•	•	Studené - 90
	60	9	70	1,35	1400	•		•	•	•	Studené - 90
	30	9	70	0,20	1400	•		•	•	•	Studené - 90
Xpress/Super + Rychlé praní	30	2	40	0,15	1400	•		•	•	•	Studené - 90
Woollens/Hand Wash	40	1,5	55	0,50	1200				•		Studené - 40
Dark Care/J Jeans	40	3,5	83	0,85	1200	•	•	•	*	•	Studené - 40
Outdoor/Sports	40	3,5	55	0,50	1200		•				Studené - 40
StainExpert	40	4	85	1,55	1400	•	•				30-60
Hygiene+	90	9	135	3,20	1400			*	*		20-90
Down Wear	60	2	89	1,31	800			•	•		Studené - 60
Shirts	60	3	70	1,40	800	•	•	*	•	•	Studené - 60
SteamTherapy	-	1	1,5	0,11	-			*			-
Čištění bubnu	90	-	76	2,33	600			*			90
Downloaded Program *****											
Mix	40	3,5	85	0,90	800	•	•	•		•	Studené - 40
Ručníky	60	3	109	1,45	800			•	*		Studené - 60
Měkké hračky	40	2	53	0,60	600				*		Studené - 40
Závěsy	40	2	79	0,69	800		•		*		Studené - 40
Spodní prádlo	30	1	64	0,29	600				*		Studené - 30

• : Volitelný.

* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

*** : Program Eco 40-60 je zkušební program dle výběru teploty 40 °C, nařízení Evropské unie EU / 2019/2014 a normy EN 60456: 2016 / A11: 2020.

***** : Tyto programy lze použít s aplikací HomeWhiz. V důsledku připojení se může zvýšit spotřeba energie.

- : Maximální náplň viz popis programu.



Před prvním použitím si přečtěte část Instalace v návodu k použití. Doplnkové funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přírodním napětí.

Vzory výběru pro pomocné funkce lze změnit u výrobce společnosti. Nový výběr vzorce lze přidat nebo odebrat.

Rychlost ždímání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlost nemůže překročit max. rychlost ždímání vaší pračky.

Množství hluku a vlhkosti se liší podle rychlosti otáčení; pokud je během fáze ždímání zvolena vyšší rychlost otáčení, prádlo bude na konci programu méně vlhké, program bude hlučnější.



Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1 – 1,5 hodiny. Doba trvání se ihned po zahájení pracího cyklu začne aktualizovat.

Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.

Hodnoty spotřeby (CZ)

	Volba teploty °C	Rychlost odstředování (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litr/cyklus)	Teplota prádla (°C)	Procento zbytkové vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	9	03:48	0,810	66	35	53
	40	1400	4,5	02:53	0,450	47	29	53
	40	1400	2,5	02:53	0,245	37	24	55,2
Cottons	20	1400	9	03:30	0,700	100	20	53,9
	60	1400	9	03:30	2,000	102	60	53,9
Synthetics	40	1200	3	02:15	0,850	68	40	40
Xpress/Super	30	1400	9	00:28	0,200	70	23	62

Hodnoty spotřeby uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 jsou pouze orientační.

6.4 Nastavení programu


1. Zvolte program vhodný pro typ, množství a míru znečištění prádla v souladu s „Tabulkou programů a spotřeby“ a tabulkou teplot uvedenou níže.



Programy jsou omezeny nejvyšší rychlostí odstředování vhodnou pro daný typ tkaniny.

Při výběru programu vždy sledujte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

2. Tlačítkem Výběr programu vyberte požadovaný program.

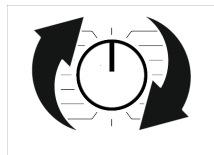

6.5 Programy

• Eco 40-60

In the ECO 40-60 program, you can wash normally dirty cotton laundry, which is indicated to be washed together at 40°C or 60°C. This programme is the standard test programme according to EU environmentally responsible design and energy labelling legislation.

Although this program takes longer to wash than other washing programs, it is more efficient in terms of energy and water consumption. The actual water temperature may differ from the specified wash temperature. When doing laundry in smaller quantities (for example, ½ of capacity or less), the duration of the program stages may be automatically shortened. In this case, energy and water consumption are further reduced.

• Cottons

Your durable cotton clothes (sheets, linen, towels, bathrobes, underwear, etc.) you can wash it in this program. When the quick wash function button is pressed, the program time is significantly shorter, but effective wash performance is ensured by intensive wash movements. If the quick wash function is not selected, effective wash and rinse performance is provided for your very dirty laundry.

• Synthetics

T-shirt, blouse, synthetic/cotton mixed fabrics, etc. you can wash your clothes in this program. Pressing the quick wash function button significantly shortens the program time and provides effective washing performance for your non-dirty laundry. If the quick wash function is not

selected, effective wash and rinse performance is provided for your very dirty laundry.

• Woollens/Hand Wash

Use this program to wash your wool/delicate clothes. Choose the appropriate temperature for the label of your laundry. Your clothes are washed with very delicate movements so that they do not get damaged.

• Hygiene+

Použití páry na začátku programu umožňuje snadné uvolnění špíny. Tento program zahrnuje intenzivní, dlouhou dobu praní a praní při vysoké teplotě pro zaručení hygieny a antialergického výsledku (dětské plenky, prostěradla, prádlo, spodní prádlo atd.), použijte jej pro nošené prádlo. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna aplikací páry před zahájením programu, dlouhodobým ohřevem a dalšími kroky máchání.

• Down Wear

Your hairy coats, vests, jackets, etc. with the "machine washable" label on them use this program to wash. Special clamping profiles allow the water to reach the air gaps between the hairs.

• Spin+Drain

Use this program to remove water from the garment/inside the machine.

• Rinse

Use when you want to rinse or collage separately.

• SteamTherapy

Tímto programem snížíte pomačkání a zkrátíte dobu žehlení u malého množství nepříliš špinavého bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla.



Toto není prací program. V tomto programu můžete použít prací prostředek, bělidlo, odstraňovač skvrn atd., nepřidávejte chemikálie.

• Závěsy

You can use this program to wash tulips and curtains. Wash with a small amount of detergent in the main wash eye due to their perforated construction, which causes them to foam a lot. Thanks to the special tightening profile of the program, tulips and curtains are less wrinkled. To avoid damaging the curtains, do not fill the machine beyond the specified capacity.



In this program, it is recommended that you use special detergents made for curtains in the powder detergent compartment.

• Shirts

Use this program to wash your cotton, synthetic and synthetic shirts. This program allows the laundry to wrinkle less. Steam is applied at the end of the program to aid the crease reduction function. The steam and special tightening profile applied at the end of the program reduce wrinkles on your shirts. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus předběžného ošetření.

- Apply the pre-treatment chemical directly on the laundry or add the detergent to the machine from the powder detergent compartment with the detergent. In this way, you can achieve the performance you get in a normal wash in a much shorter time. Your shirts will last longer. If you are going to use the time delay function on your machine, do not use the pre-wash chemical. The pre-wash chemical can flow over your laundry, causing stains to form on your laundry.

** It is recommended that you do not wash your shirts with more than 6 shirts to minimize the wrinkle level with this program. at the end of washing when washing at capacities higher than 6 units; differences in the level of wrinkle and the amount of moisture above the shirts can be seen.

• Xpress/Super

Use this program to wash your cotton clothes with very little dirt and spotless in a short time. With the quick wash function selected, the program time can be reduced to up to 14 minutes. If the quick wash function is selected, a maximum of 2 (two) kg of laundry must be washed.

• Dark Care/J Jeans

Use this program to preserve the color of your dark clothes and jeans. This program provides high washing performance thanks to special drum movement, even at low temperature. It is recommended to use liquid detergent or wool shampoo for dark colors. Wool, etc. do not wash your delicate clothes in this program.

• Mix

You can wash your cotton and synthetic clothes on this program without separating them.

• Spodní prádlo

You can use this program to wash delicate handwashing or women's underwear. A small amount of laundry should be washed by putting it in the laundry net. The buckles, buttons should be buttoned, zippers should be closed.

• Outdoor/Sports

Use this program to wash outdoor/sports clothing containing a cotton/synthetic mixture and waterproof covers such as Gore-tex. This program allows you to wash your clothes gently thanks to special rotational movements.

• StainExpert

Your machine has a special stain program that ensures the most effective removal of different types of stains. In this program, wash your non-colourful, durable cotton clothes, and never wash delicate and colourful clothes and clothes. Always check the clothing label of the laundry before washing (cotton shirt, pants, shorts, t-shirt, suitable for high temperature and long periods of washing; baby clothes, pajamas, food apron, tablecloth, sheets,

linen, pillowcase, bath-beach towel, dining towel; socks, cotton underwear, etc. Clothes are recommended) in the Auto stain program you can wash for 24 types of stain, which are collected in three different groups, which can be selected with the "Quick wash" slider. You can see the stain groups that can be selected with the "Quick wash" setting key below. Depending on the selected stain group, a special program is run that has changed the water suppression time, wash rhythm, wash and rinse time.

You can find the stain groups that can be selected with the "Quick wash" setting key below:

When "Quick wash" is not selected;

Pot, zašpiněný límeček, jídlo, majonéza, salátový dressing, make-up, strojový olej a dětská výživa.

When the "quick wash" is pressed once;

Krev, čokoláda, pudink, tráva, bahno, vejce, máslo a kari.

When the "quick wash" is pressed twice;

Tea, coffee, juice, ketchup, red wine, coke, jam, coal

1. Select the stain program.
2. Locate the stain you want to remove from the groups above and select the appropriate group using the quick auxiliary function selection button.
3. Read the label on the garment carefully and make sure that the appropriate temperature and tightening speed are selected.

• Downloaded Program

This is a special program that allows you to download different programs whenever you want. Initially, there is a program that you will see with the HomeWhiz app by default. However, using HomeWhiz, you can select a program from the predefined program setting, then change it and use it.



If you want to use the HomeWhiz feature and the Remote Control function, you must select the Program Download feature. You can find detailed information in the HomeWhiz feature and Remote Control function section

• Měkké hračky

Soft toys must be washed on the delicate program due to their delicate fabrics, fiber and accessories. The soft toys program protects toys during washing thanks to delicate washing movements and a squeeze profile. It is recommended that you use liquid detergent.




Breakable toys with hard surfaces should never be washed, Toys should not be washed with clothes as they may damage your clothes.

• Ručníky

Use this program to wash your durable cotton clothes, such as towels. Make sure that the towels are placed in the machine so that they do not come into contact with the bellows and glass as much as possible.

6.6 Volba teploty

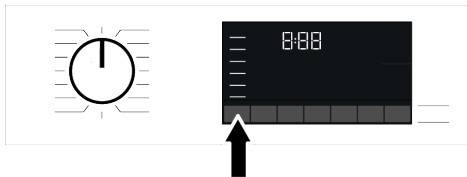

Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro takový program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat. Abyste teplotu snížili, stiskněte tlačítko Nastavení teploty. Teplota se postupně snižuje



Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat teplotu.

Po spuštění praní můžete teplotu také změnit. Tuto změnu lze provést, jenom pokud to daný krok umožní




Pokud navolíte možnost studeného praní a znovu stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.



Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat rychlost.

Rychlost ždímání můžete změnit po zapnutí praní, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.

6.7 Volba rychlosti otáček

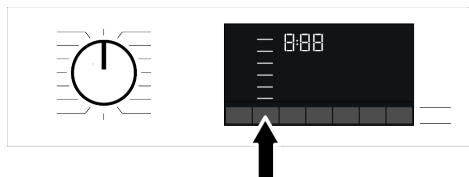

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli otáček odstředování doporučená rychlost odstředování vybraného programu. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Rychlost odstředování změníte stisknutím tlačítka Nastavení rychlosti ždímání. Rychlost otáček se postupně snižuje.

Poté se na displeji zobrazí v závislosti na modelu výrobku možnosti „Podržení

máchání “ a „Bez odstředování “.

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci Podržet máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody.


Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání. Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:

1. Nastavte Rychlost ždímání.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá.

Máčení

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržení máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů v pračce bez přítomnosti vody. Pokud chcete vypustit vodu bez odstředění prádla, stiskněte po tomto postupu tlačítko spuštění/pozastavení. Program se znovu obnoví a dokončí po vyčerpání vody. Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Voda se odčerpá, prádlo vyždímá a program skončí.

6.8 Volba pomocné funkce

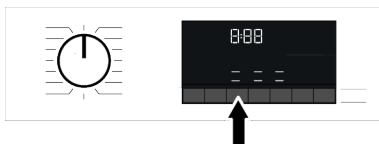

Před spuštěním programu zvolte požadované doplňkové funkce. Kdykoli dojde k výběru programu, rozsvítí se pomocné funkce, které lze vybrat spolu s ním.



Pokud stisknete tlačítko pomocné funkce, které nelze spustit se současným programem, bude pračka vydávat varovný zvuk. Některé kombinace nelze zvolit současně. Pokud před spuštěním pračky zvolíte druhou doplňkovou funkci, která je v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá doplňková funkce. Pokud například chcete zvolit rychlé praní poté, co jste zvolili přeдеprání, přeдеprání se zruší a rychlé praní zůstane aktivní. Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“) Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny samostatně. Tyto funkce nemohou být zrušeny. Doplňující funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní plocha tlačítek.

6.8.1 Pomocné funkce

• Předpírka

Předpírka je nutná pouze u velmi špinavého prádla. Pokud nepoužíváte předpírku, ušetříte energii, vodu, prací prostředek i čas.

• Rychlé praní

Po výběru programu můžete stisknutím tlačítka nastavení rychlého praní zkrátit dobu trvání programu. U některých programů se může doba trvání zkrátit o více než 50 %. Díky upravenému algoritmu je však zajištěn dobrý prací výkon.

I když se doba trvání u každého programu liší, jakmile stisknete tlačítko Rychlé praní, zkrátí se na určitou úroveň. Stiskněte stejné tlačítko podruhé a čas se zkrátí na minimum.

Pro lepší prací výkon posuvník pro rychlé praní nepoužívejte při praní silně špinavého prádla.

Zkrácení doby trvání programu můžete použít u středně a málo znečištěného prádla stisknutím tlačítka rychlého praní.

• Pára

Tato funkce pomáhá snížit pomačkání, zkrátit dobu žehlení a změkčit a odstranit nečistoty z bavlněného, syntetického a smíšeného prádla.

* Za podmínek, kdy je na konci programu použita funkce páry, může být na konci praní prádlo teplejší. To se v rámci pracovních podmínek programu očekává.



při aktivaci funkce páry nepoužívejte tekuté prací prostředky, pokud nemáte zásobník na tekuté prostředky nebo možnost dávkování tekutého pracího prostředku. Hrozí riziko pošpinění oděvů.

• Dálkové ovládání

Pomocí tohoto tlačítka pomocné funkce můžete pračku připojit k chytrým zařízením. Podrobné informace naleznete v části HomeWhiz a ve funkci dálkového ovládání.

• Přizpůsobený program

Tato pomocná funkce je dostupná pouze pro programy pro bavlnu a syntetiku v kombinaci s aplikací HomeWhiz. Pokud je tato funkce v nabídce „přizpůsobení“ HomeWhiz aktivována, můžete k programu přidat až pět dalších kroků máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou na pračce viditelné. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní bavlny a syntetiky v bezpečném rozsahu.



Pokud je vybrána pomocná funkce Přizpůsobeného programu, výkon praní a spotřeba energie se liší od deklarované hodnoty.

6.8.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy

• Čištění bubny

Pro výběr programu stiskněte tlačítko pomocné funkce a podržte jej po dobu 3 sekund. Používejte pravidelně (každé 1-2 měsíce), abyste vyčistili bojler a zajistili tak požadovanou hygienu. Před spuštěním samotného programu dojde k aplikaci páry s cílem změkčit usazeniny na bojleru. Tento program používejte, když je pračka úplně prázdná. Pro lepší výsledek přidejte do otvoru pro prací prostředek „2“ vhodný práškový odstraňovač vodního kamene (čisticí prostředek na bojler) pro plně automatické pračky. Když program skončí, nechejte dvířka pračky otevřená, aby pračka vyschla.



Toto není prací program. Jde o program údržby. Tento program spustíte pouze pokud je pračka prázdná. Pokud se pokusíte program spustit, pračka prádlo automaticky detekuje a můžete program ukončit nebo v programu pokračovat v závislosti na modelu vaší pračky. Pokud program pokračuje, aktivní čištění se nespustí.

• Nemačková úprava+

Stisknutím a podržením příslušného tlačítka přidavne funkce po dobu 3 sekund zvolíte tuto funkci a rozsvítí se kontrolka sledování programu příslušného kroku. Když se zvolí tato funkce, bubn se bude otáčet po dobu až 8 hodin, aby se zamezilo pomačkání prádla po ukončení programu. Během této 8hodinové doby můžete program kdykoli zrušit a prádlo vyzvednout. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo tlačítko zapnutí/vypnutí pračky. Kontrolka průběhu programu svítí, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

• Extra máchání

Tuto funkci lze zvolit stisknutím a podržením příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund.

Tato funkce umožňuje další máchání, které následuje po tom, které se provede po hlavním praní. Tak u citlivé pokožky (dětská pokožka, alergická pokožka atd.) můžete snížit riziko podráždění velmi malým množstvím pracího prostředku, které může zůstat v prádle.

• Dětský zámek

Pomocí funkce Dětský zámek můžete dětem zabránit, aby ovlivňovaly funkce pračky. Tímto způsobem můžete zabránit změnám probíhajícího programu.



Pokud je dětský zámek aktivován, i nadále můžete pračku zapínat a vypínat tlačítkem vyp/zap. Když pračku znovu spustíte, program pokračuje tam, kde skončil. Pokud dojde ke stisknutí tlačítek, když je dětský zámek aktivní, zazní zvukový signál. Pokud tlačítka stisknete pětkrát za sebou, bzučák se zruší.

Chcete-li aktivovat dětský zámek:

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko pomocné funkce po dobu 3 sekund. Po skončení odpočítávání „3-2-1“, které probíhá na displeji, zobrazí se na něm ikona dětského zámku. Když se toto varování zobrazí, můžete tlačítko pomocné funkce 3 uvolnit.

Vypnutí dětského zámku:

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko pomocné funkce po dobu 3 sekund. Po skončení odpočítávání „3-2-1“ na obrazovce ikona dětského zámku zmizí.

• Bezdrátové připojení

Pomocí bezdrátového připojení můžete spárovat pračku a chytré zařízení. Získáte tak přístup k informacím o stavu pračky přímo z vašeho chytrého zařízení, odkud ji můžete také ovládat.

Aktivace Wi-Fi:

Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovládání po dobu 3 sekund. Na displeji se po odpočítávání „3-2-1“ zobrazí symbol „on“. Když se objeví toto varování, uvolněte tlačítko dálkového ovládání. Když se produkt připojuje k internetu, ikona bezdrátového připojení bliká. Po úspěšném připojení zůstane kontrolka ikony svítit.

Deaktivace Wi-Fi:

Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovládání po dobu 3 sekund. Na obrazovce se zobrazí odpočítávání „3-2-1“ a symbol Bluetooth.



Než budete moci povolit Wi-Fi, musí být dokončeno počáteční nastavení pračky pomocí aplikace HomeWhiz. Pokud po instalaci stisknete tlačítko „dálkového ovládání“, bezdrátové připojení se automaticky aktivuje.

6.9 Čas ukončení

Zobrazení času

Po výběru funkce Čas ukončení se zbývajícím časem do spuštění programu zobrazí v hodinách, jako je 1h, 2h, a zbývajícím časem pro dokončení programu po spuštění programu se zobrazí v hodinách a minutách, jak je uvedeno v příkladu 01:30.




Doba programu se může lišit od hodnot v tabulce „Program a spotřeba“ v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody a teplotě, teplotě prostředí, množství a typu prádla, zvolených doplňkových funkcí a změn v rozvodném napětí.




Po určité době, kdy je aktivována funkce času ukončení, se stroj přepne do pohotovostního režimu a některé LED diody na displeji zhasnou. LED diody svítí v případě jakéhokoli uživatelského vstupu.

Pomocí funkce Čas ukončení se může konec programu nastavit až na 24 hodin. Po stisknutí tlačítka času ukončení se zobrazí odhadovaný čas ukončení programu. Je-li nastaven Čas ukončení, rozsvítí se kontrolka Čas ukončení.

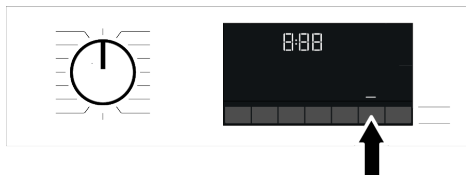

Aby se aktivovala funkce čas ukončení a program se dokončil na konci specifikovaného času, musíte po nastavení času stisknout tlačítko Start / Pauza.

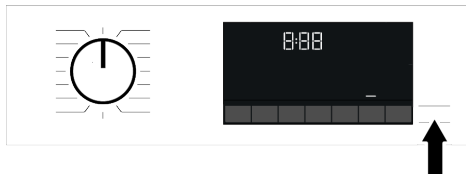

Chcete-li funkci Čas ukončení zrušit, vypněte pračku stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí.



Pokud jste aktivovali funkci Čas skončení, do přihrádky 2 pro práškový prací prostředek nepřidávejte tekutý prací prostředek. Hrozí riziko pošpinění oděvů.


1. Otevřete dvířka, vložte prádlo, prací prostředek, atd.
2. Vyberte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.
3. Nastavte čas ukončení dle vašeho výběru stisknutím tlačítka času ukončení. Ukazatel času ukončení svítí.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Spustí se odpočítávání času.




Během odpočítávání času při funkci End Time můžete do stroje přidat další prádlo. Na konci odpočítávání se objeví symbol odloženého startu, spustí se prací cyklus a čas zvoleného programu se zobrazí na displeji.

6.10 Spuštění programu

1. Stiskněte tlačítko pro spuštění/pozastavení, program se spustí.
2. Kontrolka tlačítka Start / Pauza, která byla vypnutá, začne nyní trvale svítit, což označuje spuštění programu.

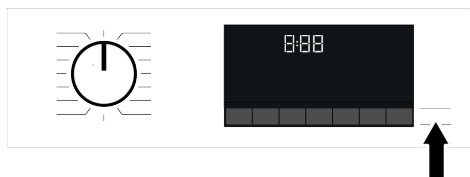

3. Vkládací dvířka jsou uzavřena. Když jsou vkládací dvířka zavřena, na displeji se zobrazí "Dvířka uzavřena".

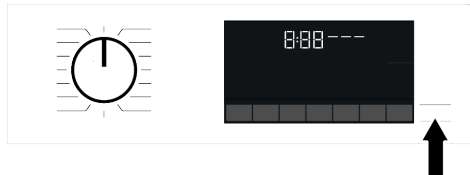

4. Na displeji se zobrazí kontrolka programu s aktuálním krokem programu.

6.11 Uzamčení dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody. Když jsou vkládací dvířka zavřena, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena. Abyste mohli dvířka otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkové ovládání nebo změnou polohy programu.

Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:




V případě výpadku proudu můžete vkládací dvířka otevřít ručně pomocí nouzové kliky vkládacích dvířek.




Před otevřením nakládacích dvířek se ujistěte, že ve stroji není voda, aby nedošlo k zaplavení.

1. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
2. Pomocí šroubováku odstraňte šroub nouzové rukojeti dvířek, která je umístěna pod přední stěnou.

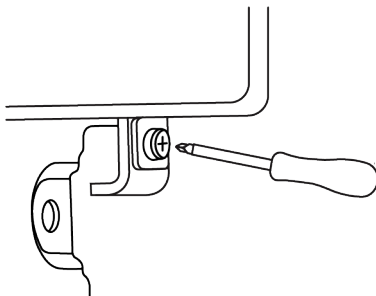

3. Zatáhněte za rukojeť směrem dolů a otevřete nakládací dvířka.

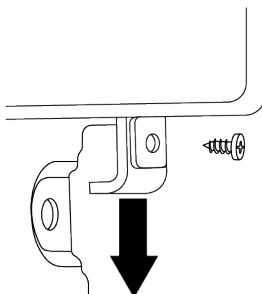


4. Pokud se dvířka neotevírají, zkuste znovu potáhnout za rukojeť.

6.12 Změna volby po spuštění programu


Přidání prádla po zahájení programu



Je-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka Start / Pauza, zámek dvířek se deaktivuje, dvířka se otevřou a vy budete moci přidat prádlo. Symbol zámku dvířek na displeji zhasne, když je zámek dvířek deaktivován. Po přidání oděvů zavřete dvířka a znovu stisknete tlačítko Start / Pauza pro obnovení pracího cyklu.

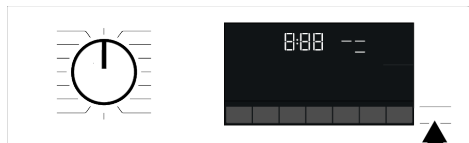


Je-li hladina vody ve spotřebiči nevhodná při stisknutí tlačítka Start / Pauza, nejde zámek dvířek deaktivovat a symbol zamčení dveří zůstane na displeji.

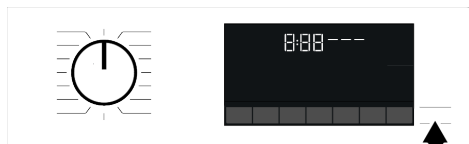

Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50 °C, bezpečnostní dvířka nejdou deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.

Přepnutí pračky do režimu pauzy:

Stiskněte tlačítko Start / Pauza a spotřebič přepne do režimu zastavení. Na displeji se zobrazí symbol pauzy.

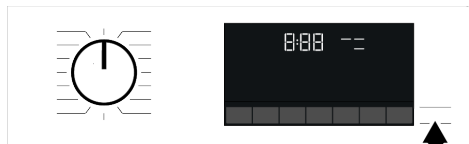

Změna výběru programu po spuštění programu:

Když je aktuální program spuštěn, změna programu není povolena. Po přepnutí aktuálního programu do režimu pozastavení můžete vybrat nový program.



Spustí se vybraný program.

Změna pomocné funkce, otáček a teploty

V závislosti na dosaženém kroku programu můžete zrušit nebo aktivovat pomocné funkce. Viz "Výběr pomocné funkce". Můžete také změnit nastavení otáček a teploty. Viz „Výběr rychlosti ždímání“ a „Výběr teploty“.



Dvířka se neotevřou, je-li teplota uvnitř vysoká nebo je-li hladina vody nad dveřním otvorem.

6.13 Stornování programu

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.



Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vodu z pračky.

6.14 Ukončení programu

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontrolky se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap. / Vyp.

6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

Plně automatickou pračku můžete zkontrolovat přímo z chytrého zařízení, informace o jejím stavu získáte prostřednictvím funkce HomeWhiz.

Aplikace HomeWhiz nainstalovaná na chytrém zařízení umožňuje provádět mnoho různých operací. Některé funkce můžete používat pouze prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Pro použití funkce wifi na vašem spotřebiči je nutné si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.

Chcete-li aplikaci používat, ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu. Pokud aplikaci používáte poprvé, dokončete registraci uživatelského účtu podle pokynů v aplikaci. Po dokončení registrace můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny produkty HomeWhiz u vás doma.

Bluetooth vašeho chytrého zařízení by měl být zapnutý a vaše zařízení by mělo být během nastavování připojeno k internetu. Vaše chytré zařízení by mělo být blízko pračky. Po nastavení lze Bluetooth vypnout a vaše chytré zařízení nemusí být blízko pračky. Produkt lze používat, pokud je vaše inteligentní zařízení připojeno k internetu.

Dotknutím se karty „Zařízení“ v aplikaci můžete zobrazit zařízení spárovaná s vaším účtem. Na této stránce můžete spárovat uživatele těchto produktů.

Po nastavení aplikace s funkcí HomeWhiz vám pračka může zasílat okamžitá upozornění o stavu přímo do vašeho chytrého zařízení.

Pračka bude zasílat upozornění přes aplikaci HomeWhiz v následujících případech:

- Na konci programu,
- Když jsou dvířka pračky otevřená,
- V případě varování výpadku vody,

- V případě bezpečnostního varování,



Chcete-li využít funkci HomeWhiz, ujistěte se, že je na vašem chytrém zařízení nainstalovaná aplikace HomeWhiz a že je vaše pračka připojena k vaší domácí síti Wi-Fi. Pokud pračka není připojena k síti, funguje jako pračka bez funkce HomeWhiz.

Produkt bude fungovat s připojením k bezdrátové síti ve vaší domácí síti. Prostřednictvím sítě se povolí ovládání pomocí aplikace. Proto musí být síla bezdrátového signálu v blízkosti umístění spotřebiče dostatečná.

Pracuje ve frekvenčním pásmu HomeWhiz 2,4 GHz.

Navštivte odkaz www.homewhiz.com a zjistěte, které verze systému Android a IOS jsou podporovány aplikací HomeWhiz.




Všechna bezpečnostní opatření popsaná v „**OBCENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH**“ uvedených v návodu k použití platí také pro dálkový provoz s funkcí HomeWhiz.

6.15.1 HomeWhiz nastavení


Aby aplikace fungovala, je nutné ji propojit s produktem. Pro navázání tohoto připojení postupujte podle následujících kroků.

1. Pokud přidáváte zařízení poprvé, dotkněte se karty „Zařízení“ v aplikaci HomeWhiz. V pravém horním rohu vyberte tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ (dotykem na něj budete moci přidat nové zařízení). Proveďte nastavení podle níže uvedených kroků a kroků v aplikaci HomeWhiz.
2. Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko teploty a tlačítko

dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.

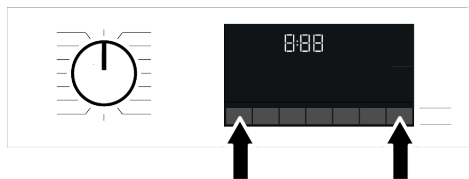


3. V režimu nastavení HomeWhiz se na obrazovce objeví animace a ikona bezdrátového připojení bliká, dokud se pračka nepřipojí k internetu. V tomto režimu bude aktivní pouze programovací tlačítko. Ostatní tlačítka budou neaktivní.

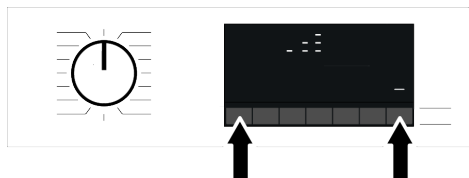

4. Postupujte podle pokynů na displeji aplikace HomeWhiz.
5. Počkejte na dokončení instalace. Po jeho dokončení pojmenujte svou pračku. Nyní v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.



Pokud během 5 minut nebudete moci úspěšně provést nastavení, pračka se automaticky vypne. V takovém případě musíte proces nastavení znovu spustit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis. Pračku můžete používat s více než jedním zařízením. Aby to bylo možné, stáhněte si HomeWhiz do každého zařízení. Při spuštění aplikace se budete muset přihlásit do účtu, který jste předtím vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".

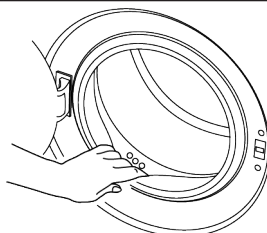

Aplikace HomeWhiz může vyžadovat zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dvířkách spotřebiče. Číslo spotřebiče je uvedeno na štítku.



6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a spotřebičem.

1. Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
2. Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.
3. Postupujte podle kroků popsanych v nastavení HomeWhiz a proveďte instalaci.




Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a dálkové ovládání vašeho spotřebiče fungují prostřednictvím technologie Bluetooth nebo Wi-Fi v závislosti na modelu vašeho spotřebiče, je důležité si uvědomit, že spotřebič může v daný okamžik ovládat pouze jedna aplikace HomeWhiz.

6.15.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz

Chcete-li odstranit pračku, která byla dříve spárována s účtem někoho jiného, postupujte podle následujících kroků.

1. Zapněte pračku pomocí tlačítka programu.
2. Když je vaše zařízení spuštěno, stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko Funkce dálkového ovladače a tlačítko Nastavení času ukončení.

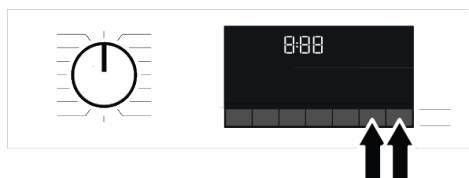

3. Po odpočítávání na obrazovce uslyšíte z produktu varovný zvuk, který vás upozorní na váš požadavek. Odstranění propojení bude trvat několik sekund.

Po této operaci nemůžete používat funkci HomeWhiz vaší pračky, dokud neprovedete další nastavení.

Váš produkt nemusí být připojen k internetu, abyste mohli vymazat přiřazený účet. Vaše žádost bude přijata. Tato shoda se automaticky vymaže při prvním připojení produktu k internetu.

6.15.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití


Po nastavení HomeWhiz se bezdrátové připojení automaticky zapne. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat bezdrátové připojení, viz „Bezdrátové připojení“. Pokud pračku vypnete a zapnete, když je aktivní bezdrátové připojení, pračka se automaticky znovu připojí. V případě změny hesla sítě nebo vypnutí modemu se bezdrátové připojení automaticky vypne. Z tohoto důvodu budete muset bezdrátové připojení znovu zapnout, pokud chcete použít funkci dálkového ovládání.

Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu bezdrátového připojení na displeji. Pokud je symbol stále rozsvícen, pračka je

připojena k internetu. Pokud symbol bliká, pračka se pokouší připojit. Pokud je symbol zhaslý, nemáte připojení.

i Pokud je bezdrátové připojení pračky zapnuto, je možné zvolit funkci dálkového ovládání. Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.

Pokud chcete pračku ovládat na dálku, musíte aktivovat funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání na ovládacím panelu. Po vytvoření přístupu ke spotřebiči se zobrazí obrazovka podobná níže uvedené obrazovce.

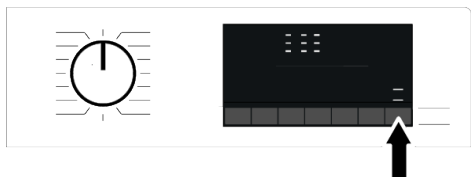

Je-li dálkové ovládání povoleno, pračku můžete pouze spravovat, vypnout a sledovat její stav. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Zda je funkce dálkového ovládání zapnuta nebo vypnuta, poznáte podle kontrolky funkce na displeji.

Pokud je funkce dálkového ovládání vypnuta, provádí se všechny úkony na pračce a v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu.

Funkce dálkového ovládání nemusí být aktivována, pokud je vzdálené připojení vypnuto nebo jsou dvířka spotřebiče zapnutá.

Po aktivaci zůstane funkce dálkového ovládání pračky aktivní, pokud nenastanou specifické okolnosti. Tato funkce vám umožňuje ovládat pračku přes internet bez ohledu na to, zda je pračka zapnutá nebo vypnutá, a bez ohledu na to, kde se nacházíte.

V některých případech se funkce sama deaktivuje z důvodu bezpečnosti:

- Pokud dojde k přerušení napájení vaší pračky.
- Když jsou dvířka pračky otevřená.
- Když je programovací tlačítko otočeno a je zvolen jiný program nebo je přístroj vypnut.

6.15.5 Odstraňování problémů

Postupujte následovně, pokud se vyskytnou potíže s ovládáním nebo připojením.

Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
2. Restartujte přístroj.
3. V závislosti na modelu spotřebiče na ovládacím panelu vypněte a zapněte Bluetooth nebo Wi-Fi.
4. Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, poraďte se s autorizovaným servisem.

7 Údržba a čištění




Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

Životnost spotřebiče se prodlužuje a často se vyskytují problémy se sníží, pokud je čištěn v pravidelných intervalech.

7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Zásuvku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (jednou za 4 až 5 pracích cyklů), jak je uvedeno níže, aby se zabránilo hromadění prášku na praní.

Pokud v přihrádce pro aviváž zůstane nadměrné množství vody a směsi změkčovačel tkanin, sifon vyčistěte.

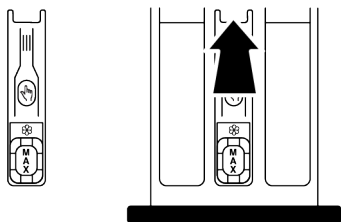

1. Stiskněte označenou část sifonu v přihrádce pro aviváž a vytáhněte zásuvku směrem k sobě, abyste ji mohli vytáhnout.
2. Nadzvedněte a vyjměte sifon zezadu, jak je znázorněno na obrázku.

3. Vypláchněte zásuvku a sifon ve dřezu, k tomu použijte velké množství teplé vody. Použijte rukavice nebo vhodný kartáč, abyste zabránili kontaktu zbytků v zásuvce s pokožkou.
4. Po vyčištění pevně namontujte sifon a zásuvku zpět.


7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu

Informace o spotřebičích s programem čištění bubnu naleznete v části Obsluha spotřebiče.



Proces čištění bubnu opakuje každé 2 měsíce.

UPOZORNĚNÍ: Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

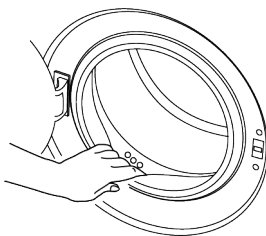

Po každém praní se ujistěte, že ve spotřebiči nezůstala žádná cizí látka. Pokud jsou otvory v těsnění dvířek zobrazené na obrázku ucpané, uvolněte je pomocí párátko.

Cizí kovové látky způsobují v bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu vyčistěte pomocí čistících prostředků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte ocelovou nebo drátěnou vlnu. Ty poškodí lakované, chromované a plastové povrchy.

Na konci programu doporučujeme těsnění dvířek otřít suchým a čistým hadříkem. Tím se z těsnění dvířek spotřebiče odstraní zbytky a zabrání se vzniku zápachu.


7.3 Čištění těla a ovládacího panelu

Podle potřeby otřete tělo spotřebiče mýdlovou vodou nebo nekorozivními jemnými gelovými čistícími prostředky a osušte jej měkkým hadříkem.

K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký a vlhký hadřík. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující bělidla.

7.4 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody v zadní části spotřebiče a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny ke kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabráňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do spotřebiče. Pokud jsou filtry znečištěné, je třeba je vyčistit.

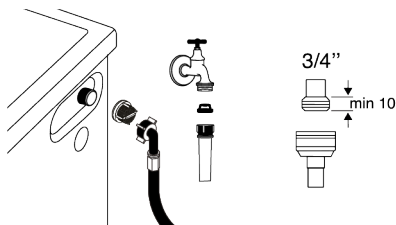

1. Zavřete kohoutky.
2. Demontujte matice hadic přívodu vody, abyste získali přístup k filtrům na ventilech přívodu vody, a vyčistěte je vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyjměte je z jejich míst kleštěmi a vyčistěte je tímto způsobem.
3. Vysuňte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.

4. Pečlivě vyměňte těsnění a filtry a rukou utáhněte matice.

7.5 Vypouštění zbývajcí vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém ve vašem spotřebiči zabráňuje ucpání oběžného kola čerpadla při vypouštění vody pevnými předměty, jako jsou knoflíky, mince a textilní vlákna. Takto se zaručí bezproblémové vypouštění vody a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud spotřebič nedokáže vodu zpracovat uvnitř, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutné čistit vždy, když je zanesený nebo každé 3 měsíce. Při čištění filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Před přepravou spotřebiče (např. při přesunu do jiného domu) by měla být voda zcela vypuštěna.



POZNÁMKA:

Cizí látky, které zůstaly ve filtru čerpadla, mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem.

Pokud žijete v oblastech náchylných k mrazu, nezapomeňte vypnout vodovodní kohoutek, odpojit hlavní hadici a vypustit vodu z výrobku, když se nepoužívá.

Po každém použití zastavte kohoutek, ke kterému je připojena hlavní hadice.

Chcete-li vyčistit znečištěný filtr a vypustit vodu:


- Odpojte spotřebič a vypněte napájení.



Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, vyčistěte filtr až po vychladnutí vody uvnitř spotřebiče.

- Při vypouštění vody postupujte dle níže uvedených kroků.

Pokud je spotřebič vybaven nouzovou hadicí pro vypouštění vody:

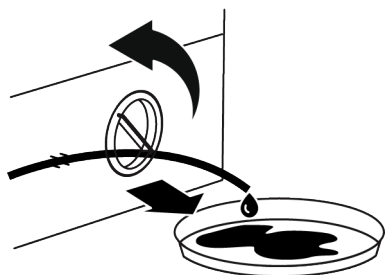

- Vytáhněte vypouštěcí hadici z jejího usazení.

- Konec hadice umístěte do velké nádoby. Vypusťte vodu do nádoby vytažením zátky na konci hadice. Když je nádoba plná, uzavřete ústí hadice vložení zátky. Po vyprázdnění nádoby opakujte výše uvedený postup, dokud z pračky nevypustíte veškerou vodu.
- Po dokončení vypouštění vody uzavřete konec zátkou a upevněte hadici na místo.
- Odšroubujte filtr čerpadla.
- Odstraňte veškeré zbytky uvnitř filtru a případně vlákna kolem oblasti oběžného kola čerpadla.
- Vyměňte filtr.

8 Odstraňování problémů



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

Programy se po zavření dvírek nespouští.

- Nebylo stisknuto tlačítko Start / Pauza / Zrušit. >>> Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.
- V případě nadměrného naplnění může být obtížné zavřít nakládací dvířka. >>> Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou vkladací dvířka dobře zavřena.

Program nelze spustit ani zvolit.

- Spotřebič se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody atd.). >>> V závislosti na modelu spotřebiče vyberte jiný program otočením tlačítka Výběr programu nebo program zrušte stisknutím a podržením tlačítka Zap/Vyp po dobu 3 sekund. Předchozí program bude zrušen. Viz Stornování programu [► 33]

Voda v produktu

- Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. >>> Není to porucha, voda není pro spotřebič škodlivá.

Do produktu se nenapouští voda.

- Kohoutek je zavřen. >>> Otevřete kohoutek.

- Hadice pro přívod vody je ohnuta. >>> Narovnejte hadici.
- Filtr na vstupu vody je ucpán. >>> Vyčistěte filtr.
- Vkladací dvířka nejsou zavřena >>> Zavřete dvířka.

Spotřebič nevypouští vodu.

- Vypouštěcí hadice je ucpána nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpán. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Spotřebič vibruje nebo je hlučný.

- Spotřebič nestojí na vyrovnané podlaze. >>> Upravte nohy tak, aby spotřebič stál vodorovně.
- Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět >>> Vyčistěte filtr čerpadla.
- Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro přepravu. >>> Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.
- V pračce je příliš málo prádla. >>> Přidejte do spotřebiče více prádla.
- Vložili jste do spotřebiče nadměrné množství prádla. >>> Vyberte část prádla ze spotřebiče nebo prádlo ručně rozložte tak, aby byla ve spotřebiči rovnoměrně rozložena.
- Spotřebič se opírá o tvrdý předmět. >>> Zkontrolujte, zda se spotřebič o nic neopírá.

Ve spodní části dochází k úniku vody

- Vypouštěcí hadice je ucpána nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpán. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Produkt se zastaví krátce po spuštění programu.

- Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí. >>> Když se napětí vrátí na normální úroveň, spotřebič bude pokračovat v provozu.

Spotřebič napouštěnou vodu rovnou vypouští.

- Vypouštěcí hadice není ve vhodné výšce. >>> Vypouštěcí hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.

Během praní není v pračce vidět žádná voda

- Voda je uvnitř neviditelné části spotřebiče. >>> Toto není porucha.

Vkládací dvířka nelze otevřít.

- S ohledem na hladinu vody ve spotřebiči se aktivoval zámek dvířek. >>> Vodu vypusťte spuštěním programu čerpadla nebo odstředování.
- Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi ždímání. >>> Počkejte, pokud skončí program.
- Vkládací dvířka mohou být zaseknuta z důvodu tlaku, který na ně působí. >>> Chyťte rukojeť, zatlačte a zatáhněte nakládací dvířka, abyste je uvolnili a otevřeli.
- Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevřou >>> Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz Uzamčení dvířek [► 32]

Praní trvá déle, než je uvedeno v návodu k použití. (*)

- Tlak vody je nízký. >>> Spotřebič čeká, dokud se načerpá správné množství vody, aby se zabránilo nízké kvalitě praní kvůli sníženému množství vody. Proto se délka doby praní prodlouží.

- Napětí je nízké. >>> Čas praní se prodlouží, aby se zabránilo nízké kvalitě praní, pokud je napětí nízké.
- Teplota vody na vstupu je nízká >>> Požadovaný čas na zahřátí vody se v chladných obdobích prodloužuje. Doba praní se může prodloužit také, aby se předešlo špatným výsledkům praní.
- Počet máchání a / nebo množství vody na máchání se může zvýšit. >>> Výrobek zvyšuje množství vody určené k máchání, když je třeba dobré máchání, a v případě potřeby přidá dodatečný krok máchání.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

Časovač programu neprovádí odpočítávání. (U modelů s displejem) (*)

- Časovač se mohl zastavit během napouštění vody. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud ve spotřebiči nebude přiměřené množství vody. Produkt vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.
- Časovač se mohl zastavit během ohřívání. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud spotřebič nedosáhne zvolené teploty.
- Časovač se mohl zastavit během ždímání >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

Časovač programu neprovádí odpočítávání. (*)

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

Spotřebič se nepřepíná na krok ždímání. (*)

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.
- Spotřebič nebude ždímat, pokud nebude voda úplně vypuštěna. >>> Zkontrolujte filtr a vypouštěcí hadici.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

Prací výkon je špatný. Prádlo zešedne. ()**

- Dlouho bylo používáno nedostatečné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.
- Dlouho se pralo při nízkých teplotách >>> U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.
- Nedostatečné množství pracího prostředku v případě tvrdé vody. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku s tvrdou vodou způsobuje zanesení nečistoty na prádlo a současně prádlo zešedne. Jakmile k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.

Prací výkon je špatný. Nečistoty zůstávají nebo prádlo není vybělené. ()**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.

- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nevkládejte nadměrné množství prádla do spotřebiče. Naplňte množstvím doporučeným v tabulce „Program a spotřeba“.
- Byl zvolen špatný program a teplota. >>> Zvolte správný program a teplotu pro praní daného prádla.
- Byl použit nevhodný prací prostředek. >>> Používejte originální prací prostředek vhodný pro tento spotřebič.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Vložte prací prostředek do správné přihrádky. Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.

Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. ()**

- Neprovádí se pravidelné čištění bubny. >>> Buben čistěte pravidelně. Více informací o tomto procesu viz. Čištění vkladacích dvířek a bubnu ► 37]

Prací výkon je špatný. Oblečení nepříjemně zapáchá. ()**

- V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při nízkých teplotách a / nebo krátkých programech utváří vrstvy bakterií a zápachu. >>> Zásuvku pracího prostředku, jakož i nakládací dvířka spotřebiče, nechávejte po každém praní pootevřené. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého prostředí vhodného pro hromadění bakterií.

Barva oblečení vybledla. ()**

- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nevkládejte nadměrné množství prádla do spotřebiče.
- Používaný prací prostředek je vlhký. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadměrným teplotám.
- Byla vybrána vyšší teplota >>> Zvolte správný program a teplotu v závislosti na druhu a stupně znečištění prádla.

Pračka neprovádí máchání správně.

- Množství, značka a podmínky skladování pracího prostředku nebyly vhodné. >>> Používejte vhodný prací prostředek pro

pračku a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.

- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Filtr čerpadla je ucpán. >>> Zkontrolujte filtr.
- Vypouštěcí hadice je ohnuta. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

Prádlo je po praní tvrdé. ()**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku pro tvrdou vodu může časem způsobit ztuhnutí prádla. Použijte vhodné množství pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

Prádlo nevoní jako aviváž ()**

- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

Zbytky pracího prostředku v zásuvce na prací prostředek. ()**

- Prací prostředek byl dán do vlhké zásuvky. >>> Před vložením pracího prostředku zásuvku vysušte.
- Prací prostředek zvlhnul. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadměrným teplotám.
- Tlak vody je nízký. >>> Zkontrolujte tlak vody.
- Prací prostředek v hlavní přihrádce zvlhnul během předpírky. Otvory v přihrádce na prací prostředek jsou zablokované. >>> Zkontrolujte, zda jsou otvory čisté a zda nejsou zanesené.
- Došlo k problému s ventily zásuvky na prací prostředek. >>> Zavolejte autorizovaného servisního zástupce.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
- Neprovádí se pravidelné čištění bubnu. >>> Buben čistěte pravidelně. Více informací o tomto procesu viz. Čištění vkladacích dvířek a bubnu ► 37]

Ve spotřebiči se tvoří příliš mnoho pěny. ()**

- V pračce se používají nevhodné prací prostředky >>> Používejte vhodný druh pracího prostředku.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Používejte pouze doporučené množství pracího prostředku.
- Prací prostředek byl skladován v nevhodných podmínkách >>> Prací prostředek skladujte v uzavřených a suchých prostorách. Neskladujte na nadměrně horkých místech.
- Některé síťovité tkaniny, např. tyl, mohou tvořit velké množství pěny z důvodu jejich struktury. >>> Pro tento typ prádla použijte menší množství pracího prostředku.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Ujistěte se, že jste prací prostředek vložili do příslušné přihrádky.

- Spotřebič používá aviváž příliš brzy. >>> Pravděpodobně je problém s ventily v zásuvce pracího prostředku. Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.

Ze zásuvky na prací prostředek vytéká pěna.

- Použili jste příliš mnoho pracího prostředku. >>> Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do přihrádky pro hlavní praní v zásuvce na prací prostředek. >>> Do spotřebiče dejte prací prostředek vhodný pro programy a maximální zatížení, které je uvedeno v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud používáte přídatné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.

Na konci programu zůstává prádlo vlhké (*)

- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické

absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

(*) Výrobek se nepřepne na odstředování, když prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, aby se zabránilo jakémukoli poškození produktu a jeho okolního prostředí. Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání

(**) Není prováděno pravidelné čištění bubnu. Buben pravidelně čistěte. Viz Čištění vkladacích dvírek a bubnu [► 37]



Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.



Příslušné informace o odstraňování problémů naleznete v části HomeWhiz.

9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravárnám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti. Registrovaná odborná opravna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného

prodejce. Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými serisy (které nejsou společností Beko oprávněny) vedou k porušení záruky.

Vlastní oprava

Vlastní opravu může provést koncový uživatel v souvislosti s těmito náhradními díly: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvírek a plastové příslušenství, jako je dávkovač pracího prostředku (aktualizovaný soupis je také k dispozici na support.beko.com k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravy nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na support.beko.com. Pro vaši bezpečnost, před jakýmkoli pokusem o opravy vašimi vlastními silami spotřebič vypojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na support.beko.com, mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespadají do odpovědnosti společnosti support.beko.com a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespadají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravny nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti

a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektrinou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravárnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohřívače, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradního dílu pračky nebo pračky se sušičkou, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správnou obsluhu pračky nebo pračky se sušičkou.