



Plně automatická pračka

Návod k obsluze



B4WF T 5104111 W

2820530838/ CS/ / 06.03.2024 8:42



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIR

Nejprve si přečtete tento návod k použití!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko . Doufáme, že s naším produktem dosáhnete těch nejlepších výsledků, byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií a dosahuje těch nejvyšších kvalit. Proto si před jeho použitím pečlivě přečtete celý návod k použití a všechny další přiložené dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Ochraňte tak sebe i Váš spotřebič před možnými nebezpečími.

Návod k použití si ponechte. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k použití. Záruční podmínky, způsoby použití a odstraňování problémů Vašeho spotřebiče jsou uvedeny v návodu k použití.

Symbyly a definice

V návodu k použití jsou použity následující symbyly:

	Nebezpečí, které by mohlo vést ke smrti nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtete si návod k použití.
	Recyklovatelné materiály.
	Varování – horký povrch.
VAROVÁNÍ	Nebezpečí, které může vést k poškození spotřebiče nebo jeho okolí.

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny	4	6.8 Volba pomocné funkce	29
1.1 Zamyšlené použití	4	6.8.1 Pomocné funkce	29
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat	4	6.8.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy	30
1.3 Elektrická bezpečnost	5	6.9 Čas ukončení	31
1.4 Bezpečné zacházení	6	6.10 Spuštění programu	32
1.5 Bezpečná instalace	6	6.11 Uzamčení dvířek	32
1.6 Bezpečnost provozu	8	6.12 Změna volby po spuštění programu	33
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění ...	9	6.13 Stornování programu	34
2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí	10	6.14 Ukončení programu	34
2.1 Soulad se směnicí OEEZ	10	6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání	34
2.2 Informace o balení	10	6.15.1 HomeWhiz nastavení	35
3 Technické specifikace	11	6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného .	36
4 Instalace	12	6.15.3 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití	36
4.1 Vhodné umístění pro instalaci	12	6.15.4 Odstraňování problémů	37
4.2 Montáž krytů spodního panelu	13	7 Údržba a čištění	37
4.3 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů	13	7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek	37
4.4 Připojování přívodu vody	14	7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu	38
4.5 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku	14	7.3 Čištění těla a ovládacího panelu ...	38
4.6 Nastavení stojanu	15	7.4 Čištění filtrů přívodu vody	38
4.7 Elektrické připojení	15	7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla	38
4.8 Spuštění	15	8 Odstraňování problémů	39
5 Předběžná příprava	15	9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ	44
5.1 Třídění prádla	15		
5.2 Příprava prádla na praní	16		
5.3 Tipy pro úsporu energie a vody	16		
5.4 Vkládání prádla	16		
5.5 Správná maximální zátěž	16		
5.6 Použití pracího prostředku a aviváže	17		
5.7 Tipy pro efektivní praní	19		
5.8 Zobrazování doby trvání programu	20		
6 Obsluha spotřebiče	20		
6.1 Ovládací panel	21		
6.2 Symboly na displeji	22		
6.3 Tabulka programů a spotřeby	23		
6.4 Nastavení programu	24		
6.5 Programy	25		
6.6 Volba teploty	28		
6.7 Volba rychlosti otáček	28		



1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny nezbytné pro prevenci nebezpečí úrazu nebo poškození materiálu.

Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které mohou nastat v případě nedodržení těchto pokynů.

- Instalaci a opravy musí vždy provádět autorizovaný servis.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou součást produktu, pokud tak není jasně uvedeno v návodu k použití.
- Produkt neupravujte.

- Tento spotřebič je určen k domácímu a jinému podobnému použití. Například
 - personálních kuchyňkách obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostředích,
 - na rančích,
 - Pro použití zákazníky hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení
 - Jako jsou bed and breakfast či hostely,
 - společné prostory ubytovacích jednotek nebo prádelen.



1.1 Zamýšlené použití

- Životnost výrobku je 10 let. Během této doby budou dostupné originální náhradní díly pro správnou činnost zařízení.
- Tento produkt byl vyroben pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat mimo stanovené použití.
- Spotřebič lze používat jen na mytí a oplachování látek s příslušným označením.



1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat

- Spotřebič mohou používat děti 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mají nad sebou dohled nebo pokud byly vyškoleny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou možná rizika.
- Je třeba uchovat produkt mimo dosah dětí mladší 3 let a mít je neustále pod dohledem.

- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí mazlíčky. Děti nebo domácí zvířata by si neměly se spotřebičem hrát, lézt na něj nebo dovnitř. Před použitím zkontrolujte vnitřek spotřebiče.
- Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.
- Nezapomeňte zavírat dveře, když odejdete z místnosti, v které je výrobek umístěn. Může dojít k uzamčení dětí a domácích zvířat uvnitř spotřebiče a k jejich následnému utopení se.
- Děti by neměly provádět čistící a údržbářské úkony uživatele bez dozoru dospělého.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí zranění a udušení.
- Všechny prací prostředky a přísady používané spolu se spotřebičem udržujte mimo dosah dětí.
- Před likvidací spotřebiče z důvodu bezpečnosti dětí odřízněte napájecí kabel a přerušte a deaktivujte uzamykací mechanismus dvířek.



1.3 Elektrická bezpečnost

- Během instalace, údržby, čištění a oprav musí být produkt odpojený. Odpojte výrobek ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Napájecí kabel neumísťujte pod spotřebič ani do zadní části spotřebiče. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Neohýbejte, nedrťte napájecí kabel a nedotýkejte ho zdroji tepla.
- Používejte pouze originální kabel. Nepoužívejte přestřižené nebo poškozené kabely.
- K obsluze spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel, vícenásobnou zástrčku nebo adaptér.
- Prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky, adaptéry nebo přenosné napájecí zdroje se mohou přehřát a způsobit požár. Dbejte na to, abyste neumísťovali zásuvky a přenosné zdroje napájení do blízkosti výrobku nebo za něj.

- Zástrčka by měla být snadno přístupná. Není-li to možné, součástí elektrické instalace musí být mechanismus, který splňuje elektrické předpisy a který odpojí všechny terminály od sítě (pojistky, spínač, hlavní spínač atd.).
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při odpojování spotřebiče nedržte napájecí kabel, ale zástrčku.
- Ujistěte se, že zástrčka není mokrá, znečištěná nebo zaprášená.
- Nikdy nepřipojujte výrobek k zařízením pro úsporu elektrické energie. Takové systémy jsou pro výrobek škodlivé.

1.4 Bezpečné zacházení

- Před přemístěním odpojte spotřebič, vodní výstup a vodní hlavní přípojky. Vypusťte veškerou vodu, která zůstala uvnitř spotřebiče.
- Tento spotřebič je těžký, při manipulaci s ním požádejte o pomoc. Pokud na Vás spotřebič spadne, může dojít ke zranění. Při přenášení spotřebič neupustte a vyhněte se nárazům.

- Při zvedání a přesouvání spotřebič nedržte za části, jako jsou dvířka pro plnění prádla. Před přemístěním spotřebiče by měl být horní zásobník pevně upevněn.
- Spotřebič přenášejte ve svislé poloze. Pokud nelze přenášet ve svislé poloze, nakloňte jej na pravou stranu při čelním pohledu.
- Ujistěte se, že po instalaci nebo čištění nejsou hadice ani napájecí kabel ohnuté, přiskřípnuté nebo rozdrčené.

1.5 Bezpečná instalace

- Zkontrolujte informace uvedené v příručce a pokynech k instalaci, připravte spotřebič k instalaci a ujistěte se, že máte k dispozici vhodnou elektrickou síť, čistou vodní síť a vodní výstup. Pokud ne, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby provedli nezbytná opatření. Tyto operace jsou odpovědností zákazníka.
- Před zahájením instalace nezapomeňte vypnout pojistku, abyste deaktivovali napájení linky, ke které bude výrobek připojen.

- Tento výrobek je určen k používání v nadmořské výšce nepřesahující 2000 metrů nad mořem.
- Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován.
- Při instalaci, údržbě a opravách výrobku vždy noste osobní ochranné prostředky (rukavice atd.). Existuje riziko zranění.
- Pokud vložíte ruce do nezakrytých drážek, může dojít ke zranění. Ucpěte otvory bezpečnostních šroubů pro přepravu plastovými zátkami.
- Spotřebič neinstalujte ani nenechávejte v místech, kde by mohl být vystaven vlivům vnějšího prostředí.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Spotřebič nikdy nestavte na koberec nebo podobný povrch. To by dalo vzniknout nebezpečí požáru, protože by spotřebič nemohl nasávat vzduch zespodu.
- Spotřebič umístěte na čistý, rovný a tvrdý povrch a vyrovnejte do vodorovné polohy pomocí nastavitelných nožek.
- Zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky chráněné pojistkou, která odpovídá stávajícím hodnotám na typovém štítku. Ujistěte se, že uzemnění provádí odborný elektrikář. Spotřebič nepoužívejte bez vhodného uzemnění podle místních/národních předpisů.
- Spotřebič zapojte do zásuvky s hodnotami napětí a frekvencemi odpovídajícími hodnotám uvedeným na typovém štítku.
- Spotřebič nezapojujte do uvolněných, poškozených, špinavých, mastných zásuvek nebo do zásuvek, které se uvolnily ze svých uloženíh nebo do zásuvek, u kterých hrozí riziko kontaktu s vodou.
- Použijte novou hadicovou sadu, která je součástí spotřebiče. Nepoužívejte znovu staré sady hadic. Hadice nenadstavujte.
- Připojte hadici přívodu vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak z kohoutku by měl být minimálně 0,1 MPa (1 bar) a maximálně 1 MPa (10 bar). Aby spotřebič správně fungoval, z kohoutku by za minutu mělo protéct 10 až 80 litrů vody. Pokud je tlak vody vyšší než 1 MPa (10 barů), je

třeba namontovat redukční ventil. Maximální povolená teplota je 25 °C.

- Konec hadice pro vypouštění vody nasadte na vypouštěcí otvor znečištěné vody, umyvadlo nebo vanu.
- Umístěte napájecí kabel a hadice na místa, kde nehrozí zakopnutí o ně.
- Spotřebič neinstalujte za dveře, posuvné dveře nebo na jiné místo, které by bránil úplnému otevření dveří.
- Pokud zamýšlíte na spotřebič umístit sušičku, upevněte ji vhodným spojovacím zařízením získaným u autorizovaného servisu.
- Existuje riziko kontaktu s elektrickými díly při demontáži horních zásobníků. Nedemontujte horní zásobník spotřebiče.
- Spotřebič umístěte nejméně 1 cm od okrajů nábytku.

1.6 Bezpečnost provozu

- Při používání spotřebičů používejte pouze prací prostředky, změkčovače a doplňky vhodné pro pračky.
- Na spotřebič nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto materiály představují riziko výbuchu.

- Nepoužívejte vadné nebo poškozené spotřebiče. Odpojte spotřebič (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), vypněte vodní kohoutek a obraťte se na autorizovaný servis.
- Neumísťujte zdroje vznícení (hořící svíčku, cigarety atd.) nebo zdroje tepla (žehličky, pece, trouby atd.) na spotřebič nebo do jeho blízkosti. Do blízkosti spotřebiče neumísťujte hořlavé nebo výbušné materiály.
- Nelezte na spotřebič.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte jej a vypněte kohoutek.
- Prací prostředek/materiál pro údržbu může při otevření spotřebiče během provozu vystříknout ze zásuvky na prací prostředek. Kontakt pracího prostředku s pokožkou a očima je nebezpečný.
- Ujistěte se, že domácí zvířata nemají přístup dovnitř spotřebiče. Před použitím zkontrolujte vnitřek spotřebiče.
- Zamknutá dvířka neotevírejte silou. Po dokončení praní se dvířka otevrou. Pokud se dvířka pro plnění prádla neotevrou, použijte řešení pro

chybu „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části řešení problémů.

- Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, reduktory, alkoholem nebo jinými hořlavými nebo výbušnými materiály a průmyslovými chemikáliemi.
- uNepoužívejte přímo prací prostředek pro suché praní a neperte, neoplachujte ani neždímejte prádlo znečištěné suchým pracím prostředkem.
- Nevkládejte ruce do rotujícího bubnu. Počkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.
- Pokud by se vypouštěná voda u praní prádla při vysokých teplotách dostala do kontaktu s Vaší pokožkou, došlo by k jejímu popálení, např. při připojování vypouštěcí hadice ke kohoutku. Nedotýkejte se vypouštěné vody.
- Zajistěte následující opatření, aby se zabránilo tvorbě biofilmu a zápachu:
 - Ujistěte se, že je místnost, kde je umístěna pračka, dobře větraná.
 - Na konci programu otřete těsnění dvířek a vstupní dvevní sklo suchým a čistým hadříkem.

- uSklo dvířek pro plnění prádla se při mytí za vysokých teplot příliš zahřívá. Proto je během praní zákaz dotyku skla nakládacích dvířek, zejména pro děti.
- Před likvidací opotřebovaných a již nepoužitelných předmětů:
 1. Odpojte síťovou zástrčku a vyjměte ji ze zásuvky.
 2. Odstříhněte napájecí kabel a odpojte jej spolu se zástrčkou od spotřebiče.
 3. Rozlomte blokovací mechanismus nakládacích dvířek, abyste jej znefunkčnili.
 4. Nedovolte dětem hrát si se zastaralým spotřebičem.



1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění

- Před čištěním nebo údržbou pračky ji odpojte od elektrické sítě nebo přerušte napájení na pojistce.
- Pokud potřebujete výrobek přemístit kvůli čištění, netahejte jej za kryt. Kryt se může zlomit a způsobit zranění!
- Nevkládejte ruce, nohy a kovové předměty pod výrobek ani za něj. Může to způsobit

zaseknutí a jakákoli ostrá hrana může způsobit poranění osob.

- K utírání cizích materiálů nebo prachu z konců zástrčky používejte čistý, suchý hadřík. Při čištění zástrčky nepoužívejte mokré nebo vlhký hadřík. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nemyjte vodou pod tlakem, rozprašováním par, vody nebo naléváním vody. Riziko zásahu elektrickým proudem
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte ostré a abrazivní nástroje. Při čištění nepoužívejte čisticí prostředky

pro domácnost, mýdlo, prací prostředky, plyn, benzín, ředidlo, alkohol, lak atd.

- Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědlo, by mohly uvolnit jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
- Po čištění mohou v zásuvce na prací prostředek zůstat zbytky pracího prostředku.
- Nedemontujte filtr výtlačného čerpadla, pokud je spotřebič v chodu.
- Teplota ve spotřebiči může stoupnout až na 90 °C. Abyste se vyhnuli riziku popálenin, filtr vyčistěte až poté, co voda ve spotřebiči vychladne.

2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí OEEZ



Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné pro recyklaci. Na konci životnosti nelikvidujte spotřebič s běžným domácím a jiným odpadem. Odveďte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte u místních úřadů.

Zakoupený produkt vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

2.2 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odveďte je do sběrných míst pro obalový materiál určených místními orgány.

Soulad se směrnicí RoHS:

3 Technické specifikace

Název dodavatele nebo obchodní značka	Beko
Název modelu	B4WF T 5104111 W 7178575500
Nominální kapacita (kg)	10
Maximální rychlost otáčení (cyklus/min)	1400
Vestavěný	No
Výška (cm)	84,5
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	58
Jednoduchý přívod vody / dvojitý přívod vody	+ / -
Elektrické zapojení (V/Hz)	230 V / 50 Hz
Celkový proud (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Kód hlavního modelu	1621


ENERGY


SUPPLIER'S NAME
MODEL IDENTIFIER → (*)




Informace o modelu uložené v databázi produktů lze získat zadáním následujících webových stránek a vyhledáním identifikační značky modelu (*) na energetickém štítku.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

 Hodnoty spotřeby jsou platné při vypnutém připojení k bezdrátové síti.

Tabulka Symbolů

Předpírka	Rychlé	Rychlé praní+	Extra máchání	Extra voda	Proti mačkání+	Odstranění zvířecích chlupů	Pára	Noční režim	Důkladné namáčení	Podržet máchání	Máčení
Auto Dose	Výběr tekutého pracího prostředku	Výběr aviváže	Máchání	Ždímní + vypouštění vody	Odčerpání	Teplota	Ždímní	Ne ždímní	Voda z kohoutku (Studená)	Žádná voda	Odložený start
Dvřítka Zámek	Dětský Zámek	Zapnout / Vypnout	Start / Pauza	Stupeň znečištění	Přidat kus oblečení	Stažený program	Praní	Ok (Konec)	Zrušit	Proti zmačkání+	Sušení
Extra sušení	Sušení do skříň	Sušení k žehlení	Časované sušení	Osvěžení vzduchem	Intenzivní	Režim WaterMode	SaveWater				

4 Instalace



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla.

Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem.

Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubnu* a zrušte funkci odstředování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.

* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- Obráťte se na nejbližší autorizovaný servis a požádejte o instalaci spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené operacemi prováděnými neoprávněnými osobami.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přírodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

4.1 Vhodné umístění pro instalaci


- Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy. Umístění na nesprávný povrch musí způsobit problémy s hlukem a vibracemi.
- Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - pokud jsou umístěny jedna na druhé dosahuje přibližně 180 kg. Umístěte výrobek na pevnou rovnou plochu s dostatečnou nosností!
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C. Zamrznutí může spotřebič poškodit.
- Mezi spotřebičem a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
- Pokud budete spotřebič instalovat na povrch se schody, nikdy jej neumísťujte blízko k okraji.
- Spotřebič nepokládejte na žádné platformy.
- Na spotřebič neumísťujte a nepoužívejte zdroje tepla, jako je vařič, žehlička, trouba, topení atd.

Instalace funkce SaveWater



Podrobnosti o instalaci naleznete v návodu k obsluze sušičky a na kartě snadného přístupu.

- Sušičku nainstalujte na pračku pomocí sady pro stohování (příloha).
- Připojte hadici z nádrže SaveWater na sušičku k přípojkě přívodu vody SaveWater na pračce označené šipkou. Voda v nádrži SaveWater se tak přenesení do pračky. Připojte hadici z vodovodního kohoutku ke druhé přípojkě přívodu vody.

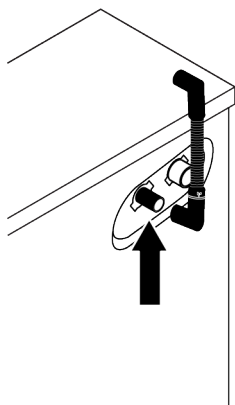

- K přípojce přívodu vody SaveWater nepřipojíte rozvody teplé ani studené vody.
- Pokud nechcete využívat funkci SaveWater, deaktivujte ji zasunutím dodané zástrčky do otvoru přívodu vody SaveWater označeného šipkou.


4.2 Montáž krytů spodního panelu



U některých modelů jsou základní části výrobků zcela uzavřeny. Tyto výrobky nemají zástrčky a kryty.

- V zájmu zvýšení zvukového komfortu výrobku se doporučuje po odstranění pěnového obalu nainstalovat víčko.


Kryt A

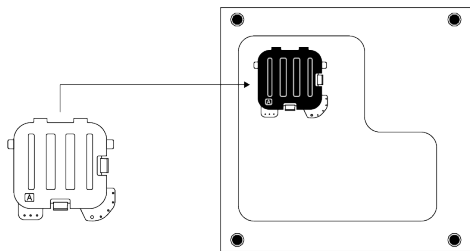

Spotřebič nakloňte mírně dozadu. Opřete výčnělky krytu A o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


- Kryt B a uzávěr jsou volitelné. Je-li k dispozici, nasadte kryt B a uzávěr.

Kryt B

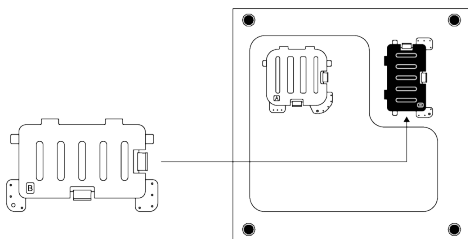

Opřete výčnělky krytu B o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


Víčko

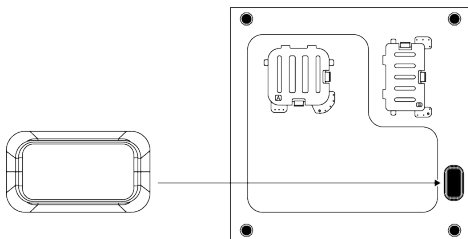

Zasuňte víčko tak, že jej zatlačíte prstem.

4.3 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů

1. Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
2. Ohněte vnitřní část zatlačením v oblasti uchopení a vytáhněte díl ven.
3. Do otvorů na zadním panelu nasadte plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.



UPOZORNĚNÍ

Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmout bezpečnostní přepravní šrouby. Jinak by se mohl výrobek poškodit.



UPOZORNĚNÍ

Uchovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znovu přemístit.

Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Nikdy nepřemisťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů.

4.4 Připojování přívodu vody





UPOZORNĚNÍ

Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by dojít k úniku vody ze spotřebiče a znečištění prádla.

1. Ručně utáhněte všechny matice hadic. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
2. Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda na připojovacích bodech nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, vypněte kohoutek a demontujte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znovu pečlivě utáhněte. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

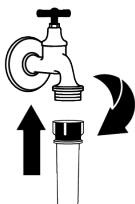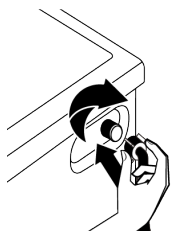


4.5 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku

1. Konec vypouštěcí hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Hrozí také nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot při praní. Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, vypouštěcí hadici bezpečně upevněte.

2. Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm.
3. Instalace hadice pro vypouštění vody na úrovni země nebo blízko podlahy (40 cm níže) a její následné zvednutí ztěžuje vypouštění vody a prádlo může být extrémně mokrá. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

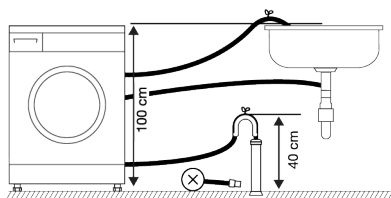

4. Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a neved'te jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkratě ji.
5. Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem. Jinak se mohou objevit problémy s vypouštěním vody.
6. Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí překročit 3,2 m. Aby nedocházelo k poškození těsnění a úniku vody, vždy zajistěte spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vhodnou svorkou.

4.6 Nastavení stojanů




VAROVÁNÍ

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Zajistěte, aby byl spotřebič vyvážen nastavením noh. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi, hlukem a drčením.

Aby nedošlo k poškození pojistných matic, nepoužívejte k uvolnění matic žádné nástroje.

1. Povolte blokovací matice na nožkách.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a vyvážený.
3. Ručně utáhněte všechny blokovací matice hadic.



4.7 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat proudový chránič.
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.


- Pokud je proud přiváděn k pojistce nebo jističi v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instaloval napájení 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek. V důsledku propojovacího kabelu může dojít k přehřátí a spálení.



Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

4.8 Spuštění

Před zahájením používání spotřebiče si přečtěte informace o přípravných opáskách v části „Ochrana životního prostředí“ a „Instalace“. Pro přípravu výrobku na praní prádla proveďte nejprve činnost v programu Čištění bubnu. Pokud tento program není ve vašem spotřebiči k dispozici, použijte metodu popsanou v části „Čištění dvírek pro plnění prádla a bubnu“.

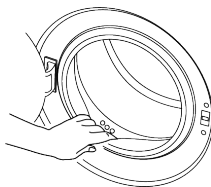

Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. Není pro výrobek škodlivá.

5 Předběžná příprava



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

5.1 Třídění prádla

- Prádlo roztrďte podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.

- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticí, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.
- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclony vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon. Upevňovací prvky závěsu mohou roztáhnout či roztrhat závěs.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhlíny a praskliny.
- Oděvy označené jako „lze prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.

5.3 Tipy pro úsporu energie a vody

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a neplýtvat vodou.

- Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepřepínejte ho. Viz „Tabulka programů a spotřeby“.

- Vždy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku týkající se teploty.
- Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Používejte rychlejší programy pro menší množství mírně znečištěného prádla.
- Nepoužívejte předeprání a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či ušpiněné.
- Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlost ždímání doporučenou během procesu praní.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučené množství na obalu.

5.4 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uloženo
3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dvířkách nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Po dokončení programu se dvířka odemknou. V tu chvíli můžete dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části Odstraňování problémů.

5.5 Správná maximální zátěž

Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném programu praní

Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.




Postupujte podle informací v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud je spotřebič přetížen klesá účinnost praní. Navíc může dojít k potížím s hlučností a vibracemi.

5.6 Použití pracího prostředku a aviváže



VAROVÁNÍ
Při použití pracích prostředků, změkčovadel, škrubu, bělidel a odbarvovačů, přípravků na odstraňování vodního kamene si přečtěte pokyny výrobce na obalu a řiďte se uvedenými informacemi o dávkování. Jeli to možné, používejte odměrku.

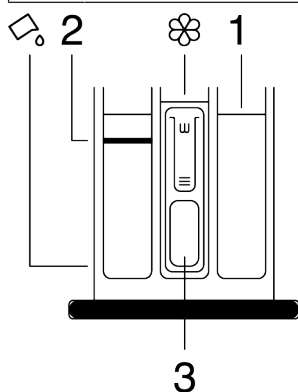

Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří přihrádek:

- (1) pro předběžné praní,
 - (2) pro hlavní praní,
 - (3) pro aviváž,
- () v přihrádce na aviváž je i sifonová část.
() v hlavním pracím oddělení se nachází nádobka na tekuté prací prostředky.

Prací prostředek, aviváž a další čisticí prostředky

- Prací prostředek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- Nikdy nenechávejte zásuvku s pracím prostředkem otevřenou, pokud je spuštěn program praní.
- Pokud používáte program bez předeprání, nekládejte do přihrádky pro předeprání prací prostředky (přihrádka č. 1).

- Používáte-li program s předpírkou, spusťte pračku po přidání práškového pracího prostředku do přihrádky na předpírku a hlavního praní (přihrádka 1 a 2).
- Nevybírejte program s předepráním, pokud používáte krabičku na prací prostředek nebo dávkovací kouli. Krabičku s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, postupujte podle pokynů v části „použití tekutého pracího prostředku“ a nezapomeňte uložit nádobku na tekutý prací prostředek do správné polohy.

Volba typu pracího prostředku

Typ použitého pracího prostředku závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé prádlo používejte různé prací prostředky.
- Jemné oděvy perte pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) určených výlučně pro jemné oděvy a používejte pouze speciální programy praní.
- Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
- Vlněné prádlo perte v příslušném doporučeném programu se zvláštním pracím prostředkem určeným pro vlnu.
- Zkontrolujte popis doporučeného programu pro různé typy látek.
- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků platí pro stanovený teplotní rozsah pracích programů.



Třeba používat pouze prací prostředky, aviváže a aditiva vhodná pro pračky.
Nepoužívejte mýdlový prášek.

Nastavení množství pracího prostředku

Množství pracího prostředku závisí na množství prádla, na tom, jak je znečištěné a na tvrdosti vody.

- Nepřekračujte doporučené hodnoty dávkování na obalu pracího prostředku, aby bylo možné odstranit nadměrné množství pěny a vyhnout se problémům s oplachem s cílem ušetřit peníze a chránit životní prostředí.
- Používejte menší množství pracího prostředku pro menší množství prádla nebo pro méně znečištěné prádlo.

Používání aviváže

Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž v zásuvce pro prací prostředky.

- Nepřekračujte značku (>max<) v přihrádce pro aviváž.
- Není-li aviváž tekutá, před vložením do přihrádky pro aviváž ji zředte vodou.




VAROVÁNÍ

Nepoužívejte tekuté prací prostředky nebo jiné materiály s čisticími vlastnostmi, pokud nejsou určeny k použití v pračkách pro změkčování prádla.

Používání tekutých pracích prostředků

Pokud spotřebič obsahuje nádobku na tekutý prací prostředek

- Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, stiskněte a otočte nádobku v označeném místě. Níže uvedená část bude sloužit jako bariéra pro tekutý prací prostředek.
- Vyčistěte ji vodou tam, kde se nachází nebo v případě potřeby ji vyjměte a poté vyčistěte. Nezapomeňte nádobku po vyčištění umístit do hlavní prací přihrádky (přihrádka č. 2).
- Nádobka by měla být nahoře, pokud budete používat práškový prací prostředek.

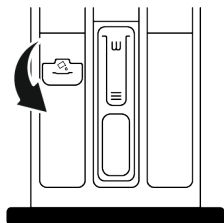

Použití gelových a tabletových pracích prostředků

- Pokud je prací prostředek tekutý a ve spotřebiči není žádná přihrádka na tekutý prací prostředek, vložte gelový prací prostředek do hlavní přihrádky na prací prostředek během prvního napouštění vody. Pokud je spotřebič vybaven přihrádkou na tekutý prací prostředek, před spuštěním programu naplňte přihrádku pracím prostředkem.
- Pokud gelový prací prostředek není tekutý nebo je ve formě kapslí, umístěte jej přímo do bubny ještě před praním.
- Prací prostředky v tabletách dávejte do hlavní přihrádky na prací prostředek (přihrádka č. 2) nebo přímo do bubny ještě před praním.

Použití škrobu

- Do přihrádky na aviváž přilijte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo.
- Nepoužívejte aviváž a škrob ve stejném pracím programu současně.
- Po použití škrobu vyřete vnitřek pračky čistým vlhkým hadrem.

Použití přípravku proti vodnímu kameni

- V případě potřeby používejte pouze přípravek proti vodnímu kameni vyráběný pro použití v pračce.

Použití bělidla a odbarvovacích přípravků

- Vyberte program s přepráním a přidejte bělidlo na začátku programu přeprání. Do přihrádky pro přeprání nevkládejte prací prostředek. Případně můžete zvolit program s extra mácháním a bělidlo přilít v okamžiku, kdy pračka nabírá vodu z přihrádky na prací prostředek během prvního kroku máchání.
- Nemíchejte a nepoužívejte bělidla a prací prostředky společně.
- Protože bělidlo může způsobit podráždění kůže, používejte pouze malé množství (1/2 čajového šálku - přibližně 50 ml) a prádlo dobře opláchněte.
- Bělidlo nelijte přímo na prádlo.

- Nepoužívejte bělidla během praní barevného prádla.
- Vyberte program s nízkou teplotou praní za použití odbarvovacích prostředků na bázi kyslíku.
- Odbarvovací prostředek na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem. Pokud však nemá stejnou

viskozitu jako prací prostředek, vložte nejprve prací prostředek do přihrádky č. 2 v zásuvce na prací prostředky a počkejte, až spotřebič během příjmu vody prací prostředek spláchne. Odbarvovací prostředek přidávejte do stejné přihrádky, zatímco pračka pokračuje v odběru vody.

5.7 Tipy pro efektivní praní

		Oděvy			
		Světlé barvy a bílá	Barvy	Černé / tmavé barvy	Jemné / vlna / hedvábí
		(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: 40-90 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučený rozpětí teplot podle úrovně znečištění: chladnější než 30 °C)
Úroveň znečištění	Silně znečištěné (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)	Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Běžně znečištěné (Například skvrny na límcích a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro středně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Lehce znečištěné (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.

5.8 Zobrazování doby trvání programu

Na displeji pračky uvidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.


ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň. Jedná se o nejčastější případ použití. Po 20 – 25 minutách trvání programu pračky automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

6 Obsluha spotřebiče




Nejprve si přečtete část
„Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Ovládací panel

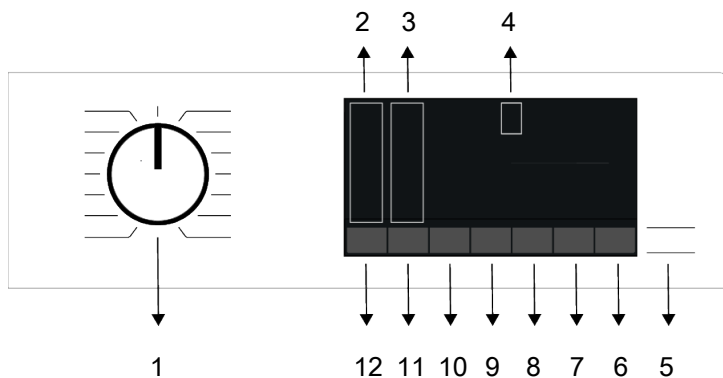

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Tlačítko pro volbu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovně zachování tvaru
prádla | 4 Displej |
| 5 Tlačítko Start / Pauza | 6 Tlačítko dálkového ovládání |
| 7 Nastavení tlačítka času ukončení | 8 Tlačítko pomocné funkce 3 |
| 9 Tlačítko pomocné funkce 2 | 10 Volba pomocné funkce Push1 |
| 11 Knoflík pro nastavení rychlosti
zachování tvaru prádla | 12 Knoflík pro upravení teploty |

6.2 Symboly na displeji

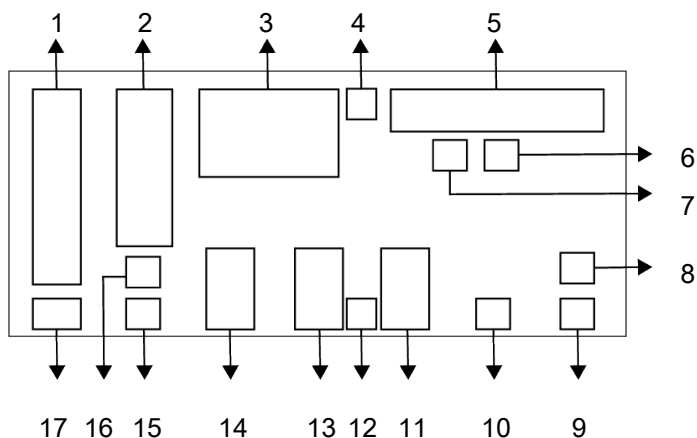

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Ukazatel teploty | 2 Ukazatel rychlosti ždímání |
| 3 Informace o délce trvání | 4 Symbol aktivovaného zámku dvířek |
| 5 Ukazatel průběhu programu | 6 Kontrolka Žádná voda |
| 7 Kontrolka Přidat oděv | 8 Ukazatel připojení Bluetooth |
| 9 Tlačítko dálkového ovládání | 10 Kontrolka aktivovaného odloženého startu |
| 11 Ukazatelé pomocných funkcí 3 | 12 Symbol aktivovaného dětského zámku dvířek |
| 13 Ukazatelé pomocných funkcí 2 | 14 Ukazatelé pomocných funkcí 1 |
| 15 Ukazatel Bez odstředování | 16 Ukazatel Podržení máchání |
| 17 Ukazatel Studená voda | |



Vizualizace použité pro popis pračky v této části je schematická a nemusí odpovídat přesně vlastnostem vaší pračky.

6.3 Tabulka programů a spotřeby

Program						Pomocné funkce					Teplota °C
	Teplota °C	Max. náplň v (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. Rychlost	Extra máchání	Předpírka	Nemačkávací úprava+	Pára	Rychlé praní	
Cottons	90	10	98	2,75	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	10	98	2,00	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	40	10	95	1,10	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Eco 40-60	40***	10	67	0,820	1400						40-60
	40***	5	56	0,556	1400						40-60
	40***	2,5	38	0,276	1400						40-60
Synthetics	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
Xpress / Super Xpress	90	10	75	2,30	1400	•		•	•	•	Studené - 90
	60	10	75	1,30	1400	•		•	•	•	Studené - 90
	30	10	75	0,25	1400	•		•	•	•	Studené - 90
Xpress / Super Xpress + Rychlé praní	30	2	45	0,15	1400	•		•	•	•	Studené - 90
Woollens / Hand Wash	40	2	60	0,60	1200	•					Studené - 40
Dark Care / Jeans	40	5	86	1,05	1200	*	•	•	•	•	Studené - 40
Outdoor / Sports	40	5	60	0,65	1200		•				Studené - 40
StainExpert	60	5	86	1,85	1400		•			•	30-60
Hygiene+	90	9	125	3,00	1400	*			*		20-90
Duvet / Down Wear	60	-	100	1,60	800	•			•		Studené - 60
Shirts	60	4	70	1,40	800	•	•	•	*	•	Studené - 60
SteamTherapy	-	1	1,1	0,11	-				*		-
Čištění bubnu	90	-	80	2,60	600				*		90
Downloaded Program *****											
Mix	40	4	83	1,10	800		•	•	•	•	Studené - 40
Ručníky	60	4	115	1,60	800	*			•		Studené - 60
Měkké hračky	40	2	80	0,90	600	*					Studené - 40
Závěsy	40	2	98	0,90	800	*	•				Studené - 40

• : Volitelný.

* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

*** : Program Eco 40-60 je zkušební program dle výběru teploty 40 °C, nařízení Evropské unie EU / 2019/2014 a normy EN 60456: 2016 / A11: 2020.

***** : Tyto programy lze použít s aplikací HomeWhiz. V důsledku připojení se může zvýšit spotřeba energie.

- : Maximální náplň viz popis programu.



Před prvním použitím si přečtěte část Instalace v návodu k použití. Doplňkové funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přírodním napětí.

Vzory výběru pro pomocné funkce lze změnit u výrobce společnosti. Nový výběr vzorce lze přidat nebo odebrat.

Rychlost ždímání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlost nemůže překročit max. rychlost ždímání vaší pračky.

Množství hluku a vlhkosti se liší podle rychlosti otáčení; pokud je během fáze ždímání zvolena vyšší rychlost otáčení, prádlo bude na konci programu méně vlhké, program bude hlučnější.



Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1 – 1,5 hodiny. Doba trvání se ihned po zahájení pracího cyklu začne aktualizovat.

Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.

Informace o otáčkách odstředování uvedené v tabulce programů označují možnost otáček odstředování zobrazenou na ovládacím panelu.

Hodnoty spotřeby (CZ)

	Volba teploty °C	Rychlost odstředování (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litr/cyklus)	Teplota prádla (°C)	Procento zbytkové vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	10	03:58	0,820	67	33	51
	40	1400	5	02:59	0,556	56	31	53,8
	40	1400	2,5	02:59	0,276	38	22	56
Cottons	20	1400	10	04:00	0,750	95	20	53,9
	60	1400	10	04:00	2,000	98	60	53,9
Synthetics	40	1200	4	02:35	1,100	74	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	10	00:28	0,250	75	23	62

Hodnoty spotřeby uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 jsou pouze orientační.

6.4 Nastavení programu


1. Zvolte program vhodný pro typ, množství a míru znečištění prádla v souladu s „Tabulkou programů a spotřeby“ a tabulkou teplot uvedenou níže.



Programy jsou omezeny nejvyšší rychlostí odstředování vhodnou pro daný typ tkaniny.

Při výběru programu vždy sledujte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

2. Tlačítkem Výběr programu vyberte požadovaný program.

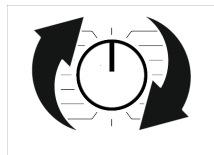

6.5 Programy

• Funkce SaveWater

Tato funkce šetří vodu tím, že využívá vodu nahromaděnou sušičkou v pračce.



Tuto funkci můžete používat pouze tehdy, když jsou pračky a sušičky kompatibilní s funkcí SaveWater nainstalovány společně. Podrobnosti o instalaci naleznete v návodu k obsluze sušičky a na kartě snadného přístupu.

• Eco 40-60Bavlna Eko

V programu Eco 40-60 můžete prát běžně zašpiněné bavlněné prádlo, které je určeno k praní při teplotě 40 °C nebo 60 °C. Tento program je standardním zkušebním programem v souladu s předpisy EU týkajícími se designu a označování energetickými štítky šetrným k životnímu prostředí.

Ačkoli tento program pere déle než jiné prací programy, je účinnější z hlediska spotřeby energie a vody. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. Spotřeba energie a vody by tak byla mnohem nižší.

• CottonsBavlna

V tomto programu můžete prát odolnější bavlněné prádlo (povlečení, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo, atd.). Při stisknutí tlačítka rychlého praní se výrazně zkrátí doba programu, ale účinný prací výkon je zajištěn intenzivním praním. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

• SyntheticsSynthetic (Syntetické látky)

V tomto programu můžete prát prádlo, jako jsou košile, halenky, syntetické/smíšené bavlněné tkaniny, atd. Když stisknete tlačítko funkce rychlého praní, trvání programu se výrazně zkrátí a vaše prádlo, které není příliš znečištěné, bude vypráno efektivním praním. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

• Woollens / Hand WashVlna / Ruční prání

Slouží k praní jemného / jemného prádla. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo se vypere velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

• Hygiene+Hygiena+

Použití páry na začátku programu umožňuje snadné uvolnění špíny. Tento program používejte na prádlo (dětské oděvy, prostěradla, ložní prádlo, spodní prádlo, bavlněné prádlo, atd.), u kterého požadujete antialergická a hygienická praní na vysokou teplotu s intenzivním a dlouhým pracím cyklem. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna díky napařování před začátkem programu, dlouhému trvání ohřevu a dalšímu kroku máchání.

- Program byl otestován Britskou nadací pro alergie (Allergy UK) při teplotě 60 °C a byl certifikován co do účinnosti eliminace alergenů, včetně bakterií a plísní.



Allergy UK je značkou nadace „British Allergy Association“. „Pečeť schválení“ je vytvořena jako vodítko pro osoby, které vyžadují doporučení ohledně výrobku, že související výrobek snižuje/omezuje/eliminuje alergeny nebo výrazně snižuje obsah alergenů v prostředích, kde jsou pacienti trpící alergií. Slouží jako potvrzení, že výrobky jsou vědecky zkoušeny a ověřovány způsobem, který poskytuje měřitelné výsledky.

• Duvet / Down WearDuvet / Down Wear (Peřina / Péřové oblečení)

Tento program používejte na praní vašich peřin z dutého vlákna, na kterých je štítek „lze prát v pračce“. Ujistěte se, že jste peřinu vložili správně tak, abyste nepoškodili pračku ani peřinu. Před vložením peřiny do pračky sundejte povlečení. Přehněte peřinu nadvakrát a vložte ji do pračky. Vložte peřinu do pračky a přitom věnujte pozornost tomu, aby se nedotýkala těsnění nebo skla dvířek. Pomocí tohoto programu se kromě toho perou kabáty, vesty, bundy, apod. obsahující peří s označením „lze prát v pračce“.



Neperte najednou více než 1 peřinu (200 x 200 cm).
Neperte v pračce peřiny, polštáře atd., které obsahují bavlnu.



Kromě peřin neperte v pračce takové věci jako koberce, předložky atd. V opačném případě může dojít k trvalému poškození pračky.

• Spin+DrainSpin + Pump (Odstředování + Pumpa)

Tuto funkci můžete použít pro odstranění vody z oděvu a vypuštění vody z pračky.

• RinseRinsing (Máchání)

Použije k oddělenému máchání nebo škrobení.

• SteamTherapySteam Refresh

Tímto programem snížíte pomačkání a zkrátíte dobu žehlení u malého množství nepříliš špinavého bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla.



Toto není prací program. Do zásuvky na prací prostředky v tomto programu nekládejte chemikálie, jako jsou prací prostředky, bělidla, odstraňovač skvrn atd.

• Závěsy

Tento program můžete použít k praní tylu a závěsů. Protože jejich síťovaná struktura způsobuje nadměrné pění, vložte do přihrádky pro hlavní praní malé množství pracího prostředku. Díky speciálnímu profilu ždímání programu se tyl a závěsy méně mačkají. Neperte větší množství závěsů, než je uvedený objem, aby nedošlo k jejich poškození.



Pro praní záclon v tomto programu navrhujeme přidat speciální doporučené prací prostředky do přihrádky na práškový prostředek.

• ShirtsShirts (Košile)

Tento program se používá ke společnému praní košil vyrobených z bavlny, syntetických a syntetických směsných tkanin. Omezuje krčení oblečení. Pára se používá na konci programu jako podpora funkce snížení krčení oblečení. Speciální profil otáčení a použitá pára na konci programu snižují krčení košil. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus pro předpírání.

- Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem do přihrádky na práškový prostředek. Tak je možné dosáhnout stejného výkonu, kterého dosáhnete při běžném praní, v mnohem kratším čase. Zvyšuje se tak životnost oblečení. Pokud plánujete používat funkci zpoždění, nepoužívejte prací prostředek pro předpírku. Prací prostředek na předpírku se může vylít na oblečení a způsobit skvrny.

** Doporučuje se spustit cyklus s ne více než 6 košilemi, abyste při tomto cyklu minimalizovali zmačkání košil. Při praní více než 6 košil může dojít k rozdílům v úrovni zmačkání a vlhkosti košil na konci cyklu.

• **Xpress / Super XpressRychlé / Rychlé 14**

Pomocí tohoto programu se pere mírně zašpiněné nebo čisté bavlněné prádlo v krátkém čase, neplatí to pro ručníky či těžké bavlněné prádlo. Při výběru funkce rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého praní, lze práť maximálně 2 (dva) kg prádla.

• **Dark Care / JeansDark Coloured / Jeans (Tmavé prádlo/džíný)**

Použijte tento program k ochraně barvy oděvů tmavé barvy nebo džínů. Nabízí vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubnu i při nízké teplotě. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu. Neperte v tomto programu jemné prádlo obsahující vlnu apod.

• **Mix**

Tento program použijte k praní bavlněného a syntetického prádla bez třídění.

• **Outdoor / SportsSport**

Tento program můžete použít k praní sportovních a outdoorových oděvů, které obsahují směs bavlny/syntetiky a vodoodpudivé kryty, jako je Gore-Tex apod.

• **StainExpertStainCare**

Pračka má speciální program na skvrny, který umožňuje odstranění různých typů skvrn tím nejefektivnějším způsobem. Tento program používejte pouze na odolné barevné bavlněné prádlo. V tomto programu neperte jemné a pouštějící barvu oblečení a prádlo. Před praním musíte zkontrolovat štítky na oblečení (doporučuje se v případě bavlněných triček, kalhot, kraťasů, oblečení pro děti, pyžam, zástěr, prostírání, povlečení, příkrývek, povlaků na polštáře, ručníků, osušek, ponožek, bavlněného spodního prádla, které lze dlouhodobě práť při vysoké teplotě). V automatickém programu odstraňování skvrn můžete práť 24 druhů skvrn rozdělených do tří různých skupin podle rychlého výběru funkcí. Můžete vidět

skupiny skvrn, které lze vybrat pomocí tlačítka Rychlé mytí. V závislosti na vybrané skupině skvrn se upraví speciální program praní, při kterém se upraví trvání oplachování, doba praní, doba praní a oplachování.

Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže:

Pokud funkce Rychlého praní není zvolena;

Pot, zašpiněný límeček, jídlo, majonéza, salátový dresing, make-up, strojový olej a dětská výživa.

Pokud je tlačítko Rychlého praní stisknuto jednou

Krev, čokoláda, pudink, tráva, bahno, vejce, máslo a kaviár.

Pokud je tlačítko Rychlého praní stisknuto dvakrát

Čaj, káva, džus, kečup, červené víno, kola, marmeláda a uhlí.

1. Vyberte program pro odstraňování skvrn.
2. Zvolte skvrnu, kterou chcete vyčistit, z výše uvedených skupin a vyberte příslušnou skupinu pomocí funkčních kláves rychlého praní.
3. Pečlivě si přečtěte štítky na oblečení a ujistěte se, že jste vybrali správnou teplotu a rychlost ždímání.

• **Downloaded ProgramDownloaded Programme (Stažený program)**

Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je program, který můžete vidět v aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete použít k výběru programu z předem určené množiny programů a poté ji změnit a využít.



Pokud chcete používat funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání, musíte zvolit funkci Stažený program. Podrobné informace naleznete v části funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

• Měkké hračky

Měkké hračky musí být prány programem na jemné prádlo kvůli jejich jemnému materiálu, vláknům a doplňkům, které obsahují. Díky praní v programu na jemné prádlo a speciálnímu ždímacímu profilu se měkké hračky chrání během praní. Doporučuje se použít tekutý prací prostředek.




Hračky s tvrdými povrchy se za žádných okolností nesmí prát. Hračky neperte spolu s oděvy, protože mohou poškodit prádlo.

• Ručníky

Tento program použijte k praní trvanlivého bavlněného prádla, jako jsou ručníky. Při vkládání ručníků do pračky dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s těsněním či se sklem dvířek.

6.6 Volba teploty

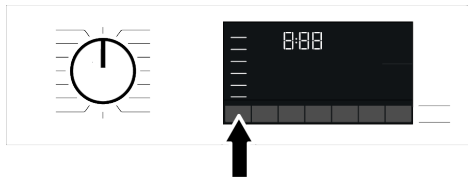

Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro takový program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Abyste teplotu snížili, stiskněte tlačítko Nastavení teploty. Teplota se postupně snižuje




Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat teplotu.

Po spuštění praní můžete teplotu také změnit. Tuto změnu lze provést, jenom pokud to daný krok umožní



Pokud navolíte možnost studeného praní a znovu stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.

6.7 Volba rychlosti otáček

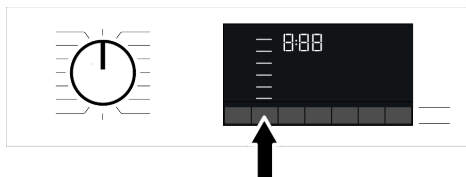

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli otáček odstředivání doporučená rychlost odstředivání vybraného programu. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Rychlost odstředivání změníte stisknutím tlačítka Nastavení rychlosti ždímání. Rychlost otáček se postupně snižuje. Poté se na displeji zobrazí v závislosti na modelu výrobku možnosti „Podržení

máchání” a „Bez odstředivání”. Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci Podržet máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody

Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání. Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:

1. Nastavte Rychlost ždímání.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá.

Pokud chcete na konci programu vypustit vodu bez ždímání, použijte funkci Žádné ždímání.




Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat rychlost.

Rychlost ždímání můžete změnit po zapnutí prání, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.

Máčení

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržení máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů v pračce bez přítomnosti vody. Pokud chcete vypustit vodu bez odstředění prádla, stiskněte po tomto postupu tlačítko spuštění/pozastavení. Program se znovu obnoví a dokončí po vyčerpání vody. Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Voda se odčerpá, prádlo vyždímá a program skončí.

6.8 Volba pomocné funkce

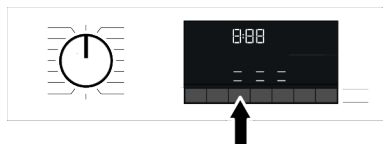

Před spuštěním programu zvolte požadované pomocné funkce. Kdykoli dojde k výběru programu, rozsvítí se pomocné funkce, které lze společně s ním vybrat.



Pokud stisknete tlačítko pomocné funkce, které nelze spustit se současným programem, bude pračka vydávat varovný zvuk. Některé kombinace nelze zvolit současně. Pokud před spuštěním pračky zvolíte druhou doplňkovou funkci, která je v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá doplňková funkce. Pokud například chcete zvolit rychlé prání poté, co jste zvolili předepírání, předepírání se zruší a rychlé prání zůstane aktivní.

Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“) Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny samostatně. Tyto funkce nemohou být zrušeny. Doplňující funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní plocha tlačítek.

6.8.1 Pomocné funkce

• Předpírka

Předpírka se hodí pro silně ušpiněné prádlo. Bez předpírky šetříte energii, vodu, prací prostředek a čas.

• Rychlé prání

Po výběru programu můžete stisknutím tlačítka nastavení rychlého prání zkrátit dobu trvání programu. U některých programů může doba trvání zkrátit o více než 50 %. Navzdory tomu je dobrý prací výkon dosažen díky změněnému algoritmu. I když se u každého programu liší, po jednom stisknutí tlačítka Rychlého prání se doba trvání programu sníží na určitou úroveň. Pokud stisknete samé tlačítko podruhé, trvání se sníží na minimální dobu. Pro lepší prací výkon při prání silně znečištěného prádla nepoužívejte tlačítko Upravení rychlého prání.

Použijte tlačítko Rychlé prání pro mírně a jemně znečištěné prádlo a zkraťte trvání programu.

• Pára

Tato funkce pomáhá snížit pomačkání na bavlněném, syntetickém a smíšeném oblečení, zkrátit dobu žehlení a odstranit špínu změkčením.

* Za podmínek, kdy je na konci programu použita funkce páry, může být na konci praní vaše prádlo teplejší. To se očekává v rámci pracovních podmínek programu.



Když aktivujete funkci páry, nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud není k dispozici nádoba na tekutý prostředek nebo funkce dávkování tekutého pracího prostředku. Hrozí riziko pošpinění oděvů.

• Dálkové ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení přístroje k inteligentním zařízením. Podrobné informace naleznete v části HomeWhiz a ve funkci dálkového ovládání.

• Přizpůsobený program

Tato pomocná funkce může být použita s aplikací HomeWhiz pouze pro programy pro praní bavlny a syntetiky společně. Pokud je tato funkce v nabídce HomeWhiz „Přizpůsobit“ aktivována, můžete k programu přidat až pět dalších kroků máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou viditelné na vašem přístroji. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní Bavlny a Syntetiky v bezpečném rozsahu.



Když je zvolena pomocná funkce Specializovaného programu, prací výkon a spotřeba se budou lišit od uvedených hodnot.

6.8.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy

• Čištění bubnu

Pro výběr programu stiskněte tlačítko pomocné funkce a podržte jej po dobu 3 sekund. Buben pravidelně čistěte (jednou

za 1 až 2 měsíce), zajistíte tak požadovanou úroveň hygieny. Pára se použije před programem, aby se změkčily zbytky v bubnu. Tento program používejte, když je pračka úplně prázdná. Pro dosažení účinnějších výsledků umístěte do přihrádky č. 2 pro prací přípravek proti vodnímu kameni v prášku (čistící prostředky pro bubnu), který je vhodný pro použití v pračce. Po skončení programu nechte plnicí dvířka napůl zavřená, aby se vnitřek pračky vysušil.



Toto není prací program. Jde o program údržby. Program nespouštějte, pokud je něco v pračce. Pokud se pokusíte pračku opět spustit, automaticky detekuje vložené prádlo a může program ukončit nebo obnovit, v závislosti na modelu pračky. Pokud dojde k obnově programu, čištění bubnu nebude dokončeno.

• Nemačková úprava+

Tato funkce se zvolí po stisknutí a podržení příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund a rozsvítí se kontrolka sledování programu pro příslušný krok. Když se zvolí tato funkce, buben se bude otáčet po dobu až 8 hodin, aby se zamezilo pomačkání prádla po ukončení programu. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo tlačítko zapnutí/vypnutí pračky. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

• Extra máchání

Tuto funkci lze zvolit stisknutím a podržením příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund.

Tato funkce umožňuje další máchání kromě toho, které se provede po hlavním praní. Tím se sníží riziko kontaktu citlivé pokožky (děti, alergici, atd.) se zbytky pracího prostředku na prádle.

• Dětský zámek

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce pračky. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.



Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil.

Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětikrát

Spuštění dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po odpočítání „3-2-1“ se na displeji objeví symbol „Dětský zámek“. Když se toto varování zobrazí, můžete uvolnit Tlačítko pomocné funkce 3.

Vypnutí dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po skončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji symbol „Dětský zámek“ zmizí.

• Bluetooth

Funkci Bluetooth můžete použít ke spárování přístroje s vaším inteligentním zařízením. Tímto způsobem můžete pomocí svého inteligentního zařízení získat informace o vašem přístroji a ovládat jej.

K aktivaci připojení Bluetooth:

Stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání po dobu 3 sekund. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a na displeji se objeví ikona „On“. Uvolněte funkční tlačítko dálkového ovládání. Ikona Bluetooth bude blikat po

dobu propojování přístroje s inteligentním zařízením. Pokud je spojení úspěšné, ikona bude svítit.

K deaktivaci připojení Bluetooth:

Stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání po dobu 3 sekund. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a na displeji zmizí ikona „Bluetooth“.



Nejprve musíte nastavit aplikaci HomeWhiz, abyste mohli aktivovat spojení Bluetooth Po nastavení stisknutím funkčního tlačítka dálkového ovládání, kdy tlačítko bude v poloze Stáhnout program / Dálkové ovládání, se automaticky bude aktivovat spojení Bluetooth.

6.9 Čas ukončení

Zobrazení času

Po výběru funkce Čas ukončení se zbývajcí čas do spuštění programu zobrazí v hodinách, jako je 1h, 2h, a zbývajcí čas pro dokončení programu po spuštění programu se zobrazí v hodinách a minutách, jak je uvedeno v příkladu 01:30.




Doba programu se může lišit od hodnot v tabulce „Program a spotřeba“ v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody a teplotě, teplotě prostředí, množství a typu prádla, zvolených doplňkových funkcí a změn v rozvodném napětí.




Po určité době, kdy je aktivována funkce času ukončení, se stroj přepne do pohotovostního režimu a některé LED diody na displeji zhasnou. LED diody svítí v případě jakéhokoli uživatelského vstupu.

Pomocí funkce Čas ukončení se může konec programu nastavit až na 24 hodin. Po stisknutí tlačítka času ukončení se zobrazí odhadovaný čas ukončení programu. Je-li nastaven Čas ukončení, rozsvítí se kontrolka Čas ukončení.

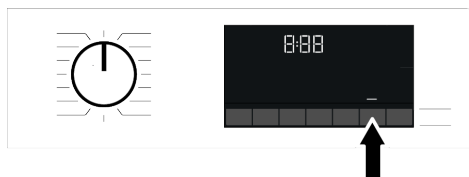

Aby se aktivovala funkce čas ukončení a program se dokončil na konci specifikovaného času, musíte po nastavení času stisknout tlačítko Start / Pauza.

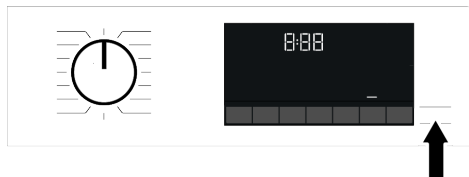

Chcete-li funkci Čas ukončení zrušit, vypnete práčku stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí.

i

Pokud jste aktivovali funkci Čas skončení, do přihrádky 2 pro práškový prací prostředek nepřidávejte tekutý prací prostředek. Hrozí riziko pošpinění oděvů.

1. Otevřete dvířka, vložte prádlo, prací prostředek, atd.
2. Vyberte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.
3. Nastavte čas ukončení dle vašeho výběru stisknutím tlačítka času ukončení. Ukazatel času ukončení svítí.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Spustí se odpočítávání času.


i

Během odpočítávání času při funkci End Time můžete do stroje přidat další prádlo. Na konci odpočítávání se objeví symbol odloženého startu, spustí se prací cyklus a čas zvoleného programu se zobrazí na displeji.


6.10 Spuštění programu

1. Stiskněte tlačítko pro spuštění/pozastavení, program se spustí.

2. Kontrolka tlačítka Start / Pauza, která byla vypnutá, začne nyní trvale svítit, což označuje spuštění programu.

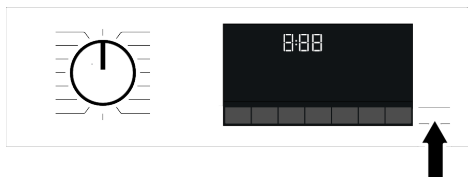

3. Vkládací dvířka jsou uzavřena. Když jsou vkládací dvířka zavřena, na displeji se zobrazí "Dvířka uzavřena".

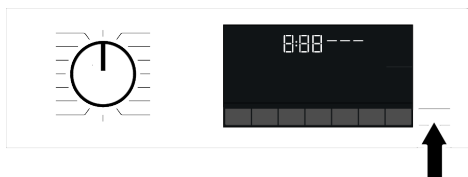

4. Na displeji se zobrazí kontrolka programu s aktuálním krokem programu.

6.11 Uzamčení dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody. Když jsou vkládací dvířka zavřena, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



i

Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena. Abyste mohli dvířka otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkové ovládání nebo změnou polohy programu.

Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:


i

V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.




Abyste předešli jakémukoli přetečení vody před otevřením plnicích dvířek, ujistěte se, že uvnitř stroje nezůstala žádná voda.

1. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
2. Otevřete víčko filtru čerpadla.

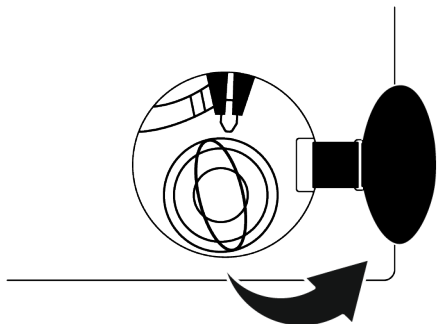

3. Pomocí nástroje stáhněte nouzovou rukojeť dvířek dolů a uvolněte ji. Poté dvířka pro plnění prádla otevřete.
4. Pokud se dvířka neotevrou, opakujte předchozí krok.

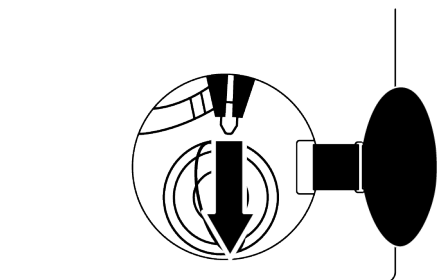

6.12 Změna volby po spuštění programu


Přidání prádla po zahájení programu



Je-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka Start / Pauza, zámek dvířek se deaktivuje, dvířka se otevrou a vy budete moci přidat prádlo. Symbol zámku dvířek na displeji zhasne, když je zámek dvířek deaktivován. Po přidání oděvů zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko Start / Pauza pro obnovení pracovního cyklu.





Je-li hladina vody ve spotřebiči nevhodná při stisknutí tlačítka Start / Pauza, nejde zámek dvířek deaktivovat a symbol zamčení dveří zůstane na displeji.



Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50 °C, bezpečnostní dvířka nejdou deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.

Přepnutí pračky do režimu pauzy:

Stiskněte tlačítko Start / Pauza a spotřebič přepne do režimu zastavení. Na displeji se zobrazí symbol pauzy.



Změna výběru programu po spuštění programu:

Když je aktuální program spuštěn, změna programu není povolena. Po přepnutí aktuálního programu do režimu pozastavení můžete vybrat nový program.



Spustí se vybraný program.

Změna pomocné funkce, otáček a teploty

V závislosti na dosaženém kroku programu můžete zrušit nebo aktivovat pomocné funkce. Viz "Výběr pomocné funkce".

Můžete také změnit nastavení otáček a teploty. Viz „Výběr rychlosti ždímání“ a „Výběr teploty“.



Dvířka se neotevrou, je-li teplota uvnitř vysoká nebo je-li hladina vody nad dveřním otvorem.

6.13 Stornování programu

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.



Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vodu z pračky.

6.14 Ukončení programu

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontrolky se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap. / Vyp.

6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

HomeWhiz vám umožňuje ovládat vaši pračku pomocí vašeho chytrého spotřebiče a získat informace o stavu pračky. Pomocí aplikace HomeWhiz můžete svůj inteligentní spotřebič použít k provádění různých operací na stroji. Kromě toho můžete některé funkce používat pouze s funkcí HomeWhiz.

Chcete-li používat funkci Bluetooth vašeho zařízení, musíte si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi vašeho chytrého zařízení.

Pro instalaci aplikace se ujistěte, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

Pokud aplikaci používáte poprvé, dokončete registraci uživatelského účtu podle pokynů na obrazovce. Jakmile je proces registrace dokončen, můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny spotřebiče s funkcí HomeWhiz ve své domácnosti.

Stisknutím karty „Spotřebiče“ v aplikaci HomeWhiz můžete zobrazit zařízení spárovaná s vaším účtem. Po instalaci aplikace vám funkce HomeWhiz umožňuje pračce odesílat okamžitá oznámení prostřednictvím chytrého zařízení.



Chcete-li používat funkci HomeWhiz, musí být aplikace nainstalována do chytrého zařízení a pračka musí být spárována s chytrým zařízením prostřednictvím připojení Bluetooth. Pokud pračka není připojena k chytrému zařízení, funguje jako zařízení, které nemá funkci HomeWhiz.

Váš přístroj bude spárován s vaším inteligentním zařízením prostřednictvím Bluetooth. Prostřednictvím tohoto párování se povolí ovládací prvky provedené pomocí aplikace. Proto musí být síla signálu bluetooth mezi spotřebičem a chytrým zařízením přiměřená.

Verze Android a iOS podporované aplikací HomeWhiz naleznete na stránce www.homewhiz.com.




Všechna bezpečnostní opatření popsaná v části „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**“ vaší uživatelské příručky se týkají i dálkového ovládání prostřednictvím funkce HomeWhiz.

6.15.1 HomeWhiz nastavení

Ke spuštění aplikace musí být vytvořeno spojení mezi vaším spotřebičem a aplikací HomeWhiz. Abyste vytvořili toto spojení, musíte postupovat podle kroků uvedených níže pro proces nastavení vašeho spotřebiče i aplikace HomeWhiz.

1. Pokud přidáváte zařízení poprvé, dotkněte se karty „Zařízení“ v aplikaci HomeWhiz. V pravém horním rohu vyberte tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ (dotykem na něj budete moci přidat nové zařízení). Proveďte nastavení podle níže uvedených kroků a kroků v aplikaci HomeWhiz.
2. Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko teploty a tlačítko dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.

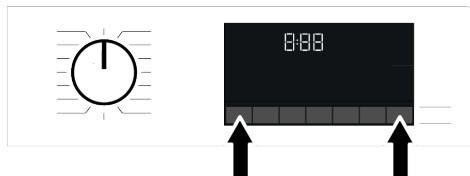

3. Když je spotřebič v režimu nastavení HomeWhiz, uvidíte na displeji animaci a ikona Bluetooth bude blikat, dokud se vaše pračka nepropojí s inteligentním zařízením. V tomto režimu bude aktivní pouze programovací tlačítko. Ostatní tlačítka budou neaktivní.



4. Postupujte podle pokynů na displeji aplikace HomeWhiz.


5. Počkejte na dokončení instalace. Po dokončení instalace dejte pračce název. Nyní můžete klepnout a v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.




Pokud nemůžete úspěšně provést nastavení do 5 minut, vaše pračka se automaticky vypne. V tomto případě budete muset opět začít s postupem nastavení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis. Pračku můžete používat s více než jedním chytrým zařízením. Chcete-li to provést, stáhněte si aplikaci HomeWhiz do jiného chytrého zařízení. Při spuštění aplikace se musíte přihlásit do účtu, který jste si dříve vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtete "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".



Chcete-li pokračovat v nastavení HomeWhiz, vaše chytré zařízení musí být připojeno k internetu. V opačném případě aplikace HomeWhiz nedovolí úspěšně dokončit instalační postup. Pokud máte problémy s připojením k internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

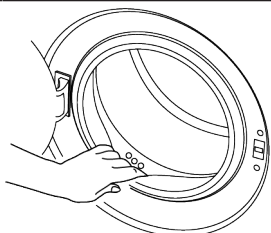

Aplikace HomeWhiz může vyžadovat zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dvířkách spotřebiče. Číslo spotřebiče je uvedeno na štítku.

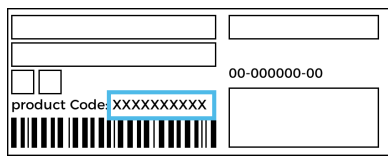

6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a spotřebičem.

1. Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
2. Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.
3. Postupujte podle kroků popsanych v nastavení HomeWhiz a proveďte instalaci.



Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a dálkové ovládání vašeho spotřebiče fungují prostřednictvím technologie Bluetooth nebo Wi-Fi v závislosti na modelu vašeho spotřebiče, je důležité si uvědomit, že spotřebič může v daný okamžik ovládat pouze jedna aplikace HomeWhiz.

6.15.3 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití

Bluetooth se automaticky zapne po nastavení HomeWhiz. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat připojení Bluetooth, viz „Bluetooth 3“.

Pokud zařízení vypnete a zapnete, když je aktivní Bluetooth, automaticky se zařízení znovu připojí. V případech, že bude spárované zařízení mimo dosah, se Bluetooth automaticky vypne. Z tohoto důvodu budete muset znovu zapnout Bluetooth, pokud chcete použít funkci dálkového ovládání.

Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu Bluetooth na displeji. Pokud je symbol stále rozsvícen, je přístroj připojen k Bluetooth. Pokud symbol bliká, produkt se pokouší připojit. Pokud symbol nesvítí, znamená to, že nejste připojeni.



Pokud je spotřebič připojen k Bluetooth, je možné zvolit funkci dálkového ovládání.

Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.


UPOZORNĚNÍ: Z bezpečnostních důvodů dvířka výrobku zůstanou uzamčena, zatímco funkce dálkového ovládání je zapnutá, nezávisle na provozním režimu. Chcete-li otevřít dvířka pračky, musíte otočit knoflíkem volby programů nebo stisknout tlačítko dálkového ovládání a vypnout funkci dálkového ovládání.

Chcete-li pračku ovládat dálkově, je třeba po zavření přední části pračky aktivovat funkci Dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání, kdy knoflík výběru programů bude v pozici Stáhnout program / Dálkové ovládání na kontrolním panelu pračky. Po vytvoření přístupu ke spotřebiči se zobrazí obrazovka podobná níže uvedené obrazovce.



Pokud je funkce dálkového ovládání zapnuta, můžete prostřednictvím vaší pračky ovládat pouze zapnutí, vypnutí a sledování stavu. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace. Pomocí kontrolky funkce na tlačítku můžete sledovat, zda je funkce dálkového ovládání zapnutá nebo vypnutá. Je-li funkce dálkového ovládání vypnutá, všechny operace se provádějí na zařízení, v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu. Pokud nelze funkci spuštění na dálku zapnout, po stisknutí tlačítka uslyšíte varovný zvuk. K tomuto může dojít, pokud je zařízení zapnuto a není žádné zařízení spárováno s Bluetooth. Jako příklad pro tyto případy; nastavení Bluetooth je vypnuto nebo je otevřen kryt produktu. Když aktivujete tuto funkci v pračce, tato funkce zůstane aktivní s výjimkou určitých okolností a umožní vám ovládat pračku na dálku přes Bluetooth.

7 Údržba a čištění



Životnost spotřebiče se prodlužuje a často se vyskytují problémy se sníží, pokud je čištěn v pravidelných intervalech.

7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Zásuvku na prací prostředek čistíte v pravidelných intervalech (jednou za 4 až 5 pracích cyklů), jak je uvedeno níže, aby se zabránilo hromadění prášku na praní. Pokud v přihrádce pro aviváž zůstane nadměrné množství vody a směsi změkčovadel tkanin, sifon vyčistěte.

Za určitých podmínek se z bezpečnostních důvodů automaticky deaktivuje:


- Když se přeruší napájení vašeho stroje.
- Když otočíte tlačítkem programu a zvolíte jiný program nebo když se spotřebič vypne.

6.15.4 Odstraňování problémů

Postupujte následovně, pokud se vyskytnou potíže s ovládáním nebo připojením. Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
2. Restartujte přístroj.
3. V závislosti na modelu spotřebiče na ovládacím panelu vypněte a zapněte Bluetooth nebo Wi-Fi.
4. Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, poraďte se s autorizovaným servisem.

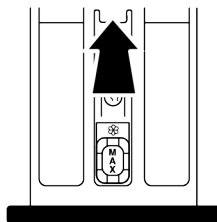

1. Stiskněte označenou část sifonu v přihrádce pro aviváž a vytáhněte zásuvku směrem k sobě, abyste ji mohli vytáhnout.
2. Nadzvedněte a vyjměte sifon zezadu, jak je znázorněno na obrázku.

3. Vypláchněte zásuvku a sifon ve dřezu, k tomu použijte velké množství teplé vody. Používejte rukavice nebo vhodný kartáč, abyste zabránili kontaktu zbytků v zásuvce s pokožkou.
4. Po vyčištění pevně namontujte sifon a zásuvku zpět.


7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu

Informace o spotřebičích s programem čištění bubnu naleznete v části Obsluha spotřebiče.

i

Proces čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.

UPOZORNĚNÍ: Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

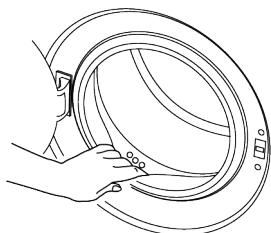

Po každém praní se ujistěte, že ve spotřebiči nezůstala žádná cizí látka. Pokud jsou otvory v těsnění dvířek zobrazené na obrázku ucpané, uvolněte je pomocí párátka.

Cizí kovové látky způsobují v bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu vyčistěte pomocí čistících prostředků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte ocelovou nebo drátěnou vlnu. Ty poškodí lakované, chromované a plastové povrchy.

Na konci programu doporučujeme těsnění dvířek otřít suchým a čistým hadříkem. Tím se z těsnění dvířek spotřebiče odstraní zbytky a zabrání se vzniku zápachu.


7.3 Čištění těla a ovládacího panelu

Podle potřeby otřete tělo spotřebiče mýdlovou vodou nebo nekorozivními jemnými gelovými čistícími prostředky a osušte jej měkkým hadříkem.

K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký a vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující bělidla.

7.4 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody v zadní části spotřebiče a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny ke kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabráňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do spotřebiče. Pokud jsou filtry znečištěné, je třeba je vyčistit.

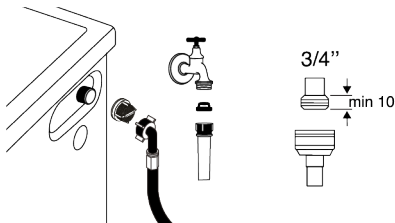

1. Zavřete kohoutky.
2. Demontujte matice hadic přívodu vody, abyste získali přístup k filtrům na ventilech přívodu vody, a vyčistěte je vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyjměte je z jejich míst kleštěmi a vyčistěte je tímto způsobem.
3. Vysušte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.
4. Pečlivě vyměňte těsnění a filtry a rukou utáhněte matice.

7.5 Vypouštění zbývajcí vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém ve vašem spotřebiči zabráňuje ucpání oběžného kola čerpadla při vypouštění vody pevnými předměty, jako jsou knoflíky, mince a textilní vlákna. Takto se zaručí bezproblémové vypouštění vody a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud spotřebič nedokáže vodu zpracovat uvnitř, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutné čistit vždy, když je zanesený nebo každé 3 měsíce. Při čištění filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Před přepravou spotřebiče (např. při přesunu do jiného domu) by měla být voda zcela vypuštěna.



POZNÁMKA:

Cizí látky, které zůstaly ve filtru čerpadla, mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem.

Pokud žijete v oblastech náchylných k mrazu, nezapomeňte vypnout vodovodní kohoutek, odpojit hlavní hadici a vypustit vodu z výrobku, když se nepoužívá. Po každém použití zastavte kohoutek, ke kterému je připojena hlavní hadice.


Chcete-li vyčistit znečištěný filtr a vypustit vodu:

1. Odpojte spotřebič a vypněte napájení.



Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, vyčistěte filtr až po vychladnutí vody uvnitř spotřebiče.

2. Otevřete víčko filtru.

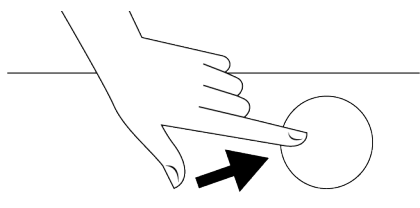

8 Odstraňování problémů



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

Programy se po zavření dvířek nespouští.

- Nebylo stisknuto tlačítko Start / Pauza / Zrušit. >>> Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.

3. Při vypouštění vody postupujte dle níže uvedených kroků.

Pokud spotřebič není vybaven nouzovou hadicí pro vypouštění vody:



- Na konec hadice umístěte velkou nádobu, kam zachytíte vodu z filtru.
 - Až z filtru čerpadla začne unikat voda, povolte jej otočením (proti směru hodinových ručiček). Vytékající vodu nasměrujte do nádoby, kterou jste umístili před filtr. Mějte po ruce připravený hadřík k utření vody, která by se mohla rozlít.
 - Pokud voda vytéká ze spotřebiče, filtr čerpadla zcela otočte a vyjměte jej.
1. Odstraňte veškeré zbytky uvnitř filtru a případně vlákna kolem oblasti oběžného kola čerpadla.
 2. Vyměňte filtr.
 3. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou částí, zavřete víčko filtru stisknutím jazýčku. Pokud se jedná o jeden kus, nejprve usaďte výčnělky ve spodní části na jejich místa a poté stisknutím horní části zavřete.

- V případě nadměrného naplnění může být obtížné zavřít nakládací dvířka. >>> Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou vkládací dvířka dobře zavřena.

Program nelze spustit ani zvolit.

- Spotřebič se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody atd.). >>> V závislosti na modelu spotřebiče vyberte jiný program otočením tlačítka Výběr programu nebo program zrušte

stisknutím a podržením tlačítka Zap/Vyp po dobu 3 sekund. Předchozí program bude zrušen. Viz Stornování programu [► 34]

Voda v produktu

- Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. >>> Není to porucha, voda není pro spotřebič škodlivá.

Do produktu se nenapouští voda.

- Kohoutek je zavřen. >>> Otevřete kohoutek.
- Hadice pro přívod vody je ohnuta. >>> Narovnejte hadici.
- Filtr na vstupu vody je ucpán. >>> Vyčistěte filtr.
- Vkládací dvířka nejsou zavřena. >>> Zavřete dvířka.

Spotřebič nevypouští vodu.

- Vypouštěcí hadice je ucpána nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpán. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Spotřebič vibruje nebo je hlučný.

- Spotřebič nestojí na vyrovnané podlaze. >>> Upravte nohy tak, aby spotřebič stál vodorovně.
- Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.
- Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro přepravu. >>> Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.
- V pračce je příliš málo prádla. >>> Přidejte do spotřebiče více prádla.
- Vložili jste do spotřebiče nadměrné množství prádla. >>> Vyberte část prádla ze spotřebiče nebo prádlo ručně rozložte tak, aby byla ve spotřebiči rovnoměrně rozložena.
- Spotřebič se opírá o tvrdý předmět. >>> Zkontrolujte, zda se spotřebič o nic neopírá.

Ve spodní části dochází k úniku vody

- Vypouštěcí hadice je ucpána nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.

- Filtr čerpadla je ucpán. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Produkt se zastaví krátce po spuštění programu.

- Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí. >>> Když se napětí vrátí na normální úroveň, spotřebič bude pokračovat v provozu.

Spotřebič napouštěnou vodu rovnou vypouští.

- Vypouštěcí hadice není ve vhodné výšce. >>> Vypouštěcí hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.

Během praní není v pračce vidět žádná voda

- Voda je uvnitř neviditelné části spotřebiče. >>> Toto není porucha.

Vkládací dvířka nelze otevřít.

- S ohledem na hladinu vody ve spotřebiči se aktivoval zámek dvířek. >>> Vodu vypusťte spuštěním programu čerpadla nebo odstředování.
- Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi ždímání. >>> Počkejte, pokud skončí program.
- Vkládací dvířka mohou být zaseknuta z důvodu tlaku, který na ně působí. >>> Chyťte rukojeť, zatlačte a zatáhněte nakládací dvířka, abyste je uvolnili a otevřeli.
- Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevřou. >>> Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz Uzamčení dvířek [► 32]

Praní trvá déle, než je uvedeno v návodu k použití. (*)

- Tlak vody je nízký. >>> Spotřebič čeká, dokud se načerpá správné množství vody, aby se zabránilo nízké kvalitě praní kvůli sníženému množství vody. Proto se délka doby praní prodlouží.
- Napětí je nízké. >>> Čas praní se prodlouží, aby se zabránilo nízké kvalitě praní, pokud je napětí nízké.

- Teplota vody na vstupu je nízká >>> Požadovaný čas na zahřátí vody se v chladných obdobích prodlužuje. Doba praní se může prodloužit také, aby se předešlo špatným výsledkům praní.
- Počet máchání a / nebo množství vody na máchání se může zvýšit. >>> Výrobek zvyšuje množství vody určené k máchání, když je třeba dobré máchání, a v případě potřeby přidá dodatečný krok máchání.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

Časovač programu neprovádí odpočítávání. (U modelů s displejem) (*)

- Časovač se mohl zastavit během napouštění vody. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud ve spotřebiči nebude přiměřené množství vody. Produkt vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.
- Časovač se mohl zastavit během ohřívání. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud spotřebič nedosáhne zvolené teploty.
- Časovač se mohl zastavit během ždímání >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

Časovač programu neprovádí odpočítávání. (*)

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

Spotřebič se nepřepíná na krok ždímání. (*)

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.
- Spotřebič nebude ždímat, pokud nebude voda úplně vypuštěna. >>> Zkontrolujte filtr a vypouštěcí hadici.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

Prací výkon je špatný. Prádlo zešedne. ()**

- Dlouho bylo používáno nedostatečné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.
- Dlouho se pralo při nízkých teplotách >>> U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.
- Nedostatečné množství pracího prostředku v případě tvrdé vody. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku s tvrdou vodou způsobuje zanesení nečistoty na prádlo a současně prádlo zešedne. Jakmile k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.

Prací výkon je špatný. Nečistoty zůstávají nebo prádlo není vybělené. ()**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.

- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nevkládejte nadměrné množství prádla do spotřebiče. Naplňte množstvím doporučeným v tabulce „Program a spotřeba“.
- Byl zvolen špatný program a teplota. >>> Zvolte správný program a teplotu pro praní daného prádla.
- Byl použit nevhodný prací prostředek. >>> Používejte originální prací prostředek vhodný pro tento spotřebič.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Vložte prací prostředek do správné přihrádky. Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.

Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. ()**

- Neprovádí se pravidelné čištění bubny. >>> Buben čistěte pravidelně. Více informací o tomto procesu viz. Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 38]

Prací výkon je špatný. Oblečení nepříjemně zapáchá. ()**

- V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při nízkých teplotách a / nebo krátkých programech utváří vrstvy bakterií a zápachu. >>> Zásuvku pracího prostředku, jakož i nakládací dvířka spotřebiče, nechávejte po každém praní pootevřené. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého prostředí vhodného pro hromadění bakterií.

Barva oblečení vybledla. ()**

- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nevkládejte nadměrné množství prádla do spotřebiče.
- Používaný prací prostředek je vlhký. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadměrným teplotám.
- Byla vybrána vyšší teplota >>> Zvolte správný program a teplotu v závislosti na druhu a stupně znečištění prádla.

Pračka neprovádí máchání správně.

- Množství, značka a podmínky skladování pracího prostředku nebyly vhodné. >>> Používejte vhodný prací prostředek pro

pračku a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.

- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Filtř čerpadla je ucpan. >>> Zkontrolujte filtr.
- Vypouštěcí hadice je ohnuta. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

Prádlo je po praní tvrdé. ()**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku pro tvrdou vodu může časem způsobit ztuhnutí prádla. Použijte vhodné množství pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

Prádlo nevoní jako aviváž ()**

- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

Zbytky pracího prostředku v zásuvce na prací prostředek. ()**

- Prací prostředek byl dán do vlhké zásuvky. >>> Před vložením pracího prostředku zásuvku vysušte.
- Prací prostředek zvlhnul. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadměrným teplotám.
- Tlak vody je nízký. >>> Zkontrolujte tlak vody.
- Prací prostředek v hlavní přihrádce zvlhnul během předprky. Otvory v přihrádce na prací prostředek jsou zablokované. >>> Zkontrolujte, zda jsou otvory čisté a zda nejsou zanesené.
- Došlo k problému s ventily zásuvky na prací prostředek. >>> Zavolejte autorizovaného servisního zástupce.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
- Neprovádí se pravidelné čištění bubnu. >>> Buben čistěte pravidelně. Více informací o tomto procesu viz. Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 38]

Ve spotřebiči se tvoří příliš mnoho pěny. (*)

- V pračce se používají nevhodné prací prostředky >>> Používejte vhodný druh pracího prostředku.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Používejte pouze doporučené množství pracího prostředku.
- Prací prostředek byl skladován v nevhodných podmínkách >>> Prací prostředek skladujte v uzavřených a suchých prostorách. Neskladujte na nadměrně horkých místech.
- Některé síťovité tkaniny, např. tyl, mohou tvořit velké množství pěny z důvodu jejich struktury. >>> Pro tento typ prádla použijte menší množství pracího prostředku.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Ujistěte se, že jste prací prostředek vložili do příslušné přihrádky.

- Spotřebič používá aviváž příliš brzy. >>> Pravděpodobně je problém s ventily v zásuvce pracího prostředku. Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.

Ze zásuvky na prací prostředek vytéká pěna.

- Použili jste příliš mnoho pracího prostředku. >>> Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do přihrádky pro hlavní praní v zásuvce na prací prostředek. >>> Do spotřebiče dejte prací prostředek vhodný pro programy a maximální zatížení, které je uvedeno v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud používáte přídatné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.

Na konci programu zůstává prádlo vlhké (*)

- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

(*) Výrobek se nepřepne na odstředování, když prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, aby se zabránilo jakémukoli poškození produktu a jeho okolího prostředí. Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání

(**) Není prováděno pravidelné čištění bubnu. Buben pravidelně čistěte. Viz Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 38]



Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.



Příslušné informace o odstraňování problémů naleznete v části HomeWhiz.

9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravárnám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

Registrovaná odborná opravna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce. Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společností Beko oprávněni) vedou k porušení záruky.

Vlastní oprava

Vlastní opravu může provést koncový uživatel v souvislosti s těmito náhradními díly: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvířek a plastové příslušenství, jako je dávkovač pracího prostředku (aktualizovaný soupis je také k dispozici na support.beko.com k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravu

nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na support.beko.com . Pro vaši bezpečnost, před jakýmkoli pokusem o opravy vašimi vlastními silami spotřebič vypojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na support.beko.com , mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespádají do odpovědnosti společnosti support.beko.com a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespádají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravny nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektrinou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravárnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohříváče, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradního dílu pračky nebo pračky se sušičkou, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správnou obsluhu pračky nebo pračky se sušičkou.