


Sušičky

Návod k použití

Džiovintuvo

Naudotojo instrukcija

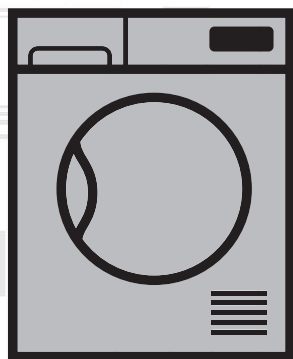

DPU 8360 X

CZ | LT

2960310470_CZ/240117.1437

beko

Nejprve si přečtěte tento návod, prosím!

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám, že jste si zvolili spotřebič Beko. Doufáme, že Váš výrobek, který byl vyroben ve vysoké kvalitě a špičkovou technologií vám poskytne nejlepší výsledky. Doporučujeme vám přečíst si tento návod a ostatní doprovodnou dokumentaci před zahájením užívání produktu a také je uschováte pro budoucí použití. Pokud postoupíte produkt někomu jinému, poskytněte mu i tuto příručku. Věnujte pozornost všem detailům a upozorněním uvedeným v návodu k obsluze a postupujte s ohledem na pokyny které jsou uvedeny v ní.

Použijte tento návod pro model uvedený na titulní straně.



Přečtěte si návod.

Vysvětlení symbolů

V celém tomto návodu jsou použity následující symboly:



Důležité informace nebo užitečné rady o použití.



Upozornění na nebezpečné situace vůči životu a majetku.



Varování před úrazem elektrickým proudem.



Varování před horkými povrchy.



Varování proti požáru.



Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o životním prostředí.

Nevyhazujte obalový odpad spolu s domovním odpadem nebo jinými odpady, zlikvidujte ho na vyhrazených sběrných místech určených místními úřady.



Tento výrobek byl vyroben s využitím nejmodernějších technologií v podmínkách šetrných k životnímu prostředí.

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které vám pomohou chránit se před rizikem zranění osob nebo poškození majetku. Nedodržení těchto pokynů ruší záruku.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Sušičku mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti byly plně vyvinuté nebo které nemají zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo vyškoleny o bezpečném používání výrobku a rizicích, které přináší. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čistící a údržbové práce nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Děti mladší 3 let držte v bezpečné vzdálenosti a musí být pod neustálým dohledem.
- Nastavitelné nohy neodstraňujte. Mezeru mezi sušičkou a podlahou nesnižujte materiály, jako jsou koberce, desky a tkanice. Může to způsobit problémy se sušičkou.
- Vždy provádějte montáž a opravné postupy v autorizovaném servisním středisku. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při procesech prováděných neoprávněnými osobami.
- Nikdy nemyjte sušičku stříkáním nebo poléváním vodou! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

1.1.1 Elektrická bezpečnost



Při provádění elektrického připojení během instalace dodržujte elektrické bezpečnostní pravidla.



Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je například časovač, nebo připojený k obvodu, který je pravidelně zapínán nebo vypínán pomocí funkce.

- Připojte sušičku k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou s hodnotami uvedenými na typovém štítku. (Viz 2.1 Přehled) Uzemnění proveďte správně kvalifikovaným elektrikářem. Naše společnost nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou při používání sušičky bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- Napětí a povolená ochrana pojistkami je uvedena na typovém štítku.
- Napětí na typovém štítku musí odpovídat napětí vaší sítě.
- Odpojte sušičku, když se nepoužívá.
- Během instalace, údržby, čištění a oprav odpojte sušičku od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama! Nikdy neodpojujte tahem za kabel, vždy tahejte uchopením za zástrčku.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky nebo adaptéry pro připojení sušičky k napájení, pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Zásuvka napájecího kabelu musí být snadno přístupná i po instalaci.



Poškozený napájecí kabel vyměňte po oznámení Autorizovanému servisu.



V případě, že se sušička pokazila, nesmí se provozovat, dokud nebude opravena autorizovaným servisním technikem! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

1.1.2 Produktová bezpečnost



Body, které mají být zohledněny pro nebezpečnost:

Níže uvedené prádlo nebo položky se nesmějí sušit v sušičce z důvodu nebezpečí požáru.

- Nevyprané kusy prádla
- Položky znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, topným olejem petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, parafínem nebo odstraňovačem parafínu je třeba před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s větším množstvím pracího prostředku.

Z tohoto důvodu položky obsahující najme výše uvedené skvrny se musí vyprat velmi důkladně, proto používejte příslušné čisticí prostředky a zvolte vysokou teplotu praní.



Níže uvedené prádlo ne bo položky se nesmějí sušit v sušičce z důvodu nebezpečí požáru:

- Oděvy a polštáře posíleny gumovou pěnou (latexová pěna), sprchové záclony, textilie odolné proti vodě, materiály s gumovou výztuhou a polštářky z gumové pěny.
 - Oblečení vyčištěné průmyslovými chemikáliemi.
- Položky, jako jsou zapalovače, zápalky, mince, kovové díly, jehly atd. mohou poškodit bubnovou soupravu nebo mohou vést k funkčním problémům. Proto překontrolujte každé prádlo, které vložíte do sušičky. Nikdy nezastavujte sušičku před ukončením programu. Pokud tak musíte učinit, odstraňte všechno prádlo rychle a rozložte ho z důvodu odvedení tepla.



Prádlo, které bylo vyprané nedostatečně se může samovolně vznítit a dokonce se může vznítit i po ukončení sušení.

- Je třeba zajistit dostatečné větrání pro zabránění vypouštění plynů ze zařízení pracujících s jinými druhy paliv, včetně otevřeného ohně nahromaděného v místnosti díky efektu zpětného šlehnutí.

	Spodní prádlo, která obsahuje kovovou výztuž se nesmí sušit v sušičce. Sušička se může poškodit pokud se kovové výztuhy při sušení uvolní nebo zlomí.
	Používejte změkčovadla a podobné výrobky v souladu s pokyny výrobce.
	Po každém nebo před každým použitím vždy vyčistěte filtr na textilní vlákna. Nikdy nepoužívejte sušičku bez nainstalovaného filtru na textilní vlákna.

- Nikdy se nepokoušejte se opravovat zkaženou sušičku vlastními silami. Neprovádějte žádné změny, opravu nebo výměnu na výrobku ani pokud máte znalosti nebo schopnosti vykonávat požadované postupy, pokud nejsou jasně doporučeny v návodu k obsluze nebo publikované v servisní příručce. V opačném případě vystavíte svůj život a životy druhých nebezpečí.
- V místnosti, kde má být sušička instalována, nesmějí být uzamykatelné, posuvné nebo otočné dveře, které by mohly blokovat otevírání plnicích dvířek sušičky.
- Nainstalujte sušičku na místech vhodných pro domácí použití. (Koupelna, uzavřený balkon, garáž atd.)
- Dbejte na to, aby domácí zvířata nemohla dostat do sušičky. Před použitím zkontrolujte vnitřek sušičky.
- Nikdy se neopírejte o plnicí dveře sušičky když jsou otevřené, protože mohou spadnout.
- Okolo sušičky se nesmí hromadit vlákna.

1.2 Montáž nad pračkou

- Při instalaci sušičky nad pračkou použijte mezi dvěma stroji upevňovací zařízení. U upevňovacího zařízení musí být instalováno autorizovaným servisem.
- Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - pokud jsou umístěny jedna nad druhou dosahuje přibližně 180kg. Umístěte spotřebiče na pevnou podlahu, která má dostatečnou únosnost!



Pračka nesmí být umístěna nad sušičku. Při instalaci vaší pračky věnujte pozornost výše uvedeným varováním.

Instalační tabulka pro pračku a sušičku

Hloubka sušičky	Hloubka pračky						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Může být instalována					Může být instalována	Nemůže být instalována
60 cm	Může být instalována					Nemůže být instalována	

1.3 Běžný účel použití

- Sušička je určena pro domácí použití. Není vhodná pro komerční využití a nesmí být používána mimo svého zažitého účelu použití.
- Používejte sušičku pouze na sušení prádla, které je příslušně označeny.
- Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti z důvodu nesprávného používání nebo přepravy.
- Životnost vámi zakoupené sušičky je 10 let. Během tohoto období budou k dispozici originální náhradní díly pro řádné používání sušičky.

1.4 Bezpečnost dětí


- Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se sušičkou. Použijte dětskou pojistku pro zabránění dětem manipulovat se sušičkou.



Dětský zámek je na ovládacím panelu. **(Viz Dětská pojistka)**

- Udržujte plnicí dvířka zavřená, i když sušička není v provozu.

1.5 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku



Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).

Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte na místních úřadech.

1.6 Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázány.

1.7 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními Předpisy pro životní prostředí. Nevyhazujte obalové materiály spolu s domácími nebo jinými odpady. Vezměte je do sběrných míst pro obalové materiály určené místními orgány.

1.8 Technické specifikace

CZ	
Výška (Min / Max)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šířka	59,5 cm
Hloubka	59,8 cm
Kapacita (max.)	8 kg**
Hmotnost (čistá)	47 kg
Napětí	Viz typový štítek***
Nominální příkon	
Kód modelu	

* Min výška: Výška se zavřenými nastavitelnými nožičkami.

Max. výška: Výška s nastavitelnými nožičkami otevřenými na maximum.


** Hmotnost suchého prádla před praním.

*** Pro umístění typového štítku na sušičce viz bod.

	Technické specifikace sušičky jsou předmětem specifikací bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.
	Obrázky uvedené v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.
	Hodnoty uvedené na značkách na sušičce nebo v jiných publikacích průvodní dokumentace sušičky byly získány v laboratoři v souladu s příslušnými normami. V závislosti na provozních a okolních podmínkách sušičky, se tyto hodnoty mohou lišit.

2 Vaše sušička

2.1 Obsah balení

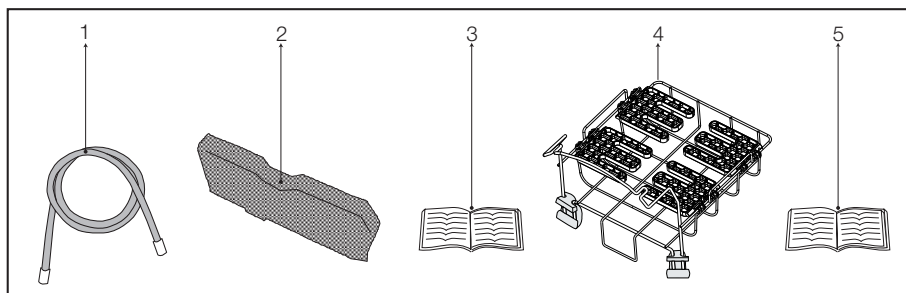

1. Hadice výpustky vody*
2. Náhradní houbička filtrační zásuvky*
3. Návod k použití
4. Sušicí košík*
5. Uživatelská příručka pro sušicí košík*

* Může být dodáván pro Váš spotřebič v závislosti na modelu.

3 Instalace

Instalaci výrobku svěřte nejbližšímu autorizovanému servisu. Aby byl spotřebič připraven k použití, zkontrolujte vhodnost elektroinstalace a odpadního systému, než kontaktujete autorizovaného servisního zástupce. Pokud neodpovídají, přivolejte kvalifikovaného technika a instalatéra, aby provedl všechny nezbytné úpravy.



Za přípravu umístění výrobku i elektroinstalace a odpadního systému odpovídá zákazník.



Instalaci a elektrické zapojení výrobku musí provést autorizovaný servisní zástupce. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé procesy prováděnými nepovolanými osobami.



Před instalací zkontrolujte vizuálně, zda není výrobek jakkoli poškozen. Pokud je, nenechte jej instalovat. Poškozené výrobky znamenají bezpečnostní riziko.



Sušičku nechte 12 hodin stát, než ji spustíte.

3.1 Vhodné umístění pro instalaci

- Umístěte spotřebič na stabilní a rovnou plochu.
- Sušička je těžká. Nepřesouvejte ji sami.
- Stroj používejte v dobře odvětrávaném bezprašném prostředí.
- Neblokujte vzduchová vedení před a pod strojem materiály, jako jsou koberce s dlouhým vlasem a dřevěné pásky.
- Neinstalujte stroj za dveře se zámkem, posuvné dveře nebo dveře se závěsem, které by mohly do stroje narážet.
- Jakkmile je stroj instalován, měl by zůstat na stejném místě, kde byl připojen. Při instalaci výrobku zkontrolujte, zda se zadní stěnou ničeho nedotýká (kohout, zásuvka atd.). Dávejte také pozor, abyste zvolili umístění, které pak nebudete muset měnit.
- Výrobek umístěte nejméně 1,5 cm mimo okraje jiného nábytku.




Neumísťujte spotřebič na napájecí kabel.

3.2 Demontáž přepravní bezpečnostní sestavy



Demontujte přepravní bezpečnostní sestavu, než výrobek poprvé použijete.

1. Otevřete dveře.
2. V bubnu je nylonová taška obsahující kus polystyrénu. Přidržte ji za oddíl označený XX XX.
3. Přitáhněte nylon k sobě a vyjměte přepravní bezpečnostní sestavu.

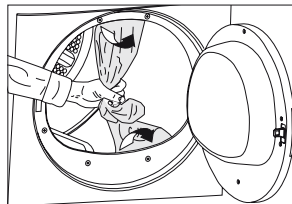

Zkontrolujte, zda v bubnu nezůstala žádná část přepravní sady.

3.3 Instalace pod pracovní desku

- Tento výrobek můžete nainstalovat pod pracovní desku, pokud má deska dostatečnou výšku.



Nikdy nepoužívejte sušičku bez horního obložení.

Hloubka sušičky	60 cm	54 cm
Skladové číslo dílu pro instalaci pod linku	2979700100	2973600100

- Kolem stran a zadní stěny výrobku nechte nejméně 3 cm místa, pokud jej instalujete pod pracovní desku nebo do skříně.

3.4 Připojení k odpadu


U výrobků vybavených kondenzační jednotkou se voda během cyklu sušení hromadí v zásobníku vody.

Nahromaděnou vodu vypusťte po každém cyklu sušení.

Nahromaděnou vodu můžete vypustit přímo do odtoku přes odtokovou hadici která se dodává se spotřebičem namísto toho, abyste pravidelně vylévali vodu shromážděnou v zásobníku na vodu.

Připojení odtokové hadice

- 1-2** Ručně zatáhněte hadici za sušičku, aby ji bylo možné ji odpojit od místa, kde je připojena. K odstranění hadice nepoužívejte žádné nástroje.
- 3** Připojte jeden konec odtokové hadice dodávané se sušičkou do přípojného bodu, ze kterého jste v předchozím kroku odstranili hadici spotřebiče.
- 4** Připojte druhý konec odtokové hadice přímo do odpadu nebo do umyvadla.

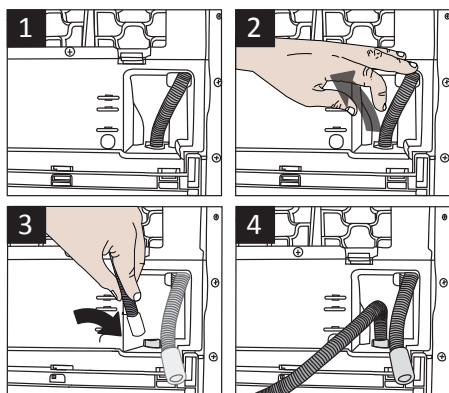

Hadici připojte bezpečným způsobem. Vaše vypouštěcí hadice se zaplaví li hadice během vypouštění vody vypadne z jejího držáku.




Odtokovou hadici připojte do výšky maximálně 80 cm.



Ujistěte se, že hadice odtoku vody není zaštipnutá a není vklíněná mezi odtokem a strojem.

3.5 Upravování nožek

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Vyrovnajte spotřebič pomocí nožek. Otočením nožek doleva nebo doprava zajistíte vyváženost a upevnění spotřebiče.

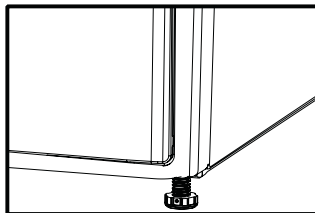

Nikdy nevyšroubovávejte nastavitelné nožky z pouzder.

3.6 Elektrické připojení

Pro konkrétní pokyny pro připojení k elektrické síti vyžadovaných během instalace (viz 1.1.1 Elektrická bezpečnost)

3.7 Přeprava výrobku

1. Spotřebič před převozem odpojte.
2. Odpojte vývod vody (pokud existuje) a připojení do komína.
3. Odčerpejte veškerou vodu z nádrže.




Doporučujeme přenášet spotřebič ve vzpřímené poloze. Pokud není možné je přenášet ve svislé poloze, nakloňte zařízení mírně doprava při pohledu zepředu. Poté, co spotřebič přesunete na nové místo, počkejte 12 hodin, než jej spustíte.


3.8 Upozornění na zvuky



Je obvyklé slyšet kovový hluk z kompresoru během provozu.

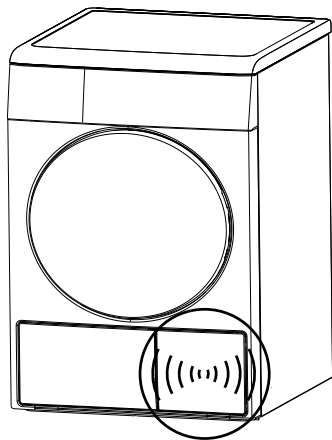

Voda nahromaděná během provozu se čerpá do vodní nádrže. Je normální slyšet při tomto procesu zvuky čerpadla.

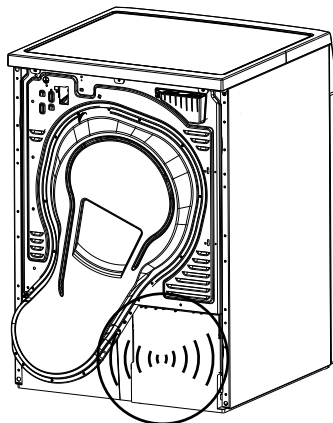

3.9 Výměna osvětlovací lampy

Pro případ potřeby je ve Vaší sušičce použita svítelná lampa


Chcete-li vyměnit žárovku/LED používanou pro osvětlení vaší sušičky, obraťte se na autorizovaný servis.

Lampa(y) používané v tomto zařízení nejsou vhodné pro osvětlení místností v domácnosti. Zamýšlený účel tohoto svítidla je pomoci uživateli umístit prádlo v sušičce komfortním způsobem. Lampy používané v tomto zařízení musí odolávat extrémním fyzikálních podmínkám, jako jsou vibrace a teploty nad 50°C.

- Pokud se na přístroji s varovným symbolem pro čištění filtrační zásuvky «» rozsvítí kontrolka, nebo jsou přítomny viditelné zbytky ze vzduchu, filtr pravidelně vyčistěte. **(Viz. 6.4 Čištění zásuvky filtru)**
- Během sušení větrejte místnost, kde se sušička nachází.

4.5 Správné množství naložení

Postupujte podle pokynů v části "Volba programu a tabulka spotřeby", nevkládejte více, jako je hodnota kapacity uvedena v tabulce.

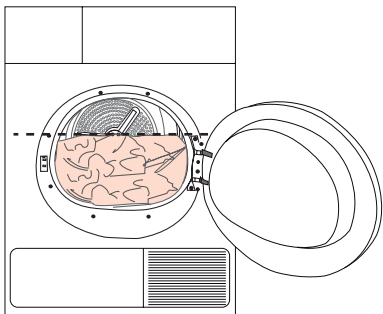

Nedoporučuje se naložit do sušičky prádlo přesahující úroveň uvedenou na obrázku. Pokud je spotřebič přetížen, výkon sušení se zhorší. Kromě toho, může dojít k poškození sušičky a prádla.


Následující hodnoty jsou uvedeny jako příklady.

Prádlo	Přibližné hmotnosti (g)*
Bavlněné ložní povlečení (dvojitě)	1500
Bavlněné ložní povlečení (jednoduché)	1000
Prostěradla (dvojitě)	500
Prostěradla (jednoduché)	350
Velké ubrusy	700
Malé ubrusy	250
Čajové ubrousky	100
Osušky	700
Ručníky na ruce	350
Halenky	150
Bavlněné košile	300
Košile	200
Bavlněné šaty	500
Šaty	350
Džíny	700
Kapesníky (10 ks)	100
Trička	125


*Hmotnost suchého prádla před praním.

5 Volba programu a ovládání vašeho přístroje

5.1 Kontrolní panel

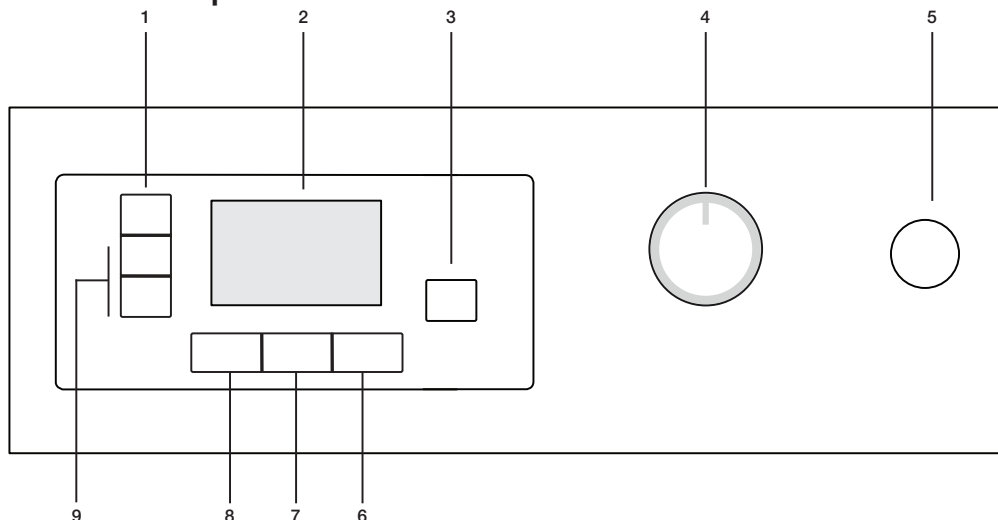

1. Otáčky ždímání v pračce / Tlačítko volby programu časovače
2. Displej
3. Tlačítko start/pauza/storno
4. Tlačítko výběru programu
5. Vypínač
6. Tlačítko funkce bez mačkání
7. Tlačítko úrovně usušení
8. Tlačítko funkce Zrušit zvukovou výstrahu
9. Tlačítka pro odložený start

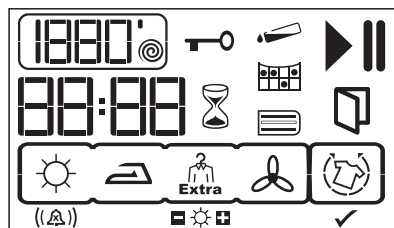

- 1880' ● Rychlost ždímání / Programy časovače*
- ▶ Symbol provozu
- || Symbol pozastavení
- 🚰 Výstražný symbol vodní nádrže
- 🧼 Výstražný symbol čištění filtru
- 🧼 Výstražný symbol čištění zásuvky filtru
- 88:88 Ukazatel zbývajících doby**
- 🔑 Výstražný symbol dětského zámku
- ⌚ Režim odloženého startu
- 🚪 Výstražný symbol otevřených vkladacích dvířek
- 🚫 Režim bez mačkání
- 🔊 ((A)) Hladina akustické výstrahy / zrušit akustickou výstrahu
- ☀️ Míra usušení
- ✓ Aktivován režim bez mačkání

* Rychlost ždímání slouží k přesnějšímu zobrazení zbývajících doby. Nemá vliv na výkon vašeho přístroje.

** Čas, který se zobrazuje na displeji, označuje zbývajících čas do konce programu a mění se podle vlhkosti prádla.



5.2 Příprava zařízení

1. Zapojte spotřebič.
2. Vložte do spotřebiče prádlo.
3. Stiskněte tlačítko hlavního spínače.



Stisk tlačítka "Zapnout/Vypnout" nemusí znamenat, že program je započatý. Stiskněte tlačítko "Start/Pauza/Storno", program se spustí.

5.3 Volba programu

1. Zvolte vhodný program z tabulky níže, kde jsou uvedeny úrovně sušení.
2. Tlačítkem volby programu zvolte požadovaný program.

Extra sušení	Pouze bavlněné prádlo se suší při běžné teplotě. Silné a vícevrstvé prádlo (ručníky, lůžkoviny, džíny atd.) se suší tak, že není nutno je žehlit před uklizením.
Suché na nošení	Běžné prádlo (ubrusy, spodní prádlo) se suší tak, že nepotřebují před uložením do skříně vyžehlit.
Na žehlení	Normální prádlo (košile, šaty atd.) se vysuší pro žehlení.



Další podrobnosti o programech naleznete v oddíle "Tabulka volby programu a spotřeby".

5.4 Hlavní programy

Podle typu textilu jsou dostupné následující hlavní programy.

• Bavlna

Odolné prádlo můžete sušit pomocí tohoto programu. Sušení při normální teplotě. Doporučujeme používat pro bavlněné oděvy (prostěradla, povlečení, spodní oděvy, župany atd.)

• Syntetické

Méně odolné prádlo můžete sušit pomocí tohoto programu. Doporučeno pro syntetiku.

5.5 Další programy

Ve zvláštních případech můžete použít i následující další programy.



Další programy se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

• Express

Tento program můžete použít k vysušení bavlny, která se ždímá při vysoké rychlosti ve vaší pračce. Tento program vysuší 1 kg bavlněného prádla (3 trička / 3 košile) za 45 minut.



Pro dosažení lepších výsledků programů sušičky musíte prát prádlo s vhodným programem a ždímát na doporučenou rychlost v pračce.

• Košile

Tento program suší košile citlivěji a méně je mačká, umožňuje tedy snadnější žehlení.



Na konci programu mohou být košile nepatrně vlhké. Nedoporučujeme nechávat košile v sušičce.

• Džíny

Tímto programem vysušíte džíny, které jste vyždímali na vysokou rychlost v pračce.

• Smíšené

Pomocí tohoto programu můžete vysušit nepigmentující syntetické a bavlněné předměty společně.

• Sportovní oděvy

Pomocí tohoto programu vysušíte současně syntetické a bavlněné oděvy a oděvy ze smíšených látek.

• Osvěžení vlny

Tento program použijete k odvětrání a změkčení vlněného prádla, které lze prát v pračce. Tento program nepoužívejte k úplnému vysušení prádla. Vyjměte prádlo a provětrejte je bezprostředně po skončení programu.

• Denně

Tento program slouží k dennímu sušení bavlny a syntetiky, trvá 1,5 hodinu.

• Citlivá pokožka

Tento program je určen pro dětské oblečení, které jsou vhodné pro sušení v sušičce.

• Jemné


Při nižší teplotě můžete sušit velmi jemné oděvy, které lze sušit, nebo prádlo, u něhož se doporučuje praní v ruce.



Doporučujeme používat sáček na oděvy, aby nedošlo k pomačkání či poškození některých jemných oděvů. Vyjměte své oděvy okamžitě ze sušičky a pověste je po skončení programu tak, aby nedošlo k jejich zmačkání.



Tímto programem spotřebič suší zvolenou dobu bez ohledu na úroveň vysušení.

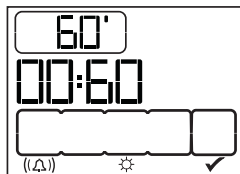

• Ventilace

Jen ventilace probíhá 10 minut bez foukání horkého vzduchu. Můžete nechat provětrat své oděvy, které byly delší dobu v uzavřeném prostředí, tímto programem odstraníte nepříjemný pach z nich.

• Programy s časovačem

Můžete zvolit některý z programů s časovačem na 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. and 160 min. pro dosažení požadovaného konečného usušení při nízké teplotě.

5.6 Tabulka volby programů a spotřeby

CZ

Programy	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot/min)	Přibližné množství zbývajících vlhkostí	Doba sušení (minuty)
Bavlna / Barevné				
 Extra sušení	8	1000	% 60	190
 Suché na nošení	8 / 4	1000	% 60	179 / 104
 Na žehlení	8	1000	% 60	150
Citlivá pokožka	3	1000	% 60	80
Košile	1,5	1200	%50	50
Džíny	4	1200	%50	120
Denně	4	1200	%50	90
Smíšené	4	1000	%60	115
Sportovní oděvy	4	1000	%60	105
Express	1	1200	%50	45
Jemné	2	600	%40	55
Osvěžení vlny	1,5	600	%50	8
Syntetické				
 Suché na nošení	4	800	% 40	70
 Na žehlení	4	800	% 40	55
Hodnoty spotřeby energií				
Programy	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot/min)	Přibližné množství zbývajících vlhkostí	Hodnota spotřeby energie v kWh
Bavlna k uložení*	8 / 4	1000	% 60	2,47 / 1,35
Bavlna k žehlení	8	1000	% 60	2,1
Konfekce ze syntetiky	4	800	% 40	0,95
Příkon ve vypnutém stavu pro standardní bavlnový program při plném zatížení, PO (W)				0,5
Příkon při ponechání v zapnutém stavu pro standardní bavlnový program při plném zatížení, PL (W)				1,0
Obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol. Hermeticky uzavřena. R134a / 0,30 kg - GWP:1430 - 0,429 tCO ₂ e				



„Program skříňově suchá bavlna“ používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušící program, pro který příslušející informace na etiketě a informačním listu uvádějí, že tento program je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.

* : Standardní program energetické spotřeby (EN 61121:2012)
Všechny hodnoty uvedené v tabulce byly stanoveny podle normy EN 61121:2012. Tyto hodnoty se mohou lišit od tabulky podle typu prádla, rychlostí ždímání, podmínek okolí a výkyvů napětí.

5.7 Pomocné funkce

Akustická výstraha

Váš spotřebič vyše zvukovou výstrahu, když program dospěje na konec. Pokud nechcete, aby spotřebič vydával akustickou výstrahu, stisknete opakovaně tlačítko hlasitosti, dokud se na displeji neobjeví „x“. Tímtež tlačítkem upravíte hlasitost.



Můžete aktivovat tuto funkci buď před začátkem programu, nebo po něm.



Zrušit audio výstrahu



1. stupeň audio výstrahy



2. stupeň audio výstrahy



3. stupeň audio výstrahy

Míra usušení

Slouží k nastavení požadované míry usušení. Proveďte se další sušení v porovnání s výchozím nastavením, pokud se zobrazí značka "+", a méně sušení se provede, když se zobrazí značka "-". Délka trvání programu se může změnit v závislosti na výběru.



Můžete aktivovat tuto funkci pouze před spuštěním programu.



Bez mačkání

Funkci bez mačkání použijte, pokud chcete zabránit pomačkání prádla, když prádlo nevyjmete poté, co program dojde ke konci. Tento program způsobí otáčení prádla každých 240 sekund po dobu 2 hodin, aby nedošlo k pomačkání. Program bez mačkání se aktivuje, ale program běží na následujícím prvním obrázku. Cyklus sušení je dokončen a krok proti mačkání je zahájen na druhém obrázku.



Stiskem tlačítka proti mačkání můžete tuto funkci aktivovat.

Změna kontrastu

Upravte kontrast displeje tak, aby symboly na displeji byly vidět jasněji. Může být zvláště nezbytné změnit nastavení kontrastu displeje, když je sušička instalována nad pračkou.

Stiskněte a přidržte tlačítko Rychlost ždímání/Časovač na 3 sekundy.

Když se změní kontrast, všechny symboly na displeji se zobrazí na 3 sekundy, což znamená dokončení procesu.



Proveďte stejný postup pro návrat na předchozí nastavení.

5.8 Výstražné symboly




Symboly výstrahy se mohou lišit podle modelu vašeho spotřebiče.

Čištění prachového filtru

Po doběhnutí programu se zobrazí výstražný symbol, který vás upozorní na nutnost vyčistit filtr.



Pokud symbol čištění filtru trvale bliká, postupujte podle oddílu „Odstraňování potíží“.



Vodní nádrž

Po doběhnutí programu se zobrazí výstražný symbol, který vás upozorní na nutnost vylít vodní nádrž.

Pokud je vodní nádrž plná během spuštění programu, začne blikat výstražný symbol a spotřebič se zastaví. Vypusťte vodu z nádrže a tlačítkem Spust/Pozastav/Přeruš obnovte chod programu. Výstražný symbol zhasne a program se znovu spustí.



Čištění zásuvky filtru

Výstražný symbol bliká v intervalech na znamení nutnosti vyčistit zásuvku filtru.



Otevřená vkladací dvířka

Tento výstražný symbol se zobrazí, když jsou otevřená vkladací dvířka sušičky.




Časový odstup

Funkce časového odstupe vám umožňuje odložit spuštění programu až o 24 hodin.

1. Otevřete dvířka a vložte další prádlo.
2. Nastavte program sušení, rychlost otáček a podle potřeby navolte pomocné funkce.
3. Stiskněte tlačítka „Odložený start“ + a - pro nastavení požadovaného času. Symbol odloženého startu začne blikat.
4. Stiskněte tlačítka Start/Zrušit/Pauza. Začne odpočítávání k okamžiku spuštění. Rozsvítí se symbol odložení startu. Zobrazí se symbol startu. Symbol „:“ uprostřed zobrazovaného odloženého času přestane blikat.



Během odpočítávání lze vložit nebo vyjmout další prádlo. Na konci procesu odpočítávání odložení startu zhasne symbol odloženého startu, spustí se proces sušení a zobrazí se délka trvání programu. Čas na displeji je celková doba normálního sušení a čas prodlevy.

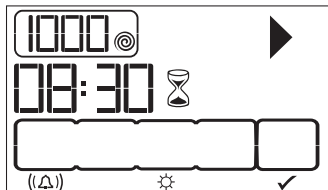

Časový odstup se aktivuje stiskem tlačítka Spust/Pozastav/Přeruš na výše uvedeném obrázku.

Změna doby pro odložený start

Pokud chcete změnit čas během odpočítávání:

1. Program stornujete tak, že na 3 sekundy stisknete tlačítka Start/Pauza/Storno. Opakujte postup časového odstupu pro požadovaný čas.
2. Nastavte požadovaný čas odloženého startu tlačítka + a -. Symbol odloženého startu začne blikat.
3. Stiskněte tlačítka Start/Zrušit/Pauza. Začne odpočítávání k okamžiku spuštění. Rozsvítí se symbol odložení startu. Symbol pauzy zmizí. Zobrazí se symbol startu.
4. Symbol „:“ uprostřed zobrazovaného odloženého času přestane blikat.

Stornování odloženého času

Pokud chcete stornovat odpočítávání zpožděného spuštění a spustit program okamžitě:

1. Program stornujete tak, že na 3 sekundy stisknete tlačítka Start/Pauza/Storno.
2. Stiskněte tlačítka „Start/Pauza/Storno“, spustí se program, který jste zvolili předtím.

5.9 Spouštění programu

Stiskněte tlačítka Start/Pauza/Storno, program se spustí.

Tlačítka Start/Pauza se rozsvítí na znamení, že program se spustil, a symbol „:“ symbol mezi zbývajícím dobou bude nadále blikat.

5.10 Postup programu



Sušení

Žehlení

Kuložení
(extra)

Ventilace

Proti
mačkání

Postup probíhajícího programu znázorňuje na displeji sada symbolů.

Na začátku každého kroku programu se rozsvítí příslušný symbol v řadě symbolů a na konci programu tedy svítí všechny symboly. Symbol nejvíce vpravo na displeji označuje probíhající krok.

Sušení

Symbol sušení se rozsvítí ve všech programech kromě ventilace.

Na žehlení

Svítlí, když stupeň usušení dosáhne kroku Suché k žehlení.

Suché na nošení

Svítlí, když stupeň usušení dosáhne kroku Suché k uložení.

Extra sušení

Svítlí, když stupeň usušení dosáhne kroku Extra suché k uložení.

Ventilace

Symbol ventilace označuje, že program se blíží ke konci.



Symbol proti mačkání se rozsvítí na konci programu, je-li aktivní funkce bez mačkání.

5.11 Dětský zámek


Spotřebič je vybaven dětským zámekem, který brání průběhu aktuálního programu z důvodu stisknutí libovolného tlačítka. Pokud je dětský zámek aktivní, jsou vypnuta všechna tlačítka kromě hlavního vypínače na ovládacím panelu.

Pro aktivaci dětského zámku stiskněte současně tlačítka Akustická výstraha a Bez mačkání na 3 sekundy.

Pro spuštění nového programu po skončení programu nebo pro přerušení programu je nutné dětský zámek vypnout. Stiskněte stejná tlačítka znovu na 3 sekundy pro vypnutí dětského zámku.



Symbol zámku se objeví na displeji, když je dětský zámek aktivní.

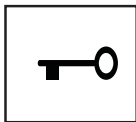

Dětský zámek se vypne, když je spotřebič vypnutý, a stiskem hlavního vypínače.

Když je dětský zámek zapnutý:

- Ikony na displeji se nezmění, i když je změněna poloha tlačítka volby programu, zatímco je sušička zapnutá nebo zastavená.

- Pokud je dětský zámek vypnutý po změně polohy tlačítka volby programu, zatímco je zařízení v provozu, spotřebič se zastaví a zobrazí se nové informace o programu.


5.12 Změna programu po jeho spuštění

Po spuštění stroje můžete změnit zvolený program a vysušit vaše oděvy v jiném programu.

1. Pokud chcete zvolit program Extra sušení namísto programu Suché k žehlení, stiskněte a přidržte tlačítko Spuštění/Pozastav/Přeruš na 3 sekundy a program se zruší.
2. Zvolte program Extra sušení otočením tlačítka volby programu.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Storno, program se spustí.



Můžete také zvolit nový program otočením tlačítka volby programu, zatímco je zařízení v provozu. V tomto případě se aktuální program ukončí a na displeji se zobrazí informace o novém programu.

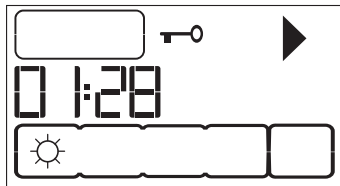

Přidávání/odebírání prádla v režimu pauzy

Chcete-li vložit nebo vyjmout prádlo po začátku programu sušení:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Storno pro přepnutí pračky do režimu Pozastavení. Sušení se vypne.
2. V režimu pozastavení otevřete vkladací dvířka, přidejte nebo vyjměte prádlo a zavřete vkladací dvířka.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Storno, program se spustí.




Prádlo přidané po spuštění prcesu sušení může způsobit zamotání již vysušených oděvů s mokřými a výsledkem po skončení sušení bude mokré prádlo.

	Během sušení můžete dále přidávat nebo vyndávat prádlo tolikrát, kolikrát si přejete. Tento proces však prodlouží čas programu a spotřebu energie, protože proces sušení bude opakovaně přerušen. Je tedy doporučeno přidávat prádlo před zahájením programu sušení.
	Pokud zvolíte program otočením programového tlačítka, když je sušička v režimu pozastavení, stávající program se zruší a zobrazí se informace o novém programu.
	Nedotýkejte se vnitřní plochy bubnu při přidávání nebo vyndávání prádla, zatímco je program spuštěný. Plochy bubnu jsou horké.

5.13 Stornování programu


Pokud si přejete zastavit sušení a stornovat program po spuštění spotřebiče, stiskněte a přidržte na 3 sekundy tlačítko Start/Pauza/Storno. Výstražné symboly Čištění filtru a Vodní nádrž se rozsvítí a na displeji se objeví „Konec“ jako upozornění na konec tohoto období.

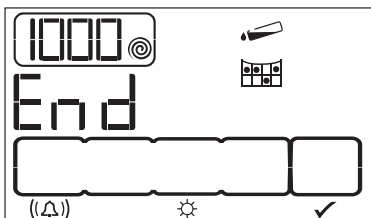

	Vnitřek stroje bude velice horký, když stornujete program, když je stroj v chodu, aktivujte program ventilace pro jeho ochlazení.
	Zařízení se zastaví, pokud otočíte tlačítko volby programu během provozu. V tomto případě se aktuální program ukončí a na displeji se zobrazí informace o novém programu.

5.14 Konec programu

Výstražné symboly čištění prachového filtru a vodní nádrže se rozsvítí na ukazateli průběhu programu a značka „Konec“ se zobrazí na displeji, až program dospěje ke konci. Vkládací dvířka lze otevřít a sušička se připraví na druhý cyklus. Stiskem vypínače pračku vypnete.

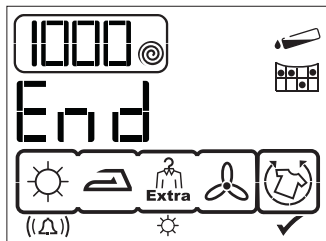

	Pokud aktivujete funkci proti mačkání a prádlo nevyjmete ze spotřebiče na konci programu, aktivuje se 2-hodinový program proti mačkání.
	Prachový filtr čistěte vždy po každém sušení. (Viz „Prachový filtr / Vnitřní plocha vkládacích dvířek“)
	Po každém cyklu sušení vylijte nádrž na vodu. (Viz „Vyprázdnění nádrže na vodu“)

6 Údržba a čištění





Životnost výrobku se může prodloužit, časté problémy se sníží, pokud provádíte pravidelné čištění.



Tento výrobek je nutno odpojit během údržby a čištění (ovládací panel, trup atd.).

6.1 Prachový filtr / Vnitřní plocha vkládacích dvířek

Prach a vlákna uvolněné z prádla do vzduchu během sušení se hromadí v "Prachovém filtru".

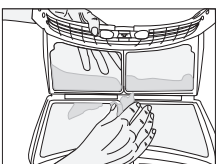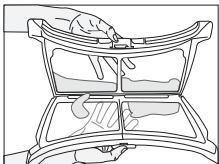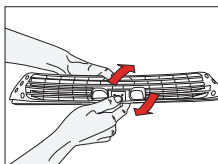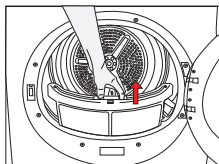


Čištění prachového filtru:



1. Otevřete dveře.
2. Vyjměte prachový filtr tak, že jej vytáhnete nahoru a filtr otevřete.
3. Vyčistěte prach, vlákna a nečistoty rukou nebo jemným hadříkem.
4. Zavřete filtr a vložte jej zpět na místo.



Na pórech prachového filtru se může vytvořit vrstva vedoucí k zacpání prachového filtru po určité době používání zařízení. Prachový filtr vypláchněte teplou vodou nebo sejměte vrstvu nahromaděnou na povrchu prachového filtru. Před opětovným nasazením prachový filtr důkladně vysušte.

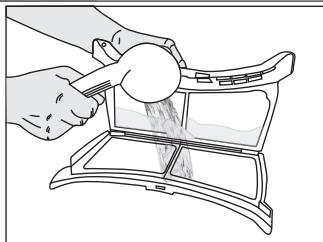

Vyčistěte celou vnitřní plochu vkládacích dvířek a těsnění vkládacích dvířek.

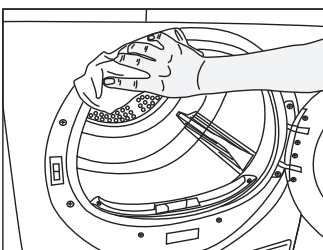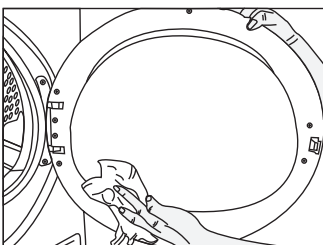

*Tato vlákna a prach se obvykle nahromadí během nošení a praní.




Prachový filtr a vnitřní plochy vkládacích dvířek čistěte po každém procesu sušení.



Můžete vyčistit kryt prachového filtru pomocí vysavače.

6.2 Čištění snímačů

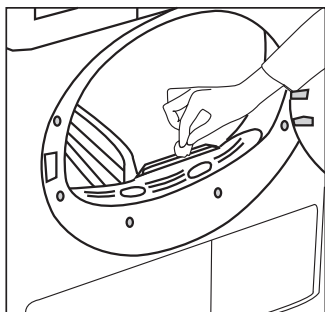

Váš spotřebič obsahuje senzory vlhkosti, které zjišťují, zda je prádlo suché nebo ne. Čištění snímačů:

1. Otevřete vkládací dvířka sušičky.
2. Nechte zařízení vychladnout, pokud je ještě horké po sušení.
3. Otřete kovové plochy snímače měkkým hadříkem namočeným v octě a osušte je.

	Kovové plochy snímačů čistěte 4krát za rok.
	Při čištění kovových ploch snímačů nepoužívejte kovové nástroje.
	Nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky nebo podobné látky při čištění, mohlo by dojít k požáru a výbuchu!

6.3 Vyprázdnění vodní nádrže


Vlhkost z prádla se odvádí a kondenzuje během sušení a voda, která tímto vznikne, se hromadí ve vodní nádrži. Po každém cyklu sušení vylijte nádrž na vodu.

	Kondenzovaná voda není pitná!
	Nikdy nevyjímejte nádrž, když je program spuštěný!


Pokud zapomenete vylít vodní nádrž, spotřebič se vypne během následujících cyklů, když se vodní nádrž zaplní a začne blikat symbol Vodní nádrž. Dojde-li k tomu, vyprázdněte vodní nádrž a stiskněte tlačítko Start/Pauza/Storno pro obnovení cyklu sušení.

Vypouštění vodní nádrže:

1. Vytáhněte zásuvku a opatrně vyjměte nádrž na vodu.

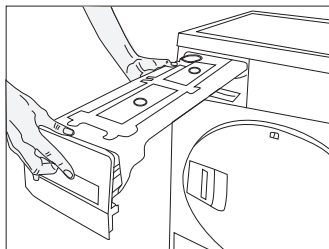

2. Odčerpejte vodu z nádrže.

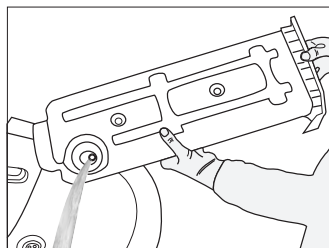

3. Pokud dojde k nahromadění nečistoty v přívodu nádrže, vyčistěte je tekoucí vodou.
4. Vraťte vodní nádrž zpět na místo.


6.4 Čištění zásuvky filtru

Prach a vlákna, která nezachytí prachový filtr, se usazují v zásuvce filtru za ochranným krytem. Výstražná kontrolka čištění zásuvky filtru se rozsvítí maximálně při každých 5 cyklech.


V zásuvce filtru je dvojúrovňový filtr. První úroveň je houbička zásuvky filtru a druhou úroveň je hadřík filtru.

Čištění filtru:


1. Zatláče na tlačítko ochranného krytu a otevřete ochranný kryt.

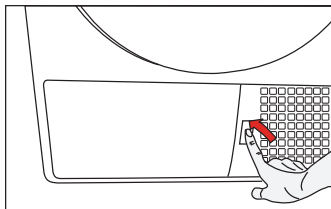


2. Vyjměte kryt zásuvky filtru, otočte jím ve směru šipky.

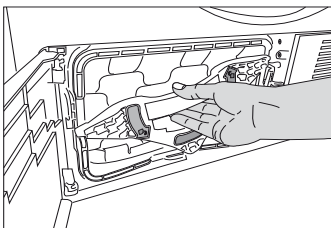


3. Vytáhněte zásuvku filtru.

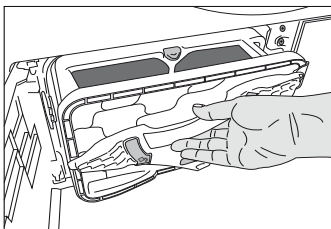


4. Otevřete zásuvku filtru stiskem červeného tlačítka.

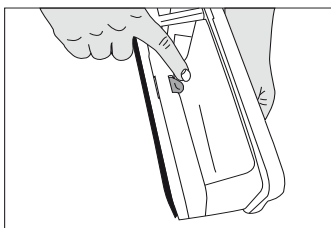

5. Vyjměte houbičku zásuvky filtru.

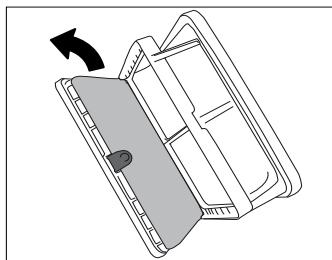

6. Vyčistěte prach, vlákna a nečistoty z filtru rukou nebo jemným hadříkem.

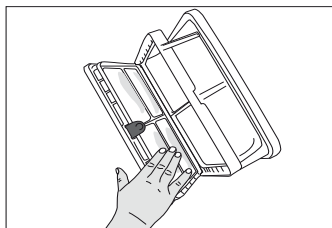


Když si všimnete vrstvy, která může vést k zacpání filtru, vyčistěte tuto vrstvu teplou vodou. Nechte filtr důkladně oschnout, než zásuvku filtru vrátíte zpět.

7. Houbičku zásuvky filtru umyjte v ruce od vlasů a nečistot. Houbičku v ruce vyždímejte a odstraňte zbytečnou vodu.




Není nutné čistit houbičku, pokud není množství nahromaděného prachu a vláken příliš velké.


8. Vraťte houbičku zpět na místo.

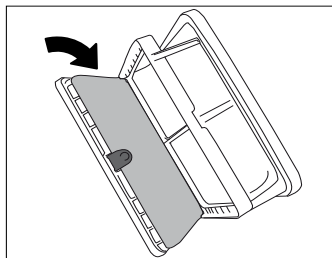


9. Zavřete zásuvku filtru, aby se zavřelo červené tlačítko.

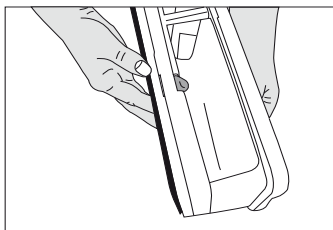

10. Vraťte zásuvku filtru zpět na místo, otočte kryt zásuvky filtru doprava a zkontrolujte, zda je řádně uzavřený.

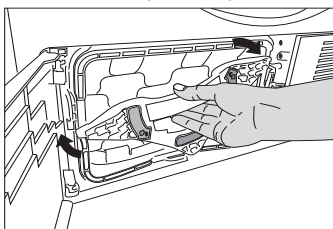

11. Zavřete kryt.

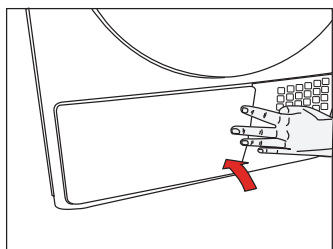

Sušení bez houbičky zásuvky filtru způsobí poškození spotřebiče!





Znečištěný prachový filtr a zásuvka filtru vedou k delšímu času sušení a k vyšší spotřebě energie.



Na pórech prachového filtru se může vytvořit vrstva vedoucí k zacpání prachového filtru po určité době používání zařízení. Prachový filtr vypláchněte teplou vodou nebo sejměte vrstvu nahromaděnou na povrchu prachového filtru. Před opětovným nasazením prachový filtr důkladně vysušte.

6.5 Čištění odpařovače

Odstraňte prach na lopatkách odpařovače za zásuvkou filtru pomocí vysavače.

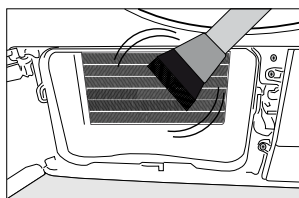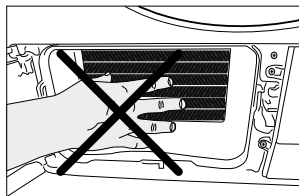

Můžete jej vyčistit i rukou, musíte však použít ochranné rukavice. Nesnažte se je čistit holými rukama.

7 Odstraňování potíží

Proces sušení trvá moc dlouho

- Póry na prachovém filtru jsou ucpané. >>> *Umyjte prachový filtr teplou vodou.*
- Zásuvka filtru je zacpaná. >>> *Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.*
- Větrací mřížky na přední straně zařízení jsou zablokované. >>> *Vyjměte předměty (pokud takové najdete), jež blokují ventilaci před větracími mřížkami.*
- Ventilace je nedostatečná, pokud je příliš malá místnost, kde je spotřebič umístěn. >>> *Otevřete dveře a okna v místnosti, aby nedošlo k přílišnému nárůstu teploty v místnosti.*
- Na snímači vlhkosti došlo k nahromadění vodního kamene. >>> *Vyčistěte snímač vlhkosti.*
- Vložili jste příliš mnoho prádla. >>> *Nevkládejte příliš prádla do sušičky.*
- Prádlo není dostatečně vyždímané. >>> *Vyždímejte prádlo vyšší rychlostí.*

Prádlo je mokré na konci sušení.



Po vysušení se teplé oděvy jeví vlhčí, než ve skutečnosti jsou.

- Je pravděpodobné, že zvolený program nebyl vhodný pro typ prádla. >>> *Zkontrolujte štítky na oblečení, zvolte vhodný program pro daný typ prádla nebo použijte navíc programy s časovačem.*
- Póry na prachovém filtru jsou ucpané. >>> *Umyjte prachový filtr teplou vodou.*
- Zásuvka filtru je zacpaná. >>> *Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.*
- Vložili jste příliš mnoho prádla. >>> *Nevkládejte příliš prádla do sušičky.*
- Prádlo není dostatečně vyždímané. >>> *Vyždímejte prádlo vyšší rychlostí.*

Sušička se nezapíná nebo se nespustí program. Sušička se nespustí, když je nastavena.

- Není zapojena. >>> *Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen.*
- Vkládací dvířka jsou otevřená. >>> *Dále se ujistěte, že dvířka přístroje jsou řádně zavřena.*
- Program není zvolen nebo jste nestiskli tlačítko Start/Pauza/Storno. >>> *Zkontrolujte, zda je program zvolen a zařízení není v režimu pozastavení.*
- Je aktivován dětský zámek. >>> *Vypněte dětský zámek.*

Program se přeruší bez jakékoli příčiny.

- Vkládací dvířka jsou otevřená. >>> *Dále se ujistěte, že dvířka přístroje jsou řádně zavřena.*
- Došlo k přerušení elektrické energie. >>> *Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Storno, program se spustí.*
- Vodní nádrž je plná. >>> *Vyprázdněte vodní nádrž.*

Prádlo se srazilo, je zplstnatělé nebo poškozené.

- Nepoužíváte program vhodný pro typ prádla. >>> *Zkontrolujte údaje na oblečení a zvolte program vhodný pro typ látky.*

Nesvítí osvětlení bubnu. (Pro modely s osvětlením)

- Sušička není zapnuta hlavním spínačem. >>> *Přesvědčte se, že je sušička zapnutá.*
- Světlo je vadné. >>> *Kontaktujte autorizovaného servisního zástupce a požádejte o výměnu.*

Svítí symbol Závěrečné / Bez mačkání.

- Je aktivován program bez mačkání, aby nedošlo k pomačkání prádla, které zůstalo ve spotřebiči. >>> *Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.*

Svítí symbol zakončení.

- Program je dokončen. Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.

Svíí symbol Čištění prachového filtru.

- Není čistý prachový filtr. > > > *Vyčistěte prachový filtr.*

Bliká symbol Čištění prachového filtru.

- Kryt filtru je zacpán prachem. > > > *Vyčistěte kryt prachového filtru.*
- Na pórech prachového filtru se utvořila vrstva usazenin, která může vést k zanášení. > > > *Umyjte prachový filtr teplou vodou.*
- Zásuvka filtru je zacpaná. > > > *Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.*

Z vkladacích dvířek vytéká voda

- Na vnitřní ploše vkladacích dvířek a na plochách těsnění vkladacích dvířek se nahromadil prach. > > > *Vyčistěte vnitřní plochy vkladacích dvířek a plochy těsnění vkladacích dvířek.*

Vkladací dvířka se samovolně otevírají.

- Vkladací dvířka jsou otevřená. > > > *Zatlačte vkladací dvířka, dokud nezacvaknou.*

Svíí/bliká symbol Vodní nádrž.

- Vodní nádrž je plná. > > > *Vyprázdněte vodní nádrž.*
- Je ohnutá odpadní hadice. > > > *Pokud je výrobek připojen přímo na odpad, zkontrolujte odpadní hadici.*

Bliká výstražný symbol čištění zásuvky filtru.

- Není čistá zásuvka filtru. > > > *Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.*



Pokud nemůžete odstranit problém, ačkoli dodržujete pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného servisního zástupce. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.

Visų pirma perskaitykite šį naudotojo vadovą!

Gerb. kliente,

dėkojame, kad pasirinkote „Beko“ produktą. Tikime, kad jūsų produktas buvo pagamintas aukštos kokybės ir su technologijomis, kurios užtikrins geriausius rezultatus.

Rekomenduojame atidžiai perskaityti šį vadovą ir kitus susijusius dokumentus prieš naudodamiesi produktu ir išsaugoti ateičiai. Jei perduodate produktą kam nors kitam, taip pat perduokite ir šį vadovą. Atkreipkite dėmesį į visas detales ir įspėjimus, pateiktus šiame naudotojo vadove, ir laikykitės čia pateiktų instrukcijų.

Naudokite šį naudotojo vadovą modeliui, nurodytam ant viršelio.



Perskaitykite instrukciją.

Simbolių paaiškinimas

Šiame naudotojo vadove naudojami šie simboliai:



Svarbi informacija arba naudingi patarimai apie naudojimą.



Įspėjimai apie pavojingas situacijas, kuriose gali kilti pavojus gyvybei ir turtui.



Įspėjimas dėl elektros smūgio.



Įspėjimas dėl karštų paviršių.



Įspėjimas dėl gaisro pavojaus.



Prietaiso pakuotės yra pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkosaugos reikalavimus.

Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis, atiduokite jas į specialaus surinkimo taškus, skirtus tokiems atliekoms.



Šis produktas buvo pagamintas pagal naujausius technologinius standartus saugiomis aplinkai sąlygomis.

1 Svarbios instrukcijos dėl naudojimo saugumo ir aplinkos

Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos dėl saugumo, kurios padės apsisaugoti nuo asmeninių sužalojimų ir daiktų sugadinimo. Nesilaikant šių instrukcijų jokios garantijos negalios.

1.1 Bendroji sauga

- Džiovyklę 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, bei asmenys, kurie neturi patirties ar žinių, kaip naudotis šiuo įrenginiu, tik tuo atveju, jei juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jie buvo tinkamai apmokyti, kaip saugiai naudotis produktu bei kokių pavojų jis gali sukelti. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Valymo ir priežiūros darbus vaikai gali atlikti tik prižiūrimi suaugusiųjų.
- Prie prietaiso neprileiskite jaunesnių nei 3 metų vaikų, nebent juos nuolatos prižiūrėtumėte.
- Nenuimkite reguliuojamų kojelių. Tarpo tarp džiovintuvo ir grindų negalima sumažinti tokiomis medžiagomis kaip kilimas, medžio gabalai ir juostos. Tai sukels problemą su džiovintuvu.
- Montavimo ir remonto procedūras patikėkite atlikti tik **įgaliotajai aptarnavimo tarnybai**. Gamintojas nebus atsakingas už nuostolius, kurių gali iškilti dėl procedūrų, kurias atliko neįgaliotasis asmuo.
- Neplaukite džiovintuvo purkšdami ar pildami ant jo vandenį! Tai kelia elektros smūgio pavojų!

1.1.1 Elektros sauga



Atliekant elektros sujungimus instaliacijos metu būtina laikytis elektros saugos instrukcijų.



Prietaiso negalima jungti į išorinį perjungimo įrenginį, tokį kaip laikmatis arba jungti į kontūrą, kuris reguliariai įjungiamas ir išjungiamas.

- Prijunkite džiovintuvą prie įžeminto lizdo su saugikliu, kurio galingumas yra nurodytas tipo etiketėje. Įžeminimo instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. Mūsų įmonė neatsakys už pažeidimus, kurių gali pasitaikyti, jei džiovyklė yra naudojama be įžeminimo pagal vietines taisykles.
- Įtampa ir saugiklio galingumas yra nurodyti ant tipo etiketės plokštelės.
- Ant tipo etiketės nurodyta įtampa turi būti lygi elektros tinklo įtampai.
- Kai džiovyklės nenaudojate, ją išjunkite.
- Atlikdami montavimo, priežiūros, valymo ir remonto darbus atjunkite džiovyklę nuo elektros tinklo.
- Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis! Netraukite už laido, visada laikykite už kištuko.
- Nenaudokite ilgintuvų, elektros lizdų skirstytuvų ar adapterių prijungdami džiovyklę prie elektros lizdo, tai padės sumažinti elektros smūgio ir gaisro pavojų.
- Pastačius prietaisą maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.



Apie pažeistą maitinimo laidą informuokite įgaliotąją aptarnavimo tarnybą, kad ši jį pakeistų.



Jei džiovyklė neveikia tinkamai, jos nenaudokite, kol įgaliotoji tarnyba neatliks jos remonto! Tai kelia elektros smūgio pavojų!

1.1.2 Prietaiso sauga



Jų reikia atsižvelgti, siekiant išvengti gaisro pavojaus:

Nedžiovininkite toliau išvardintų skalbinių bei kitų daiktų, kad nekiltų gaisro pavojus.

- Neišplautų skalbinių.
- Audinių, suteptu tepalu, acetonu, alkoholiu, degalais, žibalu, dėmių valikliu, terpentinu, parafinu ar parafino valikliu, negalima džiovinti džiovyklėje, prieš tai jų neišskalbus karštame vandenyje su dideliu kiekiu valiklio.

Aukščiau išvardintas medžiagas būtina atidžiai išsalbti, tam reikia naudoti tinkamą valymo priemonę ir pasirinkti aukštą plovimo temperatūrą.



Nedžiovininkite toliau išvardintų skalbinių ar kitų daiktų džiovyklėje, nes tai kelia gaisro pavojų:

- Drabužių ar pagalvių su putos pagrindu (latekso puta), dušo kepuraičių, vandeniu atsparių audinių, medžiagų su guminiu pagrindu ir guminių padėkliukų.

- Drabužių, valomų pramoniniais chemikalais.

Tokie daiktai kaip žiebtuvėliai, degtukai, monetos, metalo gabaliukai, adatos ir pan., gali pažeisti būgną arba sukelti veikimo problemą. Prieš dėdami į džiovyklę patikrinkite visus drabužius.

Neišjunkite džiovyklės, kol nesibaigė džiovinimo programa. Jei tai būtina padaryti, greitai ištraukite visus skalbinius ir išdėliokite juos taip, kad karštis išsisklaidytų.



Netinkamai išskalbti drabužiai gali patys savaime užsidegti, net po to, kai džiovinimas baigiamas.

- Turite pasirūpinti tinkama ventiliacija, kad iš prietaiso kylančios dujos nesimaišytų su kitų tipų dujomis ir nekeltų gaisro pavojaus.

	Nedžiovinkite džiovyklėje apatinių drabužių su metaliniais elementais. Jei toks metalinis elementas atsipalaiduotų ir nutrūktų džiovinimo metu, tai gali sugadinti džiovyklę.
	Naudokite minkštiklius ir panašius produktus pagal jų gamintojų instrukcijas.
	Visada išvalykite pūkelių filtrą prieš arba po kiekvieno ciklo. Nenaudokite džiovyklės be pūkelių filtro.

- Neremontuokite džiovyklės patys. Neatlikite jokių remonto ar keitimo procedūrų, nei jei išmanote ir galite tokias procedūras atlikti, jei tai akivaizdžiai nenurodyta darbo instrukcijose ar paskelbtame aptarnavimo vadove. Priešingu atveju sukelsite pavojų savo ir kitų asmenų gyvybei.
- Vietoje, kur bus pastatyta džiovyklė, neturi būti šarnyrinių ar slankiojančių durų su spyna, kurios neleistų atidaryti džiovyklės durelių.
- Statykite džiovyklę tokioje vietoje, kur būtų galima naudoti buitiniams poreikiams. (vonioje, uždarame balkone, garaže ir pan.)
- Pasirūpinkite, kad į džiovyklę negalėtų pateikti gyvūnai. Prieš įjungdami džiovyklę, apžiūrėkite jos vidų.
- Nesiremkite į džiovyklės dureles, kai jos yra atidarytos, nes jos gali nukristi.
- Neleiskite kauptis pūkams aplink džiovyklės būgną.

1.2 Džiovyklės statymas virš skalbimo mašinos

- Jei džiovyklę statote virš skalbimo mašinos, tarp abiejų prietaisų reikia naudoti tvirtinimo įtaisą. Tvirtinimo įtaisą turi sumontuoti įgaliotasis aptarnavimo specialistas.
- Pastačius prietaisus vieną ant kito, skalbimo mašina su džiovykle su pilna apkrova siekia maždaug 180 kg. Statykite prietaisus ant tvirto paviršiaus, kuris galėtų atlaikyti tokį svorį!



Skalbimo mašinos statyti ant džiovyklės negalima. Laikykitės aukščiau išvardintų įspėjimų dėl skalbimo mašinos įrengimo.

Skalbimo mašinos ir džiovyklės įrengimo duomenų lentelė

Džiovyklės gylis	Skalbimo mašinos gylis						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Galima montuoti					Galima montuoti	Negalima montuoti
60 cm	Galima montuoti					Negalima montuoti	

1.3 Numatytoji paskirtis

- Džiovyklė yra skirta buitiniam naudojimui. Ji neskirta naudoti pramoninėje aplinkoje bei naudoti ne pagal numatytąją paskirtį.
- Džiovinkite džiovyklėje tik atitinkamai pažymėtus skalbinius.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamo naudojimo ar pervežimo.
- Numatytasis džiovyklės eksploatavimo laikotarpis yra 10 metų. Per šį laikotarpį su originaliomis atsarginėmis dalimis džiovyklė veiks tinkamai.

1.4 Vaikų sauga

- Pakuotės yra vaikams pavojingos. Saugokite jas nuo vaikų.
- Elektros prietaisai yra vaikams pavojingi. Saugokite vaikus nuo veikiančių prietaisų. Neleiskite jiems spaudyti džiovyklės mygtukų. Kad vaikas nespaudytų mygtukų, įjunkite apsauginį užraktą nuo vaikų.



Apsauginis užraktas nuo vaikų yra ant valdymo skydelio. **(žr. Užraktas nuo vaikų)**

- Kai džiovyklės nenaudojate, laikykite dureles uždarytas.

1.5 Elektros ir elektronikos atliekų (WEE) ir panaudotų produktų utilizavimo direktyvų atitiktis



Šis prietaisas atitinka ES WEEE direktyvą (2012/19/ES). Prietaisas yra pažymėtas elektrinių ir elektroninių įrenginių atliekų (WEEE) klasifikacijos simboliu.

Prietaisas yra pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurias galima panaudoti pakartotinai arba perdirbti. Neišmeskite prietaiso su buitinėmis atliekomis. Atiduokite jį į specialų elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo centrą. Kur rasti tokį centrą, teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

1.6 RoHS direktyvos atitiktis

Šis prietaisas atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, išvardintų direktyvoje.

1.7 Informacija apie pakuotę

Prietaiso pakuotės yra pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkosaugos reikalavimus. Neišmeskite pakuočių su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Atiduokite jas perdirbti į pakuočių surinkimo centrą, nurodytą vietinių atsakingųjų institucijų.

1.8 Techninės specifikacijos

LT	
Aukštis (Min. / Maks.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Plotis	59,5 cm
Gylis	59,8 cm
Talpa (maks.)	8 kg**
Svoris (bendras)	47 kg
Įtampa	Žr. kategorijos plokštelę***
Nominalios galios sąnaudos	
Modelio kodas	

* Min. aukštis: aukštis su įtrauktomis reguliuojamomis kojelėmis.

Maks. aukštis: aukštis su ištrauktomis reguliuojamomis kojelėmis.


** Sausų skalbinių svoris prieš skalbiant.

*** Tipo etiketė yra už sudėjimo durelių.

	Džiovyklės techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo siekiant pagerinti produkto kokybę.
	Šiame vadove pateikiamos iliustracijos yra bendrosios ir gali tiksliai neatitikti produkto.
	Ant džiovyklės etikečių ar kituose dokumentuose paskelbtos vertės yra nustatytos atliekant tyrimus laboratorijose pagal galiojančius standartus. Priklausomai nuo džiovyklės veikimo ir aplinkosaugos standartų, šios vertės gali skirtis.

2 Jūsų džiovyklė

2.1 Ką rasite pakuotėje

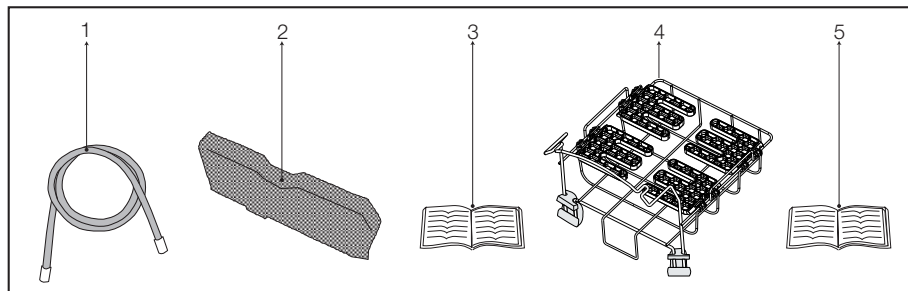

1. Vandens išleidimo žarna *
2. Filtro stalčiaus atsarginė kempinė*
3. Naudotojo vadovas
4. Džiovinimo krepšelis*
5. Džiovinimo krepšelio naudotojo vadovas*

*Gali būti pateikiamas su jūsų mašina, priklausomai nuo modelio.

3 Įrengimas

Dėl šio gaminio instaliacijos kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį techninio aptarnavimo centro atstovą. Norėdami paruošti gaminį naudojimui, prieš iškviesdami įgaliotąjį techninio aptarnavimo atstovą, įsitinkinkite, ar įrengtos tinkamos vandentiekio ir kanalizacijos sistemos. Jeigu šios sąlygos nėra patenkinamos, iškvieskite kvalifikuotą meistrą ir santechniką, kad jis atliktų tinkamus instaliacijos darbus.



Vartotojas yra atsakingas už vietos, elektros, vandentiekio instaliacijos paruošimą šiam gaminiui.



Įrengimo ir elektros prijungimo darbus privalo atlikti įgaliotasis techninio aptarnavimo centro atstovas. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl darbų, kuriuos atliko neįgaliotieji asmenys.



Prieš pradėdant instaliaciją, apžiūrėkite šį gaminį, ar jis neturi kokių nors defektų. Jeigu turi, neinstaliuokite jo. Sugadinti gaminiai kelia pajovų jūsų saugai.



Palaukite 12 valandų, prieš paleisdami elektrinę džiovyklę.

3.1 Įrengimui tinkama vieta

- Įrenkite šį gaminį ant stabiliaus, lygaus paviršiaus.
- Džiovyklė yra sunki. Neneškite jos vieni, be kitų pagalbos.
- Gaminį eksploatuokite gerai vėdinamoje, nedulkėtoje aplinkoje.
- Neužtvirkite ir neužstatykite gaminio priekyje ir apačioje esančių ventiliacijos angų minkštais pūkuotais kilimais, medinėmis trinkelėmis ir juostomis.
- Šio gaminio negalima montuoti spintelėje su rakinaiomis, slankiojamomis durimis ar durimis su vyriais, kurios gali trankyti į gaminį.
- Instaliavus gaminį, jis turi likti toje pačioje vietoje, kurioje buvo atlikti jo prijungimai. Instaliuodami šį gaminį, įsitinkinkite, kad galinė jo sienelė nieko neličia (čiaupo, elektros lizdo ir pan.). Taip pat būtinai instaliuokite gaminį ten, kur jis visuomet stovės.

- Tarp gaminio ir kitų baldų kraštų reikia palikti bent 1,5 cm tarpus.




Nestatykite gaminio ant matavimo laido.

3.2 Gabenimo saugos priemonės išėmimas



Prieš pradėdami pirmą kartą naudoti šį gaminį, išimkite gabenimo saugos priemonę.

- Atidarykite dureles.
- Būgne yra nailoninis maišelis, kuriame yra polistirolo. Suimkite maišelį už dalies, pažymėtos XX XX.
- Patraukite nailoninį maišelį savęs link ir ištraukite gabenimo saugos priemonę.

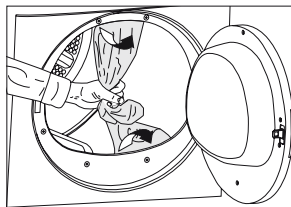

Patikrinkite būgno vidų, kad jame neliktų jokių gabenimo saugos sumetimais naudotų dalių.

3.3 Instaliavimas po stalviršiu

- Šį gaminį galima įrengti po stalviršiu, jeigu jo aukštis yra pakankamas.



Naudojant po stalviršiu montuojamą skalbinių džiovyklę, jos niekada negalima naudoti be montavimo po stalviršiu dalies.

Džiovyklės gylis	60 cm	54 cm
Montavimo po stalviršiu dalies asortimento numeris	2979700100	2973600100

Įrengdami gaminį po stalviršiu arba spintelėje, tarp šoninių ir galinių mašinos sienų bei stalviršio/spintelės sienų palikite bent 3 cm tarpus.


3.4 Prijungimas prie drenažo linijos

Produktuose su kondensatoriumi vanduo džiovinimo metu kaupiasi vandens rezervuare. Išleiskite susikaupusį vandenį po kiekvieno džiovinimo ciklo.

Galite tiesiogiai išleisti susikaupusį vandenį per drenažo žarną, pridėdamą prie prietaiso, vietoj periodinio susikaupusio vandens rezervuare išleidimo.

Vandens drenažo žarnos prijungimas

- 1-2** Ranka ištraukite žarną iš už džiovyklės, taip ją atjungdami. Nenaudokite jokių instrumentų žarnai atjungti.
- 3** Vieną drenažo žarnos galą prijunkite prie prijungimo taško, nuo kur atjungėte žarną ankstesniame veiksmo.
- 4** Kitą drenažo žarnos galą prijunkite tiesiai prie išleidimo linijos.

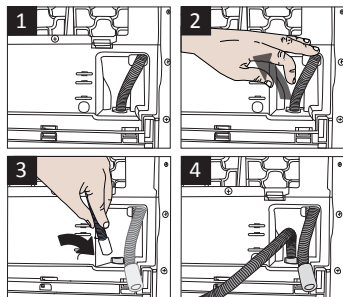

Žarnos sujungimas turi būti sujungtas patikimai. Jei žarna atsijungs nuo korpuso tuo metu, kai vanduo bus išleidžiamas, vanduo išsipils ant grindų.




Vandens drenažo žarna turi būti prijungta daugiausiai 80 cm aukštyje.



Patikrinkite, kad ant vandens drenažo žarnos nebūtų laipiojama ir ji nebūtų suspausta tarp drenažo ir įrenginio.

3.5 Kojelių reguliavimas

Norint užtikrinti, kad mašina veiktų tyliau ir nevibruotų, ji turi stovėti tiesiai, išlaikant pusiausvyrą kojų pagalba. Pastatykite mašiną tiesiai, pareguliuodami kojeles. Sukite kojeles į kairę arba dešinę, kol mašina stovės tiesiai ir tvirtai.

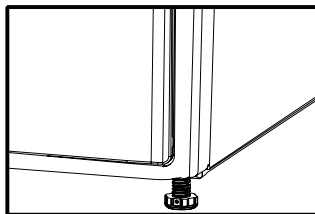

Niekuomet neišsukite reguliuojamų kojų iš korpuso.

3.6 Elektros jungtis

Kaip sujungti elektros jungtis, žr. atskirą instrukciją (žr. 1.1.1 Elektros saugumas)

3.7 Mašinos gabenimas

1. Prieš gabendami, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
2. Atjunkite vandens išleidimo (jei ji įrengtas) ir kamino jungtis.
3. Visiškai išleiskite iš gaminio likusį vandenį.




Gaminį rekomenduojame nešti stačią. Jeigu jos neįmanoma nešti stačiai, mašiną reikia nešti pakreiptą į dešinę (žiūrint iš priekio). Pastačius gaminį naujoje vietoje, prieš jį paleidžiant, reikia palaukti 12 valandų.


3.8 Įspėjimai dėl garsų



Prietaisui veikiant, kartais girdimas kompresoriaus metalinių dalių keliamas triukšmas – tai normalu.

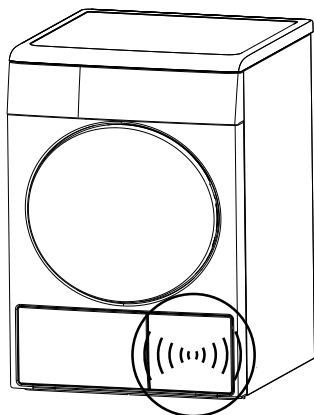

Darbo metu surinktas vanduo pumpuojamas į vandens bakelį. Šio proceso metu girdimas siurbimo garsas – tai normalu.

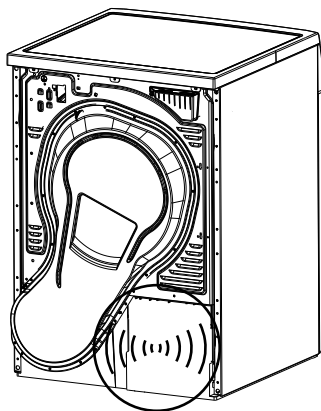

3.9 Apšvietimo lempučių keitimas

Jei skalbinių džiovyklėje yra lempučių. Norėdami pakeisti džiovyklės lempučių, kreipkitės į įgaliotąją aptarnavimo tarnybą. Šiame prietaise naudojamos lempučių neskirtos patalpoms apšviesti. Jos skirtos tik padėti sudėti ir išimti maisto produktus iš šaldytuvo ir šaldiklio saugiai ir patogiai. Šiame prietaise naudojamos lempučių turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas, tokias kaip vibracija ir 50 °C viršijančios temperatūros.

4 Paruošimas

4.1 Skalbiniai, kuriuos galima džiovinti džiovyklėje

Visada laikykitės instrukcijų ant drabužių etikečių. Džiovinkite džiovyklėje tik drabužius, kurių etiketėse nurodyta, kad juos galima džiovinti džiovyklėje, ir pasirinkite tinkamą programą.

SKALBINIŲ DŽIOVINIMO SIMBOLIAI																					
	Džiovinimo simboliai		Tinka džiovinti džiovyklėje		Nelyginti		Džiovinti kaip gležną audinį		Nedžiovinti džiovyklėje		Nedžiovinti		Nenaudoti cheminio valymo								
 	Džiovinimo nustatymai		Bet kokioje temperatūroje		Aukštoje temperatūroje		Vidutinėje temperatūroje		Žemoje temperatūroje		Nekaitinant		Džiovinti padžiovus		Džiovinti paguldžius		Džiovinti padžiovus šlapius		Džiovinti paguldžius pavėsyje		Galima naudoti cheminį valymą
 LYGINTI	Lyginti -																				
	Sausą arba lyginti garu				Lyginti aukštoje temperatūroje			Lyginti vidutinėje temperatūroje			Lyginti žemoje temperatūroje			Nelyginti			Lyginti be garo				
	Maksimali temperatūra				200 °C			150 °C			110 °C										

4.2 Laundry not suitable for drying in the dryer

Džiovyklėje nedžiovinkite gležnų siuvinėtų audinių, vilnonių ir šilkinų drabužių, oro gležnų ir vertingų audinių, oro nepraleidžiančių medžiagų ir tiulio užuolaidų.

4.3 Skalbinių paruošimas džiovinti

- Po skalbimo skalbiniai gali būti susipainioję. Atskirkite juos prieš sudėdami į džiovyklę.
- Drabužius su metalinėmis detalėmis (pvz., užtrauktukais) džiovinkite išverstus.
- Užsekite užtrauktukus, sukabinkite kabliukus, sagtis ir sagas.

4.4 Kaip galima taupyti elektrą


Ši informacija padės džiovykle naudotis saugiai ir ekonomiškai.

- Išsukite skalbiamus skalbinius didžiausiu greičiu. Taip džiovinimo laikas bus trumpesnis ir bus išnaudota mažiau energijos.
- Išrūšiukite skalbinius pagal jų tipą ir storį. Vieno tipo skalbinius džiovinkite kartu. Pavyzdžiui, ploni virtuviniai rankšluosčiai ir staltiesės džiūsta lengviau ir greičiau negu stori vonios rankšluosčiai.
- Laiykites naudojimo vadove pateiktų programos pasirinkimo instrukcijų.
- Neatidarykite džiovyklės durelių programos veikimo metu, jei tai nėra visiškai neišvengiama. Jei dureles atidaryti būtina, nelaikykite jų atidarytų ilgai.

- Kol vyksta džiovinimas, ne pridėkite drėgnų skalbinių.
- Išvalykite pūkelių filtrą prieš arba po kiekvieno džiovinimo ciklo. **(žr. 6.1 sk. Pūkelių filtro / vidinio durelių paviršiaus valymas)**
- Periodiškai valykite filtrą, kai ant jo matote susikaupusį orą arba užsidega simbolis, jei yra filtro stalčiaus valymo įspėjimo simbolis «» . **(žr. 6. 4 sk. Filtro stalčiaus valymas)**
- Džiovinimo metu gerai vėdinkite patalpą, kurioje stovi džiovyklė.

4.5 Tinkamas skalbinių kiekis

Laikykitės instrukcijų, pateiktų sk. „Programos pasirinkimo ir sąnaudų lentelė“. Nedėkite daugiau skalbinių negu nustatyta lentelėje.

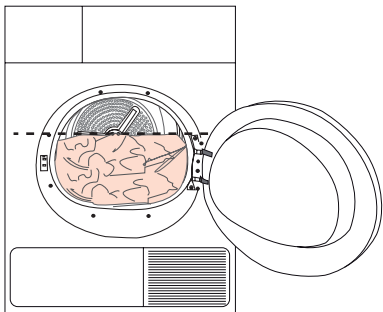

Nerekomenduojama dėti į džiovyklę daugiau skalbinių nei nustatyta lentelėje. Jei džiovyklė perkraunama, skalbiniai nebus išdžiovinti taip gerai. Be to, galima pažeisti audinius ir sugadinti patį įrenginį.


Svoriai toliau yra pateikiami kaip pavyzdžiai

Skalbiniai	Apytikslis svoris (g)*
Medvilniniai patalynės užvalkalai (dviguliai)	1500
Medvilniniai patalynės užvalkalai (vienguliai)	1000
Paklotės (dvigubos)	500
Paklotės (viengubos)	350
Didelės staltiesės	700
Mažos staltiesės	250
Servetėlės	100
Dideli vonios rankšluosčiai	700
Nedideli rankšluosčiai	350
Palaidinukės	150
Medvilniniai marškiniai	300
Marškiniai	250
Marškiniai	500
Suknelės	350
Džinsai	700
Nosinės (10 vnt.)	100
Marškinėliai	125


* Sausų skalbinių svoris prieš skalbiant.

5 Prietaiso valdymas

5.1 Valdymo skydelis

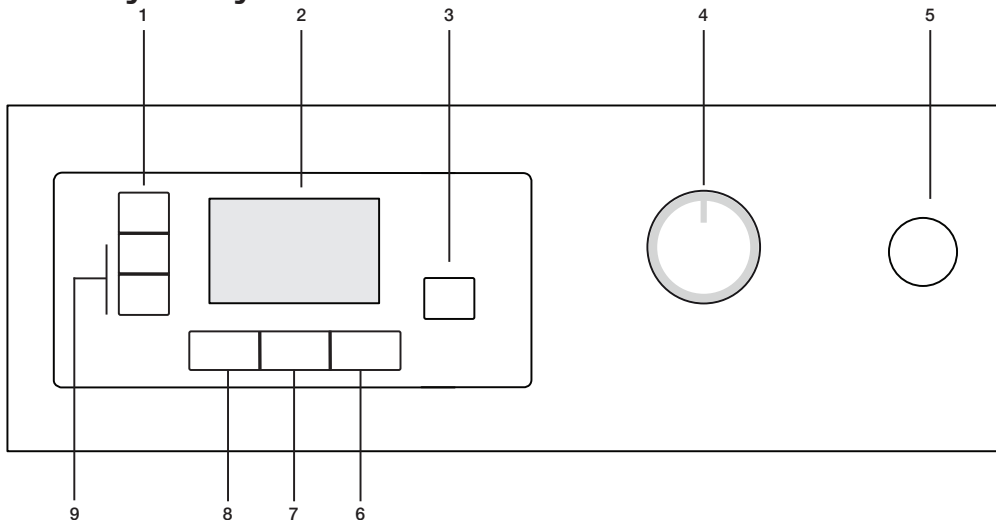

1. Skalavimo mašinos greičio / laikmačio programos pasirinkimo mygtukas
2. Rodmuo
3. Paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtukas
4. Programos pasirinkimo rankenėlė
5. Įjungimo / išjungimo mygtukas
6. Glamžymąsi mažinančios programos mygtukas
7. Sausumo lygio mygtukas
8. Garsinio įspėjimo išjungimo mygtukas
9. Laiko atidėjimo mygtukai

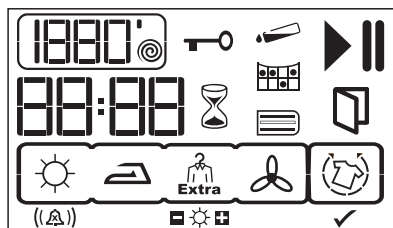

- 1880' ● Greičio greičio / laikmačio programos*
- ▶ Prietaiso veikimo simbolis
- || Pristabdymo simbolis
- ☹ Vandens bakelio pripildymo įspėjimo simbolis
- ☹ Filtro valymo įspėjimo simbolis
- ☹ Filtro stalčiuuko valymo įspėjimo simbolis
- 88:88 Likusio laiko indikatorius**
- ⏰ Užrakto nuo vaikų įspėjimo simbolis
- ⏰ Laiko atidėjimo režimas
- ☹ Neuždarytų durelių įspėjimo simbolis
- ☹ Glamžymąsi mažinantis režimas
- ☹ Garsinio įspėjimo lygis / atšaukimo garsinis įspėjimas
- ☹ Sausumo lygis
- ☹ Glamžymąsi mažinantis režimas yra įjungtas

* Greičio greitis leidžia tiksliau parodyti likusį laiką. Jis neturi poveikio mašinos darbui.

** Dėl šio proceso rodomas iki tam tikros programos pabaigos likęs laikas priklauso nuo skalavinių drėgnumo lygio ir gali skirtis nuo pradžioje rodyto laiko.



5.2 Mašinos paruošimas naudojimui

1. Įkiškite mašinos kištuką į maitinimo lizdą.
2. Sudėkite į mašiną skalbinius.
3. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.



Įjungimo / išjungimo mygtuko paspaudimas nebūtinai reiškia, kad programa bus paleista. Spauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką ir programa bus paleista.

5.3 Programos pasirinkimas

1. Nuspręskite, kuri iš toliau lentelėje pateiktų programų (su nurodyta džiovinimo temperatūra laipsniais) yra jums tinkama.
2. Programos pasirinkimo rankenėle pasirinkite norimą programą.

Labai sausi	Džiovinama vidutinėje temperatūroje, skirta tik medvilniniams skalbiniams. Stori ir daugiasluoksniai skalbiniai (rankšluosčiai, užvalkalai, džinsai ir pan.) išdžiovinami taip, kad jų visai nereikia lyginti – tereikia juos sudėti ir padėti į spintą.
Dėvėjimui	Įprasti skalbiniai (staltiesės, apatiniai drabužiai ir pan.) išdžiovinami taip, kad jų visai nereikia lyginti – tereikia juos sudėti ir padėti į spintą.
Lyginimui	Įprasti skalbiniai (marškiniai, suknelės ir pan.) išdžiovinami taip, kad jie būtų paruošti lyginimui.



Šiamiau apie programą skaitykite "Programų pasirinkimo ir sąnaudų lentelėje".

5.4 Pagrindinės programos

Priklausomai nuo audinių rūšių, galima naudoti šias pagrindines programas:

• Medvilniniai audiniai

Šią programą galite pasirinkti atspariems skalbiniams džiovininti. Džiovinama vidutinėje temperatūroje. Ją rekomenduojama rinktis medvilniniams daiktams (patalynei, lovos užtiesalams, rankšluosčiams, vonios chalatomis ir pan.).

• Sintetiniai audiniai

Šią programą galite pasirinkti mažiau atspariems skalbiniams džiovininti. Remokenduojama sintetiniams audiniams.

5.5 Papildomos programos

Ypatingiems atvejams mašinoje numatytos papildomos programos.



Papildomos programos gali skirtis priklausomai nuo mašinos modelio funkcijų.

• Greitoji

Šią programą galite pasirinkti medvilniniams audiniams, kurie yra išgręžti skalbimo mašinoje, sukanč juos dideliu greičiu, džiovininti. Pasirinkus šią programą, 1 kg medvilninių skalbinių (3 marškiniai (palaidinės)/ 3 trumparankoviai marškinėliai) bus išdžiovinama per 45 minučių.



Norint gauti geresnį rezultatą naudojant džiovinimo programas, skalbiniai turi būti išskalbti naudojant tinkamas programas ir išgręžti skalbimo mašinoje rekomenduojamu gręžimo greičiu.

• Marškiniai

Ši programa rūpestingiau džiovina marškinius, kad jie mažiau susiglamžytų ir juos galima būtų lengviau išlyginti.



Programai pasibaigus, marškiniai gali būti šiek tiek drėgni. Rekomenduojame nepalikti marškinių džiovintuve.

• Džinsai

Šią programą galite pasirinkti džinsams, kurie yra išgręžti skalbimo mašinoje, sukant juos dideliu greičiu, džiovinti.

• Mišrūs audiniai

Ji rekomenduojama atspariai nudažytiems medvilniniams ir sintetiniams drabužiams skalbti jų nerūšiuojant.

• Sporto aprangai

Šią programą galite naudoti medvilniniams, sintetiniams ir mišrių audinių skalbiniams džiovinti jų nerūšiuojant.

• Vilnos atšviežinimas

Šią programą galite naudoti vilniniams skalbiniams, kuriuos galima skalbti automatinėje skalbyklėje, vėdinti ir minkštinti. Nenaudokite šios programos skalbiniams visiškai išdžiovinti. Ištraukite skalbinius ir nedelsdami išvėdinkite juos, kai tik programa pasibaigs.

• Kasdieninė

Ši programa naudojama medvilniniams ir sintetiniams drabužiams džiovinti kasdien, ir ji trunka 1,5 valandą.

• Kūdikių drabužėliai

Ši programa naudojama kūdikių drabužėliams, ant kurių etiketės yra nurodyta, kad juos galima dėti į džiovintuvą.

• Ploni audiniai

Labai jautrius, džiovinimui tinkamus skalbinius arba skalbinius, kuriuos rekomenduojama skalbti rankomis, galite džiovinti žemesnėje temperatūroje.



Norint apsaugoti tam tikrus drabužius nuo susiglamžymo arba sugadinimo, galima juos sudėti į skalbinių maišelį. Programai pasibaigus, nedelsiant ištraukite skalbinius iš džiovintuvo ir pakabinkite juos, kad jie nesusiglamžytų.

• Vėdinimas

10 minučių vykdomas tik vėdinimas, nepučiant karšto oro. Naudodami šią programą, galite išvėdinti uždaroje vietoje ilgą laiką laikytus drabužius – dings nemalonūs kvapai.

• Laikmačio programos

Norėdami pasiekti norimo sausumo lygio džiovinant žemesnėje temperatūroje, galite pasirinkti vieną iš 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min, 80 min, 120 min, 140 min arba 160 min laikmačio programų.



Ši programa skirta džiovinti skalbinius tam tikrą pasirinktą laiką, nepriklausomai nuo džiovinimo temperatūros.



5.6 Programų pasirinkimo ir sąnaudų lentelė

LT					
Programa		Maksimalus skalbinių kiekis (kg)	Skalbimo mašinos gręžimo greitis (apm)	Vidutinis likęs drėgnumas (%)	Džiovinimo laikas (minutėmis)
Medvilniniai spalvoti audiniai					
	Labai sausi	8	1000	% 60	190
	Dėvėjimui	8 / 4	1000	% 60	179 / 104
	Lyginimui	8	1000	% 60	150
Kūdikių drabužėliai		3	1000	% 60	80
Marškiniai		1,5	1200	%50	50
Džinsai		4	1200	%50	120
Kasdieninė		4	1200	%50	90
Mišrūs audiniai		4	1000	%60	115
Sporto aprangai		4	1000	%60	105
Greitoji		1	1200	%50	45
Ploni audiniai		2	600	%40	55
Vilnos atšviežinimas		1,5	600	%50	8
Sintetiniai audiniai					
	Dėvėjimui	4	800	% 40	70
	Lyginimui	4	800	% 40	55
Elektros sunaudojimas					
Programa		Maksimalus skalbinių kiekis (kg)	Skalbimo mašinos gręžimo greitis (apm)	Vidutinis likęs drėgnumas (%)	Elektros sunaudojimas, kWh
Medvilnė, paruošta dėti į spintą *		8 / 4	1000	% 60	2,47 / 1,35
Medvilnė, paruošta lyginimui		8	1000	% 60	2,1
Sintetiniai, paruošti dėvėti		4	800	% 40	0,95
Elektros sąnaudos išjungtu režimu standartinei medvilnės programai pilna apkrova, PO (W)					0,5
Energijos sąnaudos įjungtu režimu standartinei medvilnės programai pilna apkrova, PL (W)					1,0
Į sudėtį įeina fluoruotos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurioms taikomas Kioto protokolas. Hermetiškai užsandarinta. R134a / 0,30 kg - GWP:1430 - 0,429 tCO ₂ e					



„Medvilnės džiovinimo programa“, naudojama pilna ir daline apkrova, yra standartine džiovinimo programa, su kuria susiejama etiketose pateikiama informacija; ši programa tinka džiovinoti įprastus medvilninius skalbinius; tai yra pati taupiausi programa vertinant pagal energijos sąnaudas medvilnei plauti.

* : Standartinių energijos sąnaudų programa (EN 61121:2012)

Visi lentelėje pateikti dydžiai nustatyti remiantis EN 61121:2012 standartu. Priklausomai nuo skalbinių rūšies, skalbinių išgręžimo greičio, aplinkos sąlygų ir įtampos svyravimų, šie dydžiai gali skirtis nuo lentelėje pateiktų dydžių.

5.7 Papildomos funkcijos

Garsinis įspėjimas

Programai pasibaigus bus įjungtas džiovyklės garsinis įspėjimas. Jeigu nenorite, kad garso signalas būtų įjungtas, kelis kartus paspauskite garso lygio nustatymo mygtuką, kol ekrane pasirodys „x“. Norėdami pareguliuoti garso lygį, spauskite tą patį mygtuką.



Šią funkciją galite įjungti arba prieš, arba jau įjungę programą.



Garsinio įspėjimo išjungimas



1 lygio garsinis įspėjimas



2 lygio garsinis įspėjimas



3 lygio garsinis įspėjimas

Sausumo lygis

Naudojamas nustatyti reikiamą sausumo lygį. Ekrane rodant ženklą „+“, džiovinama daugiau lyginant su numatytuoju nustatymu, o rodant ženklą „-“, džiovinama mažiau. Programos veikimo laikas gali skirtis, priklausomai nuo pasirinkimo.



Šią funkciją galite įjungti arba prieš, arba jau įjungę programą.



Apsauga nuo susiglamžymo

Apsaugos nuo susiglamžymo funkcija apsaugo skalbinius nuo susiglamžymo, jeigu pasibaigus programai neištraukiate skalbinių iš džiovytuvo. Ši programa 2 valandas kas 240 sekundžių pasuka skalbinius būgne, kad jie nesusiglamžytų.

Toliau esančiame paveikslėlyje pavaizduota, kad apsaugos nuo susiglamžymo funkcija yra įjungta, bet programa veikia. Džiovinimo ciklas baigiamas ir pradedamas apsaugos nuo susiglamžymo programos etapas (antrame ekrano paveikslėlyje).



Norėdami įjungti šią funkciją, paspauskite apsaugos nuo susiglamžymo mygtuką.

Kontrastingumo pakeitimas

Kontrastingumą galima reguliuoti, norint, kad ekrane rodomi simboliai būtų aiškesni. Ekrano kontrastingumo nustatymą ypač gali tekti pakeisti tuomet, kai džiovintuvus yra sumontuotas ant skalbimo mašinos. Spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę gręžimo greičio / laikmačio programos mygtuką.

Kai kontrastingumas bus pakeistas, ekrane 3 sekundes bus matomi visi simboliai, rodant, kad veiksmas yra atliktas.



Norėdami sugrąžinti ankstesnę kontrastingumo nuostatą, dar kartą atlikite tą patį veiksmą.

5.8 Įspėjamieji simboliai



Įspėjimo simboliai gali skirtis priklausomai nuo mašinos modelio.

Pūkų surinkimo filtro valymas

Programai pasibaigus, užsidega įspėjamasis simbolis, primenantis, kad reikia išvalyti filtrą.



Jeigu filtro valymo įspėjimo simbolis dega pastoviai, žr. skyrių „Trikčių šalinimas“.



Vandens bakelis

Programai pasibaigus, užsidega įspėjamasis simbolis, primenantis, kad reikia išpilti vandenį iš vandens bakelio. Jeigu vandens bakelis bus visiškai pripildytas programai veikiant, pradės žybcioti įspėjimo lemputė ir mašina bus laikinai sustabdyta. Išpilkite vandenį iš bakelio, spauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką ir programa bus tęsiama toliau. Įspėjamasis simbolis užgęsta ir programa vėl tęsia darbą.



Filtro stalčiaus valymas

Tam tikrais protarpiais įsijungia įspėjamasis simbolis, primenantis, kad reikia išvalyti filtro stalčių.



Blogai uždarytos įkrovos dureles

Šis įspėjimo simbolis rodomas tada, kai džiovyklės durelės yra neuždarytos.




Laiko atidėjimas

Laiko atidėjimo funkcija leidžia atidėti programos paleidimą iki 24 valandų.

1. Atidarykite dureles ir prikraukite skalbinių.
2. Pasirinkit džiovinimo programą, gręžimo greitį ir, jeigu reikia, pasirinkite pagalbines funkcijas.
3. Norėdami nustatyti norimą atidėjimo laiką, spauskite laiko atidėjimo mygtukus „+“ arba „-“. Pradės žybcioti laiko atidėjimo simbolis.
4. Paspauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką. Pradedama atidėto laiko atgalinė atskaita. Laiko atidėjimo simbolis ima degti nepertraukiamai. Ekrane rodomas paleidimo simbolis. Praėjus pusei nustatyto atidėjimo laiko, ekrane pradės žybcioti „-“.



Laiko atidėjimo metu į mašiną galima pridėti daugiau skalbinių/ iš jos išimti skalbinius. Pasibaigus atgalinės atskaitos laiko skaičiavimo procesui, laiko atidėjimo simbolis išnyksta, prasideda džiovinimo procesas ir ekrane rodoma programos trukmė. Ekrane rodomas laikas yra įprasto džiovinimo laiko ir atidėto laiko suma.

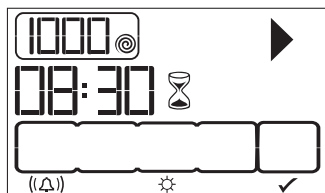

Laiko atidėjimas paleidžiamas paspaudus paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką, pavaizduotą pirmiau esančiame ekrano paveikslėlyje.

Atidėjimo laiko keitimas

Jeigu atgalinės laiko atskaitos metu norite pakeisti atidėtą laiką:

1. Norėdami atšaukti programą, spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką. Norėdaim laiką pakeisti, dar kartą pakartokite laiko atidėjimo nustatymo veiksmus.
2. Nustatykite norimą laiko atidėjimą, spausdami laiko atidėjimo mygtukus „+“ arba „-“. Pradės žybcioti laiko atidėjimo simbolis.
3. Paspauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką. Pradedama atidėto laiko atgalinė atskaita. Laiko atidėjimo simbolis ima degti nepertraukiamai. Pristabdymo simbolis dingsta. Ekrane rodomas paleidimo simbolis.
4. Praėjus pusei nustatyto atidėjimo laiko, ekrane pradės žybcioti „-“.

Laiko atidėjimo atšaukimas

Jeigu norite atšaukti atvirkštinį laiko atidėjimo skaičiavimą ir tuoj pat paleisti programą:

1. Norėdami atšaukti programą, spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką.
2. Spauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką ir pirmiau pasirinkta programa bus paleista.

5.9 Programos paleidimas

Spauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką ir programa bus paleista. Užsidegs paleidimo / pristabdymo simbolis, rodantis, kad programa yra pradėta; likusio laiko viduryje ir toliau žybsės simbolis „-“.

Programos eiga



Veikiančios programos eigą ekrane parodo įvairūs simboliai.

Kiekvieno programos veiksmo pradžioje užsidega atitinkamas simbolių serijos simbolis, o programos pabaigoje degs visi simboliai. Pats dešiniausias simbolis ekrane parodo atliekamą etapą.

Džiovinimas

Džiovinimo simbolis užsidega vykdant visas programas, išskyrus vėdinimo.

Lyginimui

Pradeda šviesti, kai sausumo lygis pasiekia skalbinių lyginimui etapą.

Dėvėjimui

Pradeda šviesti, kai sausumo lygis pasiekia visiškai sausų skalbinių etapą.

Labai sausi

Pradeda šviesti, kai sausumo lygis pasiekia visiškai sausų, papildomai džiovinų skalbinių etapą.

Vėdinimas

Vėdinimo simbolis užsidega programai pasibaigus.



Jei apsaugos nuo susiglamžymo funkcija yra įjungta, programai pasibaigus, užsidega apsaugos nuo susiglamžymo simbolis.

5.10 Užraktas nuo vaikų

Mašinoje įrengtas užraktas nuo vaikų, kuris apsaugo mašiną, kad vaikui paspaudus kokią nors mygtuką, nebūtų pakeista veikianti programa. Įjungus užraktą nuo vaikų, nebeveiks jokie mygtukai, išskyrus įjungimo / išjungimo mygtuką.

Norėdami įjungti užraktą nuo vaikų funkciją, vienu metu nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę garsinio įspėjimo ir apsaugos nuo susiglamžymo funkcijų mygtukus.

Jeigu programai pasibaigus norite paleisti kitą programą, užraktą nuo vaikų reikia išjungti. Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų funkciją, dar kartą paspauskite tuos pačius mygtukus ir palaikykite juos nuspaudę 3 sekundes.



Įjungus užraktą nuo vaikų funkciją, ekrane atsiras spynos simbolis.



Išjungus ir vėl paleidus mašiną spaudžiant įjungimo / išjungimo mygtuką, užrakto nuo vaikų funkcija bus išjungta.

Kai užrakto nuo vaikų funkcija įjungta: Rodomos piktogramos nepasikeis netgi jeigu mašinai veikiant arba esant pristabdytai nustatysite kitą programos pasirinkimo rankenėlės padėtį.

Jeigu apsaugos nuo vaikų funkcija išjungama po to, kai mašinai veikiant nustatoma kita programos pasirinkimo rankenėlės padėtis, mašina išjungama ir ekrane rodoma informacija apie naują programą.


5.11 Programos keitimas po programos paleidimo

Mašinai pradėjus veikti, galite pakeisti pasirinktą programą ir džiovinų skalbinius, naudodami kitą programą.

1. Jeigu norite pasirinkti programą „Labai sausi“ vietoje programos „Sausi“, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką, kad veikianti programa būtų atšaukta.
2. Programos pasirinkimo rankenėlę pasirinkite programą „Itin sausi“.
3. Spauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką ir programa bus paleista.



Kitą programą galite pasirinkti ir kitu būdu: mašinai veikiant, pasukite programos pasirinkimo rankenėlę. Tokiu atveju veikianti programa atšaukiama, o ekrane pradedama rodyti informacija apie naują programą.

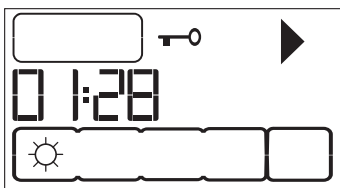

Skalbinių įdėjimas / išėmimas mašinai veikiant pristabdymo režimu


Norėdami pridėti arba išimti skalbinius po džiovinimo programos paleidimo:

1. Jei norite mašiną perjungti į pristabdymo režimą, paspauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką. Džiovinimo procesas bus sustabdytas.
2. Veikiant pristabdymo režimui, atidarykite dureles ir pridėkite skalbinių arba išimkite juos ir vėl uždarykite dureles.
3. Spauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką ir programa bus paleista.

	Paleidus džiovinimo procesą ir po to dar pridėjus šlapių skalbinių, jau sausi mašinoje esantys drabužiai susimaišo su šlapiais ir, džiovinimo procesui pasibaigus, skalbiniai būna šlapi.
	Džiovinimo metu galite pridėti ar išimti skalbinius neribotą skaičių kartų. Visgi tokiu atveju pailgės programos laikas ir padidės energijos sąnaudos, nes džiovinimo procesas nuolat pertraukiamas. Todėl skalbinių pridėti rekomenduojama prieš paleidžiant džiovinimo programą.
	Jeigu pasirinksite naują programą, sukdami programų pasirinkimo rankenėlę mašinai veikiant pristabdymo režimu, veikianti programa bus atšaukta, o ekrane bus rodoma informacija apie naują programą.
	Programai veikiant, pridėdami daugiau skalbinių arba juos išimdami, nelieskite rankomis būgno vidinio paviršiaus. Būgno paviršius labai karštas.

5.12 Programos atšaukimas


Jeigu dėl kokios nors priežasties norite sustabdyti džiovinimą ir atšaukti jau veikiančią programą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką. Šio laikotarpio pabaigoje užsidegs pūkų surinkimo filtro valymo ir pilno vandens bakelio įspėjimo simboliai, o ekrane pasirodys pranešimas „End“ (pabaiga).

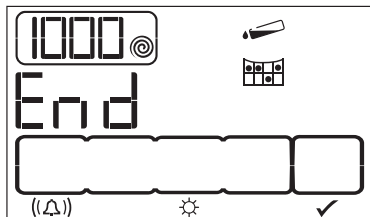

	Atšaukus programą džiovintuvui veikiant, jo viduje bus per daug karšta, todėl įjunkite vėdinimo programą, kad mašina atvėstų.
	Jeigu mašinai veikiant pasuksite programų pasirinkimo rankenėlę, mašina sustos. Tokiu atveju veikianti programa atšaukiama, o ekrane pradedama rodyti informacija apie naują programą.

5.13 Programos pabaiga

Programai pasibaigus, programos tęsimas indikatoriuje užsidegs pūkų surinkimo filtro valymo ir pilno vandens bakelio įspėjimo simboliai, o ekrane pasirodys pranešimas „End“ (pabaiga). Dureles galima atidaryti, o mašina yra paruošta antrajam ciklui. Norėdami išjungti mašiną, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

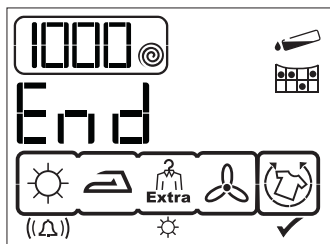

	Jei apsaugos nuo susiglamžymo funkcija yra įjungta ir programai pasibaigus skalbiniai iš mašinos neišimami, pradeda veikti apsaugos nuo susiglamžymo programa, kuri veikia 2 valandas.
	Po kiekvieno džiovinimo būtinai išvalykite pūkų surinkimo filtrą. (Žr. skyrių „Pūkų surinkimo filtras / vidinis durelių paviršius“)
	Po kiekvieno džiovinimo ciklo išpilkite vandenį iš vandens bakelio. (Žr. skyrių „Vandens bakelio ištuštinimas“)

6 Techninė priežiūra ir valymas






Reguliariai valant, pailgėja gaminio naudojimo laikas ir sumažėja triukšio atvejų.



Atliekant (valdymo skydelio, korpuso ir pan.) techninės priežiūros ir valymo darbus, šis gaminys privalo būti atjungtas nuo maitinimo tinklo.

6.1 Pūkelių filtro / vidinio durelių paviršiaus valymas

Į orą džiovinimo metu patekę pūkeliai ir audinių pluoštai nuo skalbinių surenkami pūkų surinkimo filtre.

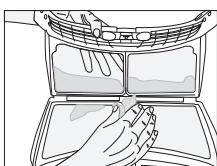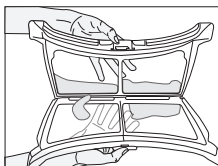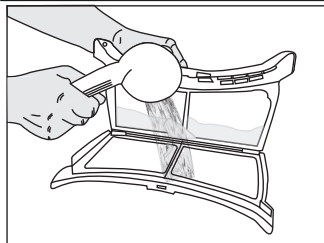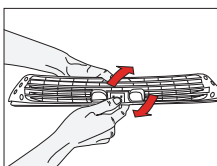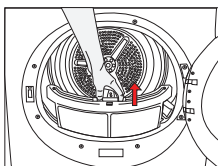

Tokie pluoštai ir pūkeliai paprastai susidaro dėvėjimo ir skalbimo metu.



Po kiekvieno džiovinimo proceso būtinai išvalykite filtrą ir vidinį durelių paviršių.



Pūkų surinkimo filtro korpusą galite valyti dulkių siurbliu.

Jeigu norite išvalyti pūkų surinkimo filtrą:



1. Atidarykite dureles.
2. Nuimkite pūkų surinkimo filtrą patraukdami jį aukštyn ir atidarykite pūkų surinkimo filtrą.
3. Ranka arba minkštu skudurėliu išimkite pūkelius, audinių pluoštus ir medvilninius siūlus.
4. Uždarykite pūkų surinkimo filtrą ir įtaisykite jį atgal į korpusą.




Kurį laiką panaudojus mašiną, pūkų surinkimo filtro akutės gali pasidengti pūkų sluoksniu, kuris gali užkimšti pūkų surinkimo filtrą. Išplaukite pūkų surinkimo filtrą šiltame vandenyje, kad susikaupę pūkai būtų pašalinti nuo pūkų surinkimo filtro paviršiaus. Prieš įdėdami pūkų surinkimo filtrą, palaukite, kol jis visiškai išdžius.



Nuvalykite visą vidinį durelių paviršių ir durelių tarpiklį.

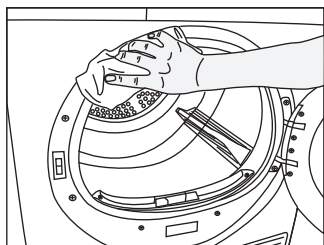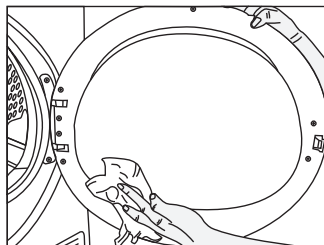

6.2 Jutiklių valymas

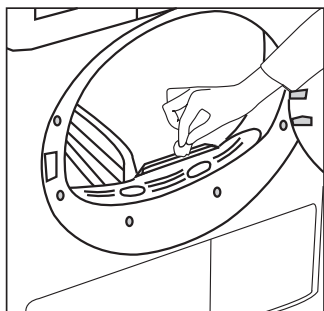

Šioje mašinoje įrengti drėgmės jutikliai, kurie nustato, ar skalbiniai sausi, ar ne.

Norėdami nuvalyti jutiklius:

1. Atidarykite mašinos dureles.
2. Jeigu mašiną dėl džiovinimo proceso vis dar įkaitusi, palaukite, kol ji atvės.
3. Metalinius jutiklius nuvalykite minkštu, acte sudrėkintu skudurėliu, o po to nusauskite juos.



Metalinius jutiklių paviršius valykite 4 kartus per metus.



Metaliniams jutiklių paviršiams valyti nenaudokite jokių metalinių įrankių.



Valydami niekada nenaudokite tirpiklių, valymo priemonių arba panašų medžiagų, nes jos gali sukelti gaisrą arba sprogimą!

6.3 Vandens bakelio ištuštinimas

Džiovinimo ciklo metu iš skalbinių pašalinama drėgmė, kuri yra kondensuojama ir susikaupęs vanduo surenkamas vandens bakelyje. Vandens bakelį ištuštinkite po kiekvieno džiovinimo ciklo.



Kondensuotas vanduo nėra geriamasis vanduo!




Niekada neišimkite vandens bakelio programai veikiant!


Jeigu pamiršite išpilti vandens bakelį, kito džiovinimo ciklo metu užsidegs pilno vandens bakelio įspėjimo lemputė ir mašina sustos. Jeigu taip atsitiktų, išpilkite vandenį iš bakelio, tada paspauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką ir džiovinimo ciklas bus tęsiamas toliau.

Norėdami išpilti vandenį iš bakelio:

1. Patraukite stalčių ir atsargiai išimkite vandens bakelį.

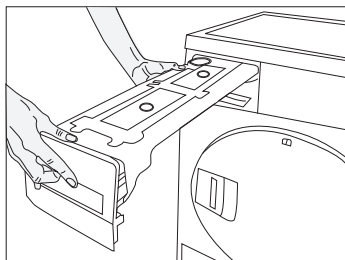

2. Išpilkite iš bakelio vandenį.

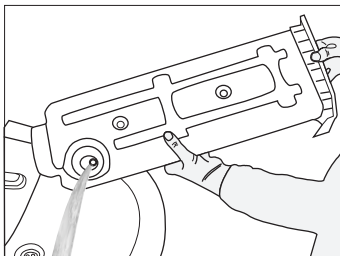

3. Jei vandens bakelio piltuvėlyje yra susikaupusių pūkelių, išvalykite juos po tekančiu vandeniu.
4. Įdėkite vandens bakelį atgal į vietą.

6.4 Filtro stalčiaus valymas


Pūkiai ir pluoštai, kurie negali būti surinkti dangčio filtre, sugaunami už ištraukiamos plokštės esančiame filtro stalčiuje.

Daugiausia kas 5 džiovinimo ciklus užsidegs apie filtro stalčiaus valymą primenanti įspėjamoji lemputė.


Stalčiuje yra dviejų lygių filtras. Pirmasis lygis – tai filtro stalčiaus kempinė, o antrasis – filtro audinsys.

Norėdami išvalyti filtro stalčių:


1. Paspauskite ištraukiamos plokštės mygtuką, kad ištraukiama plokštė atsidarytų.

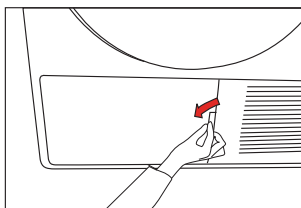


2. Išimkite filtro stalčiaus gaubtą, sukdami jį rodyklės kryptimi.

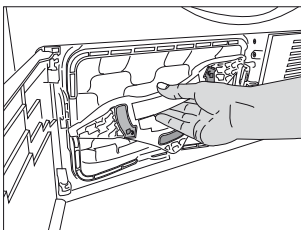


3. Ištraukite filtro stalčių.

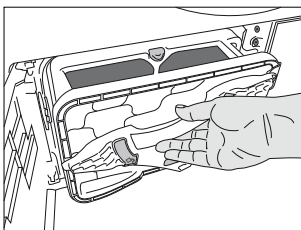


4. Nuspauskite raudoną mygtuką ir atidarykite filtro stalčių.

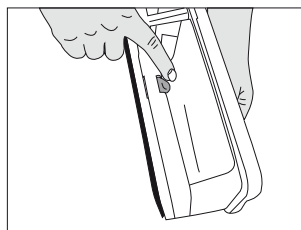

5. Išimkite filtro stalčiaus kempinę.

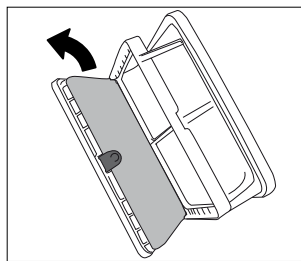

6. Ranka arba minkštu skudurėliu išimkite pūkelius, audinių pluoštus ir medvilninius siūlus.

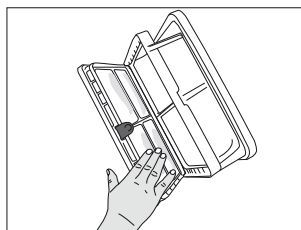


Pastebėję susidariusį sluoksnį, kuris gali užkimšti filtro medžiagą, pašalinkite šį sluoksnį, išplaudami filtrą šiltame vandenyje. Palaukite, kol filtro medžiaga visiškai išdžius, tuomet vėl įtaisykite jį filtro stalčiuje.

7. Išplaukite filtro stalčiaus kempinę rankomis, kad būtų pašalinti pluoštai ir pūkai. Suspauskite kempinę ranka, kad išgręžtumėte iš jos vandenį.




Jeigu kempinėje pūkų ir pluoštų susikaupę mažai, kempinės plauti nebūtina.


8. Įdėkite kempinę atgal į vietą.

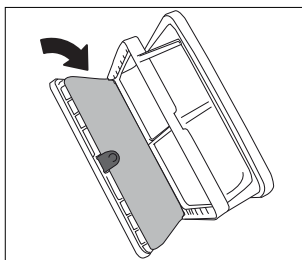


9. Uždarykite filtro stalčių, kad raudonas mygtukas užsifikuotų.

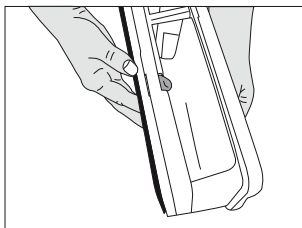

10. Vėl įdėkite filtro stalčių į vietą, ir tvirtai jį įsukite, sukdami filtro stalčiaus gaubtą pagal laikrodžio rodyklę.

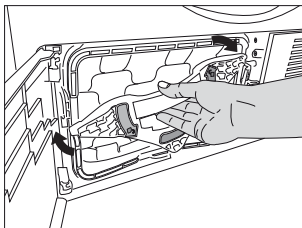



11. Uždarykite ištraukiamos plokštės dangtį.

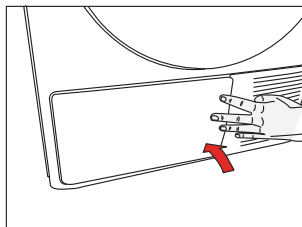

Kurį laiką panaudojus mašiną, pūkų surinkimo filtro akutės gali pasidengti pūkų sluoksniu, kuris gali užkimšti pūkų surinkimo filtrą. Išplaukite pūkų surinkimo filtrą šiltame vandenyje, kad susikaupę pūkai būtų pašalinti nuo pūkų surinkimo filtro paviršiaus. Prieš įdėdami pūkų surinkimo filtrą, plaukite, kol jis visiškai išdžius.

6.5 Garintuvo valymas

Dulkių siurbliu išsiurbkite pūkus, susikaupusius ant garintuvo, esančio už filtro stalčiaus, briaunų.

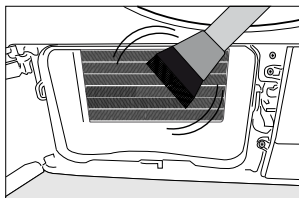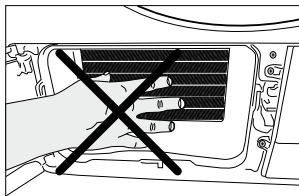

Taip pat galite išvalyti rankomis, bet būtinai mūvėkite apsaugines pirštines. Nebandykite valyti plikomis rankomis.



Džiovindami skalbinius be filtro kempinės sugadinsite mašiną!



Dėl purvinių pūkų surinkimo filtro ir filtro stalčiaus pailgės džiovinimų trukmė, bus sunaudota daugiau energijos.

7 Trikčių nustatymas

Džiovinimo procesas trunka per ilgai.

- Užsikimšusios pūkų surinkimo filtro akutės. >>> *Išplaukite pūkų surinkimo filtrą šiltame vandenyje.*
- Užsikimšęs filtro stalčius. >>> *Išplaukite filtro stalčiaus kempinę ir filtro audinį.*
- Užblokuotos mašinos priekyje esančios ventiliacijos grotelės. >>> *Pašalinkite daiktus (jeigu jų yra), blokuojančius priekyje esančių ventiliacijos grotelių ventiliavimą.*
- Nepakankamas vėdinimas, nes patalpa, kurioje įrengta mašina, yra labai maža. >>> *Atidarykite patalpos duris ir langus, kad per daug nepakiltų patalpos temperatūra.*
- Ant drėgmės jutiklio susikaupė kalkių nuosėdų. >>> *Nuvalykite drėgmės jutiklį.*
- Pridėta per daug skalbinių. >>> *Nepridėkite į džiovyklę per daug skalbinių.*
- Nepakankamai išgręžti skalbiniai. >>> *Skalbdami skalbinius, išgręžkite juos, parinkę maksimalų skalbyklės gręžimo greitį.*

Džiovinimo pabaigoje skalbiniai vis tiek šlapi.



Išdžiovinti karšti drabužiai atrodo drėgnesni nei iš tikrųjų.

- Gali būti, kad pasirinkta programa netiko šios rūšies skalbiniams. >>>> *Patikrinkite gaminių priežiūros etiketes, pasirinkite tos rūšies skalbiniams tinkamą programą arba papildomai naudokite laikmačio programas.*
- Užsikimšusios pūkų surinkimo filtro akutės. >>>> *Išplaukite pūkų surinkimo filtrą šiltame vandenyje.*
- Užsikimšęs filtro stalčius. >>>> *Išplaukite filtro stalčiaus kempinę ir filtro audinį.*
- Pridėta per daug skalbinių. >>>> *Nepridėkite į džiovyklę per daug skalbinių.*
- Nepakankamai išgręžti skalbiniai. >>>> *Skalbdami skalbinius, išgręžkite juos, parinkę maksimalų skalbyklės gręžimo greitį.*

Džiovinimas neįsijungia arba programa nepasileidžia. Nustačius programą, džiovyklė nepasileidžia.

- Galbūt neįkištas elektros kištukas. >>>> *Patikrinkite, ar įjungtas mašinos elektros kištukas.*
- Galbūt nevisiškai uždarytos durelės. >>>> *Patikrinkite, ar gerai uždarytos durelės.*
- Nepasirinkote programos arba nepaspaudėte paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuko. >>>> *Patikrinkite, ar pasirinkote programą ir ar ji neveikia pristabdymo režimu.*
- Įjungta užrakto nuo vaikų funkcija. >>>> *Išjunkite užraktą nuo vaikų.*

Programa be jokios priežasties liovėsi veikusi.

- Galbūt nevisiškai uždarytos durelės. >>>> *Patikrinkite, ar gerai uždarytos durelės.*
- Nutrūko elektros tiekimas. >>>> *Spauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką ir programa bus paleista.*
- Vandens bakelis pilnas. >>>> *Išpilkite vandenį iš vandens bakelio.*

Skalbiniai susitraukė, jie suveltai arba sugadinti.

- Pasirinkta programa netinkama tai skalbinių rūšiai. >>>> *Patikrinkite drabužio etiketę ir pasitinkite tai audinio rūšiai tinkamą programą.*

Neveikia būgno apšvietimas. (modeliams su lempute)

- Nepaspaudėte įjungimo / išjungimo mygtuko ir neįjungėte džiovyklės. >>>> *Patikrinkite, ar džiovyklė įjungta.*
- Perdegę lemputė. >>>> *Iškvieskite įgaliotosios techninio aptarnavimo tarnybos atstovą, kad pakeistų lemputę.*

Šviečia pabaigos / apsaugos nuo susiglamžymo simbolis.	
• Įjungta apsaugos nuo susiglamžymo programa, kuri neleidžia skalbiniams susiglamžyti, kai jie džiovinimui pasibaigus paliekami būgne. > > > <i>Išjunkite džiovintuvą ir ištraukite skalbinius.</i>	
Šviečia pabaigos simbolis.	
• Programa baigta. Išjunkite džiovintuvą ir ištraukite skalbinius.	
Šviečia pūkų surinkimo filtro simbolis.	
• Neišvalytas pūkų surinkimo filtras. > > > <i>Išvalykite pūkų surinkimo filtrą.</i>	
Žybčioja pūkų surinkimo filtro simbolis.	
• Filtro korpusas užkimštas pūkais. > > > <i>Išvalykite pūkų surinkimo filtrą korpusą.</i> • Užsikimšusios pūkų surinkimo filtro akutės. >>> <i>Išplaukite pūkų surinkimo filtrą šiltame vandenyje.</i> • Užsikimšęs filtro stalčius. > > > <i>Išplaukite filtro stalčiaus kempinę ir filtro audinį.</i>	
Pro dureles teka vanduo	
• Ant vidinio durelių paviršiaus ir durelių tarpiklio paviršiaus prisikaupė pūkų. > > > <i>Išvalykite vidinius durelių ir durelių tarpiklio paviršius.</i>	
Durelės pačios atsidaro.	
• Galbūt nevisiškai uždarytos durelės. > > > <i>Spausdami uždarykite dureles, kol pasigirs spragtelėjimas.</i>	
Šviečia / žybčioja pilno vandens bakelio įspėjimo simbolis.	
• Vandens bakelis pilnas. >>> <i>Išpilkite vandenį iš vandens bakelio.</i> • Sulenкта vandens išleidimo žarna. > > > <i>Jeigu gaminys tiesiogiai prijungtas prie kriauklės kanalizacijos vamzdžio, patikrinkite vandens išleidimo žarną.</i>	
Žybčioja filtro stalčiaus valymo įspėjimo simbolis.	
• Neišvalytas filtro stalčius. > > > <i>Išplaukite filtro stalčiaus kempinę ir filtro audinį.</i>	
 Jeigu negalite pašalinti problemos, nors ir vadovaujatės šiame skyriuje pateiktais nurodymais, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotojo techninio aptarnavimo centro atstovą. Niekada nebandykite patys taisyti neveikiančio gaminio.	



www.beko.com