


Sušičky

Návod k použití

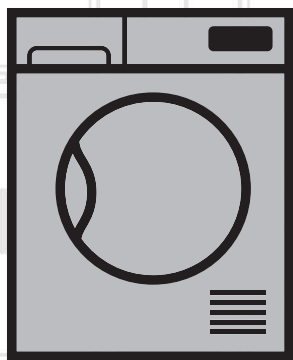

DPU 7360 X

CZ

2960310617_CZ/251215.1753

beko

Nejprve si přečtěte tento návod, prosím!

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám, že jste si zvolili spotřebič Beko. Doufáme, že Váš výrobek, který byl vyroben ve vysoké kvalitě a špičkovou technologií vám poskytne nejlepší výsledky. Doporučujeme vám přečíst si tento návod a ostatní doprovodnou dokumentaci před zahájením užívání produktu a také je uschováte pro budoucí použití. Pokud postoupíte produkt někomu jinému, poskytněte mu i tuto příručku. Věnujte pozornost všem detailům a upozorněním uvedeným v návodu k obsluze a postupujte s ohledem na pokyny které jsou uvedeny v ní.

Použijte tento návod pro model uvedený na titulní straně.

Vysvětlení symbolů

V celém tomto návodu jsou použity následující symboly:

	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Upozornění na nebezpečné situace vůči životu a majetku.
	Varování před úrazem elektrickým proudem.
	Varování před horkými povrchy.
	Varování proti požáru.
	Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o životním prostředí.

Nevyhazujte obalový odpad spolu s domovním odpadem nebo jinými odpady, zlikvidujte ho na vyhrazených sběrných místech určených místními úřady.



Tento výrobek byl vyroben s využitím nejmodernějších technologií v podmínkách šetrných k životnímu prostředí.

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které vám pomohou chránit se před rizikem zranění osob nebo poškození majetku. Nedodržení těchto pokynů ruší záruku.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Sušičku mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti byly plně vyvinuté nebo které nemají zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo vyškoleny o bezpečném používání výrobku a rizicích, které přináší. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čistící a údržbové práce nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Děti mladší 3 let držte v bezpečné vzdálenosti a musí být pod neustálým dohledem.
- Nastavitelné nohy neodstraňujte. Mezeru mezi sušičkou a podlahou nesnižujte materiály, jako jsou koberce, desky a tkanice. Může to způsobit problémy se sušičkou.
- Vždy provádějte montáž a opravné postupy v autorizovaném servisním středisku. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při procesech prováděných neoprávněnými osobami.
- Nikdy nemyjte sušičku stříkáním nebo poléváním vodou! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

1.1.1 Elektrická bezpečnost



Při provádění elektrického připojení během instalace dodržujte elektrické bezpečnostní pravidla.

- Připojte sušičku k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou s hodnotami uvedenými na typovém štítku. (Viz 2.1 Přehled) Uzemnění proveďte správně kvalifikovaným elektrikářem. Naše společnost nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou při používání sušičky bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- Napětí a povolená ochrana pojistkami je uvedena na typovém štítku.
- Napětí na typovém štítku musí odpovídat napětí vaší sítě.
- Odpojte sušičku, když se nepoužívá.
- Během instalace, údržby, čištění a oprav odpojte sušičku od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrými rukama! Nikdy neodpojujte tahem za kabel, vždy tahejte uchopením za zástrčku.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky nebo adaptéry pro připojení sušičky k napájení, pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Zásuvka napájecího kabelu musí být snadno přístupná i po instalaci.



Poškozený napájecí kabel vyměňte po oznámení Autorizovanému servisu.



V případě, že se sušička pokazila, nesmí se provozovat, dokud nebude opravena autorizovaným servisním technikem! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

1.1.2 Produktová bezpečnost



Body, které mají být zohledněny pro nebezpečnost:

Níže uvedené prádlo nebo položky se nesmějí sušit v sušičce z důvodu nebezpečí požáru.

- Nevyprané kusy prádla
- Položky znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, topným olejem petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, parafínem nebo odstraňovačem parafínu je třeba před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s větším množstvím pracího prostředku.

Z tohoto důvodu položky obsahující najme výše uvedené skvrny se musí vyprat velmi důkladně, proto používejte příslušné čisticí prostředky a zvolte vysokou teplotu praní.



Níže uvedené prádlo nebo položky se nesmějí sušit v sušičce z důvodu nebezpečí požáru:

- Oděvy a polštáře posíleny gumovou pěnou (latexová pěna), sprchové záclony, textilie odolné proti vodě, materiály s gumovou výztuhou a polštářky z gumové pěny.
- Oblečení vyčištěné průmyslovými chemikáliemi.

Položky, jako jsou zapalovače, zápalky, mince, kovové díly, jehly atd. mohou poškodit bubnovou soupravu nebo mohou vést k funkčním problémům. Proto překontrolujte každé prádlo, které vložíte do sušičky.

Nikdy nezastavujte sušičku před ukončením programu. Pokud tak musíte učinit, odstraňte všechno prádlo rychle a rozložte ho z důvodu odvedení tepla.



Prádlo, které bylo vyprané nedostatečně se může samovolně vznítit a dokonce se může vznítit i po ukončení sušení.

- Je třeba zajistit dostatečné větrání pro zabránění vypouštění plynů ze zařízení pracujících s jinými druhy paliv, včetně otevřeného ohně nahromaděného v místnosti díky efektu zpětného šlehnutí.



Spodní prádlo, která obsahuje kovovou výztuž se nesmí sušit v sušičce. Sušička se může poškodit pokud se kovové výztuhy při sušení uvolní nebo zlomí.



Používejte změkčovadla a podobné výrobky v souladu s pokyny výrobce.



Po každém nebo před každým použitím vždy vyčistěte filtr na textilní vlákna. Nikdy nepoužívejte sušičku bez nainstalovaného filtru na textilní vlákna.

- Nikdy se nepokoušejte se opravovat zkaženou sušičku vlastními silami. Neprovádějte žádné změny, opravu nebo výměnu na výrobku ani pokud máte znalosti nebo schopnosti vykonávat požadované postupy, pokud nejsou jasně doporučeny v návodu k obsluze nebo publikované v servisní příručce. V opačném případě vystavíte svůj život a životy druhých nebezpečí.
- V místnosti, kde má být sušička instalována, nesmějí být uzamykatelné, posuvné nebo otočné dveře, které by mohly blokovat otevírání plnicích dvířek sušičky.
- Nainstalujte sušičku na místech vhodných pro domácí použití. (Koupelna, uzavřený balkon, garáž atd.)
- Dbejte na to, aby domácí zvířata nemohla dostat do sušičky. Před použitím zkontrolujte vnitřek sušičky.
- Nikdy se neopírejte o plnicí dveře sušičky když jsou otevřené, protože mohou spadnout.
- Okolo sušičky se nesmí hromadit vlákna.

1.2 Montáž nad pračkou

- Při instalaci sušičky nad pračkou použijte mezi dvěma stroji upevňovací zařízení. U upevňovacího zařízení musí být instalováno autorizovaným servisem.
- Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - pokud jsou umístěny jedna nad druhou dosahuje přibližně 180kg. Umístěte spotřebiče na pevnou podlahu, která má dostatečnou únosnost!



Pračka nesmí být umístěna nad sušičku. Při instalaci vaší pračky věnujte pozornost výše uvedeným varováním.

Instalační tabulka pro pračku a sušičku

Hloubka sušičky	Hloubka pračky						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Může být instalována					Může být instalována	Nemůže být instalována
60 cm	Může být instalována					Nemůže být instalována	

1.3 Běžný účel použití

- Sušička je určena pro domácí použití. Není vhodná pro komerční využití a nesmí být používána mimo svého zažitého účelu použití.
- Používejte sušičku pouze na sušení prádla, které je příslušně označeny.
- Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti z důvodu nesprávného používání nebo přepravy.
- Životnost vámi zakoupené sušičky je 10 let. Během tohoto období budou k dispozici originální náhradní díly pro řádné používání sušičky.

1.4 Bezpečnost dětí

- Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se sušičkou. Použijte dětskou pojistku pro zabránění dětem manipulovat se sušičkou.



Dětský zámek je na ovládacím panelu. (Viz Dětská pojistka)

- Udržujte plnicí dvířka zavřená, i když sušička není v provozu.

1.5 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku



Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE). Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odveďte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte na místních úřadech.

1.6 Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázané.

1.7 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními Předpisy pro životní prostředí. Nevyhazujte obalové materiály spolu s domácími nebo jinými odpady. Vezměte je do sběrných míst pro obalové materiály určené místními orgány.

1.8 Technické specifikace

CZ	
Výška (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šířka	59,5 cm
Hloubka	59,8 cm
Kapacita (max.)	7 kg**
Čistá hmotnost (použití na plastová přední dvířka)	49 kg
Čistá hmotnost (použití na skleněná přední dvířka)	51 kg
Napětí	Viz typový štítek***
Nominální příkon	
Kód modelu	

* Min výška: Výška se zavřenými nastavitelnými nožičkami.

Max. výška: Výška s nastavitelnými nožičkami otevřenými na maximum.


** Hmotnost suchého prádla před praním.

*** Pro umístění typového štítku na sušičce viz bod.

	Technické specifikace sušičky jsou předmětem specifikací bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.
	Obrázky uvedené v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.
	Hodnoty uvedené na značkách na sušičce nebo v jiných publikacích průvodní dokumentace sušičky byly získány v laboratoři v souladu s příslušnými normami. V závislosti na provozních a okolních podmínkách sušičky, se tyto hodnoty mohou lišit.

2 Vaše sušička

2.1 Obsah balení

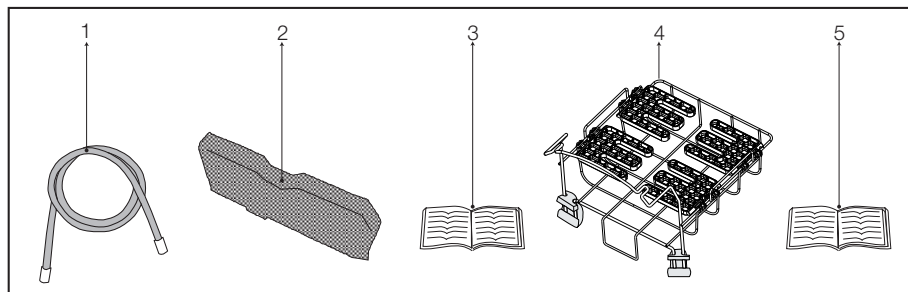

1. Hadice výpustky vody*
2. Náhradní houbička filtrační zásuvky*
3. Návod k použití
4. Sušící košík*
5. Uživatelská příručka pro sušící košík*

* Může být dodáván pro Váš spotřebič v závislosti na modelu.

3 Instalace

Instalaci výrobku svěřte nejbližšímu autorizovanému servisu. Aby byl spotřebič připraven k použití, zkontrolujte vhodnost elektroinstalace a odpadního systému, než kontaktujete autorizovaného servisního zástupce. Pokud neodpovídají, přivolejte kvalifikovaného technika a instalatéra, aby provedl všechny nezbytné úpravy.



Za přípravu umístění výrobku i elektroinstalace a odpadního systému odpovídá zákazník.



Instalaci a elektrické zapojení výrobku musí provést autorizovaný servisní zástupce. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé procesy prováděnými nepovolanými osobami.



Před instalací zkontrolujte vizuálně, zda není výrobek jakkoli poškozen. Pokud je, nenechte jej instalovat. Poškozené výrobky znamenají bezpečnostní riziko.



Sušičku nechte 12 hodin stát, než ji spustíte.

3.1 Vhodné umístění pro instalaci

- Umístěte spotřebič na stabilní a rovnou plochu.
- Sušička je těžká. Nepřesouvejte ji sami.
- Stroj používejte v dobře odvětrávaném bezprašném prostředí.
- Neblokujte vzduchová vedení před a pod strojem materiály, jako jsou koberce s dlouhým vlasem a dřevěné pásky.
- Neinstalujte stroj za dveře se zámkem, posuvné dveře nebo dveře se závěsem, které by mohly do stroje narážet.
- Jakkmile je stroj instalován, měl by zůstat na stejném místě, kde byl připojen. Při instalaci výrobku zkontrolujte, zda se zadní stěnou ničeho nedotýká (kohout, zásuvka atd.). Dávejte také pozor, abyste zvolili umístění, které pak nebudete muset měnit.
- Výrobek umístěte nejméně 1,5 cm mimo okraje jiného nábytku.




Neumísťujte spotřebič na napájecí kabel.

3.2 Demontáž přepravní bezpečnostní sestavy



Demontujte přepravní bezpečnostní sestavu, než výrobek poprvé použijete.

1. Otevřete dveře.
2. V bubnu je nylonová taška obsahující kus polystyrénu. Přidržte ji za oddíl označený XX XX.
3. Přitáhněte nylon k sobě a vyjměte přepravní bezpečnostní sestavu.

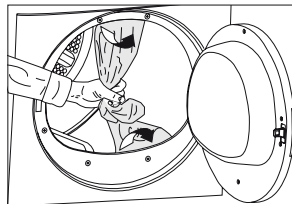

Zkontrolujte, zda v bubnu nezůstala žádná část přepravní sady.

3.3 Instalace pod pracovní desku

- Tento výrobek můžete nainstalovat pod pracovní desku, pokud má deska dostatečnou výšku.



Nikdy nepoužívejte sušičku bez horního obložení.



Hloubka sušičky	60 cm	54 cm
Skladové číslo dílu pro instalaci pod linku	2979700100	2973600100

- Kolem stran a zadní stěny výrobku nechte nejméně 3 cm místa, pokud jej instalujete pod pracovní desku nebo do skříně.

3.4 Připojení k odpadu

U výrobků vybavených kondenzátorem se voda ze sušicího cyklu shromažďuje ve vodní nádrži. Nahromaděnou vodu odčerpávejte po každém cyklu.

Můžete nahromaděnou vodu přímo odeslat přes odčerpávací hadici dodávanou se spotřebičem, namísto pravidelného vylévání vody z vodní nádrže.

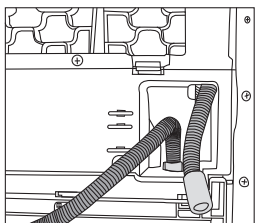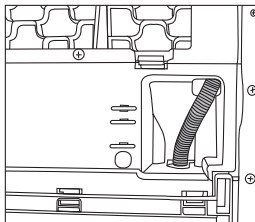

Připojování odčerpávací hadice

1. Rukou zatáhněte za hadici a odpojte ji od místa jejího připojení. Na odepnutí hadice nepoužívejte žádné nástroje.
2. Připojte jeden konec samostatně dodané odpadní hadice k připojení, odkud jste odpojili hadici výrobku v předchozím kroku.
3. Konec odpadové hadice přímo připojte k odpadu nebo do vany.



Hadici je nutno upevnit v každém druhu připojení. Pokud se hadice uvolní během vypouštění vody, dojde k zaplavení domácnosti.




Odpadní hadici upevněte do výšky maximálně 80 cm.



Zkontrolujte, zda jste na vodní hadici nestoupili a nepřiskřípli ji mezi odpad a spotřebič.

3.5 Upravování nožek

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Vyrovnajte spotřebič pomocí nožek. Otočením nožek doleva nebo doprava zajistíte vyváženost a upevnění spotřebiče.

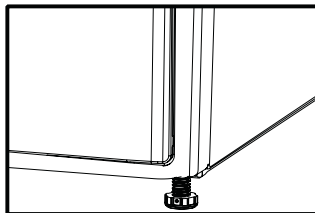

Nikdy nevyšroubovávejte nastavitelné nožky z pouzder.

3.6 Elektrické připojení

Pro konkrétní pokyny pro připojení k elektrické síti vyžadovaných během instalace (viz 1.1.1 Elektrická bezpečnost)

3.7 Přeprava výrobku

1. Spotřebič před převozem odpojte.
2. Odpojte vývod vody (pokud existuje) a připojení do komína.
3. Odčerpejte veškerou vodu z nádrže.




Doporučujeme přenášet spotřebič ve vzpřímené poloze. Pokud není možné je přenášet ve svislé poloze, nakloňte zařízení mírně doprava při pohledu zpředu. Poté, co spotřebič přesunete na nové místo, počkejte 12 hodin, než jej spustíte.


3.8 Upozornění na zvuky



Je obvyklé slyšet kovový hluk z kompresoru během provozu.

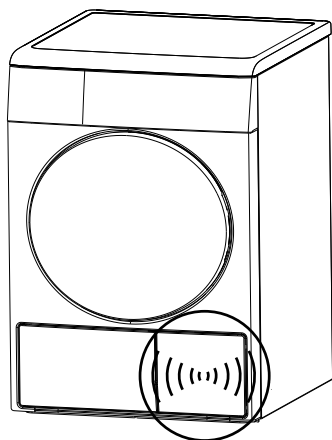

Voda nahromaděná během provozu se čerpá do vodní nádrže. Je normální slyšet při tomto procesu zvuky čerpadla.

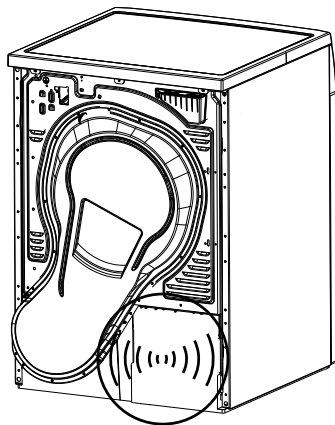

3.9 Výměna osvětlovací lampy

Pro případ potřeby je ve Vaší sušičce pouita světelná lampa

Chcete-li vyměnit žárovku/LED používanou pro osvětlení vaší sušičky, obraťte se na autorizovaný servis.

Lampa(y) používané v tomto zařízení nejsou vhodné pro osvětlení místností v domácnosti. Zamýšlený účel tohoto svítidla je pomoci uživateli umístit prádlo v sušičce komfortním způsobem. Lampy používané v tomto zařízení musí odolávat extrémním fyzikálních podmínkám, jako jsou vibrace a teploty nad 50°C.

4 Příprava

4.1 Prádlo vhodné pro sušení v sušičce

Vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oděvu. Sušte pouze prádlo s etiketou informující o tom, že je vhodné pro sušení v sušičce a ujistěte se, že jste vybrali vhodný program.

SYMBOLY PRO PRÁNÍ PRÁDLA																																	
		Symboly sušení			Vhodné do sušičky			Nežehlit			Citlivé / jemné sušení			Nesušit v sušičce			Nesušit			Nečistit za sucha													
		Nastavení sušení			Při jakékoli teplotě			Při vysoké teplotě			Při střední teplotě			Při nízké teplotě			Bez ohřívání			Sušte zavěšené			Sušte rozložené			Ještě mokré pověste a usušte			Sušte rozložené ve stínu			Suché čištění	
		Žehlení -						Žehlit při vysoké teplotě				Žehlit při střední teplotě				Žehlit při nízké teplotě						Nežehlit						Žehlit bez páry					
		Suché nebo pára				200 °C				150 °C				110 °C																			
		Maximální teplota																															

4.2 Prádlo nevhodné pro sušení v sušičce



vlňené, hedvábné oděvy, jemné a hodnotné látky, vzduchotěsné kusy a tylové závěsy nejsou vhodné pro strojní sušení.

4.3 Příprava prádla pro sušení

- Prádlo po praní může být vzájemně zamotané. Oddělte jednotlivé položky prádla před jejich vložením do sušičky.
- Sušte oblečení s kovovými doplňky, jako jsou zipy, naruby.
- Zatáhněte zipy, zapněte háčky, spony a knoflíkové rady.

4.4 Co udělat pro úsporu energie


Následující informace vám pomohou používat sušičku ekologicky a úsporně.

- Při praní žmýkejte prádlo nejvyšší možnou rychlostí. To znamená, že doba sušení se zkrátí a spotřeba energie se sníží.
- Roztříd'te prádlo v závislosti na jeho typu a tloušťce. Sušte stejný typ prádla společně. Například tenké utěrky a ubrusy uschnou spíše než husté ručníky.
- Postupujte podle pokynů pro výběr programu v uživatelské příručce.
- Neotevírejte vkládací dvířka sušičky během sušení, pokud to není nutné. V případě potřeby opatrně otevřete vkládací dvířka a nenechte je otevřené po dlouhou dobu.
- Nepřidávejte mokré prádlo, když je sušička v provozu
- Před nebo po každém cyklu sušení vyčistěte filtr na textilní vlákna. **(Viz. 6.1 Prachový filtr / Vnitřní plocha vkládacích dvířek)**

- Pokud se na přístroji s varovným symbolem pro čištění filtrační zásuvky «» rozsvítí kontrolka, nebo jsou přítomny viditelné zbytky ze vzduchu, filtr pravidelně vyčistěte. **(Viz. 6.4 Čištění zásuvky filtru)**
- Během sušení větrejte místnost, kde se sušička nachází.

4.5 Správné množství naložení

Postupujte podle pokynů v části "Volba programu a tabulka spotřeby", nevkládejte více, jako je hodnota kapacity uvedena v tabulce.

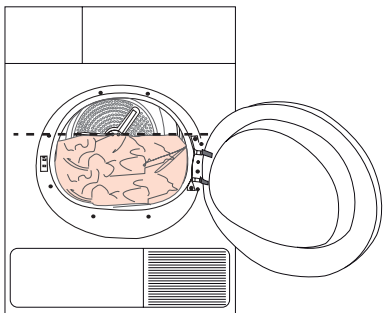

Nedoporučuje se naložit do sušičky prádlo přesahující úroveň uvedenou na obrázku. Pokud je spotřebič přetížen, výkon sušení se zhorší. Kromě toho, může dojít k poškození sušičky a prádla.


Následující hodnoty jsou uvedeny jako příklady.

Prádlo	Přibližné hmotnosti (g)*
Bavlněné ložní povlečení (dvojitě)	1500
Bavlněné ložní povlečení (jednoduché)	1000
Prostěradla (dvojitě)	500
Prostěradla (jednoduché)	350
Velké ubrusy	700
Malé ubrusy	250
Čajové ubrusky	100
Osušky	700
Ručníky na ruce	350
Halenky	150
Bavlněné košile	300
Košile	200
Bavlněné šaty	500
Šaty	350
Džíny	700
Kapesníky (10 ks)	100
Trička	125


*Hmotnost suchého prádla před praním.

5 Volba programu a ovládání vašeho přístroje

5.1 Kontrolní panel

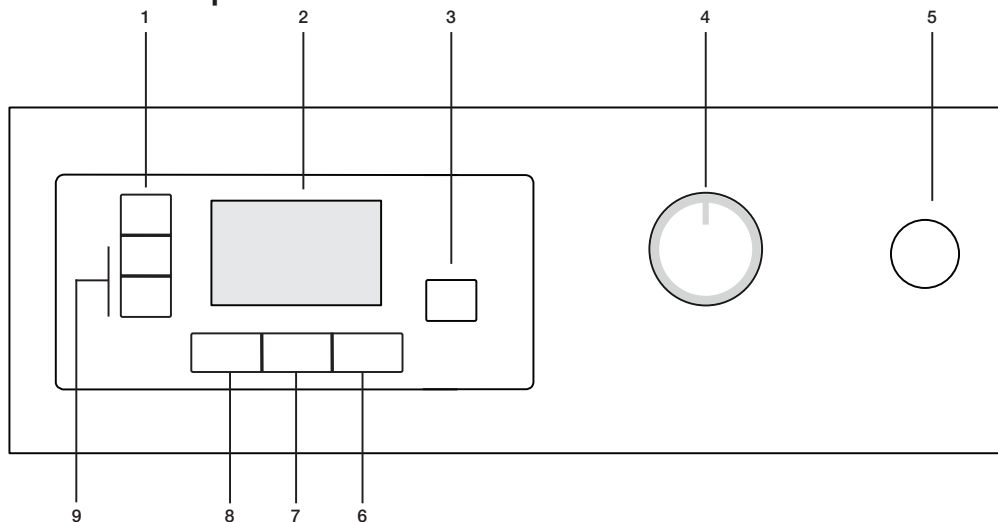

1. Otáčky ždímání v pračce / Tlačítko volby programu časovače
2. Displej
3. Tlačítko start/pauza/storno
4. Tlačítko výběru programu
5. Vypínač
6. Tlačítko funkce bez mačkání
7. Tlačítko úrovně usušení
8. Tlačítko funkce Zrušit zvukovou výstrahu
9. Tlačítka pro odložený start

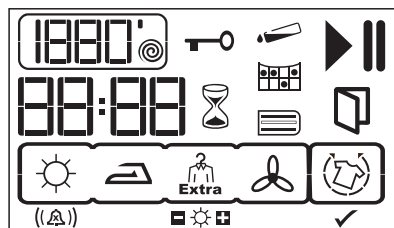

- 1880' ● Rychlost ždímání / Programy časovače*
- ▶ Symbol provozu
- || Symbol pozastavení
- ⚠ Výstražný symbol vodní nádrže
- ⚠ Výstražný symbol čištění filtru
- ⚠ Výstražný symbol čištění zásuvky filtru
- 88:88 Ukazatel zbývající doby**
- 🔑 Výstražný symbol dětského zámku
- ⌚ Režim odloženého startu
- 🚪 Výstražný symbol otevřených vkladacích dvířek
- 🚫 Režim bez mačkání
- ⚠ Hladina akustické výstrahy / zrušit akustickou výstrahu
- ☀ Míra usušení
- ✓ Aktivován režim bez mačkání

* Rychlost ždímání slouží k přesnějšímu zobrazení zbývající doby. Nemá vliv na výkon vašeho přístroje.

** Čas, který se zobrazuje na displeji, označuje zbývající čas do konce programu a mění se podle vlhkosti prádla.



5.2 Příprava zařízení

1. Zapojte spotřebič.
2. Vložte do spotřebiče prádlo.
3. Stiskněte tlačítko hlavního spínače.



Stisk tlačítka "Zapnout/Vypnout" nemusí znamenat, že program je započatý. Stiskněte tlačítko "Start/Pauza/Storno", program se spustí.

5.3 Volba programu

1. Zvolte vhodný program z tabulky níže, kde jsou uvedeny úrovně sušení.
2. Tlačítkem volby programu zvolte požadovaný program.

Extra sušení	Pouze bavlněné prádlo se suší při běžné teplotě. Silné a vícevrstvé prádlo (ručníky, lůžkoviny, džíny atd.) se suší tak, že není nutno je žehlit před uklizením.
Suché na nošení	Běžné prádlo (ubrusy, spodní prádlo) se suší tak, že nepotřebují před uložením do skříně vyžehlit.
Na žehlení	Normální prádlo (košile, šaty atd.) se vysuší pro žehlení.



Další podrobnosti o programech naleznete v oddíle "Tabulka volby programu a spotřeby".

5.4 Hlavní programy

Podle typu textilu jsou dostupné následující hlavní programy.

• Bavlna

Odolné prádlo můžete sušit pomocí tohoto programu. Sušení při normální teplotě. Doporučujeme používat pro bavlněné oděvy (prostěradla, povlečení, spodní oděvy, župany atd.)

• Syntetické

Méně odolné prádlo můžete sušit pomocí tohoto programu. Doporučeno pro syntetiku.

5.5 Další programy

Ve zvláštních případech můžete použít i následující další programy.



Další programy se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

• Express

Tento program můžete použít k vysušení bavlny, která se ždímá při vysoké rychlosti ve vaší pračce. Tento program vysuší 1 kg bavlněného prádla (3 trička / 3 košile) za 45 minut.



Pro dosažení lepších výsledků programů sušičky musíte prát prádlo s vhodným programem a ždímat na doporučenou rychlost v pračce.

• Košile

Tento program suší košile citlivěji a méně je mačká, umožňuje tedy snadnější žehlení.



Na konci programu mohou být košile nepatrně vlhké. Nedoporučujeme nechávat košile v sušičce.

• Džíny

Tímto programem vysušíte džíny, které jste vyždímali na vysokou rychlost v pračce.

• Smíšené

Pomocí tohoto programu můžete vysušit nepigmentující syntetické a bavlněné předměty společně.

• Sportovní oděvy

Pomocí tohoto programu vysušíte současně syntetické a bavlněné oděvy a oděvy ze smíšených látek.

• Osvěžení vlny

Tento program použijete k odvětrání a změkčení vlněného prádla, které lze prát v pračce. Tento program nepoužívejte k úplnému vysušení prádla. Vyjměte prádlo a provětrejte je bezprostředně po skončení programu.

• Denně

Tento program slouží k dennímu sušení bavlny a syntetiky, trvá 1,5 hodinu.

• Citlivá pokožka

Tento program je určen pro dětské oblečení, které jsou vhodné pro sušení v sušičce.

• Jemné

Při nižší teplotě můžete sušit velmi jemné oděvy, které lze sušit, nebo prádlo, u něhož se doporučuje praní v ruce.



Doporučujeme používat sáček na oděvy, aby nedošlo k pomačkání či poškození některých jemných oděvů. Vyjměte své oděvy okamžitě ze sušičky a pověste je po skončení programu tak, aby nedošlo k jejich zmačkání.

• Ventilace


Jen ventilace probíhá 10 minut bez foukání horkého vzduchu. Můžete nechat provětrat své oděvy, které byly delší dobu v uzavřeném prostředí, tímto programem odstraníte nepříjemný pach z nich.

• Programy s časovačem

Můžete zvolit některý z programů s časovačem na 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. and 160 min. pro dosažení požadovaného konečného usušení při nízké teplotě.



Tímto programem spotřebič suší zvolenou dobu bez ohledu na úroveň vysušení.

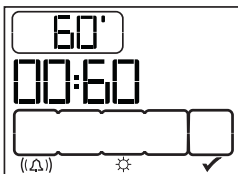

5.6 Tabulka volby programů a spotřeby

CZ

Programy	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot/min)	Přibližné množství zbývajících vlhkosti	Doba sušení (minuty)
Bavlna / Barevné				
 Extra sušení	7	1000	% 60	175
 Suché na nošení	7	1000	% 60	156
 Na žehlení	7	1000	% 60	125
Citlivá pokožka	3	1000	% 60	80
Košile	1.5	1200	% 50	50
Džíny	4	1200	% 50	120
Denně	4	1200	% 50	90
Smíšené	4	1000	% 60	115
Sportovní oděvy	4	1000	% 60	105
Express	1	1200	% 50	45
Jemné	2	600	% 40	55
Osvěžení vlny	1.5	600	% 50	8

Syntetické

 Suché na nošení	3.5	800	% 40	62
 Na žehlení	3.5	800	% 40	50

Hodnoty spotřeby energií

Programy	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot/min)	Přibližné množství zbývajících vlhkosti	Hodnota spotřeby energie v kWh
Bavlna k uložení*	7	1000	% 60	2,15
Bavlna k žehlení	7	1000	% 60	1,8
Konfekce ze syntetiky	3.5	800	% 40	0,8
Příkon ve vypnutém stavu pro standardní bavlnový program při plném zatížení, PO (W)				0,5
Příkon při ponechání v zapnutém stavu pro standardní bavlnový program při plném zatížení, PL (W)				1,0

Obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol.
Hermeticky uzavřená. R134a / 0,30 kg

	„Program skříňově suchá bavlna“ používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušící program, pro který příslušející informace na etiketě a informačním listu uvádějí, že tento program je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.
--	---

* : Standardní program energetické spotřeby (EN 61121:2012)

Všechny hodnoty uvedené v tabulce byly stanoveny podle normy EN 61121:2012. Tyto hodnoty se mohou lišit od tabulky podle typu prádla, rychlostí ždímání, podmínek okolí a výkyvů napětí.

5.7 Pomocné funkce

Akustická výstraha

Váš spotřebič vyše zvukovou výstrahu, když program dospěje na konec. Pokud nechcete, aby spotřebič vydával akustickou výstrahu, stiskněte opakovaně tlačítko hlasitosti, dokud se na displeji neobjeví „x“. Tímto tlačítkem upravíte hlasitost.



Můžete aktivovat tuto funkci buď před začátkem programu, nebo po něm.



Zrušit audio výstrahu



1. stupeň audio výstrahy



2. stupeň audio výstrahy



3. stupeň audio výstrahy

Míra usušení

Slouží k nastavení požadované míry usušení. Proveďte se další sušení v porovnání s výchozím nastavením, pokud se zobrazí značka "+", a méně sušení se provede, když se zobrazí značka "-". Délka trvání programu se může změnit v závislosti na výběru.



Můžete aktivovat tuto funkci pouze před spuštěním programu.



Bez mačkání

Funkci bez mačkání použijte, pokud chcete zabránit pomačkání prádla, když prádlo nevyjmete poté, co program dojde ke konci. Tento program způsobí otáčení prádla každých 240 sekund po dobu 2 hodin, aby nedošlo k pomačkání. Program bez mačkání se aktivuje, ale program běží na následujícím prvním obrázku. Cyklus sušení je dokončen a krok proti mačkání je zahájen na druhém obrázku.



Stiskem tlačítka proti mačkání můžete tuto funkci aktivovat.

Změna kontrastu

Upravte kontrast displeje tak, aby symboly na displeji byly vidět jasněji. Může být zvláště nezbytné změnit nastavení kontrastu displeje, když je sušička instalována nad pračkou. Stiskněte a přidržte tlačítko Rychlost ždímání/Časovač na 3 sekundy. Když se změní kontrast, všechny symboly na displeji se zobrazí na 3 sekundy, což znamená dokončení procesu.



Proveďte stejný postup pro návrat na předchozí nastavení.

5.8 Výstražné symboly



Symboly výstrahy se mohou lišit podle modelu vašeho spotřebiče.

Čištění prachového filtru

Po doběhnutí programu se zobrazí výstražný symbol, který vás upozorní na nutnost vyčistit filtr.



Pokud symbol čištění filtru trvale bliká, postupujte podle oddílu „Odstraňování potíží“.



Vodní nádrž

Po doběhnutí programu se zobrazí výstražný symbol, který vás upozorní na nutnost vylít vodní nádrž. Pokud je vodní nádrž plná během spuštění programu, začne blikat výstražný symbol a spotřebič se zastaví. Vypusťte vodu z nádrže a tlačítkem Spust/Pozastav/Přeruš obnovte chod programu. Výstražný symbol zhasne a program se znovu spustí.



Čištění zásuvky filtru

Výstražný symbol bliká v intervalech na znamení nutnosti vyčistit zásuvku filtru.



Otevřená vkládací dvířka

Tento výstražný symbol se zobrazí, když jsou otevřená vkládací dvířka sušičky.




Časový odstup

Funkce časového odstupu vám umožňuje odložit spuštění programu až o 24 hodin.

1. Otevřete dvířka a vložte další prádlo.
2. Nastavte program sušení, rychlost otáček a podle potřeby navolte pomocné funkce.
3. Stiskněte tlačítka „Odložený start“ + a - pro nastavení požadovaného času. Symbol odloženého startu začne blikat.
4. Stiskněte tlačítka Start/Zrušit/Pauza. Začne odpočítávání k okamžiku spuštění. Rozsvítí se symbol odloženého startu. Zobrazí se symbol startu. Symbol „:“ uprostřed zobrazovaného odloženého času přestane blikat.



Během odpočítávání lze vložit nebo vyjmout další prádlo. Na konci procesu odpočítávání odložení startu zhasne symbol odloženého startu, spustí se proces sušení a zobrazí se délka trvání programu. Čas na displeji je celková doba normálního sušení a čas prodlevy.

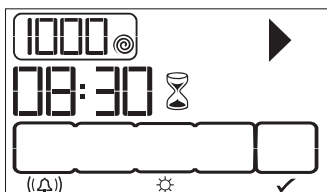

Časový odstup se aktivuje stiskem tlačítka Spust/Pozastav/Přeruš na výše uvedeném obrázku.

Změna doby pro odložený start

Pokud chcete změnit čas během odpočítávání:

1. Program stornujete tak, že na 3 sekundy stisknete tlačítka Start/Pauza/Storno. Opakujte postup časového odstupu pro požadovaný čas.
2. Nastavte požadovaný čas odloženého startu tlačítky + a -. Symbol odloženého startu začne blikat.
3. Stiskněte tlačítka Start/Zrušit/Pauza. Začne odpočítávání k okamžiku spuštění. Rozsvítí se symbol odloženého startu. Symbol pauzy zmizí. Zobrazí se symbol startu.
4. Symbol „:“ uprostřed zobrazovaného odloženého času přestane blikat.

Stornování odloženého času

Pokud chcete stornovat odpočítávání zpožděného spuštění a spustit program okamžitě:

1. Program stornujete tak, že na 3 sekundy stisknete tlačítka Start/Pauza/Storno.
2. Stiskněte tlačítka „Start/Pauza/Storno“, spustí se program, který jste zvolili předtím.

5.9 Spouštění programu

Stiskněte tlačítka Start/Pauza/Storno, program se spustí.

Tlačítka Start/Pauza se rozsvítí na znamení, že program se spustil, a symbol „:“ symbol mezi zbývajícím dobou bude nadále blikat.

5.10 Postup programu



Sušení

Žehlení

Kuložení
(extra)

Ventilace

Proti
mačkání

Postup probíhajícího programu znázorňuje na displeji sada symbolů.

Na začátku každého kroku programu se rozsvítí příslušný symbol v řadě symbolů a na konci programu tedy svítí všechny symboly. Symbol nejvíce vpravo na displeji označuje probíhající krok.

Sušení

Symbol sušení se rozsvítí ve všech programech kromě ventilace.

Na žehlení

Svítí, když stupeň usušení dosáhne kroku Suché k žehlení.

Suché na nošení

Svítí, když stupeň usušení dosáhne kroku Suché k uložení.

Extra sušení

Svítí, když stupeň usušení dosáhne kroku Extra suché k uložení.

Ventilace

Symbol ventilace označuje, že program se blíží ke konci.



Symbol proti mačkání se rozsvítí na konci programu, je-li aktivní funkce bez mačkání.

5.11 Dětský zámek

Spotřebič je vybaven dětským zámkem, který brání průběhu aktuálního programu z důvodu stisknutí libovolného tlačítka. Pokud je dětský zámek aktivní, jsou vypnuta všechna tlačítka kromě hlavního vypínače na ovládacím panelu.

Pro aktivaci dětského zámku stiskněte současně tlačítka Akustická výstraha a Bez mačkání na 3 sekundy.

Pro spuštění nového programu po skončení programu nebo pro přerušení programu je nutné dětský zámek vypnout. Stiskněte stejná tlačítka znovu na 3 sekundy pro vypnutí dětského zámku.



Symbol zámku se objeví na displeji, když je dětský zámek aktivní.



Dětský zámek se vypne, když je spotřebič vypnutý, a stiskem hlavního vypínače.

Když je dětský zámek zapnutý:

- Ikony na displeji se nezmění, i když je změněna poloha tlačítka volby programu, zatímco je sušička zapnutá nebo zastavená.
- Pokud je dětský zámek vypnutý po změně polohy tlačítka volby programu, zatímco je zařízení v provozu, spotřebič se zastaví a zobrazí se nové informace o programu.


5.12 Změna programu po jeho spuštění

Po spuštění stroje můžete změnit zvolený program a vysušit vaše oděvy v jiném programu.

1. Pokud chcete zvolit program Extra sušení namísto programu Suché k žehlení, stiskněte a přidržte tlačítko Spust/Pozastav/Přeruš na 3 sekundy a program se zruší.
2. Zvolte program Extra sušení otočením tlačítka volby programu.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Storno, program se spustí.



Můžete také zvolit nový program otočením tlačítka volby programu, zatímco je zařízení v provozu. V tomto případě se aktuální program ukončí a na displeji se zobrazí informace o novém programu.

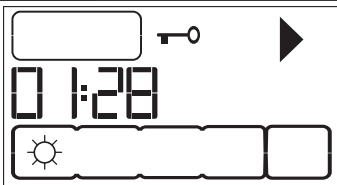

Přidávání/odebírání prádla v režimu pauzy

Chcete-li vložit nebo vyjmout prádlo po začátku programu sušení:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Storno pro přepnutí pračky do režimu Pozastavení. Sušení se vypne.
2. V režimu pozastavení otevřete vkládací dvířka, přidejte nebo vyjměte prádlo a zavřete vkládací dvířka.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Storno, program se spustí.

	Prádlo přidané po spuštění procesu sušení může způsobit zamotání již vysušených oděvů s mokřými a výsledkem po skončení sušení bude mokré prádlo.
	Během sušení můžete dále přidávat nebo vyndávat prádlo tolikrát, kolikrát si přejete. Tento proces však prodlouží čas programu a spotřebu energie, protože proces sušení bude opakovaně přerušen. Je tedy doporučeno přidávat prádlo před zahájením programu sušení.
	Pokud zvolíte program otočením programového tlačítka, když je sušička v režimu pozastavení, stávající program se zruší a zobrazí se informace o novém programu.
	Nedotýkejte se vnitřní plochy bubny při přidávání nebo vyndávání prádla, zatímco je program spuštěný. Plochy bubny jsou horké.


5.13 Stornování programu

Pokud si přejete zastavit sušení a stornovat program po spuštění spotřebiče, stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko Start/Pauza/Storno. Výstražné symboly Čištění filtru a Vodní nádrž se rozsvítí a na displeji se objeví „Konec“ jako upozornění na konec tohoto období.


	Vnitřek stroje bude velice horký, když stornujete program, když je stroj v chodu, aktivujte program ventilace pro jeho ochlazení.
	Zařízení se zastaví, pokud otočíte tlačítko volby programu během provozu. V tomto případě se aktuální program ukončí a na displeji se zobrazí informace o novém programu.

5.14 Konec programu

Výstražné symboly čištění prachového filtru a vodní nádrže se rozsvítí na ukazateli průběhu programu a značka „Konec“ se zobrazí na displeji, až program dospěje ke konci. Vkládací dvířka lze otevřít a sušička se připraví na druhý cyklus. Stiskem vypínače pračku vypnete.

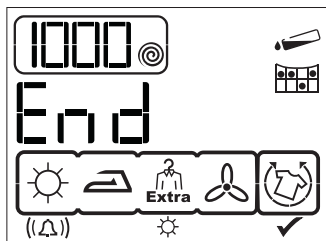

	Pokud aktivujete funkci proti mačkání a prádlo nevyjmete ze spotřebiče na konci programu, aktivuje se 2-hodinový program proti mačkání.
	Prachový filtr čistěte vždy po každém sušení. (Viz „Prachový filtr / Vnitřní plocha vkládacích dvířek“)
	Po každém cyklu sušení vylijte nádrž na vodu. (Viz „Vyprázdnění nádrže na vodu“)

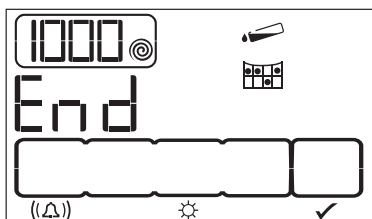

6 Údržba a čištění





Životnost výrobku se může prodloužit, časté problémy se sníží, pokud provádíte pravidelné čištění.



Tento výrobek je nutno odpojit během údržby a čištění (ovládací panel, trup atd.).

6.1 Prachový filtr / Vnitřní plocha vkladacích dvířek

Prach a vlákna uvolněné z prádla do vzduchu během sušení se hromadí v "Prachovém filtru".

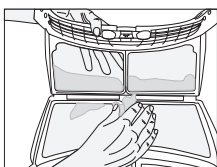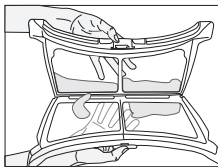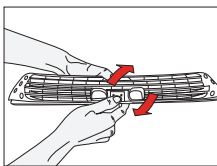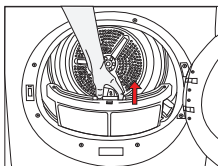

*Tato vlákna a prach se obvykle nahromadí během nošení a praní.




Prachový filtr a vnitřní plochy vkladacích dvířek čistěte po každém procesu sušení.





Můžete vyčistit kryt prachového filtru pomocí vysavače.



Na pórech prachového filtru se může vytvořit vrstva vedoucí k zacpání prachového filtru po určité době používání zařízení. Prachový filtr vypláchněte teplou vodou nebo sejměte vrstvu nahromaděnou na povrchu prachového filtru. Před opětovným nasazením prachový filtr důkladně vysušte.

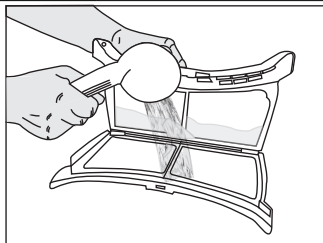


Vyčistěte celou vnitřní plochu vkladacích dvířek a těsnění vkladacích dvířek.

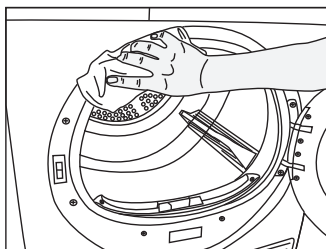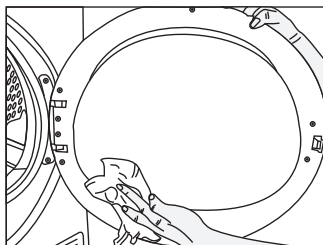

Čištění prachového filtru:

1. Otevřete dveře.
2. Vyměňte prachový filtr tak, že jej vytáhnete nahoru a filtr otevřete.
3. Vyčistěte prach, vlákna a nečistoty rukou nebo jemným hadříkem.
4. Zavřete filtr a vložte jej zpět na místo.

6.2 Čištění snímačů

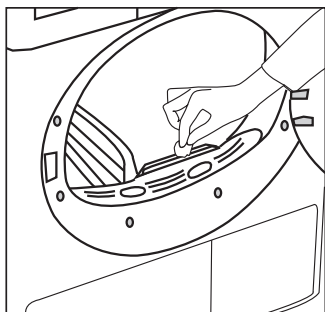

Váš spotřebič obsahuje senzory vlhkosti, které zjišťují, zda je prádlo suché nebo ne. Čištění snímačů:

1. Otevřete vkládací dvířka sušičky.
2. Nechte zařízení vychladnout, pokud je ještě horké po sušení.
3. Otřete kovové plochy snímače měkkým hadříkem namočeným v octě a osušte je.

	Kovové plochy snímačů čistěte 4krát za rok.
	Při čištění kovových ploch snímačů nepoužívejte kovové nástroje.
	Nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky nebo podobné látky při čištění, mohlo by dojít k požáru a výbuchu!

6.3 Vyprázdnění vodní nádrže


Vlhkost z prádla se odvádí a kondenzuje během sušení a voda, která tímto vznikne, se hromadí ve vodní nádrži. Po každém cyklu sušení vylijte nádrž na vodu.

	Kondenzovaná voda není pitná!
	Nikdy nevyjímejte nádrž, když je program spuštěný!


Pokud zapomenete vylít vodní nádrž, spotřebič se vypne během následujících cyklů, když se vodní nádrž zaplní a začne blikat symbol Vodní nádrž. Dojde-li k tomu, vyprázdněte vodní nádrž a stiskněte tlačítko Start/Pauza/Storno pro obnovení cyklu sušení.

Vypouštění vodní nádrže:

1. Vytáhněte zásuvku a opatrně vyjměte nádrž na vodu.

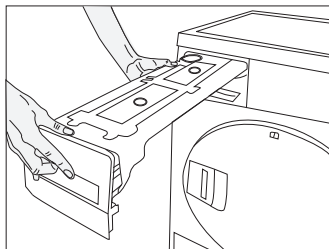

2. Odčerpejte vodu z nádrže.

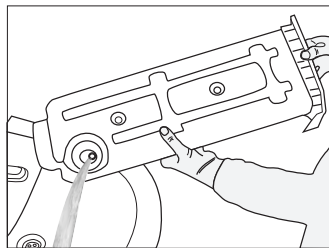

3. Pokud dojde k nahromadění nečistoty v přívodu nádrže, vyčistěte je tekoucí vodou.
4. Vraťte vodní nádrž zpět na místo.


6.4 Čištění zásuvky filtru

Prach a vlákna, která nezachytí prachový filtr, se usazují v zásuvce filtru za ochranným krytem. Výstražná kontrolka čištění zásuvky filtru se rozsvítí maximálně při každých 5 cyklech.


V zásuvce filtru je dvojúrovňový filtr. První úroveň je houbička zásuvky filtru a druhou úroveň je hadřík filtru.

Čištění filtru:


1. Zatlačte na tlačítko ochranného krytu a otevřete ochranný kryt.

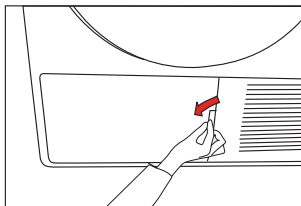


2. Vyjměte kryt zásuvky filtru, otočte jím ve směru šípky.

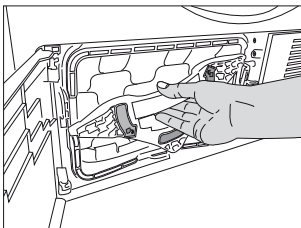


3. Vytáhněte zásuvku filtru.

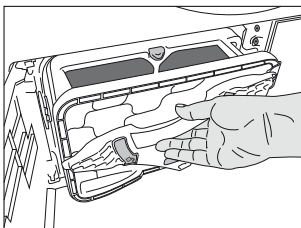


4. Otevřete zásuvku filtru stiskem červeného tlačítka.

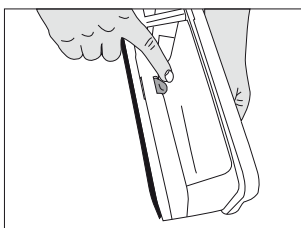

5. Vyjměte houbičku zásuvky filtru.

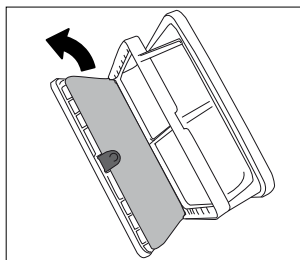

6. Vyčistěte prach, vlákna a nečistoty z filtru rukou nebo jemným hadříkem.

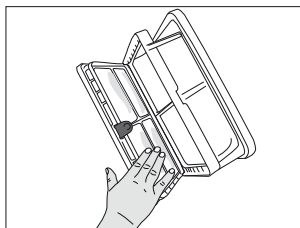


Když si všimnete vrstvy, která může vést k zacpání filtru, vyčistěte tuto vrstvu teplou vodou. Nechte filtr důkladně oschnout, než zásuvku filtru vrátíte zpět.

7. Houbičku zásuvky filtru umyjte v ruce od vlasů a nečistot. Houbičku v ruce vyždímejte a odstraňte zbytečnou vodu.




Není nutné čistit houbičku, pokud není množství nahromaděného prachu a vláken příliš velké.


8. Vraťte houbičku zpět na místo.

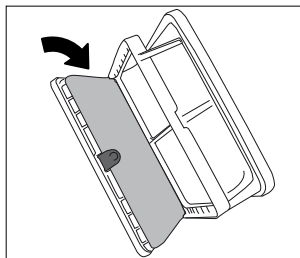


9. Zavřete zásuvku filtru, aby se zavřelo červené tlačítko.

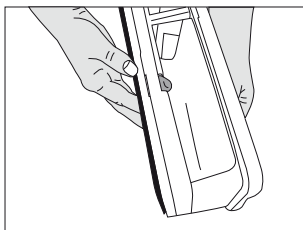

10. Vraťte zásuvku filtru zpět na místo, otočte kryt zásuvky filtru doprava a zkontrolujte, zda je řádně uzavřený.


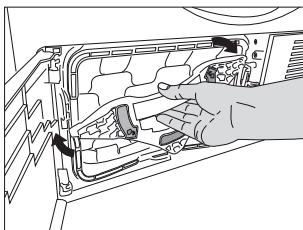


11. Zavřete kryt.

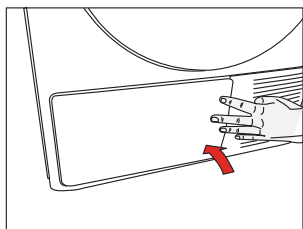

6.5 Čištění odpařovače

Odstraňte prach na lopatkách odpařovače za zásuvkou filtru pomocí vysavače.

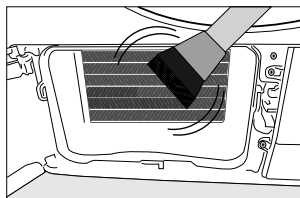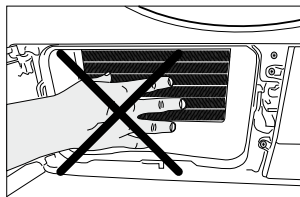

Můžete jej vyčistit i rukou, musíte však použít ochranné rukavice. Nesnažte se je čistit holýma rukama.



Sušení bez houbičky zásuvky filtru způsobí poškození spotřebiče!



Znečištěný prachový filtr a zásuvka filtru vedou k delšímu času sušení a k vyšší spotřebě energie.



Na pórech prachového filtru se může vytvořit vrstva vedoucí k zacpání prachového filtru po určité době používání zařízení. Prachový filtr vypláchněte teplou vodou nebo sejměte vrstvu nahromaděnou na povrchu prachového filtru. Před opětovným nasazením prachový filtr důkladně vysušte.

7 Odstraňování potíží

Proces sušení trvá moc dlouho

- Póry na prachovém filtru jsou ucpané. > > > **Umyjte prachový filtr teplou vodou.**
- Zásuvka filtru je zacpaná. > > > **Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.**
- Větrací mřížky na přední straně zařízení jsou zablokované. > > > **Vyměňte předměty (pokud takové najdete), jež blokují ventilaci před větracími mřížkami.**
- Ventilace je nedostatečná, pokud je příliš malá místnost, kde je spotřebič umístěn. > > > **Otevřete dveře a okna v místnosti, aby nedošlo k přílišnému nárůstu teploty v místnosti.**
- Na snímači vlhkosti došlo k nahromadění vodního kamene. > > > **Vyčistěte snímač vlhkosti.**
- Vložili jste příliš mnoho prádla. > > > **Nevkládejte příliš prádla do sušičky.**
- Prádlo není dostatečně vyždímané. > > > **Vyždímejte prádlo vyšší rychlostí.**

Prádlo je mokré na konci sušení.



Po vysušení se teplé oděvy jeví vlhčí, než ve skutečnosti jsou.

- Je pravděpodobné, že zvolený program nebyl vhodný pro typ prádla. > > > **Zkontrolujte štítky na oblečení, zvolte vhodný program pro daný typ prádla nebo použijte navíc programy s časovačem.**
- Póry na prachovém filtru jsou ucpané. > > > **Umyjte prachový filtr teplou vodou.**
- Zásuvka filtru je zacpaná. > > > **Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.**
- Vložili jste příliš mnoho prádla. > > > **Nevkládejte příliš prádla do sušičky.**
- Prádlo není dostatečně vyždímané. > > > **Vyždímejte prádlo vyšší rychlostí.**

Sušička se nezapíná nebo se nespustí program. Sušička se nespustí, když je nastavena.

- Není zapojena. > > > **Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen.**
- Vkládací dvířka jsou otevřená. > > > **Dále se ujistěte, že dvířka přístroje jsou řádně zavřena.**
- Program není zvolen nebo jste nestiskli tlačítko Start/Pauza/Storno. > > > **Zkontrolujte, zda je program zvolen a zařízení není v režimu pozastavení.**
- Je aktivován dětský zámek. > > > **Vypněte dětský zámek.**

Program se přeruší bez jakékoli příčiny.

- Vkládací dvířka jsou otevřená. > > > **Dále se ujistěte, že dvířka přístroje jsou řádně zavřena.**
- Došlo k přerušení elektrické energie. > > > **Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Storno, program se spustí.**
- Vodní nádrž je plná. > > > **Vyprázdněte vodní nádrž.**

Prádlo se srazilo, je zplstnatělé nebo poškozené.

- Nepoužíváte program vhodný pro typ prádla. > > > **Zkontrolujte údaje na oblečení a zvolte program vhodný pro typ látky.**

Nesvítí osvětlení bubnu. (Pro modely s osvětlením)

- Sušička není zapnuta hlavním spínačem. > > > **Přesvědčte se, že je sušička zapnutá.**
- Světlo je vadné. > > > **Kontaktujte autorizovaného servisního zástupce a požádejte o výměnu.**

Svítí symbol Závěrečné / Bez mačkání.	
Je aktivován program bez mačkání, aby nedošlo k pomačkání prádla, které zůstalo ve spotřebiči. > > > Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.	
Svítí symbol zakončení.	
Program je dokončen. Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.	
Svítí symbol Čištění prachového filtru.	
Není čistý prachový filtr. > > > Vyčistěte prachový filtr.	
Bliká symbol Čištění prachového filtru.	
- Kryt filtru je zacpán prachem. > > > Vyčistěte kryt prachového filtru. - Na pórech prachového filtru se utvořila vrstva usazenin, která může vést k zanášení. > > > Umyjte prachový filtr teplou vodou. - Zásuvka filtru je zacpaná. > > > Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.	
Z vkládacích dvířek vytéká voda	
Na vnitřní ploše vkládacích dvířek a na plochách těsnění vkládacích dvířek se nahromadil prach. > > > Vyčistěte vnitřní plochy vkládacích dvířek a plochy těsnění vkládacích dvířek.	
Vkládací dvířka se samovolně otevírají.	
Vkládací dvířka jsou otevřená. > > > Zatlačte vkládací dvířka, dokud nezacvaknou.	
Svítí/bliká symbol Vodní nádrž.	
- Vodní nádrž je plná. > > > Vyprázdněte vodní nádrž. - Je ohnutá odpadní hadice. > > > Pokud je výrobek připojen přímo na odpad, zkontrolujte odpadní hadici.	
Bliká výstražný symbol čištění zásuvky filtru.	
Není čistá zásuvka filtru. > > > Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.	
	Pokud nemůžete odstranit problém, ačkoli dodržíte pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného servisního zástupce. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.

