



Sušičky

Návod k použití



B3T41242

CZ



Vážení zákazníci,

Před použitím tohoto produktu si prosím přečtete tuto příručku!

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Beko. Chtěli bychom, abyste dosáhli optimální účinnosti tohoto vysoce kvalitního produktu, který byl vyroben nejmodernější technologií. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku a doplňující dokumentaci a porozumějte jim.

Dodržujte všechna varování a informace zde uvedené. Proto můžete chránit sebe i svůj výrobek před možnými škodami.

Uschovejte příručku. Pokud příručku předáte někomu jinému, zahrňte tuto příručku.

Symbyoly a poznámky

V uživatelské příručce jsou použity následující symbyoly:



Nebezpečí, které může způsobit smrt nebo zranění



Přečtete si příručku.



Důležité informace nebo užitečné tipy k použití



Varování před horkými povrchy



Varování před úrazem elektrickým proudem



Varování před nebezpečím UV záření



Varování před opařením



Obal tohoto výrobku je vyroben z recyklovatelných materiálů, v souladu s Národní legislativou pro životní prostředí.



Varování proti požáru.

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí, které může způsobit materiální škody na produktu nebo jeho okolí

1 Bezpečnostní pokyny.....	5
1.1 Běžný účel použití.....	5
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků.....	5
1.3 Elektrická bezpečnost.....	6
1.4 Bezpečnost přepravy.....	7
1.5 Bezpečnost instalace.....	7
1.6 Bezpečnost používání.....	9
1.7 Údržba a čištění.....	11
1.8 Bezpečnost osvětlení.....	11
2 Pokyny k ochraně životního prostředí.....	12
2.1 Shoda s nařízením WEEE a likvidace odpadu	12
2.2 Informace o balení	12
2.3 Standardní informace o shodě a zkouškách/prohlášení o shodě OSN	12
3 Vaše sušička	13
3.1 Technické specifikace	13
3.2 Obecný vzhled.....	14
3.3 Rozsah dodávky.....	14
4 Instalace.....	15
4.1 Správné místo pro instalaci.....	15
4.2 Odstranění přepravní bezpečnostní jednotky.....	15
4.3 Připojení vody	16
4.4 Nastavení stojanů	16
4.5 Přemístění sušičky	16
4.6 Varování týkající se hluku	16
4.7 Výměna žárovky osvětlení.....	16
5 Příprava.....	17
5.1 Prádlo vhodné pro sušení v sušičce.....	17
5.2 Prádlo nevhodné pro sušení v sušičce	17
5.3 Příprava prádla k sušení.....	17
5.4 Co udělat pro úsporu energie	17
5.5 Správné množství naložení	18

6 Spuštění produktu	19
6.1 Ovládací panel.....	19
6.2 Symboly	19
6.3 Příprava sušičky prádla.....	20
6.4 Tabulka výběru programu a spotřeby	21
6.5 Pomocné funkce	24
6.6 Výstražná světla.....	24
6.7 Spuštění programu	25
6.8 Dětský zámek.....	25
6.9 Změna programu po jeho spuštění	25
6.10 Zrušení programu	26
6.11 Konec programu	26
6.12 Vonné funkce.....	26
6.13 Funkce odstranění zápachu a přehybů SteamCure	26
7 Údržba a čištění.....	28
7.1 Filtry na vlákna (vnitřní a vnější filtry) / Čištění vnitřního povrchu plnicích dvířek ..	28
7.2 Čištění snímače	29
7.3 Vyprázdnění nádržky na vodu	30
7.4 Čištění kondenzátoru	30
8 Řešení problémů	32
9 Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti	34
9.1 Chci to opravit sám	34

1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny potřebné pro zabránění nebezpečí zranění osob nebo věcných škod.

- Naše společnost neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.
- Instalace a oprava vždy musí být provedena autorizovaným servisem.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k obsluze.
- Produkt neupravujte.



1.1 Běžný účel použití

- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro komerční použití.
- Výrobek není určen pro venkovní použití.
- Neinstalujte a neprovozujte výrobek tam, kde je možné zamrznutí a/ nebo zranitelnost vnějšími prvky. Voda zamrzlá v čerpadle nebo v hadicích může způsobit poškození
- Výrobek lze použít pouze k sušení a ventilaci prádla, které je omyté vodou a sušičkou.



1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby s nedostatečně rozvinutými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a o jeho nebezpečích. S tímto zařízením nesmí manipulovat děti. Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Děti do 3 let by neměly být od produktu drženy, pokud nejsou pod dohledem.

- Elektrické spotřebiče jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí zvířata si s výrobkem nesmí hrát, šplhat na něj nebo se do něj dostat.
- Dvířka výrobku udržujte zavřená, i když nejsou v provozu. Děti nebo domácí zvířata by mohly být uvnitř produktu uzamčeny a udusit se.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Riziko poranění a udušení.
- Uchovávejte všechny přísady použité ve výrobku mimo dosah dětí.
- Před likvidací výrobku odřízněte napájecí kabel a zničte plnicí dvířka.



1.3 Elektrická bezpečnost

- Výrobek nesmí být během instalace, údržby, čištění, oprav a přepravy zapojen do zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit autorizovaný servis, aby se předešlo jakémukoliv riziku.
- Napájecí kabel nezasunujte pod výrobek ani za jeho zadní část. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí být zauzlený, přiskřípnutý a nesmí přijít do styku s žádným zdrojem tepla.
- Na provoz spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel, rozdvojku ani adaptér.
- Produkt nesmí být napájen externím spínačem, jako je časovač, ani nesmí být připojen k obvodu, který je pravidelně otevírán a zavírán pomocí nástroje.
- Zástrčka musí být snadno přístupná. Pokud to není možné, na elektrické instalaci musí být k dispozici mechanismus, který splňuje elektrické předpisy a který odpojuje všechny svorky od sítě (pojistka, vypínač, hlavní vypínač atd.).
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama!
- Při odpojování spotřebiče nedržte napájecí kabel, ale zástrčku.



1.4 Bezpečnost přepravy

- Před přepravou produkt odpojte ze zásuvky, vyprázdněte nádržku na vodu a případně odpojte přípojky odtoku vody.
- Tento spotřebič je těžký, nemanipulujte s ním sami.
- Proveďte požadovaná opatření proti pádu a převrácení produktu. Při přepravě produkt neházejte.
- K přemisťování produktu nepoužívejte vytlačovací části produktu (například plnicí dvířka).
- Přesuňte výrobek do svislé polohy. Pokud s ním nelze pohnout ve svislé poloze, přepravujte jej při naklonění na pravou stranu při pohledu zepředu.



1.5 Bezpečnost instalace

- Chcete-li připravit produkt na instalaci, zkontrolujte podle pokynů v návodě k použití správnou elektrickou instalaci a odtok vody. Pokud není vhodný pro instalaci, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, pro zřízení přívodů podle potřeby. Tyto operace musí provést zákazník.
- Před instalací zkontrolujte případné poškození spotřebiče. Neinstalujte produkt, pokud je poškozen.
- Neodstraňujte nastavitelný stojan.
- Spotřebič umístěte na rovný a tvrdý povrch a vyrovnejte ho s nastavitelnými nohama.
- Mezera mezi produktem a podlahou nesmí být zmenšena pomocí materiálů, jako jsou koberce, kusy dřeva a pásy. Větrací otvory pod základnou výrobku nesmí být ucpané kobercem.
- Produkt musí být instalován tak, aby nezanášel ventilační otvory.
- Produkt instalujte do prostředí bez prachu s dobrým větráním.
- Neinstalujte výrobek v těsné blízkosti hořlavých a výbušných materiálů a neuchovávejte hořlavé a výbušné materiály v blízkosti výrobku, když je v provozu.

- Produkt nesmí být instalován proti dveřím, posuvným dveřím, kde nelze plně otevřít dveře pro nakládání produktu, nebo za dveřmi se závěsy, kde je závěs produktu obrácen k pantům dveří.
- Nainstalujte produkt tam, kde lze snadno provádět pravidelnou údržbu a čištění.
- Položte výrobek zadní stranou ke stěně (u modelů s topením).
- Po umístění produktu se ujistěte, že zadní stěna nepřijde do styku s vytlačováním (vodovodní kohoutek, elektrická zásuvka atd.).
- Umístěte výrobek tak, aby mezi výrobkem a hranami nábytku byla mezera alespoň 1 cm.
- Dodržujte pravidla pro připojení kouřovodu uvedená v příručce (pro modely s kouřovodem).
- Odpadní vzduch nesmí být směřován do kouřovodu, který se používá k odsávání kouře ze zařízení, která spotřebovávají plyn nebo jiná paliva (u modelů s kouřovodem).
- Větrací hadice nesmí být připojena k topným kamenům nebo komínovému odvodu spalin (u modelů s odtahem spalin).
- Připojte produkt k uzemněné zásuvce chráněné vhodnou pojistkou v souladu se specifikovaným typem a proudem. Nechte uzemnit zařízení odborného elektrikáře. Nepoužívejte výrobek bez uzemnění podle regionálních/národních předpisů.
- Spotřebič zapojte do uzemněné zásuvky, která vyhovuje hodnotám napětí, proudu a frekvence uvedeným na typovém štítku.
- Nezapojujte spotřebič do uvolněných, zlomených, špinavých, mastných zásuvek nebo zásuvek, které vyšly ze svých pouzder nebo zásuvek s nebezpečím kontaktu s vodou.
- Je třeba použít nové sady hadic dodávané s výrobkem. Nepoužívejte znovu staré sady hadic. Neprovádějte připojení k hadicím.
- Umístěte napájecí kabel a hadice tak, aby nehrozilo zakopnutí.
- Chcete-li produkt použít na pračku, musí se mezi dvěma produkty použít upevňovací otvor. Upevňovací otvor musí být namontován autorizovaným servisem.
- Když je produkt umístěn na pračku, mohla by jejich celková hmotnost, když je plná, kolem 180 kg. Položte produkty na pevnou podlahu, která unese odpovídající množství nákladu.

- Pračka nesmí být umístěna na sušičce.

Inšalačný stôl pre práčku a sušičku	
Typ stohovacej súpravy	Veľkosť hĺbky (TD = sušička bielizne, WM: Práčka)
Plast - 54/60 cm s opaskom alebo bez opasku	60cm TD --> WM≥50cm / 54cm TD --> WM>45cm
Plast - 46 cm s opaskom alebo bez opasku	46cm TD --> WM≥54cm
S policou - 60 cm	60cm TD --> WM≥50cm
S policou - 54cm	54cm TD --> WM>45cm



1.6 Bezpečnosť používání

- Maximální hmotnost suchého prádla před praním je uvedena v části „Technické údaje“.
- Nepokládané prádlo neumísťujte do sušičky.
- Predmety, ktoré jsou znečištěné materiály, jako jsou kuchyňské oleje, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk nebo odstraňovače, musí být před sušením sušičkou vymyty v horké vodě s větším množstvím čisticího prostředku.
- Pokud se k čištění používají chemikálie, nesmí se sušička používat.
- Pryžová pěna (latexová pěna), sprchové kryty, voděodolné textilie, materiály potažené gumou a oděvy, polštáře s podložkami z gumové pěny se nesusí v sušičce.
- Predmety se sprejem na vlasy, zbytky vlasových produktů nebo podobnými materiály se nesusí v sušičce.
- Vyprázdněte kapsy oděvů a odstraňte předměty, jako jsou zápalky a zapalovače.
- Pokud nelze všechny předměty rychle odstranit a nelze je umístit tam, kde by se mohlo rozptýlit teplo, nezastavujte sušičku před dokončením sušicího cyklu.
- Poslední část cyklu sušicího stroje se provádí bez ohřevu (chladicího cyklu), aby se zajistilo, že se položky udržují při teplotě, která je nepoškodí.
- Změkčovače prádla nebo podobné výrobky se používají v souladu s pokyny pro změkčovače prádla.
- Nepoužívejte sušičku bez vláknového filtru.

- Zabraňte hromadění vláken kolem sušičky.
- Aby se zabránilo zpětnému tahu plynu v místnosti ze zařízení, která spotřebovávají jiná paliva, včetně otevřeného ohně, musí být zajištěno odpovídající větrání (u modelů se spalinami).
- Nepoužívejte výrobek společně s ohřívači, jako je plynový ohřívač a komín. Mohlo by to způsobit vznícení kouřovodu. (pro modely s kouřovodem)
- Pokud jsou plnicí dvířka otevřené, neopírejte se o ně ani na ně nesaďte, výrobek se může převrátit.
- Nevylézejte na výrobek.
- Na spotřebič ani do jeho blízkosti neumísťujte zdroj ohně (svíčky, cigarety atd.). Neuchovávejte hořlavé/výbušné materiály.
- Nedotýkejte se bubnu, protože se otáčí.
- Zadní stěna produktu bude během provozu horká. Během sušení nebo po dokončení procesu sušení se nedotýkejte zadní strany produktu. (Pro modely s vytápěním)
- Nedotýkejte se vnitřního povrchu bubnu při přidávání nebo vyjímání prádla, dokud probíhá program. Povrch bubnu je horký.
- Netlačte na tlačítka ostrými předměty, jako jsou vidličky, nože, nehty atd.
- Vadný nebo poškozený výrobek neprovozujte. Odpojte produkt (nebo vypněte připojenou pojistku) a zavolejte autorizovaný servis.
- Odpojte výrobek, když se nepoužívá.



1.7 Údržba a čištění

- Nemyjte výrobek stříkáním nebo poléváním vodou na něj. K čištění produktu nepoužívejte tlakový čistič, parní čistič, hadici ani tlakovou pistoli.
- K čištění produktu nepoužívejte ostré ani drsné nástroje.
- K čištění výrobku nepoužívejte materiály, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, mýdla, čisticí prostředky, plyn, benzín, alkohol, vosk atd.
- Filtr na vlákna musí být pravidelně čištěn. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr na vlákna a vnitřní povrch plnicích dvířek.
- Nahromadění vláken na žebrech výparníku za zásuvkou filtru očistěte vysavačem. Čištění můžete provést ručně za předpokladu, že budete mít ochranné rukavice. Neprovádějte čištění holýma rukama. Lamely výparníku mohou vaše ruce poškodit. (Pro výrobky s tepelným čerpadlem)
- Kvůli nebezpečí požáru a výbuchu nepoužívejte k čištění senzorů roztoky, čisticí materiály, ocelovou vlnu nebo podobné materiály a nástroje.
- Vyčistěte kouřovod. (pro modely s kouřovodem)
- Nepijte kondenzovanou vodu.



1.8 Bezpečnost osvětlení

- Potřebujete-li vyměnit LED/žárovku pro osvětlení (u výrobků s osvětlením), kontaktujte autorizovaný servis.

2 Pokyny k ochraně životního prostředí

2.1 Shoda s nařízením WEEE a likvidace odpadu



Tento výrobek neobsahuje nebezpečné a zakázané materiály uvedené v „Předpisu o kontrole odpadu z elektrických a elektronických zařízení“ vydaném Ministerstvem životního prostředí a urbanizace Turecké republiky. V souladu s nařízením WEEE. Tento výrobek byl vyroben z recyklovatelných a opakovaně použitelných vysoce kvalitních dílů a materiálů. Na konci své životnosti proto tento výrobek nelikvidujte s jinými domácími odpady. Odneste jej do sběrného centra pro elektrická a elektronická zařízení. O tato sběrná místa se můžete zeptat místní správy. Dodáním použitých produktů k recyklaci můžete pomoci chránit životní prostředí a přírodní zdroje.



R290 je také hořlavé chladivo. Zajistěte proto, aby během provozu a přepravy nedošlo k poškození systému a potrubí. Chraňte výrobek před zdroji tepla, jinak by se mohl v případě poškození vznítit. Nevyhazujte spotřebič do ohně.

2.2 Informace o balení

Obal tohoto výrobku je vyroben z recyklovatelných materiálů, v souladu s Národní legislativou. Nevyhazujte obalový odpad do domácího odpadu ani do jiného odpadu. Zlikvidujte jej ve sběrných místech určených místními úřady.

2.3 Standardní informace o shodě a zkouškách/ prohlášení o shodě OSN



Fáze vývoje, výroby a prodeje tohoto produktu jsou prováděny v souladu s bezpečnostními pravidly specifikovanými ve všech souvisejících pokynech Evropské unie.

3 Vaše sušička

3.1 Technické specifikace

CZ

Výška (nastavitelná)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šířka	59,7 cm
Hloubka	54,3 cm
Kapacita (max.)	7 kg**
Čistá hmotnost (± %10)	42 kg
Napětí	Viz typový štítek***
Nominální příkon	
Kód modelu	

		Informace o modelu uložené v databázi produktů lze získat zadáním následujících webových stránek a vyhledáním identifikační značky modelu (*) na energetickém štítku. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		

* Min výška: Výška se zavřeným nastavitelným stojanem.


Max. výška: Výška s otevřeným nastavitelným stojanem v maximální výšce.

** Hmotnost suchého prádla před praním.

*** Štítek s údaji je pod dveřmi sušičky.

	Za účelem zvýšení kvality sušičky mohou být technické specifikace změněny bez předchozího upozornění. Údaje v této příručce jsou schematická a nemusí přesně odpovídat produktu. Hodnoty poskytované sušičkou nebo jeho průvodními dokumenty jsou laboratorními odečty v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a okolních podmínkách.
--	--

3.2 Obecný vzhled

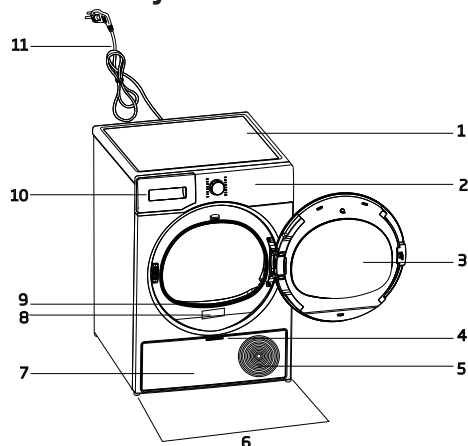

1. Horní stůl
2. Ovládací panel
3. Plnicí dvířka
4. Rukojeť spodního panelu
5. Větrací mřížky
6. Nastavitelné nohy
7. Spodní panel
8. Výrobní štítek
9. Filtr na vlákna
10. Zásuvka na nádrž na vodu
11. Napájecí kabel

3.3 Rozsah dodávky

	1. Hadice pro vypouštění vody *		6. Uzávěr plnění vody *
	2. Náhradní houbička filtrační zásuvky*		7. Čistá voda *
	3. Návod k použití		8. Skupina kapslí proti zápachu *
	4. Sušicí košík*		9. Kartáč *
	5. Uživatelská příručka pro sušicí košík*		10. Filtrační tkanina *

* Volitelné - nemusí být součástí dodávky, záleží na modelu.

4 Instalace



Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“!

Než se obrátíte na nejbližší autorizovaný servis ohledně instalace sušicího stroje, přečtěte si informace v uživatelské příručce a ujistěte se, že jsou elektrické a vodní zdroje podle potřeby. Pokud ne, pro uspořádání těchto nástrojů podle potřeby se obraťte na elektrikáře a vodoinstalatéry.



Je odpovědností zákazníka připravit místo, na které má být sušička umístěna, a také nechat připravit instalaci elektrické energie a odpadní vody.



Před instalací zkontrolujte, zda není sušička poškozená. Pokud je sušička poškozená, nenechávejte ji instalovat. Poškozené výrobky představují riziko pro vaši bezpečnost. Před uvedením sušičky do provozu počkejte 12 hodin.

POZNÁMKY

Produkt obsahuje chladicí prostředek a pokud je produkt provozován ihned po přepravě, může se poškodit. Po každém přemístění se produkt ponechá 12 hodin v klidu.

4.1 Správné místo pro instalaci

- Instalujte sušičku na rovný a stabilní povrch.
- Sušička je těžká. Nepohybujte s ní sami
- Provozujte sušičku v prostředí bez prachu s dobrým větráním.
- Mezera mezi sušičkou a podlahou nesmí být zmenšena pomocí materiálů, jako jsou koberce, kusy dřeva a pásy.
- Nezakrývejte ventilační mřížky sušičky.
- V blízkosti instalačního prostředí sušicího stroje nesmí být uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo otočné dveře, které by mohly blokovat otevírání nakládacích dveří.

- Jakmile je sušička nainstalována, musí spojení zůstat stabilní. Po umístění sušičky se ujistěte, že zadní stěna nepřijde do styku s vytlačováním (vodovodní kohoutek, elektrická zásuvka atd.).
- Umístěte sušičku tak, aby mezi výrobkem a hranami nábytku byla mezera alespoň 1 cm.
- Vaše sušička je vhodná k provozu mezi + 5 ° C až + 35 ° C. Pokud je provozována mimo tento teplotní rozsah, může dojít k narušení provozu sušičky a poškození.
- Sušička nesmí být umístěna zadní stranou proti zdi.



Nepokládejte sušičku na napájecí kabel.


*** Ignorujte následující upozornění pokud systém vašeho produktu neobsahuje R290**



Sušička obsahuje chladivo R290. * R290 je ekologické, ale hořlavé chladivo. * Ujistěte se, že přívod vzduchu vysoušeče je otevřený a je dobře větráný. * Uchovávejte potenciální zdroje plamene mimo sušičky.

4.2 Odstranění přepravní bezpečnostní jednotky

POZNÁMKY

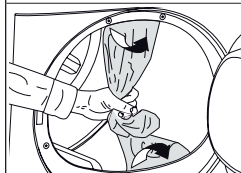

Před prvním použitím produktu odstraňte přepravní bezpečnostní jednotku.

POZNÁMKY

Nenechávejte uvnitř bubnu příslušenství ani žádné části přepravní bezpečnostní jednotky.

4.3 Připojení vody

Místo pravidelného vypouštění vody nahromaděné ve vodní nádrži můžete vodu vypouštět pomocí vypouštěcí hadice dodávané se sušičkou.

Připojení odtokové hadice




1-2 Odpojte hadici za sušičkou ručním tahem z místa, kde je připojena. K odstranění hadice nepoužívejte žádné nástroje.

- 3 Připojte odtokovou hadici a konec příslušenství dodaného se strojem na místo, kde jste vyjmuli hadici ze sušičky.
- 4 Druhý konec hadice pro vypouštění vody připevněte přímo k odtoku odpadní vody nebo k umyvadlu.

POZNÁMKY	Hadice pro vypouštění vody musí být upevněna maximálně do výšky 80 cm. Dbejte na to, aby hadice na vypouštění vody nebyla zalomená, zhroutená nebo přitlačená mezi vypouštěním a sušičkou. Hadice musí být připojena, aby se neodpojila od jejího umístění. Unikající voda může způsobit poškození. Neodstraňujte vypouštěcí hadici. Zkontrolujte, zda voda proudí odpovídajícím způsobem. Odtokové potrubí nesmí být uzavřeno nebo ucpáno.
-----------------	---


	Pokud je s výrobkem dodáván balíček příslušenství, zkontrolujte podrobné pokyny.
--	--

4.4 Nastavení stojanů

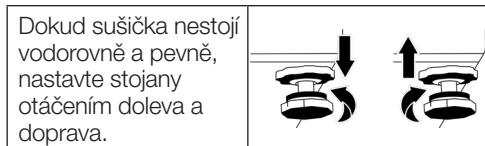


4.5 Přemístění sušičky

- Vypusťte úplně vodu ze sušičky.
- Pokud je produkt připojen přímým odtokem, odpojte hadicová připojení.

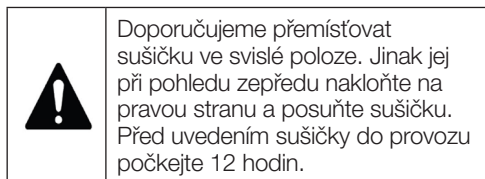

4.6 Varování týkající se hluku

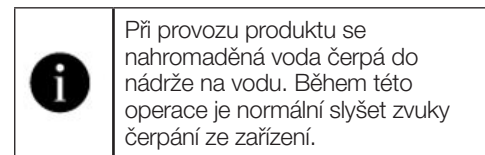

4.7 Výměna žárovky osvětlení

Pokud má vaše sušička lampu na osvětlení bubnu;

Poradte se s autorizovaným servisem a vyměňte žárovku/LED použitou při osvětlení vašeho sušičky. Žárovka v tomto produktu není vhodná pro domácí osvětlení. Účelem použití této lampy je zajistit bezpečné naložení prádla do sušičky. Žárovky použité v tomto zařízení jsou odolné vůči těžkým fyzickým podmínkám, jako jsou teploty nad 50 ° C.

5 Příprava



Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“!

5.1 Prádlo vhodné pro sušení v sušičce

UPOZORNĚNÍ

Prádlo, které není bezpečné pro sušičku, může během sušení poškodit spotřebič a prádlo. Postupujte podle pokynů na štítcích na prádle, které chcete sušit. Prádlo sušte pouze tak, že na jeho etiketách uvedete označení „sušička bezpečná“.



Nesušit v sušičce

5.2 Prádlo nevhodné pro sušení v sušičce

UPOZORNĚNÍ

Spodní prádlo s kovovými podpěrami se nesmí sušit v sušičce. Pokud se tyto kovové podpěry uvolní a odtrhnou z oděvu, může to poškodit stroj. Jemné výšivkové textilie, bavlněné a hedvábné oděvy, oděvy vyrobené z jemných a hodnotných textilií, neprodyšné oděvy a tylové závěsy se nesuší v sušičce.

5.3 Příprava prádla k sušení

UPOZORNĚNÍ


Předměty, jako jsou mince, kovové části, jehly, hřebíky, šrouby, kameny atd., mohou poškodit skupinu válců produktu nebo mohou způsobit funkční problémy. Proto zkontrolujte veškeré prádlo, které bude vloženo do produktu. Sušení prádla kovovými doplňky, jako jsou zipy, otáčením naruby. Zapněte zipy, háčky a spony, zapněte knoflíky potahů, zavázat textilní pásy a zástěry.

5.4 Co udělat pro úsporu energie

- Při praní používejte nejvyšší možnou metodu ždímání. Proto můžete zkrátit dobu sušení a snížit spotřebu energie. Třídít prádlo podle jeho typů a tloušťky. Vysušte stejné druhy prádla společně. Například kuchyňské utěrky a ubrusy suší rychleji než ručníky.
- Při výběru programu postupujte podle doporučení v uživatelské příručce.
- Během sušení neotevírejte plnicí dvířka, pokud to není nutné. Pokud jste povinni otevřít plnicí dvířka, nenechávejte je otevřená příliš dlouho.
- Nepřidávejte mokré prádlo, když je sušička v provozu
- Před a po každém cyklu sušení vyčistěte filtr na textilní vlákna.
- Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté. Podrobnosti viz údržba a čištění.
- U modelů s kouřovodem dodržujte pravidla pro připojení kouřovodu uvedená v pokynech a vyčistěte kouřovod.
- Během sušení řádně větrejte prostředí, ve kterém se sušička nachází.
- Program Eco je energeticky nejúčinnější program pro sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k uplatnění ekologicky ohleduplných designových předpisů.
- Udržujte vkladací dvířka zavřená, abyste zabránili tepelným ztrátám.

5.5 Správné množství naložení

UPOZORNĚNÍ

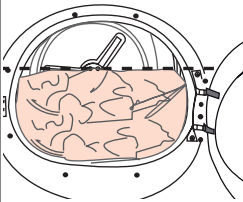

Pokud prádlo ve výrobku překročí maximální kapacitu, nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a může způsobit materiální škody nebo poškození produktu. U každého programu dodržujte maximální kapacitu náplně.

- Naplnění domácí sušičky na maximální kapacitu udávanou výrobcem pro příslušné programy pomůže šetřit energii.


Níže uvedené hmotnosti jsou uvedeny jako příklady.

Prádlo	Přibližná hmotnost (g)*	Prádlo	Přibližná hmotnost (g)*
Bavlněné povlečení (dvojitá velikost)	1500	Bavlněné šaty	500
Ložní prádlo (jedna velikost)	1000	Šaty	350
Prostěradla (dvojitá velikost)	500	Denim	700
Prostěradla (jedna velikost)	350	Kapesníky (10 ks)	100
Velký ubrus	700	Tričko	125
Malý ubrus	250	Halenka	150
Čajový ubrousek	100	Bavlněná košile	300
Osuška	700	Košile	200
Ručník na ruce	350		

*Hmotnost suchého prádla před praním


6 Spuštění produktu

6.1 Ovládací panel

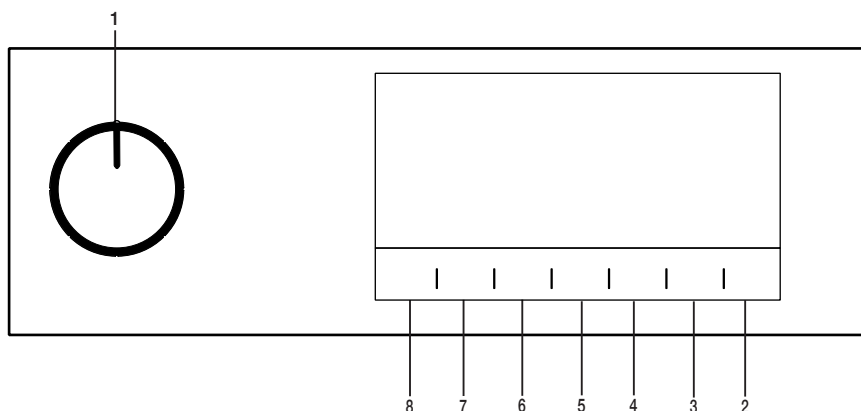

1. Tlačítko Zap / Vyp / Program
2. Tlačítko Start / Pohotovostní režim
3. Tlačítko výběru času ukončení.
4. Tlačítko výběru časového programu.
5. Tlačítko výběru nízké teploty,
6. Tlačítko výběru zvukové výstrahy a dětské pojistky.
7. Tlačítko výběru prevence proti zmačkání / Tlačítko osvětlení bubnu.
8. Tlačítko pro výběr úrovně suchosti.


6.2 Symboly

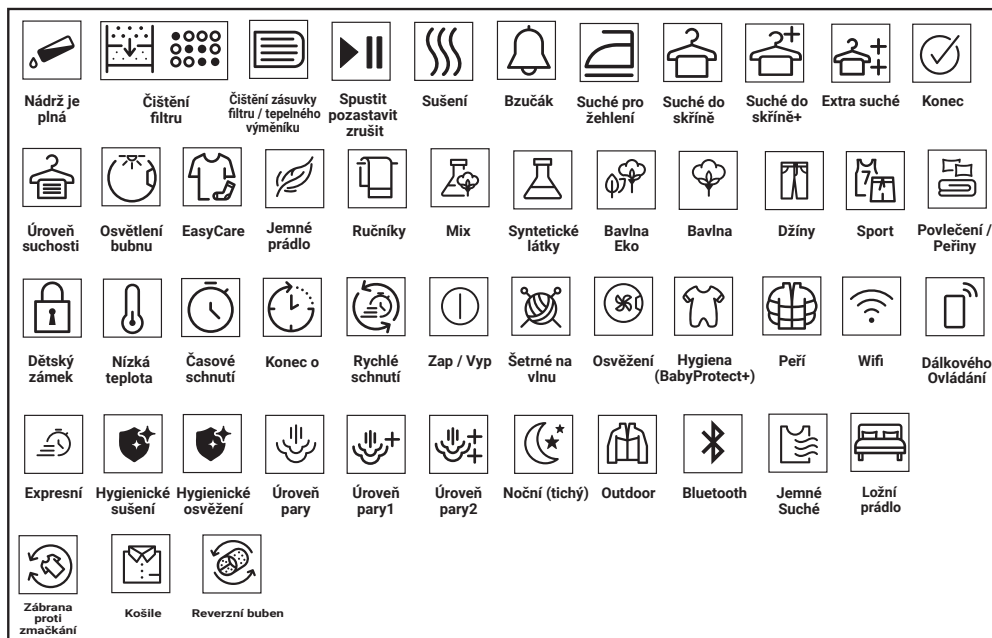

6.3 Příprava sušičky prádla

- Připojte sušičku prádla k zásuvce.
- Otevřete plnicí dvířka.
- Odstraňte z něj všechny cizí materiály.
- Prádlo vložte do sušičky bez rozptýlení.
- Stiskněte a zavřete nakládací dvířka.

POZNÁMKY

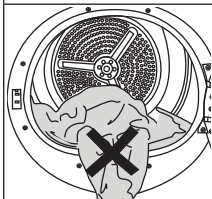

Ujistěte se, že se prádlo nerozbije do nakládacích dveří. Nezavírejte plnicí dvířka silou.

- Pomocí tlačítka On / Off / Volba programu vyberte program, který chcete zapnout.



Volba programu pomocí tlačítka Zap / Vyp / Program neznamená, že program byl spuštěn. Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

6.4 Tabulka výběru programu a spotřeby

CZ				
Programy	Popis programu	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot./min)	Doba sušení (minuty)
Bavlna	S tímto programem můžete sušit bavlněné textilie odolné vůči teplu. Je třeba vybrat nastavení sušení vhodné pro danou tloušťku prádla, které má být sušeno, a požadovanou úroveň suchosti.	7	1000	179
Bavlna Eko	Jednovrstvé běžné bavlněné textilie se suší co nejúsporněji.	7	1000	169
Suchá bavlna k žehlení	Jednovrstvé běžné bavlněné textilie se suší mírně do vlhka, aby byly připraveny na žehlení.	7	1000	125
Syntetika	S tímto programem můžete sušit všechny syntetické textilie. Je třeba vybrat nastavení sušení vhodné pro požadovanou úroveň suchosti.	4	800	70
Smíšené (Mix)	Použití pro společné sušení bezbarvého syntetického a bavlněného prádla. Tímto programem můžete vysušit oblečení pro sport a fitness.	4	1000	120
Šetrné na vlnu	Použijte tento program pro sušení vlněného prádla, jako jsou svetry, které byly prány podle pokynů. Doporučuje se na konci programu oděvy vyjmout.	1,5	600	158
Noční (tichý)	V tomto programu bude úroveň vydaného hluku do životního prostředí nejnižší. Pomocí tohoto programu můžete tiše usušit vaše bavlněné nebo syntetické míchané prádlo.	7	1000	240
Jemné	Můžete sušit své jemné prádlo nebo prádlo, pro které se doporučuje ruční praní (hedvábné halenky, jemnou spodní prádlo, atd.) při nízkých teplotách.	2	1200	45
Časové programy / Steamcure	Můžete si vybrat 10. minutový až 160. minutový časový program pro dosažení požadované konečné hladiny sušení při nízké teplotě. V rámci tohoto programu bude bubnová sušička v provozu nezávisle na stupni vysušení prádla. SteamCure je osvěžovací funkce, jejímž cílem je pomoci při žehlení suché spodního prádla a při snížení zápachu ze vzduchu (cigarety, jídlo atd.)	-	-	-
Džíny	S tímto programem můžete sušit džínové kalhoty, sukně, košile nebo kabáty.	4	1200	120

Outdoor / Sport (Goretex)	Používejte k sušení oblečení ze syntetických látek, bavlny nebo smíšených textilií nebo vodu nepropustných výrobků, jako jsou funkční bundy, pláštěnky, atd. Před sušením je otočte naruby.	2	1000	135
Peří	Tímto programem můžete sušit textilní výrobky plněné peřím. Zkontrolujte vhodnost textilií na sušení v sušičce a sušte je podle pokynů.	-	800	190
Košile	Košile suší jemněji, méně je pomačká a tím usnadňuje žehlení.	1,5	1200	50
Express	Použijte tento program pro přípravu 2 košil připravených na žehlení.	0,5	1200	30
Hygienické sušení	Je to program, kterým můžete osušit vyprané výrobky které chcete dodat s mimořádnou hygienou (dětské oblečení, spodní prádlo, ručníky atd.). Poskytuje vysokou hygienu textilií působením tepla.	5	800	200
Hygienické osvěžení	Tento program můžete použít na vaše suché oblečení a prádlo, které chcete hygienicky zabezpečit bez praní. Poskytuje vysokou hygienu pro vaše suché textilie působením tepla.	1,5	-	120

Hodnoty spotřeby energie

Programy	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v prače (ot./min)	Přibližné množství zbývajcí vlhkosti	Hodnota spotřeby energie v kWh
Bavlna Eko*	7	1000	60%	1,40
Suchá bavlna k žehlení	7	1000	60%	1,01
Suchá syntetika k uložení	4	800	40%	0,55

* Výše uvedené hodnoty byly stanoveny za standardních podmínek. Hodnoty spotřeby se mohou lišit od hodnot v tabulce v závislosti na typu prádla, rychlosti odstředování, okolních podmínkách a úrovni napětí.

CZ

Obecné programy				
Programy	Zátěž (kg)	Interval programu (hod:min)	Příkon (kWh)	
Bavlna Eko	7	2:49	1,40	
Bavlna Eko	3,5	1:49	0,80	
Suchá bavlna k žehlení	7	2:05	1,01	
Suchá bavlna k žehlení	3,5	1:15	0,55	
Bavlna do skříne	7	2:59	1,48	
Bavlna do skříne	3,5	1:59	0,87	
Bavlna do skříne+	7	3:09	1,57	
Bavlna do skříne+	3,5	2:09	0,95	
Bavlna, suché do skříně ++	7	3:19	1,65	
Bavlna, suché do skříně ++	3,5	2:19	1,02	
Syntetka na žehlení	7	0:50	0,39	
Suchá syntetika k uložení	7	1:10	0,55	
Syntetika, suché do skříně +	7	1:20	0,63	
Syntetika, suché do skříně ++	7	-	-	
Jemné	2	0:45	0,50	
Šetrné na vlnu	1,5	2:38	1,30	
Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco jsou pouze orientační.				
Různé režimy provozu				
Příkon (W)	Režim vypnutí (W) (pokud je k dispozici)	Režim provozu s prodlevou (W) (pokud je k dispozici)	Pohotovostní režim (W) (pokud je k dispozici)	Pohotovostní režim s funkcí připojení (W) (pokud je k dispozici)
	0,43	4,00	0,43	-
Akustický vzduchem přenášený hluk sušícího cyklu dB(A):				64

6.5 Pomocné funkce

Úroveň suchosti

Tlačítko Úrovně suchosti se používá pro nastavení požadované úrovně suchosti. Doba trvání programu se může měnit v závislosti na volbě.



Tuto funkci můžete aktivovat pouze před zahájením programu.

Prevence vrásek

Funkci prevence proti zmačkání můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka výběru prevence proti zmačkání. Pokud nevyjmete prádlo okamžitě po dokončení programu, můžete použít funkci prevence pomačkání, která zabrání pomačkání prádla.

Zvukové varování

Na konci programu vysílá sušič výstražné pípnutí. Pokud nechcete slyšet zvukové varování, stiskněte tlačítko "Zvukové varování". Když stisknete zvukové výstražné tlačítko, kontrolka zhasne a po dokončení programu nezazní zvuk.



Tuto funkci lze zvolit před spuštěním programu nebo i po jeho spuštění.

Nízká teplota

Tuto funkci můžete aktivovat pouze před zahájením programu. Tuto funkci lze aktivovat, pokud chcete prádlo sušit při nižší teplotě. Trvání programu bude po aktivaci déle.

Čas ukončení

Použitím funkce Koncový čas můžete oddálit konec programu po dobu až 24 hodin.

1. Otevřete plnicí dvířka a položte prádlo.
2. Vyberte sušicí program.
3. Stiskněte tlačítko výběru konce času a nastavte požadovaný čas zpoždění. Rozsvítí se LED koncového času. (Při stisknutí a podržení tlačítka Konečného času pokračuje non-stop).
4. Stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim. Spustí se odpočítávání Koncového času. Znak ":" uprostřed zobrazovaného časového zpoždění bude blikat.



V průběhu Konečného času můžete přidat nebo odebrat prádlo. Zobrazený čas je celková doba sušení a koncový čas. Po ukončení odpočítávání LED Koncového času zhasne, spustí se sušení a rozsvítí se LED sušení.

Změna Koncového času

Chcete-li změnit dobu Koncového času během odpočítávání:

Otočte tlačítko Zapnutí / Vypnutí / Volba programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a opakujte volbu Koncového času.

Zrušení funkce Koncového času

Chcete-li zrušit odpočítávání Koncového času a okamžitě spustit program:

Otočte tlačítko Zapnutí / Vypnutí / Volba programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a stiskněte tlačítko "Start / Pause".

Osvětlení bubnu

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zapnout nebo vypnout osvětlení bubnu. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí světlo a po určitém čase zhasne.

6.6 Výstražná světla



Výstražná světla se mohou lišit v závislosti na modelu sušičky.

Čištění filtru

Pokud je program dokončen, rozsvítí se kontrolka čištění filtru.

Nádrž na vodu

Pokud se nádržka na vodu zaplní v průběhu spuštěného programu, začne blikat výstražná kontrolka a spotřebič přejde do pohotovostního režimu. V takovém případě vyprázdněte zásobník na vodu a spusťte program stisknutím tlačítka Start / Pohotovostní režim. Kontrolka zhasne a program se znovu spustí.

Čištění zásuvky filtru / výměníku tepla

V pravidelných intervalech bude blikat výstražný symbol pro připomenutí že je třeba vyčistit zásuvku filtru.

6.7 Spuštění programu

Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

Kontrolky Start / Pohotovostní režim a kontrolky Sušení se rozsvítí, což znamená, že program byl spuštěn

6.8 Dětský zámek

Sušička je vybavena dětskou pojistkou, která zabráňuje přerušení programu stisknutím tlačítek během provozu. Když je aktivován Dětský zámek, všechna tlačítka na panelu s výjimkou ovládacího prvku Zapnuto / Vypnuto / Výběr programu jsou deaktivovány.

Chcete-li aktivovat dětskou pojistku, stiskněte na 3 sekundy tlačítko zvukového upozornění.

Aby bylo možné spustit nový program po aktuálním programu a možnost zasahovat do aktuálního programu, je nutné dětskou pojistku deaktivovat. Chcete-li deaktivovat dětskou pojistku, stiskněte stejné tlačítka po dobu 3 sekund.

	Pokud je aktivována dětská pojistka, rozsvítí se kontrolka dětského zámku na displeji.
--	--

Pokud je dětská pojistka aktivní:

Při provozu nebo pohotovostním stavu sušičky se symboly ovládacího panelu po změně polohy ovládacího knoflíku nemění.

	Když je sušička v provozu a je aktivní dětská pojistka, pokud je otočeno tlačítko pro výběr programu, uslyšíte dvojité pípnutí. Pokud je dětská pojistka deaktivována před otočením tlačítka pro výběr programu na původní místo, program bude ukončen, protože je tlačítko pro výběr programu přemístěno.
--	--

6.9 Změna programu po jeho spuštění

Po spuštění sušičky můžete změnit program, který jste vybrali pro sušení prádla v jiném programu.

- Například otočením tlačítka Zapnout / Vypnout / Volba programu vyberete program Extra suché, pro volbu programu Extra suché, namísto programu Suché pro žehlení.
- Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

Přidávání a odebrání prádla během pohotovostního režimu

Přidání / odstranění prádla po spuštění sušičního programu:

- Stisknutím tlačítka Start / Pohotovostní režim přepnete sušičku do pohotovostního režimu. Proces sušení se zastaví.
- Když je spotřebič v pohotovostním režimu, otevřete vkladací dvířka a po odstranění nebo přidání prádla zavřete dveře.
- Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

	Přidání prádla po spuštění operace sušení může způsobit, že sušená prádla uvnitř sušičky se promísí s mokrou prádlem a po ukončení operace zůstane prádlo vlhká. Přidání nebo vyjmutí prádla během sušení můžete opakovat tolikrát, kolikrát budete chtít. Ale tento proces bude trvale přerušovat proces sušení a způsobí prodloužení trvání programu a zvýšení spotřeby energie. Z toho důvodu se doporučuje přidat prádlo před zahájením programu. Pokud je nový program zvolen otáčením tlačítka voliče programu, když je sušička v pohotovostním režimu, běžící program se ukončí.
---	---

	Nedotýkejte se vnitřního povrchu bubny při přidávání nebo vyjímání prádla, dokud probíhá program. Povrch bubny je horký.
---	--

6.10 Zrušení programu

Po zrušení programu a ukončení sušení z jakéhokoli důvodu po spuštění sušičky otočte knoflíkem On / Off / Volba programu pro zrušení programu.



Pokud zrušíte program během provozu sušičky, uvnitř spotřebiče může být vysoká teplota, na ochlazení spusťte program Obnovit.

6.11 Konec programu

Po ukončení programu se na kontrolce sledování programu rozsvítí LED kontrolky pro Konec / Zabránění pomačkání a opatření pro vyčištění filtru vláken. Plnicí dvířka lze otevřít a zařízení je připraveno k další činnosti.

Chcete-li sušičku vypnout, přepněte přepínač zapnuto / vypnuto / Výběru programu do polohy ZAPNUTO / VYPNUTO.



Pokud je aktivní režim prevence pomačkání a prádlo po dokončení programu není odstraněno, po 2 hodinách je aktivována funkce, která zabráňuje záhybům, takže prádlo uvnitř stroje není rozdrcené. Program prádelny se otáčí v 10minutových intervalech, aby se zabránilo tomu, že bude prasknuto.

6.12 Vonné funkce

Pokud je vaše sušička vybavena funkcí vůní, pro používání této funkce si přečtěte příručku ProScena.

6.13 Funkce odstranění zápachu a přehybů SteamCure

SteamCure je osvěžující funkce, která pomáhá při žehlení suchého oblečení, které nosíte velmi málo a potřebujete jej zbavit pachů (cigarety, jídlo, atd.).

Doporučuje se pro vyčištění prádla, pohlcuje pachy a vůně jako jsou parfémy, deodoranty či pot.

Neusušte výrobky, které obsahují ostré, tvrdé či kožené části.

Plnění nádrže dávkovače na vodu



1 modré křídlo spotřebiče přivádí vodu k prádlu.

Pokud je křídélko nahoře, můžete buben ručně otočit do dolní polohy a naplnit jej vodou.

Před použitím programu Steamcure je nutné doplnit voda do nádoby na maximum. Vodu je do křídla nutné naplnit ručně.

Při odstraňování záhybů je třeba použít kohoutkovou nebo pitnou vodu.

Pár kapek vody, které by mohly při plnění nádoby z křídélka vytéci, nepředstavují žádný problém.

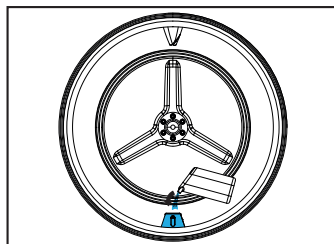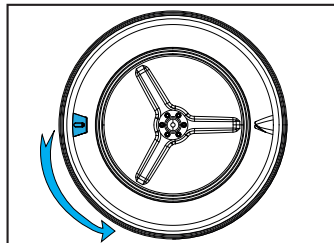



Přísady nebo prostředky pro odstranění vodního kamene by se neměly používat. Chemikálie, které lze rozpustit kapalnými chemikáliemi a kapalinami, by se neměly používat.

Spuštění programu

Křídélko by mělo být přesunuto do dolní polohy a mělo by být naplněno vodou až po rysku nádoby. Musí být vybrán program SteamCure.

Po výběru programu se na obrazovce zobrazí čas, tj. 10 minut. Čas se nastaví na požadovanou hodnotu stisknutím tlačítka výběru, tlačítko Start/Pohotovostní režim je stlačeno.

Pro účinné odstranění zápachu

čistit 1 - 6 kusů suchého oblečení po dobu 50 minut.

Tato funkce oblečení nepere, ale pohlcuje zápachy a vyrovnává oblečení, čímž jej umožňuje znovu nosit.

7 Údržba a čištění



Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“!

7.1 Filtry na vlákna (vnitřní a vnější filtry) / Čištění vnitřního povrchu plnicích dvířek

Vlasy a vlákna, která se během procesu sušení oddělují od prádla, se shromažďují ve filtru na vlákna. Nedostatečné čištění filtrů může prodloužit dobu sušení a zvýšit spotřebu energie.

Nedostatečné čištění filtrů může mít za následek vlhké prádlo po cyklu sušení. Při čištění filtrů je třeba odstranit nečistoty a vlasy, aby se zabránilo šíření mikroplastů do použitého vodního systému. Při čištění filtrů by se voda neměla vypouštět do kanalizace.




Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr na vlákna a vnitřní povrch plnicích dvířek.

UPOZORNĚNÍ



Vaše sušička má 2 filtry na vlákna, přičemž jeden je umístěn uvnitř druhého. Nepoužívejte výrobek bez filtrů na vlákna.

- Demontujte druhý díl (vnější filtr) směrem nahoru.

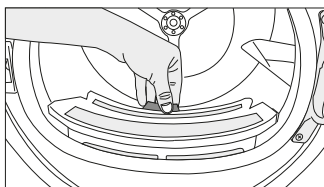



Zajistěte, aby vlasy, vlákna a bavlněné kuličky nespadly do otvoru pro instalaci filtru.

- Otevřete oba filtry na vlákna (vnější i vnitřní) a odstraňte vlákna rukama nebo kartáčem na deflektoru vzduchu. Vlasy ve filtrech můžete vyčistit vysavačem.

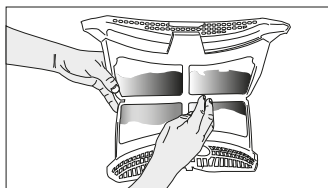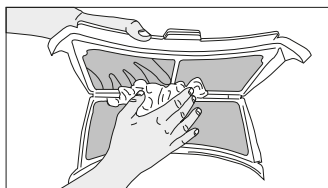


Čištění filtru na textilní vlákna:




- Otevřete plnicí dvířka.
- Podržte první díl (vnitřní filtr) dvoudílného filtru na vlákna a demontujte jej směrem nahoru.

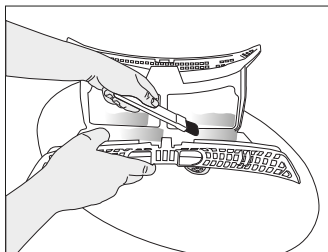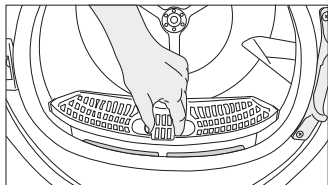

- Vložte filtry na vlákna na sebe a umístěte je zpátky na místo.

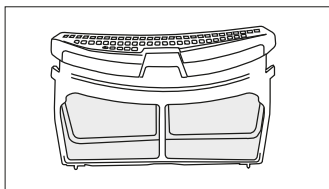

- Vyčistěte vnitřní povrch plnicích dvířek a těsnění měkkým vlhkým hadříkem nebo kartáčem na deflektoru vzduchu.

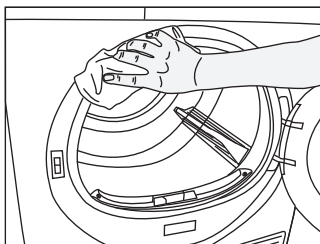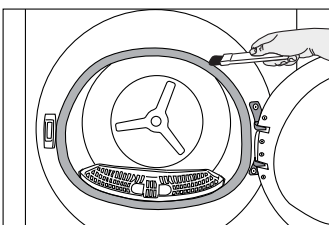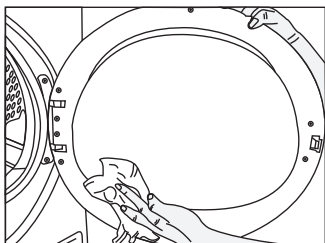

7.2 Čištění snímače

Sušička má senzory vlhkosti, které detekují, zda je prádlo suché.

Čištění snímačů:

Otevřete plnicí dvířka sušičky.

Pokud je stroj horký v důsledku sušení, počkejte, až vychladne.

Očistěte kovové povrchy snímačů měkkým hadříkem navlhčeným v octě a poté osušte.




Kovové povrchy snímačů čistěte 4 krát ročně.

K čištění kovových povrchů snímačů nepoužívejte kovové nástroje.



Kvůli nebezpečí požáru a výbuchu nepoužívejte k čištění senzorů roztoky, čisticí materiály, nebo podobné nástroje.

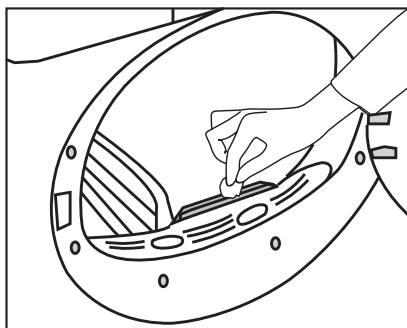

7.3 Vyprázdnění nádržky na vodu

Během sušení se z prádla odstraňuje vlhkost a kondenzuje se, poté se voda hromadí v nádržce na vodu. Po každém sušení vyprázdněte nádržku na vodu.



Kondenzovaná voda není pitná voda!
Neodstraňujte nádržku na vodu, když běží program!



Pokud nevyprázdníte nádržku na vodu, během příštích sušení se stroj zastaví, protože je nádržka na vodu plná a bude blikat varovná ikona nádrže na vodu. V takovém případě vyprázdněte nádržku na vodu a pokračujte v sušení stisknutím tlačítka Start/Pohotovostní režim.

Vyprázdnění nádržky na vodu:

Opatrně vytáhněte nádržku na vodu ze zásuvky.

Vyprázdněte nádržku na vodu.

Opatrně vyjměte nádržku na vodu v zásuvce nebo na podnose.

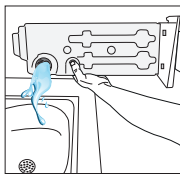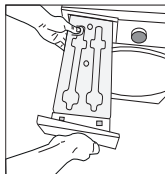

Pokud se v trychtýři nádržky na vodu hromadí vlákna, odstraňte je pod tekoucí vodou. Umístěte zpět nádržku na vodu.




Pokud je použita možnost přímého vypouštění, není nutné nádržku na vodu vypouštět.


7.4 Čištění kondenzátoru

Vlasy a vlákna, která se neshromažďují ve vláknovém filtru, se hromadí na kovovém povrchu kondenzátoru za deflektorem vzduchu. Tato vlákna musí být pravidelně čištěna.


Pokud ikona čištění kondenzátoru bliká, zkontrolujte kovový povrch. Pokud je přítomné vlákno, vyčistěte ho. Musí se kontrolovat nejméně každých 6 měsíců.

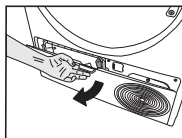

Otevřete špičku prstu zatažením za její tlačítko.

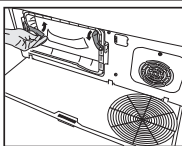


Posunutím západek otevřete víko deflektoru vzduchu.

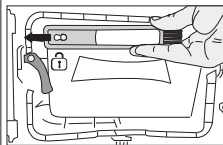



Vytáhněte kartáč doleva a odstraňte jej. Pomocí čistícího kartáče můžete vyčistit filtr, kondenzující kovový povrch a nahromaděné vlákno na dveřích.




Čistící kartáč je uvnitř vaku na dokumentaci. Vyjměte štětec z dokumentačního vaku a vložte jej na místo na deflektoru vzduchu, abyste jej uložili.

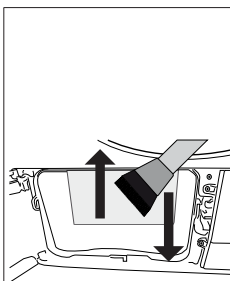


Očistěte vlákno na kovovém povrchu kondenzátoru vlhkým hadříkem nebo kartáčem na deflektoru vzduchu ve směru nahoru - dolů. Nečistěte zleva doprava, protože by to poškodilo kovové desky kondenzátoru. K čištění můžete použít vysavač s kartáčem. Pokud vysavač nemá kartáč, nedoporučuje se jej používat k čištění kondenzátoru.

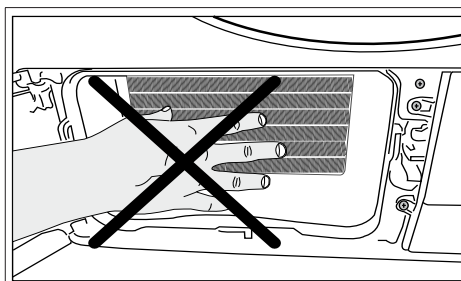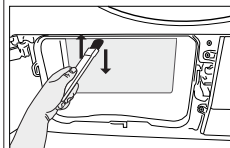


Když je kryt deflektoru vzduchu odstraněn, je normální mít vodu v plastové části před kondenzátorem.

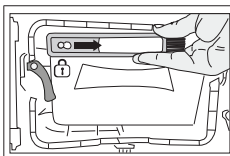


Po vyčištění filtru, dvířek a kondenzátoru přetáhněte kartáč doprava a zajistěte jej na svém místě.

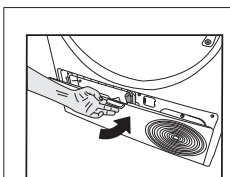


Po ukončení procesu čištění umístěte kryt deflektoru vzduchu na své místo, posuňte západky tak, aby je zavřely a záklopku zavřete.

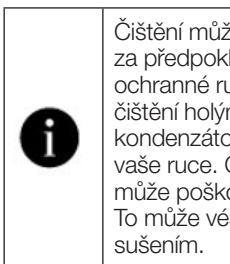

Čištění můžete provést ručně za předpokladu, že budete mít ochranné rukavice. Neprovádějte čištění holými rukama. Žebra kondenzátoru mohou poškodit vaše ruce. Čištění zleva doprava může poškodit žebra kondenzátoru. To může vést k problémům se sušením.

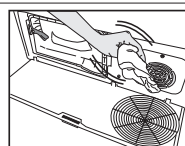

Pokud vidíte nahromadění vláken na krytu ventilátoru a na špičce špičky, odstraňte je hadříkem.

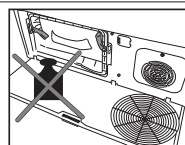

Pokud je deska špičky otevřená, nezatěžujte ji.

UPOZORNĚNÍ

K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní materiály ani ocelovou vlnu.

8 Řešení problémů

Sušení trvá příliš dlouho.

Póry filtru na vlákna (vnitřního a vnějšího filtru) mohou být ucpané. >>> Lze čistit vysavačem. Přední strana kondenzátoru může být ucpaná. >>> Vyčistěte přední stranu kondenzátoru. Větrání mřížek před zařízením může být zaneseno. >>> Odstraňte všechny předměty, které blokují ventilaci, před ventilačními mřížkami. Pokud je sušička instalována v malém prostoru, větrání může být nedostatečné. >>> Otevřete dveře nebo okna, abyste předešli vysokým teplotám v místnosti. Pokud existuje snímač vlhkosti; Na snímači vlhkosti se může hromadit vrstva vápence. >>> Vyčistěte snímač vlhkosti. Stroj může být přeplněný prádlem. >>> Sušičku příliš nepřetěžujte. Prádlo možná nebylo dostatečně odstředěno. >>> Ždímejte prádlo vyšší rychlostí vaší pračky.

Prádlo zůstává po sušení vlhké.

Možná nebyl použit program vhodný pro daný typ prádla. >>> Zkontrolujte štítky péče o prádlo a vyberte program ideální pro daný druh prádla nebo použijte další programy. Póry filtru na vlákna (vnitřního a vnějšího filtru) mohou být ucpané. >>> Lze čistit vysavačem. Přední strana kondenzátoru může být ucpaná. >>> Vyčistěte přední stranu kondenzátoru. Stroj může být přeplněný prádlem. >>> Sušičku příliš nepřetěžujte. Prádlo možná nebylo dostatečně odstředěno. >>> Ždímejte prádlo vyšší rychlostí vaší pračky.

Sušička se nezapne a program nelze spustit. Sušička se po nastavení nezapne.

Zásuvka napájení možná není zapojena do elektrické sítě >>> Ujistěte se, že napájecí kabel je zapojen. Plnicí dvířka možná zůstala otevřená. >>> Ujistěte se, že jsou plnicí dvířka řádně zavřena. Možná nebyl nastaven program nebo nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza. >>> Zkontrolujte, zda je program nastaven a zda není v pohotovostním režimu. Dětská pojistka je aktivována. >>> Vypněte dětskou pojistku.

Program byl bezdůvodně přerušen.

Plnicí dvířka možná nejsou správně uzavřena. >>> Ujistěte se, že jsou plnicí dvířka řádně zavřena. Mohlo dojít k výpadku napájení. >>> Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start/pohotovostní režim/zrušit. Nádrž na vodu může být plná. >>> Vyprázdněte nádržku na vodu.

Prádlo sražené, zacuchané nebo poškozené.

Možná nebyl použit program vhodný pro daný typ prádla. >>> Zkontrolujte štítky oděvu a vyberte program vhodný pro typ oděvu.

Z plnicích dvířek uniká voda.

Vlákna se nahromadila na vnitřním povrchu plnicích dvířek a na těsnících plochách plnicích dvířek. Vyčistěte vnitřní povrch plnicích dvířek a těsnící plochu plnicích dvířek.

Plnicí dvířka se spontánně otevírají.

Plnicí dvířka možná nejsou správně uzavřena. >>> Stiskněte plnicí dvířka, až uslyšíte zvuk uzavření.

Výstražný symbol nádržky na vodu svítí/bliká.

Nádrž na vodu může být plná. >>> Vyprázdněte nádržku na vodu. Odtoková hadice je zahnutá. >>> Pokud je produkt přímo připojen k odtoku, zkontrolujte vypouštěcí hadici.

Osvětlení v sušičce nesvítí. (o modelů s osvětlením)

Sušička není možná zapnuta pomocí tlačítka zapnuto/vypnuto. >>> Zkontrolujte, zda je sušička zapnutá. Osvětlení je možná porouchané. >>> Obratťe se na autorizovaný servis pro výměnu lampy.

Svítlí ikona nebo kontrolka režimu proti zmačkání.

Může být aktivován režim proti zmačkání, aby se prádlo v sušičce nezmačkalo. >>> Sušičku vypněte a vyjměte prádlo.

Symbol filtru na vlákna svítí.

Filtry na vlákna (vnitřní a vnější filtr) jsou možná znečištěné. >>> Lze čistit vysavačem. Na pórech filtru na vlákna se může vytvořit vrstva, která způsobí ucpávání. >>> Lze čistit vysavačem. Na pórech filtru (vnějšího nebo vnitřního filtru) na vlákna se může vytvořit vrstva, které vede k ucpávání.<<Můžete póry vyčistit vysavačem.>> Možná nejsou vloženy filtry na vlákna. >>> Vložte vnitřní a vnější filtry na jejich místo. Na plastovou část možná není nainstalována ekologická filtrační tkanina a možná je ucpaná přední část kondenzátoru.>>>Nainstalujte ekologický filtr na plastovou část a umístěte jej na skříň filtru. Filtr šetrný k životnímu prostředí možná není vyměněn, přestože svítí varovný symbol. „Vyměňte filtr.“

Stroj vydává zvukové varování.	
Možná nejsou vloženy filtry na vlákna. >>> Vložte vnitřní a vnější filtry na jejich místo. Je možné, že filtry stroje nebyly nainstalovány.>>> Namontujte vláknové filtry (interní a externí) nebo ekologický filtr do jejich pouzdra.	
Výstražný symbol kondenzátoru bliká.	
Přední strana kondenzátoru může být ucpaná vlákny. >>> Vyčistěte přední stranu kondenzátoru. Možná nejsou vloženy filtry na vlákna. >>> Vložte vnitřní a vnější filtry na jejich místo.	
Osvětlení uvnitř sušičky je zapnuté. (o modelů s osvětlením)	
Pokud je sušička připojena k elektrické zásuvce, je stisknuto tlačítko zapnuto/vypnuto a jsou otevřena dvířka, osvětlení se zapne. >>> Odpojte sušičku ze zásuvky nebo dejte tlačítko zapnuto/vypnuto do polohy vypnuto.	
Ikona Wi-Fi nepřetržitě bliká. ((modely s funkcí HomeWhiz))	
>>> Produkt nemusí být připojen k bezdrátové síti. Podle pokynů se připojte k síti. Zařízení, které spotřebič používá k připojení k síti, může být vadné. Zkontrolujte to. Zařízení možná není připojeno k síti, protože je mimo dosah wi-fi.	
Pokud na obrazovce vidíte „F L t“, zkontrolujte níže uvedené kroky.	
Filtry mohou být znečištěné. Vyčistěte vnitřní a vnější filtry. V oblasti plnicích dvířek, pokud používáte vnitřní a vnější duální filtr. >>> Ujistěte se, že jsou nainstalovány oba filtry. Přední strana kondenzátoru může být ucpaná. >>> Otevřete a zkontrolujte ochrannou oblast a ujistěte se, že je čistá. Podívejte se do části Údržba a čištění. Případné cizí předměty je třeba z bubnu sušičky odstranit	



Pokud problém přetrvává i po provedení pokynů v této části, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte opravit nefunkční výrobek sami.



Pokud narazíte na jakýkoli problém týkající se jakékoli části spotřebiče, můžete požádat o výměnu kontaktováním nejbližšího autorizovaného servisu a sdělením čísla modelu spotřebiče. Provoz spotřebiče s neoriginálními díly může způsobit jeho poruchu. Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za poruchy způsobené neoriginálními díly.

9 Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti



Některé (jednoduché) poruchy může koncový uživatel opravit, aniž by to způsobilo bezpečnostní problémy nebo vyvolalo nebezpečí během provozu, a to za předpokladu dodržení následujících pokynů. (Viz část „Chci to opravit sám“). Proto se s výjimkou dílů v části „Chci to opravit sám“, které si koncoví uživatelé mohou opravit sami, doporučuje nechat zařízení opravit v autorizovaném servisu, aby se předešlo problémům s bezpečností a aby byla zachována záruka na produkt Beko.

9.1 Chci to opravit sám

Opravy provedené koncovými uživateli mohou zahrnovat následující náhradní díly. Plnicí dvířka, těsnění dvířek, kliky, zamykání dvířek a panty, prachové filtry, vzduchové filtry, obvodové plastové díly, nádržka kondenzátoru. (Aktuální seznam náhradních dílů najdete na adrese <https://support.beko.com> od 1. března 2021.) Kromě toho zajistěte, aby opravy byly v souladu s pokyny na adrese <https://support.beko.com> abyste zajistili bezpečnost produktu a předešli vážnému zranění. Pro vlastní bezpečnost před prováděním jakýchkoli oprav nejprve výrobek odpojte. Společnost Beko nemůže nést odpovědnost za bezpečnostní problémy, které mohou nastat v důsledku oprav nebo pokusů o opravu dílů jiných než těch, které jsou uvedeny v aktuálním seznamu náhradních dílů nebo které se nacházejí na adrese <https://support.beko.com> a byly provedeny koncovými uživateli, kteří nedodržují pokyny uvedené v uživatelských příručkách nebo na adrese <https://support.beko.com>. Takové případy mají za následek zrušení platnosti záruky Beko. Proto důrazně doporučujeme koncovým uživatelům, aby se zdrželi oprav jiných než výše uvedených náhradních dílů, aby se v případě potřeby obrátili na autorizovaný servis. Provádění těchto druhů oprav koncovými uživateli může mít za následek bezpečnostní problémy a poškození produktu. Může dojít k požáru, zaplavení, úrazu elektrickým proudem a vážnému zranění. Bez omezení výše uvedenými díly je nutno následující díly opravit v autorizované stanici. Motor, čerpadlo, základní deska, deska motoru, karta obrazovky atd. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za jakoukoli situaci způsobenou koncovými uživateli, kteří nedodržují výše uvedené pokyny. Opravy provedené koncovými uživateli mohou zahrnovat následující náhradní díly. Plnicí dvířka, těsnění dvířek, kliky, zamykání dvířek a panty, prachové filtry, vzduchové filtry, obvodové plastové díly, nádržka kondenzátoru. (Aktuální seznam náhradních dílů najdete na adrese <https://support.beko.com> od 1. března 2021.) Kromě toho zajistěte, aby opravy byly v souladu s pokyny na adrese <https://support.beko.com> abyste zajistili bezpečnost produktu a předešli vážnému zranění. Pro vlastní bezpečnost před prováděním jakýchkoli oprav nejprve výrobek odpojte. Společnost Beko nemůže nést odpovědnost za bezpečnostní problémy, které mohou nastat v důsledku oprav nebo pokusů o opravu dílů jiných než těch, které jsou uvedeny v aktuálním seznamu náhradních dílů nebo které se nacházejí na adrese <https://support.beko.com> a byly provedeny koncovými uživateli, kteří nedodržují pokyny uvedené v uživatelských příručkách nebo na adrese <https://support.beko.com>. Takové případy mají za následek zrušení platnosti záruky Beko. Proto důrazně doporučujeme koncovým uživatelům, aby se zdrželi oprav jiných než výše uvedených náhradních dílů, aby se v případě potřeby obrátili na autorizovaný servis. Provádění těchto druhů oprav koncovými uživateli může mít za následek bezpečnostní problémy a poškození produktu. Může dojít k požáru, zaplavení, úrazu elektrickým proudem a vážnému zranění. Bez omezení výše uvedenými díly je nutno následující díly opravit v autorizované stanici. Motor, čerpadlo, základní deska, deska motoru, karta obrazovky atd. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za jakoukoli situaci způsobenou koncovými uživateli, kteří nedodržují výše uvedené pokyny.

