


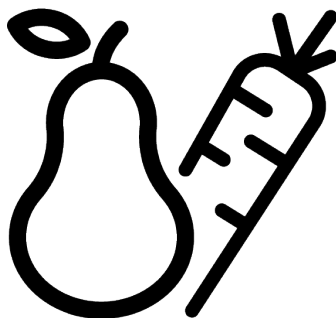

Lednice / Návod k obsluze
Chladnička / Používateľská príručka
Холодильник / Посібник користувача



B5RGNE704HXPW

1 Bezpečnostní pokyny	4
1.1 Důležité bezpečnostní symboly....	4
1.2 Záměr použití.....	4
1.3 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků.....	5
1.4 Elektrická bezpečnost.....	5
1.5 Bezpečnost manipulace	6
1.6 Bezpečnost instalace.....	7
1.7 Provozní bezpečnost.....	9
1.8 Bezpečnost při skladování potravin	12
1.9 Bezpečnost při údržbě a čištění ...	13
1.10 Osvětlení	14
1.11 Likvidace starého produktu	14
2 Technické informace o Bluetooth + Wi-fi.....	14
3 Pokyny pro ochranu životního prostředí	15
3.1 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku.....	15
4 Vaše chladnička.....	16
5 Instalace	17
6 Příprava	18
6.1 Co dělat pro úsporu energie	18
6.2 První použití	19
6.3 Klimatická třída a definice	19
7 Provoz spotřebiče	19
8 Ovládací panel produktu.....	20
9 Používání vašeho spotřebiče.....	24
9.1 Skladování potravin v mrazáku, lednici a chladicím oddílu	24
9.2 Výměna osvětlovací lampy	26
10 Vlastnosti produktu.....	26
10.1 Prostor pro uskladnění ledu	26
10.2 Držák na vejce	27
10.3 Zásuvka na brambory/ zeleninu.	27
10.4 Technologie Crisper	27
10.5 Oblast chladicího prostoru mléčných výrobků	27
10.6 AeroFlow.....	27
10.7 Aktivní kontrola	28
10.8 Energetický management.....	28

10.9 Technologie umělé inteligence (AI)	28
11 Údržba a čištění	28
12 Řešení problémů	29

Nejdříve si přečtěte tento návod!

CS

Vážení zákazníci

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek Beko.

Byli bychom rádi, kdyby jste dosáhli optimální účinnost tohoto vysoce kvalitního výrobku, který byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií. Před použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod a veškerou dodanou dokumentaci.

Dbejte na všechny informace a varování uvedené v uživatelské příručce. Tímto způsobem budete chránit sebe a svůj výrobek před možnými nebezpečími. Uchovejte tento návod k obsluze. Přiložte tuto příručku ke spotřebiči, pokud jej odevzdáte někomu jinému.

V uživatelské příručce jsou používány následující symboly, které se nachází na výrobku:



Přečtěte si uživatelskou příručku.



Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo zranění.

 ENERGY  SUPPLIER'S NAME A MODEL IDENTIFIER → (*) A	Informace o modelu uložené v databázi výrobků se dají získat zadáním následující webové stránky a vyhledáním identifikátoru vašeho modelu (*), který je uveden na energetickém štítku. https://eprel.ec.europa.eu/
--	--



1 Bezpečnostní pokyny

- Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny nezbytné k zabránění riziku zranění osob nebo materiální škody.
- Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které mohou nastat v případě nedodržení těchto pokynů.
- Instalace a opravy musí být vždy prováděny výrobcem, autorizovaným servisem nebo osobou, která bude popsána dovozcem.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti výrobku, pokud to není jasně uvedeno v uživatelské příručce.
- Na výrobku neprovádějte žádné úpravy.

1.1 Důležité bezpečnostní symboly

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

 Přečtěte si uživatelskou příručku.

 Nebezpečí, které může vést k popálení v důsledku kontaktu s horkými povrchy.

 Hořlavý materiál, varování před nebezpečím požáru.

 Nebezpečí zranění v důsledku kontaktu s ostrými povrchy!

 Riziko UV-C záření

1.2 Záměr použití

- Tento výrobek není vhodný pro komerční použití a neměl by být používán k jinému účelu, než je jeho zamýšlené použití.
- Tento produkt je určen pro provozní interiéry, jako jsou domácnosti nebo podobné.

Například:

V kuchyních zaměstnanců prodejen, kanceláří a dalších pracovních prostředí,

Na farmách,

V jednotkách hotelů, motelů nebo jiných odpočinkových zařízení, které zákazníci využívají,

V ubytovnách nebo podobných prostředích

V oblasti stravovacích služeb a podobných neobchodních aplikací.

- Tento výrobek nesmí být používán v otevřeném nebo uzavřeném vnějším prostředí, jako jsou plavidla, obytné vozy, balkony nebo terasy. Vystavení

výrobku dešti, sněhu, slunečnímu záření a větru může způsobit nebezpečí požáru.



1.3 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků

- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby s nedostatečně vyvinutými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a souvisejících nebezpečích.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do/z chladicího zařízení vkládat a vyjímat potraviny.
- Děti a domácí mazlíčci si nesmějí s výrobkem hrát, vylézt na něj ani se do něj dostat.
- Děti a domácí zvířata musí být udržovány mimo prostor kabiny (kompresoru), kde jsou umístěny elektrické části.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud na ně někdo nedohlíží.

- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Nebezpečí poranění a udušení.
- Pokud je na dveřích produktu k dispozici zámek, uchovávejte klíč mimo dosah dětí.



1.4 Elektrická bezpečnost

- Během instalace, údržby, čištění, opravy a přepravy nesmí být výrobek zapojen do zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn osobou zaslanou výrobcem, autorizovaným poskytovatelem služeb nebo dovozcem, aby se zabránilo možnému nebezpečí.
- Nestrkejte napájecí kabel pod výrobek nebo do zadní části výrobku. Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Napájecí kabel by neměl být ohýbán, drcen a neměl by přijít do kontaktu s žádným zdrojem tepla.
- Používejte pouze originální kabel. Nepoužívejte řezané nebo poškozené kabely.
- K provozu produktu nepoužívejte prodlužovací kabel, vícenásobnou zástrčku ani adaptér.

- Přenosné multifunkční zástrčky nebo přenosné napájecí zdroje se mohou přehřát a způsobit požár. Proto nemají za nebo v blízkosti výrobku vícezástrčné, přenosné zdroje napájení.
- Před připojením produktu ke zdroji napájení během instalace odpojte napájecí kabel z háku kondenzátoru (je-li k dispozici).
- Uživatel by neměl mít po instalaci přístup k elektrickým částem.
- Napájecí kabel výrobku nezapojte do volné nebo poškozené elektrické zásuvky. Tyto typy připojení se mohou přehřát a způsobit požár.
- Zástrčka musí být snadno přístupná. Pokud to není možné, musí být na elektrické instalaci k dispozici mechanismus, který splňuje elektrickou legislativu a který odpojuje všechny svorky od sítě (pojistka, vypínač, hlavní vypínač atd.).
- Výrobek nesmí být provozován s externím spínacím zařízením, jako je časovač nebo dálkově ovládaný systém.
- Nepoužívejte výrobek, když jsou vaše nohy bosé nebo vaše tělo je mokré.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při odpojování spotřebiče nedržte napájecí kabel, ale zástrčku.
- Ujistěte se, že zástrčka není mokrá, špinavá nebo zaprášená.
- Produkt nikdy nepřipojujte k zařízením šetřícím energii. Tyto systémy jsou pro produkt škodlivé.



1.5 Bezpečnost manipulace

- Před přepravou výrobku nezapomeňte odpojit spotřebič ze zásuvky.
- Tento produkt je těžký, nemanipulujte s ním sami. Pokud na vás výrobek spadne, může dojít ke zranění. Během přepravy nenarážejte do míst ani nevyhazujte výrobek na zem.
- Při přepravě vždy zavřete dvířka a nedržte výrobek za dvířka.
- Dávejte pozor, abyste při manipulaci s produktem nepoškodili chladicí systém a potrubí. Nepoužívejte produkt, pokud jsou trubky poškozené, a obraťte se na autorizovaný servis.



1.6 Bezpečnost instalace

- Chcete-li výrobek připravit k použití, přečtěte si informace v uživatelské a instalační příručce a ujistěte se, že elektrické a vodní spotřebiče jsou v souladu s požadavky. Pokud ne, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby zajistil potřebné služby.
- **Pokud tak neučiníte, může to mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, problémy s výrobkem nebo zranění.**
- Před zahájením instalace vypněte pojistku, abyste odpojili elektrické vedení, ke kterému je výrobek připojen.
- Produkt by měl být instalován dvěma nebo více osobami. Při vyjímání produktu z obalu a instalace používejte ochranné rukavice.
- Tento produkt je určen pro použití v maximální nadmořské výšce 2000 metrů nad mořem.
- Udržujte děti mimo oblast instalace.
- Před instalací zkontrolujte, zda není výrobek poškozen. Nemějte produkt nainstalovaný, pokud je poškozený.
- Při instalaci, údržbě a opravě výrobku vždy používejte osobní ochranné prostředky (rukavice atd.). Nebezpečí úrazu.
- Výrobek neinstalujte ani nenechávejte na místech, kde by mohl být vystaven vnějším okolním teplotám.
- Umístěte výrobek na čistý, rovný a tvrdý povrch a vyrovnejte jej nastavitelnými nohami (otáčením předních nožiček doprava nebo doleva). V opačném případě se může chladnička převrátit a způsobit zranění.
- Při přemísťování výrobku postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození podlah (obkladů atd.). Nainstalujte produkt na podlahu nebo poskytněte dostatečnou podporu v závislosti na velikosti, hmotnosti a způsobu použití produktu. Ujistěte se, že se výrobek nenachází v blízkosti zdroje tepla a že jsou všechny čtyři nohy stabilní a opřené o podlahu. Nainstalujte výrobek podle potřeby a ujistěte se, že je vodorovný, pomocí hladiny bublin. Aby byla zajištěna úplná účinnost chladicího okruhu, počkejte před uvedením výrobku do provozu alespoň dvě hodiny.

- Výrobek musí být instalován v suchém a větraném prostředí. Nenechávejte pod výrobkem koberce, koberce ani podobné kryty. To může způsobit riziko požáru v důsledku nedostatečného větrání!
- Neblokujte ani nezakrývejte ventilační otvory. V opačném případě se zvýší spotřeba energie a může dojít k poškození produktu.
- Ponechte dostatečný prostor po stranách a výše, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Mezera mezi zadním panelem a stěnou za výrobkem musí být minimálně 50 mm, aby se zabránilo horkým povrchům. Snížení této vzdálenosti může zvýšit spotřebu energie produktu.
- Při umísťování výrobku se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen nebo sevřen.
- Výrobek nesmí být připojen k napájecím systémům a zdrojům energie, které mohou způsobit náhlé změny napětí (tj. přenosný zdroj sluneční energie). V opačném případě může dojít k poškození vašeho produktu v důsledku náhlých výkyvů napětí!
- Čím více chladiva chladnička obsahuje, tím větší musí být její instalační místnost. Ve velmi malých místnostech se může v případě úniku plynu v chladicím systému objevit hořlavá směs plynu a vzduchu. Na každých 8 gramů chladiva je zapotřebí alespoň 1 m³ objemu. Množství chladiva, které je ve vašem produktu k dispozici, je uvedeno na typovém štítku.
- Výrobek nesmí být nikdy umístěn tak, aby napájecí kabely, kovová hadice plynového sporáku, kovové plynové nebo vodní potrubí přišly do styku se zadní stěnou výrobku (nebo kondenzátorem).
- Místo instalace výrobku nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření a nesmí být v blízkosti zdroje tepla, jako jsou kamna, radiátory atd. Pokud nemůžete zabránit instalaci výrobku v blízkosti zdroje tepla, použijte vhodnou izolační desku a ujistěte se, že minimální vzdálenost ke zdroji tepla je uvedena níže:
 - Alespoň 30 cm od zdrojů tepla, jako jsou kamna, trouby, topné jednotky a ohřívače atd.,

- A nejméně 5 cm od elektrických pecí.
- Váš výrobek má třídu ochrany I.
- Zapojte produkt do uzemněné zásuvky, která odpovídá hodnotám napětí, proudu a frekvence uvedeným na typovém štítku. Zásuvka musí mít pojistku 10A – 16A. Naše firma nepřebírá odpovědnost za žádné škody způsobené používáním bez uzemnění a bez připojení k elektrické síti v souladu s místními a národními předpisy.
- Během instalace musí být odpojen napájecí kabel produktu. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění!
- Nezapojujte výrobek do uvolněných, rozbitých, špinavých, mastných zásuvek nebo zásuvek, které vyšly z jejich sedadel nebo zásuvek s rizikem kontaktu s vodou. Tyto typy připojení se mohou přehřát a způsobit požár.
- Umístěte napájecí kabel a hadice (pokud existují) výrobku tak, aby nezpůsobily riziko zakopnutí.
- Penetrace vlhkosti a kapaliny do živých částí nebo do napájecího kabelu může způsobit zkrat. Výrobek proto

nepoužívejte ve vlhkém prostředí nebo na místech, kde může stříkat voda (např. v garáži, prádelně atd.) Pokud je chladnička mokrá od vody, odpojte ji a kontaktujte autorizovaný servis.

- Chladničku nikdy nepřipojujte k zařízením šetřícím energii. Tyto systémy jsou pro produkt škodlivé.
- Při demontáži krytu elektronické desky a zadního krytu kompresoru (je-li namontován) existuje riziko kontaktu s elektrickými částmi. Neodstraňujte kryt elektronické desky a zadní kryt kompresoru (je-li namontován). Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



1.7 Provozní bezpečnost

- Na produkt nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto materiály obsahují riziko výbuchu.
- V případě poruchy výrobku jej odpojte (nebo odpojte pojistku, ke které je připojen) a nepracujte, dokud nebude opraven autorizovaným servisem. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Na výrobek ani do jeho blízkosti neumísťujte plameny (zapálená svíčka, cigareta atd.) ani zdroje tepla (žehlička, varná deska, trouba atd.). Nepokládejte hořlavé/výbušné materiály do blízkosti výrobku...
- Nevstupujte na výrobek. Nebezpečí pádu a zranění!
- Nepoškoďte potrubí chladicího systému pomocí ostrých a propichovacích nástrojů. Chladivo, které stříká v případě propíchnutí plynového potrubí, prodloužení potrubí nebo povlaků horního povrchu, může způsobit podráždění pokožky a poranění očí.
- Nezasahujte do okruhu chladicí kapaliny ani jej nepoškoďte. Nebezpečí výbuchu.
- Neumisťujte a neprovozujte elektrické spotřebiče uvnitř chladničky/mrazničky, pokud to nedoporučí výrobce.
- Pro urychlení odmrazování nepoužívejte jiné postupy než ty, které doporučuje výrobce.
- Dávejte pozor, abyste nezasekli žádné části rukou nebo těla na pohyblivých částech uvnitř výrobku. Dávejte pozor, aby nedošlo k uvíznutí prstů mezi chladničkou a jejími dveřmi. Při otevírání nebo zavírání dveří buďte opatrní, pokud jsou v okolí dětí.
- Nedávejte si zmrzlinu, kostky ledu nebo mražené potraviny do úst, jakmile je vyjmete z mrazničky. Nebezpečí omrzlin!
- Nedotýkejte se vnitřních stěn, kovových částí mrazničky nebo potravin uchovávaných uvnitř mrazničky mokřýma rukama. Nebezpečí omrzlin!
- Neumisťujte do mrazicího oddílu plechovky od limonády nebo plechovky a lahve, které obsahují tekutiny, které mohou být zmrazeny. Plechovky nebo láhve mohou explodovat. Nebezpečí zranění a materiálních škod!
- V blízkosti chladničky nepoužívejte ani neumísťujte materiály citlivé na teplotu, jako jsou hořlavé spreje, hořlavé předměty, suchý led nebo jiné chemické látky. Nebezpečí požáru a výbuchu!
- Uvnitř výrobku neskladujte výbušné materiály, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavými materiály.
- Nepokládejte plechovky obsahující tekutiny na výrobek v otevřeném stavu. Postřikání

elektrické části vodou může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

- Vzhledem k riziku rozbití neskladujte skleněné nádoby s kapalinou uvnitř mrazicího oddílu.
- Tento výrobek není určen ke skladování a chlazení léčivých přípravků, krevní plazmy, laboratorních přípravků nebo podobných materiálů a výrobků, na které se vztahuje směrnice o zdravotnických výrobcích.
- Pokud je produkt používán proti svému určenému účelu, může způsobit poškození nebo zhoršení kvality produktů uložených uvnitř.
- Pokud je vaše chladnička vybavena modrým světlem, nedívejte se na toto světlo pomocí optických zařízení. Nedívejte se přímo na UV LED světlo po dlouhou dobu. Ultrafialové paprsky mohou způsobit namáhání očí.
- Výrobek nenaplňujte větším množstvím obsahu, než je jeho kapacita. Pro urychlení odmrazování nepoužívejte jiné postupy než ty, které doporučuje výrobce. Při pádu obsahu chladničky při otevření dveří může dojít ke zranění nebo poškození. Podobné problémy mohou nastat i při umístění předmětu nad produktem.
- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý led nebo vodu, která mohla spadnout na podlahu, abyste předešli zranění.
- Umístění stojanů/stojanů na lahve na dveřích chladničky měňte pouze v případě, že jsou stojany prázdné. Nebezpečí zranění!
- Nepokládejte na výrobek předměty, které by mohly spadnout/převrátit se. Tyto předměty mohou při otevírání nebo zavírání dveří spadnout a způsobit zranění a/nebo materiální škody.
- Nedotýkejte se skleněných povrchů ani na ně nevyvíjejte nadměrný tlak. Rozbité sklo může způsobit zranění a/nebo materiální škody.
- U výrobků určených k použití vzduchového filtru uvnitř přístupného krytu ventilátoru musí být filtr vždy v poloze, kdy je chladnička ve funkci.
- Neblokujte ventilátor (je-li k dispozici) jídlem.
- Poškozená těsnění by měla být vyměněna co nejdříve.
- Chladicí systém ve vašem produktu obsahuje chladivo R600a. Typ chladiva použitého ve výrobku je uveden na

typovém štítku. Tento plyn je hořlavý. Proto buďte opatrní, abyste při provozu výrobku nepoškodili chladicí systém a potrubí. V případě poškození potrubí;

1. Nedotýkejte se výrobku ani napájecího kabelu.
2. Uchovávejte výrobek mimo dosah potenciálních zdrojů požáru, které by mohly způsobit vznícení výrobku.
3. Vyvětrejte prostor, kde je produkt umístěn. Nepoužívejte ventilátor.
4. Kontaktujte autorizovaný servis.

Před likvidací starých výrobků, které již nelze použít:

1. Odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a vyjměte jej ze spotřebiče spolu se zástrčkou.
3. Nevyjímejte stojany a zásuvky z výrobku, aby se děti nedostaly dovnitř spotřebiče.
4. Demontujte dvířka.
5. Produkt skladujte tak, aby se nepřevrátil.
6. Nedovolte dětem hrát si s vyřazeným produktem.
7. Pokud je výrobek poškozen a pozorujete únik plynu, držte se prosím dál od plynu. Plyn

může způsobit omrzliny, pokud se dostane do kontaktu s pokožkou.

- Nevyhazujte výrobek do ohně. Nebezpečí výbuchu.
- Pokud je na dveřích produktu k dispozici zámek, uchovávejte klíč mimo dosah dětí.



1.8 Bezpečnost při skladování potravin

Věnujte pozornost následujícím upozorněním, abyste zabránili zkažení potravin:

- Pokud necháte dvířka otevřená po dlouhou dobu, může dojít ke zvýšení teploty uvnitř výrobku.
- Pravidelně čistěte přístupné drenážní systémy, které přicházejí do styku s potravinami.
- Vyčistěte nádrže na vodu, které nebyly používány po dobu 48 hodin, a vodovodní systémy napájené ze sítě, které nebyly používány déle než 5 dní.
- Syrové maso a rybí výrobky skladujte ve vhodných oddílech uvnitř výrobku. Nekape tedy na jiné potraviny ani s nimi nepříjde do styku.

- Dvuhvězdičkové mrazicí přihrádky se používají pro skladování předplněných potravin, výrobu a skladování zmrzliny a zmrzliny.
- Jedna, dvě a tři hvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud byl chladicí výrobek ponechán po dlouhou dobu prázdný, vypněte jej, rozmrazte, vyčistěte a osušte, abyste ochránili kryt výrobku.
- Po umístění potravin zkontrolujte, zda se přihrádka a zejména dveře mrazničky správně zavřely.
- Použijte chladicí přihrádku pro skladování čerstvých potravin a mrazicí přihrádku pro skladování zmrazeného zboží, zmrazování čerstvých potravin a přípravu kostek ledu.
- Neskladujte potraviny, aniž byste je řádně utěsnili v chladničce a mrazicích oddílech, abyste zabránili přímému kontaktu s vnitřními povrchy.
- Pokud se chystáte produkt přemístit za účelem čištění, netahejte za dvířka nebo kliku dveří. Dveře mohou způsobit zranění, pokud je rukojeť zatažena příliš silně.
- Nepokládejte ruce, nohy nebo kovové předměty pod nebo za výrobek. Může dojít k zablokování nebo jakékoli ostré hraně může dojít ke zranění osob.
- Neumývejte vnitřek ani vně výrobku tlakovým čističem, párou, stříkající vodou nebo nalévající vodou. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru.
- Při čištění výrobku nepoužívejte ostré a abrazivní nástroje ani čisticí prostředky pro domácnost, čisticí prostředky, plyn, benzín, ředidla, alkohol, laky a podobné látky. Používejte pouze čisticí a údržbové prostředky, které nejsou škodlivé pro potraviny uvnitř výrobku.
- Nepoužívejte papírové utěrky, kuchyňské houby ani jiné tvrdé čisticí prostředky.
- K čištění výrobku a rozmrazování ledu v něm nikdy nepoužívejte páru ani napařené čisticí prostředky. Pára kontaktuje živé oblasti v



1.9 Bezpečnost při údržbě a čištění

- Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte chladničku nebo odpojte pojistku.

chladničce a způsobuje zkrat nebo úraz elektrickým proudem.

- K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické nástroje ani jiné nástroje, než jsou doporučení výrobce.
- Dbejte na to, abyste udržovali vodu mimo ventilační otvory, elektronické obvody nebo osvětlení výrobku. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Použijte čistý, suchý hadřík k otření prachu nebo cizího materiálu na špičkách zátek. K čištění zástrčky nepoužívejte mokrý nebo vlhký kus hadříku. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

1.10 Osvětlení

Při výměně LED diody/ žárovky používané pro osvětlení se obraťte na autorizovaný servis.

2 Technické informace o Bluetooth + Wi-fi

Frekvenční pásmo:	2,4 GHz (funkce Wi-Fi nebo bluetooth)
Max. přenos výkonu:	< 100 mW (funkce Wi-fi nebo bluetooth)
Podrobnosti o softwaru:	Quartz_WiFi.XXX



1.11 Likvidace starého produktu

Při likvidaci starého produktu postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Aby se zabránilo náhodnému zamknutí dětí do výrobku, pokud je zámek dveří, deaktivujte jej.
- Rozstřík chladicí kapaliny je škodlivý pro oči. Při likvidaci výrobku nepoškozujte žádnou část chladicího systému.
- Při požití kompresorového oleje nebo při průniku do dýchacích cest může dojít k úmrtí.
- Chladicí systém vašeho produktu obsahuje plyn R600a, jak je uvedeno na typovém štítku. Tento plyn je hořlavý. Nevyhazujte výrobek do ohně. Nebezpečí výbuchu!
- C -Pentan se používá jako nadouvadlo v izolační pěně a je to hořlavá látka. Nevyhazujte výrobek do ohně.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Tímto Arçelik A.Ş. prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: support.beko.com

Tento produkt shromažďuje a přenáší data o používání po připojení k internetu (např. nastavení teploty, doba používání, chybové kódy **atd.**). V souladu se zákonem EU o údajích (nařízení EU 2023/2854) máte právo k těmto údajům přistupovat a spravovat je. Podrobnosti o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme a jak k nim přistupovat, najdete na adrese:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Tento produkt obsahuje funkce umělé inteligence (AI) určené ke zlepšení výkonu spotřebiče,

energetické účinnosti a uživatelské zkušenosti. Funkce AI optimalizují provoz chlazení, monitorují výkon spotřebiče, detekují potenciální anomálie a odhadují spotřebu energie pomocí provozních dat generovaných interními senzory a řídicími systémy chladničky. Doporučení a oznámení generovaná umělou inteligencí jsou poskytována pouze pro informační účely. Uživatelé mohou prostřednictvím HomeWhiz povolit nebo zakázat funkce AI závislé na konektivitě. Všechny funkce kritické pro bezpečnost fungují nezávisle na funkcích AI a nemohou být jimi přepsány. Tato opatření transparentnosti jsou poskytována v souladu s článkem 50 zákona EU o umělé inteligenci.

3 Pokyny pro ochranu životního prostředí

3.1 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku



(OEEZ).

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice WEEE EU (2012/19 / EU). Na tomto produktu je zobrazen symbol klasifikace odpadu elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol znamená, že na konci své životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat spolu s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení se musí odnést na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li najít tato místa sběru, obraťte se na místní úřady nebo na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Každá domácnost plní důležitou úlohu při zhodnocování a recyklaci starých zařízení. Správná likvidace použitého

spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Soulad se směrnicí RoHS:

Výrobek, který jste si zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU).

Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.



Informace o obalu


Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o životním prostředí. Nevyhazujte obalové materiály spolu s domácími nebo jinými odpady. Vezměte je do sběrných míst pro obalové materiály určené místními orgány.



Shoda s normami a informacemi o zkouškách / Prohlášení o shodě ES

Fáze vývoje, výroby a prodeje tohoto výrobku odpovídají bezpečnostním pravidlům ve všech příslušných směrnicích Evropského společenství. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/ES, IEC 60436/DIN 44990 a EN 50242

4 Vaše chladnička

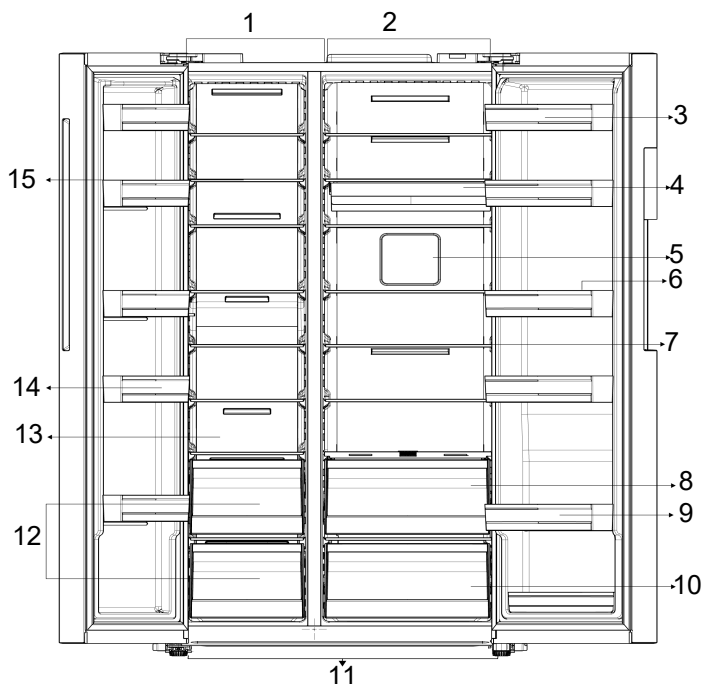

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Mrazicí přihrádka | 2 Chladicí přihrádka |
| 3 * Dveřní police chladničky | 4 * Posuvný podnos |
| 5 Ventilátor | 6 * Zásobník na vejce |
| 7 * Skleněné police chladničky | 8 * Prostor s nulovým stupněm |
| 9 * Dveřní police chladničky | 10 * Zásuvka na zeleninu |
| 11 Nastavitelné nožičky | 12 * Zásuvky mrazicího oddílu |
| 13 * Mraznička | 14 * Dveřní police mrazicího oddílu |
| 15 * Skleněné police mrazicího oddílu | |

***Volitelné:** Obrázky v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusí být přesně stejné jako váš produkt. Pokud

příslušné díly nejsou k dispozici s produktem, který jste zakoupili, platí tyto údaje pro jiné modely.

5 Instalace

Správné místo pro instalaci

Nejdříve si přečtete "Bezpečnostní pokyny"! Pro instalaci výrobku se obraťte na autorizovaný servis. Pro přípravu spotřebiče pro instalaci vyhledejte informace v uživatelské příručce a ujistěte se, že jsou k dispozici požadované

elektrické a vodovodní nástroje. Pokud ne, pro uspořádání těchto nástrojů podle potřeby se obraťte na elektrikáře a vodoinstalatéři.

- Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn autorizovaným servisem.

- Při umístění dvou chladniček v přilehlé pozici, mezi dvěma jednotkami nechejte vzdálenost nejméně 4 cm.
- Uchovávejte produkt mimo přímé sluneční světlo a na suchém místě.
- Vzdálenost mezi výrobkem a bočními stěnami musí být 3 mm a vzdálenost mezi výrobkem a zadní stěnou musí být 35 mm. (ElegantFit)
- Pokud je rozpětí dveří příliš úzké pro přenesení výrobku, odmontujte dveře a otočte produkt na bok, pokud to nefunguje, obraťte se na autorizovaný servis.
- Pro zabránění vibracím umístěte výrobek na rovný povrch
- Umístěte výrobek alespoň 30 cm od radiátorů, kamen a podobných tepelných zdrojů a alespoň 5 cm od elektrických trub
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření nebo jej neponechávejte ve vlhkém prostředí.
- Před přepravou nebo použitím nikdy neotevírejte kryt ovládací desky výrobku. Nebezpečí úrazu elektrickým zásahem a požáru!
- Naše společnost nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití bez uzemnění a bez připojení napájení v nesouladu s vnitrostátními předpisy.
- Zásuvka napájecího kabelu musí být snadno přístupná i po instalaci.


Výstraha před horkým povrchem!

Boční stěny vašeho produktu jsou vybaveny trubkami chlazení, které vylepšují chladicí systém. Přes tyto povrchy může téct vysokotlaká kapalina, která může způsobit ohřev bočních stěn. Je to normální a nevyžaduje to údržbu. Při kontaktu s těmito oblastmi buďte opatrní.

Přípevnění plastových klínů


K zachování dostatečného prostoru pro cirkulaci vzduchu mezi výrobkem a stěnou použijte plastové klíny dodané s výrobkem.

- Odstraňte šrouby na výrobku a namontujte šrouby dodané s klíny.
- Přípevněte 2 plastové klíny na kryt větrání jako jsou zobrazeny na obrázku.

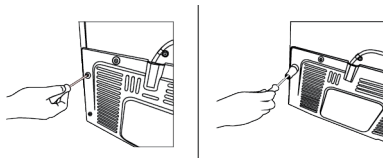

Nastavení nožek

Pokud výrobek není v rovnovážné poloze, nastavte přední nastavitelné stojany jejich otáčením směrem doprava nebo doleva.

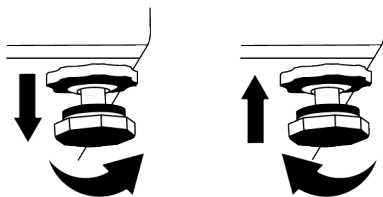

6 Příprava

Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Co dělat pro úsporu energie

- Při vkládání potravin ponechte dostatek prostoru uvnitř chladničky, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu pro chlazení.
- Vzhledem k tomu, že horký a vlhký vzduch nepronikne přímo do vašeho produktu, když nejsou dveře otevřeny, váš produkt se optimalizuje v podmínkách dostatečných k ochraně vašeho jídla. Za

těchto okolností budou funkce a komponenty, jako je kompresor, ventilátor, ohřívač, rozmrazování, osvětlení, displej a tak dále, fungovat podle potřeb spotřebou minimální energie.

- V případě, že je k dispozici více možností, musí být skleněné police umístěny tak, aby výstupy vzduchu na zadní stěně nebyly blokovány a nejlépe tak, aby výstupy vzduchu zůstaly pod skleněnou

policí. Tato kombinace může pomoci zlepšit distribuci vzduchu a energetickou účinnost.

- Při skladování se důrazně doporučuje používat níže uvedenou zásuvku.
- Pro optimální výkon lze použít rychlé zmrazení (je-li k dispozici) 24 hodin před vložením čerstvých potravin do mrazničky.
- Ve většině případů stačí 24 hodin pro funkci rychlého zmrazení po vložení čerstvých potravin do mrazničky. Po nějaké době se funkce rychlého zmrazení automaticky deaktivuje.
- Při zmrazování malého množství potravin lze funkci rychlého zmrazení po určité době deaktivovat, aby se zajistila úspora energie.
- Potraviny skladujte v chladničce v souladu se správnými podmínkami skladování, abyste ušetřili energii.

6.2 První použití

Před použitím výrobku se ujistěte, že jsou provedeny nezbytné přípravy v souladu s pokyny v částech „Bezpečnostní pokyny“ a „Instalace“.

- Před uvedením výrobku do provozu počkejte alespoň 2 hodiny, abyste zajistili úplnou účinnost chlazení.
- Udržujte produkt v chodu, aniž byste do něj vkládali potraviny, po dobu 6 hodin a dvířka produktu by měla být co nejvíce zavřena.
- Změna teploty způsobená otevřením a zavřením dveří během používání výrobku může obvykle vést ke kondenzaci na policích dveří/karoserie a skleněných nádobách umístěných ve výrobku.

7 Provoz spotřebiče

Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“!

- Výrobek by měl být používán pouze pro skladování potravin.
- Pokud budete delší dobu mimo domov (např. na dovolené) a nebudete používat výrobek ledu nebo dávkovač vody, vypněte vodní ventil. V opačném případě může dojít k úniku vody.

- Když je kompresor zapnutý, uslyšíte zvuk. Je normální, že výrobek vydává hluk, i když kompresor neběží, protože kapalina a plyn mohou být stlačeny v chladicím systému.
- Je normální, že přední okraje výrobku jsou teplé. Tyto oblasti jsou navrženy tak, aby se zahřály, aby se zabránilo kondenzaci
- U některých modelů se kontrolní panel automaticky vypne 1 minutu po zavření dveří. Bude znovu aktivován, když jsou dveře otevřeny nebo je stisknuto jakékoli tlačítko.

6.3 Klimatická třída a definice

Prohlédněte si klimatickou třídu na typovém štítku zařízení. Podle klimatické třídy se na vaše zařízení vztahuje jedna z následujících informací.

- **SN:** Dlouhodobé mírné podnebí: Toto chladicí zařízení je určeno k používání při teplotách okolí od 10 °C do 32 °C.
- **N:** Mírné podnebí: Toto chladicí zařízení je určeno k používání při teplotách okolí od 16 °C do 32 °C.
- **ST:** Subtropické podnebí: Toto chladicí zařízení je určeno k používání při teplotách okolí od 16 °C do 38 °C.
- **T:** Tropické podnebí: Toto chladicí zařízení je určeno k používání při teplotách okolí od 16 °C do 43 °C.


- Mírné rozdíly v jasu povrchu mohou být pozorovány na površích z nerezové oceli kvůli výrobnímu procesu a inherentním vlastnostem materiálu. To je normální a neovlivňuje to výkon produktu.

Vypnutí produktu

- Vyjměte jídlo, abyste zabránili zápachu.

- Počkejte, až led roztaje, vyčistěte vnitřek a nechte dveře otevřené, aby nedošlo k poškození vnitřních plastů.

8 Ovládací panel produktu

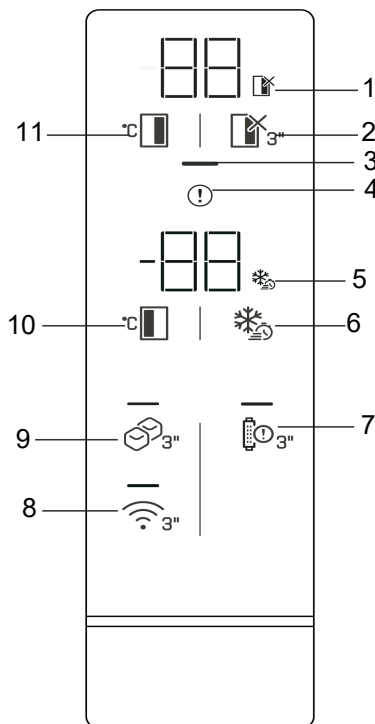

- | | |
|---|---|
| 1 * Ikona funkce zavírání chladničky (dovolená) | 2 * Tlačítko vypnutí chladničky (dovolená) |
| 3 * Indikátor úspory energie | 4 Indikátor stavu chyby |
| 5 * Ikona funkce rychlého zmrazení | 6 * Tlačítko rychlého zmrazení |
| 7 * Tlačítko resetování filtru | 8 *Bezdrátové tlačítko |
| 9 * Spínač pro zapnutí/vypnutí výrobce ledu | 10 Knoflík pro nastavení teploty mrazicího oddílu |
| 11 Tlačítko nastavení teploty chladicího oddílu | |

Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“! Zvukové a vizuální funkce na přístrojové desce vám pomohou produkt používat.

***Volitelné:** Zobrazené funkce jsou volitelné; funkce na řídicím panelu vašeho produktu se mohou lišit tvarem a umístěním.

1. * Ikona funkce zavření chladničky (svátek)

Když je aktivováno vypnutí chladničky, rozsvítí se příslušná ikona, symbol svátku. Na displeji teploty chladicího oddílu se zobrazí „-“ a chladicí oddíl neprovádí aktivní chlazení.

2. * Tlačítko vypnutí chladicího prostoru (svátek)

Pro aktivaci funkce Dovolena stiskněte tlačítko na 3 sekundy. Režim dovolené bude aktivován a ikona dovolené se rozsvítí. Na displeji teploty chladicího oddílu se zobrazí „-“ a chladicí oddíl nebude aktivně chlazen.

3. Indikátor úspory energie (vypnutý displej)

Pokud se dveře výrobku neotevřou nebo nezavřou, automaticky se aktivuje úsporný režim a rozsvítí se symbol úspory energie (objeví se vodorovný symbol). Funkce úspory energie.

Po aktivaci se všechny ikony na obrazovce kromě ikony úspory energie vypnou. Pokud je stisknuto kterékoli tlačítko nebo jsou otevřeny dveře, zatímco je aktivní funkce úspory energie, funkce se deaktivuje a ikony na obrazovce se vrátí do normálu. Funkce úspory energie je výchozí z výroby a nelze ji deaktivovat.

* Tlačítko Reset nastavení bezdrátového připojení

Chcete-li obnovit nastavení bezdrátové sítě, stiskněte a podržte současně tlačítka Rychlé zmrazení a Bezdrátové připojení po dobu 3 sekund.

Když jsou bezdrátová nastavení resetována/obnovena do továrního nastavení, všechny informace o uživateli, které byly dříve použity pro nastavení, jsou na produktu zapomenuty.

* Konverze Celsia/Fahrenheita

Stisknutím tlačítka pro nastavení teploty chladicího prostoru a tlačítka vypnutí chladicího prostoru (svátek) současně po dobu 3 sekund přepnete zobrazení teploty mezi stupni Celsia a Fahrenheita.

* Režim Sabat

Chcete-li aktivovat/deaktivovat režim Sabat, stiskněte a podržte současně tlačítko nastavení teploty mrazicího prostoru a tlačítko Rychlé zmrazení po dobu 3 sekund. Když je aktivován režim Sabat, tlačítka displeje, alarm otevírání dveří a světla nebudou funkční.

4. Indikátor stavu chyby

Tento indikátor se aktivuje, když chladnička dostatečně nechládí nebo když dojde k chybě senzoru. Na displeji teploty mrazicího oddílu se zobrazí písmeno „E“ a na displeji teploty chladicího oddílu se zobrazí čísla jako 1, 2, 3 atd.

Tato čísla na displeji poskytují servisnímu oddělení informace o chybě, která nastala. Když vložíte horké jídlo do mrazicího oddílu nebo necháte dveře otevřené po delší dobu, může se krátce rozsvítit vykřičník. Nejedná se o poruchu; varování zmizí, jakmile jídlo vychladne nebo bylo stisknuto jakékoli tlačítko.

5.* Ikona funkce rychlého zmrazení

Po zapnutí funkce rychlého zmrazení se rozsvítí příslušná ikona.

6.* Tlačítko rychlého zmrazení

Po stisknutí tlačítka rychlého zmrazení se rozsvítí ikona rychlého zmrazení a aktivuje se funkce rychlého zmrazení. Teplota mrazicího oddílu je nastavena na -27 °C. Funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka. Funkce rychlého zmrazení se automaticky zruší. Pokud chcete zmrazit velké množství čerstvých potravin, stiskněte tlačítko rychlého zmrazení před umístěním potravin do mrazicího oddílu.

7. * Tlačítko resetování filtru

Filtr přívodu vody do chladničky by měl být v pravidelných intervalech vyměňován. Chladnička tento čas automaticky vypočítá. Po uplynutí životnosti filtru se rozsvítí kontrolka LED na varovném tlačítku výměny filtru. Po výměně filtru stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro vypnutí KONTROLKY výměny filtru.

8. * Bezdrátové tlačítko

Pokud je bezdrátové připojení vypnuto, stisknutím a podržením tlačítka (po dobu 3 sekund) způsobí, že ikona bezdrátového připojení na obrazovce/displeji pomalu bliká (v intervalech 0,5 sekundy). Tím se spustí alternativní nastavení domácí sítě pro produkt.

Jakmile je k produktu navázáno bezdrátové připojení, ikona bezdrátového připojení zůstane neustále svítit. Po dokončení počátečního nastavení se bezdrátové připojení aktivuje krátkým stisknutím tlačítka. Když je bezdrátové připojení aktivní, stisknutím a podržením tlačítka (po dobu 3 sekund) připojení deaktivujete. Ikona bezdrátového připojení bude rychle blikat (v intervalech 0,2 sekundy), dokud nebude navázáno připojení. Jakmile je připojení aktivní, ikona bezdrátové sítě bude svítit nepřetržitě. Pokud připojení není navázáno po delší dobu, zkontrolujte nastavení připojení a přečtěte si část „Odstraňování problémů“ v uživatelské příručce. Pro bezdrátové připojení musí být použita aplikace HomeWhiz. Kroky nastavení jsou vysvětleny prostřednictvím

aplikace během instalace. K aplikaci můžete přistupovat naskenováním QR kódu na štítku HomeWhiz na produktu. Aplikace je k dispozici v App Store pro zařízení iOS a v Obchodě Play pro zařízení Android. Pro detailní informace...[https://](https://www.homewhiz.com/)

www.homewhiz.com/Navštivte adresu.

9. * Spínač zapnutí/vypnutí výrobniku ledu


Stisknutím tohoto tlačítka na 3 sekundy se aktivuje proces výroby ledu a rozsvítí se LED dioda na tlačítku. Opětovným stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund zrušíte proces výroby ledu, ale předpřipravené kostky ledu lze stále používat i po deaktivaci funkce.

10. Tlačítko pro nastavení teploty mrazicího prostoru

Teplota mrazicího oddílu je nastavena. Po stisknutí tlačítka lze teplotu mrazicího oddílu nastavit na -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

11. Tlačítko pro nastavení teploty chladničky

Teplota chladicího oddílu je nastavena. Po stisknutí tlačítka lze teplotu chladničky nastavit na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 °C.

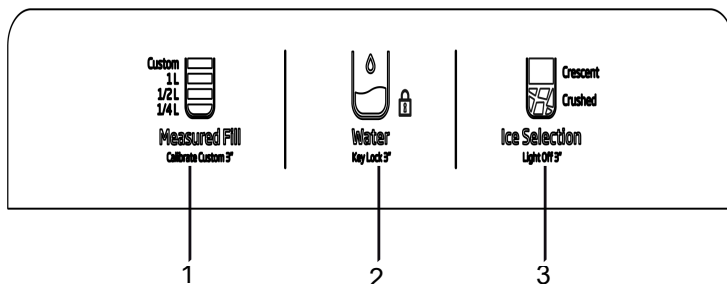

- 1 Tlačítko pro výběr objemu vody
- 3 Klávesa pro výběr kostky ledu

Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“! Zvukové a vizuální funkce na přístrojové desce vám pomohou produkt používat.

***Nepovinné** Zobrazené funkce jsou volitelné; funkce na přístrojové desce vašeho produktu se mohou lišit tvarem a umístěním.

1. * Tlačítko pro výběr množství vody



Toto tlačítko umožňuje uživateli nastavit objem vody. Krátké stisknutí tlačítka cykluje mezi možnostmi 1/4 l, 1/2 l a 1 l. **Vlastní** Možnost (vlastní) se používá k automatickému dávkování předem stanoveného množství vody. Když uživatel stiskne a podrží toto tlačítko po dobu 3 sekund, zobrazí se aktuální množství vody. **Vlastní** Zaznamenává se jako

- 2 Tlačítko pro výběr vody

množství. Poté **Vlastní** Když je vybrána LED dioda, při každém stisknutí spouště uživatel vydá předem nastavené množství vody.

2. * Tlačítko pro výběr vody



Toto tlačítko aktivuje funkci přívodu vody prostřednictvím spouštěče. Jakmile uživatel zvolí tento režim, průtok vody pokračuje tak dlouho, dokud je stisknut spoušť. Obrazovku lze také uzamknout podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund.

Poznámky: Tento zámek uzamkne pouze tlačítka na obrazovce; funkce přívodu vody prostřednictvím spouštěče není ovlivněna.

3. * Tlačítko výběru kostky ledu



Toto tlačítko umožňuje uživateli přepnout do režimu výroby ledu. Každé krátké stisknutí tlačítka aktivuje výrobu

ledu. **Půlměsíc**(kostka) a **Drcené** Můžete přepínat mezi (drceným) ledem. Kontrolku spouště můžete také vypnout stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund.

*

Teplota může být nastavena mezi 1-8° C pro chladničku a mezi -24 a -15° C pro mrazničku. Nastavitelné hodnoty teploty se mohou lišit za předpokladu, že jsou v těchto rozsazích podle specifikací produktu.

9 Používání vašeho spotřebiče

9.1 Skladování potravin v mrazáku, lednici a chladicím oddílu

Skladování potravin v mrazicím oddílu

- Rychleji vychladnete aktivací funkce rychlého zmrazení 4-6 hodin před zmrazením.
- Před umístěním horkých potravin do mrazicího oddílu je nechte ohřát na pokojovou teplotu.
- Potravin, které mají být zmrazeny, by měly být rozděleny na porce dostatečně velké, aby mohly být pokaždé konzumovány, a zmrazeny v samostatných baleních.
- Před vložením do mrazničky doporučujeme potraviny zabalit.
- Aby nedošlo k překročení doby skladování, napište na obal datum zmrazení, dobu trvání a název potraviny podle doby skladování různých potravin.
- Rychle jezte rozmrazené potraviny. Rozmrazené potraviny nelze znovu zmrazit, pokud nejsou vařené. Není bezpečné konzumovat čerstvé potraviny, které byly rozmrazeny a znovu zmrazeny bez vaření.
- Při zmrazování čerstvých potravin zabraňte jejich kontaktu s již zmrazenými potravinami. V opačném případě zmrazené potraviny rozmrznou.

Skladování mražených potravin

- Při skladování potravin dodržujte časy uvedené v těchto pokynech.
- Pro zachování kvality potravin se snažte, aby doba mezi nákupem a skladováním byla co nejkratší.

- Nakupujte zmrazené potraviny skladované při teplotě -18 °C nebo nižší.
- Vyhněte se nákupu potravin s ledem atd. v jejich obalech. To znamená, že produkt mohl být částečně rozmrazen a znovu zmrazen. Teplota ovlivňuje kvalitu potravin.
- Nepřekračujte dobu skladování doporučenou výrobcem potravin. Z mrazničky vyjměte pouze takové množství potravin, které potřebujete.
- S výjimkou případů extrémních podmínek prostředí, pokud je váš produkt nastaven na nastavené hodnoty uvedené v tabulce doporučených nastavených hodnot, potraviny zůstanou déle čerstvé jak v oddílu pro čerstvé potraviny, tak v mrazicím oddílu.
- Pokud je prostor pro čerstvé potraviny nastaven na nižší teplotu, čerstvé ovoce a zelenina mohou částečně zamrznout.

Rychlé mražení

1. Před vložením čerstvých potravin aktivujte funkci rychlého zmrazení 24 hodin.
2. Po 24 hodinách od stisknutí tlačítka vložte potraviny, které chcete zamrazit, na třetí nebo čtvrtou policičku s vyšší mrazicí kapacitou.
3. Po aktivaci funkce rychlého zmrazení se po určité době automaticky zruší.

Informace o hlubokém mrazáku

Podle norem IEC 62552 musí být na každých 100 litrů objemu mrazicího oddílu výrobek schopen zmrazit 4,5 kg potravin při pokojové teplotě 25 °C za 24 hodin při teplotě -18 °C nebo nižší.

Dlouhodobé uchovávání potravin je možné pouze při teplotách -18 °C a nižších.

Čerstvost potravin (v hlubokém mrazáku při teplotách -18 °C a nižších) můžete uchovat měsíce.

Potraviny, které mají být zmrazeny, by neměly přijít do styku s dříve zmrazenými potravinami, aby se zabránilo jejich částečnému rozmrazení.

Chcete-li prodloužit trvanlivost mražené zeleniny, uvařte ji a vypusťte. Po vypuštění je vložte do vzduchotěsných nádob a vložte do mrazničky. Banány, rajčata, hlávkový salát, celer, vejce natvrdo, brambory apod. nejsou vhodné k mražení. Zmrazení těchto potravin pouze negativně ovlivní jejich nutriční hodnotu a kvalitu jídla. Neexistuje žádné riziko zkažení, které by představovalo zdravotní riziko.

Umístění potravin

Police mrazicího oddílu: Různé mražené potraviny, jako je maso, ryby, zmrzlina, zelenina atd.

Police chladicího oddílu: Potraviny v hrncích, zakryté nádobí a zakryté nádoby, vejce (v zakryté nádobě)

Dveřní police chladničky: Malé, balené potraviny nebo nápoje

Odpadkový koš na zeleninu: Zelenina a ovoce

Prostor pro čerstvé potraviny: Deli produkty (snídaňové položky, masné výrobky k rychlé konzumaci)

Skladování potravin v chladicím oddílu

- Pokud jsou dveře oddílu často otevírány a zavírány a ponechávány otevřené po dlouhou dobu, teploty oddílu se výrazně zvýší, což může zkrátit životnost potravin a způsobit jejich zkažení.
- Aby nedošlo ke změně zápachu nebo chuti, měly by být potraviny skladovány v uzavřených nádobách.
- Ve svém produktu neskladujte příliš mnoho potravin. Pro dosažení lepšího a rovnoměrnějšího chlazení umístěte potraviny od sebe tak, aby mezi nimi mohl cirkulovat studený vzduch.

- Ponechte prostor mezi jídlem a vnitřní stěnou, aby mohl proudit vzduch. Potraviny umístěné na zadní stěně mohou zamrznout.
- Před vložením do spotřebiče nechte vařené horké jídlo vychladnout na pokojovou teplotu. Poté můžete umístit vlažné jídlo na spodní police spotřebiče. Neumísťujte vlažné potraviny do blízkosti potravin, které snadno podléhají zkáze.
- Zmražené potraviny rozmrazte v přihrádce na čerstvé potraviny. Tímto způsobem můžete použít zmražené potraviny k ochlazení prostoru pro čerstvé potraviny a ušetřit energii.
- Skladování nezralého tropického ovoce (mango, různé druhy melounů, papája, banán, ananas) ve vašich produktech může urychlit proces zrání. To se nedoporučuje, protože to bude mít za následek kratší trvanlivost.
- Cibule, česnek, zázvor a další kořenová zelenina by měly být skladovány v tmavé, chladné místnosti, nikoli v samotném produktu.
- Pokud si všimnete, že se potraviny uvnitř výrobku zkazily, zlikvidujte je a vyčistěte veškeré příslušenství, které s nimi přišlo do styku.
- Chcete-li rychle ochladit velké hrncové pokrmy, jako jsou polévky a dušené maso, můžete je rozdělit do mělkých nádob a umístit je do nádoby.
- Nepokládejte nezabalené potraviny do blízkosti vajec.
- Ovoce a zeleninu uchovávejte odděleně od sebe a jednotlivé druhy skladujte společně (např. jablka s jablky, mrkev s mrkví).
- Vyjměte greeny z plastového sáčku, zabalte je do papírové utěrky nebo utěrky a pak je přidejte do misky. Pokud tyto druhy potravin před přidáním do misky umyjete, nezapomeňte je poté vysušit.
- Můžete vytvořit vlhké prostředí a umožnit proudění vzduchu skladováním ovoce a zeleniny, které jsou náchylné k sušení, v perforovaných nebo otevřených plastových sáčkách.

- S výjimkou případů extrémních podmínek prostředí, pokud je váš produkt nastaven na nastavené hodnoty (v doporučené tabulce nastavených hodnot), potraviny zůstanou déle čerstvé jak v oddílu pro čerstvé potraviny, tak v mrazicím oddílu.
- Zeleninu citlivou na chlad, jako jsou listová zelenina, rajčata a okurky, neskladujte v chladicím prostoru. Pokud musí být chladicí přihrádka použita pro skladování zeleniny, ujistěte se, že ovládací panel chladničky je nastaven na 5 °C nebo teplejší.

Skladování potravin v chladicím prostoru

V chladicím oddílu se teplota skladovaných potravin může pohybovat mezi +3 °C a -3 °C. Teploty v chladicím oddílu mohou klesnout pod 0 °C, proto není vhodný pro skladování čerstvého ovoce/zeleniny. Pokud potřebujete skladovat čerstvé potraviny v chladicím oddílu, ujistěte se, že jste nastavili chladničku na 5 °C nebo teplejší.

Skladujte různé potraviny na různých místech podle jejich vlastností.

Jídlo	Lokalita
Vejce	Dveřní police
Mléčné výrobky (máslo, sýr)	Prostor s nulovým stupněm (snídaně), pokud je k dispozici
Ovoce, zelenina a zelenina	Prostor pro ovoce a zeleninu, zeleninový koš nebo Přihrádka EverFresh+ (je-li k dispozici)
Čerstvé maso, drůbež, ryby, výrobky z klobás Vařená jídla	Prostor s nulovým stupněm (snídaně), pokud je k dispozici
Potraviny k přímé spotřebě, balené zboží, konzervy a okurky	Horní police nebo dveřní police
Nápoje, lahve, ochucovadla a občerstvení	Dveřní police

Tabulka doporučených nastavených hodnot

Nastavení Mrazícího prostoru	Nastavení prostoru chladničky	Poznámky
-22°C	4°C	Toto je výchozí, doporučené nastavení. Toto nastavení se doporučuje, pokud je okolní teplota nižší než 30°C.
-22°C nebo nižší	4°C	Tyto nastavení se doporučují pro teploty nad 30 ° C.
Quick Freeze - Rychlé mrazení	4°C	Použijte, když chcete zmrazit vaše potraviny krátké době. Po skončení procesu se nastavení výrobku vrátí do předchozí polohy.
-18 ° C nebo nižší	2°C	Použijte toto nastavení, pokud si myslíte, že chladicí prostor není dostatečně studený vzhledem k teplotě prostředí nebo časté otevírání dveří.

9.2 Výměna osvětlovací lampy

Při výměně žárovky/LED, která se používá k osvětlení v chladničce, zavolejte autorizovaný servis.

Lampa/y, použité v tomto zařízení není možné použít pro osvětlení domu. Účel použití tohoto světla je pomoci uživateli umístit potraviny do chladničky / mrazničky bezpečně a pohodlně.

10 Vlastnosti produktu

10.1 Prostor pro uskladnění ledu


Nádoba na led

Kbelík na led vám umožní snadno vyjmout led z chladničky.

Používání kbelíku s ledem

1. Vyjměte kbelík s ledem z mrazícího prostoru.
2. Naplňte nádobu na led vodou.

3. Vložte nádobu na led do mrazničky. Led bude připraven asi po dvou hodinách.
4. Vezměte nádobu na led z mrazáku a opatrně ji ohněte nad držákem, který budete podávat. Led se lehce nasype do držáku na servírování.

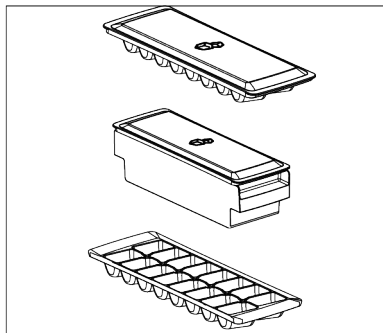

10.2 Držák na vejce

Držák na vajíčka můžete umístit na dveře nebo policičku na korpusu dle vlastního uvážení.

Pokud má být držák na vejce umístěn na polici korpusu, doporučujeme vám vyjmout chladnější spodní police.

- Nikdy neumisťujte držák na vejce do mrazicího prostoru.

10.3 Zásuvka na brambory/ zeleninu

Zásuvka na zeleninu produktu je speciálně navržena tak, aby udržovala zeleninu čerstvou bez ztráty vlhkosti. Za tímto účelem je v celé zásuvce na zeleninu soustředěna cirkulace studeného vzduchu. V této přihrádce skladujte zeleninu a ovoce. Pro zajištění delšího skladování neumisťujte listovou zeleninu vedle ovoce.

10.4 Technologie Crisper

Modré světlo

Ovoce a zelenina skladované v nádobách na zeleninu osvětlených modrým světlem pokračují ve fotosyntéze s účinkem modrého světla na vlnové délce, čímž si

zachovávají hodnoty vitamínu C. Ovoce a zelenina skladované v nádobách na zeleninu osvětlených

HarvestFresh

Ovoce a zelenina skladované v zásuvkách na zeleninu osvětlených technologií HarvestFresh si díky modrým, zeleným, červeným a tmavým cyklům, které simulují denní cyklus, zachovávají obsah vitamínů po delší dobu.

Pokud se dvířka produktu otevřou během temného období technologie HarvestFresh, váš produkt to automaticky detekuje a rozsvítí zásuvku na zeleninu jedním z modrých, zelených nebo červených světél v pořadí pro vaše pohodlí. Tmavé období bude pokračovat, když zavřete víko produktu, což představuje noční období v denním cyklu.

10.5 Oblast chladicího prostoru mléčných výrobků

Chladicí zásuvka

V Chladicí zásuvce lze dosáhnout nižších teplot. Tuto zásuvku používejte na lahůdkářské výrobky (salámy, klobásy atd.) a mléčné výrobky, které vyžadují chladnější skladovací podmínky, nebo na maso, kuřecí maso nebo ryby, které mají být rychle spotřebovány. V této zásuvce není vhodné skladovat ovoce a zeleninu.

10.6 AeroFlow

Jedná se o systém distribuce vzduchu, který zajišťuje homogenní rozložení teploty. Díky cirkulaci vzduchu je v prostoru pro skladování čerstvých potravin zajištěno homogenní rozložení teploty a výkyvy teploty se udržují na nízké úrovni. Nad potravinami nefouká přímý vzduch, což pomáhá snižovat ztráty vlhkosti. Zachovává čerstvost potravin uložených v přihrádce na čerstvé potraviny v chladničce. Takto se potraviny skladují při stabilnějších teplotách a snižuje se jejich kontakt se vzduchem. Zabraňuje se vysušování a smršťování potravin ztrátou vlhkosti a zajišťuje se jejich delší čerstvost.

10.7 Aktivní kontrola

Active Check je inteligentní kontrolní funkce, která neustále monitoruje stav vašeho produktu pomocí umělé inteligence, identifikuje potenciální problémy ještě předtím, než k nim dojde, a upozorní vás. Tím je zajištěno, že výkon vašeho produktu je vždy bezpečný a zabraňuje neočekávaným poruchám. Aby aktivní kontrola fungovala, musí být váš produkt připojen k internetu prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

10.8 Energetický management

Váš produkt má funkci řízení spotřeby energie. Aby tato funkce fungovala, musí být váš produkt přidán do aplikace HomeWhiz a připojen k internetu. Informace o spotřebě svého spotřebiče můžete sledovat pomocí panelu HomeWhiz Energy Management. Informace o spotřebě vašeho produktu SMART můžete zobrazit podle různých časových období.*Můžete ji sledovat a ušetřit peníze tím, že budete postupovat podle návrhů na snížení spotřeby.

11 Údržba a čištění

Nejprve si přečtete „Bezpečnostní pokyny“!

- Před čištěním spotřebič odpojte od sítě.
- Prach na větrací mřížce na zadní straně výrobku by měl být odstraněn (bez otevření víka) nejméně jednou za rok. Čištění by mělo být prováděno suchým hadříkem.
- Dávejte pozor, aby se voda nedostala do pouzdra lampy a dalších elektrických součástí.
- Vyčistěte dvířka vlhkým hadříkem. Odstraňte veškerý obsah a vyjměte dveře a police. Zvedněte police dveří směrem nahoru a vyjměte je. Po vyčištění a vysušení je zasuněte zpět na místo shora dolů.

*Hodnoty spotřeby uvedené na štítku výrobku jsou získány za standardních laboratorních podmínek. Hodnoty spotřeby uvedené v aplikaci HomeWhiz mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečných hodnot spotřeby v závislosti na podmínkách používání a klimatu zákazníka.

10.9 Technologie umělé inteligence (AI)

CoolAdapt



Váš produkt obsahuje CoolAdapt. Aby tato funkce fungovala, musí být váš produkt přidán do aplikace HomeWhiz a připojen k internetu.

V aplikaci HomeWhiz můžete zapnout nebo vypnout technologii CoolAdapt na stránce funkcí nápovědy pro konkrétní produkt.

Díky své autonomní technologii se váš produkt přizpůsobí vašim zvyklostem a nabízí vysokou energetickou účinnost.*Poskytuje úsporu až 20%.

*Uvedené hodnoty úspor jsou získány za standardních laboratorních podmínek. Vaše údaje o úsporách se mohou lišit v závislosti na podmínkách používání a klimatu zákazníka.

- K čištění vnějšího povrchu výrobku nebo chromovaných částí nikdy nepoužívejte vodu nebo čisticí prostředky obsahující chlór. Chlór způsobuje rez na těchto typech kovových povrchů.
- Abyste zabránili odlupování nebo deformaci otisků na plastové části, nepoužívejte ostré, abrazivní nástroje, mýdlo, čisticí prostředky pro domácnost, čisticí prostředky, benzín, leštidlo atd. K čištění použijte měkký hadřík s vlažnou vodou a osušte.
- U produktů bez technologie No Frost se na zadní stěně chladicího oddílu vytvoří kapky vody a až do tloušťky prstu mrazu. Nečistěte jej a absolutně nepoužívejte olej ani podobné látky.

- K čištění vnějšího povrchu výrobku používejte pouze mírně navlhčený hadřík z mikrovlákna. Houby a jiné typy čistících utěrek mohou způsobit poškrábání.
- Chcete-li vyčistit vnitřní povrch výrobku, umyjte všechny odnímatelné části jemným roztokem mýdla, vody a jedlé sody. Důkladně opláchněte a zcela osušte. Zabraňte vniknutí vody do světel a ovládacího panelu.
- Nepoužívejte ocet, alkohol ani jiné čisticí prostředky na bázi alkoholu na žádné vnitřní povrchy.

Vnější povrchy z nerezové oceli

Použijte neabrasivní čisticí prostředek z nerezové oceli a naneste jej měkkým hadříkem, který nepoští vlákna. Pro vyleštění jemně otřete povrch hadříkem z mikrovlákna navlhčeným ve vodě a použijte suchou lešticí podložku. Vždy dodržujte zrna nerezové oceli.

12 Řešení problémů

Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“! Pokud problém nedokážete vyřešit ani po dodržení pokynů v této části, obraťte se na prodejce nebo autorizované servisní středisko, kde jste produkt zakoupili. Nikdy se nepokoušejte opravit vadný výrobek sami.

Chladnička nefunguje.

- Zástrčka není zcela usazena v zásuvce. >>> Zasuňte zástrčku tak, aby byla zcela usazena v zásuvce.
- Pojistka v zásuvce, do které je produkt zapojen, nebo hlavní pojistka vyhořela. >>> Zkontrolujte pojistku.

Kondenzace na boční stěně chladničky.

- Dveře byly otevřeny a zavřeny příliš často. >>> Dávejte pozor, abyste neotevírali a nezavírali dvířka produktu příliš často.
- Prostředí je velmi vlhké. >>> Produkt neinstalujte ve velmi vlhkém prostředí.
- Potraviny obsahující tekutiny mohou být skladovány v otevřených nádobách. >>> Potraviny obsahující tekutiny skladujte v uzavřených nádobách.

Prevence špatných pachů

Při výrobě vašeho produktu se nepoužívají žádné látky, které by mohly způsobit zápach. Může však dojít k zápachu v důsledku nesprávného skladování potravin a nesprávného čištění vnitřního povrchu výrobku.

- Abyste tomuto problému zabránili, čistěte vodou z jedlé sody každých 15 dní.
- Potraviny skladujte v uzavřených nádobách, protože mikroorganismy uvolněné z otevřených potravin mohou způsobit nepříjemný zápach.
- Nikdy neskladujte prošlé nebo zkažené jídlo ve vašem produktu.

Ochrana plastových povrchů

Pokud se olej rozlije na plastové povrchy, okamžitě je vyčistěte teplou vodou, protože olej může poškodit povrch.

- Dvířka produktu byla ponechána otevřená. >> > Nenechávejte dvířka produktu otevřená po dlouhou dobu.
- Termostat je nastaven na příliš chladno. >>> Nastavte termostat na příslušné nastavení.

Kompresor nefunguje.

- V případě náhlého výpadku proudu nebo po vyjmutí a opětovném vložení zástrčky dojde k vypnutí ochranného tepelného spínače kompresoru, protože tlak plynu v chladicím systému produktu se dosud nevyrovnal. Produkt by měl znovu začít pracovat přibližně po 6 minutách. Pokud produkt po této době nezačne fungovat, zavolejte servis.
- Je v cyklu rozmrazování. >>> To je normální u plně automatického odmrazovacího produktu. Cyklus rozmrazování probíhá pravidelně.
- Produkt není zapojen do elektrické zásuvky. >>> Ujistěte se, že je zástrčka zapojena do elektrické zásuvky.
- Nastavení teploty je nesprávné. >>> Vyberte příslušné nastavení teploty.

- Napájení bylo odpojeno. >>> Po obnovení napájení bude produkt i nadále fungovat normálně.

Provozní hluk chladničky se při chodu zvyšuje.

- Výkon produktu se může lišit v závislosti na změnách okolní teploty. To je normální a nejedná se o poruchu.

Chladnička je v provozu příliš často nebo příliš dlouho.

- Nový produkt může být větší než ten starý. Větší produkty vydrží déle.
- Teplota v místnosti může být vysoká. >>> Je normální, že v horkém prostředí pracuje delší dobu.
- Produkt mohl být nedávno připojen nebo mohlo být přidáno nové jídlo. >>> Když je produkt nově připojen nebo je přidáno nové jídlo, dosažení nastavené teploty trvá déle. To je normální.
- Výrobek mohl být nedávno podáván s velkým množstvím teplého jídla. >>> V tomto produktu nepodávejte teplé jídlo.
- Dveře byly často otevírány nebo byly ponechány otevřené po delší dobu. >>> Vstup teplého vzduchu způsobuje, že produkt pracuje déle. Dvířka neotvírejte příliš často.
- Dveře chladničky mohly být ponechány pootevřené. >>> Zkontrolujte, zda jsou dveře zcela zavřené.
- Produkt je nastaven na velmi nízkou teplotu. >>> Nastavte teplotu produktu na vyšší hodnotu a počkejte, až dosáhne této teploty.
- Těsnění dveří chladničky může být špinavé, opotřebované, rozbité nebo nesprávně usazené. >>> Vyčistěte nebo vyměňte těsnění. Poškozené/rozbité těsnění dveří způsobí, že spotřebič bude běžet déle, aby si udržel svou aktuální teplotu.

Teplota mrazničky je příliš nízká, ale teplota chladničky je přiměřená.

- Teplota mrazicího oddílu je nastavena na velmi nízkou hodnotu. >>> Nastavte teplotu mrazicího oddílu na vyšší hodnotu a zkontrolujte.

Teplota chladničky je příliš nízká, ale teplota mrazničky je přiměřená.

- Teplota chladicího oddílu je nastavena na velmi nízkou hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte.

Potraviny uložené v zásuvkách chladničky zamrzají.

- Teplota chladicího oddílu je nastavena na velmi nízkou hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte.

Teplota v chladničce nebo mrazničce je příliš vysoká.

- Teplota chladicího oddílu může být nastavena příliš vysoko. Nastavení teploty chladicího oddílu ovlivňuje teplotu mrazicího oddílu. Zkuste nastavit teplotu chladničky nebo mrazicího oddílu a počkejte, až teplota v obou oddílech dosáhne uspokojivé úrovně.
- Dveře byly často otevírány nebo byly ponechány otevřené příliš dlouho. >> > Neotvírejte dveře příliš často.
- Dveře mohou být pootevřené. >>> Zavřete dveře úplně.
- Produkt mohl být nedávno připojen nebo mohlo být přidáno nové jídlo. >>> To je normální. Když je produkt nově připojen nebo je přidáno nové jídlo, dosažení nastavené teploty trvá déle než obvykle.
- Výrobek mohl být nedávno podáván s velkým množstvím teplého jídla. >>> V tomto produktu nepodávejte teplé jídlo.

Třes nebo hluk.

- Podlaha není rovná ani stabilní. >>> Pokud se produkt při pomalém pohybu kolísá, nastavte jeho chodidla tak, aby byl v rovnováze. Také se ujistěte, že podlaha je dostatečně stabilní, aby unesla váhu výrobku.

- Položky umístěné na výrobku mohou způsobovat hluk. >>> Odstraňte všechny položky z produktu.
- Výrobek vydává zvuky, jako je únik kapaliny nebo postřik.
- Vzhledem k provozním principům produktu dochází k proudění kapalin a plynů. >>> Toto je normální a nejedná se o poruchu.

Výrobek vydává zvuk větru.

- K provádění procesu chlazení produktu se používá ventilátor. To je normální a nejedná se o poruchu.

Na vnitřních stěnách výrobku se vytváří kondenzace.

- Horké a vlhké počasí zvyšuje námrazu a kondenzaci. To je normální a nejedná se o poruchu.
- Dveře byly často otevírány nebo byly ponechány otevřené příliš dlouho. >>> Dveře neotvírejte příliš často a pokud jsou otevřené, zavřete je.
- Dveře mohou být pootevřené. >>> Zavřete dveře úplně.

Na vnější straně výrobku nebo mezi dveřmi se vytváří kondenzace.

- Vzduch může být vlhký, což je ve vlhkém počasí zcela normální. Kondenzace zmizí, když se sníží vlhkost.

Vnitřek výrobku smrdí.

- Pravidelné čištění nebylo provedeno. >> > Pravidelně čistěte vnitřek výrobku houbičkou, teplou vodou nebo roztokem jedlé sody.
- Některé nádoby nebo obalové materiály mohou mít zápach. >>> Používejte nádoby nebo obalové materiály bez zápachu.

- Potraviny byly umístěny v otevřených nádobách. >>> Skladujte potraviny v uzavřených nádobách. Mikroorganismy uvolněné z potravin uložených v otevřených nádobách mohou způsobit nepříjemný zápach.
- Z produktu odstraňte všechny prošlé nebo zkažené potraviny.

Dveře se nezavřou.

- Balení potravin může bránit zavření dveří. >>> Přesuňte všechny balíky, které blokují dveře.
- Výrobek nesmí stát zcela ve vzpřímené poloze na zemi. >>> Nastavte nohy pro vyvážení produktu.
- Podlaha není rovná ani stabilní. >>> Ujistěte se, že podlaha je dostatečně rovná a stabilní, aby podpořila produkt.

Zásuvky na zeleninu jsou stísněné.

- Potraviny se mohou dotýkat horní části zásuvky. >>> Uspořádejte jídlo v zásuvce.








Na povrchu produktu je teplo.

- Během provozu produktu můžete zaznamenat vysoké teploty mezi dvěma dveřmi, na bočních panelech a v oblasti zadní mřížky. To je normální a nevyžaduje žádnou údržbu.

Ventilátor pokračuje v chodu i po otevření dveří.

- Ventilátor může pokračovat v provozu i po otevření dveří mrazničky.

Pokud problém nedokážete vyřešit ani po dodržení pokynů v této části, obraťte se na prodejce nebo autorizované servisní středisko, kde jste produkt zakoupili. Nepokoušejte se opravit vadný výrobek sami. To je normální.

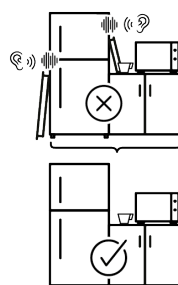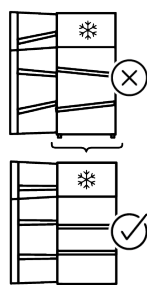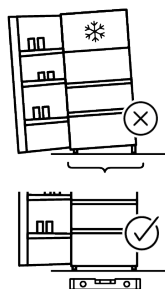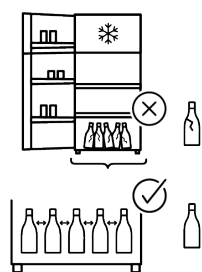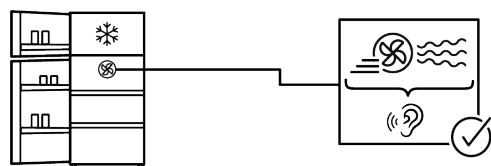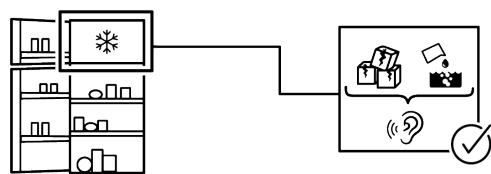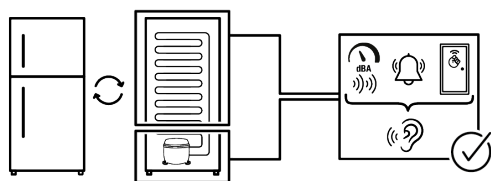

Některé (jednoduché) poruchy může koncový uživatel adekvátně vyřešit bez jakýchkoli bezpečnostních rizik nebo nebezpečného použití, pokud se tyto chyby opraví v mezích stanovených limity a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Samoprava“).

Proto, pokud není v níže uvedené části „Samoprava“ povoleno něco jiného, opravy budou adresovány registrovaným profesionálním opravám, a z důvodu předcházení problémům s bezpečností. Registrovaný profesionální opravář je profesionální opravář, jemuž výrobce udělil přístup k pokynům a seznamu náhradních dílů tohoto produktu v souladu s metodami popsanými v legislativních aktech podle směrnice 2009/125/ES.

Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce.

Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společnostmi Beko oprávněni) vedou k porušení záruky.

Samoprava

Koncový uživatel si může sám opravit výhradně následující náhradní díly: kliky dveří, závěsy dveří, zásobníky, koše a těsnění dveří (aktualizovaný seznam je k dispozici na support.beko.com od 1. března 2021).

Kromě toho, aby se zajistila bezpečnost výrobku a předešlo se riziku vážného poranění, musí být tato samooprava provedena podle pokynů uvedených v návodu k použití pro samoopravu nebo pokynů dostupných na stránce support.beko.com. V zájmu vaší bezpečnosti odpojte výrobek od elektrické sítě dříve, než se pokusíte o vlastní opravu. Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní

opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na support.beko.com, , mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespádají do odpovědnosti společnosti Beko, a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto se důrazně doporučuje, aby se koncoví uživatelé zdrželi pokusů o provedení oprav, které nespádají do uvedeného seznamu náhradních dílů, a v takovém případě kontaktujte autorizované profesionální opravny nebo registrované profesionální opravny. Naopak, takové pokusy koncových uživatelů mohou způsobit problémy s bezpečností a poškodit produkt a následně způsobit požár, vytopení, elektrický zásah a vážné zranění osob.

Například, ale ne výlučně, následující opravy musí být adresovány autorizovaným odborným servisem nebo registrovaným odborným servisem: kompresor, chladicí okruh, hlavní deska, deska měniče, deska displeje atp.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradních dílů pro chladničku, kterou jste si zakoupili, je 10 let. Během tohoto období budou k dispozici originální náhradní díly pro správný provoz chladničky. Minimální záruční doba na vámi zakoupenou ledničku je 24 měsíců.

Tento výrobek je vybaven světelným zdrojem energetické třídy "G".

Světelný zdroj v tomto výrobku může vyměnit pouze odborný servis.

1 Bezpečnostné pokyny	36
1.1 Dôležité bezpečnostné symboly...	36
1.2 Úmysel použitia	36
1.3 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat.....	37
1.4 Elektrická bezpečnosť.....	37
1.5 Bezpečnosť manipulácie	38
1.6 Bezpečnosť inštalácie	38
1.7 Prevádzková bezpečnosť.....	41
1.8 Bezpečnosť skladovania potravín	44
1.9 Bezpečnosť pri údržbe a čistení ...	45
1.10 Osvetlenie	46
1.11 Likvidácia starého produktu	46
2 Technické informácie o Bluetooth + Wi-Fi	46
3 Pokyny na ochranu životného prostredia	47
3.1 Súlad so smernicou WEEE a Odstránenie odpadov výrobku	47
4 Vaša chladnička	48
5 Inštalácia	49
6 Príprava	50
6.1 Čo robiť pre úsporu energie	50
6.2 Prvé použitie	51
6.3 Klimatická trieda a definície	51
7 Prevádzka spotrebiča.....	51
8 Ovládací panel produktu.....	52
9 Používanie vášho spotrebiča.....	56
9.1 Skladovanie potravín v mrazničke, chladničke a chladiacom priestore.....	56
9.2 Výmena osvetľovacej lampy.....	58
10 Vlastnosti produktu.....	58
10.1 Priestor na uskladnenie ľadu.....	58
10.2 Držiak na vajcia	59
10.3 Zásuvka na zeleninu / zeleninu..	59
10.4 Technológie Crisper.....	59
10.5 Oblasť chladiaceho priestoru mliečnych výrobkov	59
10.6 AeroFlow.....	59
10.7 Aktívna kontrola	60
10.8 Energetický manažment.....	60

10.9 Technológia umelej inteligencie (AI)	60
11 Údržba a čistenie	60
12 Odstraňovanie problémov	61

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážení zákazníci

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok Beko.

Boli by sme radi, keby ste dosiahli optimálnu účinnosť tohto vysoko kvalitného výrobku, ktorý bol vyrobený pomocou najmodernejších technológií. Pred použitím výrobku si preto pozorne prečítajte tento návod a všetku dodanú dokumentáciu.

Dbajte na všetky informácie a varovania uvedené v používateľskej príručke. Týmto spôsobom budete chrániť seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami. Uschovajte si tento návod na obsluhu. Priložte túto príručku k výrobku, ak ho odovzdáte niekomu inému.

V užívateľskej príručke a na výrobku sú používané nasledujúce symboly:



Prečítajte si užívateľskú príručku.



Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.

			Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov sa dajú získať zadáním nasledujúcej webovej stránky a vyhľadáním identifikátora vášho modelu (*), ktorý je uvedený na energetickom štítku. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)		
			



1 Bezpečnostné pokyny

- Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny potrebné na zabránenie riziku zranenia osôb alebo materiálnych škôd.
- Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.
- Inštaláciu a opravu musí vždy vykonať výrobca, autorizovaný servis alebo osoba, ktorá bude popísaná dovozcom.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadne súčasti výrobku, pokiaľ to nie je jasne uvedené v používateľskej príručke.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne úpravy.

1.1 Dôležité bezpečnostné symboly

 Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

 Prečítajte si používateľskú príručku.

 Nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k popáleniu v dôsledku kontaktu s horúcimi povrchmi.

 Horľavý materiál, varovanie pred nebezpečenstvom požiaru.

 Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku kontaktu s ostrými povrchmi!

 Riziko UV-C žiarenia

1.2 Úmysel použitia

- Tento výrobok nie je vhodný na komerčné použitie a nemal by sa používať na iný účel, ako je jeho zamýšľané použitie.
- Tento výrobok je určený pre prevádzkové interiéry, ako sú domácnosti alebo podobné.

Napríklad:

V kuchyniach zamestnancov obchodov, kancelárií a iných pracovných prostrediach,
V poľnohospodárskych domoch,
V jednotkách hotelov, motelov alebo iných oddychových zariadení, ktoré využívajú zákazníci,

V ubytovniach alebo podobných prostrediach

V stravovacích službách a podobných nemaloobchodných aplikáciách.

- Tento výrobok sa nesmie používať v otvorenom alebo uzavretom vonkajšom prostredí, ako sú plavidlá, karavany, balkóny alebo terasy. Vystave-

nie výrobku dažďu, snehu, slnečnému žiareniu a vetru môže spôsobiť riziko požiaru.



1.3 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s nedostatočne rozvinutými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a súvisiacich nebezpečenstiev.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vyberať potraviny do/z chladiaceho produktu.
- Deti a domáce zvieratá sa nesmú s výrobkom hrať, vyliezť naň ani sa doň dostať.
- Deti a domáce zvieratá musia byť držané mimo priestoru kabíny (kompresora), kde sú umiestnené elektrické časti.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ na ne niekto nedohliada.
- Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo poranenia a udusenía.

- Ak je na dverách výrobku k dispozícii zámok, kľúč uchovávajte mimo dosahu detí.



1.4 Elektrická bezpečnosť

- Výrobok sa nesmie zapojiť do zásuvky počas inštalácie, údržby, čistenia, opravy a prepravy.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť osoba zaslaná výrobcom, autorizovaným poskytovateľom služieb alebo dovozcom, aby sa zabránilo potenciálnemu nebezpečenstvu.
- Napájací kábel nezasúvajte pod výrobok alebo do zadnej časti výrobku. Na napájací kábel nedávajte ťažké predmety. Napájací kábel by sa nemal ohýbať, drviť a prísť do kontaktu s akýmkoľvek zdrojom tepla.
- Používajte iba originálny kábel. Nepoužívajte prerezané alebo poškodené káble.
- Na prevádzku produktu nepoužívajte predĺžovací kábel, viaczástrčku ani adaptér.
- Prenosné multifunkčné zástrčky alebo prenosné napájacie zdroje sa môžu prehriať a spôsobiť požiar. Preto nemajte za výrobkom alebo v jeho blízkosti prenosné zdroje napájania s viacerými zástrčkami.

- Pred zapojením výrobku do zdroja napájania počas inštalácie odstráňte napájací kábel z háku kondenzátora (ak je k dispozícii).
- Používateľ by nemal mať po inštalácii prístup k elektrickým častiam.
- Napájací kábel výrobku nezapájajte do voľnej alebo poškodenej elektrickej zásuvky. Tieto typy pripojení sa môžu prehriať a spôsobiť požiar.
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná. Ak to nie je možné, musí byť na elektrickej inštalácii k dispozícii mechanizmus, ktorý spĺňa elektrickú legislatívu a ktorý odpojuje všetky svorky zo siete (poistka, vypínač, hlavný vypínač atď.).
- Výrobok sa nesmie obsluhovať s externým spínacím zariadením, ako je časovač alebo diaľkovo ovládaný systém.
- Nepoužívajte výrobok, keď sú vaše nohy bosé alebo vaše telo je mokré.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpojovaní spotrebiča nedržte napájací kábel, ale zástrčku.
- Uistite sa, že zástrčka nie je mokrá, špinavá alebo zaprášená.

- Nikdy nepripájajte svoj produkt k zariadeniam na úsporu energie. Tieto systémy sú pre výrobok škodlivé.



1.5 Bezpečnosť manipulácie

- Pred prenášaním výrobku sa uistite, že ste spotrebič odpojili od elektrickej siete.
- Tento produkt je ťažký, ne-manipulujte s ním sami. Ak na vás výrobok spadne, môže dôjsť k zraneniam. Počas prepravy nenarážajte do miest a nevyhadzujte výrobok.
- Počas prepravy vždy zatvárajte dvierka a nedržte výrobok za jeho dvierka.
- Dávajte pozor, aby ste pri manipulácii s výrobkom nepoškodili chladiaci systém a potrubia. Nepoužívajte výrobok, ak sú potrubia poškodené, a obráťte sa na autorizovaný servis.



1.6 Bezpečnosť inštalácie

- Pri príprave výrobku na použitie si prečítajte informácie v používateľskej a inštalačnej príručke a uistite sa, že elektrické a vodovodné zariadenia sú v súlade s požiadavkami. Ak nie, zavolaj-

te kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, aby podľa potreby zariadili služby.

- **Ak tak neurobíte, môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.**
- Pred začatím inštalácie vypnite poistku, aby ste odpojili napájacie vedenie, ku ktorému je výrobok pripojený.
- Výrobok by mali inštalovať dve alebo viac osôb. Pri vyberaní výrobku z obalu a inštalácii používajte ochranné rukavice.
- Tento produkt je určený na použitie v maximálnej nadmorskej výške 2000 metrov nad morom.
- Udržujte deti mimo inštalačného priestoru.
- Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je výrobok poškodený. Ak je výrobok poškodený, nemajte ho nainštalovaný.
- Počas inštalácie, údržby a opravy výrobku vždy používajte osobné ochranné prostriedky (rukavice atď.). Nebezpečenstvo úrazu.
- Výrobok neinštalujte ani nenechávajte na miestach, kde môže byť vystavený vonkajším teplotám okolia.
- Umiestnite výrobok na čistý, rovný a tvrdý povrch a vyvážite ho nastaviteľnými nohami (otá-

čaním predných nožičiek doprava alebo doľava). V opačnom prípade sa chladnička môže prevrátiť a spôsobiť zranenia.

- Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby ste predišli poškodeniu podláh (obkladov atď.). Nainštalujte výrobok na podlahu alebo poskytnite dostatočnú podporu v závislosti od veľkosti, hmotnosti a prípadu použitia výrobku. Uistite sa, že výrobok nie je v blízkosti zdroja tepla a že všetky štyri nohy sú stabilné a opreté o podlahu. Nainštalujte výrobok podľa potreby a uistite sa, že je vodorovný, pomocou úrovne bublín. Aby ste zabezpečili úplnú účinnosť chladiaceho okruhu, pred prevádzkou výrobku počkajte najmenej dve hodiny.
- Výrobok musí byť inštalovaný v suchom a vetranom prostredí. Neuchovávajte pod výrobkom koberce, koberčeky alebo podobné kryty. To môže spôsobiť riziko požiaru v dôsledku nedostatočného vetrania!
- Vetracie otvory neblokujte ani nezakrývajte. V opačnom prípade sa zvýši spotreba energie a môže dôjsť k poškodeniu produktu.

- Ponechajte dostatočný priestor po stranách a nad nimi, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie. Medzera medzi zadným panelom a stenou za výrobkom musí byť minimálne 50 mm, aby sa zabránilo horúcim povrchom. Zníženie tejto vzdialenosti môže zvýšiť spotrebu energie výrobku.
- Pri umiestňovaní výrobku sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený alebo stlačený.
- Výrobok nesmie byť pripojený k napájacím systémom a zdrojom energie, ktoré môžu spôsobiť náhle zmeny napätia (t. j. prenosný zdroj solárnej energie). V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vášho produktu v dôsledku náhlych výkyvov napätia!
- Čím viac chladiva chladnička obsahuje, tým väčšia musí byť jej inštalačná miestnosť. Vo veľmi malých miestnostiach sa môže vyskytnúť horľavá zmes plynu a vzduchu v prípade úniku plynu v chladiacom systéme. Na každých 8 gramov chladiva je potrebných najmenej 1 m³ objemu. Množstvo chladiva, ktoré je vo vašom produkte k dispozícii, je uvedené na typovom štítku.
- Výrobok nesmie byť nikdy umiestnený tak, aby napájacie káble, kovová hadica plynového sporáka, kovové plynové alebo vodovodné potrubie prišli do kontaktu so zadnou stenou výrobku (alebo kondenzátorom).
- Miesto inštalácie výrobku nesmie byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu a nesmie byť v blízkosti zdroja tepla, ako sú kachle, radiátory atď. Ak nemôžete zabrániť inštalácii výrobku v blízkosti zdroja tepla, použite vhodnú izolačnú dosku a uistite sa, že minimálna vzdialenosť od zdroja tepla je uvedená nižšie:
 - Najmenej 30 cm od zdrojov tepla, ako sú kachle, rúry, vykurovacie jednotky a ohrievače atď.,
 - A aspoň 5 cm od elektrických rúr.
- Váš výrobok má triedu ochrany I.
- Zapojte výrobok do uzemnenej zásuvky, ktorá zodpovedá hodnotám napätia, prúdu a frekvencie uvedeným na typovom štítku. Zásuvka musí mať poistku 10A – 16A. Naša firma nepreberá zodpovednosť za žiadne škody spôsobené používaním bez uzemnenia a bez

pripojenia k elektrickej sieti v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

- Počas inštalácie musí byť napájací kábel výrobku odpojený. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu!
- Nezapojujte výrobok do uvoľnených, rozbitých, špinavých, mastných zásuviek alebo zásuviek, ktoré vyšli zo svojich sedadiel alebo zásuviek s rizikom kontaktu s vodou. Tieto typy pripojení sa môžu prehriať a spôsobiť požiar.
- Umiestnite napájací kábel a hadice (ak existujú) výrobku tak, aby nespôsobili riziko zakopnutia.
- Prienik vlhkosti a kvapaliny do živých častí alebo do napájacieho kábla môže spôsobiť skrat. Preto výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo na miestach, kde by mohla striekať voda (napr. v garáži, pracovni atď.) Ak je chladnička mokrá od vody, odpojte ju a obráťte sa na autorizovaný servis.
- Nikdy nepripájajte chladničku k zariadeniam na úsporu energie. Tieto systémy sú pre výrobok škodlivé.

- Pri demontáži krytu elektronickej dosky a zadného krytu kompresora (ak je namontovaný) existuje riziko kontaktu s elektrickými časťami. Neodstraňujte kryt elektronickej dosky a zadný kryt kompresora (ak je namontovaný). Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!



1.7 Prevádzková bezpečnosť

- Na výrobok nikdy nepoužívajte chemické rozpúšťadlá. Tieto materiály obsahujú riziko výbuchu.
- V prípade poruchy výrobku ho odpojte (alebo odpojte poistku, ku ktorej je pripojený) a nepracujte, kým ho neopraví autorizovaný servis. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!
- Na výrobok ani v jeho blízkosti neumiestňujte plamene (zapálená sviečka, cigareta atď.) ani zdroje tepla (žehlička, varná doska, rúra atď.). Neumiestňujte horľavé/výbušné materiály do blízkosti výrobku...
- Nedotýkajte sa produktu. Nebezpečenstvo pádu a zranenia!
- Nepoškodzujte potrubia chladiaceho systému pomocou ostrých a prepichovacích nástrojov. Chladivo, ktoré sa rozprašuje v prípade prepic-

- hnutia plynového potrubia, predĺženia potrubia alebo povlakov horného povrchu, môže spôsobiť podráždenie pokožky a poranenie očí.
- Nezasahujte do okruhu chladiacej kvapaliny ani ho nepoškodzuje Riziko výbuchu.
 - Neumiestňujte a nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri chladničky/mrazničky, pokiaľ to neodporúč výrobcu.
 - Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte iné postupy ako tie, ktoré odporúča výrobca.
 - Dbajte na to, aby sa žiadne časti vašich rúk alebo tela nezasekli na pohyblivých častiach vo vnútri výrobku. Dávajte pozor, aby nedošlo k zaseknutiu prstov medzi chladničkou a jej dvierkami. Pri otváraní alebo zatváraní dverí buďte opatrní, ak sú v okolí detí.
 - Nedávajte si zmrzlinu, kocky ľadu ani mrazené potraviny do úst hneď, ako ich vyberiete z mrazničky. Nebezpečenstvo omrzlín!
 - Nedotýkajte sa vnútorných stien, kovových častí mrazničky alebo potravín uchovávaných vo vnútri mrazničky mokrymi rukami. Nebezpečenstvo omrzlín!
 - Neumiestňujte plechovky od sódy alebo plechovky a fľaše, ktoré obsahujú tekutiny, ktoré môžu byť zmrazené, do mraziacej časti. Plechovky alebo fľaše môžu explodovať. Nebezpečenstvo úrazu a materiálnych škôd!
 - V blízkosti chladničky nepoužívajte ani neumiestňujte materiály citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad alebo iné chemické látky. Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!
 - Vo vnútri výrobku neskladujte výbušné materiály, ako sú aerosólové plechovky s horľavými materiálmi.
 - Nedávajte plechovky obsahujúce tekutiny na výrobok v otvorenom stave. Strieknutie vody na elektrickú časť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
 - Vzhľadom na riziko rozbitia neskladujte sklenené nádoby s kvapalinou vo vnútri mraziacej časti.
 - Tento výrobok nie je určený na skladovanie a chladenie liekov, krvnej plazmy, laboratórnych prípravkov alebo podobných materiálov a výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica o zdravotníckych výrobkoch.

- Ak sa výrobok používa proti svojmu určenému účelu, môže spôsobiť poškodenie alebo poškodenie výrobkov uložených vo vnútri.
- Ak je vaša chladnička vybavená modrým svetlom, nepozerajte sa na toto svetlo pomocou optických zariadení. Nepozerajte sa priamo na UV LED svetlo dlhú dobu. Ultrafialové lúče môžu spôsobiť namáhanie očí.
- Výrobok nenapĺňajte väčším množstvom obsahu, ako je jeho kapacita. Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte iné postupy ako tie, ktoré odporúča výrobca. Ak pri otvorení dvierok spadne obsah chladničky, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu. Podobné problémy sa môžu vyskytnúť aj pri umiestnení predmetu nad produktom.
- Uistite sa, že ste odstránili všetok ľad alebo vodu, ktorá mohla spadnúť na podlahu, aby ste predišli zraneniam.
- Umiestnenie stojanov/stojanov na fľaše na dvierkach chladničky vymeňte len vtedy, keď sú stojany prázdne. Nebezpečenstvo úrazu!
- Neumiestňujte na výrobok predmety, ktoré by mohli spadnúť/prevrátiť sa. Tieto predmety môžu pri otváraní alebo zatváraní dverí spadnúť a spôsobiť zranenia a/alebo materiálne škody.
- Nezasahujte ani nevyvíjajte nadmerný tlak na sklenené povrchy. Rozbité sklo môže spôsobiť zranenia a/alebo materiálne škody.
- Pri výrobkoch určených na používanie vzduchového filtra vo vnútri prístupného krytu ventilátora musí byť filter vždy v polohe, keď je chladnička vo funkcii.
- Neblokujte ventilátor (ak je k dispozícii) s jedlom.
- Poškodené tesnenia by sa mali čo najskôr vymeniť.
- Chladiaci systém vo vašom produkte obsahuje chladivo R600a. Typ chladiva použitého vo výrobku je uvedený na typovom štítku. Tento plyn je horľavý. Preto dávajte pozor, aby ste počas prevádzky výrobku nepoškodili chladiaci systém a potrubia. V prípade poškodenia rúr;
 1. Nedotýkajte sa výrobku ani napájacieho kábla.
 2. Výrobok uchovávajte mimo dosahu potenciálnych zdrojov požiaru, ktoré môžu spôsobiť vznietenie výrobku.

3. Vetrajte miesto, kde je výrobok umiestnený. Nepoužívajte ventilátor.

4. Obráťte sa na autorizovaný servis.

Pred likvidáciou starých výrobkov, ktoré sa už nesmú používať:

1. Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

2. Odrežte napájací kábel a vyberte ho zo spotrebiča spolu so zástrčkou.

3. Neodstraňujte stojany a zásuvky z výrobku, aby sa deti nedostali dovnútra spotrebiča.

4. Odstráňte dvierka.

5. Produkt skladujte tak, aby sa neprevrátil.

6. Nedovoľte deťom hrať sa so zošrotovaným produktom.

7. Ak je výrobok poškodený a pozorujete únik plynu, držte sa ďalej od plynu. Plyn môže spôsobiť omrzliny, ak sa dostane do kontaktu s pokožkou.

- Výrobok nevyhadzujte hádzaním do ohňa. Nebezpečenstvo výbuchu.

- Ak je na dverách výrobku k dispozícii zámok, kľúč uchovávajte mimo dosahu detí.



1.8 Bezpečnosť skladovania potravín

Venujte pozornosť nasledujúcim upozorneniam, aby ste zabránili znehodnoteniu jedla:

- Ak necháte dvierka otvorené dlhší čas, môže dôjsť k zvýšeniu teploty vo vnútri výrobku.
- Pravidelne čistite prístupné drenážne systémy v kontakte s potravinami.
- Vyčistite nádrže na vodu, ktoré sa nepoužívali 48 hodín, a vodovodné systémy napájané zo siete, ktoré sa nepoužívali viac ako 5 dní.
- Surové mäso a výrobky z rýb skladujte vo vhodných oddeleniach v rámci výrobku. Preto nekvapká ani neprichádza do styku s inými potravinami.
- Dvojhviezdičkové mraziace priehradky sa používajú na skladovanie vopred naplnených potravín, výrobu a skladovanie ľadu a zmrzlín.
- Jedna, dve a tri hviezdičkové priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
- Ak bol chladiaci výrobok dlhší čas prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite a vysušte, aby ste ochránili kryt výrobku.

- Po umiestnení potravín skontrolujte, či sú priehradky a najmä dverka mrazničky správne zatvorené.
- Použite chladiaci priestor na skladovanie čerstvých potravín a mraziaci priestor na skladovanie mrazeného tovaru, mrazenie čerstvých potravín a prípravu kociek ľadu.
- Neskladujte potraviny bez ich správneho utesnenia v chladničke a mraziacich oddeleniach, aby ste zabránili priamemu kontaktu s vnútornými povrchmi.



1.9 Bezpečnosť pri údržbe a čistení

- Pred čistením alebo začatím údržby odpojte chladničku alebo odpojte poistku.
- Ak sa chystáte výrobok premiestniť na účely čistenia, neťahajte za dverka alebo kľučku dverí. Dvere môžu spôsobiť zranenia, ak je kľučka príliš pevná.
- Nepokladajte ruky, nohy ani kovové predmety pod alebo za výrobok. Môže dôjsť k zaseknutiu alebo k akémukoľvek ostrému okraju, ktorý môže spôsobiť zranenie osôb.
- Vnúternú alebo vonkajšiu časť výrobku neumývajte tlakovým čističom, parou, striekajúcou

- vodou alebo nalievajúcou vodou. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru
- Pri čistení výrobku nepoužívajte ostré a abrazívne nástroje ani čistiace prostriedky pre domácnosť, čistiaci prostriedok, plyn, benzín, riedidlo, alkohol, lak a podobné látky. Používajte iba čistiace a údržbárske prostriedky, ktoré nie sú škodlivé pre potraviny vo vnútri výrobku.
- Nepoužívajte papierové utierky, kuchynské špongie ani iné tvrdé čistiace prostriedky.
- Na čistenie výrobku a rozmrazovanie ľadu v ňom nikdy nepoužívajte parné alebo dusené čistiace materiály. Para kontaktuje živé oblasti v chladničke a spôsobuje skrat alebo úraz elektrickým prúdom.
- Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické nástroje ani iné nástroje okrem odporúčaní výrobcu.
- Dbajte na to, aby ste udržali vodu mimo ventilačných otvorov, elektronických obvodov alebo osvetlenia výrobku. V opačnom prípade môže vzniknúť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Na utretie prachu alebo cudzieho materiálu na špičkách zátok použite čistú,

suchú handričku. Na čistenie zátky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku. V opačnom prípade môže vzniknúť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

1.10 Osvetlenie

Pri výmene LED diódy/ žiarovky používanej na osvetlenie sa obráťte na autorizovaný servis.

1.11 Likvidácia starého produktu

Pri likvidácii starého výrobku postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Aby sa zabránilo tomu, že sa deti náhodne zamknú do výrobku, ak je zámok dverí, deaktivujte ho.

- Striekanie chladiacej kvapaliny je škodlivé pre oči. Pri likvidácii výrobku nepoškodzujte žiadnu časť chladiaceho systému.
- To môže byť smrteľné, ak dôjde k prehltnutiu kompresorového oleja alebo ak prenikne do dýchacích ciest.
- Chladiaci systém vášho produktu obsahuje plyn R600a, ako je uvedené na typovom štítku. Tento plyn je horľavý. Výrobok nevyhadzujte hádzaním do ohňa. Nebezpečenstvo výbuchu!
- C -Pentán sa používa ako nadúvadlo v izolačnej pene a je to horľavá látka. Výrobok nevyhadzujte hádzaním do ohňa.

2 Technické informácie o Bluetooth + Wi-Fi

Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz (funkcia Wi-Fi alebo bluetooth)
Max. prenos výkonu:	< 100 mW (funkcia Wi-Fi alebo bluetooth)
Podrobnosti o softvéri:	Quartz_WiFi.XXX

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ:

Týmto Arçelik A.Ş. vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: support.beko.com

Tento produkt zhromažďuje a prenáša údaje o používaní po pripojení na internet (napr. nastavenia teploty, trvanie používania, chybové kódy **atď.**). V súlade so zákonom EÚ o údajoch (nariadenie EÚ 2023/2854) máte právo na prístup k týmto údajom a ich správu.

Podrobnosti o tom, aké údaje sa zhromažďujú, ako sa používajú a ako k nim získať prístup, nájdete na:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Tento produkt obsahuje funkcie umelej inteligencie (AI) navrhnuté na zlepšenie výkonu spotrebiča, energetickej účinnosti a používateľskej skúsenosti. Funkcie umelej inteligencie optimalizujú prevádzku chladenia, monitorujú výkon spotrebiča, zisťujú potenciálne anomálie a odhadujú spotrebu energie pomocou prevádz-

kových údajov generovaných vnútornými snímačmi a riadiacimi systémami chladničky. Odpodúčania a oznámenia generované umelou inteligenciou sú poskytované len na informačné účely. Používatelia môžu povoliť alebo zakázať funkcie AI závislé od pripojenia prostredníctvom HomeWhiz. Všetky funkcie kritické z hľadiska bezpečnosti fungujú nezávisle od funkcií umelej inteligencie a nemôžu byť nimi prepísané. Tieto opatrenia transparentnosti sa poskytujú v súlade s článkom 50 zákona EÚ o umelej inteligencii.

3 Pokyny na ochranu životného prostredia

3.1 Súlad so smernicou WEEE a Odstránenie odpadov výrobku



Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice WEEE EÚ (2012/19/EU). Tento výrobok nesie symbol klasifikácie pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento symbol znamená, že na konci svojej životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Použité zariadenie je potrebné odovzdať na oficiálny zberný dvor, odkiaľ prejde procesom recyklácie elektrických a elektronických zariadení. Informácie o takýchto zberných dvoroch vám poskytnú miestne orgány, prípadne predajca, od ktorého ste si produkt zakúpili. Každá domácnosť plní dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starých zariadení. pri zhodnocovaní a recyklácii starých zariadení. Správna likvidácia

použitého spotrebiča pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Súlad so smernicou RoHS:

Vami zakúpený produkt spĺňa požiadavky smernice RoHS EÚ (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v smernici.



Informácie o balení


Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi o životnom prostredí. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domácimi alebo inými odpadmi. Vezmite ich do zberných miest pre obalové materiály určené miestnymi orgánmi.



**Súlád s normami a informácie o
skúškach/Vyhlásenie o zhode ES**

Fázy vývoja, výroby a predaja tohto výrobku sú v súlade s bezpečnostnými pravidlami vo všetkých príslušných smerniciach Európskeho spoločenstva. 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 93/68/ES, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

4 Vaša chladnička

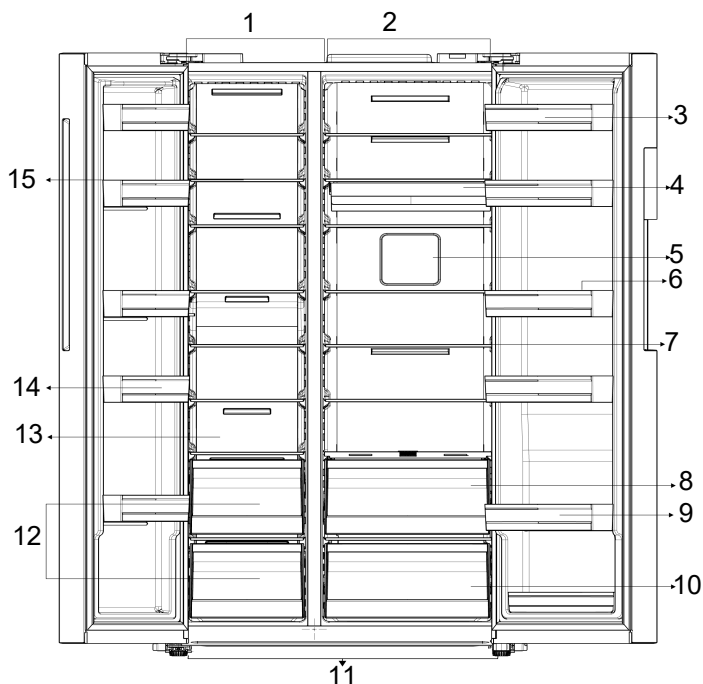

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Priestor mrazničky | 2 Priestor chladničky |
| 3 * Dverové police chladničky | 4 * Posuvný podnos |
| 5 Ventilátor | 6 * Stojan na vajcia |
| 7 * Sklenené police chladničky | 8 * Priehradka s nulovým stupňom |
| 9 * Dverové police chladničky | 10 * Stojan na zeleninu |
| 11 Nastaviteľné nožičky | 12 * Zásuvky v mrazničke |
| 13 * Mraznička | 14 * Dverové police mraziacej časti |
| 15 * Sklenené police mraziacej časti | |

***Voliteľné:** Obrázky v tomto návode na použitie sú schematické a nemusia byť presne rovnaké ako váš produkt. Ak príslušné

diely nie sú k dispozícii s produktom, ktorý ste si zakúpili, tieto údaje platia pre iné modely.

5 Inštalácia

Správne miesto pre inštaláciu

Najskôr si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

Pre inštaláciu spotrebiča sa obráťte na autorizovaný servis. Pre prípravu spotrebiča pre inštaláciu vyhľadajte informácie v užívateľskej príručke a uistite sa, že sú k dis-

pozícii požadované elektrické a vodovodné nástroje. Ak nie, pre usporiadanie týchto nástrojov podľa potreby sa obráťte na elektrikára a vodoinštalatéra.

- Poškodený napájací kábel musí byť vymenený autorizovaným servisom.

- Pri umiestnení dvoch chladničiek v príľahlej pozícii, medzi dvoma jednotkami nechajte vzdialenosť najmenej 4 cm.
- Uchovávajte produkt mimo priameho slnečného svetla a na suchom mieste.
- Vzdialenosť medzi výrobkom a bočnými stenami musí byť 3 mm a vzdialenosť medzi výrobkom a zadnou stenou musí byť 35 mm. (ElegantFit)
- Ak je rozpätie dverí príliš úzke pre prenesenie výrobku, odmontujte dvere a otočte produkt na bok, ak to nefunguje, obráťte sa na autorizovaný servis.
- Pre zabránenie vibráciám umiestnite výrobok na rovný povrch.
- Umiestnite výrobok aspoň 30 cm od radiátorov, pecí a podobných tepelných zdrojov a aspoň 5 cm od elektrických rúr.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo ho neponechávajte vo vlhkom prostredí.
- Pred prepravou alebo používaním nikdy neotvárajte kryt riadiacej dosky na výrobku. Riziko úrazu elektrickým prúdom a požiaru!
- Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku použitia bez uzemnenia a bez pripojenia napájania v nesúlade s vnútroštátnymi predpismi.
- Zásuvka napájacieho kábla musí byť ľahko prístupná aj po inštalácii.

Výstraha pred horúcim povrchom!

6 Príprava

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

6.1 Čo robiť pre úsporu energie


- Pri vkladaní potravín ponechajte dostatok priestoru vo vnútri chladničky, aby sa umožnila dostatočná cirkulácia vzduchu na chladenie.
- Keďže horúci a vlhký vzduch neprenikne priamo do vášho produktu, keď dvere nie sú otvorené, váš produkt sa optimalizuje v podmienkach dostatočných na ochranu vášho jedla. Za týchto okolností budú funkcie a komponenty, ako je kompresor,

Bočné steny vášho produktu sú vybavené rúrkami chladenia, ktoré vylepšujú chladiaci systém. Cez tieto povrchy môže tiecť vysokotlaková kvapalina, ktorá môže spôsobiť ohrev bočných stien. Je to normálne a nevyžaduje to údržbu. Pri kontakte s týmito oblasťami buďte opatrní.

Pripevnenie plastových klinov


Na zachovanie dostatočného priestoru na cirkuláciu vzduchu medzi výrobkom a stenou použite plastové kliny dodané s výrobkom.

- Odstráňte skrutky na výrobku a namontujte skrutky dodané s klinmi.
- Pripevnite 2 plastové kliny na kryt vetrania ako sú zobrazené na obrázku.

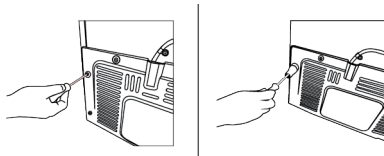

Nastavenie nožičiek

Ak výrobok nie je v rovnovážnej polohe, nastavte predné nastaviteľné stojany ich otáčaním smerom doprava alebo doľava.

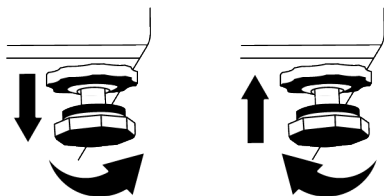

ventilátor, ohrievač, rozmrazovanie, osvetlenie, displej atď., fungovať podľa potrieb spotrebou minimálnej energie.

- V prípade, že je k dispozícii viacero možností, musia byť sklenené police umiestnené tak, aby výstupy vzduchu na zadnej stene neboli zablokovanie a najlepšie tak, aby výstupy vzduchu zostali pod sklennou policou. Táto kombinácia môže pomôcť zlepšiť distribúciu vzduchu a energetickú účinnosť.
- Pri skladovaní sa dôrazne odporúča používať nižšie uvedenú zásuvku.

- Pre optimálny výkon je možné použiť Quick Freezing (ak je k dispozícii) 24 hodín pred vložením čerstvých potravín do mrazničky.
- Vo väčšine prípadov stačí 24 hodín na funkciu rýchleho zmrazenia po umiestnení čerstvých potravín do mrazničky. Po určitom čase sa funkcia rýchleho zmrazenia automaticky deaktivuje.
- Pri zmrazovaní malého množstva potravín je možné funkciu rýchleho zmrazenia po určitom čase deaktivovať, aby sa zabezpečila úspora energie.
- Potraviny skladujte v chladničke podľa správnych podmienok skladovania, aby ste ušetrili energiu.
- Keď je kompresor zapnutý, zaznie zvuk. Je normálne, že výrobok vydáva hluk, aj keď kompresor nie je v prevádzke, pretože v chladiacom systéme môže byť stlačená kvapalina a plyn.
- Je normálne, že predné okraje výrobku sú teplé. Tieto priestory sú určené na zahrievanie, aby sa zabránilo kondenzácii
- Pri niektorých modeloch sa kontrolný panel automaticky vypne 1 minútu po zatvorení dvierok. Znovu sa aktivuje po otvorení dvierok alebo stlačení ľubovoľného tlačidla.

6.2 Prvé použitie

Pred použitím výrobku sa uistite, že sú vykonané potrebné prípravy v súlade s pokynmi v častiach „Bezpečnostné pokyny“ a „Inštalácia“.

- Pred prevádzkou výrobku počkajte aspoň 2 hodiny, aby ste zabezpečili úplnú účinnosť chladenia.
- Udržujte produkt v prevádzke bez umiestnenia akéhokoľvek jedla dovnútra po dobu 6 hodín a dvierka produktu by mali byť čo najviac zatvorené.
- Zmena teploty spôsobená otváraním a zatváraním dverí počas používania výrobku môže za normálnych okolností viesť ku kondenzácii na policiach dverí/karosérie a sklenených nádobách umiestnených vo výrobku.

7 Prevádzka spotrebiča

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

- Výrobok by sa mal používať len na skladovanie potravín.
- Ak budete mimo domova dlhšiu dobu (napr. na dovolenke) a nebudete používať výrobok ľadu alebo dávkovač vody, vypnite vodný ventil. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody.
- Na povrchoch z nehrdzavejúcej ocele sa môžu pozorovať mierne odchýlky v jasnosti povrchu v dôsledku výrobného

6.3 Klimatická trieda a definície

Pozrite si klimatickú triedu na typovom štítku zariadenia. Podľa klimatickej triedy sa na vaše zariadenie vzťahuje jedna z nasledujúcich informácií.


- **SN:** Dlhodobé mierne podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 10 °C do 32 °C.
- **N:** Mierne podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 32 °C.
- **ST:** Subtropické podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 38 °C.
- **T:** Tropické podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 43 °C.

procesu a inherentných vlastností materiálu. Je to normálne a neovplyvňuje to výkonnosť produktu.

Vypnutie produktu

- Odstráňte jedlo, aby ste zabránili zápachu.
- Počkajte, kým sa ľad neroztopí, vyčistite interiér a nechajte ho vyschnúť. Dvere nechajte otvorené, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných plastov.

8 Ovládací panel produktu

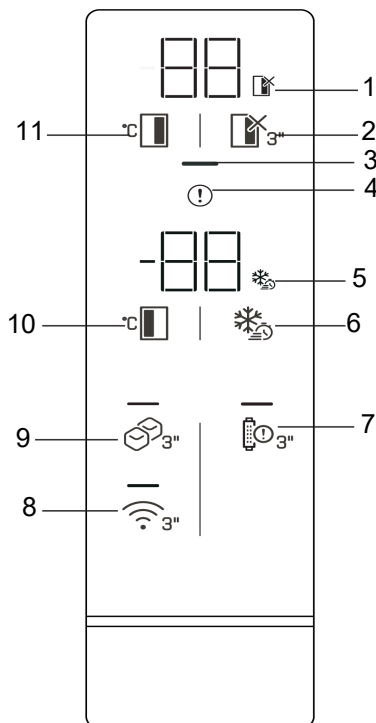

- | | |
|---|---|
| 1 * Ikona funkcie zatvárania chladničky (dovolenka) | 2 * Tlačidlo vypnutia chladničky (dovolenka) |
| 3 * Indikátor úspory energie | 4 Indikátor stavu chyby |
| 5 * Ikona funkcie rýchleho zmrazenia | 6 * Tlačidlo rýchleho zmrazenia |
| 7 * Tlačidlo resetovania filtra | 8 * Tlačidlo bezdrôtového pripojenia |
| 9 * Tlačidlo zapnutia/vypnutia výrobníka ľadu | 10 Gombík na nastavenie teploty v mraziacom priestore |
| 11 Tlačidlo nastavenia teploty chladničky | |

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“! Zvukové a vizuálne funkcie na prístrojovej doske vám pomôžu používať produkt.

***Voliteľné:** Zobrazené funkcie sú voliteľné. Funkcie na ovládacom paneli vášho produktu sa môžu líšiť tvarom a umiestnením.

1. * Ikona funkcie Zatvoriť chladničku (dovolenka)

Keď je aktivované vypnutie chladničky, rozsvieti sa príslušná ikona, symbol dovolenky. Na displeji teploty chladničky sa zobrazí „-“ a chladnička nevykonáva aktívne chladenie.

2. * Tlačidlo vypnutia chladničky (dovolenka)

Stlačením tlačidla na 3 sekundy aktivujete funkciu dovolenky. Režim dovolenky sa aktivuje a rozsvieti sa ikona dovolenky. Na displeji teploty chladničky sa zobrazí „-“ a chladnička nebude aktívne chladená.

3. Indikátor úspory energie (displej vypnutý)

Keď sa dvere výrobku neotvárajú alebo nezatvárajú, automaticky sa aktivuje režim úspory energie a rozsvieti sa symbol úspory energie (zobrazí sa horizontálny symbol). Funkcia úspory energie. Po aktivácii sa všetky ikony na obrazovke okrem ikony úspory energie vypnú. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo alebo otvoríte dvierka, keď je funkcia úspory energie aktívna, funkcia sa deaktivuje a ikony na obrazovke sa vrátia do normálu. Funkcia úspory energie je predvolená funkcia z výroby a nedá sa deaktivovať.

* Tlačidlo resetovania nastavení bezdrôtového pripojenia

Ak chcete obnoviť nastavenia bezdrôtového pripojenia, stlačte a podržte tlačidlá Quick Freeze a Wireless súčasne na 3 sekundy.

Keď sa bezdrôtové nastavenia resetujú/obnovia na predvolené výrobné nastavenia, všetky informácie o používateľovi, ktoré sa predtým používali na nastavenie, sa na produkte zabudnú.

* Konverzia na stupne Celzia/Fahrenheit

Jednoduchým stlačením tlačidla nastavenia teploty chladničky a tlačidla Vypnutia chladničky (dovolenka) na 3 sekundy prepnete zobrazenie teploty medzi Celziou a Fahrenheitom.

* Režim Sabbath

Ak chcete aktivovať/deaktivovať režim Sabbath, stlačte a podržte tlačidlo nastavenia teploty mrazničky a tlačidlo Rýchle zmrazenie súčasne po dobu 3 sekúnd. Keď je aktívovaný režim Sabbath, tlačidlá displeja, alarm otvárania dverí a svetlá nebudú funkčné.

4. Indikátor stavu chyby

Tento indikátor sa aktivuje, keď chladnička dostatočne nechladí alebo keď sa vyskytne chyba snímača. Na displeji teploty mrazničky sa zobrazí písmeno „E“ a na displeji teploty chladničky sa zobrazia čísla ako 1, 2, 3 atď.

Tieto čísla na displeji poskytujú servisnému oddeleniu informácie o chybe, ktorá sa vyskytla.

Keď vložíte horúce jedlo do mraziacej časti alebo necháte dvierka otvorené dlhšiu dobu, môže sa nakrátko rozsvietiť výkričník. Toto nie je porucha; varovanie zmizne po ochladení jedla alebo stlačení ľubovoľného tlačidla.

5.* Ikona funkcie rýchleho zmrazenia

Keď je zapnutá funkcia rýchleho zmrazenia, rozsvieti sa príslušná ikona.

6.* Tlačidlo rýchleho zmrazenia

Po stlačení tlačidla rýchleho zmrazenia sa rozsvieti ikona rýchleho zmrazenia a aktivuje sa funkcia rýchleho zmrazenia. Teplota mraziacej časti je nastavená na -27 °C. Funkciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla. Funkcia rýchleho zmrazenia sa automaticky zruší. Ak chcete zmraziť veľké množstvo čerstvých potravín, pred umiestnením potravín do mraziacej časti stlačte tlačidlo rýchleho zmrazenia.

7. * Tlačidlo resetovania filtra

Filter prívodu vody do chladničky by sa mal v pravidelných intervaloch vymieňať. Chladnička tento čas automaticky vypočíta. Po uplynutí životnosti filtra sa rozsvieti LED dióda na varovnom tlačidle výmeny filtra. Po výmene filtra stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, aby sa vypala výstražná LED DIÓDA výmeny filtra.

8. * Bezdrôtové tlačidlo

Keď je bezdrôtové pripojenie vypnuté, stlačením a podržaním tlačidla (na 3 sekundy) sa ikona bezdrôtového pripojenia na obrazovke/displeji pomaly bliká (v intervaloch 0,5 sekundy). Tým sa iniciuje alternatívne nastavenie domácej siete pre produkt.

Po nadviazaní bezdrôtového pripojenia s produktom zostane ikona bezdrôtového pripojenia neustále svietiť. Po dokončení počiatočného nastavenia sa bezdrôtové pripojenie aktivuje krátkym stlačením tlačidla.

Kým je bezdrôtové pripojenie aktívne, stlačením a podržaním tlačidla (na 3 sekundy) sa pripojenie deaktivuje.

Ikona bezdrôtového pripojenia bude rýchlo blikať (v intervaloch 0,2 sekundy), kým sa nevytvorí pripojenie. Akonáhle je pripojenie aktívne, ikona bezdrôtovej siete zostane nepretržite svietiť. Ak pripojenie nie je nadviazané dlhšie, skontrolujte nastavenia pripojenia a pozrite si časť „Riešenie problémov“ v používateľskej príručke. Na bezdrôtové pripojenie sa musí použiť aplikácia HomeWhiz. Kroky nastavenia sú vysvetlené prostredníctvom aplikácie počas inštalácie. K aplikácii máte prístup naskenovaním QR kódu na štítku HomeWhiz na produkte. Aplikácia je k dispozícii v obchode App Store pre zariadenia so systémom iOS a v Obcho-

de Play pre zariadenia so systémom Android. Pre podrobné informácie...<https://www.homewhiz.com/>Navštívte adresu.

9. * Spínač zapnutia/vypnutia výrobcu ľadu


Stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy sa aktivuje proces výroby ľadu a rozsvieti sa LED dióda na tlačidle. Opätovným stlačením tlačidla na 3 sekundy sa zruší proces výroby ľadu, ale predpripravené kocky ľadu sa môžu používať aj po deaktivácii funkcie.

10. Tlačidlo nastavenia teploty mrazničky

Teplota mraziacej časti je nastavená. Po stlačení tlačidla je možné teplotu mraziacej časti nastaviť na -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

11. Tlačidlo nastavenia teploty chladničky

Teplota chladiacej časti je nastavená. Po stlačení tlačidla je možné teplotu chladničky nastaviť na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 °C.

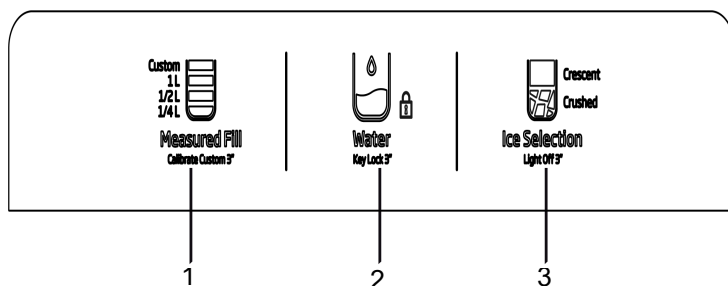

- 1 Tlačidlo výberu objemu vody
- 3 Tlačidlo výberu kocky ľadu

- 2 Tlačidlo výberu vody

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“! Zvukové a vizuálne funkcie na prístrojovej doske vám pomôžu používať produkt.

***Nepovinné** Zobrazené funkcie sú voliteľné; funkcie na prístrojovej doske vášho produktu sa môžu líšiť tvarom a umiestnením.

1. * Tlačidlo výberu množstva vody

Toto tlačidlo umožňuje používateľovi nastaviť objem vody. Krátko stlačenie tlačidla cykluje medzi možnosťami 1/4 l, 1/2 l a 1 l. **Vlastné** (Vlastná) možnosť sa používa na automatické dávkovanie vopred určeného množstva vody. Keď používateľ stlačí a podrží toto tlačidlo na 3 sekundy, zobrazí sa aktuálne množstvo vody. **Vlastné** Zaznamenáva sa ako množstvo. Potom **Vlastné** Keď je vybratá LED dióda, pri každom stlačení spúšte používateľ vydá prednastavené množstvo vody.

2. * Tlačidlo výberu vody

Toto tlačidlo aktivuje funkciu prívodu vody prostredníctvom spúšte. Po výbere tohto režimu používateľ pokračuje v prúde vody dovtedy, kým je stlačený spúšťač. Obrazovku je možné uzamknúť aj podržaním tohto tlačidla na 3 sekundy.

Poznámky: Tento zámok uzamkne iba tlačidlá na obrazovke; funkcia prívodu vody prostredníctvom spúšte nie je ovplyvnená.

3. * Tlačidlo výberu kocky ľadu

Toto tlačidlo umožňuje používateľovi prepnúť do režimu výroby ľadu. Každé krátke stlačenie tlačidla aktivuje výrobu ľadu. **Polmesiac** (kocka) a **Drvený** Môžete prepínať medzi možnosťami (drveného) ľadu. Kontrolku spúšte môžete tiež vypnúť stlačením a podržaním tohto tlačidla na 3 sekundy.

Teplota môže byť nastavená medzi 1-8° C pre chladničku a medzi -24 a -15° C pre mrazničku. Nastaviteľné hodnoty teploty sa môžu líšiť za predpokladu, že sú v týchto rozsahoch podľa špecifikácií produktu.

9 Používanie vášho spotrebiča

9.1 Skladovanie potravín v mrazničke, chladničke a chladiacom priestore

Skladovanie potravín v mraziacom priestore

- Rýchlejšie ochladenie dosiahnete aktiváciou funkcie rýchleho zmrazenia 4 - 6 hodín pred zmrazením.
- Pred umiestnením do mraziacej časti nechajte horúce potraviny ohriať na izbovú teplotu.
- Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, by sa mali rozdeliť na porcie dostatočne veľké na to, aby sa mohli zakaždým konzumovať, a zmraziť v samostatných baleniach.
- Pred vložením potravín do mrazničky sa odporúča ich zabaliť.
- Aby ste predišli prekročeniu doby skladovania, napíšte dátum zmrazenia, trvanie a názov potraviny na balenie podľa doby skladovania rôznych potravín.
- Jedzte rýchlo rozmrazené potraviny. Rozmrazené potraviny nie je možné znovu zmraziť, pokiaľ nie sú varené. Nie je bezpečné konzumovať čerstvé potraviny, ktoré boli rozmrazené a znovu zmrazené bez varenia.
- Pri zmrazovaní čerstvých potravín nedovoľte, aby prišli do styku s už zmrazenými potravinami. V opačnom prípade sa mrazené potraviny rozmrazia.

Skladovanie mrazených potravín

- Pri skladovaní potravín dodržujte časy uvedené v týchto pokynoch.
- Ak chcete zachovať kvalitu potravín, snažte sa, aby bol čas medzi nákupom a skladovaním čo najkratší.
- Nakupujte mrazené potraviny skladované pri teplote -18 °C alebo nižšej.

- Nekupujte potraviny s ľadom atď. v ich obale. To znamená, že výrobok mohol byť čiastočne rozmrazený a znovu zmrazený. Teplota ovplyvňuje kvalitu potravín.
- Neprekračujte dobu skladovania odporúčanú výrobcem potravín. Z mrazničky odstráňte len také množstvo jedla, aké potrebujete.
- S výnimkou prípadov extrémnych podmienok prostredia, ak je váš výrobok nastavený na nastavené hodnoty uvedené v tabuľke odporúčaných hodnôt, potraviny zostanú dlhšie čerstvé v priestore na čerstvé potraviny aj v mrazničke.
- Ak je priehradka na čerstvé potraviny nastavená na nižšiu teplotu, čerstvé ovocie a zelenina môžu čiastočne zamrznúť.

Rýchle mrazenie

1. Pred vložením čerstvých potravín aktivujte funkciu rýchleho zmrazenia 24 hodín
2. Po 24 hodinách od stlačenia tlačidla vložte potraviny, ktoré chcete zamraziť, na tretiu alebo štvrtú poličku s vyššou mraziacou kapacitou.
3. Po aktivácii funkcie rýchleho zmrazenia sa po určitom čase automaticky zruší.

Informácie o hlbokom mrazení

Podľa noriem IEC 62552 na každých 100 litrov objemu mraziacej časti musí byť výrobok schopný zmraziť 4,5 kg potravín pri izbovej teplote 25 °C za 24 hodín pri teplote -18 °C alebo nižšej.

Dlhodobé uchovávanie potravín je možné len pri teplotách -18 °C a nižších.

Čerstvosť potravín (v hlbokom mrazničke pri teplote -18 °C a nižšej) môžete uchovávať mesiace.

Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, by nemali prísť do styku s predtým zmrazenými potravinami, aby sa zabránilo ich čiastočnému rozmrazeniu.

Ak chcete predĺžiť trvanlivosť mrazenej zeleniny, uvarte ju a scedte. Po vypustení ich vložte do vzduchotesných nádob a vložte do mrazničky. Na mrazenie nie sú vhodné banány, paradajky, hlávkový šalát, zeler, vajcia natvrdo uvarené, zemiaky a pod. Zmrazenie týchto potravín len negatívne ovplyvní ich výživovú hodnotu a kvalitu stravovania. Neexistuje žiadne riziko znehodnotenia, ktoré by predstavovalo zdravotné riziko.

Umiestnenie potravín

Police mraziacej časti:Rôzne mrazené potraviny, ako je mäso, ryby, zmrzlina, zelenina atď.

Police chladničky:Potraviny v kvetináčoch, zakryté riady a zakryté nádoby, vajcia (v zakrytej nádobe)

Dverové police chladničky:Malé balené potraviny alebo nápoje

Kôš na zeleninu:Zelenina a ovocie

Priehradka na čerstvé potraviny:Delikátne výrobky (raňajkové predmety, mäsové výrobky na rýchlu konzumáciu)

Skladovanie potravín v priestore chladničky

- Ak sa dvierka oddelenia často otvárajú a zatvárajú a ponechávajú otvorené dlhší čas, teplota oddelenia sa výrazne zvýši, čo môže skrátiť životnosť jedla a spôsobiť jeho znehodnotenie.
- Aby sa zabránilo akejkolvek zmene zápachu alebo chuti, potraviny by sa mali skladovať v uzavretých nádobách.
- V produkte neskladujte príliš veľa potravín. Ak chcete dosiahnuť lepšie a rovnomernejšie chladenie, umiestnite potraviny od seba tak, aby medzi nimi mohol cirkulovať studený vzduch.
- Ponechajte priestor medzi jedlom a vnútornou stenou, aby ste umožnili prúdenie vzduchu. Potraviny umiestnené na zadnej stene môžu zamrznúť.
- Pred vloženíom do spotrebiča nechajte varené, horúce jedlo vychladnúť na izbovú teplotu. Potom môžete umiestniť vlašné jedlo na spodné police spotrebiča. Neumiestňujte vlašné jedlo do blízkosti potravín, ktoré ľahko podliehajú skaze.
- Rozmrazte mrazené potraviny v priehradke na čerstvé potraviny. Takto môžete použiť mrazené potraviny na chladenie priestoru na čerstvé potraviny a ušetriť energiu.
- Uskladnenie nezrelého tropického ovocia (mango, rôzne druhy melónov, papája, banán, ananás) vo vašej produkcii môže urýchliť proces dozrievania. Neodporúča sa to, pretože to bude mať za následok kratšiu trvanlivosť.
- Cibula, cesnak, zázvor a iná koreňová zelenina by sa mali skladovať v tmavej, chladnej miestnosti, nie v samotnom produkte.
- Ak si všimnete, že sa akékoľvek jedlo vo vnútri výrobku pokazilo, zlikvidujte ho a vyčistite akékoľvek príslušenstvo, ktoré s ním prišlo do styku.
- Ak chcete rýchlo ochladiť veľké hrncové jedlá, ako sú polievky a dusené mäso, môžete ich rozdeliť do plytkých nádob a umiestniť do nádoby.
- Neumiestňujte nezabalené potraviny do blízkosti vajec.
- Ovocie a zeleninu uchovávalte oddelene od seba a každý druh skladujte spolu (napr. jablká s jablkami, mrkva s mrkvou).
- Zeleninu vyberte z plastového vrečka, zabalte ju do papierovej utierky alebo utierky a potom ju pridajte do misky. Ak umývate tieto druhy potravín pred ich pridaním do misky, nezabudnite ich potom vysušiť.
- Môžete vytvoriť vlhké prostredie a umožniť prúdenie vzduchu skladovaním ovocia a zeleniny, ktoré sú náchylné na sušenie, v perforovaných alebo otvorených plastových vreciach.
- S výnimkou prípadov extrémnych podmienok prostredia, ak je váš výrobok nastavený na nastavené hodnoty (v tabuľke

odporúčaných hodnôt), potraviny zostanú dlhšie čerstvé v priestore na čerstvé potraviny aj v mrazničke.

- Zeleninu citlivú na chlad, ako sú listová zelenina, paradajky a uhorky, neskladujte v chladnom priestore. Ak sa na skladovanie zeleniny musí použiť chladiaci priestor, uistite sa, že ovládací panel chladničky je nastavený na 5 °C alebo teplejší.

Skladovanie potravín v chladiacom priestore

V chladiacom priestore sa teplota skladovaných potravín môže pohybovať medzi +3 °C a -3 °C. Teploty v chladiacom priestore môžu klesnúť pod 0 °C, preto nie je vhodný na skladovanie čerstvého ovocia/zeleniny. Ak potrebujete uskladniť čerstvé potraviny v chladiacom priestore, uistite sa, že ste nastavili chladničku na 5 °C alebo teplejšiu.

Skladujte rôzne potraviny na rôznych miestach podľa ich vlastností.

Jedlo	Lokalita
Vajce	Dverová polica
Mliečne výrobky (maslo, syr)	Oddelenie s nulovým stupňom (raňajky), ak je k dispozícii
Ovocie, zelenina a zelenina	Priehradka na ovocie a zeleninu, zeleninový kôš alebo PriehradkaEverFresh + (ak je k dispozícii)
Čerstvé mäso, hydina, ryby, deriváty klobás	Oddelenie s nulovým stupňom (raňajky), ak je k dispozícii
Potraviny na priamu spotrebu, balený tovar, konzervy a uhorky	Horné police alebo polica dverí
Nápoje, fľaše, koreniny a občerstvenie	Dverová polica

Tabuľka odporúčaných nastavených hodnôt

Nastavenie Mraziaceho priestoru	Nastavenie priestoru chladničky	Poznámky
-22°C	4°C	Toto je predvolené, odporúčané nastavenie. Toto nastavenie sa odporúča, ak je teplota okolia nižšia ako 30°C.
-22°C alebo nižšie	4°C	Tieto nastavenia sa odporúčajú pri teplotách okolia nad 30 °C.
Quick Freeze - Rýchle mrazenie	4°C	Použite, keď chcete zmraziť vaše potraviny krátkej dobe. Po skončení procesu sa nastavenia výrobku vrátia do predchádzajúcej polohy.
-18°C alebo nižšie	2°C	Použite toto nastavenie, ak si myslíte, že chladiaci priestor nie je dostatočne studený vzhľadom na teplotu prostredia alebo časté otváranie dverí.

9.2 Výmena osvetľovacej lampy

Pri výmene žiarovky/LED, ktorá sa používa na osvetlenie v chladničke, zavolajte autorizovaný servis.

Lampa/y, použité v tomto zariadení nie je možné použiť pre osvetlenie domu. Účel použitia tohto svetla je pomôcť užívateľovi umiestniť potraviny do chladničky / mrazničky bezpečne a pohodlne.

10 Vlastnosti produktu

10.1 Priestor na uskladnenie ľadu


Držiak na ľad

Vedierko na ľad vám umožní ľahko vybrať ľad z chladničky.

Používanie vedra s ľadom

1. Vyberte vedro s ľadom z mraziaceho priestoru.
2. Naplňte nádobu na ľad vodou.

3. Vložte nádobu na ľad do mrazničky. Ľad bude pripravený asi po dvoch hodinách.
4. Vezmite nádobu na ľad z mrazničky a opatrne ju ohnite nad držiakom, ktorý budete podávať. Ľad sa ľahko nasype do držiaka na servírovanie.

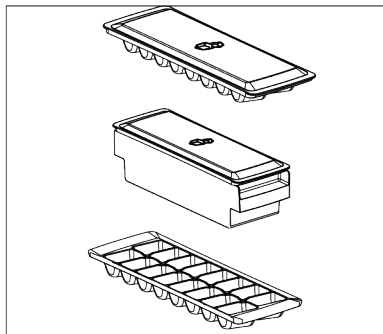

10.2 Držiak na vajcia

Držiak na vajčka môžete umiestniť na dvere alebo policičku na korpuse podľa vlastného uváženia.

Ak má byť držiak na vajcia umiestnený na polici korpusu, odporúčame vám vybrať chladnejšie spodné police.

- Nikdy neumiestňujte držiak na vajcia do mraziaceho priestoru..

10.3 Zásuvka na zeleninu / zeleninu

Zásuvka na zeleninu produktu je špeciálne navrhnutá tak, aby udržiavala zeleninu čerstvú bez straty vlhkosti. Na tento účel sa v celej zásuvke na zeleninu sústreďuje cirkulácia studeného vzduchu. V tejto priehradke skladujte zeleninu a ovocie. Ak chcete zabezpečiť dlhšie skladovanie, neumiestňujte listovú zeleninu vedľa ovocia.

10.4 Technológia Crisper

Modré svetlo

Ovocie a zelenina skladované v zeleninových nádobách osvetlených modrým svetlom pokračujú vo fotosyntéze s účinkom modrého svetla na vlnovú dĺžku, čím si zachovávajú svoje hodnoty vitamínu C. Ovocie a zelenina skladované v zeleninových nádobách osvetlených

HarvestFresh

Ovocie a zelenina skladované v zásuvkách na zeleninu osvetlených technológiou HarvestFresh si zachovávajú svoj obsah vitamínov dlhšie vďaka cyklu modrého, zeleného, červeného a tmavého svetla, ktoré simulujú denný cyklus.

Ak sa dvierka produktu otvoria počas temného obdobia technológie HarvestFresh, váš produkt to automaticky zistí a rozsvieti vašu zásuvku na zeleninu jedným z modrých, zelených alebo červených svetiel v poradí pre vaše pohodlie. Tmavé obdobie bude pokračovať, keď zatvoríte veko produktu, čo predstavuje nočné obdobie v dennom cykle.

10.5 Oblasť chladiaceho priestoru mliečnych výrobkov

Chladiaca zásuvka

V Chladiacej zásuvke je možné dosiahnuť nižšie teploty. Túto zásuvku používajte na lahôdkárske výrobky (salámy, klobásky atď.) a mliečne výrobky, ktoré si vyžadujú chladnejšie skladovacie podmienky, alebo na mäso, kuracie mäso alebo ryby, ktoré sa majú rýchlo spotrebovať. V tejto zásuvke nie je vhodné skladovať ovocie a zeleninu.

10.6 AeroFlow

Ide o systém distribúcie vzduchu, ktorý zabezpečuje homogénne rozloženie teploty. Vďaka cirkulácii vzduchu je v priestore na skladovanie čerstvých potravín zabezpečené homogénne rozloženie teploty a výkyvy teploty sa udržiavajú na nízkej úrovni. Nad potravinami nefúka priamy vzduch, čo pomáha znížiť stratu vlhkosti. Zachováva čerstvosť potravín uložených v priehradke na čerstvé potraviny v chladničke. Takto sa potraviny skladujú pri stabilnejších teplotách a znižuje sa ich kontakt so vzduchom. Zabraňuje sa vysušovaniu a zmrazovaniu potravín stratou vlhkosti a zabezpečuje sa ich dlhšia čerstvosť.

10.7 Aktívna kontrola

Active Check je inteligentná kontrolná funkcia, ktorá neustále monitoruje stav vášho produktu pomocou umelej inteligencie, identifikuje potenciálne problémy ešte pred ich vznikom a upozorní vás. To zaisťuje, že výkon vášho produktu je vždy bezpečný a zabráňuje neočakávaným poruchám. Aby aktívna kontrola fungovala, váš produkt musí byť pripojený k internetu prostredníctvom aplikácie HomeWhiz.

10.8 Energetický manažment

Váš produkt má funkciu riadenia spotreby energie. Aby táto funkcia fungovala, váš produkt musí byť pridaný do aplikácie HomeWhiz a pripojený k internetu.

Informácie o spotrebe spotrebiča môžete sledovať pomocou panelu HomeWhiz Energy Management.

Informácie o spotrebe vášho produktu Smart môžete zobrazíť podľa rôznych časových období.*Môžete ho sledovať a ušetriť tým, že budete postupovať podľa návrhov na zníženie spotreby.

*Hodnoty spotreby uvedené na etikete výrobku sa získavajú za štandardných laboratórnych podmienok. Hodnoty spotreby zo-

brazené v aplikácii HomeWhiz slúžia len na informačné účely a môžu sa líšiť od skutočných hodnôt spotreby v závislosti od podmienok používania zákazníkom a klímy.

10.9 Technológia umelej inteligencie (AI)

CoolAdapt



Váš produkt obsahuje CoolAdapt. Aby táto funkcia fungovala, váš produkt musí byť pridaný do aplikácie HomeWhiz a pripojený k internetu.

V aplikácii HomeWhiz môžete technológiu CoolAdapt zapnúť alebo vypnúť na stránke funkcií pomoci pre konkrétny produkt.

Vďaka svojej autonómnej technológii sa váš produkt prispôsobí vašim zvykom a ponúka vysokú energetickú účinnosť.*Pouškytuje úsporu až 20%.

*Uvedené hodnoty úspor sa získavajú za štandardných laboratórnych podmienok. Údaje o úsporách sa môžu líšiť v závislosti od podmienok používania zákazníkom a klímy.

11 Údržba a čistenie

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

- Pred čistením spotrebičov odpojte od elektrickej siete.
- Prach na ventilačnej mriežke na zadnej strane výrobku by sa mal odstrániť (bez otvorenia veka) aspoň raz za rok. Čistenie by sa malo vykonávať suchou handričkou.
- Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do puzdra lampy a iných elektrických častí.
- Vyčistite dvierka vlhkou handričkou. Odstráňte všetok obsah a vyberte dvere a police tela. Dvíhajte police dverí smerom nahor, aby ste ich odstránili. Po vyčistení a vysušení ich zasuňte späť na miesto zhora nadol.

- Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku alebo pochrómovaných častí nikdy nepoužívajte vodu alebo čistiace prostriedky obsahujúce chlór. Chlór spôsobuje hrdzu na týchto typoch kovových povrchov.
- Aby sa zabránilo odlupovaniu alebo deformácii odtlačkov na plastovej časti, nepoužívajte ostré, brúsne nástroje, mydlo, čistiace prostriedky pre domácnosť, čistiace prostriedky, benzín, leštidlá atď. Na čistenie použite mäkkú handričku s vlažnou vodou a osušte.
- V produktoch bez technológie No Frost sa na zadnej stene chladiaceho priestoru vytvorí kvapky vody a až do hrúbky prsta mrazu. Nečistite ho a absolútne nepoužívajte olej ani podobné látky.

- Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku používajte len mierne navlhčenú handričku z mikrovlákna. Špongie a iné typy čistiacich utierok môžu spôsobiť poškriabanie.
- Ak chcete vyčistiť vnútorné povrchy výrobku, umyte všetky odnímateľné časti jemným roztokom mydla, vody a sódy bikarbóny. Dôkladne opláchnite a úplne osušte. Zabráňte vniknutiu vody do svetiel a ovládacieho panela.
- Nepoužívajte ocot, alkohol ani iné čistiace prostriedky na báze alkoholu na žiadne vnútorné povrchy.

Vonkajšie povrchy z nehrdzavejúcej ocele

Použite neabrazívny čistiaci prostriedok z nehrdzavejúcej ocele a naneste ho mäkkou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna. Na vyleštenie jemne utrite povrch handričkou z

mikrovlákna navlhčenou vo vode a použite suchú leštiacu podložku. Vždy dodržiavajte zrna nehrdzavejúcej ocele.

Prevencia zlých pachov

Pri výrobe vášho produktu sa nepoužívajú žiadne látky, ktoré by mohli spôsobiť zápach. Môže však dôjsť k zápachu v dôsledku nesprávneho skladovania potravín a nesprávneho čistenia vnútorného povrchu výrobku.

- Aby ste predišli tomuto problému, čistite sódou bikarbónou každých 15 dní.
- Potraviny skladujte v uzavretých nádobách, pretože mikroorganizmy uvoľňované z otvorených potravín môžu spôsobiť nepríjemný zápach.
- Nikdy neskladujte expirované alebo pokazené jedlo vo vašom produkte.

Ochrana plastových povrchov

Ak sa olej rozleje na plastové povrchy, okamžite ich vyčistite teplou vodou, pretože olej môže poškodiť povrch.

12 Odstraňovanie problémov

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“! Ak problém nedokážete vyriešiť ani po dodržaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na predajcu alebo autorizované servisné stredisko, v ktorom ste produkt zakúpili. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nefunkčný produkt sami.

Chladnička nefunguje.

- Zástrčka nie je úplne usadená v zásuvke. >>> Zasuňte zástrčku tak, aby bola úplne usadená v zásuvke.
- Poistka v zásuvke, do ktorej je výrobok zapojený, alebo hlavná poistka vybuchla. >>> Skontrolujte poistku.

Kondenzácia na bočnej stene chladničky.

- Dvere boli príliš často otvárané a zatvárané. >>> Dávajte pozor, aby ste neotvárali a nezatvárali dvierka výrobku príliš často.
- Prostredie je veľmi vlhké. >>> Produkt neinštalujte vo veľmi vlhkom prostredí.

- Potraviny obsahujúce tekutiny sa môžu skladovať v otvorených nádobách. >>> Potraviny obsahujúce tekutiny skladujte v uzavretých nádobách.
- Dvere produktu zostali otvorené. >>> Nenechávajte dvierka produktu otvorené dlhú dobu.
- Termostat je nastavený na príliš chladno. >>> Nastavte termostat na príslušné nastavenie.

Kompresor nefunguje.

- V prípade náhleho výpadku prúdu alebo po odstránení a opätovnom zasunutí zástrčky sa spustí ochranný tepelný spínač kompresora, pretože tlak plynu v chladiacom systéme výrobku sa ešte nevyrovnal. Produkt by mal začať znovu fungovať približne po 6 minútach. Ak po tomto čase produkt nezačne fungovať, zavolajte servis.
- Nachádza sa v cykle rozmrazovania. >>> Toto je normálne pri plne automatickom rozmrazovanom produkte. Cyklus rozmrazovania prebieha pravidelne.

- Výrobok nie je zapojený do elektrickej zásuvky. >>> Uistite sa, že je zástrčka zapojená do elektrickej zásuvky.
- Nastavenia teploty sú nesprávne. >>> Vyberte príslušné nastavenie teploty.
- Napájanie bolo prerušené. >>> Po obnovení napájania bude produkt naďalej fungovať normálne.

Prevádzkový hluk chladničky sa zvyšuje, keď je v prevádzke.

- Výkon produktu sa môže líšiť v závislosti od zmien teploty okolia. Je to normálne a nejde o poruchu.

Chladnička je v prevádzke príliš často alebo príliš dlho.

- Nový produkt môže byť väčší ako starý. Väčšie produkty vydržia dlhšie.
- Teplota v miestnosti môže byť vysoká. >>> Je normálne, že v horúcom prostredí pracuje dlhšiu dobu.
- Produkt mohol byť nedávno zapojený alebo mohlo byť pridané nové jedlo. >>> Keď je produkt novo zapojený alebo je pridané nové jedlo, dosiahnutie nastavenej teploty trvá dlhšie. To je normálne.
- Výrobok mohol byť nedávno podávaný s veľkým množstvom teplého jedla. >>> V tomto produkte nepodávajte teplé jedlá.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené po dlhšiu dobu. >>> Vstup teplého vzduchu spôsobuje dlhšiu prevádzku výrobku. Dvere neotvárajte príliš často.
- Dvere chladničky mohli byť ponechané pootvorené. >>> Skontrolujte, či sú dvere úplne zatvorené.
- Produkt je nastavený na veľmi nízku teplotu. >>> Nastavte teplotu produktu na vyššie nastavenie a počkajte, kým nedosiahne túto teplotu.
- Tesnenie dvierok chladničky môže byť špinavé, opotrebované, zlomené alebo nesprávne usadené. >>> Vyčistite alebo vymeňte tesnenie. Poškodené/rozbité tesnenie dvierok spôsobí, že spotrebič bude bežať dlhšie, aby si udržal svoju aktuálnu teplotu.

Teplota mrazničky je príliš nízka, ale teplota chladničky je primeraná.

- Teplota mraziacej časti je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu v mrazničke na vyššiu hodnotu a skontrolujte ju.

Teplota chladničky je príliš nízka, ale teplota mrazničky je primeraná.

- Teplota chladničky je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyššiu hodnotu a skontrolujte.

Potraviny uložené v zásuvkách chladničky zamrznú.

- Teplota chladničky je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyššiu hodnotu a skontrolujte.

Teplota v chladničke alebo mrazničke je príliš vysoká.

- Teplota chladničky môže byť nastavená príliš vysoko. Nastavenie teploty v chladiacom priestore ovplyvňuje teplotu v mraziacom priestore. Skúste nastaviť teplotu chladničky alebo mrazničky a počkajte, kým teplota v oboch oddeleniach nedosiahne uspokojivú úroveň.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené príliš dlho. >>> Neotvárajte dvere príliš často.
- Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne zatvorte dvierka.
- Produkt mohol byť nedávno zapojený alebo mohlo byť pridané nové jedlo. >>> Toto je normálne. Keď je výrobok novo zapojený alebo je pridané nové jedlo, dosiahnutie nastavenej teploty trvá dlhšie ako zvyčajne.
- Výrobok mohol byť nedávno podávaný s veľkým množstvom teplého jedla. >>> V tomto produkte nepodávajte teplé jedlá.

Trasenie alebo hluk.

- Podlaha nie je rovná ani stabilná. >>> Ak sa produkt pri pomalom pohybe kolísa, nastavte jeho nohy tak, aby ho vyvážili.

Tiež sa uistite, že podlaha je dostatočne stabilná na to, aby uniesla hmotnosť výrobku.

- Položky umiestnené na výrobku môžu spôsobovať hluk. >>> Odstráňte všetky položky z produktu.
- Výrobok vydáva zvuky, ako je únik kvapaliny alebo striekanie.
- V dôsledku prevádzkových princípov produktu dochádza k prietoku kvapalín a plynov. >>> Toto je normálne a nejde o poruchu.

Výrobok vydáva zvuk vetra.

- Na vykonanie procesu chladenia produktu sa používa ventilátor. Je to normálne a nejde o poruchu.

Na vnútorných stenách výrobku dochádza ku kondenzácii.

- Horúce a vlhké počasie zvyšuje námrazu a kondenzáciu. Je to normálne a nejde o poruchu.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené príliš dlho. >>> Neotvárajte dvere príliš často a zatvorte ich, ak sú otvorené.
- Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne zatvorte dvierka.

Na vonkajšej strane výrobku alebo medzi dverami sa vytvára kondenzácia.

- Vzduch môže byť vlhký, čo je vo vlhkom počasí úplne normálne. Kondenzácia zmizne, keď sa zníži vlhkosť.

Vnútro výrobku smrdí.

- Pravidelné čistenie nebolo vykonané. >>> Pravidelne čistite vnútro výrobku špongiou, teplou vodou alebo roztokom sódy bikarbóny.
- Niektoré nádoby alebo obalové materiály môžu mať zápach. >>> Používajte nádoby alebo obalové materiály bez zápachu.

- Potraviny boli umiestnené v otvorených nádobách. >>> Skladujte potraviny v uzavretých nádobách. Mikroorganizmy uvoľňované z potravín skladovaných v otvorených nádobách môžu spôsobiť nepríjemný zápach.
- Odstráňte z výrobku všetky potraviny, ktorých platnosť vypršala alebo ktoré boli pokazené.

Dvere sa nezatvoria.

- Balenia potravín môžu brániť zatvoreniu dverí. >>> Presuňte všetky balíky, ktoré blokujú dvere.
- Výrobok nemusí stáť úplne vzpriamene na zemi. >>> Nastavte nohy tak, aby ste výrobok vyvážili.
- Podlaha nie je rovná ani stabilná. >>> Uistite sa, že podlaha je rovná a dostatočne stabilná na to, aby podporovala výrobok.

Zásuvky na zeleninu sú stiesnené.

- Potraviny sa môžu dotýkať hornej časti zásuvky. >>> Usporiadajte jedlo v zásuvke.








Na povrchu výrobku je teplo.

- Počas prevádzky môže dôjsť k vysokým teplotám medzi dvoma dverami, na bočných paneloch a v oblasti zadnej mriežky. Je to normálne a nevyžaduje si to žiadnu údržbu.

Ventilátor pokračuje v chode aj po otvorení dvierok.

- Ventilátor môže pokračovať v prevádzke aj po otvorení dvierok mrazničky.

Ak problém nedokážete vyriešiť ani po dodržaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na predajcu alebo autorizované servisné stredisko, v ktorom ste produkt zakúpili. Nepokúšajte sa opraviť nefunkčný produkt sami. To je normálne.

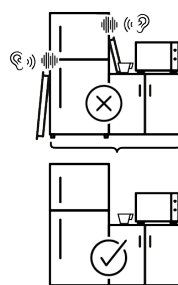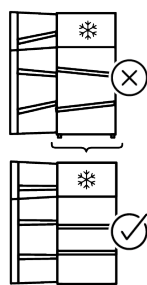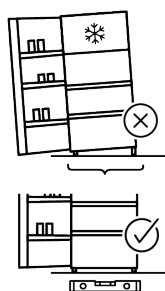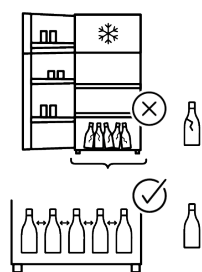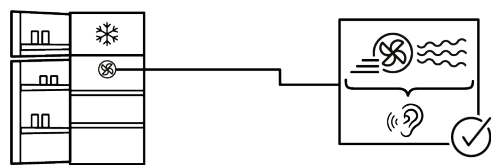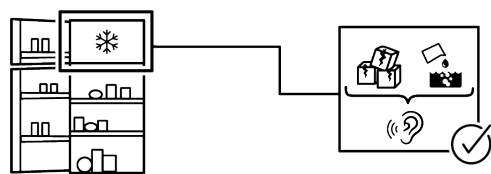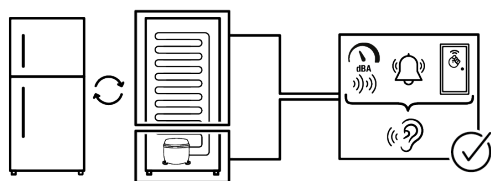

ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový užívateľ adekvátne vyriešiť bez akýchkoľvek bezpečnostných rizík alebo nebezpečného použitia, ak sa tieto chyby opravia v medziach stanovených limitmi a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Samoprava“).

Preto, pokiaľ nie je v nižšie uvedenej časti „Samoprava“ povolené niečo iné, opravy budú adresované registrovaným profesionálnym opravovniam, az dôvodu predchádzania problémom s bezpečnosťou. Registrovaný profesionálny opravár je profesionálny opravár, ktorému výrobca udelil prístup k pokynom a zoznamu náhradných dielov tohto produktu v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Avšak iba servisný zástupca (tj autorizovaný profesionálny servis), na ktorého sa môžete obrátiť prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v používateľskej príručke/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu, môže poskytovať služby podľa záručných podmienok. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonané profesionálnymi opravármi (ktorí nemajú oprávnenie od spoločnosti) Beko majú za následok stratu záruky.

Samoprava

Koncový používateľ si môže sám opraviť výlučne nasledujúce náhradné diely: kľučky dverí, závesy dverí, zásobníky, koše a tesnenia dverí (aktualizovaný zoznam je k dispozícii na support.beko.com od 1. marca 2021).

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samoprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na použitie pre samopravu alebo pokynov dostupných na stránke support.beko.com. V záujme vašej bezpečnosti odpojte výrobok od elektrickej siete skôr, ako sa pokúsíte o vlastnú opravu.

Pokusy o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, koncovými používateľmi a/alebo nedodržanie pokynov uvedených v používateľských príručkách na samopravu alebo ktoré sú k dispozícii na stránke support.beko.com, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať Beko, a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia zdržali pokusov o vykonanie opráv, ktoré nespádajú do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a v takom prípade kontaktujte autorizované profesionálne opravovne alebo registrované profesionálne opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť problémy s bezpečnosťou a poškodiť produkt a následne spôsobiť požiar, vytopenie, elektrický zásah a vážne zranenie osôb. Napríklad, ale nie výlučne, nasledujúce opravy musia byť adresované autorizovaným odborným servisom alebo registrovaným odborným servisom: kompresor, chladiaci okruh, hlavná doska, doska meniča, doska displeja atď.

Výrobca / predajca v žiadnom prípade nemôže byť zodpovedný, ak koncoví používatelia nedodržiavajú vyššie uvedené záležitosti.

Dostupnosť náhradných dielov pre chladničku, ktorú ste si zakúpili, je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku chladničky

Minimálna záručná doba na Vami zakúpenú chladničku je 24 mesiacov.

Tento výrobok je vybavený svetelným zdrojom energetickej triedy "G".

Svetelný zdroj v tomto výrobku môže vymeniť len odborný servis.

1 Інструкції з безпеки.....	68	10.7 Активна перевірка	94
1.1 Важливі символи безпеки	68	10.8 Управління енергією	94
1.2 Мета використання	68	10.9 Технологія штучного інтелекту (ШІ)	95
1.3 Безпека дітей, вразливих осіб та домашніх тварин	69	11 Технічне обслуговування й очищення	95
1.4 Електробезпека	69	12 Усунення несправностей	96
1.5 Безпека поводження.....	71		
1.6 Безпека встановлення.....	71		
1.7 Безпека експлуатації	74		
1.8 Безпека зберігання харчових продуктів.....	77		
1.9 Безпека при обслуговуванні та чищенні.....	78		
1.10 Освітлення	79		
1.11 Утилізація старого виробу.....	79		
2 Технічна інформація про Bluetooth + Wi-Fi	80		
3 Охорона довкілля	81		
3.1 Дотримання Директиви ЄС щодо утилізації електричного й електронного устаткування і відходів продукції.....	81		
4 Ваш холодильник	82		
5 Встановлення	83		
6 Підготовка	84		
6.1 Що робити для економії енергії	84		
6.2 Перше використання	84		
6.3 Кліматичний клас і визначення	85		
7 Експлуатація виробу	85		
8 Панель керування виробом	86		
9 Використання вашого продукту	90		
9.1 Зберігання продуктів у морозильній камері, холодильнику	90		
9.2 Заміна лампи освітлення	93		
10 Особливості продукту.....	93		
10.1 Зона зберігання льоду	93		
10.2 Лоток для яєць.....	93		
10.3 Відділення для свіжих продуктів/контейнерів	93		
10.4 Crisper Technologies	93		
10.5 Зона холодильного зберігання молочних продуктів	94		
10.6 AeroFlow	94		

Спочатку прочитайте цей посібник!

Шановний покупцю,

Дякуємо за вибір цього виробу Beko.

Будемо раді, якщо ви досягнете оптимальної ефективності експлуатації цього високоякісного виробу, виготовленого за найсучаснішими технологіями. Для цього перед використанням виробу уважно прочитайте цей посібник і будь-яку іншу надану в комплекті документацію.

Звертайте увагу на будь-яку інформацію та попередження в посібнику користувача. Таким чином ви захистите себе й придбаний виріб від можливих небезпек. Зберігайте посібник користувача. Якщо ви передаєте цей виріб іншій особі, додайте цей посібник.

У посібнику користувача та на виробі застосовуються нижченаведені позначення.



Ознайомтеся з інформацією в посібнику користувача.



Небезпека, яка може призвести до смерті або травми.

	ENERG 	Інформацію про модель, що зберігається в базі технічних даних виробу, можна отримати з нижченаведеного веб-сайту за ідентифікаційним номером моделі (*), наведеним на етикетці з маркуванням енергоефективності. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		

Офіційний представник на території України: ТОВ «Беко Україна», адреса: Бізнес Парк «Європасаж» 01033, м. Київ, вул. Сім'ї Прахових, 58/10, 1-й поверх.тел/факс.: 0-800-500-4-3-2"

Інформацію про сертифікацію продукту Ви можете уточнити зателефонувавши на гарячу лінію 0-800-500-4-3-2.

Термін служби десять років



1 Інструкції з безпеки

- Цей розділ містить інструкції з безпеки, необхідні для запобігання ризику травмування або матеріальних збитків.
- Наша компанія не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути внаслідок недотримання цих інструкцій.
- Завжди доручайте виконання монтажних та ремонтних робіт виробнику, уповноваженому сервісному центру або особі, зазначеній компанією-імпортером.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини та аксесуари.
- Не ремонтуйте та не замінюйте жодного компонента виробу, якщо це чітко не зазначено в інструкції користувача.
- Не вносьте жодних модифікацій у виріб.

1.1 Важливі символи безпеки

 Ризик ураження електричним струмом!

 Прочитайте посібник користувача.

 Небезпека, що може призвести до опіків внаслідок контакту з гарячими поверхнями.

 Лаймистий матеріал, попередження про пожежну небезпеку.

 Ризик травмування через контакт з гострими поверхнями!

 Ризик ультрафіолетового випромінювання типу C

1.2 Мета використання

- Цей продукт не призначений для комерційного використання та не повинен використовуватися для цілей, відмінних від його прямого призначення.
- Цей виріб призначений для експлуатації всередині приміщень, таких як побутові або подібні.

Наприклад;

На кухнях для персоналу магазинів, офісів та інших робочих приміщень,

У фермерських будинках,

У приміщеннях готелів, мотелів або інших закладів відпочинку, що

використовуються клієнтами,

У гуртожитках або подібних місцях,

У сфері громадського харчування та аналогічних сферах застосування, не пов'язаних з роздрібною торгівлею.

- Цей виріб не слід використовувати у відкритих або закритих зовнішніх середовищах, таких як судна, кемпери, балкони або тераси. Вплив дощу, снігу, сонячного світла та вітру на виріб може спричинити ризик пожежі.



1.3 Безпека дітей, вразливих осіб та домашніх тварин

- Цей виріб можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з недостатньо розвиненими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та пов'язаних з ним небезпек.
- Дітям віком від 3 до 8 років дозволено класти та виймати їжу з/в холодильник.

- Дітям та домашнім тваринам заборонено гратися з виробом, залазити на нього або залазити всередину нього.
- Дітей та домашніх тварин слід тримати подалі від зони салону (компресора), де розташовані електричні частини.
- Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо за ними немає нагляду когось.
- Зберігайте пакувальні матеріали подалі від дітей. Ризик травмування та задухи.
- Якщо на дверцятах виробу є замок, тримайте ключ у недоступному для дітей місці.



1.4 Електробезпека

- Виріб не повинен бути підключений до розетки під час встановлення, технічного обслуговування, очищення, ремонту та транспортування.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, його має замінити особа, направлена виробником, уповноваженим постачальником послуг або імпортером, щоб запобігти будь-якій потенційній небезпеці.

- Не підсовуйте кабель живлення під виріб або до його задньої панелі. Не ставте важкі предмети на кабель живлення. Кабель живлення не повинен бути згинним, м'ятим та контактувати з будь-якими джерелами тепла.
- Використовуйте лише оригінальний кабель. Не використовуйте обрізані або пошкоджені кабелі.
- Не використовуйте подовжувач, розгалужувач або адаптер для роботи виробу.
- Портативні розетки або портативні джерела живлення можуть перегрітися та спричинити пожежу. Тому не розміщуйте розетки або портативні джерела живлення позаду або поблизу виробу.
- Перед підключенням виробу до джерела живлення, будь ласка, від'єднайте кабель живлення від конденсаторного гачка (за наявності) під час встановлення.
- Користувач не повинен мати змоги дістатися до електричних частин після встановлення.
- Не підключайте шнур живлення виробу до нещільно закріпленої або пошкодженої розетки. Такі типи з'єднань можуть перегрітися та спричинити пожежу.
- Вилка повинна бути легкодоступною. Якщо це неможливо, на електроустановці має бути передбачений механізм, що відповідає вимогам електротехнічного законодавства та відключає всі клема від мережі (запобіжник, вимикач, головний вимикач тощо).
- Виріб не повинен працювати із зовнішнім комутаційним пристроєм, таким як таймер або система дистанційного керування.
- Не використовуйте виріб, коли ваші ноги босі або ваше тіло мокре.
- Не торкайтеся вилки мокрими руками.
- Від'єднуючи прилад від мережі, тримайтеся не за кабель живлення, а за вилку.
- Переконайтеся, що вилка не мокра, брудна або запилена.
- Ніколи не підключайте виріб до енергозберігаючих пристроїв. Ці системи шкідливі для виробу.



1.5 Безпека поводження

- Перед перенесенням приладу обов'язково від'єднайте його від мережі.
- Цей виріб важкий, не беріть його самотійно. У разі падіння виробу на вас можуть виникнути травми. Не вдаряйтеся об предмети та не кидайте виріб під час транспортування.
- Завжди зачіняйте дверцята та не тримайте виріб за дверцята під час транспортування.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити систему охолодження та труби під час роботи з виробом. Не використовуйте виріб, якщо труби пошкоджені, та зверніться до авторизованого сервісного центру.



1.6 Безпека встановлення

- Щоб підготувати виріб до використання, ознайомтеся з інформацією в інструкції з експлуатації та встановлення, а також переконайтеся, що електро- та водопровідні мережі підключені належним чином. Якщо ні, зверніться до

кваліфікованого електрика та сантехніка для підключення необхідних комунікацій.

- **Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем із виробом або травмування.**

- Перед початком встановлення вимкніть запобіжник, щоб знеструмити лінію електромережі, до якої підключено виріб.
- Виріб повинні встановлювати дві або більше осіб. Використовуйте захисні рукавички під час виймання виробу з упаковки та встановлення.
- Цей виріб призначений для використання на максимальній висоті 2000 метрів над рівнем моря.
- Тримайте дітей подалі від зони встановлення.
- Перед встановленням перевірте виріб на наявність пошкоджень. Не встановлюйте виріб, якщо він пошкоджений.
- Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту (рукавички тощо) під час встановлення, технічного обслуговування та ремонту виробу. Ризик травмування.

UK

- Не встановлюйте та не залишайте виріб у місцях, де він може піддаватися впливу зовнішніх температур навколишнього середовища.
- Поставте виріб на чисту, рівну та тверду поверхню та збалансуйте його за допомогою регульованих ніжок (повертаючи передні ніжки праворуч або ліворуч). В іншому випадку холодильник може перекинутися та спричинити травми.
- Дійте обережно, щоб не пошкодити підлогу (плитку тощо) під час переміщення виробу. Встановіть виріб на підлозі або забезпечте достатню підтримку залежно від розміру, ваги та мети використання виробу. Переконайтеся, що виріб не знаходиться поблизу джерела тепла, а всі чотири ніжки стійкі та спираються на підлогу. Встановіть виріб за потреби та переконайтеся, що він розташований горизонтально, використовуючи бульбашковий рівень. Щоб забезпечити повну ефективність холодоагентного контуру, зачекайте щонайменше дві години, перш ніж експлуатувати виріб.
- Виріб слід встановлювати в сухому та провітрюваному приміщенні. Не кладіть килими, коврики або подібні покриття під виріб. Це може спричинити ризик пожежі внаслідок недостатньої вентиляції!
- Не блокуйте та не закривайте вентиляційні отвори. В іншому випадку споживання енергії збільшиться, і ваш виріб може бути пошкоджений.
- Залиште достатньо місця з боків та зверху для забезпечення належної вентиляції. Зазор між задньою панеллю та стіною позаду виробу має становити щонайменше 50 мм, щоб запобігти нагріванню поверхонь. Зменшення цієї відстані може збільшити споживання енергії виробом.
- Під час розміщення виробу переконайтеся, що кабель живлення не пошкоджено та не перетиснуто.
- Виріб не можна підключати до систем живлення та джерел живлення, які можуть спричинити різкі коливання напруги (наприклад, портативне джерело

живлення на сонячній енергії). В іншому випадку різкі коливання напруги можуть призвести до пошкодження виробу!

- Чим більше холодоагенту містить холодильник, тим більшим має бути приміщення, де він встановлюється. У дуже маленьких приміщеннях у разі витoku газу в системі охолодження може утворитися легкозаймиста суміш газу та повітря. На кожні 8 грамів холодоагенту потрібен щонайменше 1 м³ об'єму. Кількість холодоагенту, що міститься у вашому виробі, вказана на типовій табличці.
- Виріб ніколи не повинен бути розміщений таким чином, щоб кабелі живлення, металевий шланг газової плити, металеві газові або водопровідні труби торкалися задньої стінки виробу (або конденсатора).
- Місце встановлення виробу не повинно піддаватися впливу прямих сонячних променів, а також не повинно знаходитися поблизу джерел тепла, таких як печі, радіатори тощо. Якщо ви не можете запобігти встановленню виробу поблизу джерела тепла,

використовуйте відповідну ізоляційну пластину та переконайтеся, що мінімальна відстань до джерела тепла відповідає зазначеній нижче:

- На відстані щонайменше 30 см від джерел тепла, таких як плити, духовки, опалювальні прилади та обігрівачі тощо.
- І на відстані щонайменше 5 см від електричних духовок.
- Ваш виріб має клас захисту I.
- Підключіть виріб до заземленої розетки, яка відповідає значенням напруги, струму та частоти, зазначеним на типовій табличці. Розетка повинна мати запобіжник на 10–16 А. Наша компанія не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені використанням без заземлення та без підключення до живлення відповідно до місцевих та національних норм.
- Під час встановлення кабель живлення виробу має бути від'єднаний від мережі. В іншому випадку існує ризик ураження електричним струмом та травмування!

- Не підключайте виріб до нещільно прикріплених, зламаних, брудних, жирних розеток або розеток, що вийшли зі своїх гнізд, або розеток, що створюють ризик контакту з водою. Такі типи з'єднань можуть перегрітися та спричинити пожежу.
- Розмістіть кабель живлення та шланги (якщо такі є) виробу таким чином, щоб уникнути ризику спіткнення об них.
- Проникнення вологи та рідини до струмопровідних частин або до шнура живлення може спричинити коротке замикання. Тому не використовуйте виріб у вологому середовищі або в місцях, де можливі бризки води (наприклад, гараж, пральня тощо). Якщо холодильник намок, від'єднайте його від мережі та зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Ніколи не підключайте холодильник до енергозберігаючих пристроїв. Ці системи шкідливі для виробу.
- Існує ризик контакту з електричними деталями під час зняття кришки електронної плати та задньої

кришки компресора (якщо встановлена). Не знімайте кришку електронної плати та задню кришку компресора (якщо встановлена). Існує ризик ураження електричним струмом!



1.7 Безпека експлуатації

- Ніколи не використовуйте хімічні розчинники для обробки виробу. Ці матеріали містять ризик вибуху.
- У разі несправності виробу від'єднайте його від мережі (або знеструмте запобіжник, до якого він підключений) та не використовуйте його, доки його не відремонтує авторизований сервісний центр. Існує ризик ураження електричним струмом!
- Не ставте на виріб або поблизу нього джерела вогню (запалені свічки, сигарети тощо) або джерела тепла (праска, варильна поверхня, духовка тощо). Не розміщуйте поблизу виробу легкозаймисті/вибухонебезпечні матеріали...
- Не ступайте на виріб. Ризик падіння та травмування!

- Не пошкоджуйте труби системи охолодження гострими та колючими інструментами. Холодоагент, що вибризкує у разі проколювання газових труб, подовжувачів труб або покриттів верхніх поверхонь, може спричинити подразнення шкіри та травмування очей.
- Не втручайтеся в контур охолоджуючої рідини та не пошкоджуйте його. Ризик вибуху.
- Не розміщуйте та не використовуйте електроприлади всередині холодильника/морозильника, якщо це не рекомендовано виробником.
- Не використовуйте жодних процедур, окрім тих, що рекомендовані виробником, для пришвидшення розморожування.
- Будьте обережні, щоб не защемити частини рук чи тіла рухомими частинами всередині виробу. Будьте обережні, щоб не защемити пальці між холодильником та його дверцятами. Будьте обережні під час відкриття або закриття дверцят, якщо поруч є діти.
- Не кладіть морозиво, кубики льоду або заморожені продукти до рота одразу після того, як виймете їх з морозильної камери. Ризик обмороження!
- Не торкайтеся внутрішніх стінок, металевих частин морозильної камери або продуктів, що зберігаються всередині, мокрими руками. Ризик обмороження!
- Не кладіть банки з газованою водою або банки та пляшки з рідинами, які можуть замерзнути, до морозильної камери. Банки або пляшки можуть вибухнути. Ризик травмування та пошкодження майна!
- Не використовуйте та не розміщуйте поблизу холодильника матеріали, чутливі до температури, такі як легкозаймисті аерозолі, легкозаймисті предмети, сухий лід або інші хімічні речовини. Ризик пожежі та вибуху!
- Не зберігайте вибухонебезпечні матеріали, такі як аерозольні балончики з легкозаймистими речовинами, всередині виробу.
- Не ставте банки з рідинами на виріб у відкритому стані. Бризки води на електричну частину можуть спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

- Через ризик розбиття не зберігайте скляні контейнери з рідиною всередині в морозильній камері.
- Цей продукт не призначений для зберігання та охолодження лікарських засобів, плазми крові, лабораторних препаратів або подібних матеріалів і продуктів, на які поширюється дія Директиви про медичні вироби.
- Якщо продукт використовується не за призначенням, це може призвести до пошкодження або псування продуктів, що зберігаються всередині.
- Якщо ваш холодильник оснащений синім світлом, не дивіться на нього оптичними приладами. Не дивіться безпосередньо на ультрафіолетове світло протягом тривалого часу. Ультрафіолетові промені можуть спричинити напруження очей.
- Не заповнюйте продукт вмістом, що перевищує його місткість. Не використовуйте жодних процедур, окрім рекомендованих виробником, для пришвидшення розморожування. Травми або пошкодження можуть статися, якщо вміст холодильника впаде під час відкриття дверей. Подібні проблеми можуть виникнути також, якщо на продукт покласти якийсь предмет.
- Переконайтеся, що ви видалили весь лід або воду, які могли впасти на підлогу, щоб запобігти травмам.
- Змінюйте розташування полиць/полиць для пляшок на дверцятах холодильника лише тоді, коли вони порожні. Небезпека травмування!
- Не ставте на виріб предмети, які можуть впасти/перекинутися. Ці предмети можуть впасти під час відкривання або закривання дверей та спричинити травми та/або матеріальні збитки.
- Не вдаряйте скляні поверхні та не чинить надмірного тиску на них. Розбите скло може призвести до травм та/або матеріальних збитків.
- Для виробів, призначених для використання повітряного фільтра всередині доступної кришки вентилятора, фільтр завжди має бути встановлений, коли холодильник працює.
- Не закривайте вентилятор (якщо він є) їжею.

- Пошкоджені прокладки слід замінити якомога швидше.
- Система охолодження вашого виробу містить холодоагент R600a. Тип холодоагенту, що використовується у виробі, зазначено на типовій табличці. Цей газ є легкозаймистим. Тому будьте обережні, щоб не пошкодити систему охолодження та труби під час експлуатації виробу. У разі пошкодження труби;

1. Не торкайтеся виробу або кабелю живлення.
2. Тримайте виріб подалі від потенційних джерел вогню, які можуть призвести до його займання.
3. Провітрюйте приміщення, де розміщено виріб. Не використовуйте вентилятор.
4. Зверніться до авторизованого сервісного центру.

Перед утилізацією старих виробів, які більше не будуть використовуватися:

1. Від'єднайте шнур живлення від розетки.
2. Відріжте кабель живлення та вийміть його з приладу разом із вилкою.

3. Не виймайте полиці та шухляди з виробу, щоб запобігти потраплянню дітей всередину приладу.
 4. Зніміть двері.
 5. Зберігайте виріб таким чином, щоб він не перекинувся.
 6. Не дозволяйте дітям гратися з утилізованим продуктом.
 7. Якщо виріб пошкоджено, і ви помітили витік газу, будь ласка, тримайтеся подалі від газу. Газ може спричинити обмороження при контакті зі шкірою.
- Не викидайте виріб у вогонь. Ризик вибуху.
 - Якщо на дверцятах виробу є замок, тримайте ключ у недоступному для дітей місці.

1.8 Безпека зберігання харчових продуктів

Будь ласка, зверніть увагу на наступні попередження, щоб уникнути псування харчових продуктів:

- Якщо залишати дверцята відкритими протягом тривалого часу, температура всередині виробу може підвищитися.

- Регулярно очищуйте доступні дренажні системи, що контактують з харчовими продуктами.
- Очистіть резервуари для води, які не використовувалися протягом 48 годин, та системи водопостачання, які не використовувалися більше 5 днів.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу у відділенні для молочних продуктів/охолодження всередині продукту. Таким чином, рідина не капатиме на інші продукти та не контактуватиме з ними.
- Двозіркові відсіки використовуються для зберігання попередньо наповнених продуктів, приготування та зберігання льоду та морозива.
- Відділення з однією, двома та трьома зірками не підходять для заморожування свіжих продуктів.
- Якщо охолоджувальний продукт довго залишався порожнім, вимкніть його, розморозьте, очистіть та висушіть, щоб захистити його корпус.
- Після розміщення продуктів перевірте, чи люки відділення, а особливо дверцята морозильної камери, належним чином закриті.
- Використовуйте відділення для свіжих продуктів/рісів для зберігання свіжих продуктів, а морозильне відділення — для зберігання заморожених продуктів, заморожування свіжих продуктів та приготування кубиків льоду.
- Не зберігайте продукти, не герметично упаковані в холодильник та морозильній камері, щоб запобігти прямому контакту з внутрішніми поверхнями.



1.9 Безпека при обслуговуванні та чищенні

- Від'єднайте холодильник від мережі або знеструмте запобіжник, перш ніж чистити його або розпочинати технічне обслуговування.
- Не тягніть за дверцята або дверну ручку, якщо збираєтеся перемістити виріб для очищення. Дверцята можуть спричинити травми, якщо занадто сильно потягнути за ручку.

- Не кладіть руки, ноги чи металеві предмети під або за виріб. Це може призвести до заклинювання, або будь-який гострий край може спричинити травми.
- Не мийте виріб зсередини або зовні мийкою високого тиску, парою, розпиленою водою або проточною водою. Ризик ураження електричним струмом та пожежі.
- Під час чищення виробу не використовуйте гострі та абразивні інструменти, побутові мийні засоби, мийні засоби, бензин, газ, розчинник, спирт, лак та подібні речовини. Використовуйте лише засоби для чищення та догляду, які не шкідливі для харчових продуктів усередині виробу.
- Не використовуйте паперові рушники, кухонні губки чи інші жорсткі засоби для чищення.
- Ніколи не використовуйте пару або пароподібні мийні засоби для очищення виробу та розморожування льоду всередині нього. Пара потрапляє на струмопровідні частини вашого холодильника та може спричинити коротке замикання або ураження електричним струмом.
- Не використовуйте жодних механічних інструментів чи інших інструментів, окрім рекомендованих виробником, для пришвидшення розморожування.
- Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапляла на вентиляційні отвори, електронні схеми або освітлення виробу. В іншому випадку може виникнути ризик пожежі або ураження електричним струмом.
- Використовуйте чисту суху тканину, щоб витерти пил або сторонні предмети з кінчиків штекерів. Не використовуйте мокру або вологу тканину для очищення штекера. В іншому випадку може виникнути ризик пожежі або ураження електричним струмом.



1.10 Освітлення

Зверніться до авторизованого сервісного центру, якщо вам потрібно замінити світлодіод/лампу, що використовується для освітлення.



1.11 Утилізація старого виробу

Під час утилізації старого виробу дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

- Щоб запобігти випадковому замкненню дітей у виробі, якщо є блокування дверцят, вимкніть його.
- Бризки охолоджувальної рідини шкідливі для очей. Не пошкоджуйте жодної частини системи охолодження під час утилізації виробу.
- Проковтування компресорної оливи або її потрапляння в дихальні шляхи може призвести до летального результату.
- Система охолодження вашого виробу містить газ R600a, як зазначено на типовій етикетці. Цей газ є легкозаймистим. Не викидайте виріб у вогонь. Ризик вибуху!
- С-пентан використовується як піноутворювач в ізоляційній піні та є легкозаймистою речовиною. Не викидайте продукт у вогонь.



2 Технічна інформація про Bluetooth + Wi-Fi

Частотний діапазон:	2,4 ГГц (функція Wi-Fi або Bluetooth)
Макс. передавальна потужність:	< 100 мВт (функція Wi-Fi або Bluetooth)
Деталі програмного забезпечення:	Quartz_WiFi.XXX

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС:

Цим, Arçelik A.Ş. заявляє, що радіообладнання відповідає Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за такою інтернет-адресою: support.beko.com
Цей продукт збирає та передає дані про використання під час підключення до Інтернету (наприклад, налаштування температури, тривалість використання, коди помилок **тощо**). Відповідно до Закону ЄС про дані (Регламент ЄС

2023/2854), ви маєте право доступу до цих даних та управління ними.
Щоб дізнатися більше про те, які дані збираються, як вони використовуються та як отримати до них доступ, відвідайте:
www.homewhiz.com/eu-data-act-policy
Цей продукт містить функції штучного інтелекту (ШІ), розроблені для покращення продуктивності приладів, енергоефективності та зручності використання. Функції ШІ оптимізують охолодження, контролюють продуктивність приладів,

виявляють потенційні аномалії та оцінюють споживання енергії, використовуючи робочі дані, що генеруються внутрішніми датчиками та системами керування холодильника. Рекомендації та сповіщення, що генеруються ШІ, надаються лише з інформаційною метою. Користувачі можуть вмикати

або вимикати функції ШІ, що залежать від підключення, за допомогою HomeWhiz. Усі критично важливі для безпеки функції працюють незалежно від функцій ШІ та не можуть бути ними замінені. Ці заходи прозорості забезпечуються відповідно до статті 50 Закону ЄС про ШІ.

3 Охорона довкілля

3.1 Дотримання Директиви ЄС щодо утилізації електричного й електронного устаткування і відходів продукції



Цей виріб відповідає вимогам директиви ЄС щодо утилізації електричного й електронного устаткування (2012/19/EU). Цей виріб має

класифікаційний знак для відходів електричного й електронного обладнання (WEEE).

Цей знак вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом із іншими побутовими відходами після закінчення терміну його експлуатації. Зношений пристрій необхідно відправити до одного з офіційних пунктів збору електричних і електронних пристроїв, призначених для їх подальшої переробки. Інформацію про місцезнаходження цих пунктів збору можна отримати в місцевих органах влади або в підприємствах роздрібної торгівлі, де було придбано виріб. Кожне домогосподарство виконує важливу роль у відновленні й переробці старих пристроїв. Відповідна утилізація використаного пристрою допомагає запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища й здоров'я людей.

Дотримання Директиви ЄС щодо обмеження використання небезпечних речовин

Придбаний виріб відповідає вимогам Директиви ЄС щодо обмеження використання небезпечних речовин (2011/65/EU). Він не містить зазначених у Директиві шкідливих і заборонених матеріалів.




Інформація щодо упаковки

Упаковка виробу виготовлена з матеріалів, що переробляються відповідно до національного екологічного законодавства. Не викидайте пакувальні матеріали разом із побутовими або іншими відходами. Відправляйте їх до пунктів збору пакувальних матеріалів, призначених місцевою владою.

Відповідність стандартам та інформація про випробування.

Декларація відповідності ЄС
Етапи розробки, виробництва та продажу цього виробу відповідають правилам безпеки, вказаним у всіх відповідних директивах Європейського співтовариства: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/ DIN 44990, EN 50242.

4 Ваш холодильник

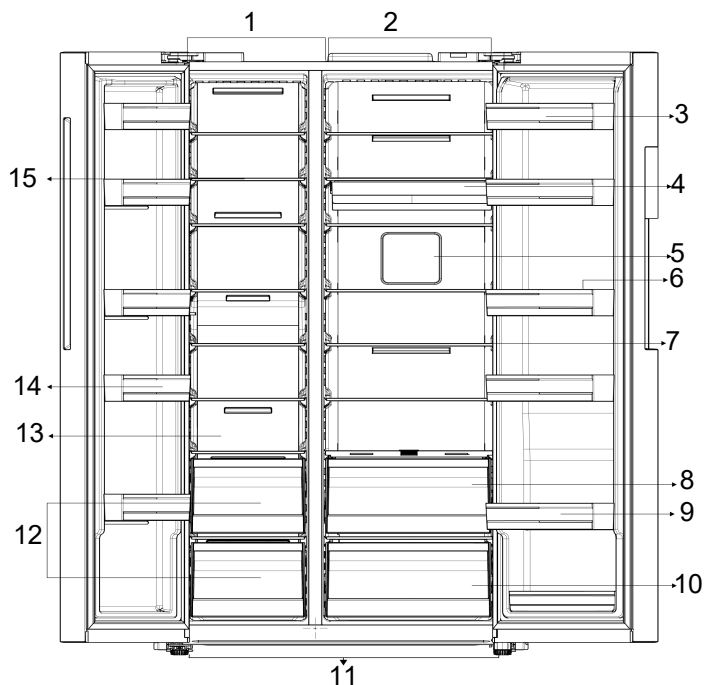

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Морозильне відділення | 2 Холодильне відділення |
| 3 *Полиці на дверцятах холодильного відділення | 4 *Висувний лоток |
| 5 Вентилятор | 6 *Полиця для яєць |
| 7 *Скляні полиці холодильного відділення | 8 *Відсік з нульовою температурою |
| 9 *Полиці на дверцятах холодильного відділення | 10 *Овочева полиця |
| 11 Регульовані ніжки | 12 *Ящики морозильної камери |
| 13 *Морозильна камера | 14 *Полиці дверцят морозильної камери |
| 15 *Скляні полиці морозильної камери | |

***Додатково:** Малюнки в цій інструкції з експлуатації є схематичними та можуть не зовсім відповідати вашому виробу.

Якщо відповідні деталі відсутні з придбаним вами виробом, ці малюнки стосуються інших моделей.

5 Встановлення

Правильний вибір місця встановлення

Спершу прочитайте «Правила техніки безпеки»!

Для встановлення виробу зверніться до авторизованої сервісної служби. Щоб підготуватися до встановлення виробу, ознайомтеся з інформацією, наведеною в посібнику користувача, і переконайтеся, що електричні та водопровідні комунікації відповідають наведеним вимогам. У разі сумнівів викличте електрика і водопровідника, щоб відповідним чином влаштувати комунікації.

- Пошкоджений шнур живлення дозволяється замінити тільки фахівцем авторизованої сервісної служби.
- У разі розміщення двох холодильників поруч слід залишити між двома пристроями відстань щонайменше 4 см.
- Встановлюйте виріб подалі від прямих сонячних променів у сухому місці.
- Відстань між виробом і бічними стінами має становити 3 мм, а відстань між виробом і задньою стіною — 35 мм. (ElegantFit)
- Якщо дверний проліт занадто вузький для виробу, зніміть дверцята й спробуйте пронести виріб боком; якщо це не допоможе, зверніться до авторизованої сервісної служби.
- Щоб уникнути вібрації, встановіть виріб на рівну поверхню.
- Помістіть виріб на відстані щонайменше 30 см від нагрівача, плити й аналогічних джерел тепла, і щонайменше 5 см від електричної духовки.
- Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів і не тримайте його у вологому середовищі.
- Перед транспортуванням або використанням ніколи не відкривайте кришку панелі керування на виробі. Існує ризик ураження електричним струмом і пожежі!

- Наша компанія не несе відповідальності за будь-які збитки в тому разі, якщо виріб використовується без заземлення, і якщо підключення до мережі електроживлення не відповідає національним технічним нормам.
- Після встановлення виробу необхідно забезпечити легкий доступ до шнура живлення.


Попередження про гарячу поверхню!

Для покращення системи охолодження бічні стінки придбаного виробу обладнані трубками охолоджувача. Через ці поверхні може протікати рідина під високим тиском і спричиняти нагрівання поверхонь бічних стінок до високої температури. Це нормальне явище, тому немає необхідності в сервісному обслуговуванні. Будьте обережні, торкаючись цих поверхонь.

Кріплення пластикових клинів


Для забезпечення достатнього простору для циркуляції повітря між виробом і стіною використовуйте пластикові клини, що поставляються разом із цим виробом.

- Зніміть гвинти з виробу і встановіть гвинти, що поставляються з клинами.
- Прикріпіть 2 пластикові клини на вентиляційній кришці, як показано на рисунку.

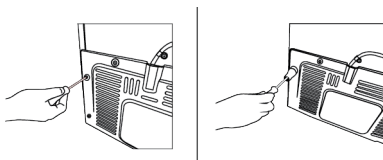

Регулювання ніжок

Якщо продукт знаходиться не в збалансованому положенні, відрегулюйте передні регульовані ніжки, обертаючи їх вправо або вліво.

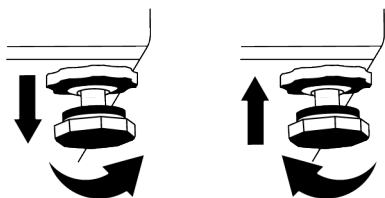

6 Підготовка

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

6.1 Що робити для економії енергії

- Під час завантаження продуктів залишайте достатньо місця всередині холодильника для забезпечення належної циркуляції повітря для охолодження.
- Оскільки гаряче та вологе повітря не проникає безпосередньо у ваш продукт, коли дверцята не відчинені, ваш продукт оптимізує свою роботу в умовах, достатніх для захисту ваших продуктів. За цих обставин функції та компоненти, такі як компресор, вентилятор, нагрівач, розморожування, освітлення, дисплей тощо, працюватимуть відповідно до потреб, споживаючи мінімальну кількість енергії.
- Якщо є кілька варіантів, скляні полиці слід розмістити так, щоб вентиляційні отвори на задній стінці не були заблоковані, і бажано таким чином, щоб вентиляційні отвори залишалися під скляною полицею. Така комбінація може допомогти покращити розподіл повітря та енергоефективність.
- Наполегливо рекомендується використовувати нижню шухляду під час зберігання.
- Для оптимальної роботи можна використовувати функцію швидкого заморожування (за наявності) за 24 години до розміщення свіжих продуктів у морозильній камері.
- У більшості випадків для функції швидкого заморожування достатньо 24 годин після того, як свіжі продукти

поміщені в морозильну камеру. Через деякий час функція швидкого заморожування автоматично вимкнеться.

- Під час заморожування невеликої кількості продуктів функцію швидкого заморожування можна деактивувати через деякий час для забезпечення економії енергії.
- Зберігайте продукти в холодильнику відповідно до належних умов зберігання, щоб заощадити енергію.

6.2 Перше використання

Перед використанням виробу переконайтеся, що виконано необхідні підготовчі роботи відповідно до інструкцій у розділах «Інструкції з безпеки» та «Встановлення».

- Зачекайте щонайменше 2 години перед використанням виробу, щоб забезпечити повну ефективність охолодження.
- Залиште пристрій працювати, не кладучи всередину жодних продуктів, протягом 6 годин, а дверцята пристрою слід тримати якомога щільніше закритими.
- Зміна температури, спричинена відкриттям та закриттям дверцят під час використання виробу, зазвичай може призвести до утворення конденсату на полицях дверцят/ корпусу та скляному посуді, розміщеному у виробі.
- Під час увімкнення компресора буде чути звук. Виріб може шуміти, навіть якщо компресор не працює, оскільки в системі охолодження можуть стискатися рідина та газ.

- Передні краї виробу можуть бути теплими. Ці ділянки призначені для нагрівання, щоб запобігти утворенню конденсату.
- У деяких моделях індикаторна панель автоматично вимикається через 1 хвилину після закриття дверцят. Вона знову активується, коли дверцята відчиняються або натискається будь-яка кнопка.

6.3 Кліматичний клас і визначення

Інформацію про кліматичний клас розміщено на паспортній табличці вашого пристрою. Один із пунктів

нижченаведених даних стосується вашого пристрою відповідно до його кліматичного класу.

- **SN:** довготривалий помірний клімат. Цей холодильник призначений для використання за температури навколишнього середовища в діапазоні 10–32 °C.
- **N:** помірний клімат. Цей холодильник призначений для використання за температури навколишнього середовища в діапазоні 16–32 °C.
- **ST:** субтропічний клімат. Цей холодильник призначений для використання за температури навколишнього середовища в діапазоні 16–38 °C.
- **T:** тропічний клімат. Цей холодильник призначений для використання за температури навколишнього середовища в діапазоні 16–43 °C.

7 Експлуатація виробу

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!


- Продукт слід використовувати лише для зберігання харчових продуктів.
- Якщо ви будете відсутні вдома протягом тривалого періоду (наприклад, у відпустці) і не використовуватимете льодогенератор або диспенсер для води, вимкніть водяний вентиль. В іншому випадку може статися витік води.
- На поверхнях з нержавіючої сталі можуть спостерігатися незначні коливання яскравості поверхні через

виробничий процес та особливості матеріалу. Це нормально і не впливає на характеристики виробу.

Зупинка роботи продукту

- Вийміть їжу, щоб запобігти появі запахів.
- Зачекайте, поки лід розтане, очистіть салон і дайте йому висохнути, залишаючи дверцята відчиненими, щоб уникнути пошкодження пластику салону.

8 Панель керування виробом

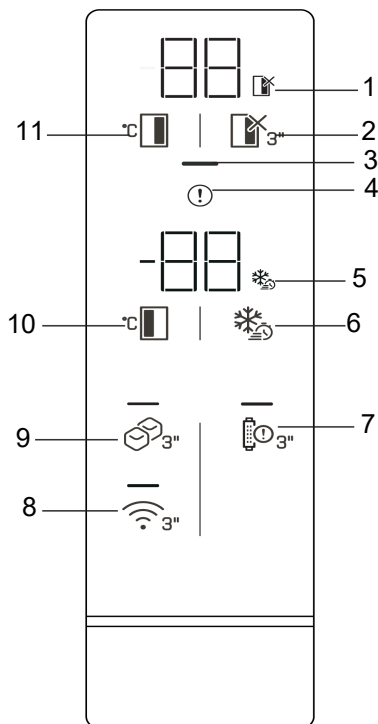

- | | |
|--|---|
| 1 *Значок функції закриття холодильного відділення (Відпустка) | 2 *Кнопка вимкнення холодильного відділення (відпустка) |
| 3 *Індикатор енергозбереження | 4 Індикатор стану помилки |
| 5 *Піктограму функції швидкого заморожування | 6 *Кнопка швидкого заморожування |
| 7 *Кнопка скидання фільтра | 8 *Кнопка бездротового зв'язку |
| 9 *Вмикач/вимикач льодогенератора | 10 Ручка регулювання температури морозильної камери |
| 11 Кнопка регулювання температури холодильного відділення | |

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!
Аудіо та візуальні функції на панелі приладів допомагають вам користуватися продуктом.

***Додатково:** Зображені функції є необов'язковими; функції на панелі інструментів вашого продукту можуть відрізнятися за формою та розташуванням.

1.*Значок функції закриття холодильного відділення (відпустка)

Відповідний значок, символ відпустки, засвічується, коли активовано вимкнення холодильного відділення. Індикатор температури холодильного відділення показує «- -», і холодильне відділення не виконує активне охолодження.

2.*Кнопка вимкнення холодильного відділення (відпустка)

Натисніть кнопку протягом 3 секунд, щоб активувати функцію відпустки. Режим відпустки буде активовано, і засвітиться значок відпустки. На дисплеї температури холодильного відділення відобразиться «- -», і холодильне відділення не буде активно охолоджуватися.

3. Індикатор енергозбереження (дисплей вимкнено)

Коли дверцята виробу не відчиняються та не зачиняються, режим енергозбереження автоматично активується, і символ енергозбереження засвітиться (з'явиться горизонтальний символ). Функція енергозбереження. Після активації всі значки на екрані, окрім значка енергозбереження, вимикаються. Якщо під час активної функції енергозбереження натиснути будь-яку кнопку або відчинити дверцята, функція деактивується, а значки на екрані повертаються до звичайного стану. Функція енергозбереження є заводською функцією за замовчуванням і її не можна деактивувати.

***Кнопка скидання налаштувань бездротового з'єднання**

Щоб скинути налаштування бездротового зв'язку, одночасно натисніть і утримуйте кнопки швидкого заморожування та бездротового зв'язку протягом 3 секунд.

Під час скидання/відновлення заводських налаштувань бездротового зв'язку вся інформація користувача, яка раніше використовувалася для налаштування, втрачається на виробі.

***Конверсія Цельсія/Фаренгейта**

Одночасне натискання кнопки регулювання температури холодильного відділення та кнопки вимкнення живлення холодильного відділення (відпустка) протягом 3 секунд перемикатиме відображення температури між градусами Цельсія та Фаренгейта.

***Режим суботи**

Щоб активувати/деактивувати режим «Шабат», одночасно натисніть і утримуйте кнопку налаштування температури морозильної камери та кнопку швидкого заморожування протягом 3 секунд. Коли режим «Шабат» активовано, кнопки дисплея, сигналізація про відкриття дверцят та індикатори не працюватимуть.

4. Індикатор стану помилки

Цей індикатор активується, коли холодильник недостатньо охолоджує або коли виникає помилка датчика. На дисплеї температури морозильної камери з'являється літера «Е», а також цифри, такі як 1, 2, 3 тощо. Ці цифри на дисплеї надають сервісній службі інформацію про виниклу помилку. Якщо ви завантажуєте гарячі продукти в морозильну камеру або залишаєте дверцята відчиненими на тривалий час, може короткочасно засвітитися знак оклику. Це не є несправністю; попередження зникне, як тільки продукти охолонуть або буде натиснуто будь-яку кнопку.

5.*Значок функції швидкого заморожування

Відповідний значок світиться, коли функція швидкого заморожування увімкнена.

6.*Кнопка швидкого заморожування

Коли натиснуто кнопку швидкого заморожування, засвітиться значок швидкого заморожування, і функція швидкого заморожування активується. Температура в морозильній камері встановлена на -27°C. Щоб скасувати функцію, натисніть кнопку ще раз. Функція швидкого заморожування

вимикається автоматично. Якщо ви хочете заморозити велику кількість свіжих продуктів, натисніть кнопку швидкого заморожування, перш ніж поміщати продукти в морозильну камеру.

7.*Кнопка скидання фільтра

Фільтр впускного отвору холодильника слід замінювати через регулярні проміжки часу. Ваш холодильник автоматично розраховує цей час. Коли термін служби фільтра закінчиться, світлодіод на кнопці попередження про заміну фільтра засвітиться. Після заміни фільтра натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб вимкнути світлодіод попередження про заміну фільтра.

8.*Кнопка бездротового зв'язку

Коли бездротове з'єднання вимкнено, натискання та утримання кнопки (протягом 3 секунд) призведе до повільного блимання піктограми бездротового з'єднання на екрані/дисплеї (з інтервалом у 0,5 секунди). Це ініціює альтернативне налаштування домашньої мережі для виробу.

Після встановлення бездротового з'єднання з виробом значок бездротового з'єднання постійно світитиметься. Після завершення початкового налаштування бездротове з'єднання активується коротким натисканням кнопки. Поки бездротове з'єднання активне, натискання та утримання кнопки (протягом 3 секунд) деактивує з'єднання.

Значок бездротового з'єднання швидко блиматиме (з інтервалом 0,2 секунди), доки не буде встановлено з'єднання. Після активації з'єднання значок

бездротової мережі світитиметься постійно. Якщо з'єднання не встановлено протягом тривалого часу, перевірте налаштування з'єднання та зверніться до розділу «Виправлення неполадок» у посібнику користувача. Для бездротового з'єднання необхідно використовувати додаток HomeWhiz. Кроки налаштування пояснюються через додаток під час встановлення. Ви можете отримати доступ до додатка, просканувавши QR-код на етикетці HomeWhiz на виробі. Додаток доступний в App Store для пристроїв iOS та Play Store для пристроїв Android. Для отримання детальної інформації... <https://www.homewhiz.com/> Відвідайте адресу .

9.*Вимикач льодогенератора


Натискання цієї кнопки протягом 3 секунд активує процес приготування льоду та засвітить світлодіод на кнопці. Повторне натискання кнопки протягом 3 секунд скасовує процес приготування льоду, але попередньо приготовані кубики льоду можна використовувати навіть після вимкнення функції.

10. Кнопка регулювання температури морозильної камери

Температура морозильної камери регулюється. Натисканням кнопки можна встановити температуру морозильної камери на -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 градуси Цельсія.

11. Кнопка регулювання температури в холодильному відділенні

Температура в холодильному відділенні регулюється. Натисканням кнопки можна встановити температуру в холодильному відділенні на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 та 1 °C.

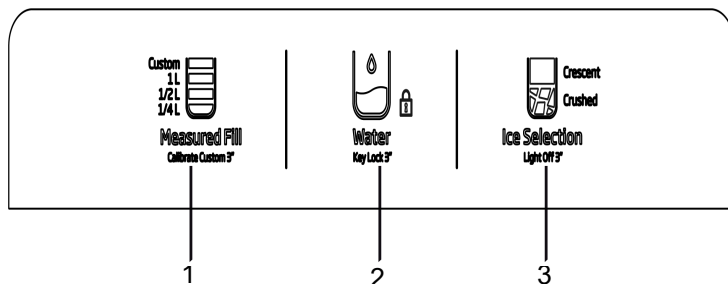

- 1 Клавiша вибору об'єму води
- 3 Клавiша вибору кубика льоду

- 2 Ключ вибору води

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

Аудіо та візуальні функції на панелі приладів допомагають вам користуватися продуктом.

***Необов'язково** Зображені функції є додатковими; функції на панелі приладів вашого продукту можуть відрізнятися за формою та розташуванням.

1.*Кнопка вибору кількості води

Ця кнопка дозволяє користувачеві регулювати об'єм води. Коротким натисканням кнопки можна перемикатися між варіантами 1/4 л, 1/2 л та 1 л. **Користувацька** Опція (налаштування) використовується для автоматичного видачі заздалегідь визначеної кількості води. Коли користувач натискає та утримує цю кнопку протягом 3 секунд,

відображається поточна кількість води.

Користувацька Це записується як кількість. Після цього, **Користувацька** Коли світлодіод вибрано, при кожному натисканні курка користувач видає попередньо встановлену кількість води.

2.*Кнопка вибору води

Ця кнопка активує функцію забору води за допомогою курка. Після вибору користувачем цього режиму потік води продовжується доти, доки натиснуто курок. Екран також можна заблокувати, утримуючи цю кнопку протягом 3 секунд.

Примітки: Це блокування блокує лише екранні клавіші; функція забору води через курок залишається незмінною.

3.*Кнопка вибору кубика льоду



Ця кнопка дозволяє користувачеві перемикається в режим приготування льоду. Кожне коротке натискання кнопки активує приготування льоду. **Півмісяць (куб)** та **Роздавлений** Ви можете перемикається між варіантами (подрібненого) льоду. Ви також можете вимкнути підсвічування курка, натиснувши та утримуючи цю кнопку протягом 3 секунд.

*

Температуру можна встановити в діапазоні від 1 до 8°C для холодильної камери та від -24 до -15°C для морозильної камери. Регульовані значення температури можуть відрізнятися за умови, що вони знаходяться в цих діапазонах відповідно до технічних характеристик виробу.

9 Використання вашого продукту

9.1 Зберігання продуктів у морозильній камері, холодильнику

Зберігання продуктів у морозильній камері

- Ви можете охолодити швидше, активувавши функцію швидкого заморожування за 4-6 годин до заморожування.
- Доведіть гарячі продукти до кімнатної температури, перш ніж поміщати їх у морозильну камеру.
- Продукти, що підлягають заморожуванню, слід розділити на порції, достатньо великі для споживання кожного разу, та заморожувати в окремих упаковках.
- Рекомендується загорнути продукти перед тим, як покласти їх у морозильну камеру.
- Щоб запобігти перевищенню терміну зберігання, запишіть дату заморожування, тривалість та назву продукту на упаковці відповідно до термінів зберігання різних продуктів.
- Швидко їжте розморожені продукти. Розморожені продукти не можна заморожувати повторно, якщо вони не були приготовані. Небезпечно вживати свіжі продукти, які були розморожені та повторно заморожені без приготування.

- Під час заморожування свіжих продуктів не допускайте їх контакту з уже замороженими продуктами. Інакше заморожені продукти розморозяться.

Зберігання заморожених продуктів

- Під час зберігання продуктів дотримуйтесь часу, зазначеного в цій інструкції.
- Щоб зберегти якість продуктів, намагайтеся якомога скоротити час між покупкою та зберіганням.
- Купуйте заморожені продукти, що зберігаються при температурі -18°C або нижче.
- Уникайте купівлі продуктів з льодом тощо в упаковці. Це означає, що продукт міг частково розморозитися та повторно заморозитися. Температура впливає на якість їжі.
- Не перевищуйте час зберігання, рекомендований виробником продуктів. Виймайте з морозильної камери лише необхідну кількість продуктів.
- За винятком випадків екстремальних умов навколишнього середовища, якщо ваш продукт налаштовано на значення, зазначені в таблиці рекомендованих значень, продукти залишатимуться свіжими довше як у відділенні для свіжих продуктів, так і в морозильній камері.
- Якщо у відділенні для свіжих продуктів встановлено нижчу температуру, свіжі фрукти та овочі можуть частково замерзнути.

Швидке заморожування

1. Увімкніть функцію швидкого заморожування за 24 години до розміщення свіжих продуктів.
2. Через 24 години після натискання кнопки помістіть продукти, які ви хочете заморозити, на третю або четверту полицю з вищою місткістю заморожування.
3. Після активації функції швидкого заморожування вона автоматично вимикається через певний проміжок часу.

Інформація про морозильну камеру

Згідно зі стандартами IEC 62552, на кожні 100 літрів об'єму морозильної камери продукт повинен бути здатним заморозити 4,5 кг продуктів при кімнатній температурі 25°C протягом 24 годин при температурі -18°C або нижче.

Тривале зберігання продуктів можливе лише за температури -18°C і нижче. Ви можете зберігати свіжість продуктів (у морозильній камері за температури -18°C і нижче) протягом місяців.

Продукти, що заморожуються, не повинні контактувати з раніше замороженими продуктами, щоб запобігти їх частковому розморожуванню.

Щоб продовжити термін зберігання заморожених овочів, відваріть їх та злийте воду. Після зливання води помістіть їх у герметичні контейнери та поставте в морозильну камеру. Банани, помідори, салат, селера, зварені круто яйця, картопля тощо не підходять для заморожування. Заморожування цих продуктів лише негативно вплине на їхню харчову цінність та споживчі якості. Немає ризику псування, яке становило б загрозу для здоров'я.

Розміщення продуктів харчування

Полиці морозильної камери: Різні заморожені продукти, такі як м'ясо, риба, морозиво, овочі тощо.

Полиці холодильника: Їжа в горщиках, закритому посуді та закритих контейнерах, яйця (у закритому контейнері)

Полиці на дверцятах холодильника:

Дрібні, упаковані продукти харчування або напої

Відділення для свіжих продуктів/контейнерів : Овочі та фрукти

Відділення для охолодження: страви для сніданку, м'ясні вироби для швидкого споживання.

Зберігання продуктів у холодильнику

- Якщо дверцята часто відкривати та закривати та залишати їх відкритими протягом тривалого часу, температура у відділенні значно підвищиться, що може скоротити термін придатності продуктів та призвести до їх псування.
- Щоб уникнути зміни запаху чи смаку, продукти слід зберігати в закритих контейнерах.
- Не зберігайте у вашому виробі забагато продуктів. Для кращого та рівномірнішого охолодження розміщуйте продукти на відстані один від одного, щоб між ними могло циркулювати холодне повітря.
- Залиште простір між продуктами та внутрішньою стінкою для циркуляції повітря. Продукти, розміщені біля задньої стінки, можуть замерзнути.
- Дайте приготовлений гарячий їжі охолонути до кімнатної температури, перш ніж поміщати її в прилад. Потім ви можете помістити теплу їжу на нижні полиці приладу. Не ставте теплу їжу поруч із швидкопсувними продуктами.
- Розморожуйте заморожені продукти у відділенні для охолодження. Таким чином, ви можете використовувати заморожені продукти для охолодження відділення для охолодження та заощаджувати енергію.
- Зберігання недостиглих тропічних фруктів (манго, різних видів дині, папайї, банана, ананаса) у ваших продуктах може прискорити процес дозрівання. Це не рекомендується, оскільки це призведе до скорочення терміну зберігання.

- Цибулю, часник, імбир та інші коренеплоди слід зберігати в темному, прохолодному приміщенні, а не в самих продуктах.
- Якщо ви помітили, що будь-які продукти всередині продукту зіпсувалися, викиньте їх та очистіть усі аксесуари, які з ними контактували.
- Щоб швидко охолодити страви у великих каструлях, такі як супи та рагу, можна розділити їх на неглибокі контейнери та помістити їх у свій контейнер.
- Не кладіть неупаковані продукти поруч з яйцями.
- Зберігайте фрукти та овочі окремо один від одного та кожен вид разом (наприклад, яблука з яблуками, моркву з морквою).
- Вийміть зелень з поліетиленового пакета, загорніть її в паперовий рушник або кухонний рушник, а потім додайте до страви. Якщо ви миєте ці продукти перед тим, як додавати їх до страви, не забудьте висушити їх після цього.
- Ви можете створити вологе середовище та забезпечити циркуляцію повітря, зберігаючи фрукти

та овочі, схильні до висихання, у перфорованих або відкритих поліетиленових пакетах.

- За винятком випадків екстремальних умов навколишнього середовища, якщо ваш продукт налаштовано на зазначені значення (у таблиці рекомендованих значень), продукти залишатимуться свіжими довше як у відділенні для свіжих продуктів, так і в морозильній камері.
- Не зберігайте чутливі овочі, такі як листова зелень, помідори та огірки, у холодильній камері.

Зберігання продуктів у відділенні для охолодження

У холодильній камері температура продуктів, що зберігаються, може коливатися від +3°C до -3°C.

Температура в холодильній камері може опускатися нижче 0°C, тому вона не підходить для зберігання свіжих фруктів/овочів.

Зберігайте різні продукти в різних місцях відповідно до їхніх характеристик.

Їжа	Розташування
Яйце	Полиця на дверях
Молочні продукти (вершкове масло, сир)	Відділення для молочних продуктів/охолоджувачів, якщо є
Відділення для овочів/відділення для свіжих продуктів	Відділення для свіжих продуктів/контейнерів або EverFresh (якщо доступний)
Свіже м'ясо, птиця, риба, ковбасні вироби, приготована їжа	Відділення для молочних продуктів/охолоджувачів, якщо є
Готові до вживання продукти, упаковані товари, консерви та соління	Верхні полиці або полиця на дверцятах
Напої, пляшки, приправи та закуски	Полиця на дверях

Таблиця рекомендованих значень встановлення

Морозильна камера	Холодильник	Зауваження
-22°C	4°C	Це рекомендоване налаштування за замовчуванням. Це налаштування рекомендується, якщо температура навколишнього середовища нижче 30°C.
-22°C або холодніше	4°C	Ці налаштування рекомендуються для температури навколишнього середовища понад 30°C.
Швидке заморожування	4°C	Використовуйте, коли потрібно заморозити продукти за короткий час. Після завершення процесу налаштування продукту повернутися до попередніх значень.
-18°C або холодніше	2°C	Використовуйте ці налаштування, якщо вважаєте, що холодильник відділення недостатньо холодне через температуру навколишнього середовища або часте відкривання дверцят.

UK

9.2 Заміна лампи освітлення

Щоб замінити лампочку/світлодіод, що використовуються для освітлення у вашому холодильнику, зателефонуйте до авторизованого сервісного центру.

Лампи, які використовуються в цьому пристрої, не підходять для освітлення приміщень. Ці лампи призначені для того, щоб користувач міг безпечно і комфортно розміщувати продукти в холодильнику/морозильнику.

10 Особливості продукту


10.1 Зона зберігання льоду

Контейнер для льоду

Відерце для льоду дозволяє легко дістати лід із холодильника.

Використання відерця для льоду

- 1. Витягніть відерце для льоду з морозильної камери.
- 2. Заповніть відерце для льоду водою.
- 3. Поставте відерце для льоду в морозильну камеру. Лід буде готовий приблизно через дві години.
- 4. Витягніть відерце для льоду з морозильної камери й злегка нахиліть його над посудиною, яку збираєтеся наповнювати. Лід легко зсиплеться в підготовлений посуд.

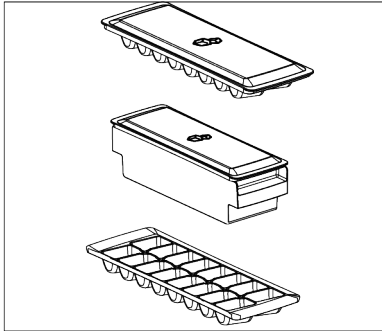

10.2 Лоток для яєць

Лоток для яєць можна розташувати на дверній полиці або полиці корпусу. Якщо потрібно розмістити лоток для яєць на полиці корпусу, рекомендується вибирати нижні полиці, які охолоджуються до більш низької температури.

- Забороняється розміщувати лоток для яєць у морозильній камері.

10.3 Відділення для свіжих продуктів/контейнерів

Відсік для овочів цього виробу спеціально розроблений для збереження свіжості овочів без втрати вологи. Для цього циркуляція холодного повітря концентрується по всьому відсіку для овочів. Зберігайте овочі та фрукти в цьому відділенні. Щоб забезпечити триваліше зберігання, не кладіть листові зелені овочі поруч із фруктами.

10.4 Crisper Technologies

Синє світло

Фрукти та овочі, що зберігаються в овочевих контейнерах, освітлених синім світлом, продовжують фотосинтезувати

завдяки ефекту довжини хвилі синього світла, таким чином зберігаючи вміст вітаміну С. Фрукти та овочі, що зберігаються в овочевих контейнерах, освітлених

HarvestFresh

Фрукти та овочі, що зберігаються в овочевих ящиках з підсвічуванням за технологією HarvestFresh, довше зберігають вміст вітамінів завдяки циклам синього, зеленого, червоного світла та темряви, які імітують денний цикл.

Якщо дверцята продукту відчиняються протягом темного періоду, передбаченого технологією HarvestFresh, ваш продукт автоматично виявляє це та для вашої зручності послідовно підсвічує вашу шухляду для овочів одним із синіх, зелених або червоних індикаторів: синім, зеленим або червоним. Темний період продовжуватиметься після закриття кришки продукту, що символізує нічний період у денному циклі.

10.5 Зона холодильного зберігання молочних продуктів

Відділення для молочних продуктів/охолодження

У відділенні для молочних продуктів/охолодження можна зберігати фрукти/овочі в холодильній шухляді, температура якої може бути нижчою. Використовуйте цю шухляду для делікатесних продуктів (саламі, ковбаси тощо) та молочних продуктів, які потребують холодніших умов зберігання, або для швидкого споживання м'яса, курки чи риби. У цій шухляді не зберігаються фрукти та овочі.

10.6 AeroFlow

Це система розподілу повітря, яка забезпечує рівномірний розподіл температури. Завдяки циркуляції повітря у відділенні для зберігання свіжих

продуктів забезпечується рівномірний розподіл температури і підтримується низький рівень коливань температури. Завдяки відсутності прямого обдування продуктів повітрям зменшується втрата вологи. Завдяки цьому забезпечується свіжість продуктів, які зберігаються у відділенні для свіжих продуктів холодильника. В результаті продукти зберігаються за більш стабільних температур і зменшується їх контакт із повітрям. Це запобігає висиханню й зморщуванню харчових продуктів через втрату вологи, а також забезпечується їх свіжість протягом тривалого часу.

10.7 Активна перевірка

Active Check – це функція інтелектуального керування, яка постійно контролює стан вашого виробу за допомогою штучного інтелекту, виявляючи потенційні проблеми ще до їх виникнення та повідомляючи вас. Це гарантує безпеку роботи вашого виробу та запобігає неочікуваним несправностям. Щоб Active Check працювала, ваш виріб має бути підключений до Інтернету через додаток HomeWhiz.

10.8 Управління енергією

Ваш виріб має функцію керування споживанням енергії. Щоб ця функція працювала, ваш виріб має бути доданий до програми HomeWhiz та підключений до Інтернету.

Ви можете відстежувати споживання енергії вашим приладом за допомогою панелі керування енергоспоживанням HomeWhiz.

Ви можете переглядати інформацію про споживання вашого розумного продукту за різні періоди часу. * Ви можете контролювати це та заощаджувати гроші, дотримуючись порад щодо зменшення споживання.

* Значення споживання, зазначені на етикетці продукту, отримані за стандартних лабораторних умов.

Значення споживання, що відображаються в застосунку HomeWhiz, наведені лише для ознайомлення та можуть відрізнятися від фактичних значень споживання залежно від умов використання та клімату.

10.9 Технологія штучного інтелекту (ШІ)

CoolAdapt



Ваш продукт містить функцію CoolAdapt. Щоб ця функція працювала, ваш продукт має бути доданий до застосунку HomeWhiz та підключений до Інтернету.

У застосунку HomeWhiz ви можете вмикати або вимикати технологію CoolAdapt на сторінці довідкових функцій для вашого конкретного продукту. Завдяки автономній технології ваш продукт адаптується до ваших звичок використання та пропонує високу енергоефективність. * Це забезпечує економію до 20%.

* Зазначені показники економії отримані за стандартних лабораторних умов. Ваші показники економії можуть відрізнятися залежно від умов використання клієнтом та клімату.

UK

11 Технічне обслуговування й очищення

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

- Від'єднайте прилад від мережі перед його чищенням.
- Пил на вентиляційній решітці на задній панелі виробу слід видаляти (не відкриваючи кришку) принаймні раз на рік. Чищення слід проводити сухою ганчіркою.
- Будьте обережні, щоб вода не потрапила в корпус лампи та інші електричні деталі.
- Протріть дверцята вологою ганчіркою. Вийміть весь вміст, щоб вийняти полиці дверцят та корпусу. Підніміть полиці дверцят вгору, щоб зняти їх. Після очищення та висихання встановіть їх на місце зверху вниз.
- Ніколи не використовуйте воду або мийні засоби, що містять хлор, для очищення зовнішньої поверхні виробу або хромованих деталей. Хлор викликає іржу на цих типах металевих поверхонь.
- Щоб запобігти відшаруванню або деформації відбитків на пластиковій частині, не використовуйте гострі, абразивні інструменти, мило, побутові засоби для чищення, мийні засоби, бензин, поліроль тощо. Для очищення використовуйте м'яку тканину, змочену теплою водою, та висушіть.

- У виробках без технології No Frost на задній стінці холодильного відділення утворюватимуться краплі води та шар інею товщиною до пальця. Не очищуйте його та ні в якому разі не наносьте олію чи подібні речовини.
- Використовуйте лише злегка вологу тканину з мікрофібри для очищення зовнішньої поверхні виробу. Губки та інші типи тканин для чищення можуть залишити подряпини.
- Щоб очистити внутрішні поверхні виробу, помийте всі знімні частини м'яким розчином мила, води та харчової соди. Ретельно промийте та повністю висушіть. Уникайте потрапляння води на лампочки та панель керування.
- Не використовуйте оцет, медичний спирт або інші засоби для чищення на спиртовій основі на будь-яких внутрішніх поверхнях.

Зовнішні поверхні з нержавіючої сталі

Використовуйте неабразивний засіб для чищення нержавіючої сталі та наносьте його м'якою тканиною без ворсу. Для полірування обережно протріть поверхню змоченою водою тканиною з мікрофібри та використовуйте суху полірувальну губку. Завжди слідкуйте за напрямком волокон нержавіючої сталі.

Запобігання неприємним запахам

У виробництві вашого продукту не використовуються речовини, які можуть спричиняти запах. Однак запахи можуть виникати через неправильне зберігання продуктів харчування та недостатнє очищення внутрішньої поверхні продукту.

- Щоб запобігти цій проблемі, очищайте поверхню водою з харчовою содою кожні 15 днів.

12 Усунення несправностей

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

Якщо вам не вдається вирішити проблему навіть після виконання інструкцій у цьому розділі, зверніться до продавця або авторизованого сервісного центру, де ви придбали виріб. Ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати несправний виріб.

Холодильник не працює.

- Вилка не повністю вставлена в розетку. >>> Вставте вилку так, щоб вона повністю вставлена в розетку.
- Перегорів запобіжник у розетці, до якої підключено виріб, або головний запобіжник. >>> Перевірте запобіжник.

Конденсат на бічній стінці холодильного відділення.

- Дверцята занадто часто відкривалися та закривалися. >>> Будь ласка, будьте обережні, не відкривайте та не закривайте дверцята виробу занадто часто.
- Навколишнє середовище дуже вологе. >>> Не встановлюйте виріб у дуже вологому середовищі.
- Продукти, що містять рідини, можна зберігати у відкритих контейнерах. >>> Зберігайте продукти, що містять рідини, у закритих контейнерах.
- Дверцята виробу залишилися відчиненими. >>> Не залишайте дверцята виробу відчиненими надовго.
- Термостат встановлено на занадто низьку температуру. >>> Встановіть відповідне налаштування термостата.

- Зберігайте продукти в герметичних контейнерах, оскільки мікроорганізми, що виділяються з відкритих продуктів, можуть спричиняти неприємні запахи.
- Ніколи не зберігайте у своєму виробі прострочені або зіпсовані продукти.

Захист пластикових поверхонь

Якщо олія потрапила на пластикові поверхні, негайно очистіть їх теплою водою, оскільки олія може пошкодити поверхню.

Компресор не працює.

- У разі раптового відключення електроенергії або виймання та повторного вставлення вилки, спрацює захисний термовимикач компресора, оскільки тиск газу в системі охолодження виробу ще не вирівнявся. Виріб має знову запрацювати приблизно через 6 хвилин. Якщо виріб не запрацює після цього часу, зверніться до служби підтримки.
- Він знаходиться в циклі розморожування. >>> Це нормально для повністю автоматичного розморожування продукту. Цикл розморожування відбувається періодично.
- Виріб не підключено до розетки. >>> Переконайтеся, що вилка підключена до розетки.
- Неправильні налаштування температури. >>> Виберіть відповідне налаштування температури.
- Живлення відключено. >>> Виріб продовжить працювати нормально після відновлення живлення.

Шум роботи холодильника посилюється під час його роботи.

- Продуктивність виробу може змінюватися залежно від зміни температури навколишнього середовища. Це нормально і не є несправністю.

Холодильник працює занадто часто або занадто довго.

- Новий продукт може бути більшим за старий. Більші продукти служать довше.
- Температура в приміщенні може бути високою. >>> Це нормально, якщо пристрій працює довше в спекотному середовищі.
- Можливо, продукт нещодавно підключили до мережі або додали нові продукти. >>> Коли продукт щойно підключено до мережі або додано нові продукти, для досягнення встановленої температури потрібно більше часу. Це нормально.
- Можливо, нещодавно цей продукт було подано з великою кількістю гарячої їжі. >>> Не подавайте гарячу їжу в цьому продукті.
- Двері часто відкривалися або залишалися відкритими протягом тривалого часу. >>> Тепле повітря, що потрапляє, змушує виріб працювати довше. Не відкривайте дверцята занадто часто.
- Можливо, дверцята холодильника були прочиненими. >>> Перевірте, чи дверцята щільно зачинені.
- Продукт налаштовано на дуже низьку температуру. >>> Збільште температуру продукту та зачекайте, поки він досягне цієї температури.
- Ущільнювач дверцят холодильника може бути брудним, зношеним, пошкодженим або неправильно встановленим. >>> Очистіть або замініть ущільнювач. Пошкоджений/зламаний ущільнювач дверцят призведе до того, що прилад працюватиме довше, щоб підтримувати поточну температуру.

Температура в морозильній камері занадто низька, але температура в холодильнику достатня.

- Температура морозильної камери встановлена на дуже низьке значення. >>> Збільште температуру морозильної камери та перевірте.

Температура в холодильнику занадто низька, але температура в морозильній камері достатня.

- Температура в холодильному відділенні встановлена на дуже низьке значення. >>> Збільште температуру в холодильному відділенні та перевірте.

Їжа, що зберігається в ящиках холодильника, замерзає.

- Температура в холодильному відділенні встановлена на дуже низьке значення. >>> Встановіть вищу температуру в холодильному відділенні та перевірте.

Температура в холодильнику або морозильній камері занадто висока.

- Можливо, температура в холодильному відділенні встановлена занадто високо. Налаштування температури в холодильному відділенні впливає на температуру в морозильній камері. Спробуйте відрегулювати температуру в холодильному або морозильному відділенні та зачекайте, поки температура в будь-якому з відділень досягне задовільного рівня.
- Двері часто відчиняли або залишали відчиненими занадто довго. >>> Не відчиняйте двері занадто часто.
- Можливо, дверцята прочинені. >>> Повністю зачиніть дверцята.
- Можливо, продукт нещодавно підключили до мережі або додали нові продукти. >>> Це нормально. Коли продукт щойно підключено до мережі або додано нові продукти, для досягнення встановленої температури потрібно більше часу, ніж зазвичай.
- Можливо, нещодавно цей продукт було подано з великою кількістю гарячої їжі. >>> Не подавайте гарячу їжу в цьому продукті.

Тряска або шум.

- Підлога нерівна або нестійка. >>> Якщо виріб хитається під час повільного переміщення, відрегулюйте його ніжки, щоб збалансувати його.

Також переконайтеся, що підлога достатньо стійка, щоб витримати вагу виробу.

- Предмети, розміщені на виробі, можуть спричиняти шум. >>> Вийміть будь-які предмети з виробу.
- Виріб видає звуки, такі як витік або розбризкування рідини.
- Через принципи роботи виробу відбуваються потоки рідини та газу. >>>Це нормально і не є несправністю.

Виріб видає шум вітру.

- Для охолодження виробу використовується вентилятор. Це нормально і не є несправністю.

На внутрішніх стінках виробу утворюється конденсат.

- Спекотна та волога погода збільшує утворення льоду та конденсату. Це нормально і не є несправністю.
- Двері часто відчиняли або залишали відчиненими занадто довго. >>> Не відчиняйте двері занадто часто та зачиняйте їх, якщо вони відчинені.
- Можливо, дверцята прочинені. >>> Повністю зачиніть дверцята.

Конденсат утворюється на зовнішній стороні виробу або між дверцятами.

- Повітря може бути вологим, що цілком нормально у вологу погоду. Конденсат зникає, коли вологість знижується.

Всередині виробу неприємний запах.

- Регулярне чищення не проводилося. >>> Регулярно очищуйте внутрішню частину виробу губкою, теплою водою або розчином харчової соди.
- Деякі контейнери або пакувальні матеріали можуть мати запахи. >>> Використовуйте контейнери або пакувальні матеріали без запаху.

- Їжа була поміщена у відкриті контейнери. >>> Зберігайте їжу в закритих контейнерах. Мікроорганізми, що виділяються з їжі, що зберігається у відкритих контейнерах, можуть спричиняти неприємні запахи.
- Видаліть з продукту будь-які прострочені або зіпсовані продукти.

Двері не зачиняються.

- Можливо, упаковки з продуктами заважають дверцятam зачинятися. >>> Перемістіть упаковки, що блокують дверцята.
- Виріб може не стояти повністю вертикально на підлозі. >>> Відрегулюйте ніжки, щоб збалансувати виріб.
- Підлога нерівна або нестійка. >>> Переконайтеся, що підлога достатньо рівна та стійка, щоб витримати виріб.

У ящиках для овочів тісно.

- Їжа може торкатися верху шухляди. >>> Упорядкуйте продукти в шухляді.








На поверхні виробу є тепло.

- Під час роботи вашого виробу ви можете спостерігати високу температуру між двома дверцятами, на бічних панелях та в області задньої решітки. Це нормально і не потребує жодного обслуговування.

Вентилятор продовжує працювати, коли дверцята відчинені.

- Вентилятор може продовжувати працювати навіть після відкриття дверцят морозильної камери.

Якщо вам не вдається вирішити проблему навіть після виконання інструкцій у цьому розділі, зверніться до продавця або авторизованого сервісного центру, де ви придбали виріб. Не намагайтеся самостійно відремонтувати несправний виріб. Це нормально.

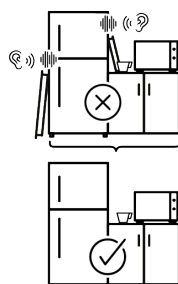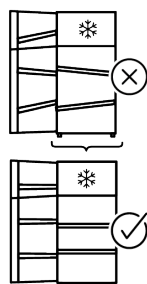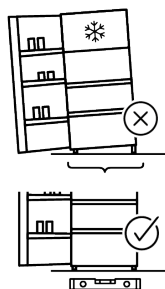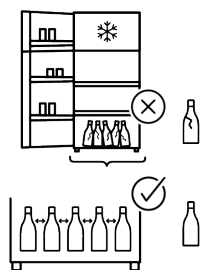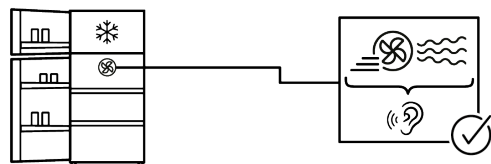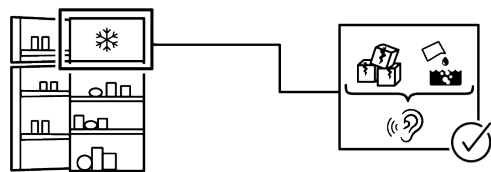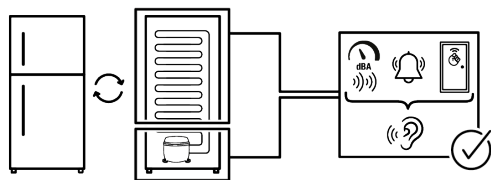

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Деякі (звичайні) несправності можуть належним чином усуватися кінцевим користувачем, не спричиняючи будь-яких проблем з безпекою або загроз небезпечного використання за умови, що вони виконуються в межах і відповідно до нижченаведених інструкцій (див. розділ «Самостійний ремонт»).

Отже, щоб уникнути проблем із безпекою (якщо інше не дозволено в розділі «Самостійний ремонт» нижче), ремонт слід доручати зареєстрованим фахівцям із ремонту обладнання. Зареєстрований фахівець із ремонту обладнання — це фахівець із ремонту обладнання, якому виробник надав доступ до інструкцій і списку запасних частин до цього виробу згідно методикам, описаним у законодавчих актах відповідно до Директиви 2009/125/ЄС.

За такої умови лише фахівець сервісного центру (тобто авторизований фахівець із ремонту обладнання), з яким ви можете зв'язатися за номером телефону, вказаним у посібнику користувача/ гарантійному талоні, або через свого авторизованого дилера, має право надавати послуги згідно з умовами гарантії. Тому майте на увазі: ремонт, який здійснюється фахівцями з ремонту обладнання (не авторизованими Beko), призводить до втрати гарантії.

Самостійний ремонт

Кінцевий користувач може самостійно ремонтувати виключно такі запасні частини: дверні ручки, дверні петлі, лотки, кошики та дверні прокладки (оновлений список станом на 1 березня 2021 р. також розміщений на сайті: support.beko.com).

Крім того, щоб забезпечити експлуатаційну безпеку виробу та запобігти ризику серйозних травм, згаданий самостійний ремонт слід виконувати, дотримуючись інструкцій щодо самостійного ремонту, наведених у

посібнику користувача або розміщених на сайті: support.beko.com. Щоб забезпечити власну безпеку, вимикайте виріб, перш ніж намагатися ремонтувати його самостійно.

Якщо кінцеві користувачі здійснюють ремонт і спроби ремонту частин, які не містяться в такому списку, та/або не дотримуються інструкцій щодо самостійного ремонту, наведених у посібниках користувача або розміщених на сайті: support.beko.com, це може спричинити проблеми з безпекою, не пов'язані з Beko, і призведе до втрати гарантії на виріб.

Тому настійно рекомендується, щоб кінцеві користувачі утримувалися від спроб ремонту частин, які не містяться в згаданому списку запасних частин, звертаючись у таких випадках до авторизованих або зареєстрованих фахівців з ремонту обладнання. Натомість, такі спроби кінцевих користувачів можуть спричинити проблеми з безпекою та пошкодити виріб, а згодом призвести до пожежі, затоплення, ураження електричним струмом і серйозних травм.

Зокрема, але не обмежуючись цим, ремонт нижченаведених частин слід доручати авторизованим або зареєстрованим фахівцям із ремонту обладнання: компресор, контур охолодження, головна плата, плата інвертора, плата індикації тощо.

Якщо кінцеві користувачі не дотримуються вищезазначеного, виробник/продавець не несе відповідальності в будь-якому випадку.

Наявність запчастин для придбаного холодильника становить 10 років.

Протягом цього періоду будуть доступні оригінальні запчастини, необхідні для належної роботи холодильника.

Мінімальний гарантійний термін на придбаний вами холодильник становить 24 місяці.

Цей виріб оснащено джерелом освітлення класу енергоспоживання «G». Щоб замінити джерело освітлення в цьому виробі, слід звертатися виключно до професійного фахівця з ремонту обладнання.