


Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

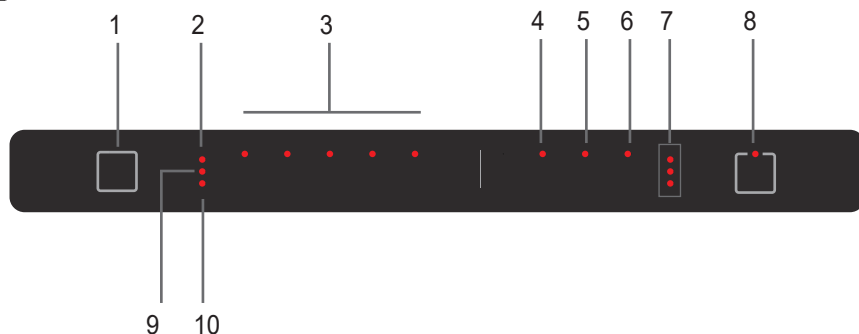

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Ukazatel opláchnutí
3. Ukazatelé programu / Kontrolka přetoku vody (Bliká P1)
4. Funkce Čisticí tableta
5. Funkce Poloviční náplň
6. Tlačítko Odložený start
7. Kontrolka Časová prodleva
8. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
9. Ukazatel úrovně soli
10. Ukazatel odpojené vody

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotře

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby				
Číslo programu	1	2	3	4
Jméno programu	Eco *	Intenzivní	Clean&Shine	Mini (#)
Teplota mytí	50 °C	70 °C	65 °C	35 °C
Stupeň znečištění	Vhodní na mytí nádob s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Vhodné pro silné znečištěné nádob s hrnce a pánve.	Program demného mytí pro běžné znečištěné nádob	Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádob které je oškrábané nebo předmyté.
	Středně	Vysok	Středně	Malo
	+	+	+	-
	+	+	+	+
	+	+	+	-
Předmytí				
Mytí				
Suché				
Délka (min.)	280	120	120	30
Voda (l)	12,9	17,6	16,2	11,8
Energie (kWh)	0,836	1,65	1,38	0,8

Kapacita: 13
Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobou na změkčovacích a plnou nádobou na leštidlo a s pomocným zkušebním programem. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Odložený start a poté tlačítko Start/Pauza/Zrušit.
2. Pomocí tlačítka Odložený start zapněte LED kontrolky 9 a 3.
3. Použijte funkční tlačítka pro nastavení úrovně tvrdosti vody.
4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na 1. úrovni se rozsvítí kontrolka 1. programu.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na 2. úrovni se rozsvítí kontrolka 2. programu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na 3. úrovni se rozsvítí kontrolka 3. programu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na 4. úrovni se rozsvítí kontrolka 4. programu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na 5. úrovni se rozsvítí kontrolka 1., 2., 3. a 4. programu.

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.