


Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

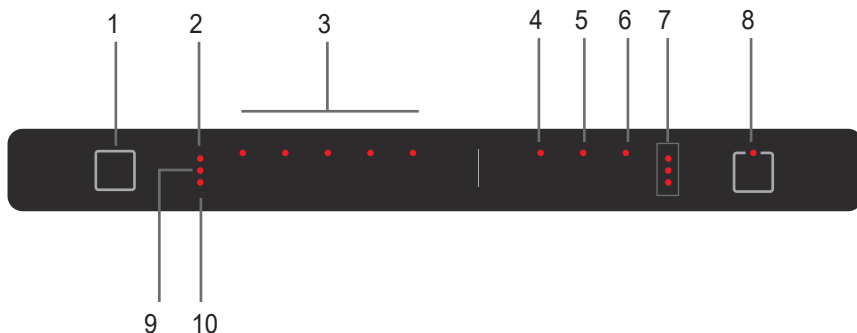

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Ukazatel opláchnutí
3. Ukazatelé programu / Kontrolka přetoku vody (Bliká P1)
4. Hygiene Intense funkce
5. Fast+ Funkce
6. Tlačítko Odložený start
7. Kontrolka Časová prodleva
8. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
9. Ukazatel úrovně soli
10. Ukazatel odpojené vody

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotře

| Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|---|---|---|
| Číslo programu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jméno programu | Automatické | Intenzivnější | Eco * | Jemné | Quick&Shine (#) | Mini (#) |
| Teplota mytí | - | 70 °C Vhodné pro silné znečištěné nádobí, hrnce a pánve. | 50 °C Vhodní na myšl nádobí s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejlépe kombinované hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnice EU o ekodesignu. | 40 °C Speciální program pro jemně znečištěného skleněného nádobí | 60 °C Program demnáho myšl pro běžné znečištěné nádobí v nejlépe režimu. | 35 °C Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo přemýšlé. |
| Stupeň znečištění | Středně až vysoký | Vysoký | Středně | Málo | Středně | Málo |
| Předmytí | + | + | + | + | - | - |
| Mytí | + | + | + | + | + | + |
| Suché | + | + | + | + | + | - |
| Délka (min.) | 100-180 | 148 | 223 | 120 | 58 | 30 |
| Voda (l) | 11,6-15,8 | 17,6 | 11,0 | 15,6 | 11,4 | 11,8 |
| Energie (kWh) | 0,90-1,45 | 1,65 | 0,951 | 1,26 | 1,18 | 0,8 |

Kapacita: 14







Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na znečištění a s plnou nádobkou na leštění a s pomocí zkušební ústavy programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- Úroveň 0 
- Úroveň 1 
- Úroveň 2 
- Úroveň 3 
- Úroveň 4 
- Úroveň 5 


Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Odložený start a poté tlačítko Start/Pauza/Zrušit.
2. Pomocí tlačítka Odložený start zapněte LED kontrolky 9 a 3.
3. Použijte funkční tlačítka pro nastavení úrovně tvrdosti vody.
4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

| Úroveň tvrdosti | Anglická tvrdost vody °dE | Německá tvrdost vody °dH | Francouzská tvrdost vody °dF | Kontrolka úrovně tvrdosti vody |
|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| Úroveň 0  | 0 – 5 | 0 – 4 | 0 – 8 | Na 1. úrovni se rozsvítí kontrolka 1. programu. |
| Úroveň 1  | 6 – 9 | 5 – 7 | 9 – 13 | |
| Úroveň 2  | 10 – 15 | 8 – 12 | 14 – 22 | Na 2. úrovni se rozsvítí kontrolka 2. programu. |
| Úroveň 3  | 16 – 19 | 13 – 15 | 23 – 27 | Na 3. úrovni se rozsvítí kontrolka 3. programu. |
| Úroveň 4  | 20 – 24 | 16 – 19 | 28 – 34 | Na 4. úrovni se rozsvítí kontrolka 4. programu. |
| Úroveň 5  | 25 – 62 | 20 – 50 | 35 – 90 | Na 5. úrovni se rozsvítí kontrolka 1., 2., 3. a 4. programu. |

Proveďte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

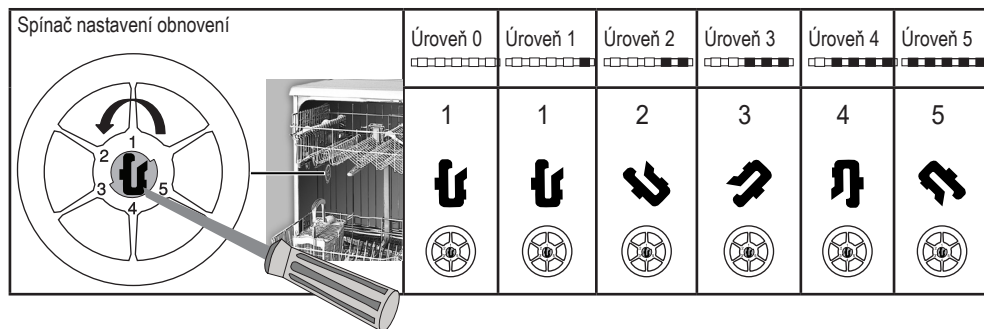

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.