

! Pozor: Před prvním použitím myčky si prosím přečtete návod k použití.



Jak myčku používat:

- Otevřete vodní kohoutek.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Otevřete dveře a vložte nádobí. Zkontrolujte, zda se horní i dolní ostříkovací rameno může volně pohybovat.
- Do dávkovače mycího prostředku přidejte dostatečné množství mycího prostředku a zavřete dveře.
- Zkontrolujte kontrolky množství soli a leštidla. V případě potřeby doplňte sůl a/nebo leštidlo.
- Knoflíkem voliče programu zvolte mycí program. Spustíte program stisknutím tlačítka Start/Pauza.
- Po zavření dveří se spustí program.

Pozor


Během mytí neotvírejte dveře. Tím se přeruší mycí proces a unikne horká pára. Po zavření dveří bude program pokračovat.

- Opět zapněte myčku tlačítkem Knoflík voliče programu. Když se na ukazateli průběhu programu rozsvítí kontrolka "Konec programu", je program hotový.
- Zavřete vodní kohoutek. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nechte nádobí asi na 15 minut vychladnout při otevřených dveřích myčky. Vyjměte nádobí. Začněte s dolním košem.

Tabulka programu

Číslo programu	1	2	3	4	5
Jméno programu	Eco *	Intenzivní	Clean&Shine	Rychle a čistě	Mini 30
Teplota mytí	50 °C	70 °C	65 °C	70 °C	35 °C
Stupeň znečištění	Nejúspornější program mytí pro středně znečištěné každodenní nádobí, které jste nechali dlouho čekat.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí hrnce a pánve.	Program denního mytí pro běžně znečištěné nádobí	Každodenní program mytí nádobí při němž se středně znečištěné nádobí co nejrychleji umyje.	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté.
	Středně	Vysokí	Středně	Středně	Málo
Předmytí	+	+	-	-	-
Mytí	+	+	+	+	+
Suché	+	+	+	+	-
Délka (min.)	190	124	90	58	30
Voda (l)	12	17,6	11,8	11,8	11,8
Energie (kWh)	1,02	1,70	1,24	1,32	0,79


Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovač sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu.

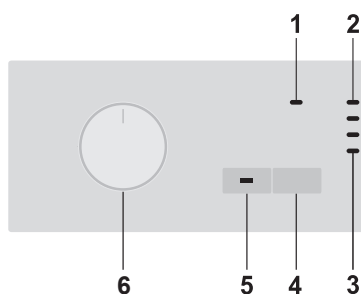

- 1 Kontrolka množství soli
- 2 Kontrolka množství "ON"
- 3 Kontrolky LED průběhu programu
- 4 Tlačítko Spust/Přeruš
- 5 Tlačítko poloviční náplně (1/2)
- 6 Knoflík voliče programu

Optický ukazatel

(je-li instalován)

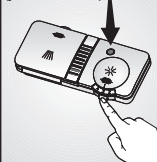

Kontrolka množství leštidla

Jestliže se rozsvítí tato kontrolka, je nutné doplnit leštadlo (je-li instalován).

Zda je nutné leštadlo doplnit, můžete také zjistit pohledem na dávkovač leštidla. Jestliže je vizuální ukazatel tmavý, je v dávkovači dostatek leštidla.

Jestliže je barva světlá, otevřete dávkovač a doplňte leštadlo.

ON/OFF (ZAP/VYP)

Stroj se zapne, jakmile přepnete klávesu pro výběr programu do pozice "1". Rozsvítí se kontrolka "ON". Stroj se vypne, jakmile tlačítko přepnete do pozice "VYP". Všechny kontrolky zhasnou.

Knoflík voliče programu

Používá se k vypnutí/zapnutí stroje a slouží k volbě programů praní.

Tlačítko Poloviční náplně (1/2)

Chcete-li mýt pouze malé množství nádobí, stiskněte po tlačítku volby programu ještě toto tlačítko. Při zapnutí myčky se kontrolka tohoto tlačítka rozsvítí. Tato funkce pomáhá ušetřit vodu i energii.

Časové odložení

Díky funkci odložení spuštění můžete odložit spuštění programu o 3-6-9 hodin pomocí tlačítka oddálení času.

Začnou blikat kontrolky 3-6-9 hodin vždy, když stisknete tlačítko zpoždění. Pokud stisknete tlačítko Start/Přestávka, zatímco bliká požadovaná kontrolka zpoždění, kontrolka zpoždění zůstane svítit nepřetržitě a funkce je uložena do paměti. Od této chvíle začíná odpočítávání času. Po uplynutí období zpoždění kontrolka zpoždění zhasne a začne zvolený mycí program.

Pokud stisknete tlačítko zpoždění, zatímco bliká kontrolka zpoždění 9 hodin, kontrolka zpoždění zhasne. Pokud stisknete tlačítko Start/Přestávka, když kontrolky zpoždění nesvítí, zvolený program začne bez jakéhokoli zpoždění.

Můžete sledovat zbývajících období zpoždění podle kontrolky zpoždění.

Například: Pokud zvolíte možnost zpoždění o 9 hodin, rozsvítí se kontrolka 6 hodin v okamžiku, kdy zbývá do spuštění programu 6 hodin, kontrolka 3 hodiny se rozsvítí, když zbývají 3 hodiny.

Změna délky zpoždění

Stiskněte tlačítko Start/Přestávka. Kontrolka doby zpoždění začne blikat. Můžete zvolit novou délku zpoždění dalším stiskem tlačítka zpoždění.

Dalším stiskem tlačítka Start/Přestávka nastavení uložíte.

Zrušení funkce zpoždění

Mějte tlačítko Start/Přestávka stisknuté 5 vteřin. Zvolená doba zpoždění se zruší.

Jakmile začne rušení, voda, která zatím zůstává ve vašem přístroji, bude odčerpávána 30 vteřin z bezpečnostních důvodů.

Tlačítko Start/Přestávka

Tímto tlačítkem spustíte zvolený program; rozsvítí se kontrolka tlačítka.

Chcete-li dveře myčky během mycího programu otevřít, přerušte program stisknutím tlačítka "Start/Přestávka".

- ON
- Mytí
- Oplachování
- Konec

Kontrolky LED průběhu programu

Postup programu během mycího procesu můžete sledovat na kontrolkách průběhu programu na ovládacím panelu.

! Upozornenie

Po fázi mytí udělá myčka přibližně 35 minutovou přestávku k úplnému odčerpání a vypuštění vody z vnitřního prostoru myčky. Tento jev neznamená poruchu. Rozsvítí se kontrolka průběhu Konec.

! Upozornenie

Myčku nevypínejte, dokud se nerozsvítí kontrolka Konec.

Jak mycí program zrušit

Ke zrušení programu během provozu myčky: Stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Start/Stop. Myčka odčerpá mycí vodu za 45 s. Program je zrušen, když kontrolka mytí zhasne. Nyní můžete zvolit a spustit nový program.

! Důležité:

Podle fáze programu, ve které byl program zrušen, mohou být v myčce a na nádobí zbytky mycího prostředku nebo leštidla. Toto nádobí je nutné před použitím ještě jednou správně umýt.

Nesprávné vložení nádobí

