



# Rychlý průvodce

## Obsluha produktu

**! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!**

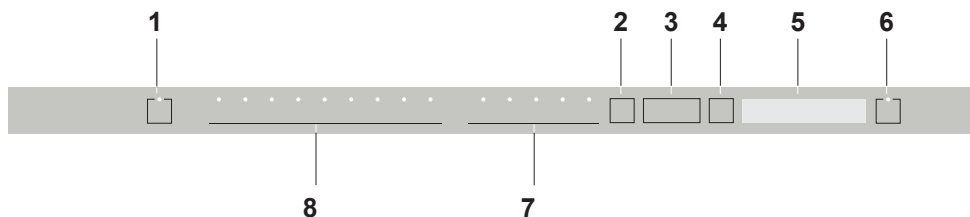

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Menu
3. Tlačítka Volba času prodlevy / Volba menu
4. Tlačítka Volba / Potvrzení
5. Displej
6. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
7. Tlačítko Volba funkce  
F1 Hygiene Intense funkce  
F2 SteamGloss Funkce  
F3 Funkce Deep Wash  
F4 Fast+ Funkce
8. Tlačítka Volba programu

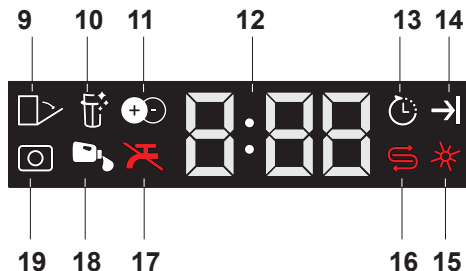

9. Ukazatel automatického otevření dveří (závisí na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (záleží na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonGuard (záleží na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel Konec programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel dávkování tekutého čisticího prostředku (záleží na modelu)
19. Ukazatel tablet čisticího prostředku (záleží na modelu)

Tabulka údajů o programu a hodnoty průměrné spotřeby

| Číslo programu    | 1                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                                  | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                                    | 6                                                                    | 7                                                                              | 8                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno programu    | Automatické                                                                                                | AquaFlex                                                                                                                                                                                    | Intenzivní                                         | Eco *                                                                                                                                                                                   | Jemné                                                                | Quick&Shine (#)                                                      | Mini (#)                                                                       | Předmytý                                                                                                                    |
| Teplota mytí      | 40-65 °C                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                           | 70 °C                                              | 50 °C                                                                                                                                                                                   | 40 °C                                                                | 60 °C                                                                | 35 °C                                                                          | -                                                                                                                           |
| Stupeň znečištění | Stavěnýmu znečištěný nádobí, znečištěný plast a pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí | Je to nejvhodnější mycí program pro potírání znečištěného nádobí, včetně plastových předmětů. Zajišťuje jemné skleněné předměty se mytím horní části, pánev a talíře lze mít v části spodní | Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hlině a pánev. | Vhodní na mytí nádobí s ovývlněnou částí, lze kombinovat s nejdelší program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu. | Speciální program pro jemné čištění skleněného a keramického nádobí. | Program dentální mytí pro účinné znečištění nádobí v rychlém režimu. | Vhodné pro lehké znečištění skleněného nádobí, které se oškrábá nebo předmylé. | Vhodné pro odstranění znečištění spracovateľného nádobí, ktoré sa myje pár dní a leby zabrániť vzniku nepříjemného zápachu. |
|                   | Sřetředně vysoká                                                                                           | Sřetředně                                                                                                                                                                                   | Vysoká                                             | Sřetředně                                                                                                                                                                               | Málo                                                                 | Sřetředně                                                            | Málo                                                                           | -                                                                                                                           |
| Předmytí          | +                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                           | +                                                  | +                                                                                                                                                                                       | +                                                                    | -                                                                    | -                                                                              | +                                                                                                                           |
| Mytí              | +                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                           | +                                                  | +                                                                                                                                                                                       | +                                                                    | +                                                                    | +                                                                              | -                                                                                                                           |
| Suché             | +                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                           | +                                                  | +                                                                                                                                                                                       | +                                                                    | +                                                                    | -                                                                              | -                                                                                                                           |
| Délka (min.)      | 110-198                                                                                                    | 219                                                                                                                                                                                         | 187                                                | 236                                                                                                                                                                                     | 120                                                                  | 58                                                                   | 30                                                                             | 15                                                                                                                          |
| Voda (l)          | 9,4-12,4                                                                                                   | 19,0                                                                                                                                                                                        | 16,8                                               | 9,5                                                                                                                                                                                     | 14,4                                                                 | 10,6                                                                 | 10,8                                                                           | 4                                                                                                                           |
| Energie (kWh)     | 0,90-1,45                                                                                                  | 1,53                                                                                                                                                                                        | 1,51                                               | 0,768                                                                                                                                                                                   | 0,92                                                                 | 1,18                                                                 | 0,8                                                                            | 0                                                                                                                           |

Kapacita: 16

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. \* Referenční program pro zkoušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobou na změkčovač soli a plnou nádobou na leštidlo a s pomocným zkoušebním programem. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

# Rychlý průvodce

## Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.

**i** U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.

2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).

3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti.


Správné nastavení naleznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

### Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

| Úroveň tvrdosti                                                                                | Anglická tvrdost vody °dE | Německá tvrdost vody °dH | Francouzská tvrdost vody °dF | Kontrolka úrovně tvrdosti vody                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň 0<br> | 0 – 5                     | 0 – 4                    | 0 – 8                        | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1) |
| Úroveň 1<br> | 6 – 9                     | 5 – 7                    | 9 – 13                       |                                                                        |
| Úroveň 2<br> | 10 – 15                   | 8 – 12                   | 14 – 22                      | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2) |
| Úroveň 3<br> | 16 – 19                   | 13 – 15                  | 23 – 27                      | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3) |
| Úroveň 4<br> | 20 – 24                   | 16 – 19                  | 28 – 34                      | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4) |
| Úroveň 5<br> | 25 – 62                   | 20 – 50                  | 35 – 90                      | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5) |

Proved'te stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovení. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovení také na 3.
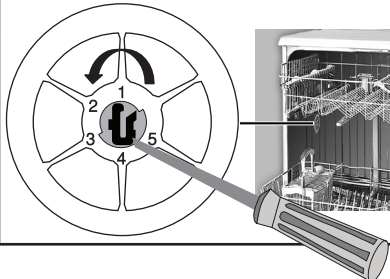
| Spínač nastavení obnovení                                                        |  | Úroveň 0 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                  |  | 1        | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        |
|                                                                                  |  |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                  |  |          |          |          |          |          |          |

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
- Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
- Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespoteřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

**i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.