



Myčka na nádobí

Návod k obsluze



BDFN36541XWP

15 3046 1600/ CS/ AA/ 24.07.2025 14:39
7640193977



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIR

Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko. Doufáme, že z vašeho produktu, který byl vyroben pomocí vysoce kvalitní a nejmodernější technologie, získáte nejlepší výsledky. Proto si před použitím výrobku pečlivě přečtěte celý tento návod k použití a všechny ostatní průvodní dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Tímto způsobem ochráníte sebe a svůj výrobek před možnými nebezpečími.

Uživatelskou příručku si uschovejte jako referenci pro budoucí použití. Pokud produkt předáte někomu jinému, předejte mu také návod k použití. Záruční podmínky, použití a způsoby řešení problémů pro váš produkt jsou uvedeny v této příručce.

Symbyly a jejich vysvětlení

V celém tomto návodu jsou použity následující symbyly:

	Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtěte si uživatelskou příručku.
UPOZORNĚNÍ Nebezpečí pro výrobek nebo jeho okolí, které může způsobit materiální škody.	

1 Bezpečnostní pokyny	5	6.11 Podpůrný díl pro mytí podnosu	25
1.1 Zamýšlené použití	5	6.12 Spodní koš víceúčelový / výškově nastavitelná servisní police	25
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků	5	6.13 Drát láhve spodního koše	26
1.3 Elektrická bezpečnost	6	6.14 Víceúčelová servisní police horního koše	27
1.4 Bezpečnost dopravy	7	6.15 Spodní část koše na láhev a držák talíře	27
1.5 Bezpečnost instalace	7	6.16 Nastavení výšky horního koše	28
1.6 Bezpečnost provozu	8	6.17 Nastavení výšky horního koše	29
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění ...	9	6.18 Nastavení výšky horního koše	29
2 Pokyny pro ochranu životního prostředí	10	6.19 Výškově nastavitelná police horního koše	30
2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu	10	6.20 Skládací dráty horního koše	30
2.2 Informace o balení	10	6.21 Sklopné dráty spodního koše 12 Sklopné	30
2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku	10	6.22 Skládací dráty horního koše zcela vleže	31
2.4 Poznámka pro testovací instituce	10	6.23 Stropní koš na příbory	31
2.5 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě	11	6.24 Stropní koš na příbory	31
2.6 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi	11	6.25 Stropní koš na příbory [Soft Spike]	32
2.7 Energetický štítek	11	6.26 Spodní vrtule	32
3 Technická specifikace	12	6.27 Horní vrtule	32
4 Obecný pohled	13	7 Obsluha zařízení	33
5 Instalace	14	7.1 Informace o programu a tabulka průměrných hodnot spotřeby	34
5.1 Správné místo k instalaci	14	7.2 Další funkce	37
5.2 Připojení na vodovod	14	7.3 Funkce	39
5.3 Připojení na odtok vody	15	7.4 Funkce nabídky nastavení	39
5.4 Nastavení nožek	15	7.5 Funkce Homewhiz	40
5.5 Elektrické připojení	15	7.6 Využití dat Homewhiz	43
6 Předběžná	16	7.7 Změna Cyklu ke stažení	43
6.1 Co dělat pro úsporu energie	16	7.8 Funkce asistenční služby HomeWhiz (B8)	43
6.2 Systém změkčování vody	16	7.9 Zahájení cyklu	44
6.3 Nastavení systému změkčování vody	17	7.10 Zrušení / reset programu	44
6.4 Plnění soli	18	7.11 Indikátor upozornění na malé množství soli	44
6.5 Prací prostředek	19	7.12 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku	44
6.6 Leštička	21	7.13 Nastavení množství leštícího prostředku	45
6.7 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce	22	7.14 Konec cyklu	45
6.8 Umístění nádobí do přístroje	22	8 Údržba a čištění	45
6.9 Koš na příbory	24	8.1 Údržba a čištění	45
6.10 Koš na příbory	24	8.2 Čištění filtrů	45

8.3	Čištění hadicového filtru	46
8.4	Čištění vrtulí	46
8.5	Mechanismus čištění mikrofiltrů..	47
9	Řešení problémů.....	49
9.1	Chybové kódy, příčiny a řešení	49
9.2	Řešení problémů.....	49
10	VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI /	53
	UPOZORNĚNÍ.....	
11		54

1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou chránit před rizikem zranění osob nebo poškození majetku.

Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.

- Postupy instalace a opravy musí vždy provádět autorizovaní servisní zástupci.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti výrobku, pokud to není jasně uvedeno v uživatelské příručce.
- Na výrobku neprovádějte technické úpravy.

1.1 Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen k použití v domácnostech a v následujících typech uzavřených prostor: Například:

- kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a dalších pracovních prostředí;
- zemědělské domy;
- prostory pro hosty hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení;

- Místa, kde se podává nocleh se snídání, prostředí podobné hostelu.

- Výrobek by měl být používán pouze k mytí nádobí pro domácnost.

- Výrobek není vhodný pro komerční ani veřejné použití.
- Životnost zakoupeného produktu je 10 let. Jedná se o dobu, po kterou jsou náhradní díly potřebné pro provoz tohoto produktu, jak je definováno.
- Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a pod pultem.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků

- 8 let a starší děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, jakož i nekvalifikované nebo nezkušené osoby mohou používat tento spotřebič za předpokladu, že jsou pod dohledem a poučení o bezpečném používání spotřebiče, jakož i o souvisejících nebezpečích.

- Děti do 3 let by měly být drženy mimo dosah výrobku, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí mazlíčci si nesmějí s výrobkem hrát, šplhat na něj ani do něj vstupovat.
- Při odchodu z místnosti, kde se produkt nachází, nezapomeňte zavřít dvířka produktu. Děti a domácí mazlíčci mohou být uvnitř produktu uzamčeni a udušeni.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Nebezpečí poranění a udušení.
- Uchovávejte všechny detergenty a přísady použité v produktu mimo dosah dětí.
- Z důvodu bezpečnosti dětí odpojte napájecí zástrčku a před likvidací produktu rozbijte uzamykací mechanismus.



1.3 Elektrická bezpečnost

- Produkt nesmí být zapojen během instalace, údržby, čištění, opravy a přepravy.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem, aby se zabránilo možnému nebezpečí.
- Nepřiskřípněte napájecí kabel pod nebo za produktem. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí být nadměrně ohýbán nebo drcen a nesmí přijít do styku s žádným zdrojem tepla.
- K provozu výrobku nepoužívejte prodlužovací kabel, více zásuvek ani adaptéry.
- Přenosné více zásuvek nebo přenosné napájecí zdroje se mohou přehřát a způsobit požár. Proto nenechávejte více elektrických zásuvek za a v blízkosti výrobku.
- Zástrčka musí být snadno dosažitelná. Pokud to není možné, musí být elektrická instalace, ke které je výrobek připojen, vybavena zařízením (pojistka, spínač, jistič atd.),

kteřé vyhovuje elektrickým předpisům a odpojuje všechny póly od sítě.

- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky ji vytáhněte za zástrčku, nikoli za kabel.



1.4 Bezpečnost dopravy

- Před přepravou produktu odpojte zástrčku a odpojte přípojky odvodu a přívodu vody. Úplně vypusťte vodu zbývající uvnitř produktu.
- Nenoste výrobek sám, protože je těžký.

UPOZORNĚNÍ Nedržte dveře nebo panel pro přesun produktu. **VŠIMNĚTE SI**, že pokud musíte produkt přemístit, přemístěte jej do vzpřímené polohy a držte jej za záda. Naklonění produktu směrem dopředu může způsobit, že se elektronické součásti uvnitř namočí a poškodí.

UPOZORNĚNÍ Při umístování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dávejte pozor, abyste hadice nesložili, nezlomili nebo nezlomili.



1.5 Bezpečnost instalace

- Chcete-li výrobek připravit k použití, zkontrolujte informace v příručce a pokynech k instalaci, abyste se ujistili, že elektrická instalace, instalace čisté vody a odvodnění jsou vhodné. V opačném případě zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby provedli nezbytná opatření. Tyto procesy jsou na náklady zákazníka.
- Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je výrobek poškozený, neinstalujte jej.
- Produkt neinstalujte na místech, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Nepokládejte výrobek na koberec nebo podobný povrch. Způsobuje riziko požáru, protože nemůže získat vzduch ze dna.
- Umístěte výrobek na čistou, rovnou a tvrdou podlahu a vyrovnejte jej pomocí nastavitelných nožiček. Pokud nejsou nohy správně nastaveny, dveře se nemusí úplně zavřít a může dojít k úniku horkých par. Může způsobit vážné popáleniny a zranění a může také poškodit váš nábytek.

- Výrobek neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky atd.) a neinstalujte jej pod varnou desku varné desky.
- Pokud je výrobek určen k použití ve skříni/skříní/modulu, udržujte dveře skříně během provozu otevřené, pokud nejsou žádné mezery, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou podle aktuálních hodnot uvedených na typovém štítku. Nechte uzemňovací instalaci provést kvalifikovaným elektrikářem. Nepoužívejte výrobek bez uzemnění v souladu s místními/národními předpisy.
- Zapojte produkt do zásuvky, která splňuje hodnoty napětí a frekvence uvedené na typovém štítku.
- Nezapojujte výrobek do zásuvek, které jsou uvolněné, mimo zásuvku, rozbité, špinavé, mastné, s rizikem kontaktu s vodou (např. voda, která může unikat z pracovního stolu).

UPOZORNĚNÍ Musí být použity nové sady hadic dodávané s produktem. Staré hadicové sestavy nepoužívejte opakovaně. Hadice nespojujte. **VŠIMNĚTE SI** Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak přiváděný z kohoutku musí být nejméně 0,03 MPa (0,3 baru) a nejvýše 1 MPa (10 bar). Pokud tlak vody překročí 1 MPa (10 barů), musí být instalován redukční ventil. Maximální přípustná teplota vody je 25 °C.

- Umístěte napájecí kabel a hadice tak, aby nehrozilo riziko zakopnutí.



1.6 Bezpečnost provozu

Používejte pouze čisticí prostředky, oplachovací prostředky a přísady určené do myček nádobí.

V produktu nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto látky představují riziko výbuchu. Nepijte mycí vodu v produktu. Mycí prostředky do myčky nádobí obsahují silné alkálie, které mohou být při požití extrémně nebezpečné. Zabraňte kontaktu s kůží a očima a nedovolte, aby se do blízkosti výrobku dostaly děti, když je víko

otevřené. Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je nádržka čisticího prostředku prázdná.

Když úplně vytáhnete horní a dolní koš, dvířka produktu převezmou celé zatížení košů. Nesedíte na dveřích ani na nich nepokládejte jiná břemena, jinak by se produkt mohl převrátit.



Maximální mycí kapacita produktu: Uvedeno na energetickém štítku a kartě rychlého použití pod tabulkou cyklů.

Abyste předešli možnému zranění, vždy umístěte dlouhé a špičaté nádoby, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do košíku na příbory špičatým koncem dolů nebo vodorovně na koše na mytí nádobí.

Pokud potřebujete otevřít dvířka, když je produkt v chodu, opatrně je otevřete. Dávejte pozor na horkou páru a postříkání horkou vodou.

Nepoužívejte vadný nebo poškozený výrobek. Odpojte produkt (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), vypněte vodovodní kohoutek a zavolejte autorizovaný servis.

Na výrobek ani v jeho blízkosti neumísťujte zdroj plamene (hořící svíčku, cigaretu atd.). Nepokládejte hořlavé/výbušné materiály do blízkosti výrobku. Na produkt nelezte.

Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vypněte kohoutek. Tento produkt je určen pro provoz až do 2000 m.n.m.



1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění



Výrobek nemýjte postřikem nebo nalitím vody.



K čištění produktu nepoužívejte ostré nebo abrazivní nástroje. Nepoužívejte materiály, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, čisticí prostředky, plyn, benzín, alkohol, vosk atd.



Při čištění výrobku používejte rukavice.



Při čištění ostrých povrchů na zadní straně výrobku dávejte pozor na možná zranění!

UPOZORNĚNÍ! Nezapomeňte po vyčištění znovu nainstalovat filtr stroje. V opačném případě může dojít k ucpání čerpadel a poškození produktu.

Vnitřní osvětlení



Pokud potřebujete vyměnit LED/ žárovku použitou pro osvětlení podle modelu vašeho stroje, obraťte se na servis.

2 Pokyny pro ochranu životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu

Tento výrobek neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v "Nařízení o kontrole odpadních elektrických a elektronických zařízení" vydaném Ministerstvem životního prostředí a urbanizace Turecké republiky. Je v souladu s nařízením WEEE.



Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které jsou recyklovatelné a opětovně použitelné. Proto výrobek po skončení jeho životnosti nevyhazujte do domovního nebo jiného odpadu. Odneste ho do sběrného centra pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. O tato sběrná místa požádejte místní úřad ve vaší oblasti. Pomáhají chránit životní prostředí a přírodní zdroje recyklací použitých výrobků. Před likvidací výrobku odpojte síťovou zástrčku kvůli bezpečnosti dětí a rozlomte blokovací mechanismus nakládacích dvířek, abyste je znefunkčnili.

2.2 Informace o balení

Obal produktu je vyroben z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy. Obalový odpad nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem, ale odevzdejte jej na sběrných místech obalů určených místními úřady.

2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice WEEE EU (2012/19/EU). Na tomto produktu je zobrazen symbol klasifikace odpadu elektrických a elektronických zařízení

(OEEZ).

Tento symbol znamená, že na konci své životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat spolu s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení se musí odnést na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li najít tato místa sběru, obraťte se na místní úřady nebo na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Každá domácnost plní důležitou úlohu při zhodnocování a recyklaci starých zařízení. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Soulad se směrnicí RoHS:

Výrobek, který jste si zakoupili, vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.

2.4 Poznámka pro testovací instituce

Informace potřebné pro výkonnostní testy jsou k dispozici na požádání.

Svou žádost můžete poslat na níže uvedenou e-mailovou adresu:
dishwasher@standartloading.com

V e-mailu s požadavkem nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, jakož i kód, skladové číslo a sériové číslo výrobku, který se má testovat. Kód výrobku, skladové číslo a sériové číslo naleznete na typovém štítku připevněném na boční straně dveří

2.5 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě

CE Vývoj, výroba a prodej tohoto výrobku se uskutečňuje v souladu s bezpečnostními předpisy všech příslušných směrnic Evropského společenství. 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 93/68/ES, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi.

Frekvenční pásmo 2,4 GHz

Max. kondukční výkon: < 100 mW

Prohlášení o shodě CE Společnost Arçelik A.Ş. tímto prohlašuje, že tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení EU o shodě naleznete na internetové stránce:

Výrobky, adresa
support.beko.com

2.7 Energetický štítek

i K technickým informacím o výrobku se dostanete naskenováním QR kódu na energetickém štítku pomocí mobilního zařízení připojeného na internet.



XXXXXXXXXX (*)



3 Technická specifikace

Maximální kapacita mytí: Uvedeno na energetickém štítku a na kartě Rychlého použití v části Tabulka cyklů.
Výška: Informace o výšce naleznete v instalační příručce.
Šířka: 60
Hloubka: 55-60
Elektrický příkon: 220-240 V, 50 Hz
Celkový příkon: 1800-2100 W
Výkon ohříváče: 1800 W
Celkový proud: 10 A *
Výkon čerpadla: 105 W
Výkon vypouštěcího čerpadla: 30 W *
* Podrobné elektrické hodnoty naleznete na typovém štítku na dveřích myčky nádobí.
Tlak vody 0,3 – 10 barů (= 3 – 100 N/cm ² = 0.03-1.0 Mpa)



Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.




Obrázky v příručce jsou schematické a nemusí být v přesném souladu s výrobkem.



Hodnoty dodané se zařízením nebo v jeho průvodních dokladech jsou laboratorní údaje v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a od okolních podmínek.

4 Obecný pohled

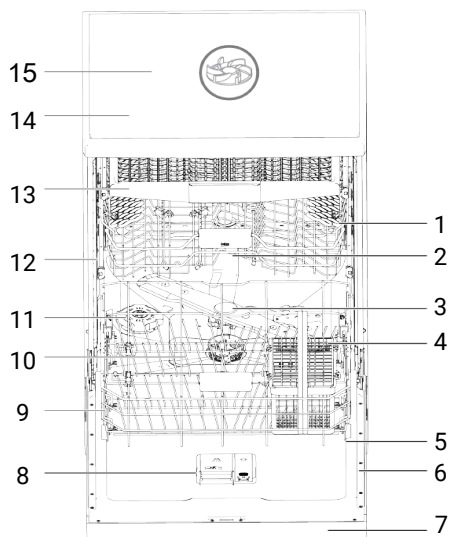

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Horní koš | 2 Horní postřikovací rameno |
| 3 Spodní ostřikovací rameno | 4 Koš na příbory (závisí na modelu) |
| 5 Dveře | 6 Typový štítek |
| 7 Ovládací panel | 8 Příhrádka na čistící prostředek |
| 9 Spodní koš | 10 Filtru |
| 11 Kryt příhrádky na sůl | 12 Kolečnice horního koše |
| 13 Stropní koš na příbory (závisí na modelu) | 14 Horní rošt (závisí na modelu) |
| 15 Horní ostřikovací rameno (závisí na modelu) | |

Typové označení se liší v závislosti na modelu.



Zobrazení 1:

5 Instalace



Nejdříve si přečtěte část
"Bezpečnostní pokyny"!

Za přípravu elektrické instalace, instalace čisté vody a odpadní vody na místě, kde bude výrobek umístěn, odpovídá zákazník. Pokud elektrická instalace, instalace čisté vody a odvádění vody nejsou vhodné, před zavoláním autorizovaného servisu, který výrobek připraví k použití, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalátéra, aby provedl potřebná opatření.



Instalaci a elektrické připojení musí provést autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku operací provedených neoprávněnými osobami.



Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Neinstalujte produkt, pokud je poškozen. Poškozené výrobky ohrožují vaši bezpečnost.



U volně stojících a modelů pod pracovní desku neodstraňujte nášlapnou desku spotřebiče. Tím se zruší záruka.

- Při umísťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dbejte na to, aby přívodní a vypouštěcí hadice nebyly přeloženy, stlačeny nebo zlomené.
- Při umísťování výrobku dávejte pozor, abyste nepoškodili podlahu, stěnu, potrubí atp. Při přemísťování výrobku nedržte dvířka ani panel.

5.1 Správné místo k instalaci

- V místě, kde je výrobek nainstalován, nesmí být žádné uzamykatelné, posuvné nebo závěsné dveře, které by omezovaly úplné otevření dveří.

- Výrobek umístěte na pevný a rovný povrch s dostatečnou nosností! Umístění myčky nádobí na rovný povrch je nezbytné pro správné a těsné zavření dvířek.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Výrobek položte na tvrdou podlahu. Neumísťujte jej na koberec s dlouhým vlasem nebo podobný povrch.
- Vyberte si místo, kde můžete nádobí snadno a rychle naložit a vyložit.
- Výrobek umístěte do blízkosti vodovodního kohoutku a vypusťte vodu. Umístění výrobku zvolte tak, abyste jej po připojení nezměnili.




Nepokládejte produkt na napájecí kabel. Kabel se může poškodit, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

5.2 Připojení na vodovod

Abyste se zabránili poškození myčky nádobí a vašeho nádobí nečistotami (písek, hlína, rez atd.) z městské sítě nebo z vašeho vodovodního systému, doporučujeme nainstalovat na přívod vody filtr.

Maximální povolená teplota vody na vstupu:

- U modelů s funkcí AquaSafe+ je to 60 °C.
- U ostatních modelů do 25 °C.

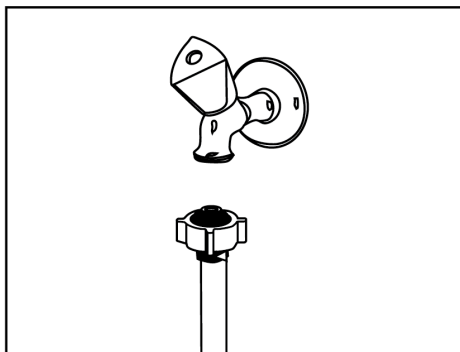


Myčka nádobí nesmí být připojena ke spotřebičům s teplou vodou nebo k běžícímu ohřívači vody.

UPOZORNĚNÍ Na novém výrobku nepoužívejte staré nebo použité hadice pro přívod vody. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou s myčkou nádobí. Hadice nespojujte.

UPOZORNĚNÍ Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak dodávaný z kohoutku musí být nejméně 0,3 a nejvýše 10 barů. Pokud tlak vody překročí 10 barů, musí se nainstalovat redukční ventil.



UPOZORNĚNÍ Hadice pro přívod a odvod vody musí být bezpečně upevněna a nepoškozena.

POZNÁMKA Po provedení připojení zcela otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.

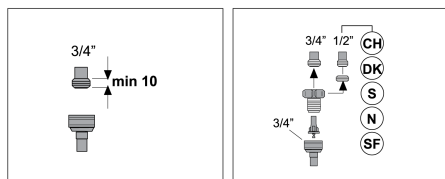

5.3 Připojení na odtok vody

Hadici na vypouštění vody lze připojit přímo k odtoku odpadní vody nebo k odtoku dřezu. Podrobnější informace naleznete v návodu k instalaci dodaném s myčkou nádobí.

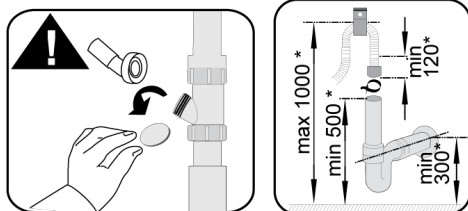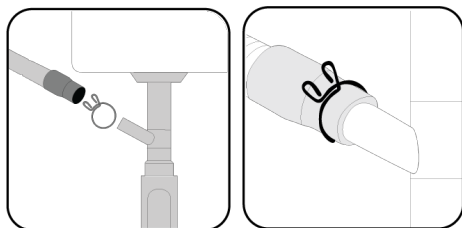

* mm

Odtok odpadních vod musí být napojen na kanalizaci a nesmí být napojen na povrchové vody.

5.4 Nastavení nožek

Pokud se dvířka výrobku nezavírají správně nebo se třesou, když na ně jemně zatlačíte rukou, znamená to, že nožičky nejsou seřízeny. Nastavte nožičky výrobku podle návodu k instalaci dodaného s výrobkem.



Pokud nejsou dvířka myčky nádobí správně seřízena, může uniknout horká pára. Vážné popáleniny mohou způsobit zranění a poškodit nábytek.

5.5 Elektrické připojení



Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce "Technické údaje". Naše společnost nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout, pokud se výrobek používá bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení musí být v souladu s vnitrostátními předpisy.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být po instalaci snadno přístupná.

- Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 16 A.
- Zadané napětí musí odpovídat napětí vaší elektrické sítě.



Nepřipojujte pomocí prodlužovacích kabelů nebo více zásuvek.



Poškozený napájecí kabel musí vyměnit autorizovaný servis.

6 Předběžná



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Co dělat pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat produkt ekologickým a energeticky úsporným způsobem.

Před vložením do stroje vyčistěte veškerý hrubý odpad na nádobí.



Před vložením do stroje se nedoporučuje nádobí předem čistit, protože by to způsobilo spotřebu energie a vody.



Mytí nádobí myčkou spotřebuje méně energie a vody než mytí rukou.

Jakmile je stroj plně naplněn, spusťte jej. Při výběru programu věnujte pozornost tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“.

Nepoužívejte více čisticího prostředku, než je doporučeno na obalu čisticího prostředku.

6.2 Systém změkčování vody

Stroj má speciální systém změkčování vody, který snižuje tvrdost síťové vody. Tento systém změkčuje vodu na požadovanou úroveň a myje nádobí na požadovanou kvalitu.



Pokud je tvrdost vody z vodovodu vyšší než 7°dH, měla by být změkčena. V opačném případě se na promytých předmětech nahromadí ionty tvrdosti a mohou ovlivnit mycí, lešticí a sušící výkon stroje.

Nastavení systému změkčování vody

Když je systém změkčování vody správně nastaven, účinnost praní se zvýší.

Nejprve si přečtěte část o nastavení systému změkčovače vody.

Regeneraci systému změkčování vody lze provést ve všech programech během kroku sušení. Při provádění regeneračního procesu se zvyšuje doba trvání, spotřeba energie a vody programu. Pro proces regenerace; pokud je myčka provozována s přívozem vody 14 dH za standardních podmínek v programu Eco 50° C, frekvence procesu regenerace, maximální dodatečný čas, spotřeba vody a energie v závislosti na spotřebě vody programu Eco 50° C jsou uvedeny v tabulce níže.

Eco 50°C spotřeba vody (l)	 cyklus poté obnova	Dodatečný čas (min)	Dodatečná spotřeba vody (l)	Dodatečná spotřeba energie (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Informace o spotřebě vody v programu Eco 50°C vaší myčky nádobí naleznete v tabulce informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby uvedené v tabulce programu.

6.3 Nastavení systému změkčování vody

Při správném nastavení systému změkčování vody se zvýší výkon myčky nádobí při mytí, oplachování a sušení.

UPOZORNĚNÍ! Chcete-li nastavit systém, nejprve zjistěte úroveň tvrdosti vody od autorizovaného servisu ve vaší oblasti a upravte ji následujícím způsobem.


Po stanovení tvrdosti vody:

- 1 Se zavřenými dveřmi zapněte přístroj tlačítkem On/Off a vstupte do dílčí nabídky současným stisknutím tlačítek programu On/Off a P2 po dobu 3 sekund.
- 2 Stiskněte tlačítko programu P2 pro přechod do polohy „r“ na obrazovce.
- 3 Nastavte na příslušnou úroveň výběrem jedné z pozic „r:1“, „r:2“, „r:3“, „r:4“ nebo „r:5“ pomocí programového tlačítka P3.
- 4 Opusťte nabídku nastavení stisknutím tlačítka On/Off na 3 sekundy. Vaše nastavení budou uložena automaticky.

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost °dE	Německá tvrdost °dH	Francouzština* Tvrdost °dF	Indikátor tvrdosti vody
Úroveň 0 	0-5	0-4	0-8	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 1. (r1)
Úroveň 1 	6-9	5-7	9-13	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 1. (r1)
Úroveň 2 	10-15	8-12	14-22	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 2. (r2)
Úroveň 3 	16-19	13-15	23-27	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 3. (r3)
Úroveň 4 	20-24	16-19	28-34	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 4. (r4)
Úroveň 5 	25-62	20-50	35-90	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 5. (r5)

Tabulka 1: Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Mechanické nastavení tvrdosti vody

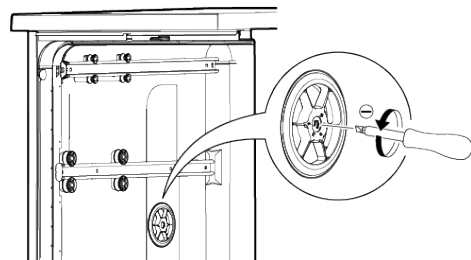

Nastavení funkce péče o sklo se používá k nastavení úrovně tvrdosti vody v předem změkčené mycí vodě v myčce nádobí. Nastavení by mělo být provedeno podle úrovně tvrdosti vody. Nastavení se provádí pomocí širokého a plochého šroubováku. Šroubovák se používá k otočení spínače nastavení mechanické péče o sklo. Jednoduše otočte mechanický spínač do stejné polohy jako úroveň nastavení tvrdosti vody.

Například

Pro úroveň tvrdosti vody „r3“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 3

Pro úroveň tvrdosti vody „r4“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 4

Proved'te stejnou úroveň tvrdosti, jakou jste nastavili na ovládacím panelu pomocí spínače nastavení regenerace. Pokud je například nastavení, které jste provedli na ovládacím panelu, 3, nastavte také přepínač nastavení regenerace na 3.

- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, vyšší než 50° dH (francouzská tvrdost) nebo pokud používáte vodu ze studny, doporučujeme použít filtry a zařízení na čištění vody.
- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, nižší než 7°dH, nemusíte používat sůl v myčce nádobí. V takovém případě bude na ovládacím panelu vašeho stroje neustále svítit „Indikátor výstrahy nedostatku soli“.
- Pokud je nastavení tvrdosti vody na úrovni 1, „Indikátor výstrahy nedostatku soli“ zůstane nepřetržitě zapnutý, i když sůl nepotřebujete. Pokud použijete sůl v této poloze, sůl nebude spotřebována a lampa se nerozsvítí.

UPOZORNĚNÍ! V případě přesunu je třeba upravit nastavení tvrdosti vody vašeho stroje podle tvrdosti vody v místě, kam se stěhujete, s přihlédnutím k výše uvedeným informacím. Pokud již bylo v přístroji provedeno nastavení tvrdosti vody, zobrazí se na obrazovce přístroje poslední nastavení tvrdosti vody.

6.4 Plnění soli


Aby stroj fungoval nepřetržitě se stejným výkonem, musí být systém změkčování vody obnoven. K tomuto účelu se používá sůl do myčky nádobí.

i Používejte pouze speciální změkčující sůl vyrobenou pro použití v myčkách nádobí.


i V systému změkčování vody se doporučuje používat granulované nebo práškové změkčovací soli. Nepoužívejte stolní sůl, kamennou sůl atd., které se zcela nerozpustí ve vodě. V opačném případě se může výkon systému časem zhoršit.

i Při zapnutí stroje se solná přihrádka naplní vodou, takže před spuštěním stroje naplňte solnou přihrádku.

1. Chcete-li přidat změkčující sůl, nejprve vyjměte spodní koš.
2. Otevřete kryt prostoru pro sůl otočením proti směru hodinových ručiček (A).

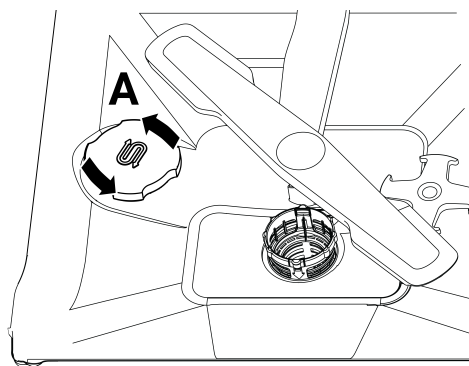

3. Do slaného prostoru přidejte 1 litr vody pouze při prvním použití přístroje.
4. Naplňte nádobu na sůl solí (D). Promíchejte lžící, abyste urychlili rozpouštění soli ve vodě.

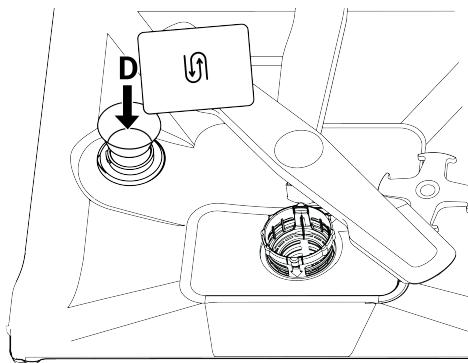

- i** Do přihrádky na sůl můžete nalít asi 2 kg změkčující soli.

5. Jakmile je přihrádka plná, nasadte víčko a otočte jím.

- i** Sůl by měla být přidána těsně před spuštěním stroje. Tímto způsobem je okamžitě vyčištěna přetékající slaná voda a je zabráněno riziku koroze uvnitř stroje. Pokud se nechystáte umýt okamžitě, spusťte stroj prázdný a bez čistícího prostředku v nejkratším programu.

- i** V závislosti na různých značkách soli na trhu a tvrdosti vody může trvat několik hodin, než se sůl rozpustí ve vodě. Proto po naplnění soli do stroje bude po určitou dobu svítit „Indikátor výstrahy nedostatku soli“.

6.5 Prací prostředek

V přístroji můžete použít prášek, kapalinu/ gel a čistící prostředek na tablety.



Používejte pouze čistící prostředky určené pro použití v myčkách nádobí. Doporučujeme nepoužívat čistící prostředky obsahující chlór nebo fosfáty, protože jsou škodlivé pro životní prostředí.

Plnění čistícího prostředku



Pro dosažení dobrých výsledků praní a sušení věnujte pozornost varováním uvedeným na obalu čistícího prostředku. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce čistícího prostředku.



Nedávejte rozpouštědla do přihrádky na čistící prostředky. Hrozí nebezpečí výbuchu!


Před spuštěním stroje vložte čistící prostředek do přihrádky na čistící prostředek následujícím způsobem.

1. Otevřete kryt oddílu čistícího prostředku zatlačením západky doprava (A). (v závislosti na modelu)

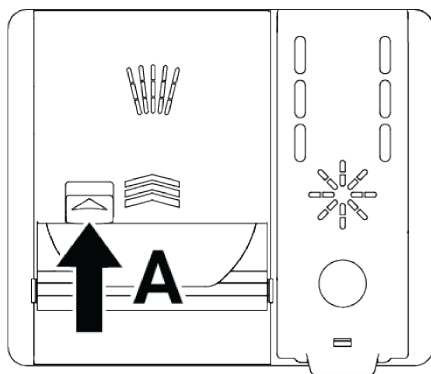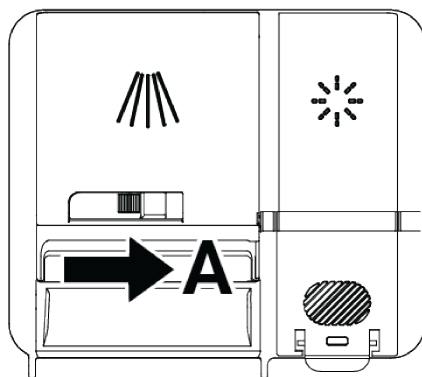


2. Do přihrádky vložte určené množství prášku, kapaliny/gelu nebo čistícího prostředku na tablety.

i Uvnitř přihrádky na čistící prostředky jsou vodorovné čáry, které vám pomohou používat správné množství práškového čistícího prostředku. Když je přihrádka na čistící prostředek plná, spotřebuje 45 cm³ čistícího prostředku. V závislosti na úrovni naplnění stroje a / nebo špinavosti nádobí naplníte přihrádku na čistící prostředek až do úrovně 15 cm³ nebo 25 cm³. V případě mycího prostředku na tablety stačí jedna tableta.

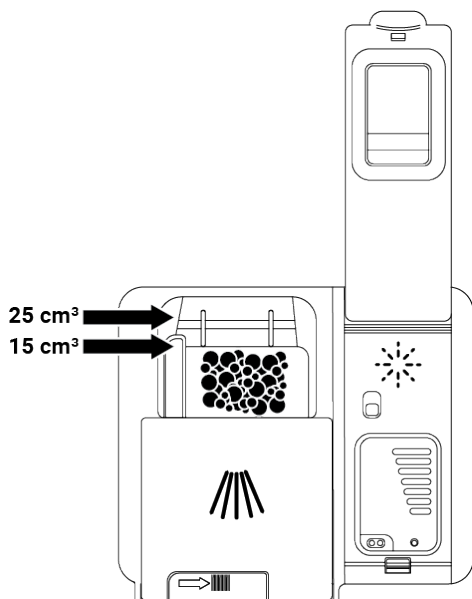


3. Zavřete kryt přihrádky na čistící prostředek zatlačením ve směru šipky. Když je kryt zavřený, uslyšíte zvuk „kliknutí“.


1

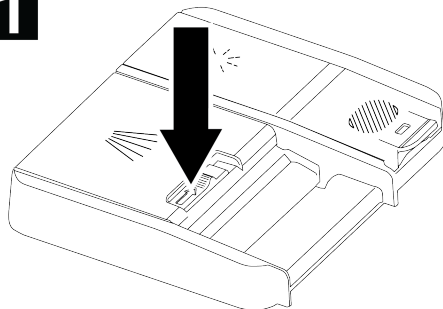

2

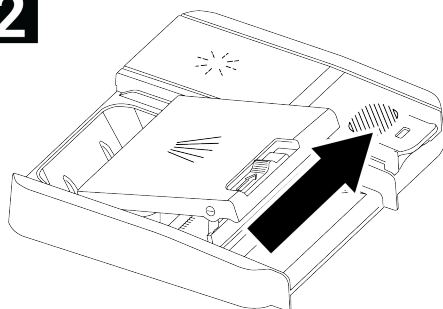

3

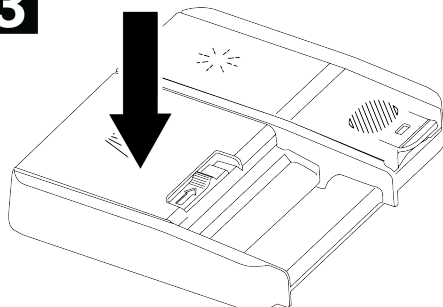

i


Vzhledem k tomu, že rozpustnost detergentů na tablety se liší v závislosti na teplotě a čase, ujistěte se, že používáte prášek nebo tekutý / gelový detergent v krátkých programech bez předmytí.

Čistící prostředky na tablety

Kromě klasických detergentů na tablety jsou na trhu také detergenty na tablety, které obsahují sůl na změkčení vody a/ nebo leštidlo. Některé také obsahují

speciální komponenty, jako je chránič skla a chránič z nerezové oceli. Tyto tablety pracují do určité úrovně tvrdosti vody (21°dH). Nad touto úrovní by se spolu s čisticím prostředkem na tablety měla používat sůl změkčující vodu a lešticí prostředek.

Nejlepšího mycího výkonu v myčkách nádobí je dosaženo použitím čisticího prostředku, lešticího prostředku a soli změkčující vodu odděleně.

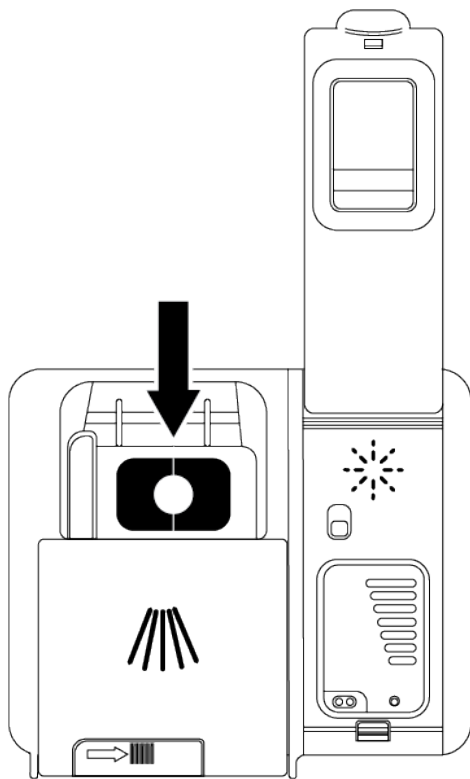

Při používání detergentů na tablety postupujte podle pokynů výrobce na obalu detergentu.

Pokud je nádobí po skončení mycího cyklu mokré a/nebo vidíte skvrny od vodního kamene, zejména na sklenicích, obraťte se na výrobce čisticího prostředku.

Při přechodu z čisticího prostředku na prášek:

- Ujistěte se, že přihrádky na sůl a oplachovací prostředky jsou plné.

- Nastavte nastavení tvrdosti vody do nejvyšší polohy a spusťte mycí program s prázdným strojem.
- Po prázdném mytí znovu upravte nastavení tvrdosti vody odpovídající vaší vodě z vodovodu podle návodu k použití.
- Správně upravte nastavení lešticího prostředku.


6.6 Leštička

Oplachovací prostředek používaný v myčkách nádobí je speciální směs určená ke zvýšení účinnosti sušení a zabránění tomu, aby na umytých předmětech zůstaly zbytky vody nebo vodního kamene. Proto je třeba dbát na to, aby v přihrádce na leštidlo byl lešticí prostředek a aby se používaly pouze lešticí prostředky vyrobené pro použití v myčkách nádobí.


Plnění lešticího prostředku

1. Otevřete víko leštidla pomocí západky.


1

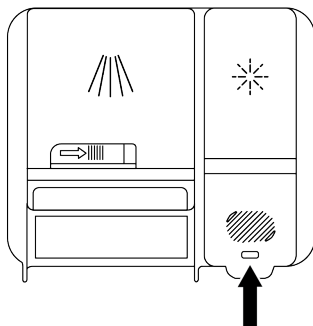

2. Naplňte přihrádku na úroveň MAX.

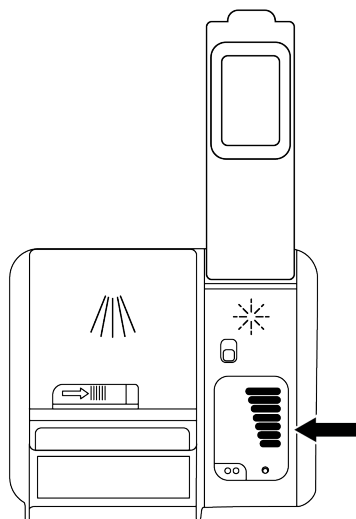2

3. Zavřete víko přihrádky jemným stisknutím.

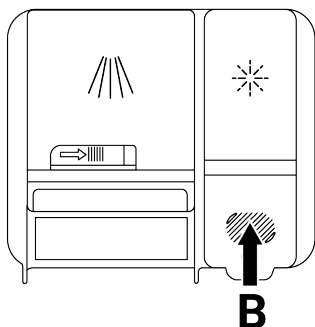3

4. Pokud jsou na nádobí po umytí vodní značky, je nutné zvýšit stupeň seřizovače, a pokud po otření rukou zůstane modrá značka, je nutné ji snížit. Toto nastavení je nastaveno na pozici 3 při opuštění továrny.



Nastavení leštidla je vysvětleno v části „Nastavení množství leštidla“ v provozní části stroje.



Otřete všechny oplachovací prostředky, které se vylíjí mimo přihrádku. Oplachovací prostředek, který se náhodně vylíje, způsobí pění a sníží mycí výkon.

6.7 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce

- V pračce nikdy nemyjte nádoby kontaminované cigaretovým popelem, zbytky svíček, leštidly, barvami, chemikáliemi atd.
- Nemyjte vidličky, lžice a nože s dřevěnými nebo kostěnými rukojeťmi, lepenými díly, plastovými díly, které nejsou tepelně odolné, měděnými a cínovými nádobami ve stroji.



Lze mýt v myčce, stejně jako při mytí rukou, může dojít ke změně barvy a poškrábání dekorativních výtisků na porcelánu, hliníku a stříbře. Některé jemné typy skla a křišťálu mohou časem ztratit svou průhlednost. Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost tomu, zda je nové nádobí, které si koupíte, vhodné do myčky.

6.8 Umístění nádobí do přístroje

Pokud umístíte nádobí správně v souladu s mycí kapacitou vaší myčky nádobí, budete stroj používat nejlepším způsobem, pokud jde o spotřebu energie, mycí a sušící výkon.

- Před vložením nádobí do přístroje na ně seškrábněte veškeré zbytky potravin (kosti, ovocná semena atd.).
- Pokud je to možné, umístěte tenké, úzké kusy do středních přihrádek košů.
- Umístěte velmi špinavé a velké předměty do spodního koše a malé, jemné a lehké předměty do horního koše.
- Umístěte hluboké nádoby, jako jsou misky, sklenice a hrnce, jejichž ústa směřují dolů. Tím zabráníte hromadění vody v nich.




Abyste předešli možným zraněním, vždy umístěte dlouhé a ostré nádobí, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do koše na příbory tak, aby jejich ostré hroty směřovaly dolů nebo vodorovně na koše na nádobí.


Nejprve vyprázdněte nádobí ve spodním koši, poté nádobí v horním koši.

Alternativní příklady rozložení košíku




Spodní koš


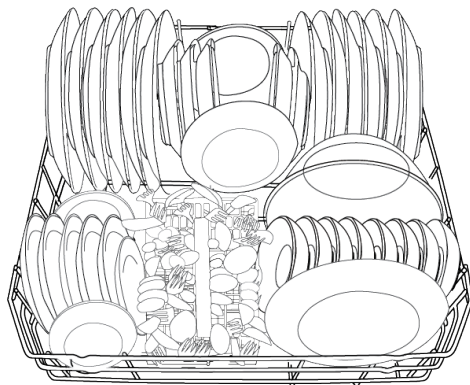


Horní koš

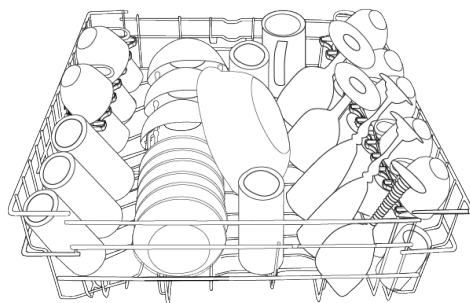

Nesprávná umístění

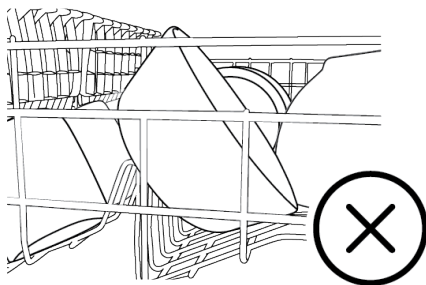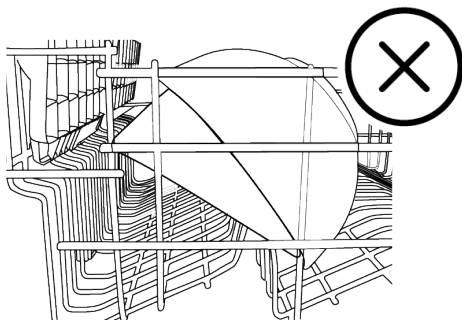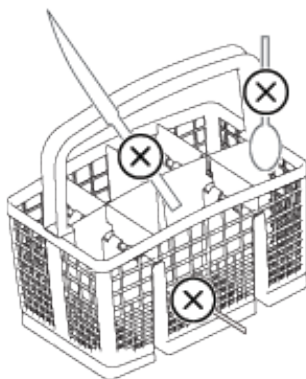

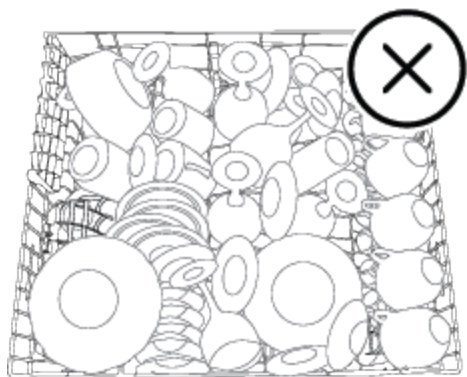
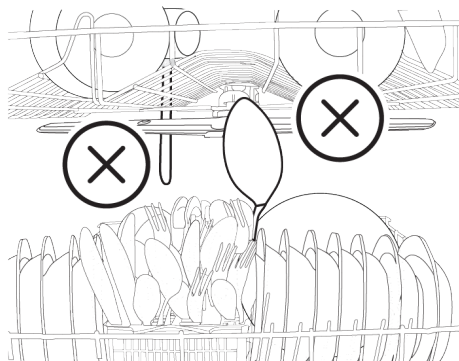


6.9 Koš na příbory

(závislé na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžíce atd., čistěji.

Díky pohyblivé (A, B) funkci koše na příbory můžete vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí při umístění nádobí do spodního koše.

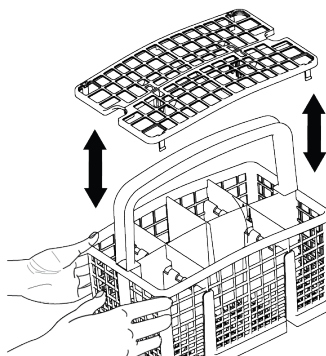
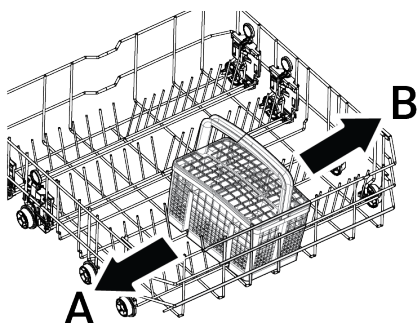


6.10 Koš na příbory

(V závislosti na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžíce atd., čistěji.

Díky pohyblivému prvku koše na příbory (A, B) můžete při umísťování nádobí do spodního koše vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí. Pokud chcete umístit více příborů, můžete oddělovače sklopit do strany. (C)

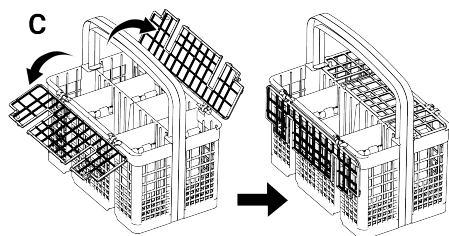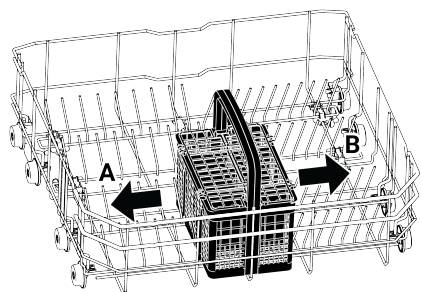



6.11 Podpůrný díl pro mytí podnosu

(V závislosti na modelu)

Pokud chcete umýt podnosy ve spodním koši, můžete použít podpůrné díly pro mytí podnosů.

Výběr vhodného programu a funkce naleznete v části Další funkce.

Pokud kus nepoužíváte, můžete jej složit a snadno umístit nádobí.

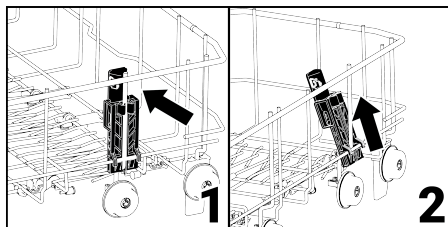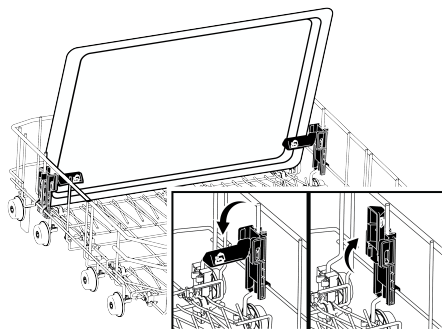




V případě potřeby můžete odstranit díl, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.

Při zkouškách kontroly výkonu, které mají být provedeny v souladu s normami, musí být části podpory mytí zásobníku odstraněny, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.

6.12 Spodní koš víceúčelový / výškově nastavitelná servisní police

(závislé na modelu)

Díky tomuto příslušenství umístěnému ve spodním koši vašeho stroje můžete snadno umýt další sklenice nebo předměty, jako jsou dlouhé naběračky a nože na chléb.

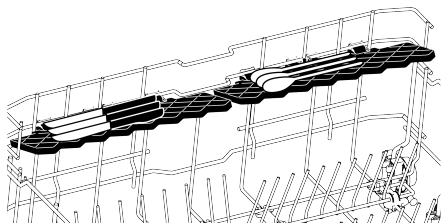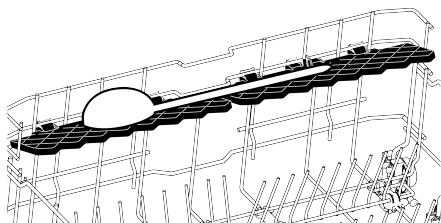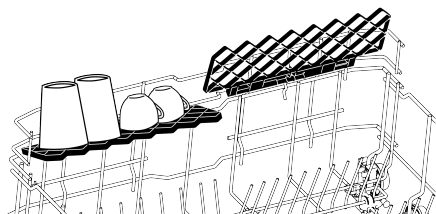


Police můžete libovolně používat tak, že je umístíte nahoru nebo dolů, nebo je můžete zavřít, abyste vytvořili dostatek místa ve spodním košíku.



Ujistěte se, že ventilátor nenarazí na nádobí, které umístíte na police.

Uvedení polic do uzavřené polohy;


1. Sklopte polici (A).
2. Posuňte polici nahoru (B).
3. Umístěte polici do svislé polohy (C).
4. Posuňte polici dolů a zajistěte ji pomocí jazýčků (D).

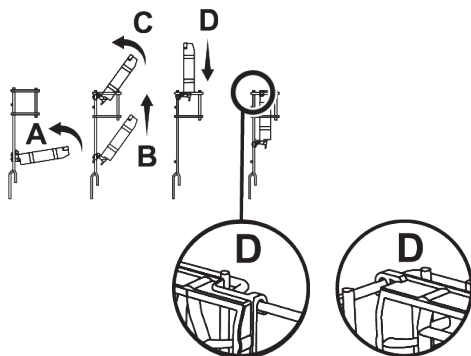

Regál můžete otočit do otevřené polohy tím, že provedete stejný proces v opačném pořadí.

Nastavení výšky polic:

1. Sklopte polici (E).
2. Posuňte polici nahoru (F).

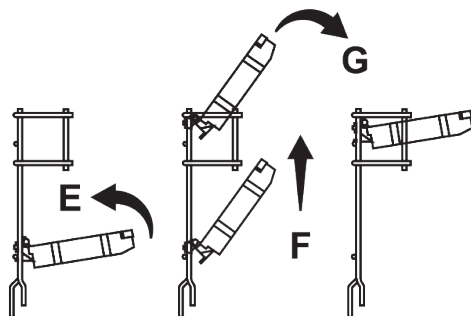


3. Otevřete polici na požadovanou úroveň (G).

6.13 Drát láhve spodního koše

(V závislosti na modelu)


Drát na láhve je navržen tak, aby vám pomohl snadněji umýt širokouhlé a vysoké předměty. Pokud drát z láhve nepoužíváte, můžete jej vytáhnout z koše ven z obou stran (H).

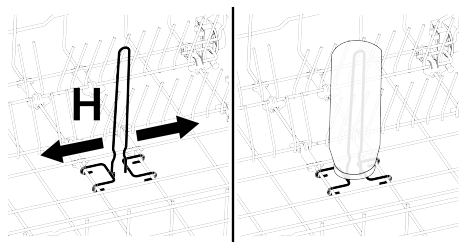


6.14 Víceúčelová servisní police horního koše

(V závislosti na modelu)


Díky víceúčelové servisní polici v horním koši vašeho stroje lze snadno naložit a umýt dlouhé servisní a kuchyňské náčiní. Kromě toho skleněné upevňovací části patky umístěné v přední části tohoto příslušenství pomáhají snadněji umístit sklenice vhodné velikosti do horního koše.

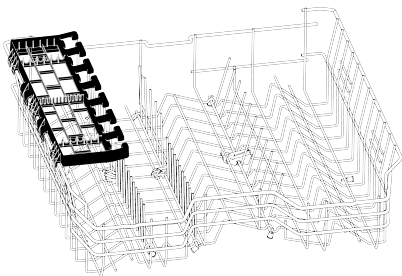

Pokud jej nechcete používat, můžete víceúčelovou servisní polici horního koše vyjmout zvednutím.

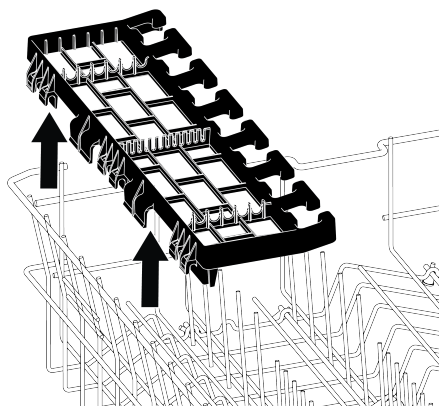

Víceúčelovou servisívací polici horního koše můžete snadno připevnit k okraji horního koše pro opětovné použití.

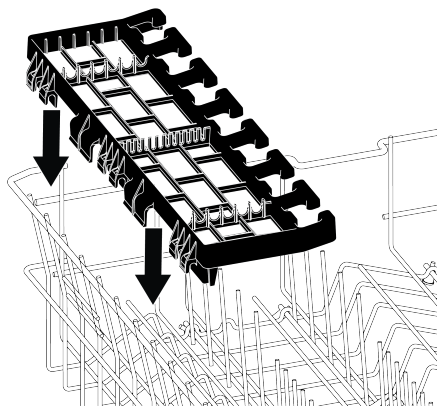


Zobrazení 2:


6.15 Spodní část koše na láhev a držák talíře

(V závislosti na modelu)

Spodní část koše a držáku talířů (A) je navržena tak, aby vám pomohla snadněji umýt vaše úzkouhlé a vysoké nádoby. Po uvedení skládacích drátů do vodorovné polohy můžete umístit lahve na části držáku lahví. Zajistěte lahve jejich utažením na sponku držáku láhve, jak je znázorněno na obrázku níže.

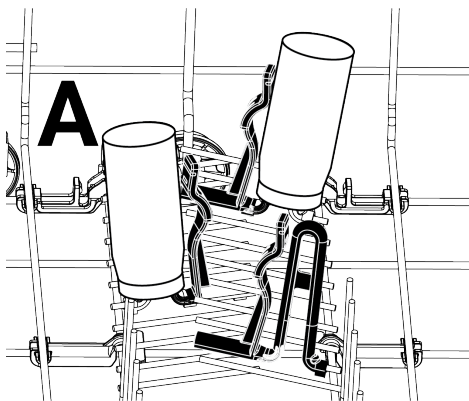

Když položíte skládací dráty do svislé polohy, můžete desky umístit bez demontáže částí držáku.

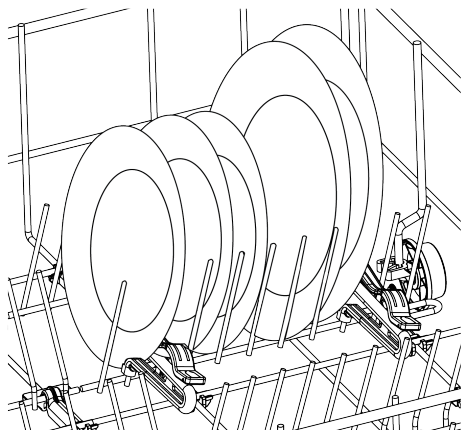

- i** Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Proto by bylo vhodné držet dráty uprostřed od jejich základů a umístit je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.16 Nastavení výšky horního koše


(závislé na modelu)

Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.

Pomocí tohoto mechanismu můžete koš používat ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnížší poloze (A).
2. Uvolněte košík, když uslyšíte zvuk „Cvaknutí“ přicházející z pravého a levého mechanismu a košík dosáhne horní úrovně.


Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

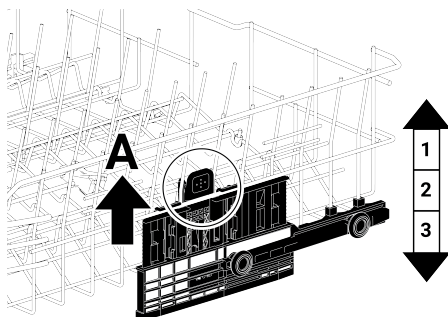

Spuštění koše, když je v horní poloze;

1. Držte dráty horního koše oběma rukama, koš trochu zvedněte a současně stiskněte a uvolněte západky (B) zobrazené na obrázku.
2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.
3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

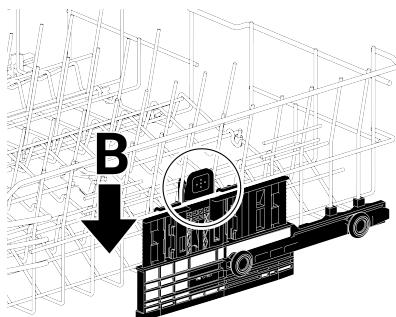

- i** Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložení hmotnosti není vyváжено. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.

- i** Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.

6.17 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)


Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.

Pomocí tohoto mechanismu můžete koš používat ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

Spuštění koše, když je v horní poloze;


1. Držte dráty horního koše oběma rukama a zvedněte rukojeť na mechanismu nahoru, jak je znázorněno na obrázku (A).
2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.
3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

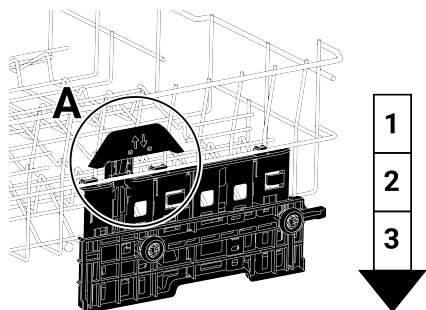

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnižší poloze (B).
2. Když koš dosáhne horní úrovně se zvukem „Click“ přicházejícím z pravého a levého mechanismu, uvolněte koš.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

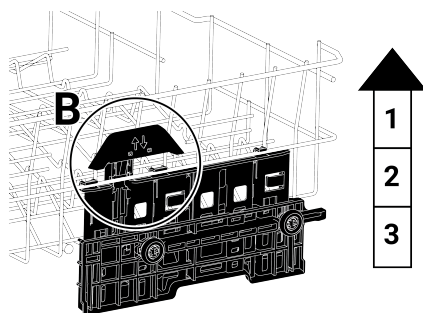


i Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložení hmotnosti není vyváжено. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.

i Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.

6.18 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)


Do spodního koše umístěte velké předměty, jako jsou hrnce atd. Výšku horního koše můžete nastavit podle velikosti nádobí, které budete mýt. Chcete-li změnit výšku koše, použijte kolečka koše, otočte držáky na konci horních kolejnic koše do stran a otevřete je, vyjměte koš. Změňte polohu kol, umístěte koš zpět na kolejnici a zavřete držáky.

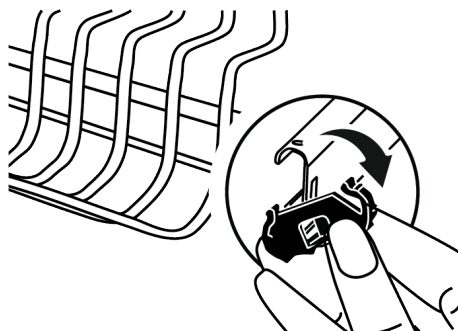

6.19 Výškově nastavitelná police horního koše

(závislé na modelu)

Výškově nastavitelné police v horním koši stroje můžete používat podle potřeby pohybem dolní a horní části nahoru nebo dolů podle výšky sklenic, šálků atd. (A, B, C).

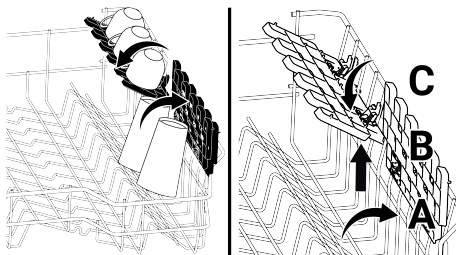


6.20 Skládací dráty horního koše

(V závislosti na modelu)

Pokud potřebujete dostatek místa pro velké nádoby v horním koši stroje, můžete použít skládací dráty.

Chcete-li sklopné dráty uvést do vodorovné polohy, podržte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipky na obrázku. Umístěte velké nádoby do oblasti, která bude vytvořena. Zvedněte dráty nahoru, abyste je přivedli zpět do svislé polohy.

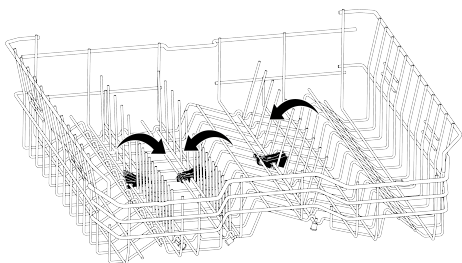


Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základů a tlačte je ve směru šipky, umístěte je do vodorovné nebo svislé polohy.


6.21 Sklopné dráty spodního koše 12 Sklopné

(V závislosti na modelu)

Šestidílné (A) skládací dráty umístěné ve spodním koši stroje jsou navrženy tak, aby vám umožnily snadněji umístit velké předměty, jako jsou hrnce, misky atd. Pokud chcete, můžete vytvořit větší plochy složením každého kusu jednotlivě nebo najednou.

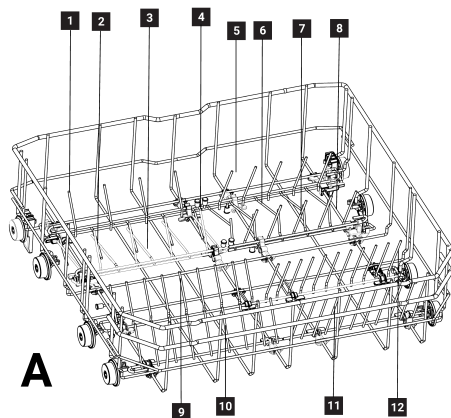

Chcete-li sklopné dráty umístit do vodorovné polohy, držte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipek (B). Chcete-li dráty vrátit do svislé polohy, zvedněte je. Sklopné vodiče se vejdou zpět do západky (C).

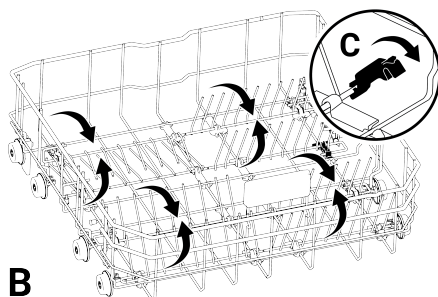




Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu by bylo vhodné držet dráty uprostřed od jejich základen a tlačít je ve směru šipky a umístit je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.22 Skládací dráty horního koše zcela vleže

(V závislosti na modelu)

Pokud potřebujete dostatek místa pro velké nádoby v horním koši stroje, můžete použít skládací dráty.

Chcete-li sklopné dráty uvést do vodorovné polohy, podržte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipky na obrázku. Umístěte velké nádoby do oblasti, která bude vytvořena. Zvedněte dráty nahoru, abyste je vrátili zpět do svislé polohy. U některých modelů **Soft Touch** má příslušenství. Je navržen tak, aby držel brýle různých velikostí, aniž by je poškodil. V případě potřeby jej lze vyjmout a znovu připojit.

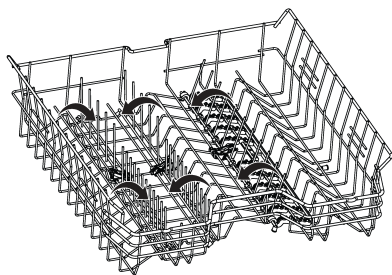


Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základen a tlačte je ve směru šipky, umístěte je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.23 Stropní koš na příbory

(V závislosti na modelu)



Stropní koš na příbory je určen k mytí nádobí, jako jsou vidličky, lžice atd., jejich umístěním mezi hřebeny na podnosu.

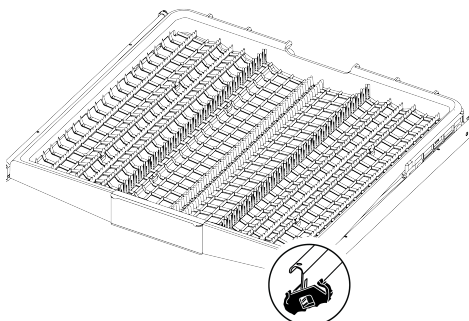


6.24 Stropní koš na příbory

(V závislosti na modelu)

Stropní koš na příbory je určen k mytí nádobí, jako jsou vidličky, lžice atd., jejich umístěním mezi hřebeny na podnosu.

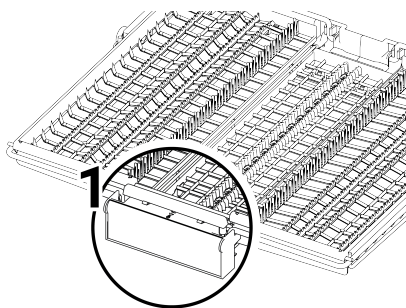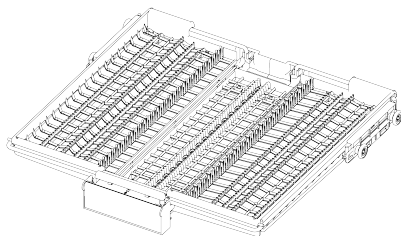

U modelů s funkcí částečného pohybu se stisknutím páky (1) umístěné na rukojeti sníží zásobník ve střední části koše do dolní polohy a pravý a levý boční zásobník lze pohyblivě použít odemknutím systému. Prostor uvolněný bočními zásobníky umožňuje vkládání vysokých předmětů do horního koše.

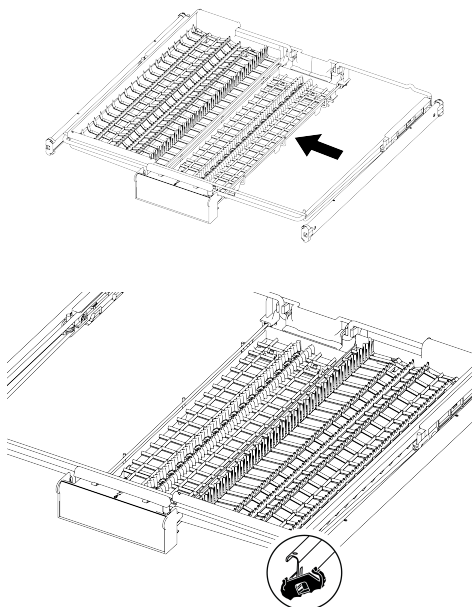

Když je prostřední podnos ve spodní poloze, lze na něj vložit vysoké nádoby, jako jsou šálky na kávu, naběračky atd. Když boční zásobníky spočívají na obou okrajích, lze rukojeť vytáhnout, aby se prostřední zásobník zvedl a systém se uzamkl.


6.25 Stropní koš na přístroje [Soft Spike]

(závislé na modelu)


Hřebeny jsou optimalizovány na podnosu na přístroje tak, aby konkrétně podpíraly vidličky, lžíce a nože, se symboly

označujícími, který typ by měl být v ideálním případě umístěn do které části podnosu.

Levý zásobník lze pohybovat nahoru a dolů zatažením nebo zatlačením na rukojeť. V dolní poloze lze šálky umístit na tento zásobník pro větší flexibilitu.

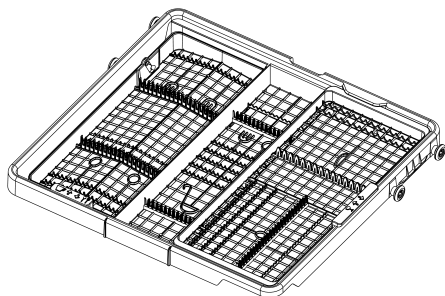

Zobrazení 3: Pravý zásobník se může volně pohybovat do stran. Když je pravý zásobník posunut doleva, vytváří pod ním další prostor, aby bylo možné umístit do horního koše větší sklenice, a je podepřen měkkým hrotem.

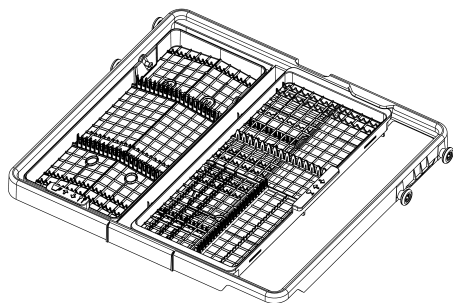


6.26 Spodní vrtule

Spodní oběžné kolo myje nádoby ve spodním koši.

6.27 Horní vrtule

Horní ventilátor myje nádoby v horním koši.

7 Obsluha zařízení

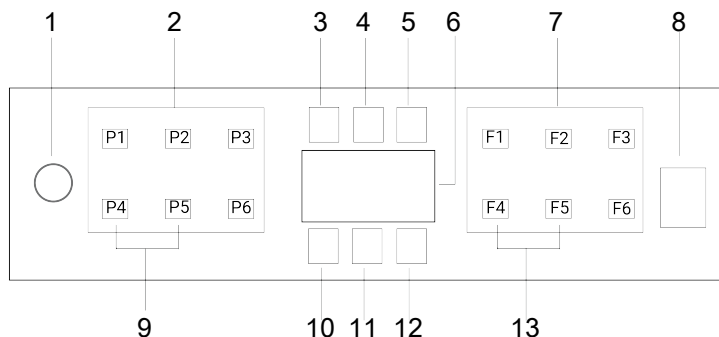

- | | |
|--|--|
| 1 Tlačítko Zapnutí / Vypnutí | 2 Tlačítka pro volbu programu |
| 3 Indikátor upozornění na malé množství soli | 4 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku |
| 5 Kontrolka Práce programu | 6 Displej |
| 7 Tlačítko přepínání funkcí | 8 Tlačítko Start / Pauza / Zrušit |
| 9 Funkce Dětského zámku (Zámeku tlačítek) | 10 Indikátor dětského (tlačítkového) zámku |
| 11 Kontrolka HomeWhiz | 12 Kontrolka automatického otevírání dveří |
| 13 Funkce automatického otevírání dveří | |



Nejprve si přečtěte kapitolu "Bezpečnostní upozornění"!



Nedotýkejte se displeje mokřýma rukama!



Když jsou dveře otevřené, tlačítka nefungují. Aby tlačítka fungovala, ujistěte se, že jsou dveře zavřené.

Tlačítko Zapnutí / Vypnutí

Po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí se rozsvítí kontrolka obrazovky v poloze ON. Zhasnou, když je myčka nádobí vypnuta.

Tlačítko Volby cyklu/Zrušení cyklu

Při zavřených dvířkách vyberte požadovaný cyklus z "tlačítek pro výběr cyklu" a stiskněte tlačítko. Chcete-li zrušit probíhající cyklus, otevřete dvířka myčky nádobí a stiskněte tlačítko Spuštění cyklu / Pauza / Zrušit na 3

sekundy. Na displeji se odečte od 3 a pak se zobrazí 0:01; následně se začne cyklus vypouštění. Proces vyřazení bude dokončen do 2 minut a vaše myčka nádobí po dokončení pípne.

Funkční tlačítka

Když během výběru cyklu nebo volby zpoždění stisknete tlačítka funkcí, uslyšíte potvrzující pípnutí, pokud zvolený cyklus podporuje zvolenou funkci. Když svítí kontrolka vybrané funkce, znamená to, že funkce byla zvolena.

Výběr funkce zrušíte opětovným stisknutím a podržením funkčního tlačítka, dokud kontrolka funkce nezhasne.

Příprava myčky nádobí

1. Otevřete dvířka myčky.
2. Nádobí naskládejte tak, jak je popsáno v uživatelské příručce.

3. Zkontrolujte, zda se spodní a horní ostříkovací ramena volně otáčejí.
4. Do zásobníku na prostředek do myčky nádobí vložte přiměřené množství mycího prostředku.

Výběr cyklu

1. Zapněte myčku nádobí stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout.
2. Zkontrolujte, indikátory malého množství soli a malého množství leštícího prostředku; a pokud je to třeba, přidejte sůl a/nebo leštící prostředek.

3. Zvolte správný mycí cyklus pro vaše nádobí s ohledem na Tabulku s informacemi o cyklech a průměrnými hodnotami spotřeby.
4. Cyklus spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza/Zrušit na vaší myčce nádobí.

7.1 Informace o programu a tabulka průměrných hodnot spotřeby

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby							
Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6
Jméno programu	-	SensorAdapt	Intenzivní	Eco *	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Program ke stažení
Teplota mytí	-	50-72 °C	70 °C	50 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	-	Jedná se o automatický program, který analyzuje množství nákladu a úroveň znečištění v zařízení a optimalizuje teplotu a dobu praní pomocí umělé inteligence.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Vhodný na mytí nádobí s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnici EU o ekodesignu.	Program denního mytí pro běžné znečištěné nádobí v nejrychlejším režimu.	Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté.	Zkontrolujte prosím, jaké programy si v aplikaci HomeWhiz můžete stáhnout přes bezdrátové připojení.
	-	Střední a vysoký	Vysoký	Středně	Středně	Málo	-
	-	+	+	-	-	-	-
	-	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	+	-
Délka (min.)	-	73-174	187	239	58	30	-
Voda (l)	-	8,2-12,4	16,2	5,9	11,6	-	-
Energie (kWh)	-	0,660-1,113	1,38	0,758	1,18	0,650	-
Volitelné funkce	-	K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K	T, E, B, M, K	-

Kapacita: 15

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na znečisťovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6
Jméno programu	AquaFlex	Tiché praní	Jemné	Clean&Shine	Předmytí	InnerClean
Teplota mytí	-	-	40 °C	65 °C	-	-
Stupeň znečištění	Je to nejvhodnější mycí program pro každodenní mytí nádobí, včetně plastových předmětů. Zatímco jemné skleněné předměty se myjí v horní části, pánve a talíře lze mytí v části spodní.	Program pro každodenní mytí běžně znečištěného nádobí tím nejtišším způsobem.	Speciální program pro jemné čištění křehkého skleněného nádobí.	Program denního mytí pro běžně znečištěné nádobí.	Vhodné pro odstranění zbytků špinavého nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabírání vzniku nepříjemného zápachu.	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění a nezbytnou hygienu spotřebiče. Program musí být spuštěn pouze je-li myčka prázdná. Aby se dosáhlo účinného výsledku, doporučuje se použít speciální čisticí prostředky.
Předmytí	Středně	Středně	Málo	Středně	-	-
Mytí	+	-	+	+	+	-
Suché	+	+	+	+	-	+
Délka (min.)	219	307	120	126	15	75
Voda (l)	15,2	9,6	14,4	14,4	-	15,2
Energie (kWh)	0,85	0,65	0,62	0,95	-	0,7
Volitelné funkce	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, R, K	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K	T, E, Y, F, R, U, B, H, M, K	-	M

7.2 Další funkce

Cykly myčky nádobí jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší mycí výkon, přičemž zohledňují typ a množství nečistot a vlastnosti mytého nádobí.

Byly přidány další funkce, které vám pomohou ušetřit čas, vodu a energii a díky přizpůsobitelným nastavením také pohodlnější a hygieničtější mytí.



Další funkce mohou změnit trvání zvoleného cyklu.



Další funkce nejsou k dispozici pro všechny programy. Indikátor funkce se nezobrazí, není-li pro program k dispozici.



Funkce, které lze použít v mycích programech, jsou v "Tabulce informací o cyklech a průměrných hodnotách spotřeby" označeny písmeny, jako například "A, B, D, E, G, F, K...". Pokyny k používání těchto funkcí naleznete v uživatelské příručce v části „Doplňkové funkce“.



Některé pomocné funkce nelze používat společně. Pokud se vybraná funkce nezobrazuje, přestože se zobrazuje v tabulce "Informace o cyklu a průměrné hodnoty spotřeby", můžete ji aktivovat po vypnutí ostatních pomocných funkcí.

Přidání dalších funkcí do cyklu:

1. Vyberte požadovaný mycí program.
2. Po výběru doplňkové funkce se rozsvítí indikátor doplňkové funkce. Po opětovném stisknutí funkčního tlačítka indikátor zhasne a výběr se zruší.

Pokud má vaše myčka nádobí podnabídky v závislosti na modelu, viz pokyny k jejich použití v části pro doplňkové funkce.



Ne všechny funkce označené písmeny, jako například "A,B,D,E,G,F,K..." v tabulce s informacemi o cyklech a průměrných hodnotách myčky nádobí lze ve vaší myčce nádobí použít, funkce, které lze ve vaší myčce nádobí použít, jsou vysvětleny v části o dalších funkcích tohoto.

Self Dry Funkce (K)

(Závisí na modelu)

Funkce "Self Dry" vaší myčky nádobí zvyšuje účinnost sušení a šetří energii. Když tuto funkci aktivujete, dvířka myčky nádobí se na konci mycího programu automaticky otevrou.

Funkce prodlouží trvání zvoleného cyklu až o 35 minut.



Funkce prodlouží trvání zvoleného cyklu až o 35 minut.



Funkce "Self Dry otevírá dvířka myčky nádobí na konci mycího kruhu díky „hřídélím otevírání dvířek“. Tento proces zabere přibližně 2 minuty. Dojde-li k výpadku proudu během vysouvání tyčí, nezávěrejte dveře násilím. Proces se ukončí po obnovení napájení a tyče se vrátí do původní polohy.



Pokud je aktivní funkce Self Dry, dvířka se během sušení automaticky otevrou a cyklus může pokračovat. Pokud je výrobek vybaven obrazovkou, pokračuje odpočítávání na obrazovce při otevřených dvířkách, dokud není proces sušení dokončen a cyklus neskončí.

Funkce Self Dry

Aktivace tlačítka funkce Self Dry:

Když je myčka zapnutá a dvířka se zavírou, Self Dry stisknete a podržte současně tlačítka F4 a F5 po zapnutí myčky pomocí tlačítka On/Off pro aktivaci.

2- Self Dry rozsvítí se kontrolka a funkce automatického otevírání dveří je povolena.



V režimu výběru cyklu můžete zapnout a vypnout funkci Self Dry.

Zrušení funkce Self Dry:

Když je myčka zapnutá a dvířka se zavřou, Self Dry stiskněte a podržte současně tlačítka F4 a F5 po zapnutí myčky pomocí tlačítka On/Off pro zrušit.

2. Kontrolka Self Dry zhasne a funkce bude deaktivována.

Funkce Dětského zámku (Zámeku tlačítek)

(Závisí na modelu)

Můžete tak zabránit jiným osobám, aby ovlivňovaly a měnily průběh cyklu a čas zpoždění, když je myčka nádobí v provozu. Aktivace dětského zámku:

1. Když je myčka zapnutá a dvířka se zavřou, stiskněte a podržte současně tlačítka P4 a P5 po zapnutí myčky pomocí tlačítka On/Off pro aktivaci dětského (tlačítkového) zámku.

2. Rozsvítí se kontrolka Dětského zámku (Zámek tlačítek) a tlačítka se zablokují.



Dětský zámek zabrání komukoli změnit vybrané funkce a deaktivuje tlačítko Start/Pauza/Zrušit.



Dětský zámek nezamkne dvířka myčky nádobí.



Dětský zámek se automaticky deaktivuje, pokud myčku nádobí vypnete tlačítkem Zapnout-Vypnout.

Zrušení dětského zámku:

1. Když je myčka zapnutá a dvířka se zavřou, stiskněte a podržte současně tlačítka P4 a P5 po zapnutí myčky pomocí tlačítka On/Off pro zrušení dětského (tlačítkového) zámku.

2. Kontrolka Dětského zámku (Zámek tlačítek) zhasne a zámek tlačítek se zruší.

Funkce zpoždění

(závisí na modelu)

Pokud se ve vašem regionu používá ekonomické účtování elektřiny, můžete využít funkci odložení mytí nádobí v příslušných časech.

Čas spuštění vybraného programu můžete zpozdít až o 24 hodin.

1. Při zavřených dvířkách nejprve vyjměte prací cyklus a další přídatné funkce a poté stiskněte tlačítko zpoždění.

2. Po stisknutí tlačítka zpoždění se na informačním řádku displeje zobrazí "1h" a kontrolka zpoždění začne blikat.

3. Stisknutím tlačítka zpoždění nastavte požadovanou dobu zpoždění. Každým stisknutím tlačítka se doba zpoždění prodlouží o 1 hodinu až na celkově 24 hodin. Když stisknete a podržíte tlačítko zpoždění, časové přírůstky se zvyšují rychleji.

4 Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit. Cyklus se spustí automaticky po uplynutí doby zpoždění.

Změna nastavení při aktivní funkci zpoždění

Pokud je funkce zpoždění aktivní, není možné provést změny mycího cyklu, doplňkových funkcí nebo doby zpoždění.



Po zahájení cyklu nelze nastavit/změnit cyklus a pomocné funkce.

Zrušení funkce odložení

Při zavřených dvířkách a zapnuté myčce nádobí stiskněte na 3 sekundy tlačítko Start/Pozastavení/Zrušení programu. Po zrušení funkce zpoždění se spotřebič vrátí do režimu volby cyklu.

Vnitřní osvětlení

(Závisí na modelu)

U vhodných modelů je při otevření dvířek uvnitř myčky nádobí umístěna kontrolka, která ji osvětluje.

1. Když jsou dvířka zavřená, nejprve stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste myčku nádobí zapnuli, poté stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko P2 spolu na 3 sekundy, abyste aktivovali nabídku.
2. Přejděte do polohy "L:" stisknutím tlačítka P2 na displeji. Vyberte požadovanou možnost pomocí tlačítka programu P3. Vnitřní osvětlení je v poloze "L:0" vypnuto a v poloze "L:1" zapnuto.
3. Pro uložení ukončete nabídku nastavení stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na 3 sekundy. Vaše nastavení se automaticky uloží.

7.3 Funkce

Super Rinse funkce (R)

(závislé na modelu)

V závislosti na typu čisticího prostředku, který používáte, poskytuje nejlepší oplachový účinek tím, že odstraňuje skvrny, které zůstanou na vašem nádobí v případě, že máte problémy s rozpouštěním čisticího prostředku.



Může prodloužit dobu trvání vybraného programu o 25-35 minut.

SteamGloss funkce (E)

(V závislosti na modelu)

Tato funkce zvyšuje sušící výkon. Může prodloužit dobu trvání programu až na 30 minut.

SilentWash Funkce (S)

(závislé na modelu)

Funkce SilentWash je platná pro 3 programy.

1. Eco
2. Automaticky
3. Intenzivní

Když jsou tyto programy spuštěny s tichým mytím, hladina zvuku se sníží o 2 DBA a doba mytí se prodlouží až na 68 minut.

Inner Clean

(V závislosti na modelu)

Doporučuje se spustit program jednou za 1-2 měsíce pro čištění stroje a zajištění potřebné hygieny. Program by měl být spuštěn, když je stroj prázdný. Pro efektivnější výsledky se doporučuje používat se speciálními čističi strojů.



K mytí nádobí nepoužívejte program Inner Clean. Může poškodit vaše nádobí, protože funguje při vysokých teplotách.

Fast+ funkce (F)

(závislé na modelu)

Umožňuje vybranému programu praní při vyšší tlaku a teplotě, zkrácení doby praní a snížení množství vody.

Funkce polovičního zatížení (Y)

(V závislosti na modelu)

Používá se, když chcete spustit stroj před jeho naplněním.

1. Vložte nádobí do myčky nádobí podle potřeby.
2. Zapněte stroj pomocí tlačítka On/Off.
3. Po výběru požadovaného programu stiskněte tlačítko Half Load.



U některých modelů je funkce Half Load aktivována prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

4. Stiskněte tlačítko Start/Pozastavit/Zrušit pro spuštění programu.

Díky funkci polovičního naplnění můžete současně používat horní a dolní koš svého stroje, což šetří vodu a energii.

7.4 Funkce nabídky nastavení

(závisí na modelu)

Další funkce v nabídce nastavení myčky nádobí závisí na modelu.


Při zavřených dvířkách můžete po zapnutí myčky nádobí tlačítkem zapnutí/vypnutí vstoupit do dlíčího menu současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a programu P2 po dobu 3 sekund. K funkci nebo nastavení, které chcete použít, se dostanete pohybem v nabídce pomocí tlačítka Program 2.

Změňte funkci nebo nastavení, které chcete změnit, pomocí tlačítka Program 3 a vraťte se do režimu výběru uložením nastavení společným stisknutím tlačítek Zap/Vyp a Program 2 nebo stisknutím tlačítka Zap/Vyp na 3 sekundy.

Podnabídka funkcí:

(závisí na modelu)

Funkce Self Dry vyp/zap

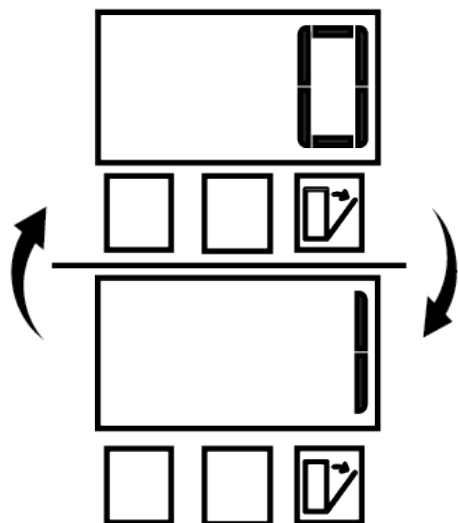

7.5 Funkce Homewhiz



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

Díky funkci HomeWhiz můžete myčku ovládat ze svého chytrého zařízení a získávat informace o stavu svého přístroje.



HomeWhiz funguje pouze na frekvenčním pásmu 2,4 GHz.



Je-li tato funkce vybrána, můžete přístroj používat prostřednictvím chytrého zařízení. Pokud tato funkce není vybrána, můžete svůj stroj sledovat prostřednictvím aplikace.




Můžete sledovat, zda je funkce zapnuta nebo vypnuta z indikátoru na výrobku. V případech, kdy nelze funkci zapnout, indikátor HomeWhiz zhasne nebo bude v krátkých intervalech nepřetržitě blikat. Příklady těchto situací jsou, když je nastavení bezdrátového připojení vypnuto nebo dveře stroje jsou otevřené.



Funkce je deaktivována při otevření dvířek myčky nádobí nebo při provedení operace zapnutí/vypnutí na stroji. Lze jej znovu vybrat pomocí tlačítka dálkového ovládání.

Zobrazení na obrazovce při zapnutém HomeWhiz.

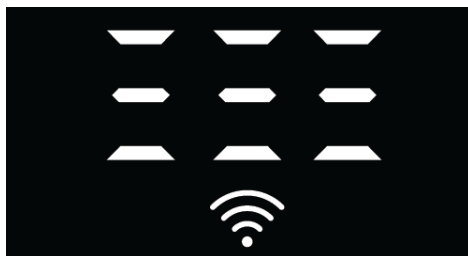

Instalace HomeWhiz a nastavení uživatelského účtu

Pro použití funkce bezdrátového připojení na vašem přístroji nainstalujte aplikaci HomeWhiz z aplikačního trhu vašeho chytrého zařízení. Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu, abyste mohli aplikaci používat.

Pokud používáte aplikaci poprvé, dokončete registrační proces pomocí své e-mailové adresy z aplikace.

Po dokončení registrace můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny produkty ve svém domově, které mají funkci HomeWhiz.

Produkty spárované s vaším účtem můžete zobrazit klepnutím na část „Přidat/odebrat produkt“ na stránce „Produkty“ v aplikaci. Tyto produkty můžete spárovat s uživateli z této stránky.

První instalace

1. Klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“ a v části „Kuchyňské přístroje“ vyberte „Myčka nádobí“.
2. Naskenujte čárový kód vedle dveří nebo zadejte „Číslo produktu zařízení“.
3. Se zavřenými dvířky myčky nádobí a stroje stiskněte současně tlačítka On/Off a Remote Control.
4. Vyberte síť, ke které chcete myčku připojit, a zadejte heslo sítě.
5. Ikona HomeWhiz (📶) bude blikat, když je myčka připojena. Po navázání spojení se trvale rozsvítí příslušná ikona.

6. Pojmenujte myčku nádobí. Toto je poslední krok. Svůj produkt si můžete prohlédnout na stránce „Zařízení“.
7. Po úspěšné počáteční instalaci myčky automaticky zobrazí domovskou obrazovku a vrátí se do režimu používání.
8. Pokud instalace selže nebo nebude dokončena do 5 minut, ikona HomeWhiz se zavře a produkt se vypne. Chcete-li znovu spustit instalaci, opakujte kroky instalace z kroku 1.

Použití myčky na více zařízeních

Myčku nádobí můžete používat na více než jednom chytrém zařízení. Chcete-li to provést, nainstalujte aplikaci HomeWhiz na druhém chytrém zařízení. Když aplikaci otevřete, musí se přihlásit ke svému účtu.

-  Pokud jste přihlášení k účtu, ke kterému jste dříve přidali produkty, můžete začít používat myčku nádobí přímo po přihlášení.

Chcete-li použít nainstalovanou myčku nádobí z nového účtu, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Vytvořte si nový účet a přihlaste se do aplikace HomeWhiz pomocí tohoto účtu. Ujistěte se, že vaše chytré zařízení a myčka nádobí jsou připojeny ke stejné síti.
2. Z nabídky Homewhiz (≡) pro přístup ke kartě „Nastavení domácnosti“.
3. Vytvořte pozvánku zadáním e-mailového účtu nového uživatele pomocí tlačítka „Pozvat“ na kartě Uživatelé.
4. Vaše žádost o pozvánku bude zaslána novému uživateli e-mailem. Po schválení novým uživatelem můžete produkt začít používat jako partner.

-  Jakmile je proces instalace dokončen, vaše chytré zařízení a myčka nádobí nemusí být připojeny ke stejné síti. Produkt můžete používat, pokud je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

-  Produkty spárované s vaším účtem můžete zobrazit klepnutím na část „Přidat/odebrat produkt“ na stránce „Produkty“ v aplikaci. Tyto produkty můžete spárovat s uživateli z této stránky.

CustomWash / Xmode

Jedná se o chytrou funkci, která vám umožní přizpůsobit si mycí program prostřednictvím aplikace HomeWhiz. Po dokončení vybraného programu můžete program vyhodnotit pomocí této funkce prostřednictvím HomeWhiz. Program můžete přizpůsobit prostřednictvím aplikace na základě vašeho hodnocení.

-  Díky této funkci může dojít ke změnám v energetice, spotřebě vody a trvání programu aktualizovaného programu. Programy, které podporují tuto funkci, jsou označeny tímto symbolem funkce v aplikaci Homewhiz.

Zobrazení hodnot spotřeby Homewhiz

Vaše myčka nádobí má funkci řízení spotřeby. Tato funkce může mít různé funkce od produktu k produktu (monitorování spotřeby energie, sledování spotřeby vody atd.). Aby tato funkce fungovala, musí být váš produkt přidán do HomeWhiz a připojen k internetu.

Informace o spotřebě vaší inteligentní myčky nádobí můžete sledovat podle různých časových období a ušetřit peníze tím, že získáte návrhy na snížení spotřeby.




Údaje o spotřebě v aplikaci HomeWhiz slouží pouze pro informační účely a mohou se lišit od informací o skutečné spotřebě.



Hodnoty uvedené na štítku výrobku jsou poskytovány za standardních laboratorních podmínek. Vaše hodnoty spotřeby se mohou lišit v závislosti na podmínkách používání zákazníkem a klimatických podmínkách.

HomeWhiz zapnuto / vypnuto

Se zavřenými dveřmi a zapnutým strojem stiskněte tlačítko HomeWhiz.

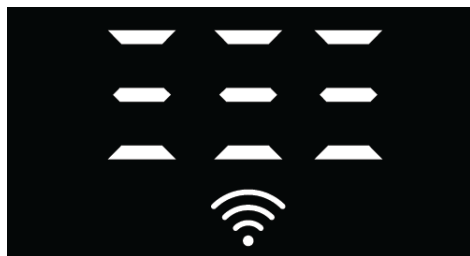

Pokud je bezdrátové připojení zapnuté, indikátor připojení Wi-Fi neustále svítí; pokud je bezdrátové připojení vypnuté, indikátor připojení Wi-Fi v krátkých intervalech bliká a bliká.

Pokud stisknete tlačítko dálkového ovládání, když je funkce zapnutá, funkce HomeWhiz se vypne a displej produktu se vrátí na displej času zpoždění/trvání programu. Ve vypnuté poloze zhasne kontrolka LED tlačítka HomeWhiz. Můžete

vidět, že ikona HomeWhiz je vypnutá.

Pokud je ikona HomeWhiz neustále zapnutá, bezdrátové připojení produktu je zapnuté a produkt je připojen k bezdrátové síti. Pokud ikona HomeWhiz neustále bliká v krátkých intervalech, je zapnutá, ale nebyla připojena k síti nebo se pokouší připojit k síti.

Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení

Když jsou dveře zavřené a váš stroj je zapnutý, stiskněte tlačítko dálkového ovládání (HomeWhiz).

Pokud je bezdrátové připojení vypnuté, indikátor připojení Wi-Fi bude v krátkých intervalech blikat a blikat. V takovém případě zapněte připojení stisknutím a podržením tlačítka HomeWhiz po dobu 5 sekund. Po 5 sekundách se otevře připojovací bod vašeho stroje a automaticky se připojí k síti, ke které jste se dříve připojili.

Pokud je bezdrátové připojení zapnuté, indikátor Wi-Fi bude vždy svítit. Stisknutím tlačítka HomeWhiz aktivujete dálkové ovládání.

Pokud chcete, aby byl přístroj odpojen od bezdrátové sítě, stiskněte na 5 sekund tlačítko HomeWhiz. Připojení k vašemu stroji bude uzavřeno.

Opětovným stisknutím tlačítka HomeWhiz po dobu 5 sekund se připojíte k síti, ke které jste se dříve připojili.

Odstranění nastavení HomeWhiz

Když je myčka zapnutá, stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání (HomeWhiz) a zpoždění po dobu 5 sekund. U některých modelů je místo tlačítka zpoždění tlačítko pro stažení programu.

Vaše nastavení budou odstraněna po odpočítávání 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na obrazovce.

Řešení problémů s HomeWhiz

Pokud narazíte na jakékoli problémy s ovládáním nebo připojením, proveďte následující kroky. Pokud problém přetrvává, proveďte další krok.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

2. Zavřete a znovu otevřete aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení.
3. Restartujte chytré zařízení.
4. Zkontrolujte stav bezdrátového připojení myčky nádobí. Pokud je možnost „Bezdrátové připojení: Vypnuto“, přepněte ji na „Bezdrátové připojení: Zapnuto“, počkejte, až se zařízení připojí, zavřete a znovu otevřete aplikaci HomeWhiz na chytrém zařízení.
5. Pokud nelze navázat spojení s výše uvedenými operacemi, opakujte počáteční nastavení na produktu.
6. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

7.6 Využití dat Homewhiz

Tento produkt shromažďuje a přenáší data o používání po připojení k internetu (např. vybraný program, doba trvání programu, chybové kódy). V souladu se zákonem EU o údajích (nařízení EU 2023/2854) máte právo k těmto údajům přistupovat a spravovat je.

Podrobnosti o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme a jak k nim přistupovat, najdete na adrese:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

7.7 Změna Cyklu ke stažení

Pomocí aplikace HomeWhiz můžete změnit poslední "Stažený cyklus" ve spotřebiči.

V tabulce Informace o cyklech a průměrných hodnot spotřeby můžete zkontrolovat, jaké mohou být staženy programy a výchozí stažený program z výroby.

Pro změnu Cyklu ke stažení:

Připojte se k vašemu spotřebiči prostřednictvím aplikace HomeWhiz. Aktivujte funkci dálkového ovládání spotřebiče. Přejděte na stránku nastavení spotřebiče v aplikaci HomeWhiz.

Na stránce s nastaveními spotřebiče přejděte na stránku Stáhnout program.

Na stránce Stáhnout program vyberte program, který chcete použít, a stiskněte tlačítko Stáhnout v aplikaci HomeWhiz.

Během stahování cyklu se na myčce nádobí a v aplikaci HomeWhiz zobrazí animace.

Po dokončení stahování můžete používat nově vybraný Stahovatelný cyklus na myčce nádobí nebo jeho výběrem v aplikaci HomeWhiz.



Když do myčky nádobí stáhnete jiný cyklus, předchozí výběr se zruší.



Můžete si stáhnout tolik cyklů, kolik chcete, a můžete kdykoli změnit stahovatelný cyklus. Stačí, abyste měli chytré zařízení a výrobek připojený k internetu a zapnutou funkci dálkového ovládání na spotřebiči.

7.8 Funkce asistenční služby HomeWhiz (B8)

Asistenční služba je služba, při které vám naši profesionální zákaznickí agenti zavolají na mobilní telefonní číslo, které jste zadali do aplikace HomeWhiz, aby vám pomohli s jakýmkoli problémem, který máte poté, co pomocí tlačítka na domácím spotřebiči požádáte o asistenční podporu.

Zadání telefonního čísla asistenční služby

V aplikaci musíte sdílet své mobilní telefonní číslo, aby vám mohl zákaznický agent zavolat po zadání požadavku stisknutím a podržením tlačítka Asistenční služba. Své mobilní telefonní číslo můžete zadat nebo změnit prostřednictvím nabídky kontaktů v aplikaci HomeWhiz.

Podání žádosti o asistenční službu

1. Ujistěte se, že je váš spotřebič připojen k internetu a že jste v aplikaci HomeWhiz zadali své mobilní telefonní číslo.

2. Při zavřených dveřích stiskněte na 3 sekundy tlačítko asistenční služby.

3. Ikona asistenční služby začne blikat.

4. Ikona se změní na konstantní, když bude váš požadavek úspěšně postoupen agentovi zákazníka.

5. Váš agent zákazníka vám zavolá na mobilní telefonní číslo, které jste zadali v aplikaci HomeWhiz.

6. Ikona zmizí po skončení konverzace. Zrušení žádosti o asistenční službu Aby vaše žádost o asistenční službu byla úspěšně postoupena agentovi, musí být ikona konstantní.

Zrušení žádosti:

1. Při zavřených dveřích stiskněte na 3 sekundy tlačítko asistenční služby.
2. Ikona asistenční služby začne blikat.
3. Ikona zmizí po úspěšném zrušení požadavku.

Řešení problémů

Pokud se po stisknutí tlačítka žádosti o asistenční službu ikona nerozsvítí a okamžitě zmizí nebo jen bliká:

- Ujistěte se, že je váš spotřebič připojen k internetu.
- Ujistěte se, že se jedná o váš účet HomeWhiz a že jste do aplikace HomeWhiz zadali své kontaktní telefonní číslo.
- Tato funkce nebude fungovat bez připojení k internetu. Zkontrolujte svůj domácí internet.

Zkontrolujte, zda je číslo zadané v aplikaci HomeWhiz správné.

7.9 Zahájení cyklu

Po výběru cyklu a dalších funkcí zavřete dvířka myčky nádobí a spusťte ji

 Myčka nádobí změkčí vodu podle tvrdosti vody v rozvodné síti. Mýcí cyklus se může navíc změnit i v průběhu programu v důsledku pokojové teploty, teploty vody v rozvodné síti a množství nádobí.

 Dvířka myčky nádobí neotevírejte, když je myčka nádobí v chodu. Dávejte pozor, jelikož po otevření dvířek může z myčky nádobí vycházet pára.

 Po opláchnutí bude myčka nádobí chvíli tiše v režimu pauzy a poté přejde ke kroku sušení, aby se vypustila veškerá voda, která zůstala na nádobí a uvnitř myčky nádobí, a aby se vyčistil změkčovač vody.

7.10 Zrušení / reset programu

Stiskněte tlačítko Start / Podržet / Zrušit po dobu 3 sekund při zavřených dvířkách.

Po odpočítávání 3 - 2 - 1 se na displeji zobrazí 0:01, vyčkejte, dokud nebude proces vypouštění dokončen.

Proces vyřazení bude dokončen do 2 minut a vaše myčka nádobí po dokončení pípne.

 Některé modely nejsou vybaveny bzučákem.

 V myčce nádobí a/nebo na mytém nádobí může zůstat čisticí nebo leštící prostředek podle kroku, ve kterém jste program zrušili.

7.11 Indikátor upozornění na malé množství soli

Zkontrolujte indikátor nízkého obsahu soli na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce nádobí změkčovací sůl. Když se na displeji rozsvítí indikátor nedostatku soli, doplňte sůl do zásobníku na sůl.

 V části Systém změkčování vody je popsán způsob nastavení úrovně tvrdosti vody.

7.12 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku

Zkontrolujte kontrolku nízkého množství leštícího prostředku na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce nádobí dostatek leštícího prostředku. Když se na displeji rozsvítí indikátor nízkého obsahu soli, doplňte do zásobníku na leštícího prostředek.

7.13 Nastavení množství leštícího prostředku

1. Když jsou dvířka zavřená, nejprve stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste myčku nádobí zapnuli, poté stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko P2 spolu na 3 sekundy, abyste aktivovali nabídku.
2. Přejděte do polohy "P" na displeji stisknutím tlačítka P2.
3. Nastavte vhodnou úroveň výběrem jedné z poloh "P:0", "P:1", "P:2", "P:3" nebo "P:4" pomocí programového tlačítka P3.
4. Pro uložení, nabídku nastavení opustíte stisknutím Tlačítka zapnutí/vypnutí na 3 sekundy. Vaše nastavení se automaticky uloží.

Applies no rinse aid in the P:0 position during the washing cycle.

V pozici P:1 aplikuje 1 dávku leštidla.
V pozici P:2 aplikuje 2 dávku leštidla.
V pozici P:3 aplikuje 3 dávku leštidla.
V pozici P:4 aplikuje 4 dávku leštidla.

7.14 Konec cyklu



Po určité době se myčka nádobí automaticky vypne, aby šetřila energii, když je program ukončen nebo není spuštěn.



Po umytí nádobí jej nechte v myčce nádobí přibližně 15 minut vychladnout. Nádobí bude schnout rychleji, pokud během tohoto období necháte dvířka myčky nádobí pootvořená. Tím se zlepší účinnost sušení myčky nádobí

8 Údržba a čištění

8.1 Údržba a čištění



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!



Před čištěním odpojte myčku a vypněte kohoutek.



Při čištění nepoužívejte abrazivní materiály.



Pro efektivní provoz myčky minimálně jednou týdně vyčistěte filtr a postřikovací ramena.

Pravidelné čištění prodlužuje životnost výrobku a snižuje běžné problémy.

Čištění vnějšího povrchu myčky nádobí

Jemně otřete vnější část myčky nádobí a těsnění dveří jemným čisticím prostředkem a vlhkým hadříkem. „Ovládací panel“ otírejte pouze mírně navlhčeným hadříkem.

Čištění vnitřku myčky nádobí

Myčku nádobí čistěte každý měsíc čisticím prostředkem nebo speciálními čisticími prostředky v myčce nádobí spuštěním

myčky na cyklus běžící při nejvyšší možné teplotě. To pomůže odstranit nečistoty a vodní kámen zevnitř myčky nádobí.


Pokud v myčce zůstane voda, vypusťte ji z myčky podle postupu v části „Zrušení cyklu“. Pokud vodu nelze vypustit, vyjměte filtry, jak je popsáno v části „Čištění filtrů“, a zkontrolujte, zda se na dně myčky nenacházejí žádné částice nečistot, které se nahromadily a zablokovaly vodní cestu, a v případě potřeby je vyčistěte.

8.2 Čištění filtrů


(Záleží na modelu)

Filtry čistěte alespoň jednou týdně pro efektivní provoz myčky. Zkontrolujte, zda na filtrech nezůstaly žádné zbytky potravin. Pokud zůstanou nějaké zbytky jídla, vyjměte filtry a důkladně je vyčistěte pod kohoutkem.


1. Vyjměte mikrofiltr a skupinu hrubých filtrů otočením proti směru hodinových ručiček a vytažením.

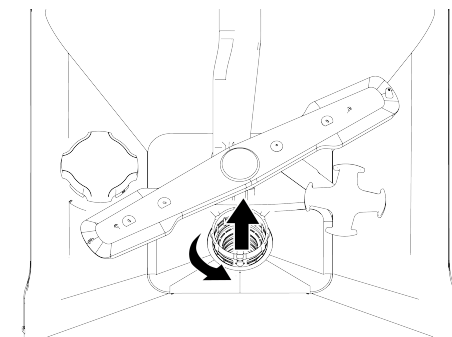

2. Vytáhněte kovový/plastový filtr (3).

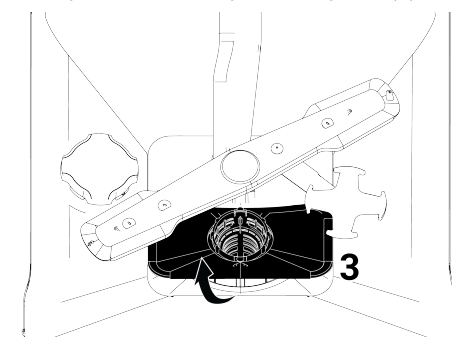

3. Stisknutím dvou západek na hrubém filtru směrem dovnitř oddělíte hrubý filtr od skupiny.

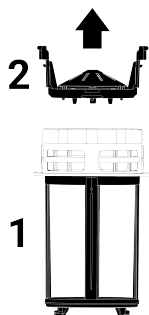

4. Všechny tři filtry pod kohoutkem vyčistěte kartáčem.
5. Vyměňte kovový/plastový filtr.
6. Vložte hrubý filtr do mikrofiltru. Ujistěte se, že je správně umístěn. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.



Myčka nádobí se nesmí používat bez filtrů.




Nesprávná instalace filtrů sniží účinnost praní.

8.3 Čištění hadicového filtru

Myčka nádobí je chráněna před poškozením nečistotami (písek, hlína, rez atd.) ze sítě nebo vodovodního systému pomocí filtru v přívodní hadici vody. Čas od času filtr a hadici zkontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.

1. Vypněte kohoutek a odpojte hadici.
2. Po vyjmutí filtru z hadice jej vyčistěte pod kohoutkem.
3. Vyčištěný filtr umístěte zpět na své místo v hadici.
4. Připojte hadici k kohoutku.

(v závislosti na modelu)

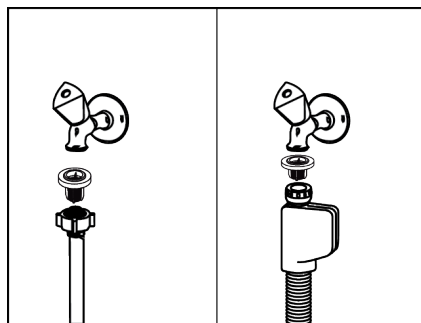


8.4 Čištění vrtulí

Vyčistěte oběžná kola alespoň jednou týdně, abyste zajistili efektivní provoz stroje.


Spodní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané spodní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a


vyčistěte jej. Spodní oběžné kolo můžete demontovat jeho vytáhnutím nahoru (v závislosti na modelu)

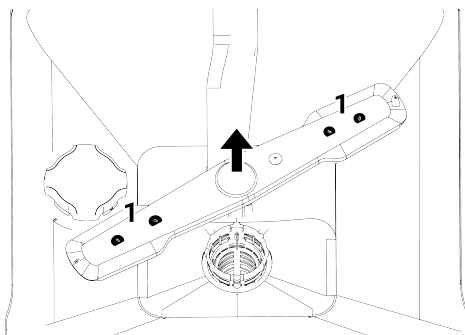


Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory sestavy oběžného kola. Pokud dojde k zablokování, vyjměte sestavu oběžného kola a vyčistěte ji. (V závislosti na modelu)

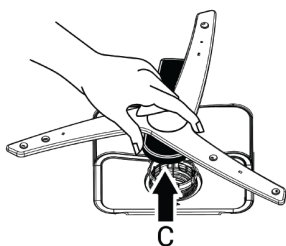

Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

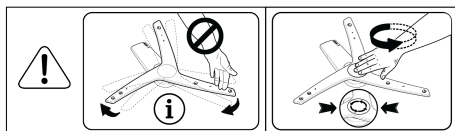



i Nepokoušejte se vrtuli otočit přidržení konců. Při pokusu o otáčení za konce může dojít k prasknutí převodového systému uvnitř vrtule.

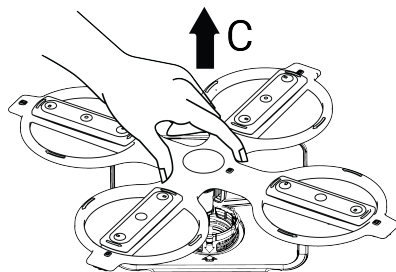

Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

Horní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané horní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Horní oběžné kolo můžete vyjmout otočením matice doleva. Při opětovném připevnění horní vrtule nezapomeňte matici zcela utáhnout.

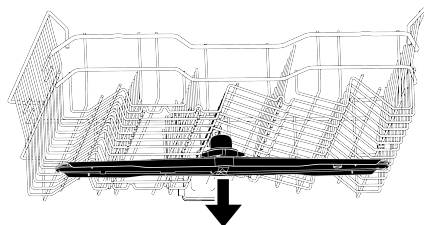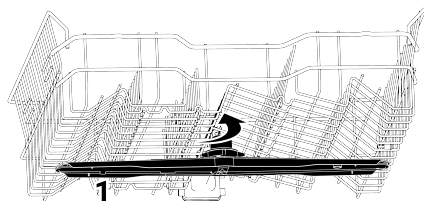

8.5 Mechanismus čištění mikrofiltrů


(v závislosti na modelu)



Čistota filtru se zvyšuje o 80% díky systému čištění mikrofiltrů, který je k dispozici na vašem stroji.



Pokud má váš přístroj funkci automatického čištění filtru, nevyjímejte k čištění mechanismus pro čištění mikrofiltrů (4).

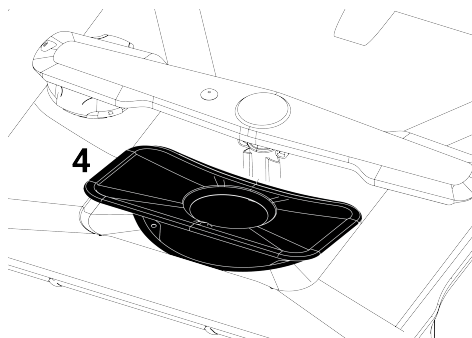

9 Řešení problémů

9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení

Chybový kód	Příčina	Řešení
E01 Varování P1 Bliká LED dioda napájení bliká	Porucha plnění rámu vodou	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E02 Varování P2 Bliká Rozsvítí se ikona výpadku vody. Rozsvítí se kontrolka mytí.	Chyba při výpadku vody	Zkontrolujte přívod vody.
	Filtr je zablokován	1 - Odpojte elektrické připojení. 2 - Odpojte vodovodní přípojku. 3 - Odpojte přívodní hadici vody. 4 - Zkontrolujte a vyčistěte filtr. 5 - Zapojte vodovodní přípojku. 6 - Zapněte elektrické připojení.
	Jiné	Pokud chyba přetrvává, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E06 Varování Bliká P2 Bliká P6	Snímač teploty v myčce nádobí je chybný	Pokud se tato chyba zobrazuje neustále a výkon mytí se snížil, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E07 Varování Bliká P2 Bliká F1 a F2	Průtokoměr je vadný	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.



Chybové kódy se mohou měnit v závislosti na modelu.

9.2 Řešení problémů

Spotřebič nefunguje.

- Síťová zástrčka možná není zapojena. >>> Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka zapojena.
- Možná se vybila pojistka. >>> Zkontrolujte pojistky ve vašem domě.

- Voda možná nevytéká. >>> Zkontrolujte, zda je otevřen přívodní kohoutek vody.
- Dveře myčky na nádobí mohou být otevřeny. >>> Ujistěte se, že dvířka myčky nádobí jsou bezpečně zavřena.
- Tlačítko „Zapnutí/vypnutí“ nemuselo být stisknuto. >>> Ujistěte se, že jste myčku nádobí zapnuli stisknutím tlačítka "Zapnutí/Vypnutí".

Nádobí není po umytí čisté

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.

- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Nádobí je velmi špinavé >>> Odstraňte hrubé nečistoty z nádobí ubrouskem a poté je vložte zpět do myčky nádobí.
- Postřikovací ramena jsou zaseknutá. >>> Před spuštěním cyklu se ujistěte, že se horní a spodní postřikovací ramena volně otáčejí tak, že je otočíte rukou.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry nejsou správně nainstalovány. >>> Zkontrolujte filtrační systém a ujistěte se, že je správně nainstalován.
- Koše jsou přetížené. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Nebylo přidáno dostatečné množství mycího prostředku. >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, přidejte množství mycího prostředku vhodné pro úroveň usazenin vašeho nádobí a jak definují jednotlivé cykly. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat mycí prostředky v tabletách.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.

- Kryt přihrádky na mycí prostředek není zavřený. >>> Po přidání mycího prostředku vždy zavřete kryt přihrádky na mycí prostředek.

Nádobí není suché

- Nádobí je umístěno nepravidelně. >>> Nádobí umístěte tak, aby se v něm během mytí nehromadila voda.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.
- Obsah myčky je vyjmut ihned po skončení mycího cyklu. >>> Nevykládejte myčku ihned po skončení mycího cyklu. Pootevřete dvířka a nechte páru chvíli vycházet, myčku vyprázdněte až poté, co nádobí vychladne, v opačném případě bude příliš horké na to, abyste se jej mohli dotknout rukou. S vyprazdňováním začněte ve spodním koši. Tím se zabrání tomu, aby voda zbývající na jakémkoli nádobí v horním koši kapala na nádobí ve spodním koši.
- Není vybrán správný cyklus. >>> Výkon sušení je nízký, protože teplota oplachování je v krátkých cyklech také nízká. Pro vyšší výkon sušení zvolte delší cykly.
- Používá se mycí prostředek v tabletách a není stisknuto tlačítko tablety >>> Pokud má vaše myčka na nádobí funkci „mycí prostředek v tabletách“, aktivujte ji při používání víceúčelových mycích prostředků.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> U kuchyňského nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Kromě toho poškozené povrchy zamezují bezproblémovému stékání vody. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje myt v myčce na nádobí.

- Je přirozené, že máte obavy co se týče vysychání teflonového kuchyňského nádobí. Tento stav je důsledkem struktury teflonu. Protože se povrchové napětí teflonu a vody liší, částice vody zůstávají na teflonovém povrchu ve formě kuliček.

Na nádobí zůstávají skvrny od kávy, čaje nebo rtěnky.

- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> Pokud skvrny od čaje, kávy a jiné skvrny způsobené barvením materiálů proniknou na poškozené povrchy, není možné takové skvrny myčkou na nádobí odstranit. U nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje mýt v myčce na nádobí.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.

Na nádobí zůstávají skvrny od vápna a sklo vypadá zamlžené

- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.
- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasypali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je

víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částčky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

Vnitřní prostor myčky na nádobí zapáchá.

- Nové spotřebiče mají určitý zápach. Tento zápach zmizí po několika mycích cyklech.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Chemikálie, které mohou způsobit zápach, jsou umístěny do nádržky na oplachovací prostředek. >>> Nepoužívejte chemikálie, jako je ocet, čisticí prostředky na ruční mytí a prostředky na odstraňování vodního kamene.
- Znečištěné nádobí bylo uchováváno v myčce na 2-3 dny. >>> Pokud hodláte spustit myčku ihned po vložení nádobí do myčky, odstraňte usazeniny na nádobí a každé dva dny spusťte cyklus předběžného mytí bez mycího prostředku. Nezavírejte dvířka myčky na nádobí úplně, aby se v takových případech zabránilo vzniku zápachu uvnitř myčky na nádobí. Můžete také použít komerčně dostupné prostředky na odstranění zápachu nebo prostředky na vyčištění spotřebiče.

Na nádobí jsou rezavé skvrny, znečištění, povrch vykazuje zhoršení

- Dochází k úniku soli. >>> Sůl může způsobit poškození a korozi kovových povrchů. Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasypali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte

víčko, protože částičky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

- Na nádobí zůstaly po dlouhou dobu zbytky slaneho jídla. >>> Pokud je kuchyňské nádobí, které má být ponecháno v myčce, znečištěné takovými potravinami je nutné usazeniny z povrchu nádobí odstranit před zahájením mycího procesu nebo nádobí bez čekání umýt.
- Součástí elektrické instalace není zemnicí vedení. >>> Zkontrolujte, zda je vaše myčka na nádobí připojena ke skutečnému zemnicímu vedení. V opačném případě statická elektřina generovaná v myčce na nádobí vytvoří oblouky a důlky na povrchu kovových předmětů, odstraní jejich ochrannou vrstvu a způsobí jeho zmatnění.
- Používají se intenzivní čisticí prostředky, jako je bělidlo. >>> Ochranná vrstva na kovových površích se při kontaktu s čisticími prostředky, jako je bělidlo, poškodí, a tak časem ztrácí svůj účinek. K mytí nádobí nepoužívejte bělidlo. Pokud chcete mýt nádobí pomocí bělidla, vaše myčka by měla mít speciální vybavení a funkci, která umožňuje mytí s bělidlem. Díky tomuto vybavení a funkci je použita správná dávka bělidla, která je do mycího prostoru přidána ve vhodný okamžik, což umožňuje maximální využití hygienického účinku a mytí nádobí tím nejlepším způsobem.
- Kovové předměty, jako jsou zejména nože, byly používány mimo zamýšlené použití. >>> Pokud se nože používají k účelům, jako je otevírání plechovek, mohlo dojít k poškození ochranné vrstvy na jejich koncích. Nepoužívejte kovové kuchyňské nádobí mimo určené použití.
- Příbory jsou vyrobeny z nekvalitní nerezové oceli. >>> Je nevyhnutelné, že takové předměty reziví, proto je nelze mýt v myčkách nádobí.
- Dříve rezivělé kuchyňské nádobí je myto v myčce na nádobí. >>> Během mytí může dojít k přenosu rzi z korodovaného

předmětu na jiné nerezové povrchy a způsobit, že se rez objeví i na těchto površích. Takové předměty se nesmí mýt v myčkách na nádobí.

V zásobníku mycího prostředku jsou přítomny zbytky mycího prostředku.

- Mycí prostředek byl vložen dlouho před zahájením procesu mytí. >>> Dbejte na to, abyste mycí prostředek nalili těsně před zahájením procesu mytí.
- Během mytí je zabráněno otevření víčka zásobníku na mycí prostředek. >>> Nádobí umístěte tak, aby nebránilo otevření víčka zásobníku na mycí prostředek a proudění vody z postřikovacích ramen do zásobníku.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.

Vzory a dekorace na kuchyňském nádobí mizí.

- Vzorované sklenice a porcelánové předměty se vzorem na glazuře nejsou vhodné k mytí v myčce na nádobí. Výrobci skleněného a porcelánového nádobí nedoporučují takové kuchyňské nádobí mýt v myčce.

Nádobí je poškrábané

- Kuchyňské nádobí a příslušenství vyrobené z hliníku nebo obsahující hliník se nesmí mýt v myčce na nádobí.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasypali sůl kolem plnicího otvoru. Sůl rozsypaná kolem může způsobit poškrábání.

Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do myčky na nádobí spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částičky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Nádobí není správně umístěno. >>> Při vkládání sklenic a dalšího skleněného kuchyňského nádobí do koše je neopírejte o jiné nádobí, ale o okraje koše, o police nebo o podpůrný stojan na sklenění nádobí. Dojde-li během mytí k nárazu dvou sklenic nebo jiného nádobí do sebe vlivem proudu vody, může to způsobit poškrábání/poprsání povrchu.
- Na sklenicích zůstává rozmazaná skvrna, která vypadá jako mléčná usazenina, kterou nelze odstranit ručním setřením. Při vystavení světlu je pozorován namodralý/duhový vzhled.
- Je použito nadměrné množství leštidla. >>> Snižte nastavení leštidla. Při přidávání leštidla vždy očistěte leštidlo přetékající do okolí.
- Na skle došlo ke korozi v důsledku měkké vody. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody. Sůl nepoužívejte, pokud je vaše voda ve vodovodním potrubí měkká (< 5 dH). Při mytí používejte cykly s vyšším nastavením teploty (např. 60-65 stupňů). Můžete také použít komerčně dostupné čistící prostředky na ochranu skla.

Ve myčce na nádobí je pěna.

- Nádobí se před vložením do myčky na nádobí ručně umyje mycím prostředkem a poté se bez oplachování vloží do myčky. >>> U prostředků na mytí nádobí určených pro ruční mytí nejsou udávány žádné charakteristiky regulace pěny. Nádobí před vložením do myčky na nádobí nemusíte ručně mýt mycím prostředkem. Hrubé usazeniny na povrchu nádobí jednoduše opláchněte vodou nebo seškrábněte papírovým ubrouskem či vidličkou.
- Při přidávání leštidla se do myčky na nádobí vylil leštící prostředek. >>> Při přidávání leštidla dávejte pozor, aby se leštidlo nevylilo do myčky na nádobí. Rozlité leštidlo očistěte papírovým ubrouskem/hadříkem.
- Víčko zásobníku leštidla zůstalo otevřené. >>> Po přidání leštidla nezapomeňte zavřít víčko zásobníku leštidla.

Kuchyňské nádobí je rozbité.

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Koše jsou přetížené. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- V myčce zůstává po skončení cyklu voda.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Vypouštěcí hadice je ucpaná/zablokovaná. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici. V případě potřeby uvolněte hadici a poté ji znovu nainstalujte, jak je popsáno v instalačních pokynech.

10 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ

Některé (jednoduché) poruchy mohou koncoví uživatelé opravit, aniž by způsobili bezpečnostní problémy nebo nebezpečné

používání, za předpokladu, že se provedou v souladu s následujícími pokyny. (Viz část "Chci si opravit sám").

Proto se s výjimkou dílů uvedených v části "Chci si opravit sám", které si mohou opravit koncoví uživatelé, důrazně doporučuje oprava v autorizovaném servisu, aby se předešlo bezpečnostním problémům, a je povinná pro pokračování záruky na výrobek značky Beko.

CHCI SI OPRAVIT SÁM

Opravy, které mají provést koncoví uživatelé, mohou být provedeny pro tyto náhradní díly: Externí napájecí zdroje, dálkové ovládání. (Aktuální seznam náhradních dílů je k dispozici na adrese <https://www.beko.com.tr/destek> od 1. března 2021)

Kromě toho, aby se zajistila bezpečnost výrobku a zabránilo se riziku vážného poranění, opravy musí být prováděny podle pokynů v návodu k použití nebo na adrese <https://www.beko.com.tr/destek>. Před opravou výrobku jej z bezpečnostních důvodů odpojte od elektrické sítě.

Společnost nenese odpovědnost za žádné bezpečnostní problémy, které mohou vzniknout v důsledku opravárenských

operací nebo <https://www.beko.com.tr/destek> pokusů koncových uživatelů o opravu jiných dílů, než jsou uvedeny v uživatelských příručkách nebo v souladu s pokyny na adrese <https://www.beko.com.tr/destek> díly v aktuálním seznamu dílů dostupném Beko na adrese. V takovém případě je záruka na výrobek značky Beko neplatná.

Proto se koncovým uživatelům důrazně doporučuje, aby sami neprováděli opravy jiných než výše uvedených náhradních dílů a v případě potřeby se obrátili na autorizovaný servis. Takové pokusy o opravu koncovými uživateli mohou způsobit bezpečnostní problémy, poškodit výrobek a následně způsobit požár, zaplavení, úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob.

Opravy následujících dílů, ale nejen uvedených, by měly provádět autorizované servisy: Vnitřní napájecí zdroj, kondenzátory, baterie a akumulátory atp. Výrobce/prodejce nenese odpovědnost za případné nedodržení výše uvedeného ze strany koncových uživatelů.

