



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

⚠ Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!



1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítka Volby programu
3. Tlačítko volby směru procházení menu / Hygiene Intense funkce
4. Tlačítko Menu (3 sekundy) / Volba / Potvrzení / AqualIntenseFunkce
5. Tlačítko volby směru procházení menu / Fast+ Funkce
6. Displej
7. Volba časové prodlevy
8. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit (3 sek.)

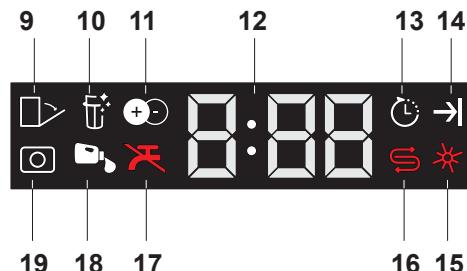

9. Ukazatel automatického otevření dveří (v závislosti na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (v závislosti na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonGuard (v závislosti na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel dokončení programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel automatického dávkování tekutého / gelového čisticího prostředku (v závislosti na modelu)
19. Ukazatel tablet čisticího prostředku (v závislosti na modelu)

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

| Číslo programu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|---|---|---|---|--|--|----------|
| Jméno programu | Automatické | AquaFlex | Intenzivní | Eco * | Jemné | Quick&Shine (#) | Mini (#) | Přední/š |
| Teplo mytí | 45-65 °C | - | 70 °C | 50 °C | 40 °C | 60 °C | 35 °C | - |
| Starověštu znečištěná nádoba a nastavějíci čas pro mytí rukou i čela pro myšecela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádob | Je to nejvhodnější mytí pro kazetového mytí rukou včetně plastových předních částí. Zatímco rukou se mívají v horní části, rukou a rukou je mi v části spodní. | Vhodné pro jemné znečištěné nádoby rukou a pánev. | Vhodné na mytí nádob s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejvhodnější program z hlediska kombinace spotřeby energie a udy. Používat se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu. | Speciální program pro jemné znečištění nádob s kuchennými nádobami. | Program dle mytí pro běžné znečištěné nádoby nejvhodnějším režimem. | Vhodné pro rukou znečištěné nádoby, které jsou v mytíce přesně a tedy zahrávánku napříjemněho čepachu. | Vhodné pro rukou znečištěné nádoby, které jsou v mytíce přesně a tedy zahrávánku napříjemněho čepachu. | - |
| Stupeň znečištění | | | | | | | | |
| Přední/vysoký | Střední | Vysoký | Střední | Málo | Střední | Málo | Střední | - |
| Přední/d | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Mytí | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Sušení | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Délka (min) | 92-173 | 206 | 164 | 239 | 100 | 58 | 30 | 15 |
| Voda (l) | 9,8-13,2 | 16,4 | 15,2 | 8,7 | 13,8 | 10,6 | 10 | 3,4 |
| Energie (kWh) | 0,90-1,20 | 1,3 | 1,25 | 0,755 | 0,85 | 1,12 | 0,74 | - |

Kapacita: 10

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžní ch podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchyly. * Referenční program pro zkusebnou stavu. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobou na změrkovači a pínu nádobou na lesklidu a s pomocnou programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní (#) Další funkce mohou způsobit změny v trváníšprogramu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Provedte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- | | |
|----------|--|
| Úroveň 0 | |
| Úroveň 1 | |
| Úroveň 2 | |
| Úroveň 3 | |
| Úroveň 4 | |
| Úroveň 5 | |

Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.
i U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.
2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).
3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení najeznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.
4. Nastavení uložte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

| Úroveň tvrdosti | Anglická tvrdost vody °dE | Německá tvrdost vody °dH | Francouzská tvrdost vody °dF | Kontrolka úrovně tvrdosti vody |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| Úroveň 0 | 0 – 5 | 0 – 4 | 0 – 8 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1) |
| Úroveň 1 | 6 – 9 | 5 – 7 | 9 – 13 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2) |
| Úroveň 2 | 10 – 15 | 8 – 12 | 14 – 22 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3) |
| Úroveň 3 | 16 – 19 | 13 – 15 | 23 – 27 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4) |
| Úroveň 4 | 20 – 24 | 16 – 19 | 28 – 34 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5) |
| Úroveň 5 | 25 – 62 | 20 – 50 | 35 – 90 | |

Proveďte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovení. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovení také na 3.

| Spínač nastavení obnovení | Úroveň 0 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znova nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.