



Myčka na nádobí

Návod k obsluze



BDFN36540WWP,BDFN36540XWP

16 5157 1600/ CS/ AA/ 19.06.2026 18:07
7641693477,7641593477



Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko. Doufáme, že z vašeho produktu, který byl vyroben pomocí vysoce kvalitní a nejmodernější technologie, získáte nejlepší výsledky. Proto si před použitím výrobku pečlivě přečtěte celý tento návod k použití a všechny ostatní průvodní dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Tímto způsobem ochráníte sebe a svůj výrobek před možnými nebezpečími.

Uživatelskou příručku si uschovejte jako referenci pro budoucí použití. Pokud produkt předáte někomu jinému, předejte mu také návod k použití. Záruční podmínky, použití a způsoby řešení problémů pro váš produkt jsou uvedeny v této příručce.

Symbyly a jejich vysvětlení

V celém tomto návodu jsou použity následující symbyly:

	Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtěte si uživatelskou příručku.
UPOZORNĚNÍ Nebezpečí pro výrobek nebo jeho okolí, které může způsobit materiální škody.	

1 Bezpečnostní pokyny	5	6.9 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce	23
1.1 Zamýšlené použití	5	6.10 Umístění nádobí do přístroje	23
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků	5	6.11 Koš na příbory	24
1.3 Elektrická bezpečnost	6	6.12 Koš na příbory	24
1.4 Bezpečnost dopravy	7	6.13 Sklopné dráty spodního koše	25
1.5 Bezpečnost instalace	7	6.14 Podpůrný díl pro mytí podnosu	25
1.6 Bezpečnost provozu	8	6.15 Spodní koš víceúčelový / výškově nastavitelná servisní police	26
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění ...	9	6.16 Drát láhve spodního koše	27
2 Pokyny pro ochranu životního prostředí	9	6.17 Víceúčelová servisní police horního koše	27
2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu	9	6.18 Spodní část koše na láhev a držák talíře	28
2.2 Informace o balení	10	6.19 Nastavení výšky horního koše	28
2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku	10	6.20 Nastavení výšky horního koše	29
2.4 Poznámka pro testovací instituce	10	6.21 Nastavení výšky horního koše	30
2.5 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě	10	6.22 Výškově nastavitelná police horního koše	30
2.6 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi	10	6.23 Skládací dráty horního koše	30
2.7 Energetický štítek	11	6.24 Stropní koš na příbory	31
3 Technické specifikace	12	6.25 Stropní koš na příbory	31
4 Obecný pohled	13	6.26 Stropní koš na příbory [Soft Spike]	31
5 Instalace	14	6.27 Spodní vrtule	32
5.1 Správné místo k instalaci	14	6.28 Horní vrtule	32
5.2 Připojení na vodovod	14	7 Obsluha zařízení	32
5.3 Připojení na odtok vody	15	7.1 Tabulka informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby ..	33
5.4 Nastavení nožek	15	7.2 Další funkce	36
5.5 Elektrické připojení	15	7.3 Funkce	37
6 Předběžná	16	7.4 Funkce nabídky nastavení	39
6.1 Co dělat pro úsporu energie	16	7.5 Funkce Homewhiz	39
6.2 Systém změkčování vody	16	7.6 Využití dat Homewhiz	42
6.3 Nastavení testovacího proužku systému změkčování vody	17	7.7 Změna Cyklu ke stažení	42
6.4 Nastavení systému změkčování vody	17	7.8 Funkce asistenční služby HomeWhiz (B8)	43
6.5 Mechanické nastavení tvrdosti vody	18	7.9 Spuštění programu	43
6.6 Plnění soli	18	7.10 Zrušení cyklu	44
6.7 Prací prostředek	19	7.11 Indikátor varování před nízkým obsahem soli	44
6.8 Leštička	22	7.12 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku	44
		7.13 Nastavení množství leštícího prostředku	44
		7.14 Konec programu	44
		8 Údržba a čištění	44

8.1	Údržba a čištění	44
8.2	Čištění filtrů.....	45
8.3	Čištění hadicového filtru	45
8.4	Čištění vrtulí	46
9	Odstraňování problémů	48
9.1	Chybové kódy, příčiny a řešení	48
9.2	Odstraňování problémů	48
10	ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI /	52
	VAROVÁNÍ	

1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou chránit před rizikem zranění osob nebo poškození majetku.

Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.

- Postupy instalace a opravy musí vždy provádět autorizovaní servisní zástupci.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti výrobku, pokud to není jasně uvedeno v uživatelské příručce.
- Na výrobku neprovádějte technické úpravy.

1.1 Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen k použití v domácnostech a v následujících typech uzavřených prostor: Například:

- kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a dalších pracovních prostředí;
- zemědělské domy;
- prostory pro hosty hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení;

- Místa, kde se podává nocleh se snídání, prostředí podobné hostelu.

- Výrobek by měl být používán pouze k mytí nádobí pro domácnost.

- Výrobek není vhodný pro komerční ani veřejné použití.
- Životnost zakoupeného produktu je 10 let. Jedná se o dobu, po kterou jsou náhradní díly potřebné pro provoz tohoto produktu, jak je definováno.
- Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a pod pultem.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků

- 8 let a starší děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, jakož i nekvalifikované nebo nezkušené osoby mohou používat tento spotřebič za předpokladu, že jsou pod dohledem a poučení o bezpečném používání spotřebiče, jakož i o souvisejících nebezpečích.

- Děti do 3 let by měly být drženy mimo dosah výrobku, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí mazlíčci si nesmějí s výrobkem hrát, šplhat na něj ani do něj vstupovat.
- Při odchodu z místnosti, kde se produkt nachází, nezapomeňte zavřít dvířka produktu. Děti a domácí mazlíčci mohou být uvnitř produktu uzamčeni a udušeni.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Nebezpečí poranění a udušení.
- Uchovávejte všechny detergenty a přísady použité v produktu mimo dosah dětí.
- Z důvodu bezpečnosti dětí odpojte napájecí zástrčku a před likvidací produktu rozbijte uzamykací mechanismus.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem, aby se zabránilo možnému nebezpečí.
- Nepřiskřípněte napájecí kabel pod nebo za produktem. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí být nadměrně ohýbán nebo drcen a nesmí přijít do styku s žádným zdrojem tepla.
- K provozu výrobku nepoužívejte prodlužovací kabel, více zásuvek ani adaptéry.
- Přenosné více zásuvek nebo přenosné napájecí zdroje se mohou přehřát a způsobit požár. Proto nenechávejte více elektrických zásuvek za a v blízkosti výrobku.
- Zástrčka musí být snadno dosažitelná. Pokud to není možné, musí být elektrická instalace, ke které je výrobek připojen, vybavena zařízením (pojistka, spínač, jistič atd.), které vyhovuje elektrickým předpisům a odpojuje všechny póly od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky ji vytáhněte za zástrčku, nikoli za kabel.



1.3 Elektrická bezpečnost

- Produkt nesmí být zapojen během instalace, údržby, čištění, opravy a přepravy.



1.4 Bezpečnost dopravy

- Před přepravou produktu odpojte zástrčku a odpojte přípojky odvodu a přívodu vody. Úplně vypusťte vodu zbývající uvnitř produktu.
- Nenoste výrobek sám, protože je těžký.

UPOZORNĚNÍ Nedržte dveře nebo panel pro přesun produktu. **VŠIMNĚTE SI**, že pokud musíte produkt přemístit, přemístěte jej do vzpřímené polohy a držte jej za záda. Naklonění produktu směrem dopředu může způsobit, že se elektronické součásti uvnitř namočí a poškodí.

UPOZORNĚNÍ Při umisťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dávejte pozor, abyste hadice nesložili, nezlomili nebo nezlomili.



1.5 Bezpečnost instalace

- Chcete-li výrobek připravit k použití, zkontrolujte informace v příručce a pokynech k instalaci, abyste se ujistili, že elektrická instalace, instalace čisté vody a odvodnění jsou vhodné. V opačném případě zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby

provedli nezbytná opatření. Tyto procesy jsou na náklady zákazníka.

- Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je výrobek poškozený, neinstalujte jej.
- Produkt neinstalujte na místech, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Nepokládejte výrobek na koberec nebo podobný povrch. Způsobuje riziko požáru, protože nemůže získat vzduch ze dna.
- Umístěte výrobek na čistou, rovnou a tvrdou podlahu a vyrovnejte jej pomocí nastavitelných nožiček. Pokud nejsou nohy správně nastaveny, dveře se nemusí úplně zavřít a může dojít k úniku horkých par. Může způsobit vážné popáleniny a zranění a může také poškodit váš nábytek.
- Výrobek neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky atd.) a neinstalujte jej pod varnou desku varné desky.
- Pokud je výrobek určen k použití ve skříni/skříni/modulu, udržujte dveře skříně během provozu otevřené, pokud nejsou žádné mezery, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou podle aktuálních hodnot uvedených na typovém štítku. Nechte uzemňovací instalaci provést kvalifikovaným elektrikářem. Nepoužívejte výrobek bez uzemnění v souladu s místními/národními předpisy.
- Zapojte produkt do zásuvky, která splňuje hodnoty napětí a frekvence uvedené na typovém štítku.
- Nezapojujte výrobek do zásuvek, které jsou uvolněné, mimo zásuvku, rozbité, špinavé, mastné, s rizikem kontaktu s vodou (např. voda, která může unikat z pracovního stolu).

UPOZORNĚNÍ Musí být použity nové sady hadic dodávané s produktem. Staré hadicové sestavy nepoužívejte opakovaně. Hadice nespojujte. **VŠIMNĚTE SI** Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak přiváděný z kohoutku musí být nejméně 0,05 MPa (0,5 baru) a nejvýše 1 MPa (10 bar). Pokud tlak vody překročí 1 MPa (10 bar), musí být instalován redukční ventil. Maximální přípustná teplota vody je 25 °C.

- Umístěte napájecí kabel a hadice tak, aby nehrozilo riziko zakopnutí.



1.6 Bezpečnost provozu

Používejte pouze čisticí prostředky, oplachovací prostředky a přísady určené do myček nádobí.

V produktu nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto látky představují riziko výbuchu. Nepijte mycí vodu v produktu.

Mycí prostředky do myčky nádobí obsahují silné alkálie, které mohou být při požití extrémně nebezpečné. Zabraňte kontaktu s kůží a očima a nedovolte, aby se do blízkosti výrobku dostaly děti, když je víko otevřené. Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je nádržka čisticího prostředku prázdná.

Když úplně vytáhnete horní a dolní koš, dvířka produktu převezmou celé zatížení košů. Neseďte na dveřích ani na nich nepokládejte jiná břemena, jinak by se produkt mohl převrátit.



Maximální mycí kapacita produktu: Uvedeno na energetickém štítku a kartě rychlého použití pod tabulkou cyklů.

Abyste předešli možnému zranění, vždy umístěte dlouhé a špičaté nádoby, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do košíku na příbory špičatým koncem dolů nebo vodorovně na koše na mytí nádobí.

Pokud potřebujete otevřít dvířka, když je produkt v chodu, opatrně je otevřete. Dávejte pozor na horkou páru a postříkání horkou vodou.

Dveře nesmí zůstat otevřené, protože to s sebou nese riziko zakopnutí.

Nepoužívejte vadný nebo poškozený výrobek. Odpojte produkt (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), vypněte vodovodní kohoutek a zavolejte autorizovaný servis.

Na výrobek ani v jeho blízkosti neumísťujte zdroj plamene (hořící svíčku, cigaretu atd.). Nepokládejte hořlavé/výbušné materiály do blízkosti výrobku. Na produkt nelezte.

Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vypněte kohoutek. Tento produkt je určen pro provoz až do 2000 m.n.m.

1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění



Výrobek nemýjte postřikem nebo nalitím vody.



K čištění produktu nepoužívejte ostré nebo abrazivní nástroje. Nepoužívejte materiály, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, čisticí prostředky, plyn, benzín, alkohol, vosk atd.



Při čištění výrobku používejte rukavice.



Při čištění ostrých povrchů na zadní straně výrobku dávejte pozor na možná zranění!

UPOZORNĚNÍ! Nezapomeňte po vyčištění znovu nainstalovat filtr stroje. V opačném případě může dojít k ucpání čerpadel a poškození produktu.

Vnitřní osvětlení



Pokud potřebujete vyměnit LED/žárovku použitou pro osvětlení podle modelu vašeho stroje, obraťte se na servis.

2 Pokyny pro ochranu životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu

Tento výrobek neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v "Nařízení o kontrole odpadních elektrických a

elektronických zařízení" vydaném Ministerstvem životního prostředí a urbanizace Turecké republiky. Je v souladu s nařízením WEEE.



Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které jsou recyklovatelné a opětovně použitelné. Proto výrobek po skončení jeho životnosti

nevyhazujte do domovního nebo jiného odpadu. Odneste ho do sběrného centra pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. O tato sběrná místa požádejte místní úřad ve vaší oblasti. Pomáhají chránit životní prostředí a přírodní zdroje recyklací použitých výrobků. Před likvidací výrobku odpojte síťovou zástrčku kvůli bezpečnosti dětí a rozlomte blokovací mechanismus nakládacích dvířek, abyste je znefunkčnili.

2.2 Informace o balení

Obal produktu je vyroben z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy. Obalový odpad nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem, ale odevzdejte jej na sběrných místech obalů určených místními úřady.

2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice WEEE EU (2012/19/EU). Na tomto produktu je zobrazen symbol klasifikace odpadu elektrických a elektronických zařízení

(OEEZ).

Tento symbol znamená, že na konci své životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat spolu s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení se musí odnést na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li najít tato místa sběru, obraťte se na místní úřady nebo na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Každá domácnost plní důležitou úlohu při zhodnocování a recyklaci starých

zařízení. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Soulad se směrnicí RoHS:

Výrobek, který jste si zakoupili, vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.

2.4 Poznámka pro testovací instituce

Informace potřebné pro výkonnostní testy jsou k dispozici na požádání.

Svou žádost můžete poslat na níže uvedenou e-mailovou adresu:

dishwasher@standardloading.com

V e-mailu s požadavkem nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, jakož i kód, skladové číslo a sériové číslo výrobku, který se má testovat. Kód výrobku, skladové číslo a sériové číslo naleznete na typovém štítku připevněném na boční straně dveří

2.5 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě



Vývoj, výroba a prodej tohoto výrobku se uskutečňuje v souladu s bezpečnostními předpisy všech příslušných směrnic Evropského společenství. 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 93/68/ES, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi.

Frekvenční pásmo 2,4 GHz

Max. konduktivní výkon: < 100 mW

Prohlášení o shodě CE Společnost Arçelik A.Ş. tímto prohlašuje, že tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení EU o shodě naleznete na internetové stránce:

Výrobky, adresa
support.beko.com

2.7 Energetický štítek



K technickým informacím o výrobku se dostanete naskenováním QR kódu na energetickém štítku pomocí mobilního zařízení připojeného na internet.



ENERG



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Technické specifikace

Maximální mycí kapacita: Uvedeno na energetickém štítku a kartě rychlého použití pod tabulkou cyklů.
Výška: Výška je uvedena v instalační příručce.
Šířka: 60
Hloubka: 55-60
Elektrický příkon: 220-240 V, 50 Hz
Celkový výkon: 1800-2100 W
Výkon ohřívače: 1800 W
Celkový proud: 10 A *
Výkon čerpadla: 105 W
Výkon vypouštěcího čerpadla: 30 W *
* Podrobné elektrické hodnoty naleznete na typovém štítku na dveřích myčky.
Tlak vody 0,5-10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,05-1,0 MPa)



Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, aby se zlepšila kvalita produktu.




Obrázky v příručce jsou schematické a nemusí být v přesném souladu s produktem.



Hodnoty dodané se spotřebičem nebo jeho průvodní dokumentací jsou laboratorní hodnoty v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a okolních podmínkách.

4 Obecný pohled

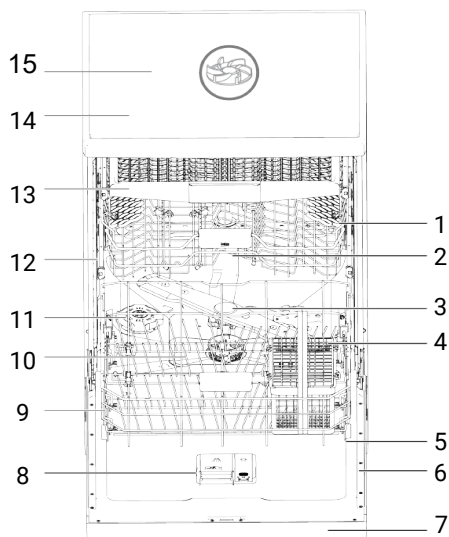

- | | |
|--|---|
| 1 Horní koš | 2 Horní vrtule |
| 3 Spodní vrtule | 4 Koš na příbory (v závislosti na modelu) |
| 5 Dveře | 6 Typový štítek |
| 7 Ovládací panel | 8 Zóna čisticího prostředku |
| 9 Spodní koš | 10 Filtry |
| 11 Kryt solného oddílu | 12 Kolečnice horního koše |
| 13 Stropní koš na příbory (v závislosti na modelu) | 14 Horní stůl (závislý na modelu) |
| 15 Stropní ventilátor (v závislosti na modelu) | |

Typové označení se liší v závislosti na modelu.



Zobrazení 1:

5 Instalace



Nejdříve si přečtěte část
"Bezpečnostní pokyny"!

Za přípravu elektrické instalace, instalace čisté vody a odpadní vody na místě, kde bude výrobek umístěn, odpovídá zákazník. Pokud elektrická instalace, instalace čisté vody a odvádění vody nejsou vhodné, před zavoláním autorizovaného servisu, který výrobek připraví k použití, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalátéra, aby provedl potřebná opatření.



Instalaci a elektrické připojení musí provést autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku operací provedených neoprávněnými osobami.



Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Neinstalujte produkt, pokud je poškozen. Poškozené výrobky ohrožují vaši bezpečnost.



U volně stojících a modelů pod pracovní desku neodstraňujte nášlapnou desku spotřebiče. Tím se zruší záruka.

- Při umísťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dbejte na to, aby přívodní a vypouštěcí hadice nebyly přeloženy, stlačeny nebo zlomené.
- Při umísťování výrobku dávejte pozor, abyste nepoškodili podlahu, stěnu, potrubí atp. Při přemísťování výrobku nedržte dvířka ani panel.

5.1 Správné místo k instalaci

- V místě, kde je výrobek nainstalován, nesmí být žádné uzamykatelné, posuvné nebo závěsné dveře, které by omezovaly úplné otevření dveří.

- Výrobek umístěte na pevný a rovný povrch s dostatečnou nosností! Umístění myčky nádobí na rovný povrch je nezbytné pro správné a těsné zavření dvířek.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Výrobek položte na tvrdou podlahu. Neumísťujte jej na koberec s dlouhým vlasem nebo podobný povrch.
- Vyberte si místo, kde můžete nádobí snadno a rychle naložit a vyložit.
- Výrobek umístěte do blízkosti vodovodního kohoutku a vypusťte vodu. Umístění výrobku zvolte tak, abyste jej po připojení nezměnili.




Nepokládejte produkt na napájecí kabel. Kabel se může poškodit, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

5.2 Připojení na vodovod

Abyste zabránili poškození myčky nádobí a vašeho nádobí nečistotami (písek, hlína, rez atd.) z městské sítě nebo z vašeho vodovodního systému, doporučujeme nainstalovat na přívod vody filtr.

Maximální povolená teplota vody na vstupu:

- U modelů s funkcí AquaSafe+ je to 60 °C.
- U ostatních modelů do 25 °C.

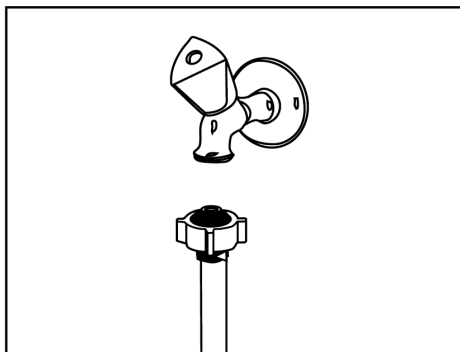


Myčka nádobí nesmí být připojena ke spotřebičům s teplou vodou nebo k běžícímu ohřívači vody.

UPOZORNĚNÍ Na novém výrobku nepoužívejte staré nebo použité hadice pro přívod vody. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou s myčkou nádobí. Hadice nespojujte.

UPOZORNĚNÍ Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak dodávaný z kohoutku musí být nejméně 0,3 a nejvýše 10 barů. Pokud tlak vody překročí 10 barů, musí se nainstalovat redukční ventil.



UPOZORNĚNÍ Hadice pro přívod a odvod vody musí být bezpečně upevněna a nepoškozena.

POZNÁMKA Po provedení připojení zcela otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.

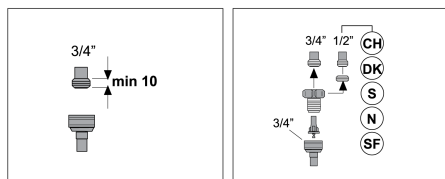

5.3 Připojení na odtok vody

Hadici na vypouštění vody lze připojit přímo k odtoku odpadní vody nebo k odtoku dřezu. Podrobnější informace naleznete v návodu k instalaci dodaném s myčkou nádobí.

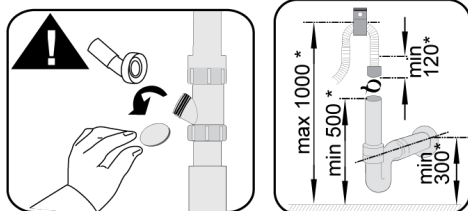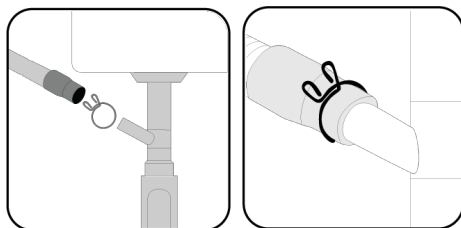

* mm

Odtok odpadních vod musí být napojen na kanalizaci a nesmí být napojen na povrchové vody.

5.4 Nastavení nožek

Pokud se dvířka výrobku nezavírají správně nebo se třesou, když na ně jemně zatlačíte rukou, znamená to, že nožičky nejsou seřízeny. Nastavte nožičky výrobku podle návodu k instalaci dodaného s výrobkem.



Pokud nejsou dvířka myčky nádobí správně seřízena, může uniknout horká pára. Vážné popáleniny mohou způsobit zranění a poškodit nábytek.

5.5 Elektrické připojení



Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce "Technické údaje". Naše společnost nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout, pokud se výrobek používá bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení musí být v souladu s vnitrostátními předpisy.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být po instalaci snadno přístupná.

- Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 16 A.
- Zadané napětí musí odpovídat napětí vaší elektrické sítě.



Nepřipojujte pomocí prodlužovacích kabelů nebo více zásuvek.



Poškozený napájecí kabel musí vyměnit autorizovaný servis.

6 Předběžná



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Co dělat pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat produkt ekologickým a energeticky úsporným způsobem.

Před vložením do stroje vyčistěte veškerý hrubý odpad na nádobí.



Před vložením do stroje se nedoporučuje nádobí předem čistit, protože by to způsobilo spotřebu energie a vody.



Mytí nádobí myčkou spotřebuje méně energie a vody než mytí rukou.

Jakmile je stroj plně naplněn, spusťte jej. Při výběru programu věnujte pozornost tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“.

Nepoužívejte více čistícího prostředku, než je doporučeno na obalu čistícího prostředku.

6.2 Systém změkčování vody

Stroj má speciální systém změkčování vody, který snižuje tvrdost síťové vody. Tento systém změkčuje vodu na požadovanou úroveň a myje nádobí na požadovanou kvalitu.



Pokud je tvrdost vody z vodovodu vyšší než 7°dH, měla by být změkčena. V opačném případě se na promytých předmětech nahromadí ionty tvrdosti a mohou ovlivnit mycí, lešticí a sušící výkon stroje.

Nastavení systému změkčování vody

Když je systém změkčování vody správně nastaven, účinnost praní se zvýší.

Nejprve si přečtěte část o nastavení systému změkčovače vody.

Regeneraci systému změkčování vody lze provést ve všech programech během kroku sušení. Při provádění regeneračního procesu se zvyšuje doba trvání, spotřeba energie a vody programu. Pro proces regenerace; pokud je myčka provozována s přívozem vody 14 dH za standardních podmínek v programu Eco 50° C, frekvence procesu regenerace, maximální dodatečný čas, spotřeba vody a energie v závislosti na spotřebě vody programu Eco 50° C jsou uvedeny v tabulce níže.

Eco 50°C spotřeba vody (l)	 cyklus poté obnova	Dodatečný čas (min)	Dodatečná spotřeba vody (l)	Dodatečná spotřeba energie (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Informace o spotřebě vody v programu Eco 50°C vaší myčky nádobí naleznete v tabulce informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby uvedené v tabulce programu.

6.3 Nastavení testovacího proužku systému změkčování vody

Při správném nastavení systému změkčování vody se zvýší výkon myčky nádobí při mytí, oplachování a sušení. Chcete-li nastavit systém, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a upravte ji, jak je uvedeno níže.

- Vyjměte testovací proužek z obalu.
- Otočte kohoutkem a nechte vodu vytékat asi 1 minutu.
- Ponořte testovací proužek na 1 sekundu do vody.
- Odstraňte proužek z vody a protřeptejte jej. Počkejte 1 minutu.
- Proveďte potřebné úpravy na základě testovacího proužku.


6.4 Nastavení systému změkčování vody

Při správném nastavení systému změkčování vody se zvýší výkon myčky nádobí při mytí, oplachování a sušení.

UPOZORNĚNÍ! Chcete-li nastavit systém, nejprve zjistěte úroveň tvrdosti vody od autorizovaného servisu ve vaší oblasti a upravte ji následujícím způsobem.

Po stanovení tvrdosti vody:

- 1 Se zavřenými dveřmi zapněte přístroj tlačítkem On/Off a vstupte do dílčí nabídky současným stisknutím tlačítek programu On/Off a P2 po dobu 3 sekund.
- 2 Stiskněte tlačítko programu P2 pro přechod do polohy „r“ na obrazovce.
- 3 Nastavte na příslušnou úroveň výběrem jedné z pozic „r:1“, „r:2“, „r:3“, „r:4“ nebo „r:5“ pomocí programového tlačítka P3.
- 4 Opusťte nabídku nastavení stisknutím tlačítka On/Off na 3 sekundy. Vaše nastavení budou uložena automaticky.

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost °dE	Německá tvrdost °dH	Francouzština* Tvrdost °dF	Indikátor tvrdosti vody
Úroveň 0 	0-5	0-4	0-8	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 1. (r1)
Úroveň 1 	6-9	5-7	9-13	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 1. (r1)
Úroveň 2 	10-15	8-12	14-22	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 2. (r2)
Úroveň 3 	16-19	13-15	23-27	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 3. (r3)
Úroveň 4 	20-24	16-19	28-34	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 4. (r4)
Úroveň 5 	25-62	20-50	35-90	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 5. (r5)

Tabulka 1: Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody


- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, vyšší než 50° dH (francouzská tvrdost) nebo pokud používáte vodu ze studny, doporučujeme použít filtry a zařízení na čištění vody.

- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, nižší než 7°dH, nemusíte používat sůl v myčce nádobí. V takovém případě bude na ovládacím panelu vašeho stroje neustále svítit „Indikátor výstrahy nedostatku soli“.
- Pokud je nastavení tvrdosti vody na úrovni 1, „Indikátor výstrahy nedostatku soli“ zůstane nepřetržitě zapnutý, i když sůl nepotřebujete. Pokud použijete sůl v této poloze, sůl nebude spotřebována a lampa se nerozsvítí.

UPOZORNĚNÍ! V případě přesunu je třeba upravit nastavení tvrdosti vody vašeho stroje podle tvrdosti vody v místě, kam se stěhujete, s přihlédnutím k výše uvedeným informacím. Pokud již bylo v přístroji provedeno nastavení tvrdosti vody, zobrazí se na obrazovce přístroje poslední nastavení tvrdosti vody.

6.5 Mechanické nastavení tvrdosti vody

(závislé na modelu)

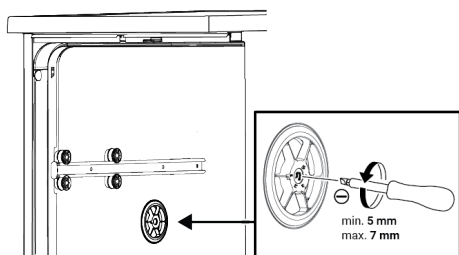

Pokud má váš výrobek nastavení funkce péče o sklo, používá se k nastavení úrovně tvrdosti vody v předem změkčené mycí vodě v myčce nádobí. Toto nastavení by mělo být provedeno podle úrovně nastavení tvrdosti vody. Nastavení se provádí pomocí širokého plochého šroubováku. Šroubovák se používá k otočení mechanického spínače péče o sklo. Jednoduše nastavte mechanický spínač do stejné polohy jako úroveň nastavení tvrdosti vody.

Například

Pro úroveň tvrdosti vody „r3“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 3

Pro úroveň tvrdosti vody „r4“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 4

Provedte stejnou úroveň tvrdosti, jakou jste nastavili na ovládacím panelu pomocí spínače nastavení regenerace. Pokud je například nastavení, které jste provedli na ovládacím panelu, 3, nastavte také přepínač nastavení regenerace na 3.

6.6 Plnění soli

Aby stroj fungoval nepřetržitě se stejným výkonem, musí být systém změkčování vody obnoven. K tomuto účelu se používá sůl do myčky nádobí.



Používejte pouze speciální změkčující sůl vyrobenou pro použití v myčkách nádobí.




V systému změkčování vody se doporučuje používat granulované nebo práškové změkčovací soli. Nepoužívejte stolní sůl, kamennou sůl atd., které se zcela nerozpustí ve vodě. V opačném případě se může výkon systému časem zhoršit.




Při zapnutí stroje se solná přihrádka naplní vodou, takže před spuštěním stroje naplňte solnou přihrádku.

1. Chcete-li přidat změkčující sůl, nejprve vyjměte spodní koš.
2. Otevřete kryt prostoru pro sůl otočením proti směru hodinových ručiček (A).

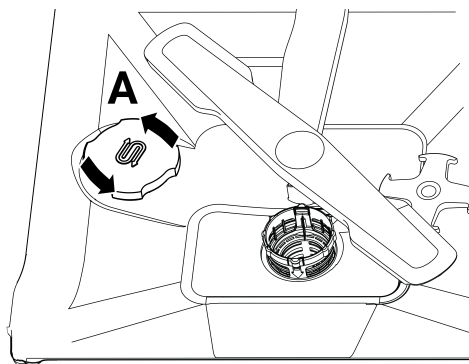

3. Do slané vody přidejte 1 litr vody pouze při prvním použití přístroje.
4. Naplňte nádobu na sůl soli (D). Promíchejte lžící, abyste urychlili rozpouštění soli ve vodě.

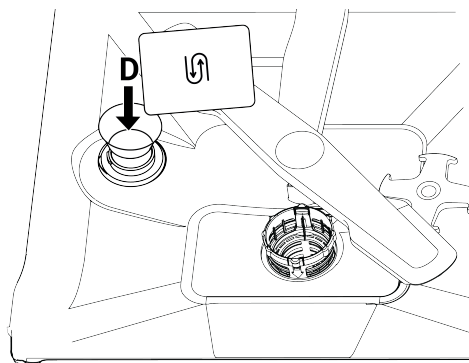

- i** Do přihrádky na sůl můžete nalít asi 2 kg změkčující soli.

5. Jakmile je přihrádka plná, nasadte víčko a otočte jím.

- i** Sůl by měla být přidána těsně před spuštěním stroje. Tímto způsobem je okamžitě vyčištěna přetékající slaná voda a je zabráněno riziku koroze uvnitř stroje. Pokud se nechystáte umýt okamžitě, spusťte stroj prázdný a bez čisticího prostředku v nejkratším programu.

i V závislosti na různých značkách soli na trhu a tvrdosti vody může trvat několik hodin, než se sůl rozpustí ve vodě. Proto po naplnění soli do stroje bude po určitou dobu svítit „Indikátor výstrahy nedostatku soli“.

6.7 Prací prostředek

V přístroji můžete použít prášek, kapalinu/ gel a čisticí prostředek na tablety.



Používejte pouze čisticí prostředky určené pro použití v myčkách nádobí. Doporučujeme nepoužívat čisticí prostředky obsahující chlór nebo fosfáty, protože jsou škodlivé pro životní prostředí.

Plnění čisticího prostředku



Pro dosažení dobrých výsledků praní a sušení věnujte pozornost varováním uvedeným na obalu čisticího prostředku. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce čisticího prostředku.



Nedávejte rozpouštědla do přihrádky na čisticí prostředky. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Před spuštěním stroje vložte čisticí prostředek do přihrádky na čisticí prostředek následujícím způsobem.


1. Otevřete kryt oddílu čisticího prostředku zatlačením západky doprava (A). (v závislosti na modelu)

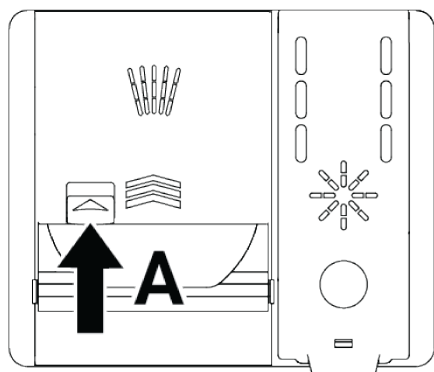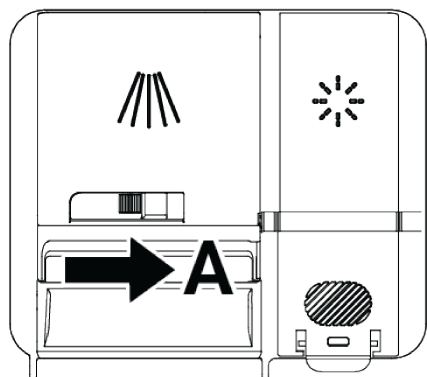




2. Do přihrádky vložte určené množství prášku, kapaliny/gelu nebo čisticího prostředku na tablety.



Uvnitř přihrádky na čisticí prostředky jsou vodorovné čáry, které vám pomohou používat správné množství práškového čisticího prostředku. Když je přihrádka na čisticí prostředek plná, spotřebuje 45 cm³ čisticího prostředku. V závislosti na úrovni naplnění stroje a / nebo špinavosti nádobí naplníte přihrádku na čisticí prostředek až do úrovně 15 cm³ nebo 25 cm³. V případě mycího prostředku na tablety stačí jedna tableta.

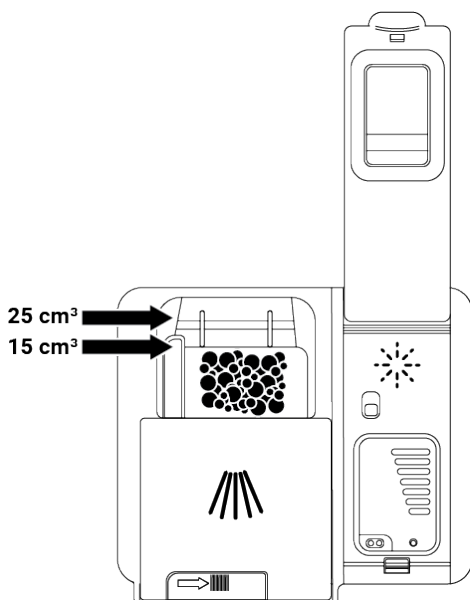

3. Zavřete kryt přihrádky na čisticí prostředek zatlačením ve směru šipky. Když je kryt zavřený, uslyšíte zvuk „kliknutí“.

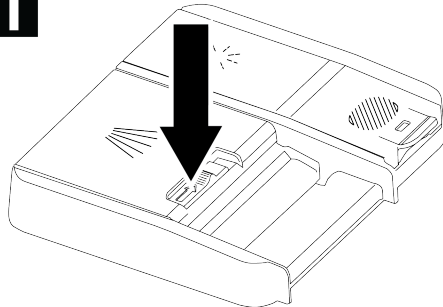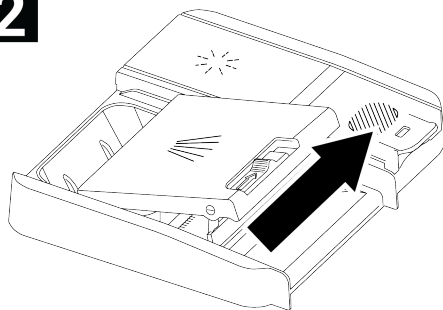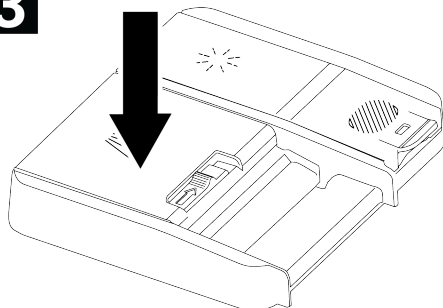1**2****3**


Vzhledem k tomu, že rozpustnost detergentů na tablety se liší v závislosti na teplotě a čase, ujistěte se, že používáte prášek nebo tekutý / gelový detergent v krátkých programech bez předmytí.

Čisticí prostředky na tablety

Kromě klasických detergentů na tablety jsou na trhu také detergenty na tablety, které obsahují sůl na změkčení vody a/ nebo leštidlo. Některé také obsahují speciální komponenty, jako je chránič skla a chránič z nerezové oceli. Tyto tablety

pracují do určité úrovně tvrdosti vody (21°dH). Nad touto úrovní by se spolu s čisticím prostředkem na tablety měla používat sůl změkčující vodu a lešticí prostředek.

Nejlepšího mycího výkonu v myčkách nádobí je dosaženo použitím čisticího prostředku, lešticího prostředku a soli změkčující vodu odděleně.

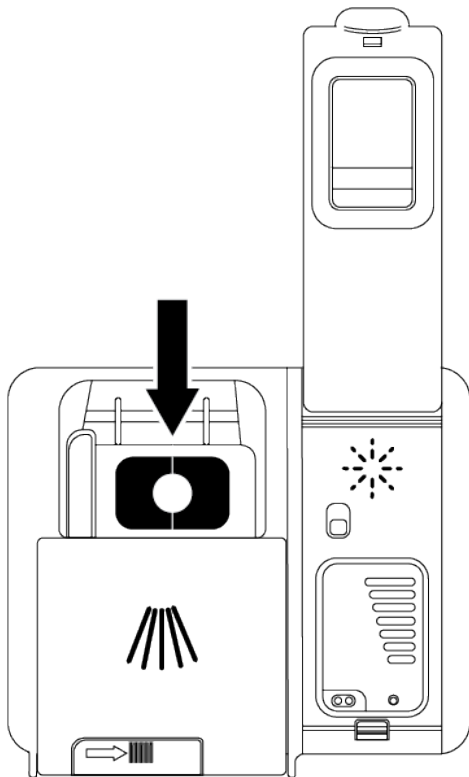

Při používání detergentů na tablety postupujte podle pokynů výrobce na obalu detergentu.

Pokud je nádobí po skončení mycího cyklu mokré a/nebo vidíte skvrny od vodního kamene, zejména na sklenicích, obraťte se na výrobce čisticího prostředku.

Při přechodu z čisticího prostředku na prášek:

- Ujistěte se, že přihrádky na sůl a oplachovací prostředky jsou plné.


- Nastavte nastavení tvrdosti vody do nejvyšší polohy a spusťte mycí program s prázdným strojem.
- Po prázdném mytí znovu upravte nastavení tvrdosti vody odpovídající vaší vodě z vodovodu podle návodu k použití.
- Správně upravte nastavení lešticího prostředku.

6.8 Leštička

Oplachovací prostředek používaný v myčkách nádobí je speciální směs určená ke zvýšení účinnosti sušení a zabránění tomu, aby na umytých předmětech zůstaly zbytky vody nebo vodního kamene. Proto je třeba dbát na to, aby v přihrádce na leštidlo byl lešticí prostředek a aby se používaly pouze lešticí prostředky vyrobené pro použití v myčkách nádobí.


Plnění lešticího prostředku

1. Otevřete víko leštidla pomocí západky.

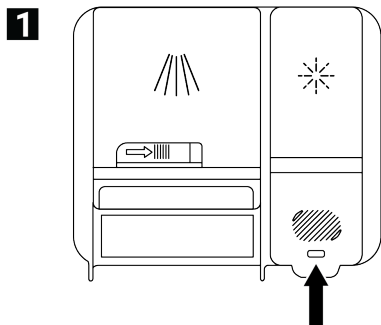


2. Naplňte přihrádku na úroveň MAX.

2

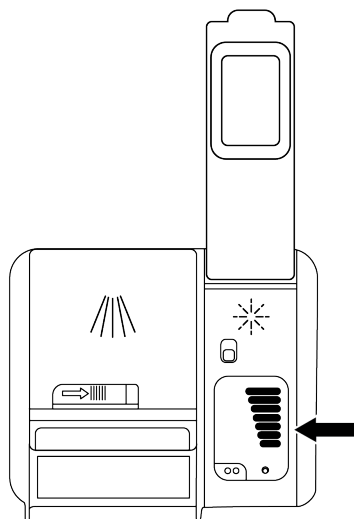

3. Zavřete víko přihrádky jemným stisknutím.

3

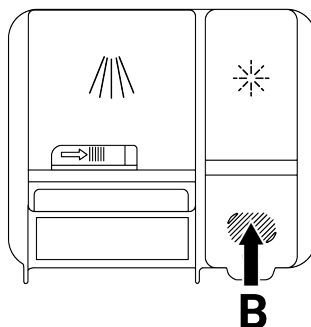

4. Pokud jsou na nádobí po umytí vodní značky, je nutné zvýšit stupeň seřizovače, a pokud po otření rukou zůstane modrá značka, je nutné ji snížit. Toto nastavení je nastaveno na pozici 3 při opuštění továrny.



Nastavení leštidla je vysvětleno v části „Nastavení množství leštidla“ v provozní části stroje.



Otřete všechny oplachovací prostředky, které se vylíjí mimo přihrádku. Oplachovací prostředek, který se náhodně vylíje, způsobí pění a sníží mycí výkon.

6.9 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce

- V pračce nikdy nemyjte nádobí kontaminované cigaretovým popelem, zbytky svíček, leštidly, barvami, chemikáliemi atd.
- Nemyjte vidličky, lžíce a nože s dřevěnými nebo kostěnými rukojeťmi, lepenými díly, plastovými díly, které nejsou tepelně odolné, měděnými a cínovými nádobami ve stroji.



Lze mýt v myčce, stejně jako při mytí rukou, může dojít ke změně barvy a poškrábání dekorativních výtisků na porcelánu, hliníku a stříbře. Některé jemné typy skla a křišťálu mohou časem ztratit svou průhlednost. Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost tomu, zda je nové nádobí, které si koupíte, vhodné do myčky.

6.10 Umístění nádobí do přístroje

Pokud umístíte nádobí správně v souladu s mycí kapacitou vaší myčky nádobí, budete stroj používat nejlepším způsobem, pokud jde o spotřebu energie, mycí a sušící výkon.

- Před vložením nádobí do přístroje na ně seškrábněte veškeré zbytky potravin (kosti, ovocná semena atd.).
- Pokud je to možné, umístěte tenké, úzké kusy do středních přihrádek košů.
- Umístěte velmi špinavé a velké předměty do spodního koše a malé, jemné a lehké předměty do horního koše.
- Umístěte hluboké nádoby, jako jsou misky, sklenice a hrnce, jejichž ústa směřují dolů. Tím zabráníte hromadění vody v nich.




Abyste předešli možným zraněním, vždy umístěte dlouhé a ostré nádobí, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do koše na příbory tak, aby jejich ostré hroty směřovaly dolů nebo vodorovně na koše na nádobí.


Nejprve vyprázdněte nádobí ve spodním koši, poté nádobí v horním koši.

Alternativní příklady rozložení košíku


Spodní koš




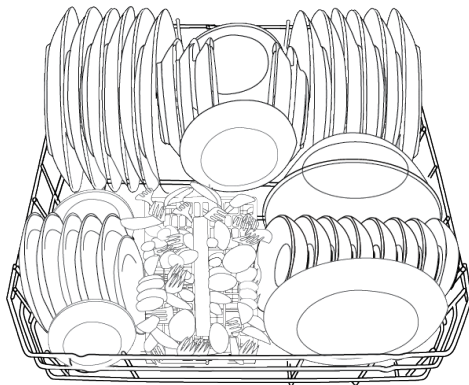


Horní koš

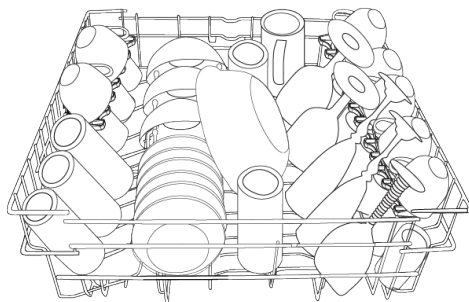

Nesprávná umístění

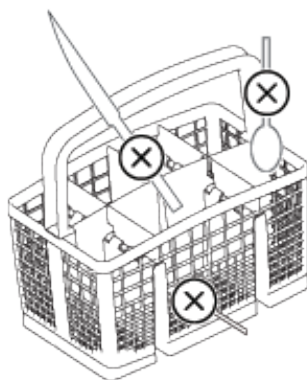

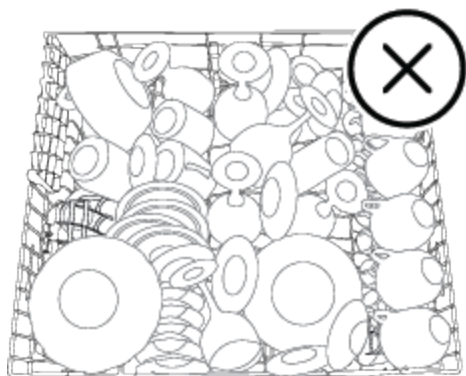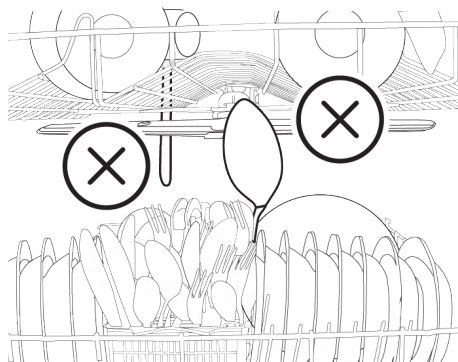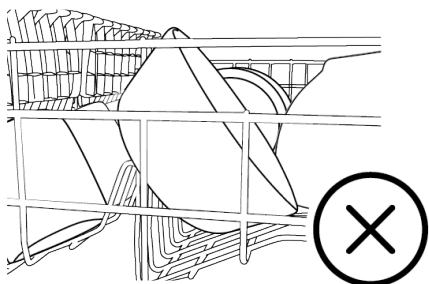
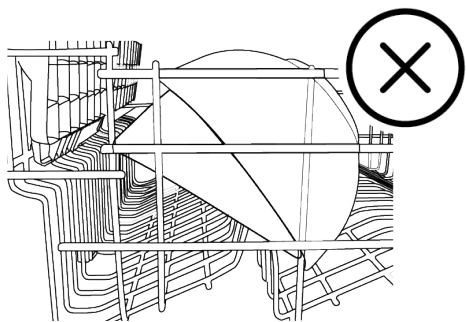


6.11 Koš na příbory

(závislé na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžice atd., čistěji.

Díky pohyblivé (A, B) funkci koše na příbory můžete vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí při umístění nádobí do spodního koše.

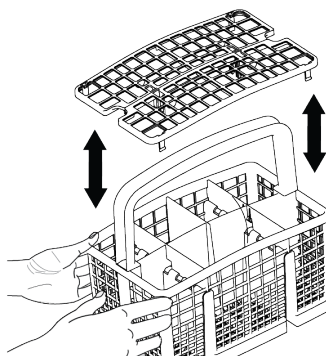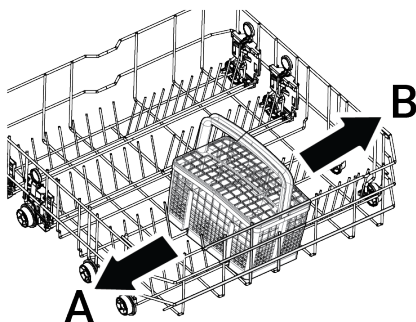


6.12 Koš na příbory

(V závislosti na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžice atd., čistěji.

Díky pohyblivému prvku koše na příbory (A, B) můžete při umísťování nádobí do spodního koše vytvořit větší plochy a


vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí. Pokud chcete umístit více přístorů, můžete oddělovače sklopit do strany. (C)

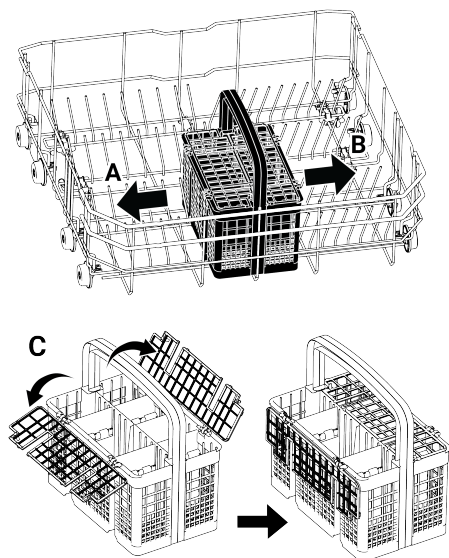


6.13 Sklopné dráty spodního koše

(V závislosti na modelu)

Šestidílné (A) skládací dráty umístěné ve spodním koši stroje jsou navrženy tak, aby vám umožnily snadněji umístit velké předměty, jako jsou hrnce, misky atd. Pokud chcete, můžete vytvořit větší plochy složením každého kusu jednotlivě nebo najednou.

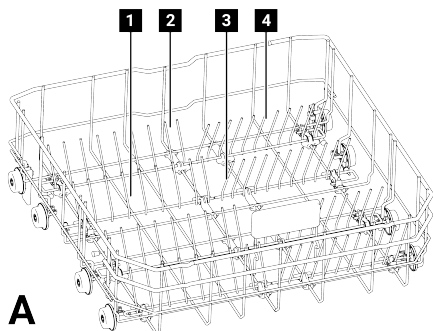

Chcete-li sklopné dráty umístit do vodorovné polohy, držte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipek (B). Chcete-li dráty vrátit do svislé polohy, zvedněte je. Sklopné vodiče se vejdou zpět do západky (C).

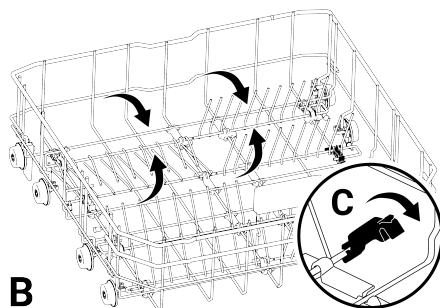

i Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základů a tlačte je ve směru šipky, umístěte je do vodorovné nebo svislé polohy.


6.14 Podpůrný díl pro mytí podnosů

(V závislosti na modelu)

Pokud chcete umýt podnosy ve spodním koši, můžete použít podpůrné díly pro mytí podnosů.

Výběr vhodného programu a funkce naleznete v části Další funkce.

Pokud kus nepoužíváte, můžete jej složit a snadno umístit nádobí.

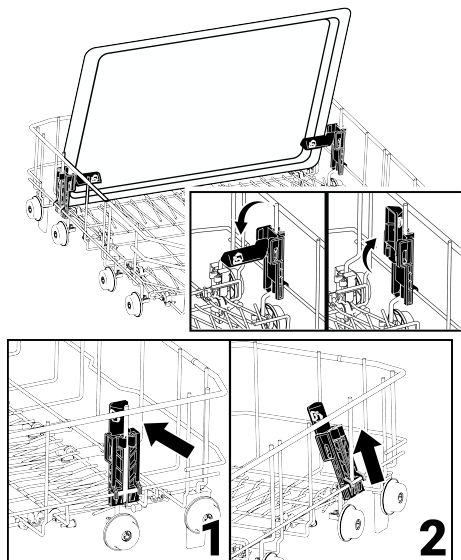


V případě potřeby můžete odstranit díl, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.

Při zkouškách kontroly výkonu, které mají být provedeny v souladu s normami, musí být části podpory mytí zásobníku odstraněny, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.

6.15 Spodní koš víceúčelový / výškově nastavitelná servisní police

(závislé na modelu)

Díky tomuto příslušenství umístěnému ve spodním koši vašeho stroje můžete snadno umýt další sklenice nebo předměty, jako jsou dlouhé naběračky a nože na chléb.

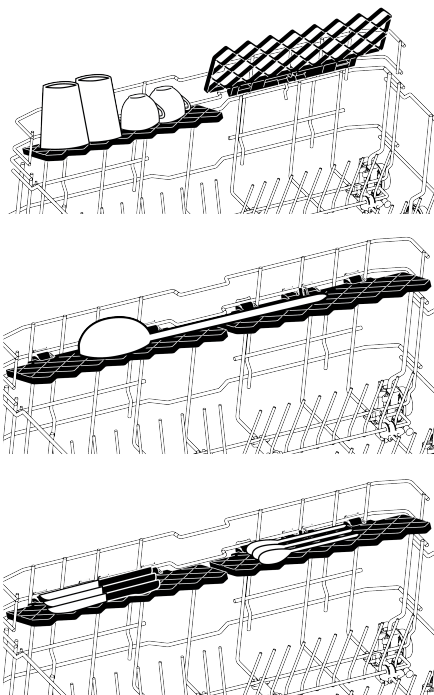


i Police můžete libovolně používat tak, že je umístíte nahoru nebo dolů, nebo je můžete zavřít, abyste vytvořili dostatek místa ve spodním košíku.



Ujistěte se, že ventilátor nenarazí na nádobí, které umístíte na police.

Uvedení polic do uzavřené polohy;


1. Sklopte polici (A).
2. Posuňte polici nahoru (B).
3. Umístěte polici do svislé polohy (C).
4. Posuňte polici dolů a zajistěte ji pomocí jazýčků (D).

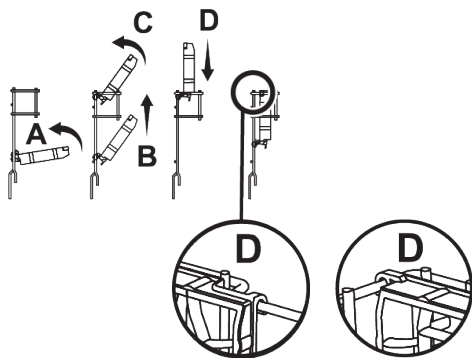

Regál můžete otočit do otevřené polohy tím, že provedete stejný proces v opačném pořadí.

Nastavení výšky polic:

1. Sklopte polici (E).
2. Posuňte polici nahoru (F).

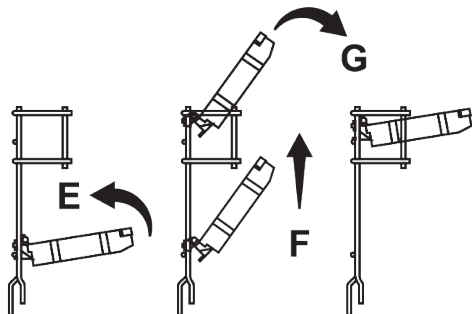


3. Otevřete polici na požadovanou úroveň (G).

6.16 Drát láhve spodního koše

(V závislosti na modelu)


Drát na láhve je navržen tak, aby vám pomohl snadněji umýt širokouhlé a vysoké předměty. Pokud drát z láhve nepoužíváte, můžete jej vytáhnout z koše ven z obou stran (H).

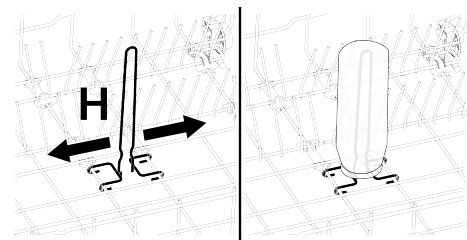


6.17 Víceúčelová servisní police horního koše

(V závislosti na modelu)


Díky víceúčelové servisní polici v horním koši vašeho stroje lze snadno naložit a umýt dlouhé servisní a kuchyňské náčiní. Kromě toho skleněné upevňovací části patky umístěné v přední části tohoto příslušenství pomáhají snadněji umístit sklenice vhodné velikosti do horního koše.

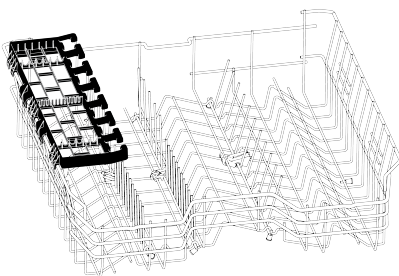

Pokud jej nechcete používat, můžete víceúčelovou servisní polici horního koše vyjmout zvednutím.

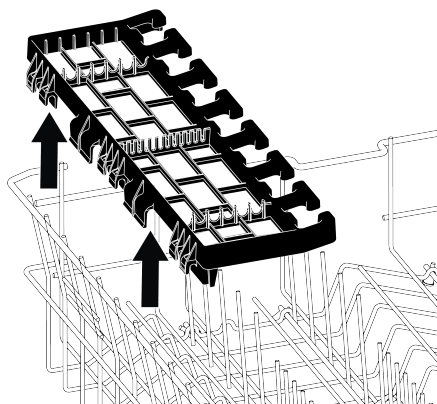

Víceúčelovou servisovací polici horního koše můžete snadno připevnit k okraji horního koše pro opětovné použití.

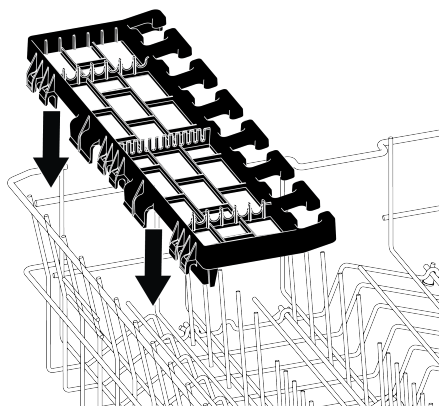


Zobrazení 2:


6.18 Spodní část koše na láhev a držák talíře

(V závislosti na modelu)

Spodní část koše a držáku talířů (A) je navržena tak, aby vám pomohla snadněji umýt vaše úzkouhlé a vysoké nádoby. Po uvedení skládacích drátů do vodorovné polohy můžete umístit lahve na části držáku lahví. Zajistěte láhve jejich utažením na sponku držáku láhve, jak je znázorněno na obrázku níže.

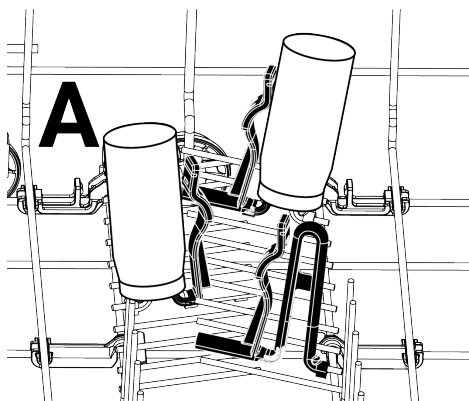

Když položíte skládací dráty do svislé polohy, můžete desky umístit bez demontáže částí držáku.

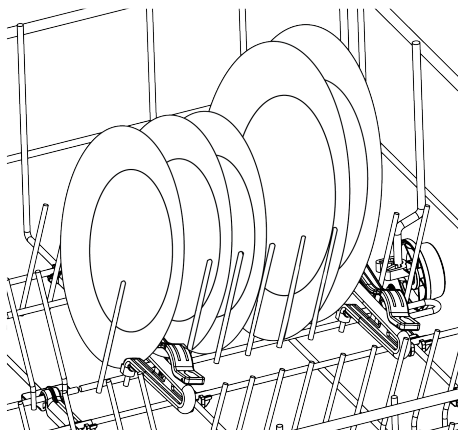

i Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Proto by bylo vhodné držet dráty uprostřed od jejich základen a umístit je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.19 Nastavení výšky horního koše


(závislé na modelu)

Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.

Pomocí tohoto mechanismu můžete koš používat ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnižší poloze (A).
2. Uvolníte košík, když uslyšíte zvuk „Cvaknutí“ přicházející z pravého a levého mechanismu a košík dosáhne horní úrovně.


Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

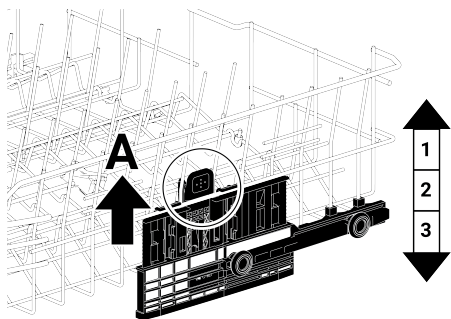

Spuštění koše, když je v horní poloze;

1. Držte dráty horního koše oběma rukama, koš trochu zvedněte a současně stiskněte a uvolněte západky (B) zobrazené na obrázku.
2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.
3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

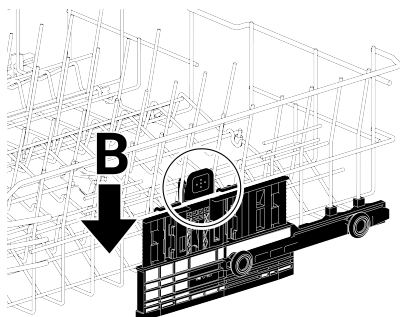

i Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložení hmotnosti není vyváжено. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.

i Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.

6.20 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)


Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.

Pomocí tohoto mechanismu můžete koš používat ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

Spuštění koše, když je v horní poloze;


1. Držte dráty horního koše oběma rukama a zvedněte rukojeť na mechanismu nahoru, jak je znázorněno na obrázku (A).
2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.
3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

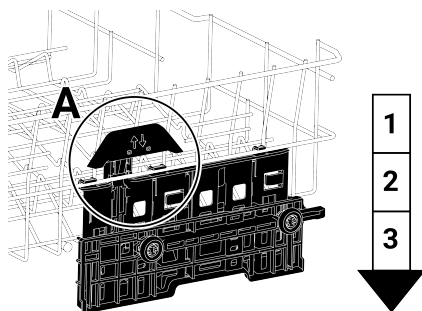

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnižší poloze (B).
2. Když koš dosáhne horní úrovně se zvukem „Click“ přicházejícím z pravého a levého mechanismu, uvolněte koš.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

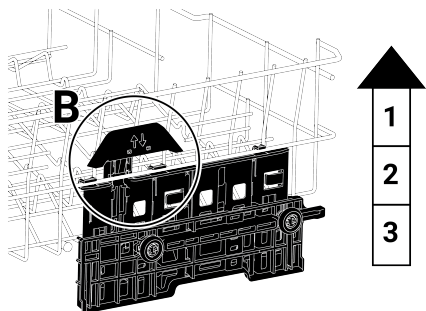


i Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložení hmotnosti není vyváжено. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.

i Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.

6.21 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)


Do spodního koše umístěte velké předměty, jako jsou hrnce atd. Výšku horního koše můžete nastavit podle velikosti nádobí, které budete mýt. Chcete-li změnit výšku koše, použijte kolečka koše, otočte držáky na konci horních kolejnic koše do stran a otevřete je, vyjměte koš. Změňte polohu kol, umístěte koš zpět na kolejnici a zavřete držáky.

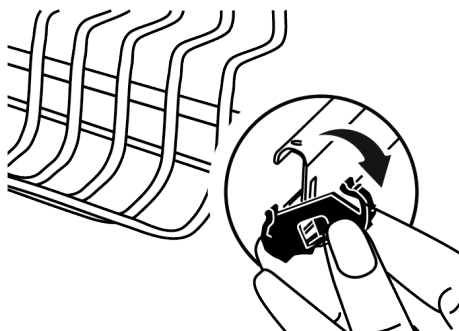

6.22 Výškově nastavitelná police horního koše

(závislé na modelu)

Výškově nastavitelné police v horním koši stroje můžete používat podle potřeby pohybem dolní a horní části nahoru nebo dolů podle výšky sklenic, šálků atd. (A, B, C).

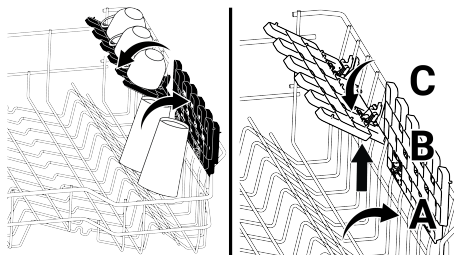


6.23 Skládací dráty horního koše

(V závislosti na modelu)

Pokud potřebujete dostatek místa pro velké nádoby v horním koši stroje, můžete použít skládací dráty.

Chcete-li sklopné dráty uvést do vodorovné polohy, podržte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipky na obrázku. Umístěte velké nádoby do oblasti, která bude vytvořena. Zvedněte dráty nahoru, abyste je přivedli zpět do svislé polohy.

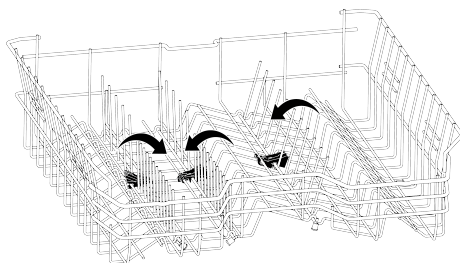


i Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základů a tlače je ve směru šipky, umístěte je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.24 Stropní koš na příbory

(V závislosti na modelu)



Stropní koš na příbory je určen k mytí nádobí, jako jsou vidličky, lžíce atd., jejich umístěním mezi hřebeny na podnosu.

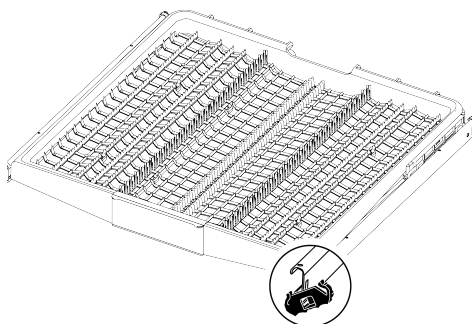



6.25 Stropní koš na příbory

(V závislosti na modelu)

Stropní koš na příbory je určen k mytí nádobí, jako jsou vidličky, lžíce atd., jejich umístěním mezi hřebeny na podnosu.

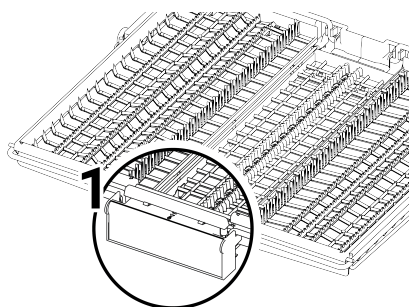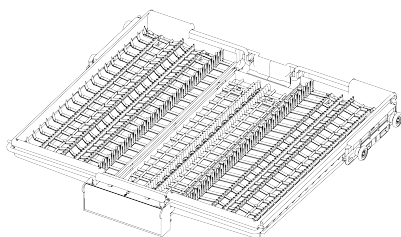

U modelů s funkcí částečného pohybu se stisknutím páky (1) umístěné na rukojeti sníží zásobník ve střední části koše do dolní polohy a pravý a levý boční zásobník lze pohyblivě použít odemknutím systému. Prostor uvolněný bočními zásobníky umožňuje vkládání vysokých předmětů do horního koše.

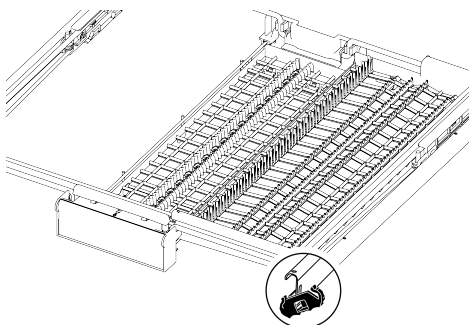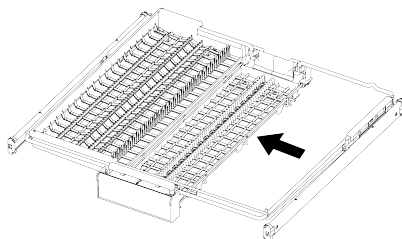


Když je prostřední podnos ve spodní poloze, lze na něj vložit vysoké nádobí, jako jsou šálky na kávu, naběračky atd. Když boční zásobníky spočívají na obou okrajích, lze rukojeť vytáhnout, aby se prostřední zásobník zvedl a systém se uzamkl.

6.26 Stropní koš na příbory [Soft Spike]


(závislé na modelu)

Hřebeny jsou optimalizovány na podnos na příbory tak, aby konkrétně podpíraly vidličky, lžíce a nože, se symboly označujícími, který typ by měl být v ideálním případě umístěn do které části podnosu.

Levý zásobník lze pohybovat nahoru a dolů zatažením nebo zatlačením na rukojeť. V dolní poloze lze šálky umístit na tento zásobník pro větší flexibilitu.

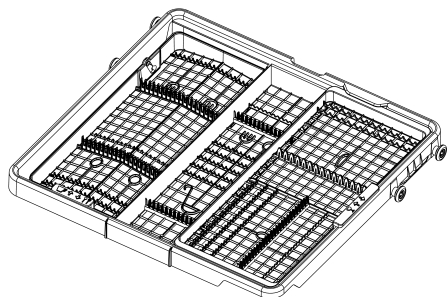

Zobrazení 3: Pravý zásobník se může volně pohybovat do stran. Když je pravý zásobník posunut doleva, vytváří pod ním další prostor, aby bylo možné umístit do horního koše větší sklenice, a je podepřen měkkým hrotem.

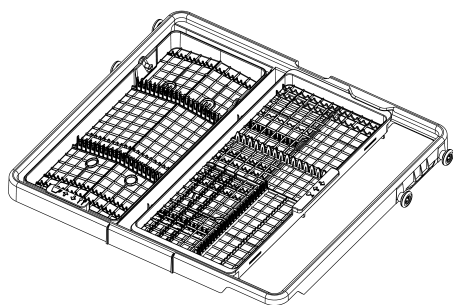


6.27 Spodní vrtule

Spodní oběžné kolo myje nádoby ve spodním koši.

6.28 Horní vrtule

Horní ventilátor myje nádoby v horním koši.

7 Obsluha zařízení

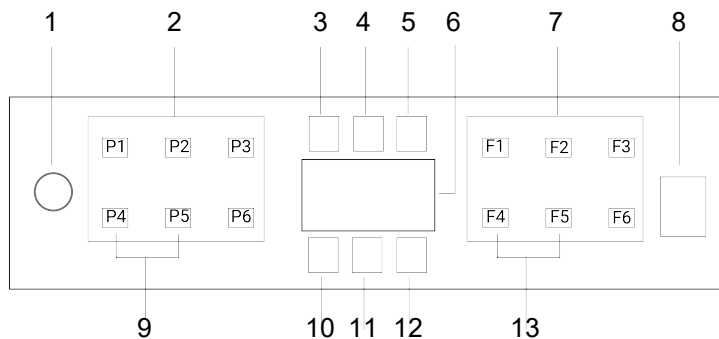

- | | |
|--|--|
| 1 Tlačítko Zapnutí / Vypnutí | 2 Tlačítka pro volbu programu |
| 3 Indikátor upozornění na malé množství soli | 4 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku |
| 5 Kontrolka Práce programu | 6 Displej |
| 7 Tlačítko přepínání funkcí | 8 Tlačítko Start / Pauza / Zrušit |
| 9 Funkce Dětského zámku (Zámeku tlačítek) | 10 Indikátor dětského (tlačítkového) zámku |
| 11 Kontrolka HomeWhiz | 12 Kontrolka automatického otevírání dveří |
| 13 Funkce automatického otevírání dveří | |



Nejprve si přečtěte kapitolu
"Bezpečnostní upozornění"!



Nedotýkejte se displeje mokřými
rukama!



Když jsou dveře otevřené, tlačítka
nefungují. Aby tlačítka fungovala,
ujistěte se, že jsou dveře zavřené.

Tlačítko Zapnutí / Vypnutí

Po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí se
rozsvítí kontrolky obrazovky v poloze ON.
Zhasnou, když je myčka nádobí vypnuta.

Tlačítko Volby cyklu/Zrušení cyklu

**Při zavřených dvířkách vyberte
požadovaný cyklus z "tlačítek pro výběr
cyklu" a stiskněte tlačítko. Chcete-li
zrušit probíhající cyklus, otevřete dvířka
myčky nádobí a stiskněte tlačítko
Spuštění cyklu / Pauza / Zrušit na 3
sekundy. Na displeji se odečte od 3 a
pak se zobrazí 0:01; následně se začne
cyklus vypouštění. Proces vyřazení
bude dokončen do 2 minut a vaše
myčka nádobí po dokončení pípne.**

Funkční tlačítka

**Když během výběru cyklu nebo volby
zpoždění stisknete tlačítko funkce,
uslyšíte potvrzující pípnutí, pokud
zvolený cyklus podporuje zvolenou**

**funkci. Když svítí kontrolka vybrané
funkce, znamená to, že funkce byla
zvolena.**

**Výběr funkce zrušíte opětovným
stisknutím a podržením funkčního
tlačítka, dokud kontrolka funkce
nezhasne.**

Příprava myčky nádobí

1. Otevřete dvířka myčky.
2. Nádobí naskládejte tak, jak je popsáno
v uživatelské příručce.
3. Zkontrolujte, zda se spodní a horní
ostřikovací ramena volně otáčejí.
4. Do zásobníku na prostředek do myčky
nádobí vložte přiměřené množství
mýchového prostředku.

Výběr cyklu

1. Zapněte myčku nádobí stisknutím
tlačítka Zapnout/Vypnout.
2. Zkontrolujte, indikátory malého množství
soli a malého množství leštícího
prostředku; a pokud je to třeba, přidejte sůl
a/nebo leštící prostředek.
3. Zvolte správný mycí cyklus pro vaše
nádobí s ohledem na Tabulku s
informacemi o cyklech a průměrnými
hodnotami spotřeby.
4. Cyklus spustíte stisknutím tlačítka Start/
Pauza/Zrušit na vaší myčce nádobí.

7.1 Tabulka informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby.

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

	0	1	2	3	4	5	6
Číslo programu							
Jméno programu	-	SensorAdapt	Intenzivní	Eco *	FastClean(†)	Mini (†)	Program ke stažení
Teplota mytí	-	50-72 °C	70 °C	50 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	-	Jedná se o automatický program, který analyzuje množství nákladu a úroveň znečištění v zařízení a optimalizuje teplotu a dobu praní pomocí umělé inteligence.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Vhodný na mytí nádobí s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Program denního mytí pro běžně znečištěné nádobí v nejrychlejší režimu.	Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté.	Zkontrolujte prosím, jaké programy si v aplikaci HomeWhiz můžete stáhnout přes bezdrátové připojení.
	-						
Předmytí	-	Střední a vysoký	Vysoký	Středně	Středně	Málo	-
Mytí	-	+	+	-	-	-	-
Suché	-	+	+	+	+	+	-
Délka (min.)	-	73-174	187	227	49	30	-
Voda (l)	-	8,2-12,4	16,2	8,9	11,1	10,8	-
Energie (kWh)	-	0,660-1,113	1,380	0,758	1,05	0,650	-
Volitelné funkce	-	K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	-

Kapacita: 15

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (†) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6
Jméno programu	AquaFlex	Tiché praní	Jenné	Clean&Shine	Předmytí	InnerClean
Teplota mytí	-	-	40 °C	65 °C	-	-
Stupeň znečištění	Je to nejvhodnější mycí program pro každodenní mytí nádobí, včetně plastových předmětů. Zatímco jenné skleněné předměty se myjí v horní části, pánev a talíře lze myt v části spodní.	Program pro každodenní mytí běžně znečištěného nádobí tím nejtříšim způsobem.	Speciální program pro jenné čištění křehkého skleněného nádobí.	Program denního mytí pro běžně znečištěné nádobí.	Vhodné pro odstranění zbytků špinavého nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabránění vzniku nepříjemného zápachu.	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění a nezbytnou hygienu spotřebiče. Program musí být spuštěn pouze je-li myčka prázdná.Aby se dosáhlo účinného výsledku, doporučuje se použít speciální čisticí prostředky.
	Středně	Středně	Málo	Středně	-	-
	+	-	+	+	+	-
	+	+	+	+	-	+
	+	+	+	+	+	+
Předmytí						
Mytí						
Suché						
Délka (min.)	219	307	120	126	15	75
Voda (l)	15,2	9,6	14,4	14,4	4	15,2
Energie (kWh)	0,85	0,650	0,620	0,950	-	0,7
Volitelné funkce	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	T, E, R, K	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, B, H, M, K	-	M

7.2 Další funkce

Cykly myčky nádobí jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší mycí výkon, přičemž zohledňují typ a množství nečistot a vlastnosti mytého nádobí.

Byly přidány další funkce, které vám pomohou ušetřit čas, vodu a energii a díky přizpůsobitelným nastavením také pohodlnější a hygieničtější mytí.



Další funkce mohou změnit trvání zvoleného cyklu.



Další funkce nejsou k dispozici pro všechny programy. Indikátor funkce se nezobrazí, není-li pro program k dispozici.



Funkce, které lze použít v mycích programech, jsou v "Tabulce informací o cyklech a průměrných hodnotách spotřeby" označeny písmeny, jako například "A, B, D, E, G, F, K...". Pokyny k používání těchto funkcí naleznete v uživatelské příručce v části „Doplňkové funkce“.



Některé pomocné funkce nelze používat společně. Pokud se vybraná funkce nezobrazuje, přestože se zobrazuje v tabulce "Informace o cyklu a průměrné hodnoty spotřeby", můžete ji aktivovat po vypnutí ostatních pomocných funkcí.

Přidání dalších funkcí do cyklu:

1. Vyberte požadovaný mycí program.
2. Po výběru doplňkové funkce se rozsvítí indikátor doplňkové funkce. Po opětovném stisknutí funkčního tlačítka indikátor zhasne a výběr se zruší.

Pokud má vaše myčka nádobí podnabídky v závislosti na modelu, viz pokyny k jejich použití v části pro doplňkové funkce.



Ne všechny funkce označené písmeny, jako například "A,B,D,E,G,F,K..." v tabulce s informacemi o cyklech a průměrných hodnotách myčky nádobí lze ve vaší myčce nádobí použít, funkce, které lze ve vaší myčce nádobí použít, jsou vysvětleny v části o dalších funkcích tohoto.

Self Dry Funkce (K)

(Závisí na modelu)

Funkce "Self Dry" vaší myčky nádobí zvyšuje účinnost sušení a šetří energii. Když tuto funkci aktivujete, dvířka myčky nádobí se na konci mycího programu automaticky otevrou.

Funkce prodlouží trvání zvoleného cyklu až o 35 minut.



Funkce prodlouží trvání zvoleného cyklu až o 35 minut.



Funkce "Self Dry otevírá dvířka myčky nádobí na konci mycího kruhu díky „hřídlení otevírání dvířek“. Tento proces zabere přibližně 2 minuty. Dojde-li k výpadku proudu během vysouvání tyčí, nezávěrejte dveře násilím. Proces se ukončí po obnovení napájení a tyče se vrátí do původní polohy.



Pokud je aktivní funkce Self Dry, dvířka se během sušení automaticky otevrou a cyklus může pokračovat. Pokud je výrobek vybaven obrazovkou, pokračuje odpočítávání na obrazovce při otevřených dvířkách, dokud není proces sušení dokončen a cyklus neskončí.

Funkce Self Dry

Aktivace tlačítka funkce Self Dry:

Když je myčka zapnutá a dvířka se zavírou, Self Dry stisknete a podržte současně tlačítka F4 a F5 po zapnutí myčky pomocí tlačítka On/Off pro aktivaci.

2- Self Dry rozsvítí se kontrolka a funkce automatického otevírání dveří je povolena.



V režimu výběru cyklu můžete zapnout a vypnout funkci Self Dry.

Zrušení funkce Self Dry:

Když je myčka zapnutá a dvířka se zavřou, Self Dry stiskněte a podržte současně tlačítka F4 a F5 po zapnutí myčky pomocí tlačítka On/Off pro zrušit.

2. Kontrolka Self Dry zhasne a funkce bude deaktivována.

Funkce Dětského zámku (Zámeku tlačítek)

(Závisí na modelu)

Můžete tak zabránit jiným osobám, aby ovlivňovaly a měnily průběh cyklu a čas zpoždění, když je myčka nádobí v provozu.

Aktivace dětského zámku:

1. Když je myčka zapnutá a dvířka se zavřou, stiskněte a podržte současně tlačítka P4 a P5 po zapnutí myčky pomocí tlačítka On/Off pro aktivaci dětského (tlačítkového) zámku.

2. Rozsvítí se kontrolka Dětského zámku (Zámek tlačítek) a tlačítka se zablokují.



Dětský zámek zabrání komukoli změnit vybrané funkce a deaktivuje tlačítko Start/Pauza/Zrušit.



Dětský zámek nezamkne dvířka myčky nádobí.



Dětský zámek se automaticky deaktivuje, pokud myčku nádobí vypnete tlačítkem Zapnout-Vypnout.

Zrušení dětského zámku:

1. Když je myčka zapnutá a dvířka se zavřou, stiskněte a podržte současně tlačítka P4 a P5 po zapnutí myčky pomocí tlačítka On/Off pro zrušení dětského (tlačítkového) zámku.

2. Kontrolka Dětského zámku (Zámek tlačítek) zhasne a zámek tlačítek se zruší.

Funkce zpoždění

(závisí na modelu)

Pokud se ve vašem regionu používá ekonomické účtování elektřiny, můžete využít funkci odložení mytí nádobí v příslušných časech.

Čas spuštění vybraného programu můžete zpozdít až o 24 hodin.

1. Při zavřených dvířkách nejprve vyjměte prací cyklus a další přídatné funkce a poté stiskněte tlačítko zpoždění.

2. Po stisknutí tlačítka zpoždění se na informačním řádku displeje zobrazí "1h" a kontrolka zpoždění začne blikat.

3. Stisknutím tlačítka zpoždění nastavte požadovanou dobu zpoždění. Každým stisknutím tlačítka se doba zpoždění prodlouží o 1 hodinu až na celkově 24 hodin. Když stisknete a podržíte tlačítko zpoždění, časové přírůstky se zvyšují rychleji.

4 Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit. Cyklus se spustí automaticky po uplynutí doby zpoždění.

Změna nastavení při aktivní funkci zpoždění

Pokud je funkce zpoždění aktivní, není možné provést změny mycího cyklu, doplňkových funkcí nebo doby zpoždění.



Po zahájení cyklu nelze nastavit/ změnit cyklus a pomocné funkce.

Zrušení funkce odložení

Při zavřených dvířkách a zapnuté myčce nádobí stiskněte na 3 sekundy tlačítko Start/Pozastavení/Zrušení programu. Po zrušení funkce zpoždění se spotřebič vrátí do režimu volby cyklu.

7.3 Funkce

Funkce (S) SilentWash

(v závislosti na modelu)

Funkce SilentWash je platná pro 3 programy.

1. Eko
2. Auto
3. Intenzivní

Když jsou tyto programy spuštěny v režimu SilentWash, hladina hluku se sníží o 2 DBA a doba praní se prodlouží na 68 minut.

Inner Clean

(Závislé na modelu)

Doporučuje se spustit program jednou za 1-2 měsíce pro čištění stroje a zajištění potřebné hygieny. Program by měl být spuštěn, když je stroj prázdný.

Pro efektivnější výsledky se doporučuje používat se speciálními čističi strojů.



Nepoužívejte program Inner Clean pro mytí nádobí. Může poškodit vaše nádobí, protože funguje při vysoké teplotě.

Funkce (E) SteamGloss

(závislé na modelu)

Poskytuje vynikající sušící výkon. Tuto funkci lze zvolit pro prodloužení doby trvání programu.



U některých modelů je funkce Extra Dry aktivována prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Funkce Super Rinse (R)

V závislosti na typu čisticího prostředku, který používáte, pokud se setkáte s problémy s rozpouštěním čisticího prostředku, odstraní skvrny zanechané na nádobí a zajišťí nejlepší oplachovací účinek.



Může prodloužit dobu trvání vybraného programu o 25-35 minut.

Funkce polovičního zatížení (Y)

(závislé na modelu)

Používá se, když chcete stroj provozovat bez úplného načtení.

1. Podle potřeby vložte nádobí do myčky.
2. Zapněte stroj pomocí tlačítka On/Off.
3. Po výběru požadovaného programu stiskněte tlačítko Half Load.

Když je tato funkce povolena, rozsvítí se indikátor funkčního tlačítka.

Díky funkci polovičního naplnění můžete ušetřit vodu a energii současným použitím horního i dolního koše stroje.



U některých modelů je funkce Half Load aktivována prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Funkce Fast+

(v závislosti na modelu)

Umožňuje vybranému programu praní při vyšší tlaku a teplotě, zkrácení doby praní a snížení množství vody.

SensorAdapt

SensorAdapt je automatický program poháněný umělou inteligencí, který optimalizuje teplotu a dobu mytí na základě analýzy úrovně znečištění a zatížení nádobí v myčce nádobí.



(V souladu se zákonem EU o umělé inteligenci – nařízení (EU) 2024/1689)

Tento produkt používá techniky a přístupy AI (umělé inteligence) při interakci s algoritmem Sensoradapt.

SensorAdapt je automatický program poháněný umělou inteligencí, který optimalizuje teplotu a dobu praní analýzou úrovně znečištění a zatížení nádobí v myčce nádobí.

Programy SensorAdapt, AutoAdapt, AI a AutonomAI fungují pomocí algoritmu Sensoradapt. Kromě těchto programů jsou v tabulce "Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby" uvedeny další programy, které podporují SensorAdapt.



Toto zařízení využívá technologie umělé inteligence (AI) ke zlepšení kvality praní, energetické účinnosti a snadnosti použití. Funkce Sensoradapt založená na umělé inteligenci analyzuje data senzoru a automaticky optimalizuje parametry praní (např. hladinu vody a dobu praní) pro lepší mycí výkon. Úpravy generované AI jsou pouze podpůrné funkce; funkce kritické pro bezpečnost fungují nezávisle a AI je nemůže přepsat. Uživatelé mají nadále kontrolu nad procesem praní prostřednictvím výběru programu a úpravy AI se provádějí v rámci vybraných parametrů programu. Funkce AI zpracovávají pouze data ze senzorů stroje týkající se mycího výkonu a nevyžadují ani nesdílejí osobní údaje. Tato opatření transparentnosti jsou poskytována v souladu s článkem 50 zákona EU o umělé inteligenci.

7.4 Funkce nabídky nastavení

(závisí na modelu)

Další funkce v nabídce nastavení myčky nádobí závisí na modelu.


Při zavřených dvířkách můžete po zapnutí myčky nádobí tlačítkem zapnutí/vypnutí vstoupit do dílčího menu současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a programu P2 po dobu 3 sekund. K funkci nebo nastavení, které chcete použít, se dostanete pohybem v nabídce pomocí tlačítka Program 2.

Změňte funkci nebo nastavení, které chcete změnit, pomocí tlačítka Program 3 a vraťte se do režimu výběru uložením nastavení společným stisknutím tlačítek Zap/Vyp a Program 2 nebo stisknutím tlačítka Zap/Vyp na 3 sekundy.

Podnabídka funkcí:

(závisí na modelu)

Self Dry Funkce vypnuta/zapnuta

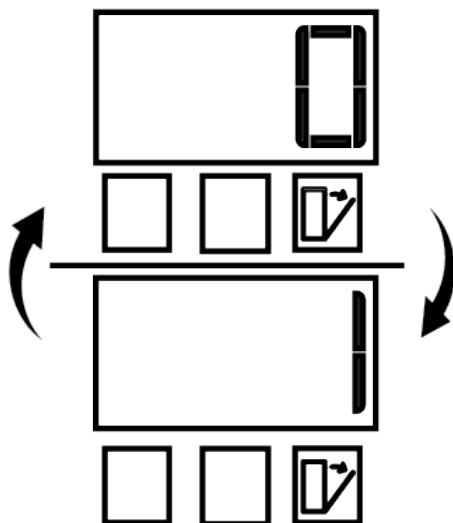

7.5 Funkce Homewhiz



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

Díky funkci HomeWhiz můžete myčku ovládat ze svého chytrého zařízení a být informováni o jejím stavu.



HomeWhiz pracuje pouze na frekvenčním pásmu 2,4 GHz.



Stroj můžete ovládat prostřednictvím chytrého zařízení, když je tato funkce vybrána. Pokud tato funkce není vybrána, můžete svůj stroj sledovat prostřednictvím aplikace.




Pomocí indikátoru na výrobku můžete sledovat, zda je funkce zapnuta nebo vypnuta. Pokud tato funkce není aktivní, indikátor HomeWhiz zhasne nebo bude v krátkých intervalech nepřetržitě blikat. Příkladem takových situací je vypnutí nastavení bezdrátového připojení nebo otevření dveří stroje.



Funkce se deaktivuje při otevření dveří myčky nádobí nebo při zapnutí/vypnutí stroje. Lze jej znovu vybrat pomocí tlačítka dálkového ovládání.

Zobrazení na obrazovce, když je povolena funkce HomeWhiz.

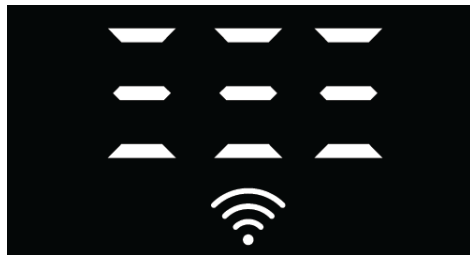

Nastavení HomeWhiz a nastavení uživatelského účtu

Chcete-li na svém přístroji používat bezdrátovou funkci, nainstalujte si aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi svého chytrého zařízení. Aby bylo možné aplikaci používat, musí být chytré zařízení připojeno k internetu.

Pokud aplikaci používáš poprvé, dokončí registrační proces pomocí své e-mailové adresy v aplikaci.

Všechny produkty podporující HomeWhiz můžete ve svém domově používat prostřednictvím tohoto účtu po dokončení registračního procesu.

Produkty přidružené k vašemu účtu zobrazíte klepnutím na Přidat nebo odebrat produkty na stránce Produkty v aplikaci. Na této stránce můžete také spravovat přidružení uživatelů k těmto produktům.

Počáteční nastavení

1. Klikněte na tlačítko „Přidat spotřebiče“ a v části „Kuchyňské spotřebiče“ vyberte „Myčka nádobí“.
2. Naskenujte čárový kód umístěný vedle dveří nebo zadejte „Číslo produktu zařízení“.
3. Když je myčka nádobí a její dvířka zavřená, stiskněte současně tlačítka On/Off a Remote Control.
4. Vyberte síť, ke které chcete připojit myčku nádobí, a zadejte heslo sítě.

5. Během procesu připojení myčky nádobí bude blikat symbol HomeWhiz (). Po navázání spojení zůstane symbol trvale rozsvícený.

6. Pojmenujte myčku nádobí. Toto je poslední krok. Svůj produkt najdete na stránce „Spotřebiče“.

7. Po úspěšném počátečním nastavení myčky automaticky zobrazí hlavní obrazovku a vrátí se do provozního režimu.

8. Pokud instalace selže nebo nebude dokončena do 5 minut, ikona HomeWhiz se vypne a produkt se vypne. Pro restartování instalace opakujte kroky z kroku 1.

Použití myčky na více zařízeních

Myčku nádobí můžete používat na více chytrých zařízeních. Chcete-li to provést, nainstalujte aplikaci HomeWhiz i na druhé chytré zařízení. Po otevření aplikace se budeš muset přihlásit pomocí svého účtu.



Pokud je účet, se kterým jste se přihlásili, stejný jako účet, který jste dříve používali k přidávání produktů, můžete začít používat myčku nádobí přímo po přihlášení.

Chcete-li používat nainstalovanou myčku nádobí prostřednictvím nového účtu, postupujte podle následujících kroků.

1. Vytvořte si nový účet a přihlaste se do aplikace HomeWhiz pomocí tohoto účtu. Ujistěte se, že vaše chytré zařízení a myčka nádobí jsou připojeny ke stejné síti.
2. Prostřednictvím nabídky Homewhiz (≡Kliknutím na symbol ()) přejdete na kartu Nastavení domácnosti.
3. Na kartě Uživatelé klikněte na tlačítko „Pozvat“ a vytvořte pozvánku zadáním e-mailové adresy nového uživatele.
4. Vaše žádost o pozvání bude odeslána novému uživateli e-mailem. Jakmile nový uživatel schválí, můžete produkt začít používat společně.

i Jakmile je proces instalace dokončen, vaše chytré zařízení a myčka nádobí nemusí být připojeny ke stejné síti. Produkt můžete používat, pokud je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

i Produkty přidružené k vašemu účtu zobrazíte klepnutím na Přidat nebo odebrat produkty na stránce Produkty v aplikaci. Na této stránce můžete také spravovat přidružení uživatelů k těmto produktům.

Homewhiz Zobrazení hodnot spotřeby


Vaše myčka nádobí má funkci řízení spotřeby. Tato funkce může mít různé funkce v závislosti na produktu (monitorování spotřeby energie, sledování spotřeby vody atd.). Aby tato funkce fungovala, musí být vaše myčka nádobí připojena k HomeWhiz a mít připojení k internetu. Informace o spotřebě vaší inteligentní myčky nádobí můžete sledovat podle různých časových období a ušetřit peníze tím, že obdržíte návrhy na snížení spotřeby.

i Údaje o spotřebě v aplikaci HomeWhiz mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečných údajů o spotřebě.

i Hodnoty uvedené na štítku výrobku jsou získány za standardních laboratorních podmínek. Hodnoty spotřeby se mohou lišit v závislosti na podmínkách používání a klimatu zákazníka.

Zapnout/vypnout HomeWhiz

Se zavřenými dveřmi a zapnutým strojem stiskněte tlačítko HomeWhiz.

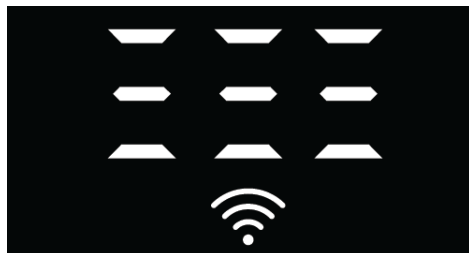

Indikátor připojení Wi-Fi zůstane trvale zapnutý, pokud je bezdrátové připojení zapnuté; pokud je bezdrátové připojení vypnuté, indikátor připojení Wi-Fi bude v krátkých intervalech blikat a zhasínat. Pokud stisknete tlačítko dálkového ovládání, když je funkce HomeWhiz aktivní, funkce HomeWhiz se vypne a displej produktu se vrátí na zobrazení času odložení/trvání programu. V poloze off se rozsvítí kontrolka LED tlačítka HomeWhiz. Možná vidíte, že ikona HomeWhiz je vypnutá. Pokud neustále svítí ikona HomeWhiz, je aktivní bezdrátové připojení produktu a produkt je připojen k bezdrátové síti. Pokud ikona HomeWhiz neustále bliká v krátkých intervalech, je zapnutá, ale dosud se nepřipojila k síti nebo se pokouší připojit k síti.

Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení

Při zavřených dveřích a zapnutém stroji stiskněte tlačítko dálkového ovládání (HomeWhiz).

Pokud je bezdrátové připojení vypnuté, indikátor připojení WiFi krátce bliká. Pro zapnutí připojení stiskněte a podržte tlačítko HomeWhiz po dobu 5 sekund. Po 5 sekundách se port přístroje otevře a automaticky se připojí k síti, ke které jste se dříve připojili.

Pokud je povoleno Wi-Fi, indikátor Wi-Fi zůstane rozsvícený. Stisknutím tlačítka HomeWhiz aktivujete dálkové ovládání. Pokud chcete přístroj odpojit od bezdrátové sítě, stiskněte a podržte tlačítko HomeWhiz po dobu 5 sekund. Přístroj se odpojí. Opětným stisknutím tlačítka HomeWhiz po dobu 5 sekund se znovu připojíte k síti, ke které jste se dříve připojili.

Odstranění nastavení HomeWhiz

Když je myčka zapnutá, stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovladače (HomeWhiz) a tlačítka zpoždění po dobu 5 sekund. Některé modely mají místo tlačítka zpoždění tlačítko pro stažení programu. Vaše nastavení budou odstraněna po odpočítávání 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na obrazovce.

Řešení problémů s HomeWhiz

Pokud narazíte na problémy s ovládáním nebo připojením, postupujte podle těchto kroků. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.
2. Zavřete a znovu otevřete aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení.
3. Restartujte chytré zařízení.
4. Zkontrolujte stav bezdrátového připojení myčky nádobí. Pokud je „Bezdrátové připojení: Vypnuto“, změňte jej na „Bezdrátové připojení: Zapnuto“, počkejte, až se přístroj připojí, a poté zavřete a znovu otevřete aplikaci HomeWhiz prostřednictvím chytrého zařízení.
5. Pokud nelze připojení navázat pomocí výše uvedených kroků, opakujte počáteční nastavení prostřednictvím produktu.
6. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

7.5.1 CustomWash / Xmode

Tato funkce je chytrý nástroj, který vám umožní přizpůsobit si mycí program prostřednictvím aplikace HomeWhiz. Po dokončení vybraného programu můžete tuto funkci použít k ohodnocení programu prostřednictvím HomeWhiz. Na základě svého hodnocení si pak můžeš program přizpůsobit přes aplikaci.



Díky této funkci může aktualizovaný program zaznamenat změny ve spotřebě energie a vody a délce trvání programu. Programy, které podporují tuto funkci, jsou v aplikaci HomeWhiz označeny tímto symbolem (Ⓢ).

Tento spotřebič využívá technologie umělé inteligence (AI) ke zlepšení kvality praní, energetické účinnosti a snadnosti použití. Funkce A-Wash personalizuje budoucí mycí programy optimalizací parametrů programu na základě volitelné zpětné vazby uživatele a provozních dat senzoru. Systém lokálně upravuje parametry, jako je teplota praní nebo doba trvání programu,

analýzou počtu zpětných vazeb, aby lépe vyhovovaly uživatelským preferencím. Úpravy generované umělou inteligencí jsou pouze podpůrné funkce a nemohou přepsat funkce kritické z hlediska bezpečnosti, hardwarové limity nebo předdefinované bezpečnostní limity. Uživatelé si ponechávají kontrolu nad výběrem programu a mohou si vybrat, zda schválí úpravy cyklu poskytnutím zpětné vazby prostřednictvím aplikace HomeWhiz. Funkce AI zpracovávají pouze provozní data senzorů a kategoričnou zpětnou vazbu uživatelů, nezveřejňují surové parametry systému a nevyžadují ani nesdílejí osobní údaje. Tato opatření pro transparentnost...**Článek 50 zákona EU o umělé inteligenci** jsou poskytovány odpovídajícím způsobem.

7.6 Využití dat Homewhiz

Když se tento produkt připojí k internetu, shromažďuje a přenáší data o používání (např. vybraný program, trvání programu, chybové kódy). V souladu s nařízením EU o ochraně údajů (nařízení EU 2023/2854) máte právo k těmto údajům přistupovat a spravovat je.

Podrobné informace o tom, jaké údaje jsou shromažďovány, jak jsou používány a jak k nim získat přístup, naleznete na adrese: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

7.7 Změna Cyklu ke stažení

Pomocí aplikace HomeWhiz můžete změnit poslední "Stažený cyklus" ve spotřebiči. V tabulce Informace o cyklech a průměrných hodnot spotřeby můžete zkontrolovat, jaké mohou být staženy programy a výchozí stažený program z výroby.

Pro změnu Cyklu ke stažení:

Připojte se k vašemu spotřebiči prostřednictvím aplikace HomeWhiz. Aktivujte funkci dálkového ovládání spotřebiče. Přejděte na stránku nastavení spotřebiče v aplikaci HomeWhiz. Na stránce s nastaveními spotřebiče přejděte na stránku Stáhnout program.

Na stránce Stáhnout program vyberte program, který chcete použít, a stiskněte tlačítko Stáhnout v aplikaci HomeWhiz. Během stahování cyklu se na myčce nádoby a v aplikaci HomeWhiz zobrazí animace. Po dokončení stahování můžete používat nově vybraný Stahovatelný cyklus na myčce nádobí nebo jeho výběrem v aplikaci HomeWhiz.



Když do myčky nádobí stáhnete jiný cyklus, předchozí výběr se zruší.



Můžete si stáhnout tolik cyklů, kolik chcete, a můžete kdykoli změnit stahovatelný cyklus. Stačí, abyste měli chytré zařízení a výrobek připojený k internetu a zapnutou funkci dálkového ovládání na spotřebiči.

7.8 Funkce asistenční služby HomeWhiz (B8)

Asistenční služba je služba, při které vám naši profesionální zákaznickí agenti zavolají na mobilní telefonní číslo, které jste zadali do aplikace HomeWhiz, aby vám pomohli s jakýmkoli problémem, který máte poté, co pomocí tlačítka na domácím spotřebiči požádáte o asistenční podporu.

Zadání telefonního čísla asistenční služby

V aplikaci musíte sdílet své mobilní telefonní číslo, aby vám mohl zákaznický agent zavolat po zadání požadavku stisknutím a podržením tlačítka Asistenční služba. Své mobilní telefonní číslo můžete zadat nebo změnit prostřednictvím nabídky kontaktů v aplikaci HomeWhiz.

Podání žádosti o asistenční službu

1. Ujistěte se, že je váš spotřebič připojen k internetu a že jste v aplikaci HomeWhiz zadali své mobilní telefonní číslo.
2. Při zavřených dveřích stiskněte na 3 sekundy tlačítko asistenční služby.
3. Ikona asistenční služby začne blikat.
4. Ikona se změní na konstantní, když bude váš požadavek úspěšně postoupen agentovi zákazníka.

5. Váš agent zákazníka vám zavolá na mobilní telefonní číslo, které jste zadali v aplikaci HomeWhiz.

6. Ikona zmizí po skončení konverzace. Zrušení žádosti o asistenční službu Aby vaše žádost o asistenční službu byla úspěšně postoupena agentovi, musí být ikona konstantní.

Zrušení žádosti:

1. Při zavřených dveřích stiskněte na 3 sekundy tlačítko asistenční služby.
2. Ikona asistenční služby začne blikat.
3. Ikona zmizí po úspěšném zrušení požadavku.

Řešení problémů

Pokud se po stisknutí tlačítka žádosti o asistenční službu ikona nerozsvítí a okamžitě zmizí nebo jen bliká:

- Ujistěte se, že je váš spotřebič připojen k internetu.
 - Ujistěte se, že se jedná o váš účet HomeWhiz a že jste do aplikace HomeWhiz zadali své kontaktní telefonní číslo.
 - Tato funkce nebude fungovat bez připojení k internetu. Zkontrolujte svůj domácí internet.
- Zkontrolujte, zda je číslo zadané v aplikaci HomeWhiz správné.

7.9 Spuštění programu

Po výběru programu a dalších funkcí zavřete dvířka myčky nádobí a spusťte myčku nádobí.



Myčka změkčuje vodu podle tvrdosti vody ze sítě. Doba mycího cyklu se může také změnit během provádění programu v důsledku teploty místnosti, teploty vody v síti a množství nádobí.



Během provozu myčky dbejte na to, aby nedošlo k otevření dvířek. Buďte opatrní, protože při otevírání dvířek myčky může uniknout pára.



Po opláchnutí bude myčka chvíli tichá v režimu pauzy a poté přejde ke kroku sušení, aby vypustila veškerou vodu, která zbyla na nádobí a uvnitř myčky, a vyčistila změkčovač vody.

7.10 Zrušení cyklu

Stiskněte tlačítko Start / Podržet / Zrušit program na 3 sekundy, když jsou dveře zavřené. Po odpočítávání 3 - 2 - 1 se na displeji zobrazí 0:01, počkejte, až bude proces vypouštění dokončen. Proces likvidace bude dokončen do 2 minut a myčka nádobí po dokončení zapípá.



Některé modely nejsou vybaveny bzučákem.



Mycí prostředek nebo leštidlo může zůstat uvnitř myčky nádobí a/nebo mytí nádobí v souladu s krokem programu, který jste zrušili.

7.11 Indikátor varování před nízkým obsahem soli

Zkontrolujte indikátor nízkého obsahu soli na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce změkčující sůl. Když se rozsvítí indikátor nízké hladiny soli na displeji, přidejte do zásobníku soli sůl.



V části Systém změkčování vody je popsáno, jak nastavit úroveň tvrdosti vody.

7.12 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku

Zkontrolujte kontrolku nízkého množství leštícího prostředku na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce

nádobí dostatek leštícího prostředku. Když se na displeji rozsvítí indikátor nízkého obsahu soli, doplňte do zásobníku na leštícího prostředek.

7.13 Nastavení množství leštícího prostředku

1. Když jsou dvířka zavřená, nejprve stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste myčku nádobí zapnuli, poté stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko P2 spolu na 3 sekundy, abyste aktivovali nabídku.

2. Přejděte do polohy "P" na displeji stisknutím tlačítka P2.

3. Nastavte vhodnou úroveň výběrem jedné z poloh "P:0", "P:1", "P:2", "P:3" nebo "P:4" pomocí programového tlačítka P3.

4. Pro uložení, nabídku nastavení opustíte stisknutím Tlačítka zapnutí/vypnutí na 3 sekundy. Vaše nastavení se automaticky uloží.

Applies no rinse aid in the P:0 position during the washing cycle.

V pozici P:1 aplikuje 1 dávku leštidla.

V pozici P:2 aplikuje 2 dávku leštidla.

V pozici P:3 aplikuje 3 dávku leštidla.

V pozici P:4 aplikuje 4 dávku leštidla.

7.14 Konec programu



Myčka se po určité době automaticky vypne, aby šetřila energii, když je cyklus ukončen nebo není spuštěn.



Po umytí nádobí je nechte v myčce asi 15 minut vychladnout. Pokud během této doby necháte dvířka myčky pootvěřená, nádobí rychleji uschne. Tím se zlepší účinnost sušení myčky nádobí.

8 Údržba a čištění

8.1 Údržba a čištění



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!



Před čištěním odpojte myčku a vypněte kohoutek.



Při čištění nepoužívejte abrazivní materiály.



Pro efektivní provoz myčky minimálně jednou týdně vyčistěte filtr a postřikovací ramena.

Pravidelné čištění prodlužuje životnost výrobku a snižuje běžné problémy.

Čištění vnějšího povrchu myčky nádobí

Jemně otřete vnější část myčky nádobí a těsnění dveří jemným čisticím prostředkem a vlhkým hadříkem. „Ovládací panel“ otírejte pouze mírně navlhčeným hadříkem.

Čištění vnitřku myčky nádobí

Myčku nádobí čistěte každý měsíc čisticím prostředkem nebo speciálními čisticími prostředky v myčce nádobí spuštěním myčky na cyklus běžící při nejvyšší možné teplotě. To pomůže odstranit nečistoty a vodní kámen zevnitř myčky nádobí.


Pokud v myčce zůstane voda, vypusťte ji z myčky podle postupu v části „Zrušení cyklu“. Pokud vodu nelze vypustit, vyjměte filtry, jak je popsáno v části „Čištění filtrů“, a zkontrolujte, zda se na dně myčky nenacházejí žádné částice nečistot, které se nahromadily a zablokovaly vodní cestu, a v případě potřeby je vyčistěte.

8.2 Čištění filtrů


(Záleží na modelu)

Filtry čistěte alespoň jednou týdně pro efektivní provoz myčky. Zkontrolujte, zda na filtrech nezůstaly žádné zbytky potravin. Pokud zůstanou nějaké zbytky jídla, vyjměte filtry a důkladně je vyčistěte pod kohoutkem.


1. Vyjměte mikrofiltr a skupinu hrubých filtrů otočením proti směru hodinových ručiček a vytažením.

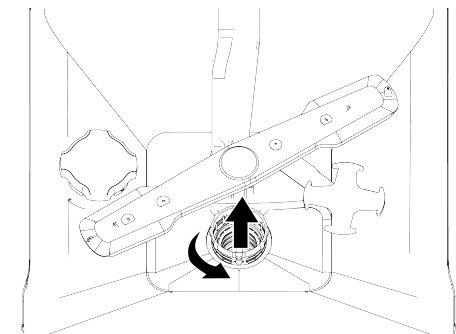

2. Vytáhněte kovový/plastový filtr (3).

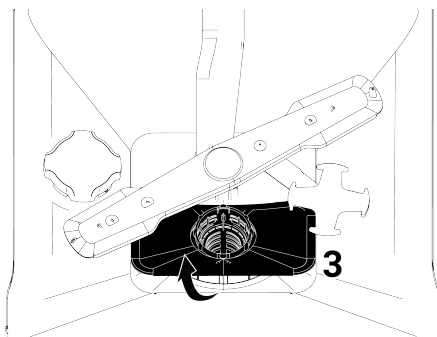

3. Stisknutím dvou západek na hrubém filtru směrem dovnitř oddělíte hrubý filtr od skupiny.

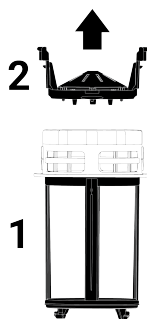

4. Všechny tři filtry pod kohoutkem vyčistěte kartáčem.
5. Vyměňte kovový/plastový filtr.
6. Vložte hrubý filtr do mikrofiltru. Ujistěte se, že je správně umístěn. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.

i Myčka nádobí se nesmí používat bez filtrů.


i Nesprávná instalace filtrů snižá účinnost praní.

8.3 Čištění hadicového filtru


Myčka nádobí je chráněna před poškozením nečistotami (písek, hlína, rez atd.) ze sítě nebo vodovodního systému pomocí filtru v přívodní hadici vody. Čas od času filtr a hadici zkontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.

1. Vypněte kohoutek a odpojte hadici.

- Po vyjmutí filtru z hadice jej vyčistěte pod kohoutkem.
- Vyčištěný filtr umístěte zpět na své místo v hadici.
- Připojte hadici k kohoutku.
(v závislosti na modelu)

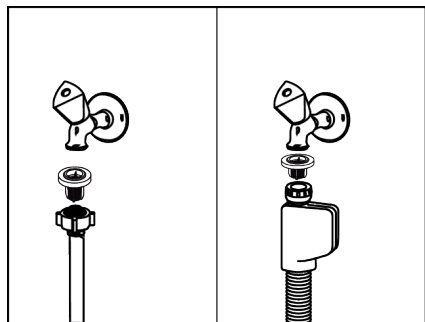

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory sestavy oběžného kola. Pokud dojde k zablokování, vyjměte sestavu oběžného kola a vyčistěte ji. (V závislosti na modelu)

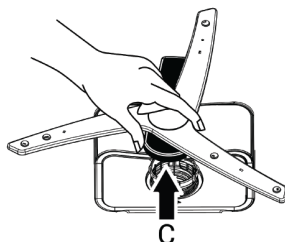



Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

8.4 Čištění vrtulí


Vyčistěte oběžná kola alespoň jednou týdně, abyste zajistili efektivní provoz stroje.

Spodní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané spodní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Spodní oběžné kolo můžete demontovat jeho vytažením nahoru (v závislosti na modelu)

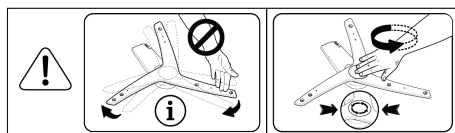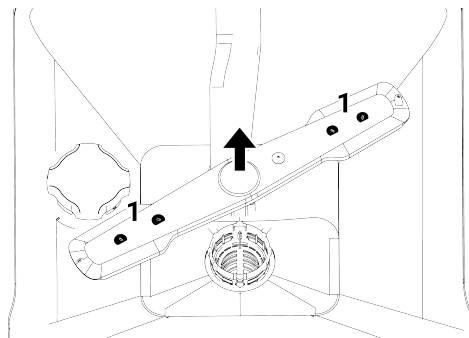

i Nepokoušejte se vrtuli otočit přidržení konců. Při pokusu o otáčení za konce může dojít k prasknutí převodového systému uvnitř vrtule.


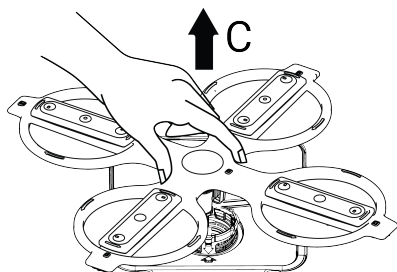


Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

Horní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané horní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Horní oběžné kolo můžete vyjmout otočením matice doleva.

Při opětovném připevnění horní vrtule nezapomeňte matici zcela utáhnout.

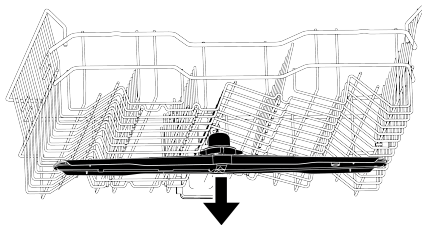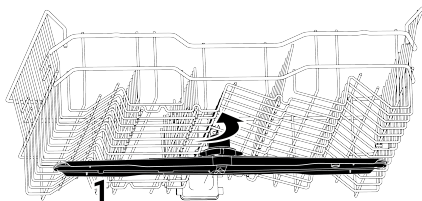

9 Odstraňování problémů

9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení

Chybový kód	Důvod	Řešení
E01 Varování P1 Bliká Kontrolka napájení bliká.	Chyba vniknutí vody do podvozku	1- Algoritmus detekce chyb je aktivován. 2- Program končí. Pokud stále vidíte chybu, 1 - Vypněte elektrinu. 2. Uzavřete ventil. 3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
E02 varování P2 Bliká Rozsvítí se ikona vypnutí vody. Rozsvítí se LED dioda pračky.	Chyba výpadku vody	Zkontrolujte síť.
	Filtr je ucpaný.	1 - Odpojte napájecí zdroj. 2. Odpojte přívod vody. 3. Odstraňte přívodní hadici vody. 4. Zkontrolujte a vyčistěte filtr. 5. Připojte přívod vody. 6. Připojte elektrinu.
	Jiné	Pokud chyba přetrvává, 1 - Vypněte přístroj. 2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
E06 Varování P2 bliká P6 bliká	Teplotní senzor uvnitř stroje je vadný.	Pokud stále vidíte tuto chybu a váš mycí výkon se snížil, 1 - Vypněte přístroj. 2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
E07 Varování F2 bliká F1 a F2 blikají	Vodoměr je vadný.	1- Algoritmus detekce chyb je aktivován. 2- Program končí. Pokud stále vidíte chybu, 1 - Vypněte elektrinu. 2. Uzavřete ventil. 3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.



Chybové kódy se mohou lišit v závislosti na modelu.

9.2 Odstraňování problémů

Stroj nefunguje.

- Napájecí zástrčka nemusí být zapojena. >>> Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojena.
- Pojistka mohla prasknout. >>> Zkontrolujte pojistky ve vašem domě.
- Nemusí tam být žádná voda. >>> Ujistěte se, že je přívod vody otevřený.

- Dvířka stroje mohou být otevřená. >>> Ujistěte se, že jste zavřeli dvířka stroje.
- Pravděpodobně nebylo stisknuto tlačítko „On/Off“. >>> Ujistěte se, že jste přístroj zapnuli stisknutím tlačítka „On/Off“.

Nádobí není řádně umýváno.

- Nádobí je umístěno náhodně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Byl vybrán nesprávný program. >>> Vyberte program, který se myje při vyšší teplotě a po delší dobu.
- Nádobí je velmi špinavé >> > Před vložením do myčky odstraňte hrubé nečistoty z nádoby ubrouskem.
- Vrtule jsou zaseknuté. >>> Před spuštěním programu ručně otáčejte horní i dolní vrtuli, abyste zajistili, že se budou volně otáčet.
- Větrací otvory vrtule jsou ucpané. >>> Spodní nebo horní větrací otvory vrtule mohou být ucpané zbytky potravin, jako jsou citronová semena. Vrtule čistěte v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém čistý. Čistěte filtrační systém v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry nejsou správně nainstalovány. >>> Zkontrolujte filtrační systém a ujistěte se, že je správně nainstalován.
- Koše jsou přetěženy. >> > Koše nepřetěžujte nad jejich kapacitu.
- Prací prostředek byl skladován za nevhodných podmínek. >>> Pokud používáte práškový čisticí prostředek, neskladujte balení čisticího prostředku na vlhkých místech. Pokud je to možné, uložte jej do nádoby s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat čisticí prostředek na tablety.
- Nebyl přidán dostatečný čisticí prostředek. >> > Pokud používáte práškový prací prostředek, přidejte příslušné množství podle úrovně znečištění nádoby a pokynů programu.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat čisticí prostředek na tablety.

- Oplachovací prostředek je nedostatečný. >>> Zkontrolujte výstražný indikátor nízké hladiny leštidla a v případě potřeby přidejte leštidlo. Pokud je ve stroji dostatek lešticího prostředku, zvýšte nastavení lešticího prostředku.
- Víko přihrádky na čisticí prostředek není zavřené. >>> Po naplnění čisticím prostředkem nezapomeňte zavřít víko přihrádky na čisticí prostředek.

Nádobí se nevysušuje.

- Nádobí je umístěno náhodně. >>> Umístěte nádobí tak, aby se v něm při mytí nehromadila voda.
- Oplachovací prostředek je nedostatečný. >>> Zkontrolujte výstražný indikátor nízké hladiny leštidla a v případě potřeby přidejte leštidlo. Pokud je ve stroji dostatek lešticího prostředku, zvýšte nastavení lešticího prostředku.
- Stroj byl vyprázdněn ihned po dokončení mycího cyklu. >> > Nevyprazdňujte pračku ihned po dokončení mycího cyklu. Nechte páru uniknout mírným otevřením dvířek a vyprázdněte stroj, jakmile nádoba vychladne na úroveň, které se lze dotknout. Začněte s vyprazdňováním spodního koše. Tím zabráníte tomu, aby voda, která zbývá na předmětech v horním koši, kapala na předměty ve spodním koši.
- Byl vybrán nesprávný program. >>> Krátkodobé programy mají nízké teploty oplachování, což má za následek špatný sušicí výkon. Pro lepší sušení zvolte delší programy.
- Byl použit čisticí prostředek na tablety, ale nebylo stisknuto tlačítko tabletu > >> Pokud má váš přístroj při použití víceúčelového čisticího prostředku funkci „čisticího prostředku na tablety“, aktivujte jej.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádoby je špatná. >>> Kuchyňské nádoby s poškozenými povrchy nemůže poskytovat očekávaný mycí výkon a není

hygienicky bezpečné. Kromě toho je obtížné odvádět vodu z poškozených povrchů. Mytí takového kuchyňského nádobí v myčce nádobí se nedoporučuje.

- S teflonovým nádobím je přirozené mít problémy se sušením. Souvisí to s povahou teflonu. Vzhledem k tomu, že teflon a voda mají různé povrchové napětí, kapky vody zůstávají na povrchu teflonu jako korálky.

Na nádobí zůstávají skvrny od čaje, kávy nebo rtěnky.

- Byl vybrán nesprávný program. >>> Vyberte program, který se myje při vyšší teplotě a po delší dobu.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí se zhoršuje. >>> Čaj, skvrny od kávy a další malované skvrny prosakují do poškozených povrchů, což je činí nevhodnými pro použití v myčce nádobí. Očekávaného mycího výkonu nelze dosáhnout s kuchyňským nádobím poškozených povrchů a jejich použití není hygienické. Mytí takového kuchyňského nádobí v myčce nádobí se nedoporučuje.
- Prací prostředek byl skladován za nevhodných podmínek. >>> Pokud používáte práškový čisticí prostředek, neskladujte balení čisticího prostředku na vlhkých místech. Pokud je to možné, uložte jej do nádoby s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat čisticí prostředek na tablety.

Nádobí zanechává skvrny od vodního kamene a skleněné nádobí získává zakalený vzhled.

- Oplachovací prostředek je nedostatečný. >>> Zkontrolujte výstražný indikátor nízké hladiny leštidla a v případě potřeby přidejte leštidlo. Pokud je ve stroji dostatek lešticího prostředku, zvyšte nastavení lešticího prostředku.
- Nastavení tvrdosti vody je příliš nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody z vodovodu.

- Dochází k úniku soli. >>> Při plnění solí dávejte pozor, abyste ji nevylili kolem plnicího otvoru. Po naplnění solí se ujistěte, že je víko zásobníku soli uzavřeno. Spusťte program předmytí, abyste vyčistili veškerou rozlitou sůl zevnitř stroje. Na konci programu znovu zkontrolujte víko, protože veškeré částice soli, které zůstanou pod víkem, se během předmytí rozpustí, a proto se mohou uvolnit.

Uvnitř přístroje je podivný zápach.

- Nová pračka má svou vlastní charakteristickou vůni. Tento zápach zmizí po několika práních.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém čistý. Čištěte filtrační systém v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Dávkovač leštidla obsahuje chemikálie, které mohou způsobit zápach. >>> Nepoužívejte chemikálie, jako je ocet, prací prostředek na ruce nebo odvěpňovač.
- Špinavé nádobí bylo ponecháno v myčce 2-3 dny. >>> Pokud nebudete stroj spouštět ihned po vložení nádobí, odstraňte nečistoty z nádobí a spusťte program předmytí bez čisticích prostředků každé dva dny. V takových případech nezavírejte dvířka stroje úplně, abyste zabránili tvorbě zápalu uvnitř stroje. Můžete také použít odstraňovače zápalu a čističe strojů dostupné na trhu.

Skvrny od rzi, změna barvy a zhoršení kvality povrchu nádobí.

- Dochází k úniku soli. >>> Sůl může způsobit poškození a rez na kovových površích. Při plnění solí dávejte pozor, abyste ji nevylili kolem plnicího otvoru. Po naplnění solí se ujistěte, že je víko zásobníku soli uzavřeno. Vyčistěte veškerou rozlitou sůl zevnitř stroje spuštěním programu předmytí. Na konci programu znovu zkontrolujte víko, protože veškeré částice soli, které zůstanou pod víkem, se během předmytí rozpustí, a proto se mohou uvolnit.

- Zbytky slaného jídla zůstaly na nádobí po dlouhou dobu. >>> Pokud mají být přístroje kontaminované takovým jídlem ponechány v myčce nádobí, měly by být předem umyty, aby se odstranily nečistoty z povrchu, nebo by mělo být nádobí okamžitě umyto.
- Elektrická instalace nemá uzemňovací vedení. >>> Zkontrolujte, zda je váš stroj připojen ke správné zemnicí lince. V opačném případě statická elektřina generovaná uvnitř stroje způsobí obilouky a důlky na povrchu kovových předmětů, odstraní ochrannou vrstvu a způsobí změnu barvy.
- Byly použity silné čisticí prostředky, jako je bělidlo. >>> Ochranná vrstva na kovových površích je poškozena při kontaktu s čisticími prostředky, jako je bělidlo, a časem ztrácí svou účinnost. Neumývejte nádobí bělidlem.
- Kovové nádobí, zejména nože, byly použity pro jiné účely, než je jejich zamýšlené použití. >>> Použití nožů pro účely, jako je otevírání plechovek, poškozuje ochranný povlak na špičkách. Nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Přístroje jsou vyrobeny z nekvalitní nerezové oceli. >>> Rezivění je u takových předmětů nevyhnutelné a neměly by se mýt v myčkách nádobí.
- Dříve zrezivělé kuchyňské náčiní bylo umýváno v myčce nádobí. >>> Během praní může rez z rezavého předmětu migrovat na jiné povrchy z nerezové oceli, což způsobuje tvorbu rzi i na těchto površích. Takové předměty by se neměly mýt v myčkách nádobí.

Na dávkovači čisticího prostředku jsou zbytky čisticího prostředku.

- Prací prostředek byl přidán dlouho před začátkem mycího cyklu. >>> Nezapomeňte přidat prací prostředek těsně před zahájením mytí.
- Během mytí je zabráněno otevření víka dávkovače čisticího prostředku. >>> Umístěte nádobí tak, aby nebránilo

otevření víka dávkovače čisticího prostředku a průtoku vody z oběžných kol do dávkovače.

- Prací prostředek byl skladován za nevhodných podmínek. >>> Pokud používáte práškový čisticí prostředek, neskladujte balení čisticího prostředku na vlhkých místech. Pokud je to možné, uložte jej do nádoby s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat čisticí prostředek na tablety.
- Větrací otvory vrtule jsou ucpané. >>> Spodní nebo horní větrací otvory vrtule mohou být ucpané zbytky potravin, jako jsou citronová semena. Vrtule čistěte v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.

Vzory a dekorace na kuchyňském nádobí blednou.

- Vzorované sklenice a porcelán s nadglazurními vzory nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Výrobci skleněného a porcelánového nádobí nedoporučují umývat tyto typy nádobí v myčce nádobí.

Nádobí je poškrábané.

- Kuchyňské náčiní a doplňky vyrobené z hliníku nebo obsahující hliník by se neměly mýt v myčce nádobí.
- Dochází k úniku soli. >>> Při plnění solí dávejte pozor, abyste ji nevyllili kolem plnicího otvoru. Rozlitá sůl může způsobit škrábance. Po naplnění solí se ujistěte, že je víko zásobníku solí uzavřeno. Spusťte program předmytí, abyste vyčistili veškerou rozlitou sůl zevnitř stroje. Na konci programu znovu zkontrolujte víko, protože veškeré částice solí, které zůstanou pod víkem, se během předmytí rozpustí, a proto se mohou uvolnit.
- Nastavení tvrdosti vody je příliš nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody z vodovodu.
- Nesprávné umístění nádobí. >>> Při umístění sklenic a dalšího skleněného kuchyňského nádobí do košů je položte na okraj, police nebo skleněný podpěrný

drát koše, nikoli na jiné nádoby. Během mytí může náraz vody, který způsobí, že do sebe narazí dvě sklenice nebo jiné nádoby, způsobit poškrábání/rozbití povrchů.

- Skleněné kelímky jsou ponechány s mlhavou skvrnou od mléka, která se při otírání rukou neodstraní. Když se držíte proti světlu, objeví se namodralý/duhový vzhled.
- Bylo použito příliš mnoho leštidla. >>> Spusťte nastavení leštidla. Nezapomeňte vyčistit všechny leštící prostředky, které se při doplňování rozsypou.
- Na skle došlo ke korozi v důsledku měkké vody. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody z vodovodu. Pokud je voda z vodovodu měkká (<5 dH), nepoužívejte sůl. Používejte mycí programy, které perou při vyšších teplotách (například 60-65 stupňů). Můžete také použít komerčně dostupné čisticí prostředky na ochranu skla.

Ve stroji se tvoří pěna.

- Misky byly před vložením do myčky ručně umyty mycím prostředkem a poté vloženy do myčky bez oplachování. >>> Mýdla na mytí nádobí nemají kontrolu nad pěnou. Před vložením do myčky nádobí není nutné ručně umývat nádobí mycím prostředkem. Jednoduše opláchněte všechny hrubé nečistoty z povrchu nádobí vodou nebo je seškrábněte papírovou utěrkou nebo vidličkou.
- Během doplňování byl uvnitř stroje rozlit leštící prostředek. >>> Při doplňování dávejte pozor, abyste nevylili oplachovací

prostředek uvnitř stroje. Rozlitý leštící prostředek vyčistěte papírovou utěrkou nebo ubrouskem.

- Víko přihrádky na oplachovací prostředky bylo ponecháno otevřené. >> > Po naplnění oplachovacím prostředkem nezapomeňte zavřít víko oplachovacího prostoru.
- Detergent mohl vypršet nebo nemusel být skladován za vhodných podmínek. >>> Zkontrolujte informace na obalu čisticího prostředku.

Z myčky vytéká pěna.

- Stroj nemusí být ve vodorovné poloze nebo nemusí být patky správně seřizeny. > >> Ujistěte se, že je stroj ve vodorovné poloze.
- Může to být kvůli čisticímu prostředku, který používáte. >>> Vyměňte prací prostředek.

Kuchyňské náčiní se rozbíjí.

- Nádobí je umístěno náhodně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Koše jsou přetížené. >> > Koše nepřetěžujte nad jejich kapacitu.
- Po ukončení programu zůstává voda v myčce nádobí.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém čistý. Čistěte filtrační systém v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Vypouštěcí hadice je ucpaná/zablokována. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici. V případě potřeby jej odstraňte, odstraňte ucpání a znovu jej nainstalujte podle pokynů v pokynech k instalaci.

10 ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI / VAROVÁNÍ

Některé (jednoduché) poruchy mohou být odpovídajícím způsobem vyřešeny koncovým uživatelem, aniž by došlo k jakémukoli bezpečnostnímu problému nebo nebezpečnému použití, za předpokladu, že jsou prováděny v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Samoopravy“).

Proto, pokud není v části „Samoopravy“ níže uvedeno jinak, musí být opravy adresovány registrovaným profesionálním opravárnám, aby se zabránilo bezpečnostním problémům. Registrovaný profesionální servisní pracovník je profesionální servisní pracovník, kterému výrobce udělil přístup k pokynům a seznamu náhradních dílů

tohoto výrobku podle metod popsanych v legislativních aktech podle směrnice 2009/125/ES.

Pouze servisní zástupce (tj. autorizovaní profesionální servisní pracovníci), kterého můžete kontaktovat prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v uživatelské příručce/záručním listu nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce, však může poskytovat servis za záručních podmínek. Proto si prosím uvědomte, že opravy provádějí profesionální opraváři (které nejsou autorizovány Beko) zruší platnost záruky.

Samoopravné

Samoopravu může provést koncový uživatel s ohledem na následující náhradní díly: Těsnění, filtry, závěsy dveří, koše, vrtule, plastové příslušenství atd.

(aktualizovaný seznam je k dispozici také v support.beko.com od 1. března 2021).

Kromě toho, aby byla zajištěna bezpečnost produktu a aby se zabránilo riziku vážného zranění, musí být uvedená samočinná oprava provedena podle pokynů v uživatelské příručce pro samočinnou opravu nebo které jsou k dispozici v support.beko.com Pro vaši bezpečnost odpojte produkt před pokusem o jakoukoli samočinnou opravu.

Pokusy koncových uživatelů o opravu a opravu dílů, které nejsou zahrnuty v tomto seznamu, a/nebo nedodržení pokynů v uživatelských příručkách pro vlastní opravu

nebo které jsou k dispozici v support.beko.com , mohou vést k bezpečnostním problémům, které nelze přičíst Beko , a zruší záruku na produkt. Proto se důrazně doporučuje, aby se koncoví uživatelé zdrželi pokusu o provedení oprav, které nespadají do uvedeného seznamu náhradních dílů, a v takových případech kontaktovali autorizované profesionální servisní pracovníky nebo registrované profesionální servisní pracovníky. Naopak, takové pokusy koncových uživatelů mohou způsobit bezpečnostní problémy a poškození výrobku a následně způsobit požár, povodeň, úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob.

Například, ale nejen, následující opravy musí být adresovány autorizovaným profesionálním opravářům nebo registrovaným profesionálním opravářům: motor, oběhové čerpadlo, vypouštěcí čerpadlo, tepelné čerpadlo, ohříváče, potrubí, hadice, svorky, ventilové filtry, aqua stop, dveře, panel, elektronické karty, zobrazovací karty, spínač hladiny vody, průtokoměr, termostat, teplotní senzory atd.

Výrobce/prodejce nemůže nést odpovědnost v žádném případě, pokud koncoví uživatelé nedodržují výše uvedené. Dostupnost náhradních dílů myčky nádobí, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správné fungování myčky nádobí.

