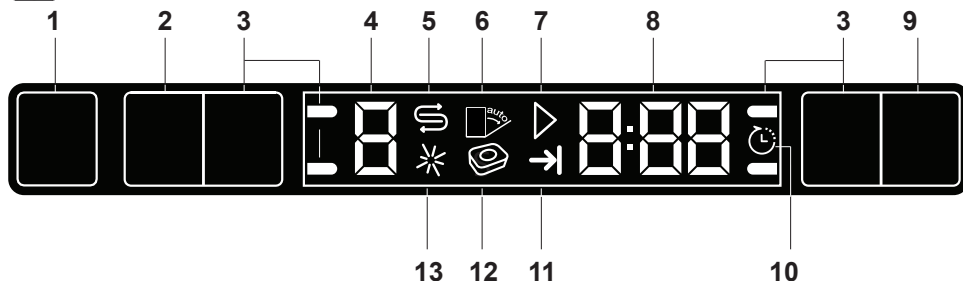


# Rychlý průvodce

## Obsluha produktu

**!** Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!



1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Výběr programu/Zrušit programu (3 sekundy)
3. Funkční klávesy
  - F1 Funkce Poloviční náplň
  - F2 Fast+ Funkce
  - F3 Extra Drying Funkce
  - F4 AqualIntenseFunkce
4. Kontrolka programu
5. Kontrolka Sůl
6. (Nepoužívá se)
7. Kontrolka Start/Zrušit
8. Kontrolka Časová prodleva/Čas programu
9. Tlačítko Časová prodleva
10. Kontrolka Časová prodleva
11. Kontrolka Konec programu
12. (Nepoužívá se)
13. Kontrolka Opláchnutí

**Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby**

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	InnerClean	Eco ***	Automatické	AquaFlex	Intenzivní	Quick&Shine	GlassCare	Mini	Předmyš
Teplota mytí	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění a nezávislou hygienu spotřebiče. Program musí být spuštěn pouze (e-i) myčka prázná. Aby se docílo účinného v ledku, doporučuje se použít speciální čistící prostředky.	Vhodní na myš nádob s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnice EU o ekodesignu.	Stanoví stuž znečištění nádob a nastaví teplotu a množství vody i čas pro myš zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádob	Je to nejvhodnější myš program pro každodenní myš nádob včetně plastů ch předmětů. Zařteno jemné skleněné předměly se myšv horní části, pánev a talíře lze mt v části spodní	Vhodné pro silné znečištěné nádobí hrnce a pánev.	Program denního myš pro běžné znečištěné nádobí v nejrychlejší režimu.	Speciální program pro jemné čištění křehkého skleněného nádobí	Vhodné pro lehou znečištěné každodenní nádobí které je oskrabane nebo předmylé.	Vhodné pro odsíranější nádobí špinavého nádobí které zůstane v myčce pár dnů a tedy zabrániš vzniku nepříjemného zápachu.
<b>Stupeň znečištění</b>									
Předmytí	-	Středně	Středně vysoki	Středně	Vysoki	Středně	Málo	Málo	-
Mytí	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Suché	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Délka (min.)	75	239	92-173	206	164	58	120	30	15
Voda (l)	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6	10	3,4
Energie (kWh)	0,70	0,73* / 0,755**	0,90-1,20	1,30	1,25	1,12	0,93	0,74	-

\* : EN 60436:2016 \*\* : EN 60436:2020 Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. \*\*\* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou a plnou nádobkou na ledstlo a s pomoczkou šlehačného programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní







**Kapacita: 10**

# Rychlý průvodce

## Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.







Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
  - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
  - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
  - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
  - Počkejte 1 minutu.
  - Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- Úroveň 0 
- Úroveň 1 
- Úroveň 2 
- Úroveň 3 
- Úroveň 4 
- Úroveň 5 

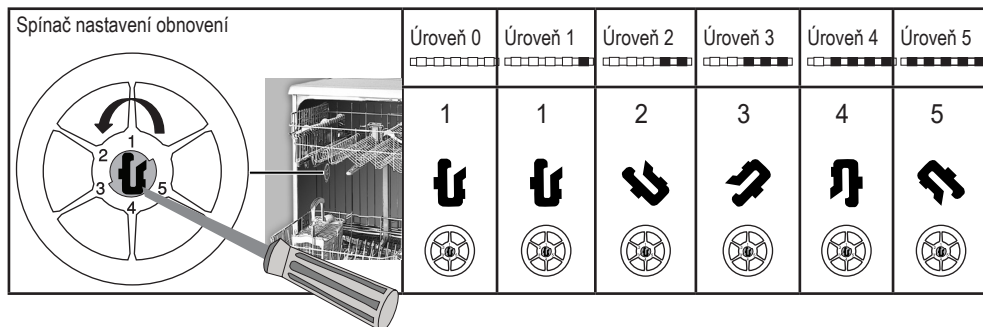
Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče současně stiskněte tlačítka Odložený start a P+/P. Když se zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechejte tlačítka chvíli stisknutá.
2. Stiskněte tlačítko P+/P a aktivujte pozici (r).
3. Pomocí tlačítka Odložený start nastavte tvrdost vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení viz "Tabulka nastavení dle tvrdosti vody".
4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

### Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 1, stiskněte tlačítko Odložený start. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 2, stiskněte tlačítko Odložený start. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 3, stiskněte tlačítko Odložený start. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 4, stiskněte tlačítko Odložený start. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 5, stiskněte tlačítko Odložený start. (r5)

Proved'te stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.



- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
  - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
  - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespoteřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.