



Myčka na nádobí

Návod k obsluze



BDIN4S560WP

15 3123 1600/ CS/ AA/ 11.09.2025 16:26
7647493477



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIR

Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko. Doufáme, že z vašeho produktu, který byl vyroben pomocí vysoce kvalitní a nejmodernější technologie, získáte nejlepší výsledky. Proto si před použitím výrobku pečlivě přečtěte celý tento návod k použití a všechny ostatní průvodní dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Tímto způsobem ochráníte sebe a svůj výrobek před možnými nebezpečími.

Uživatelskou příručku si uschovejte jako referenci pro budoucí použití. Pokud produkt předáte někomu jinému, předejte mu také návod k použití. Záruční podmínky, použití a způsoby řešení problémů pro váš produkt jsou uvedeny v této příručce.

Symbyoly a jejich vysvětlení

V celém tomto návodu jsou použity následující symbyoly:

	Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtěte si uživatelskou příručku.
UPOZORNĚNÍ Nebezpečí pro výrobek nebo jeho okolí, které může způsobit materiální škody.	

1 Bezpečnostní pokyny	4	6.10 Horní vrtule	24
1.1 Zamýšlené použití	4	6.11 Koš na příbory	24
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků	4	6.12 Koš na příbory	24
1.3 Elektrická bezpečnost	5	6.13 Sklopné dráty spodního koše 12 Sklopné	24
1.4 Bezpečnost dopravy	6	6.14 Skládací dráty horního koše zcela vleže	25
1.5 Bezpečnost instalace	6	6.15 Výškově nastavitelná police horního koše	25
1.6 Bezpečnost provozu	7	6.16 Nastavení výšky horního koše	26
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění ...	8	6.17 Skládací dráty horního koše	26
2 Pokyny pro ochranu životního prostředí	8	6.18 Podpurný díl pro mytí podnosu	27
2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu	8	6.19	27
2.2 Informace o balení	9	6.20 Stropní koš na příbory [Soft Spike]	27
2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku	9	7 Provoz produktu [I1L]	28
2.4 Poznámka pro testovací instituce	9	7.1 Tabulka informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby..	29
2.5 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě	9	7.2 Další funkce	32
2.6 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi	9	7.3 Funkce	33
2.7 Energetický štítek	10	7.4 Programování doby praní (zpoždění)	33
3 Technická specifikace	11	7.5 Změna hlasitosti varování	33
4 Obecný pohled	12	7.6 Funkce Homewhiz	34
5 Instalace	13	7.7 Funkce podpory Homewhiz	36
5.1 Správné místo k instalaci	13	7.8 Úprava programu ke stažení	37
5.2 Připojení na vodovod	13	7.9 Spuštění programu	37
5.3 Připojení na odtok vody	14	7.10 Zrušení programu	38
5.4 Nastavení nožek	14	7.11 Indikátor výstrahy nedostatku soli	38
5.5 Elektrické připojení	15	7.12 Indikátor varování před nedostatkem leštidla	38
5.6 Sada přívodní hadice	15	7.13 Konec programu	38
6 Předběžná	15	8 Údržba a čištění	38
6.1 Co dělat pro úsporu energie	15	8.1 Údržba a čištění	38
6.2 Systém změkčování vody	16	8.2 Čištění filtrů	39
6.3 Nastavení systému změkčování vody	16	8.3 Čištění hadicového filtru	39
6.4 Plnění soli	18	8.4 Čištění vrtulí	40
6.5 Prací prostředek	19	9 Řešení problémů	42
6.6 Leštička	21	9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení	42
6.7 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce	22	9.2 Řešení problémů	42
6.8 Umístění nádobí do přístroje	22	10 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ	46
6.9 Spodní vrtule	24		

1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou chránit před rizikem zranění osob nebo poškození majetku.

Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.

- Postupy instalace a opravy musí vždy provádět autorizovaní servisní zástupci.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti výrobku, pokud to není jasně uvedeno v uživatelské příručce.
- Na výrobku neprovádějte technické úpravy.

1.1 Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen k použití v domácnostech a v následujících typech uzavřených prostor: Například:

- kuchyně pro zaměstnance obchodů, kancelářů a dalších pracovních prostředí;
- zemědělské domy;
- prostory pro hosty hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení;

- Místa, kde se podává nocleh se snídání, prostředí podobné hostelu.

- Výrobek by měl být používán pouze k mytí nádobí pro domácnost.

- Výrobek není vhodný pro komerční ani veřejné použití.
- Životnost zakoupeného produktu je 10 let. Jedná se o dobu, po kterou jsou náhradní díly potřebné pro provoz tohoto produktu, jak je definováno.
- Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a pod pultem.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků

- 8 let a starší děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, jakož i nekvalifikované nebo nezkušené osoby mohou používat tento spotřebič za předpokladu, že jsou pod dohledem a poučení o bezpečném používání spotřebiče, jakož i o souvisejících nebezpečích.

- Děti do 3 let by měly být drženy mimo dosah výrobku, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí mazlíčci si nesmějí s výrobkem hrát, šplhat na něj ani do něj vstupovat.
- Při odchodu z místnosti, kde se produkt nachází, nezapomeňte zavřít dvířka produktu. Děti a domácí mazlíčci mohou být uvnitř produktu uzamčeni a udušeni.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Nebezpečí poranění a udušení.
- Uchovávejte všechny detergenty a přísady použité v produktu mimo dosah dětí.
- Z důvodu bezpečnosti dětí odpojte napájecí zástrčku a před likvidací produktu rozbijte uzamykací mechanismus.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem, aby se zabránilo možnému nebezpečí.
- Nepřiskřípněte napájecí kabel pod nebo za produktem. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí být nadměrně ohýbán nebo drcen a nesmí přijít do styku s žádným zdrojem tepla.
- K provozu výrobku nepoužívejte prodlužovací kabel, více zásuvek ani adaptéry.
- Přenosné více zásuvek nebo přenosné napájecí zdroje se mohou přehřát a způsobit požár. Proto nenechávejte více elektrických zásuvek za a v blízkosti výrobku.
- Zástrčka musí být snadno dosažitelná. Pokud to není možné, musí být elektrická instalace, ke které je výrobek připojen, vybavena zařízením (pojistka, spínač, jistič atd.), které vyhovuje elektrickým předpisům a odpojuje všechny póly od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky ji vytáhněte za zástrčku, nikoli za kabel.



1.3 Elektrická bezpečnost

- Produkt nesmí být zapojen během instalace, údržby, čištění, opravy a přepravy.



1.4 Bezpečnost dopravy

- Před přepravou produktu odpojte zástrčku a odpojte přípojky odvodu a přívodu vody. Úplně vypusťte vodu zbývající uvnitř produktu.
- Nenoste výrobek sám, protože je těžký.

UPOZORNĚNÍ Nedržte dveře nebo panel pro přesun produktu. VŠIMNĚTE SI, že pokud musíte produkt přemístit, přemístěte jej do vzpřímené polohy a držte jej za záda. Naklonění produktu směrem dopředu může způsobit, že se elektronické součásti uvnitř namočí a poškodí.

UPOZORNĚNÍ Při umisťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dávejte pozor, abyste hadice nesložili, nezlomili nebo nezlomili.



1.5 Bezpečnost instalace

- Chcete-li výrobek připravit k použití, zkontrolujte informace v příručce a pokynech k instalaci, abyste se ujistili, že elektrická instalace, instalace čisté vody a odvodnění jsou vhodné. V opačném případě zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby

provedli nezbytná opatření. Tyto procesy jsou na náklady zákazníka.

- Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je výrobek poškozený, neinstalujte jej.
- Produkt neinstalujte na místech, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Nepokládejte výrobek na koberec nebo podobný povrch. Způsobuje riziko požáru, protože nemůže získat vzduch ze dna.
- Umístěte výrobek na čistou, rovnou a tvrdou podlahu a vyrovnejte jej pomocí nastavitelných nožiček. Pokud nejsou nohy správně nastaveny, dveře se nemusí úplně zavřít a může dojít k úniku horkých par. Může způsobit vážné popáleniny a zranění a může také poškodit váš nábytek.
- Výrobek neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky atd.) a neinstalujte jej pod varnou desku varné desky.
- Pokud je výrobek určen k použití ve skříni/skříni/modulu, udržujte dveře skříně během provozu otevřené, pokud nejsou žádné mezery, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou podle aktuálních hodnot uvedených na typovém štítku. Nechte uzemňovací instalaci provést kvalifikovaným elektrikářem. Nepoužívejte výrobek bez uzemnění v souladu s místními/národními předpisy.
- Zapojte produkt do zásuvky, která splňuje hodnoty napětí a frekvence uvedené na typovém štítku.
- Nezapojujte výrobek do zásuvek, které jsou uvolněné, mimo zásuvku, rozbité, špinavé, mastné, s rizikem kontaktu s vodou (např. voda, která může unikat z pracovního stolu).

UPOZORNĚNÍ Musí být použity nové sady hadic dodávané s produktem. Staré hadicové sestavy nepoužívejte opakovaně. Hadice nespojujte. **VŠIMNĚTE SI** Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak přiváděný z kohoutku musí být nejméně 0,03 MPa (0,3 baru) a nejvýše 1 MPa (10 bar). Pokud tlak vody překročí 1 MPa (10 barů), musí být instalován redukční ventil. Maximální přípustná teplota vody je 25 °C.

- Umístěte napájecí kabel a hadice tak, aby nehrozilo riziko zakopnutí.



1.6 Bezpečnost provozu

Používejte pouze čisticí prostředky, oplachovací prostředky a přísady určené do myček nádobí.

V produktu nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto látky představují riziko výbuchu. Nepijte mycí vodu v produktu.

Mycí prostředky do myčky nádobí obsahují silné alkálie, které mohou být při požití extrémně nebezpečné. Zabraňte kontaktu s kůží a očima a nedovolte, aby se do blízkosti výrobku dostaly děti, když je víko otevřené. Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je nádržka čisticího prostředku prázdná.

Když úplně vytáhnete horní a dolní koš, dvířka produktu převezmou celé zatížení košů. Neseďte na dveřích ani na nich nepokládejte jiná břemena, jinak by se produkt mohl převrátit.



Maximální mycí kapacita produktu: Uvedeno na energetickém štítku a kartě rychlého použití pod tabulkou cyklů.

Abyste předešli možnému zranění, vždy umístěte dlouhé a špičaté nádoby, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do košíku na přístroje špičatým koncem dolů nebo vodorovně na koše na mytí nádobí.

Pokud potřebujete otevřít dvířka, když je produkt v chodu, opatrně je otevřete. Dávejte pozor na horkou páru a postříkání horkou vodou.

Nepoužívejte vadný nebo poškozený výrobek. Odpojte produkt (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), vypněte vodovodní kohoutek a zavolejte autorizovaný servis.

Na výrobek ani v jeho blízkosti neumísťujte zdroj plamene (hořící svíčku, cigaretu atd.). Nepokládejte hořlavé/výbušné materiály do blízkosti výrobku. Na produkt nelezte.

Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vypněte kohoutek.

2 Pokyny pro ochranu životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu

Tento výrobek neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v "Nařízení o kontrole odpadních elektrických a elektronických zařízení" vydaném

Tento produkt je určen pro provoz až do 2000 m.n.m.



1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění



Výrobek nemyjte postřikem nebo nalitím vody.



K čištění produktu nepoužívejte ostré nebo abrazivní nástroje. Nepoužívejte materiály, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, čisticí prostředky, plyn, benzín, alkohol, vosk atd.



Při čištění výrobku používejte rukavice.



Při čištění ostrých povrchů na zadní straně výrobku dávejte pozor na možná zranění!

UPOZORNĚNÍ! Nezapomeňte po vyčištění znovu nainstalovat filtr stroje. V opačném případě může dojít k ucpání čerpadel a poškození produktu.

Vnitřní osvětlení



Pokud potřebujete vyměnit LED/ žárovku použitou pro osvětlení podle modelu vašeho stroje, obraťte se na servis.



Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které jsou recyklovatelné a opětovně použitelné. Proto výrobek po skončení jeho životnosti

nevyhazujte do domovního nebo jiného odpadu. Odneste ho do sběrného centra pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. O tato sběrná místa požádejte místní úřad ve vaší oblasti. Pomáhají chránit životní prostředí a přírodní zdroje recyklací použitých výrobků. Před likvidací výrobku odpojte síťovou zástrčku kvůli bezpečnosti dětí a rozlomte blokovací mechanismus nakládacích dvířek, abyste je znefunkčnili.

2.2 Informace o balení

Obal produktu je vyroben z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy. Obalový odpad nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem, ale odevzdejte jej na sběrných místech obalů určených místními úřady.

2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice WEEE EU (2012/19/EU). Na tomto produktu je zobrazen symbol klasifikace odpadu elektrických a elektronických zařízení

(OEEZ).

Tento symbol znamená, že na konci své životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat spolu s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení se musí odnést na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li najít tato místa sběru, obraťte se na místní úřady nebo na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Každá domácnost plní důležitou úlohu při zhodnocování a recyklaci starých zařízení. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Soulad se směrnicí RoHS:

Výrobek, který jste si zakoupili, vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.

2.4 Poznámka pro testovací instituce

Informace potřebné pro výkonnostní testy jsou k dispozici na požádání.

Svou žádost můžete poslat na níže uvedenou e-mailovou adresu:

dishwasher@standartloading.com

V e-mailu s požadavkem nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, jakož i kód, skladové číslo a sériové číslo výrobku, který se má testovat. Kód výrobku, skladové číslo a sériové číslo naleznete na typovém štítku připevněném na boční straně dveří

2.5 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě



Vývoj, výroba a prodej tohoto výrobku se uskutečňuje v souladu s bezpečnostními předpisy všech příslušných směrnic Evropského společenství. 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 93/68/ES, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi.

Frekvenční pásmo 2,4 GHz

Max. konduktivní výkon: < 100 mW

Prohlášení o shodě CE Společnost Arçelik A.Ş. tímto prohlašuje, že tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení EU o shodě naleznete na internetové stránce:

Výrobky, adresa
support.beko.com

2.7 Energetický štítek



K technickým informacím o výrobku se dostanete naskenováním QR kódu na energetickém štítku pomocí mobilního zařízení připojeného na internet.



ENERG



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Technická specifikace

Maximální kapacita mytí: Uvedeno na energetickém štítku a na kartě Rychlého použití v části Tabulka cyklů.
Výška: Informace o výšce naleznete v instalační příručce.
Šířka: 60
Hloubka: 55-60
Elektrický příkon: 220-240 V, 50 Hz
Celkový příkon: 1800-2100 W
Výkon ohřívače: 1800 W
Celkový proud: 10 A *
Výkon čerpadla: 105 W
Výkon vypouštěcího čerpadla: 30 W *
* Podrobné elektrické hodnoty naleznete na typovém štítku na dveřích myčky nádobí.
Tlak vody 0,3 – 10 barů (= 3 – 100 N/cm ² = 0.03-1.0 Mpa)



Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.




Obrázky v příručce jsou schematické a nemusí být v přesném souladu s výrobkem.



Hodnoty dodané se zařízením nebo v jeho průvodních dokladech jsou laboratorní údaje v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a od okolních podmínek.

4 Obecný pohled

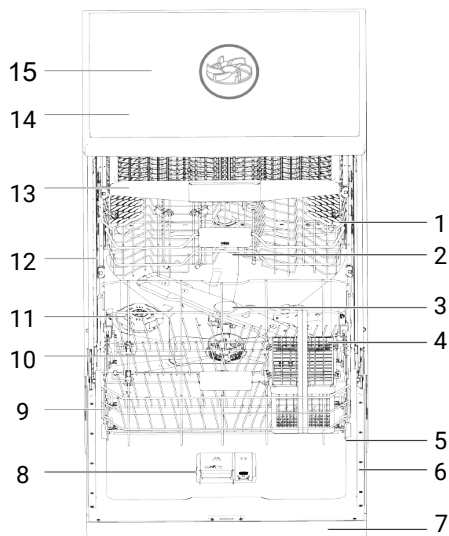

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Horní koš | 2 Horní postřikovací rameno |
| 3 Spodní ostřikovací rameno | 4 Koš na příbory (závisí na modelu) |
| 5 Dveře | 6 Typový štítek |
| 7 Ovládací panel | 8 Příhrádka na čistící prostředek |
| 9 Spodní koš | 10 Filtru |
| 11 Kryt příhrádky na sůl | 12 Kolečnice horního koše |
| 13 Stropní koš na příbory (závisí na modelu) | 14 Horní rošt (závisí na modelu) |
| 15 Horní ostřikovací rameno (závisí na modelu) | |

Typové označení se liší v závislosti na modelu.



Zobrazení 1:

5 Instalace



Nejdříve si přečtěte část
"Bezpečnostní pokyny"!

Za přípravu elektrické instalace, instalace čisté vody a odpadní vody na místě, kde bude výrobek umístěn, odpovídá zákazník. Pokud elektrická instalace, instalace čisté vody a odvádění vody nejsou vhodné, před zavoláním autorizovaného servisu, který výrobek připraví k použití, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalátéra, aby provedl potřebná opatření.



Instalaci a elektrické připojení musí provést autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku operací provedených neoprávněnými osobami.



Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Neinstalujte produkt, pokud je poškozen. Poškozené výrobky ohrožují vaši bezpečnost.



U volně stojících a modelů pod pracovní desku neodstraňujte nášlapnou desku spotřebiče. Tím se zruší záruka.

- Při umísťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dbejte na to, aby přívodní a vypouštěcí hadice nebyly přeloženy, stlačeny nebo zlomené.
- Při umísťování výrobku dávejte pozor, abyste nepoškodili podlahu, stěnu, potrubí atp. Při přemísťování výrobku nedržte dvířka ani panel.

5.1 Správné místo k instalaci

- V místě, kde je výrobek nainstalován, nesmí být žádné uzamykatelné, posuvné nebo závěsné dveře, které by omezovaly úplné otevření dveří.

- Výrobek umístěte na pevný a rovný povrch s dostatečnou nosností! Umístění myčky nádobí na rovný povrch je nezbytné pro správné a těsné zavření dvířek.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Výrobek položte na tvrdou podlahu. Neumísťujte jej na koberec s dlouhým vlasem nebo podobný povrch.
- Vyberte si místo, kde můžete nádobí snadno a rychle naložit a vyložit.
- Výrobek umístěte do blízkosti vodovodního kohoutku a vypusťte vodu. Umístění výrobku zvolte tak, abyste jej po připojení nezměnili.




Nepokládejte produkt na napájecí kabel. Kabel se může poškodit, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

5.2 Připojení na vodovod


Abyste zabránili poškození myčky nádobí a vašeho nádobí nečistotami (písek, hlína, rez atd.) z městské sítě nebo z vašeho vodovodního systému, doporučujeme nainstalovat na přívod vody filtr.

Maximální povolená teplota vody na vstupu:

- U modelů s funkcí AquaSafe+ je to 60 °C.
- U ostatních modelů do 25 °C.

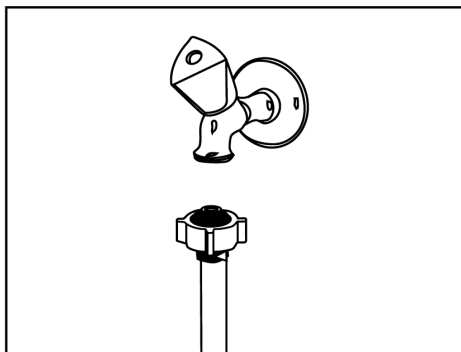

Vlastnost AquaSafe+

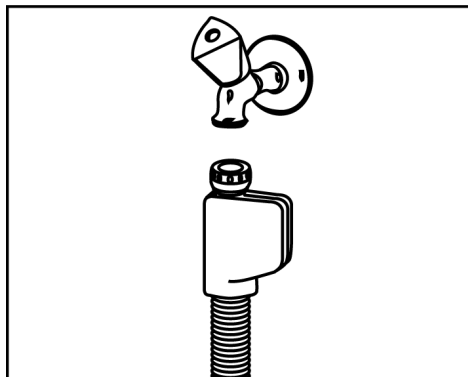

- Chraňte zařízení AquaSafe+ před únikem vody na vstupu hadice. Je třeba zabránit kontaktu vody s ventilovou skříňkou systému. V opačném případě dojde k poškození elektrických komponentů.
- Hadici nijak nezkracujte ani neprodlužujte o další díly, protože hadice obsahuje elektrické přípojky a komponenty.
- Pokud je systém poškozen, odpojte výrobek od sítě a zavolejte autorizovaný servis.



Myčka nádobí nesmí být připojena ke spotřebičům s teplou vodou nebo k běžícímu ohřívači vody.

UPOZORNĚNÍ Na novém výrobku nepoužívejte staré nebo použité hadice pro přívod vody. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou s myčkou nádobí. Hadice nespojujte.

UPOZORNĚNÍ Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak dodávaný z kohoutku musí být nejméně 0,3 a nejvýše 10 barů. Pokud tlak vody překročí 10 barů, musí se nainstalovat redukční ventil.





UPOZORNĚNÍ Hadice pro přívod a odvod vody musí být bezpečně upevněna a nepoškozena.

POZNÁMKA Po provedení připojení zcela otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.

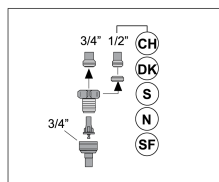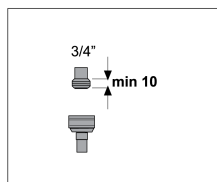

5.3 Připojení na odtok vody

Hadici na vypouštění vody lze připojit přímo k odtoku odpadní vody nebo k odtoku dřezu. Podrobnější informace naleznete v návodu k instalaci dodaném s myčkou nádobí.

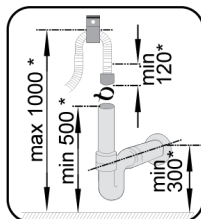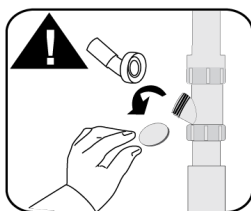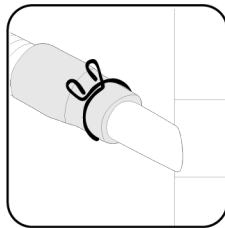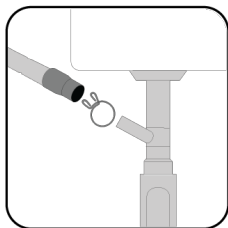

* mm

Odtok odpadních vod musí být napojen na kanalizaci a nesmí být napojen na povrchové vody.

5.4 Nastavení nožek

Pokud se dvířka výrobku nezavírají správně nebo se třesou, když na ně jemně zatlačíte rukou, znamená to, že nožičky nejsou seřizeny. Nastavte nožičky výrobku podle návodu k instalaci dodaného s výrobkem.



Pokud nejsou dvířka myčky nádobí správně seřizena, může uniknout horká pára. Vážné popáleniny mohou způsobit zranění a poškodit nábytek.

5.5 Elektrické připojení



Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce "Technické údaje". Naše společnost nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout, pokud se výrobek používá bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení musí být v souladu s vnitrostátními předpisy.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být po instalaci snadno přístupná.
- Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 16 A.
- Zadané napětí musí odpovídat napětí vaší elektrické sítě.




Nepřipojujte pomocí prodlužovacích kabelů nebo více zásuvek.



Poškozený napájecí kabel musí vyměnit autorizovaný servis.

5.6 Sada přívodní hadice

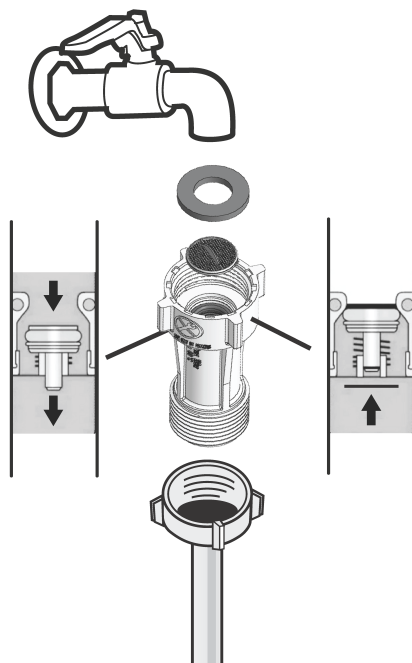

Podle příslušných norem EN 61770 / DIN musí být spotřebič připojen k vodovodnímu systému se zpětným ventilem (typ ECV-S), číslo náhradního dílu Beko 1511190100. Pokyny k instalaci jsou uvedeny na výše uvedeném obrázku instalační příručky. V případě pochybností se obraťte na svého profesionálního instalátora

6 Předběžná



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Co dělat pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat produkt ekologickým a energeticky úsporným způsobem. Před vložením do stroje vyčistěte veškerý hrubý odpad na nádobí.



Před vložením do stroje se nedoporučuje nádobí předem čistit, protože by to způsobilo spotřebu energie a vody.



Mytí nádobí myčkou spotřebuje méně energie a vody než mytí rukou.

Jakmile je stroj plně naplněn, spusťte jej.

Při výběru programu věnujte pozornost tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“.

Nepoužívejte více čisticího prostředku, než je doporučeno na obalu čisticího prostředku.

6.2 Systém změkčování vody

Stroj má speciální systém změkčování vody, který snižuje tvrdost síťové vody. Tento systém změkčuje vodu na požadovanou úroveň a myje nádobí na požadovanou kvalitu.



Pokud je tvrdost vody z vodovodu vyšší než 7°dH, měla by být změkčena. V opačném případě se na promytých předmětech nahromadí ionty tvrdosti a mohou ovlivnit mycí, lešticí a sušicí výkon stroje.

Eco 50°C spotřeba vody (l)	 cyklus poté obnova	Dodatečný čas (min)	Dodatečná spotřeba vody (l)	Dodatečná spotřeba energie (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Informace o spotřebě vody v programu Eco 50°C vaší myčky nádobí naleznete v tabulce informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby uvedené v tabulce programu.

6.3 Nastavení systému změkčování vody

Při správném nastavení systému změkčování vody se zvýší výkon myčky nádobí při mytí, oplachování a sušení.

UPOZORNĚNÍ! Chcete-li nastavit systém, nejprve zjistěte úroveň tvrdosti vody od autorizovaného servisu ve vaší oblasti a upravte ji následujícím způsobem.

Nastavení systému změkčování vody




Když je systém změkčování vody správně nastaven, účinnost praní se zvýší.

Nejprve si přečtete část o nastavení systému změkčovače vody.

Regeneraci systému změkčování vody lze provést ve všech programech během kroku sušení. Při provádění regeneračního procesu se zvyšuje doba trvání, spotřeba energie a vody programu. Pro proces regenerace; pokud je myčka provozována s přívodem vody 14 dH za standardních podmínek v programu Eco 50° C, frekvence procesu regenerace, maximální dodatečný čas, spotřeba vody a energie v závislosti na spotřebě vody programu Eco 50° C jsou uvedeny v tabulce níže.

Po stanovení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko Menu na 3 sekundy.
2. Pomocí tlačítka Menu rolujte, dokud se nerozsvítí indikátor nastavení tvrdosti vody (na displeji se zobrazí poloha „r“).
3. Nastavte tvrdost vody pomocí tlačítek <- a +> na úroveň odpovídající tvrdosti vody z vodovodu. Správné nastavení naleznete v tabulce „Nastavení úrovně tvrdosti vody“.
4. Stiskněte tlačítko On/Off pro uložení.

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost °dE	Německá tvrdost °dH	Francouzština* Tvrdost °dF	Indikátor tvrdosti vody
Úroveň 0 	0-5	0-4	0-8	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 1. (r1)
Úroveň 1 	6-9	5-7	9-13	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 1. (r1)
Úroveň 2 	10-15	8-12	14-22	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 2. (r2)
Úroveň 3 	16-19	13-15	23-27	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 3. (r3)
Úroveň 4 	20-24	16-19	28-34	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 4. (r4)
Úroveň 5 	25-62	20-50	35-90	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 5. (r5)

Tabulka 1: Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody


Proveďte stejnou úroveň tvrdosti, jakou jste nastavili na ovládacím panelu pomocí spínače nastavení regenerace. Pokud je například nastavení, které jste provedli na ovládacím panelu, 3, nastavte také přepínač nastavení regenerace na 3.

- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, vyšší než 50° dH (francouzská tvrdost) nebo pokud používáte vodu ze studny, doporučujeme použít filtry a zařízení na čištění vody.
- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, nižší než 7°dH, nemusíte používat sůl v myčce nádobí. V takovém případě bude na ovládacím panelu vašeho stroje neustále svítit „Indikátor výstrahy nedostatku soli“.
- Pokud je nastavení tvrdosti vody na úrovni 1, „Indikátor výstrahy nedostatku soli“ zůstane nepřetržitě zapnutý, i když sůl nepotřebujete. Pokud použijete sůl v této poloze, sůl nebude spotřebována a lampička se nerozsvítí.



V případě přesunu je třeba upravit nastavení tvrdosti vody vašeho stroje podle tvrdosti vody v místě, kam se stěhujete, s přihlédnutím k výše uvedeným informacím. Pokud již bylo v přístroji provedeno nastavení tvrdosti vody, zobrazí se na obrazovce přístroje poslední nastavení tvrdosti vody.

Mechanické nastavení tvrdosti vody

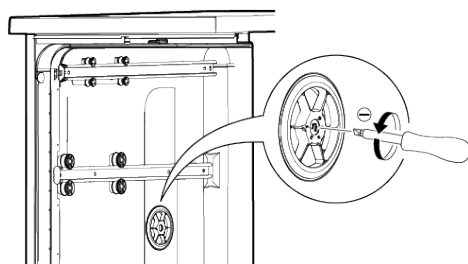


Nastavení funkce péče o sklo se používá k nastavení úrovně tvrdosti vody v předem změkčené mycí vodě v myčce nádobí. Nastavení by mělo být provedeno podle úrovně tvrdosti vody. Nastavení se provádí pomocí širokého a plochého šroubováku. Šroubovák se používá k otočení spínače nastavení mechanické péče o sklo.

Jednoduše otočte mechanický spínač do stejné polohy jako úroveň nastavení tvrdosti vody.

Například

Pro úroveň tvrdosti vody „r3“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 3

Pro úroveň tvrdosti vody „r4“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 4

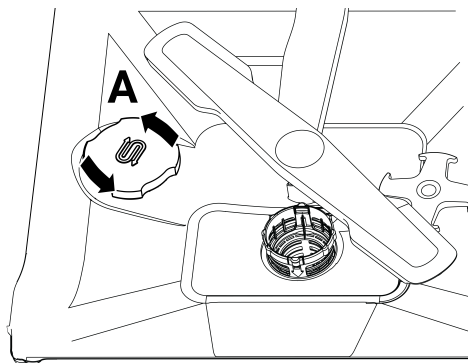

6.4 Plnění soli

Aby stroj fungoval nepřetržitě se stejným výkonem, musí být systém změkčování vody obnoven. K tomuto účelu se používá sůl do myčky nádobí.



Používejte pouze speciální změkčující sůl vyrobenou pro použití v myčkách nádobí.




V systému změkčování vody se doporučuje používat granulované nebo práškové změkčovací soli. Nepoužívejte stolní sůl, kamennou sůl atd., které se zcela nerozpustí ve vodě. V opačném případě se může výkon systému časem zhoršit.



Při zapnutí stroje se solná přihrádka naplní vodou, takže před spuštěním stroje naplňte solnou přihrádku.

1. Chcete-li přidat změkčující sůl, nejprve vyjměte spodní koš.
2. Otevřete kryt prostoru pro sůl otočením proti směru hodinových ručiček (A).

3. Do slaného prostoru přidejte 1 litr vody pouze při prvním použití přístroje.
4. Naplňte nádobu na sůl solí (D). Promíchejte lžící, abyste urychlili rozpouštění soli ve vodě.

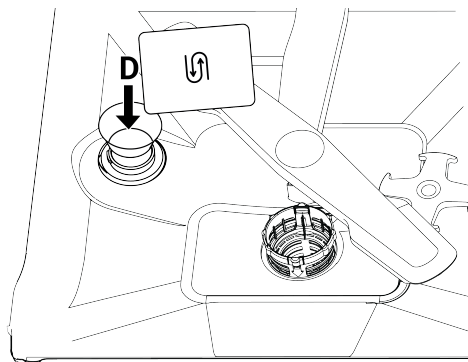

Do přihrádky na sůl můžete nalít asi 2 kg změkčující soli.

5. Jakmile je přihrádka plná, nasadte víčko a otočte jím.



Sůl by měla být přidána těsně před spuštěním stroje. Tímto způsobem je okamžitě vyčištěna přetékající slaná voda a je zabráněno riziku koroze uvnitř stroje. Pokud se nechystáte umýt okamžitě, spusťte stroj prázdný a bez čistícího prostředku v nejkratším programu.



V závislosti na různých značkách soli na trhu a tvrdosti vody může trvat několik hodin, než se sůl rozpustí ve vodě. Proto po naplnění soli do stroje bude po určitou dobu svítit „Indikátor výstrahy nedostatku soli“.

6.5 Prací prostředek

V přístroji můžete použít prášek, kapalinu/ gel a čisticí prostředek na tablety.



Používejte pouze čisticí prostředky určené pro použití v myčkách nádobí. Doporučujeme nepoužívat čisticí prostředky obsahující chlór nebo fosfáty, protože jsou škodlivé pro životní prostředí.

Plnění čisticího prostředku



Pro dosažení dobrých výsledků praní a sušení věnujte pozornost varováním uvedeným na obalu čisticího prostředku. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce čisticího prostředku.



Nedávejte rozpouštědla do přihrádky na čisticí prostředky. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Před spuštěním stroje vložte čisticí prostředek do přihrádky na čisticí prostředek následujícím způsobem.

1. Otevřete kryt oddílu čisticího prostředku zatlačením západky doprava (A). (v závislosti na modelu)

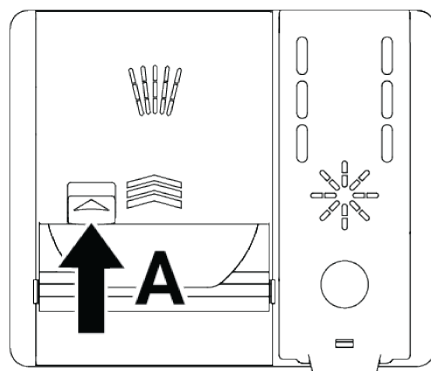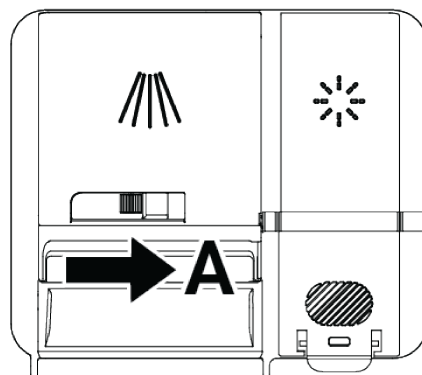


2. Do přihrádky vložte určené množství prášku, kapaliny/gelu nebo čisticího prostředku na tablety.




Uvnitř přihrádky na čisticí prostředky jsou vodorovné čáry, které vám pomohou používat správné množství práškového čisticího prostředku. Když je přihrádka na čisticí prostředek plná, spotřebuje 45 cm³ čisticího prostředku. V závislosti na úrovni naplnění stroje a / nebo špinavosti nádobí naplňte přihrádku na čisticí prostředek až do úrovně 15 cm³ nebo 25 cm³. V případě mycího prostředku na tablety stačí jedna tableta.

25 cm³
15 cm³

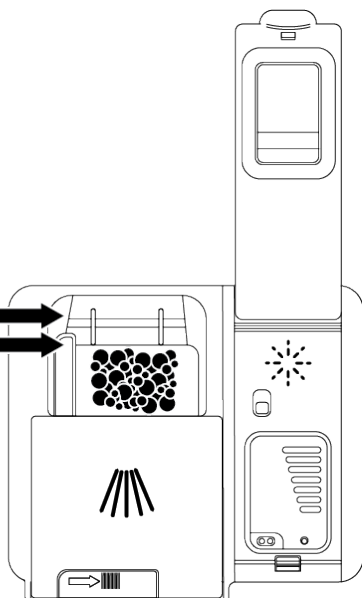


3. Zavřete kryt přihrádky na čisticí prostředek zatlačením ve směru šipky. Když je kryt zavřený, uslyšíte zvuk „kliknutí“.


1

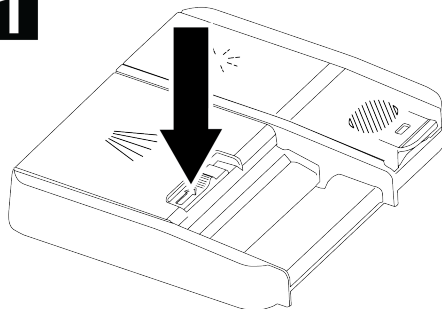

2

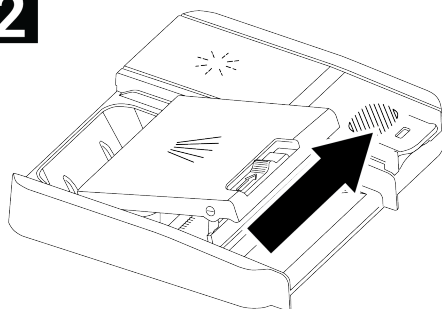

3

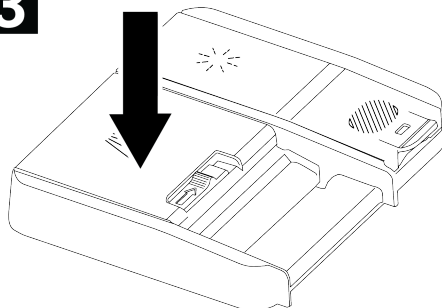


- i** Vzhledem k tomu, že rozpustnost detergentů na tablety se liší v závislosti na teplotě a čase, ujistěte se, že používáte prášek nebo tekutý / gelový detergent v krátkých programech bez předmytí.

Čisticí prostředky na tablety

Kromě klasických detergentů na tablety jsou na trhu také detergenty na tablety, které obsahují sůl na změkčení vody a/ nebo leštidlo. Některé také obsahují speciální komponenty, jako je chránič skla a chránič z nerezové oceli. Tyto tablety

pracují do určité úrovně tvrdosti vody (21°dH). Nad touto úrovní by se spolu s čisticím prostředkem na tablety měla používat sůl změkčující vodu a lešticí prostředek.

Nejlepšího mycího výkonu v myčkách nádobí je dosaženo použitím čisticího prostředku, lešticího prostředku a soli změkčující vodu odděleně.

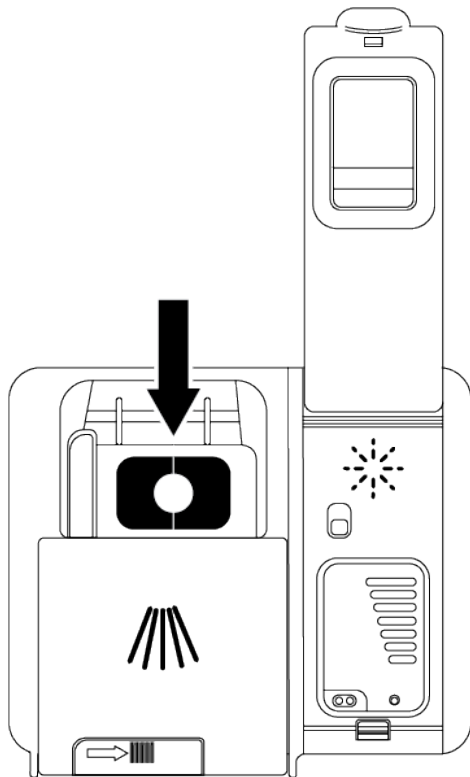

Při používání detergentů na tablety postupujte podle pokynů výrobce na obalu detergentu.

Pokud je nádobí po skončení mycího cyklu mokré a/nebo vidíte skvrny od vodního kamene, zejména na sklenicích, obraťte se na výrobce čisticího prostředku.

Při přechodu z čisticího prostředku na prášek:

- Ujistěte se, že přihrádky na sůl a oplachovací prostředky jsou plné.


- Nastavte nastavení tvrdosti vody do nejvyšší polohy a spusťte mycí program s prázdným strojem.
- Po prázdném mytí znovu upravte nastavení tvrdosti vody odpovídající vaší vodě z vodovodu podle návodu k použití.
- Správně upravte nastavení lešticího prostředku.

6.6 Leštička

Oplachovací prostředek používaný v myčkách nádobí je speciální směs určená ke zvýšení účinnosti sušení a zabránění tomu, aby na umytých předmětech zůstaly zbytky vody nebo vodního kamene. Proto je třeba dbát na to, aby v přihrádce na leštidlo byl lešticí prostředek a aby se používaly pouze lešticí prostředky vyrobené pro použití v myčkách nádobí.


Plnění lešticího prostředku

1. Otevřete víko leštidla pomocí západky.

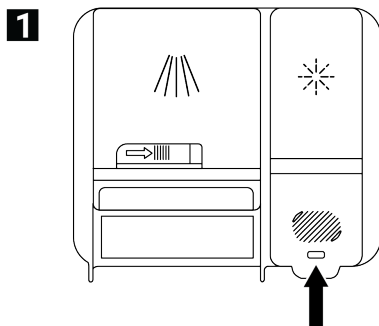


2. Naplňte přihrádku na úroveň MAX.

2

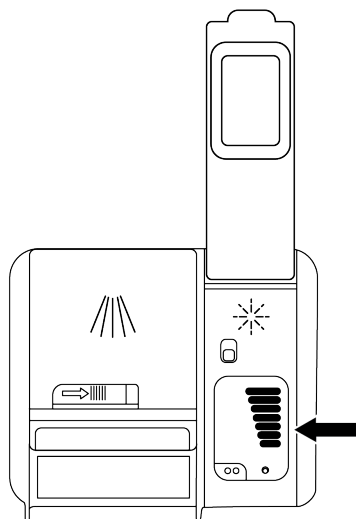

3. Zavřete víko přihrádky jemným stisknutím.

3

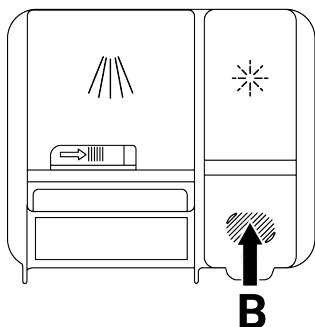

4. Pokud jsou na nádobí po umytí vodní značky, je nutné zvýšit stupeň seřizovače, a pokud po otření rukou zůstane modrá značka, je nutné ji snížit. Toto nastavení je nastaveno na pozici 3 při opuštění továrny.



Nastavení leštidla je vysvětleno v části „Nastavení množství leštidla“ v provozní části stroje.



Otřete všechny oplachovací prostředky, které se vylijí mimo přihrádku. Oplachovací prostředek, který se náhodně vylije, způsobí pění a sníží mycí výkon.

6.7 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce

- V pračce nikdy nemyjte nádoby kontaminované cigaretovým popelem, zbytky svíček, leštidly, barvami, chemikáliemi atd.
- Nemyjte vidličky, lžice a nože s dřevěnými nebo kostěnými rukojeťmi, lepenými díly, plastovými díly, které nejsou tepelně odolné, měděnými a cínovými nádobami ve stroji.



Lze mýt v myčce, stejně jako při mytí rukou, může dojít ke změně barvy a poškrábání dekorativních výtisků na porcelánu, hliníku a stříbře. Některé jemné typy skla a křišťálu mohou časem ztratit svou průhlednost. Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost tomu, zda je nové nádobí, které si koupíte, vhodné do myčky.

6.8 Umístění nádobí do přístroje

Pokud umístíte nádobí správně v souladu s mycí kapacitou vaší myčky nádobí, budete stroj používat nejlepším způsobem, pokud jde o spotřebu energie, mycí a sušící výkon.

- Před vložením nádobí do přístroje na ně seškrábněte veškeré zbytky potravin (kosti, ovocná semena atd.).
- Pokud je to možné, umístěte tenké, úzké kusy do středních přihrádek košů.
- Umístěte velmi špinavé a velké předměty do spodního koše a malé, jemné a lehké předměty do horního koše.
- Umístěte hluboké nádoby, jako jsou misky, sklenice a hrnce, jejichž ústa směřují dolů. Tím zabráníte hromadění vody v nich.




Abyste předešli možným zraněním, vždy umístěte dlouhé a ostré nádobí, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do koše na příbory tak, aby jejich ostré hroty směřovaly dolů nebo vodorovně na koše na nádobí.


Nejprve vyprázdněte nádobí ve spodním koši, poté nádobí v horním koši.

Alternativní příklady rozložení košíku






Spodní koš

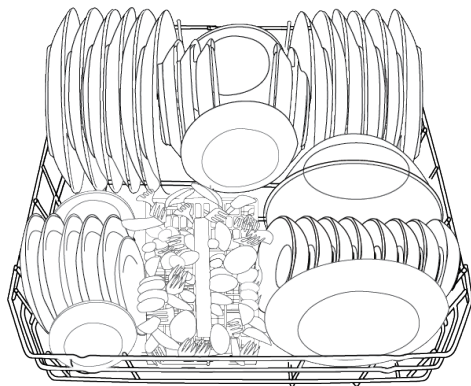

Horní koš

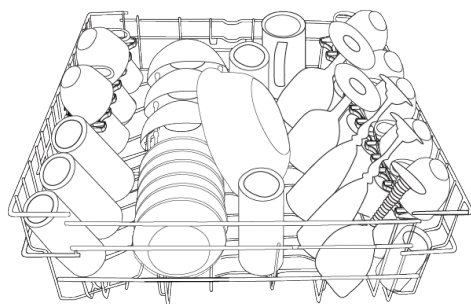

Nesprávná umístění

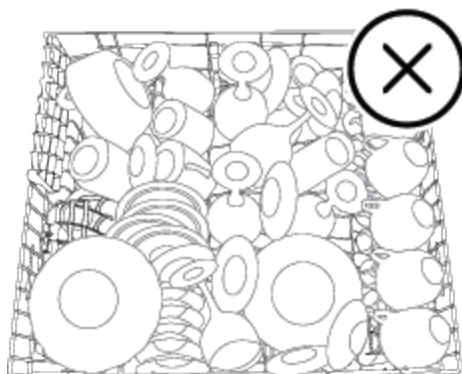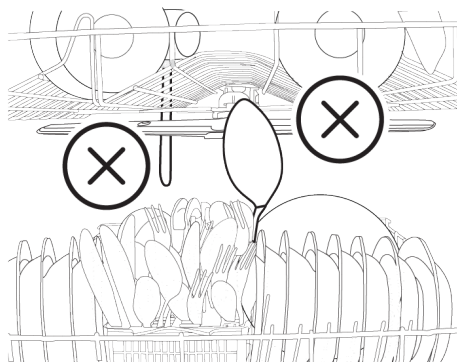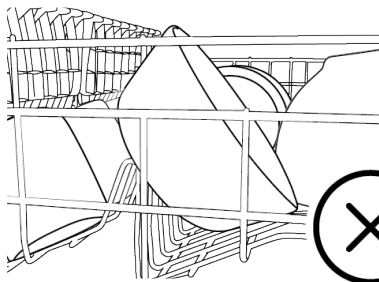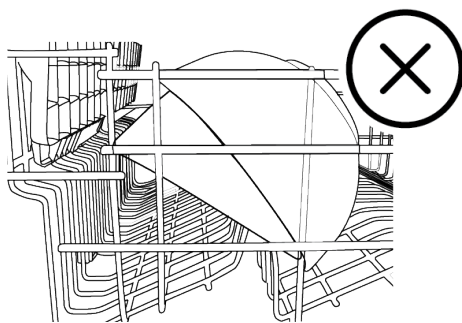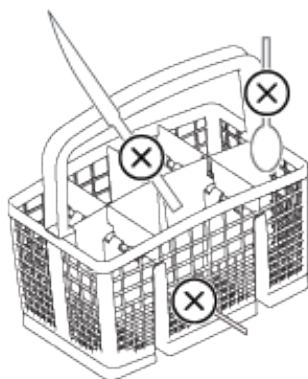

6.9 Spodní vrtule

Spodní oběžné kolo myje nádobí ve spodním koši.

6.10 Horní vrtule



Horní ventilátor myje nádobí v horním koši.

6.11 Koš na příbory

(závislé na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžice atd., čistěji.

Díky pohyblivé (A, B) funkci koše na příbory můžete vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí při umístění nádobí do spodního koše.

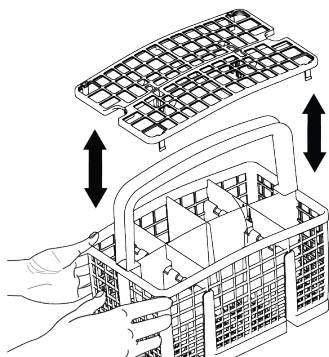
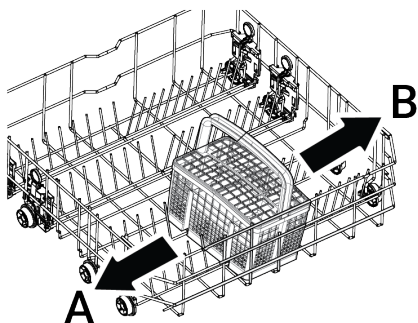


6.12 Koš na příbory

(V závislosti na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžice atd., čistěji.


Díky pohyblivému prvku koše na příbory (A, B) můžete při umísťování nádobí do spodního koše vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí. Pokud chcete umístit více příborů, můžete oddělovače sklopit do strany. (C)

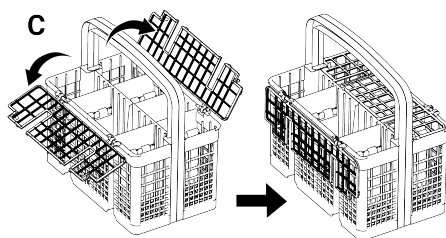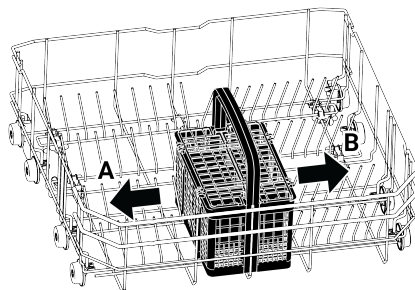

6.13 Sklopné dráty spodního koše 12 Sklopné


(V závislosti na modelu)

Šestidílné (A) skládací dráty umístěné ve spodním koši stroje jsou navrženy tak, aby vám umožnily snadněji umístit velké předměty, jako jsou hrnce, misky atd. Pokud chcete, můžete vytvořit větší plochy složením každého kusu jednotlivě nebo najednou.

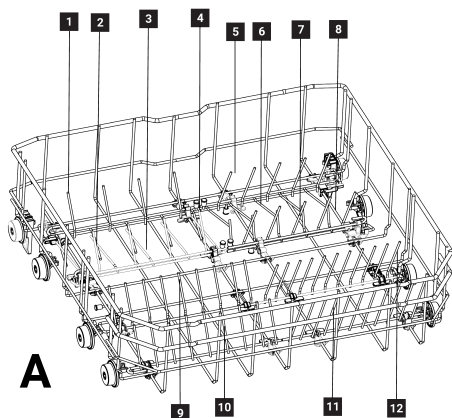

A

Chcete-li sklopné dráty umístit do vodorovné polohy, držte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipek (B). Chcete-li dráty vrátit do svislé polohy, zvedněte je. Sklopné vodiče se vejdu zpět do západky (C).

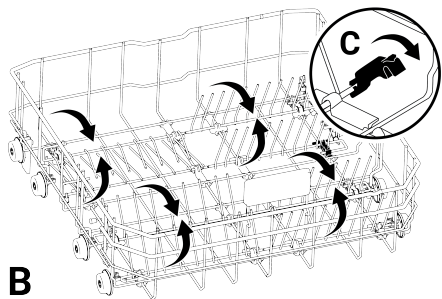

B


i Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu by bylo vhodné držet dráty uprostřed od jejich základen a tlačít je ve směru šipky a umístit je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.14 Skládací dráty horního koše zcela vleže

(V závislosti na modelu)

Pokud potřebujete dostatek místa pro velké nádoby v horním koši stroje, můžete použít skládací dráty.

Chcete-li sklopné dráty uvést do vodorovné polohy, podržte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipky na obrázku. Umístěte velké nádoby do oblasti, která bude vytvořena. Zvedněte dráty nahoru, abyste je vrátili zpět do svislé polohy. U některých modelů **Soft Touch** má příslušenství. Je navržen tak, aby držel brýle různých velikostí, aniž by je poškodil. V případě potřeby jej lze vyjmout a znovu připojit.

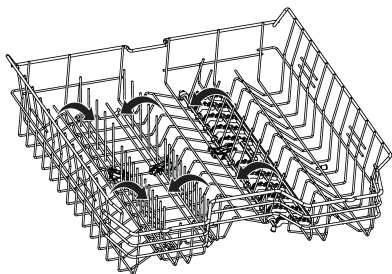


i Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základen a tlačte je ve směru šipky, umístěte je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.15 Výškově nastavitelná police horního koše

(závislé na modelu)

Výškově nastavitelné police v horním koši stroje můžete používat podle potřeby pohybem dolní a horní části nahoru nebo dolů podle výšky sklenic, šálků atd. (A, B, C).

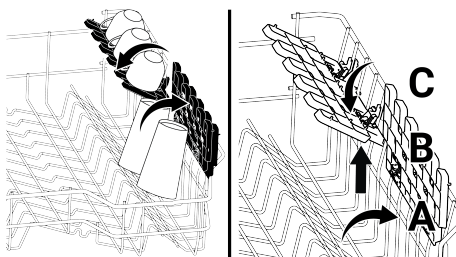

6.16 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)


Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.

Pomocí tohoto mechanismu můžete koš používat ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

Spuštění koše, když je v horní poloze;

1. Držte dráty horního koše oběma rukama a zvedněte rukojeť na mechanismu nahoru, jak je znázorněno na obrázku (A).
2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.
3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.


Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

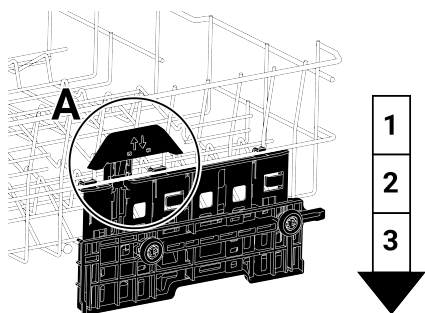

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnižší poloze (B).

2. Když koš dosáhne horní úrovně se zvukem „Click“ přicházejícím z pravého a levého mechanismu, uvolněte koš.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

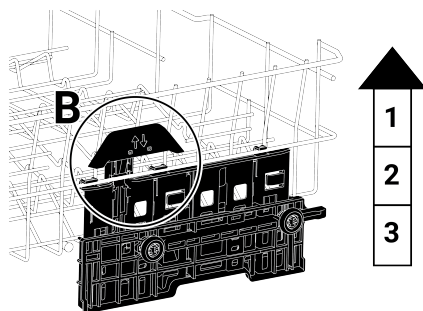

- i** Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložený hmotnosti není vyváжено. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.


- i** Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.

6.17 Skládací dráty horního koše

(V závislosti na modelu)

Pokud potřebujete dostatek místa pro velké nádoby v horním koši stroje, můžete použít skládací dráty.

Chcete-li sklopné dráty uvést do vodorovné polohy, podržte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipky na obrázku. Umístěte velké nádoby do oblasti, která bude vytvořena. Zvedněte dráty nahoru, abyste je přivedli zpět do svislé polohy.

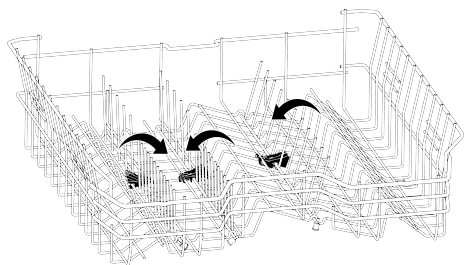

Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základen a tlačte je ve směru šipky, umístíte je do vodorovné nebo svislé polohy.


6.18 Podpurný díl pro mytí podnosů

(V závislosti na modelu)

Pokud chcete umýt podnosy ve spodním koši, můžete použít podpurné díly pro mytí podnosů.

Výběr vhodného programu a funkce naleznete v části Další funkce.

Pokud kus nepoužíváte, můžete jej složit a snadno umístit nádobí.

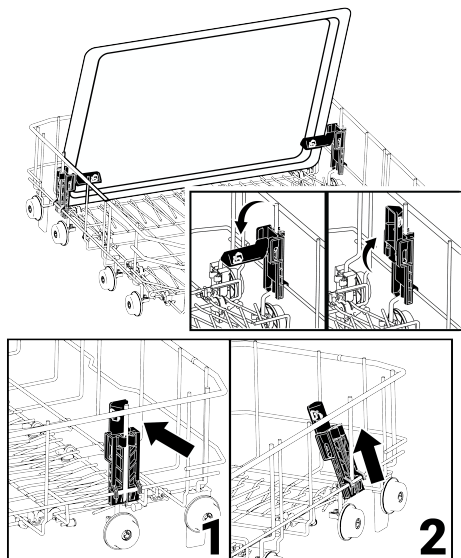

V případě potřeby můžete odstranit díl, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.

Při zkouškách kontroly výkonu, které mají být provedeny v souladu s normami, musí být části podpory mytí zásobníku odstraněny, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.


6.19

6.20 Stropní koš na příbory [Soft Spike]


(závislé na modelu)

Hřebeny jsou optimalizovány na podnosu na příbory tak, aby konkrétně podpíraly vidličky, lžíce a nože, se symboly označujícími, který typ by měl být v ideálním případě umístěn do které části podnosu.

Levý zásobník lze pohybovat nahoru a dolů zatažením nebo zatačením na rukojeť. V dolní poloze lze šálky umístit na tento zásobník pro větší flexibilitu.

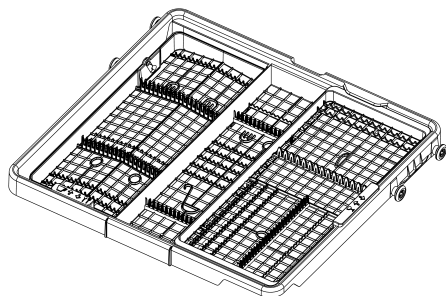


Zobrazení 2: Pravý zásobník se může volně pohybovat do stran. Když je pravý zásobník posunut doleva, vytváří pod ním další prostor, aby bylo možné umístit do horního koše větší sklenice, a je podepřen měkkým hrotem.

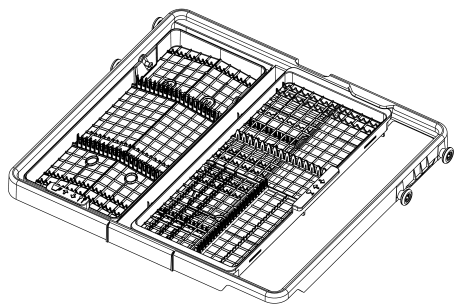

7 Provoz produktu [I1L]



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Tlačítko zapnutí / vypnutí | 2 Klávesy pro výběr programu |
| 3 Klávesy nastavení programu SensorAdapt | 4 Obrazovka |
| 5 Tlačítko výběru směru | 6 Zpoždění výběru času |
| 7 Tlačítko Menu | 8 Tlačítko výběru směru |
| 9 Tlačítko Vzdálené připojení/ HomeWhiz | 10 Tlačítko Start / Pozastavit |

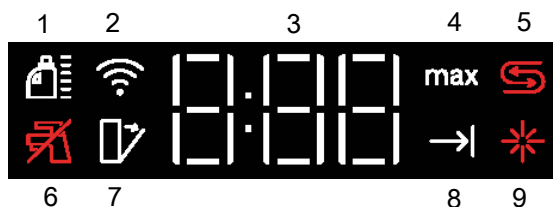

- | | |
|--|--|
| 1 Indikátor dávkování tekutého čisticího prostředku (v závislosti na modelu) | 2 Indikátor Homewhiz (závislý na modelu) |
| 3 Indikátor času zpoždění/času programu | 4 Indikátor maximální doby praní |
| 5 Indikátor soli | 6 Výstražný indikátor přerušení |
| 7 Indikátor automatického otevření dveří (v závislosti na modelu) | 8 Ukazatel ukončení programu |
| 9 Indikátor leštidla | |



Nejprve si přečtete bezpečnostní upozornění!

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Když stisknete tlačítko On/Off, kontrolky na obrazovce se rozsvítí, když je zařízení zapnuté. Vypnou se, když je zařízení vypnuté.

Tlačítko pro výběr /zrušení programu

V části „tlačítka pro výběr programu“ vyberte program, který chcete spustit, a stiskněte tlačítko Start/Pauza programu. Chcete-li zrušit běžící program, otevřete dvířka stroje a stiskněte tlačítko Program Start/Pause/Cancel na 3 sekundy. Po odpočítávání 3-2-1 se na displeji zobrazí 0:01. Zavřete dvířka stroje a počkejte na dokončení procesu vypouštění. Proces vypouštění bude dokončen do 2 minut a váš stroj po dokončení vydá zvukovou výstrahu.

Funkční klávesy

Po stisknutí funkčního tlačítka během výběru programu nebo při odložení výběru, pokud vybraný program podporuje vybranou funkci, zazní pípnutí pozitivního tlačítka. Funkce je vybrána, když se indikátor vybrané funkce změní z polovičního osvětlení na plné osvětlení. Chcete-li výběr funkce zrušit, znovu stiskněte funkční tlačítko, dokud indikátor funkce nezůstane napůl rozsvícený.

Příprava stroje

1. Otevřete dvířka myčky nádobí.
2. Umístěte nádobí podle pokynů v uživatelské příručce.
3. Ujistěte se, že se horní a dolní ramena postřikovače volně otáčejí.
4. Vložte dostatečné množství čisticího prostředku do přihrádky na čisticí prostředky.

Výběr programu

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka On / Off.
2. Zkontrolujte indikátory nedostatku soli a leštidla a v případě potřeby přidejte sůl a/ nebo leštidlo.
3. Vyberte mycí program vhodný pro vaše nádobí tím, že se podíváte na informace o programu a tabulku průměrných hodnot spotřeby a stiskněte tlačítko Start/Pauza.
4. Když zavřete dvířka stroje, spustí se vybraný program.

7.1 Tabulka informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby							
Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6
Jméno programu	-	Eco *	Program ke stažení	SensorAdapt	Quick&Shine	Tiché praní	Jemné
Teplota mytí	-	50 °C	-	50-72 °C	65 °C	55°C	35-50 °C
Stupeň znečištění	-	Vhodný na mytí nádobí s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnici EU o ekodesignu.	Zkontrolujte prosím, jaké programy si v aplikaci HomeWhiz můžete stáhnout přes bezdrátové připojení.	Jedná se o automatický program poháněný umělou inteligencí, který optimalizuje teplotu a dobu čištění analýzou úrovně pudy v nádobí a množství náplně v myčce nádobí.	Rychlý program pro každodenní použití založený na algoritmu SensorAdapt, který optimalizuje teplotu a dobu čištění analýzou úrovně pudy v nádobí a množství náplně v myčce nádobí.	Denní mycí program, který pracuje nejtišším způsobem, založený na algoritmu SensorAdapt, který optimalizuje teplotu a dobu čištění analýzou úrovně pudy v nádobí a množství náplně v myčce nádobí.	Speciální program pro jemné čištění jemného skla založený na algoritmu SensorAdapt, který optimalizuje teplotu a dobu čištění analýzou úrovně pudy v nádobí a množství náplně v myčce nádobí.
	-	Středně	-	Střední a vysoký	Středně	Středně	Málo
	-	-	-	+	+	+	+
	-	+	-	+	+	+	+
	Suché	-	+	-	+	+	+
Délka (min.)	-	275	-	73-174	39-58	250-329	81-143
Voda (l)	-	8,9	-	8,2-12,4	9,6-14,6	9,1-10,2	9,2-14,4
Energie (kWh)	-	0,551	-	0,660-1,113	0,880-1,200	0,820-1,035	0,600-0,986
Volitelné funkce	-	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	-	K	K	K	K

Kapacita: 15

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6
Jméno programu	Clean&Shine	Mini (#)	AquaFlex	Předmytí	InnerClean	Intenzivní
Teplota mytí	65 °C	35 °C	-	-	-	70 °C
Stupeň znečištění	Program denního mytí pro běžně znečištěné nádoby.	Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádoby, které je oškrábané nebo předmyté.	Je to nejvhodnější mycí program pro každodenní mytí nádobí, včetně plastových předmětů. Zatímco jemné skleněné předměty se myjí v horní části, pánve a talíře lze myt v části spodní.	Vhodné pro odstranění zbytků špinavého nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabránění vzniku nepříjemného zápachu.	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění a nezbytnou hygienu spotřebiče. Program musí být spuštěn pouze je-li myčka prázdná. Aby se dosáhlo účinného výsledku, doporučuje se použít speciální čisticí prostředky.	Vhodné pro silně znečištěné nádoby, hrnce a pánve.
	Středně	Málo	Středně	-	-	Vysoký
	+	-	+	+	-	+
	+	+	+	-	+	+
	+	+	+	+	+	+
Délka (min.)	126	30	219	15	75	187
Voda (l)	14.4	10.8	15.2	4	15.2	16.2
Energie (kWh)	0,950	0,650	0,85	-	0,7	1,380
Volitelné funkce	T, E, Y, F, R, U, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	-	M	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K

7.2 Další funkce

Programy myček nádobí jsou navrženy pro optimální čištění s ohledem na typ půdy, zatížení půdy a vlastnosti nádobí.

K dispozici jsou další funkce pro optimalizaci praní, úsporu času, vody a energie při současném zlepšení hygieny a pohodlí.



Další funkce mohou způsobit změnu doby trvání programu.



Doplňkové funkce nejsou vhodné pro všechny mycí programy. Zobrazení funkce nevhodné pro program nebude aktivní.



Funkce, které lze použít v mycích programech, jsou označeny písmeny jako "A, B, D, E, G, F, F, K..." v tabulce "Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby". Pokyny k používání těchto funkcí naleznete v části „Další funkce“ v uživatelské příručce.



Některé pomocné funkce nelze používat společně. Pokud zvolená funkce není aktivní, i když se objeví v tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“, můžete ji aktivovat po vypnutí ostatních pomocných funkcí.

Přidání dalších funkcí do programu:

1. Vyberte požadovaný mycí program.
2. Když vyberete další funkci, indikátor této funkce se plně rozsvítí. Opětovným stisknutím funkčního tlačítka se rozsvítí do poloviny a výběr zrušíte.

Pokud má váš stroj funkce podnabídky v závislosti na modelu, postupujte podle pokynů v části další funkce pro jejich použití.



"Ne všechny funkce označené písmeny jako "A,B, D, E, G, F,K..." v informacích o programu a tabulce průměrných hodnot spotřeby mohou být použity ve vašem stroji, funkce, které lze použít ve vašem stroji, jsou popsány v části dalších funkcí této příručky.

Self Dry Funkce (K)

(V závislosti na modelu)

Díky funkci „Self Dry“ ve vašem stroji se zvýší účinnost sušení vašeho stroje a dosáhne se úspor energie.

Když tuto funkci aktivujete, dvířka vaší pračky se automaticky otevrou na konci mycího cyklu.

Funkce může prodloužit dobu trvání vybraného programu až o 35 minut.



Funkce může prodloužit dobu trvání vybraného programu až o 35 minut.



Funkce Self Dry otevírá dveře na konci mycího cyklu pomocí „šachet pro otevírání dveří“. Tento proces trvá přibližně dvě minuty. Pokud dojde k výpadku napájení při demontáži hřídeli, netlačte na dveře. Po obnovení napájení je proces dokončen a hřídele se zasunou.

Změna funkce Self Dry:

1-Pokud jsou dveře vašeho stroje otevřené a váš stroj je zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekund.

2- Pomocí tlačítka nabídky vyberte

„**Neotvírejte dveře**“Přejděte na ikonu

3- Pomocí kláves <- a +> vyberte možnost 0 nebo 1. Možnost 0 znamená, že funkce Self Dry je vypnutá, možnost 1 znamená, že funkce Self Dry je zapnutá.

4- Stisknutím tlačítka napájení opustíte nabídku nastavení. Vaše nastavení budou uložena automaticky.

7.3 Funkce

Inner Clean

(V závislosti na modelu)

Doporučuje se spustit program jednou za 1-2 měsíce pro čištění stroje a zajištění potřebné hygieny. Program by měl být spuštěn, když je stroj prázdný.


Pro efektivnější výsledky se doporučuje používat se speciálními čističi strojů.



K mytí nádobí nepoužívejte program Inner Clean. Může poškodit vaše nádobí, protože funguje při vysokých teplotách.

Varování o režimu mytí rohu

Stav programu je možné zkontrolovat z modulu v levém horním rohu stroje, když je program spuštěn a po dokončení programu. Po spuštění vybraného programu modrý indikátor indikuje, že program je v kroku praní, a červený indikátor indikuje, že je v kroku sušení. Zelený indikátor znamená, že program skončil. Indikátory modulu se vypnou, pokud jsou dveře otevřeny během běhu programu nebo po jeho dokončení.

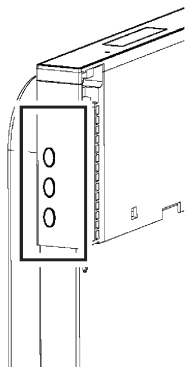

U modelů s rohovým ukazatelem mytí a automatickým otevíráním dveří zůstává po otevření dveří s automatickým otevíráním dveří svítit červená LED dioda (krok sušení pokračuje).

Modrá: Mytí

Červená: Sušení

Zelená: Program je dokončen

7.4 Programování doby praní (zpoždění)

Pokud je ve vaší oblasti uplatňován ekonomický tarif za elektřinu, můžete použít funkci zpoždění k mytí nádobí během příslušných hodin.

Čas zahájení vybraného programu můžete odložit až o 24 hodin.

1. Po výběru mycího programu a dalších doplňkových funkcí stisknete tlačítko delay.
2. Po stisknutí tlačítka Snooze se na informačním řádku displeje zobrazí „0:30“ a indikátor Snooze začne blikat.
3. Nastavte požadovaný čas stisknutím tlačítka Snooze. Po každém stisknutí tlačítka se čas zvyšuje v krocích po 30 minutách až na 6 hodin, poté v krocích po 1 hodině až na 24 hodin.
4. Po provedení zpoždění zavřete dvířka stroje. Program se spustí automaticky po skončení zpoždění.

Změna nastavení, když je aktivní funkce odložení

Pokud je funkce zpoždění aktivní, nemůžete provádět změny mycího programu, dalších funkcí a/nebo doby zpoždění.

Po spuštění programu nelze program a pomocné funkce nastavit/změnit.

Zrušení funkce opakovaného buzení

Otevřete dvířka stroje, stiskněte tlačítko Volba programu/Zrušit program na tři sekundy. Po odpočítávání 3 – 2 – 1 se na obrazovce zobrazí 0:01, zavřete dvířka stroje a počkejte na dokončení procesu vypouštění. Proces vypouštění je dokončen za 2 minuty a váš stroj vydá zvukovou výstrahu, až bude dokončen.

Funkci zpoždění nelze nastavit po spuštění programu.

7.5 Změna hlasitosti varování

1. Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko Menu na 3 sekundy.
2. Stiskněte tlačítko Menu a přesuňte se do polohy "S:" na obrazovce.

3. Při každém stisknutí kláves <- a +> se varovná hladina zvuku změní na „S:0“ off, „S:1“ medium, „S:2“ high.
4. Pro uložení zařízení vypněte tlačítkem On / Off.

7.6 Funkce Homewhiz



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“.

Díky funkci HomeWhiz můžete myčku ovládat ze svého chytrého zařízení a získávat informace o stavu svého přístroje.



HomeWhiz funguje pouze na frekvenčním pásmu 2,4 GHz.



Je-li tato funkce vybrána, můžete přístroj používat prostřednictvím chytrého zařízení. Pokud tato funkce není vybrána, můžete svůj stroj sledovat prostřednictvím aplikace.



Můžete sledovat, zda je funkce zapnuta nebo vypnuta z indikátoru na výrobku. V případech, kdy nelze funkci zapnout, indikátor HomeWhiz zhasne nebo bude v krátkých intervalech nepřetržitě blikat. Příklady těchto situací jsou, když je nastavení bezdrátového připojení vypnuto nebo dveře stroje jsou otevřené.



Funkce je deaktivována při otevření dvířek myčky nádobí nebo při provedení operace zapnutí/vypnutí na stroji. Lze jej znovu vybrat pomocí tlačítka dálkového ovládání.



Zobrazení na obrazovce, když je Homewhiz otevřený

Homewhiz Instalace a nastavení uživatelského účtu

Pro použití funkce bezdrátového připojení na vašem přístroji nainstalujte aplikaci HomeWhiz z aplikačního trhu vašeho chytrého zařízení. Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu, abyste mohli aplikaci používat. Pokud používáte aplikaci poprvé, dokončete registrační proces pomocí své e-mailové adresy z aplikace. Po dokončení registračního procesu můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny produkty ve svém domově s funkcí HomeWhiz. Produkty spárované s vaším účtem můžete zobrazit klepnutím na část „Přidat/odebrat produkt“ na stránce „Produkty“ v aplikaci. Uživatelské párování těchto produktů můžete provést na této stránce.

První instalace

1. Klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“ a v části „Kuchyňské přístroje“ vyberte „Myčka nádobí“.
2. Naskenujte čárový kód vedle dveří nebo zadejte „Číslo produktu zařízení“.
3. Když je stroj zapnutý, stiskněte současně tlačítka On/Off a Remote Control.
4. Vyberte síť, ke které chcete myčku připojit, a zadejte heslo sítě.
5. Ikona HomeWhiz bude blikat, když je myčka připojena. Po navázání spojení zůstane ikona trvale rozsvícena.
6. Pojmenujte myčku nádobí. Toto je poslední krok. Svůj produkt si můžete prohlédnout na stránce „Zařízení“.
7. Po úspěšné počáteční instalaci myčky automaticky zobrazí domovskou obrazovku a vrátí se do režimu používání.
8. Pokud instalace selže nebo nebude dokončena do 5 minut, ikona HomeWhiz se zavře a produkt se vypne. Chcete-li znovu spustit instalaci, opakujte kroky instalace z kroku 1.

Použití myčky na více zařízeních

Myčku nádobí můžete používat na více než jednom chytrém zařízení. Chcete-li to provést, nainstalujte aplikaci HomeWhiz na druhém chytrém zařízení. Když aplikaci otevřete, musíte se přihlásit ke svému účtu.

i Pokud jste přihlášení k účtu, ke kterému jste dříve přidali produkty, můžete začít používat myčku nádobí přímo po přihlášení.

Chcete-li použít nainstalovanou myčku nádobí z nového účtu, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Vytvořte si nový účet a přihlaste se do aplikace HomeWhiz pomocí tohoto účtu. Ujistěte se, že vaše chytré zařízení a myčka nádobí jsou připojeny ke stejné síti.
2. Na stránce Produkty klepněte na část „Přidat/odebrat produkt“. Na kartě „Ostatní produkty“ můžete vidět produkt a uživatele, ke kterému patří.
3. Klepněte na symbol (+) vedle myčky nádobí, kterou chcete přidat, a pojmenujte výrobek.
4. Vaše žádost o přidání produktu bude zaslána majiteli produktu e-mailem. Po schválení majitelem můžete produkt začít používat jako partner.

i Jakmile je proces instalace dokončen, vaše chytré zařízení a myčka nádobí nemusí být připojeny ke stejné síti. Produkt můžete používat, pokud je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

i Produkty spárované s vaším účtem můžete zobrazit klepnutím na část „Přidat/odebrat produkt“ na stránce „Produkty“ v aplikaci. Tyto produkty můžete spárovat s uživateli z této stránky.

CustomWash / Xmode

Jedná se o chytrou funkci, která vám umožní přizpůsobit si mycí program prostřednictvím aplikace HomeWhiz. Po dokončení vybraného programu můžete program vyhodnotit pomocí této funkce

prostřednictvím HomeWhiz. Program můžete přizpůsobit prostřednictvím aplikace na základě vašeho hodnocení.

i Díky této funkci může dojít ke změnám v energetice, spotřebě vody a trvání programu aktualizovaného programu. Programy, které podporují tuto funkci, jsou označeny tímto symbolem funkce v aplikaci HomeWhiz.

Zobrazení hodnot spotřeby HomeWhiz

Vaše myčka nádobí má funkci řízení spotřeby. Tato funkce může mít různé funkce od produktu k produktu (monitorování spotřeby energie, sledování spotřeby vody atd.). Aby tato funkce fungovala, musí být váš produkt přidán do HomeWhiz a připojen k internetu. Informace o spotřebě vaší inteligentní myčky nádobí můžete sledovat podle různých časových období a ušetřit peníze tím, že získáte návrhy na snížení spotřeby.

i Údaje o spotřebě v aplikaci HomeWhiz slouží pouze pro informační účely a mohou se lišit od informací o skutečné spotřebě.

i Hodnoty uvedené na štítku výrobku jsou poskytovány za standardních laboratorních podmínek. Vaše hodnoty spotřeby se mohou lišit v závislosti na podmínkách používání zákazníkem a klimatických podmínkách.

HomeWhiz Zapnuto / Vypnuto

Stiskněte tlačítko dálkového ovládání pro zapnutí funkce.



Pokud stisknete tlačítko dálkového ovládání, když je funkce zapnutá, funkce HomeWhiz se vypne a displej produktu se

vrátí na displej doby zpoždění/trvání programu. Ve vypnuté poloze zůstane LED dioda tlačítka HomeWhiz napůl rozsvícená.



Na indikátoru na výrobku můžete sledovat, zda je bezdrátové připojení zapnuto nebo vypnuto. Pokud je bezdrátové připojení vypnuté, můžete vidět, že ikona HomeWhiz je vypnutá. Pokud je ikona HomeWhiz neustále zapnutá, bezdrátové připojení produktu je zapnuté a produkt je připojen k bezdrátové síti. Pokud ikona HomeWhiz neustále bliká v krátkých intervalech, je zapnutá, ale není připojena k síti nebo se pokouší připojit k síti.

Bezdrátové zapnutí / vypnutí

Při otevřených dveřích stroje a zapnutém stroji stiskněte a podržte tlačítko „Nabídka“ po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do nabídky nastavení. Postupujte podle pokynů na obrazovce a stiskněte tlačítko Menu na panelu, dokud se nerozsvítí indikátor připojení Wi-Fi. Stisknutím tlačítek <- a +> připojení Wi-Fi vypnete, pokud je zapnuté, nebo zapnete, pokud je vypnuté. Pokud je v nabídce nastavení zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení zapnuté bezdrátové připojení, indikátor připojení Wi-Fi bude neustále svítit. Pokud je bezdrátové připojení vypnuté, indikátor připojení Wi-Fi bude v krátkých intervalech blikat a blikat. Jakmile je bezdrátová síť zapnutá, přístroj se automaticky připojí k domácí síti pomocí dříve provedených nastavení.

Odstranění nastavení HomeWhiz

Když jsou dveře vašeho stroje otevřené a stroj je zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání a zpoždění současně po dobu 5 sekund. Vaše nastavení budou odstraněna po odpočítávání 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na obrazovce.

Řešení problémů s HomeWhiz

Pokud narazíte na jakékoli problémy s ovládáním nebo připojením, proveďte následující kroky. Pokud problém přetrvává, proveďte další krok.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.
2. Zavřete a znovu otevřete aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení.
3. Restartujte chytré zařízení.
4. Zkontrolujte stav bezdrátového připojení myčky nádobí. Pokud je možnost „Bezdrátové připojení: Vypnuto“, přepněte ji na „Bezdrátové připojení: Zapnuto“, počkejte, až se zařízení připojí, zavřete a znovu otevřete aplikaci HomeWhiz na chytrém zařízení.
5. Pokud nelze navázat spojení s výše uvedenými operacemi, opakujte počáteční nastavení na produktu.
6. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

7.7 Funkce podpory Homewhiz

Služba podpory je služba, kde vám naši odborní zástupci zákazníků mohou zavolat z mobilního telefonního čísla, které jste zadali v aplikaci HomeWhiz, a pomoci vám se všemi vašimi dotazy po vytvoření žádosti pomocí tlačítka Podpora na vašich produktech z bílého zboží.

Zadání telefonního čísla pro službu podpory

Po vytvoření požadavku podržením tlačítka Support Service (Podpora) musíte prostřednictvím aplikace sdílet své číslo mobilního telefonu, aby vám mohl zástupce zákazníka zavolat. Číslo mobilního telefonu můžete přidat nebo změnit z nabídky komunikace v aplikaci HomeWhiz.

Vytvoření žádosti prostřednictvím služby podpory

1. Ujistěte se, že máte v produktu připojení k internetu a zadejte číslo svého mobilního telefonu prostřednictvím aplikace HomeWhiz.
2. Při otevřených dveřích a zapnutém stroji stiskněte a podržte servisní tlačítko podpory po dobu 3 sekund.
3. Symbol služby podpory začne blikat.

4. Když se vaše žádost úspěšně dostane k zástupci zákazníka, symbol zůstane rozsvícený.

5. Zástupce zákazníka vám zavolá na telefonní číslo, které jste zadali v aplikaci HomeWhiz.

6. Po dokončení hovoru se světlo symbolu vypne. Zrušení žádosti o podporu Pokud chcete zrušit svou žádost o podporu, musí být žádost úspěšně doručena zástupci zákazníka a musí být neustále rozsvíceno světlo symbolu.

Pro proces zrušení;

1. Při otevřených dveřích a zapnutém stroji stiskněte a podržte servisní tlačítko podpory po dobu 3 sekund.

2. Kontrolka symbolu služby podpory začne blikat.

3. Po úspěšném zrušení požadavku se symbol vypne.

Odstraňování problému

Pokud se kontrolka servisního symbolu podpory po stisknutí servisního tlačítka podpory trvale nerozsvítí, ale okamžitě zhasne nebo nepřetržitě bliká:

- Ujistěte se, že je váš produkt připojen k internetu.
- Ujistěte se, že máte účet HomeWhiz a zadejte číslo svého mobilního telefonu, na které chcete volat prostřednictvím aplikace HomeWhiz.
- Tato funkce nebude fungovat, pokud není připojení k internetu. Zkontroluj svůj domácí internet.
- Zkontrolujte, zda je číslo zadané v aplikaci HomeWhiz správné.

7.8 Úprava programu ke stažení

Poslední program na produktu, Stažený program, můžete změnit pomocí aplikace Homewhiz. Můžete vidět, jaké programy ke stažení mohou být a jaký je výchozí tovární program ke stažení z tabulky Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby.

Změna programu ke stažení:

-Připojte se k produktu z aplikace HomeWhiz.

- Zapněte funkci dálkového ovládání na výrobku.

- Přejděte na stránku nastavení produktu z aplikace HomeWhiz.

- Přejděte na stránku Stáhnout program ze stránky nastavení produktu.

- Vyberte požadovaný program na stránce Stáhnout program a stiskněte tlačítko Stáhnout program z aplikace HomeWhiz.

- Během stahování programu se na produktu a v aplikaci HomeWhiz zobrazí animace.

- Po dokončení procesu stahování můžete nově vybraný program ke stažení použít tak, že jej vyberete z produktu nebo z aplikace HomeWhiz.



Pokud do produktu stáhnete jiný program, váš předchozí výběr bude zrušen.



Do produktu si můžete stáhnout libovolný počet programů a program ke stažení můžete kdykoli změnit. Stačí, aby vaše chytré zařízení a produkt byly připojeny k internetu a aby byla zapnuta funkce dálkového ovládání na produktu.

7.9 Spuštění programu

Po výběru programu a dalších funkcí zavřete dvířka a spusťte stroj.

Stroj provádí proces změkčování vody v závislosti na tvrdosti síťové vody. Doba praní se může během běhu programu lišit v závislosti na teplotě místnosti, kde se stroj nachází, teplotě vody v síti a množství nádobí, které máte k dispozici.

Dávejte pozor, abyste neotevírali dvířka stroje, když je v chodu. Při otevírání dvířek stroje může uniknout pára, buďte opatrní.

Po chvíli ticha v pohotovostním režimu k úplnému vypuštění zbývajících vody na nádobí a ve stroji po opláchnutí a k čištění změkčovače vody pokračuje v provozu v kroku sušení.

7.10 Zrušení programu

Otevřete dvířka stroje, stiskněte tlačítko Volba programu/Zrušit programu na tři sekundy. Po odpočítávání 3 – 2 – 1 se na obrazovce zobrazí 0:01, zavřete dvířka stroje a počkejte na dokončení procesu vypouštění. Proces vypouštění je dokončen za 2 minuty a váš stroj vydá zvukovou výstrahu, až bude dokončen.

V závislosti na kroku programu, který jste zrušili, může v pračce a/nebo na umytých předmětech zůstat prací prostředek nebo leštidlo.

7.11 Indikátor výstrahy nedostatku soli

Chcete-li zjistit, zda je množství změkčující soli v přístroji dostatečné, zkontrolujte výstražný indikátor nedostatku soli na obrazovce přístroje. Když se na obrazovce přístroje začne rozsvěcet výstražný indikátor nedostatku soli, musíte prostor pro sůl naplnit solí.

Nastavení úrovně tvrdosti vody je vysvětleno v části Systém změkčování vody.

7.12 Indikátor varování před nedostatkem leštidla

Chcete-li zjistit, zda je množství lešticího prostředku ve vašem stroji dostatečné, zkontrolujte výstražný indikátor nedostatku lešticího prostředku na obrazovce stroje. Když se na obrazovce přístroje začne rozsvěcet výstražný indikátor nedostatku leštidla, musíte prostor leštidla doplnit.

Úprava množství leštidla

1. Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko Menu na 3 sekundy.
2. Pomocí tlačítka Menu přejděte do polohy „P:“ na obrazovce.
3. Upravte příslušnou úroveň pomocí kláves <- a +>.

4. Pro uložení zařízení vypněte tlačítkem On / Off.

V poloze P:0 není do mycího programu přidán žádný lešticí prostředek.

V poloze P:1 se přidá 1 dávka leštidla.

V poloze P:2 se aplikují 2 dávky leštidla.

V poloze P:3 se aplikují 3 dávky leštidla.

V poloze P:4 se aplikují 4 dávky leštidla.

7.13 Konec programu

Po ukončení vybraného programu vás zvukové varování upozorní na vypnutí přístroje.

Toto zvukové varování se opakuje v určitých intervalech, dokud se váš stroj nevypne.

Po ukončení mycího programu se rozsvítí indikátor Konec programu.

1. Otevřete kryt stroje.
2. Stiskněte tlačítko On/Off pro vypnutí přístroje.
3. Zavřete kohoutek.
4. Odpojte stroj od zásuvky.

Pro úsporu energie se stroj automaticky vypne po ukončení programu nebo pokud program není spuštěn.

Po umytí nádobí je nechte v přístroji asi 15 minut vychladnout. Pokud během této doby necháte dvířka stroje pootevřená, nádobí rychleji uschne. Tím se zvýší účinnost sušení vašeho stroje.

8 Údržba a čištění

8.1 Údržba a čištění



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!



Před čištěním odpojte myčku a vypněte kohoutek.



Při čištění nepoužívejte abrazivní materiály.



Pro efektivní provoz myčky minimálně jednou týdně vyčistěte filtr a postřikovací ramena.

Pravidelné čištění prodlužuje životnost výrobku a snižuje běžné problémy.

Čištění vnějšího povrchu myčky nádobí

Jemně otřete vnější část myčky nádobí a těsnění dveří jemným čisticím prostředkem a vlhkým hadříkem. „Ovládací panel“ otírejte pouze mírně navlhčeným hadříkem.

Čištění vnitřku myčky nádobí

Myčku nádobí čistěte každý měsíc čisticím prostředkem nebo speciálními čisticími prostředky v myčce nádobí spuštěním myčky na cyklus běžící při nejvyšší možné teplotě. To pomůže odstranit nečistoty a vodní kámen zevnitř myčky nádobí.


Pokud v myčce zůstane voda, vypusťte ji z myčky podle postupu v části „Zrušení cyklu“. Pokud vodu nelze vypustit, vyjměte filtry, jak je popsáno v části „Čištění filtrů“, a zkontrolujte, zda se na dně myčky nenacházejí žádné částice nečistot, které se nahromadily a zablokovaly vodní cestu, a v případě potřeby je vyčistěte.

8.2 Čištění filtrů


(Záleží na modelu)

Filtry čistěte alespoň jednou týdně pro efektivní provoz myčky. Zkontrolujte, zda na filtrech nezůstaly žádné zbytky potravin. Pokud zůstanou nějaké zbytky jídla, vyjměte filtry a důkladně je vyčistěte pod kohoutkem.


1. Vyjměte mikrofiltr a skupinu hrubých filtrů otočením proti směru hodinových ručiček a vytažením.

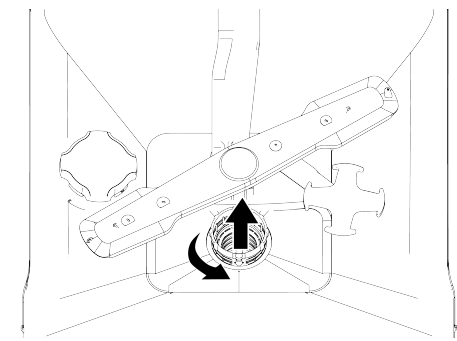

2. Vytáhněte kovový/plastový filtr (3).

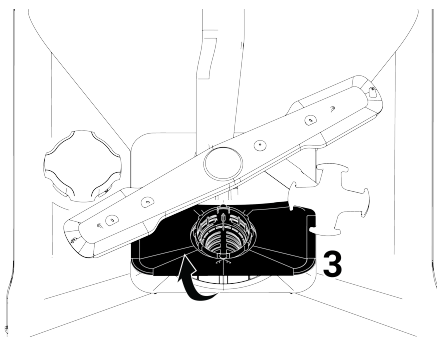

3. Stisknutím dvou západek na hrubém filtru směrem dovnitř oddělíte hrubý filtr od skupiny.

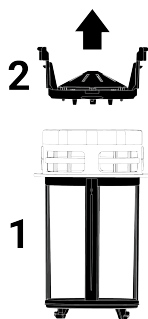

4. Všechny tři filtry pod kohoutkem vyčistěte kartáčem.
5. Vyměňte kovový/plastový filtr.
6. Vložte hrubý filtr do mikrofiltru. Ujistěte se, že je správně umístěn. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.

i Myčka nádobí se nesmí používat bez filtrů.


i Nesprávná instalace filtrů snižá účinnost praní.

8.3 Čištění hadicového filtru


Myčka nádobí je chráněna před poškozením nečistotami (písek, hlína, rez atd.) ze sítě nebo vodovodního systému pomocí filtru v přívodní hadici vody. Čas od času filtr a hadici zkontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.

1. Vypněte kohoutek a odpojte hadici.

- Po vyjmutí filtru z hadice jej vyčistěte pod kohoutkem.
- Vyčištěný filtr umístěte zpět na své místo v hadici.
- Připojte hadici k kohoutku.
(v závislosti na modelu)

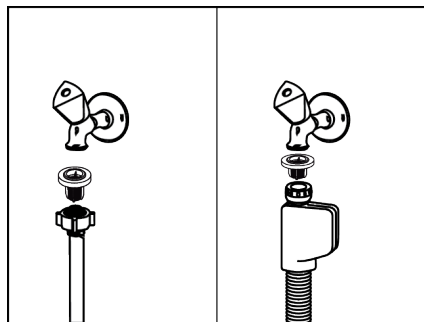

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory sestavy oběžného kola. Pokud dojde k zablokování, vyjměte sestavu oběžného kola a vyčistěte ji. (V závislosti na modelu)

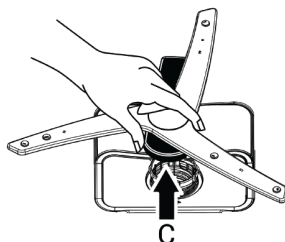



Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

8.4 Čištění vrtulí


Vyčistěte oběžná kola alespoň jednou týdně, abyste zajistili efektivní provoz stroje.

Spodní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané spodní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Spodní oběžné kolo můžete demontovat jeho vytažením nahoru (v závislosti na modelu)

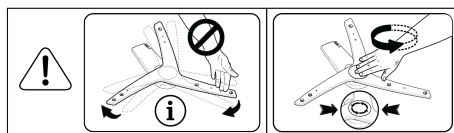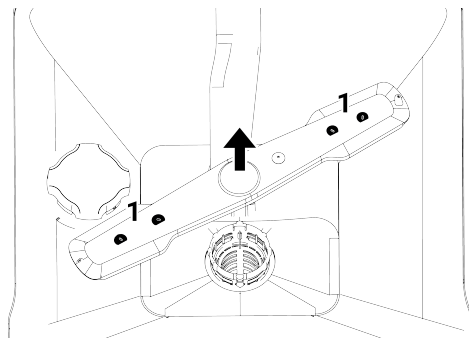

i Nepokoušejte se vrtuli otočit přidržení konců. Při pokusu o otáčení za konce může dojít k prasknutí převodového systému uvnitř vrtule.


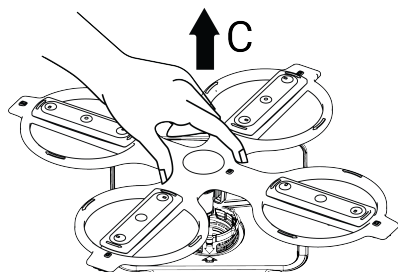


Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

Horní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané horní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Horní oběžné kolo můžete vyjmout otočením matice doleva.

Při opětovném připevnění horní vrtule nezapomeňte matici zcela utáhnout.

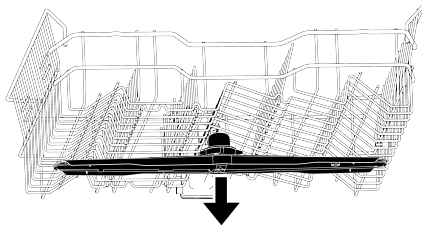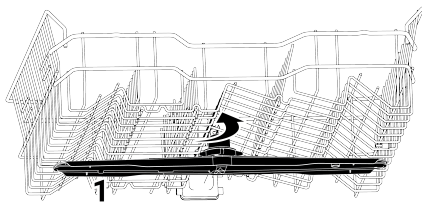

9 Řešení problémů

9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení

Chybový kód	Příčina	Řešení
E01 Varování P1 Bliká LED dioda napájení bliká	Porucha plnění rámu vodou	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E02 Varování P2 Bliká Rozsvítí se ikona výpadku vody. Rozsvítí se kontrolka mytí.	Chyba při výpadku vody	Zkontrolujte přívod vody.
	Filtr je zablokován	1 - Odpojte elektrické připojení. 2 - Odpojte vodovodní přípojku. 3 - Odpojte přívodní hadici vody. 4 - Zkontrolujte a vyčistěte filtr. 5 - Zapojte vodovodní přípojku. 6 - Zapněte elektrické připojení.
	Jiné	Pokud chyba přetrvává, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E06 Varování Bliká P2 Bliká P6	Snímač teploty v myčky nádobí je chybný	Pokud se tato chyba zobrazuje neustále a výkon mytí se snížil, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E07 Varování Bliká P2 Bliká F1 a F2	Průtokoměr je vadný	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.



Chybové kódy se mohou měnit v závislosti na modelu.

9.2 Řešení problémů

Spotřebič nefunguje.

- Sítová zástrčka možná není zapojena. >>> Zkontrolujte, zda je sítová zástrčka zapojena.
- Možná se vybila pojistka. >>> Zkontrolujte pojistky ve vašem domě.

- Voda možná nevytéká. >>> Zkontrolujte, zda je otevřen přívodní kohoutek vody.
- Dveře myčky na nádobí mohou být otevřeny. >>> Ujistěte se, že dvířka myčky nádobí jsou bezpečně zavřena.
- Tlačítko „Zapnutí/vypnutí“ nemuselo být stisknuto. >>> Ujistěte se, že jste myčky nádobí zapnuli stisknutím tlačítka "Zapnutí/Vypnutí".

Nádobí není po umytí čisté

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.

- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Nádobí je velmi špinavé >>> Odstraňte hrubé nečistoty z nádobí ubrouskem a poté je vložte zpět do myčky nádobí.
- Postřikovací ramena jsou zaseknutá. >>> Před spuštěním cyklu se ujistěte, že se horní a spodní postřikovací ramena volně otáčejí tak, že je otočíte rukou.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry nejsou správně nainstalovány. >>> Zkontrolujte filtrační systém a ujistěte se, že je správně nainstalován.
- Koše jsou přetíženy. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Nebylo přidáno dostatečné množství mycího prostředku. >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, přidejte množství mycího prostředku vhodné pro úroveň usazenin vašeho nádobí a jak definují jednotlivé cykly. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat mycí prostředky v tabletách.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.

- Kryt přihrádky na mycí prostředek není zavřený. >>> Po přidání mycího prostředku vždy zavřete kryt přihrádky na mycí prostředek.

Nádobí není suché

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Nádobí umístěte tak, aby se v něm během mytí nehromadila voda.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.
- Obsah myčky je vyjmut ihned po skončení mycího cyklu. >>> Nevykládejte myčku ihned po skončení mycího cyklu. Pootevřete dvířka a nechte páru chvíli vycházet, myčku vyprázdněte až poté, co nádobí vychladne, v opačném případě bude příliš horké na to, abyste se jej mohli dotknout rukou. S vyprazdňováním začněte ve spodním koši. Tím se zabrání tomu, aby voda zbývající na jakémkoli nádobí v horním koši kapala na nádobí ve spodním koši.
- Není vybrán správný cyklus. >>> Výkon sušení je nízký, protože teplota oplachování je v krátkých cyklech také nízká. Pro vyšší výkon sušení zvolte delší cykly.
- Používá se mycí prostředek v tabletách a není stisknuto tlačítko tablety >>> Pokud má vaše myčka na nádobí funkci „mycí prostředek v tabletách“, aktivujte ji při používání víceúčelových mycích prostředků.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> U kuchyňského nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Kromě toho poškozené povrchy zamezují bezproblémovému stékání vody. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje myt v myčce na nádobí.

- Je přirozené, že máte obavy co se týče vysychání teflonového kuchyňského nádobí. Tento stav je důsledkem struktury teflonu. Protože se povrchové napětí teflonu a vody liší, částice vody zůstávají na teflonovém povrchu ve formě kuliček.

Na nádobí zůstávají skvrny od kávy, čaje nebo rtěnky.

- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> Pokud skvrny od čaje, kávy a jiné skvrny způsobené barvením materiálů proniknou na poškozené povrchy, není možné takové skvrny myčkou na nádobí odstranit. U nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje mýt v myčce na nádobí.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.

Na nádobí zůstávají skvrny od vápna a sklo vypadá zamlžené

- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.
- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasypali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je

víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částčky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

Vnitřní prostor myčky na nádobí zapáchá.

- Nové spotřebiče mají určitý zápach. Tento zápach zmizí po několika mycích cyklech.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Chemikálie, které mohou způsobit zápach, jsou umístěny do nádržky na oplachovací prostředek. >>> Nepoužívejte chemikálie, jako je ocet, čisticí prostředky na ruční mytí a prostředky na odstraňování vodního kamene.
- Znečištěné nádobí bylo uchováváno v myčce na 2-3 dny. >>> Pokud hodláte spustit myčku ihned po vložení nádobí do myčky, odstraňte usazeniny na nádobí a každé dva dny spusťte cyklus předběžného mytí bez mycího prostředku. Nezavírejte dvířka myčky na nádobí úplně, aby se v takových případech zabránilo vzniku zápachu uvnitř myčky na nádobí. Můžete také použít komerčně dostupné prostředky na odstranění zápachu nebo prostředky na vyčištění spotřebiče.

Na nádobí jsou rezavé skvrny, znečištění, povrch vykazuje zhoršení

- Dochází k úniku soli. >>> Sůl může způsobit poškození a korozi kovových povrchů. Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasypali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte

víčko, protože částičky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

- Na nádobí zůstaly po dlouhou dobu zbytky slaneho jídla. >>> Pokud je kuchyňské nádobí, které má být ponecháno v myčce, znečištěné takovými potravinami je nutné usazeniny z povrchu nádobí odstranit před zahájením mycího procesu nebo nádobí bez čekání umýt.
- Součástí elektrické instalace není zemnicí vedení. >>> Zkontrolujte, zda je vaše myčka na nádobí připojena ke skutečnému zemnicímu vedení. V opačném případě statická elektřina generovaná v myčce na nádobí vytvoří oblouky a důlky na povrchu kovových předmětů, odstraní jejich ochrannou vrstvu a způsobí jeho zmatnění.
- Používají se intenzivní čisticí prostředky, jako je bělidlo. >>> Ochranná vrstva na kovových površích se při kontaktu s čisticími prostředky, jako je bělidlo, poškodí, a tak časem ztrácí svůj účinek. K mytí nádobí nepoužívejte bělidlo. Pokud chcete mýt nádobí pomocí bělidla, vaše myčka by měla mít speciální vybavení a funkci, která umožňuje mytí s bělidlem. Díky tomuto vybavení a funkci je použita správná dávka bělidla, která je do mycího prostoru přidána ve vhodný okamžik, což umožňuje maximální využití hygienického účinku a mytí nádobí tím nejlepším způsobem.
- Kovové předměty, jako jsou zejména nože, byly používány mimo zamýšlené použití. >>> Pokud se nože používají k účelům, jako je otevírání plechovek, mohlo dojít k poškození ochranné vrstvy na jejich koncích. Nepoužívejte kovové kuchyňské nádobí mimo určené použití.
- Příbory jsou vyrobeny z nekvalitní nerezové oceli. >>> Je nevyhnutelné, že takové předměty reziví, proto je nelze mýt v myčkách nádobí.
- Dříve rezivělé kuchyňské nádobí je myto v myčce na nádobí. >>> Během mytí může dojít k přenosu rzi z korodovaného předmětu na jiné nerezové povrchy

a způsobit, že se rez objeví i na těchto površích. Takové předměty se nesmí mýt v myčkách na nádobí.

V zásobníku mycího prostředku jsou přítomny zbytky mycího prostředku.

- Mycí prostředek byl vložen dlouho před zahájením procesu mytí. >>> Dbejte na to, abyste mycí prostředek nalili těsně před zahájením procesu mytí.
- Během mytí je zabráněno otevření víčka zásobníku na mycí prostředek. >>> Nádobí umístěte tak, aby nebránilo otevření víčka zásobníku na mycí prostředek a proudění vody z postřikovacích ramen do zásobníku.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.

Vzory a dekorace na kuchyňském nádobí mizí.

- Vzorované sklenice a porcelánové předměty se vzorem na glazuře nejsou vhodné k mytí v myčce na nádobí. Výrobci skleněného a porcelánového nádobí nedoporučují takové kuchyňské nádobí mýt v myčce.

Nádobí je poškrábané

- Kuchyňské nádobí a příslušenství vyrobené z hliníku nebo obsahující hliník se nesmí mýt v myčce na nádobí.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenасыпали sůl kolem plnicího otvoru. Sůl rozsypaná kolem může způsobit poškrábání. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl

vyšpanou do myčky na nádobí spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částičky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Nádobí není správně umístěno. >>> Při vkládání sklenic a dalšího skleněného kuchyňského nádobí do koše je neopírejte o jiné nádobí, ale o okraje koše, o police nebo o podpurný stojan na sklenění nádobí. Dojde-li během mytí k nárazu dvou sklenic nebo jiného nádobí do sebe vlivem proudu vody, může to způsobit poškrábání/poprsání povrchu.
- Na sklenicích zůstává rozmazaná skvrna, která vypadá jako mléčná usazenina, kterou nelze odstranit ručním setřením. Při vystavení světlu je pozorován namodralý/duhový vzhled.
- Je použito nadměrné množství leštidla. >>> Snižte nastavení leštidla. Při přidávání leštidla vždy očistěte leštidlo přetékající do okolí.
- Na skle došlo ke korozi v důsledku měkké vody. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody. Sůl nepoužívejte, pokud je vaše voda ve vodovodním potrubí měkká (< 5 dH). Při mytí používejte cykly s vyšším nastavením teploty (např. 60-65 stupňů). Můžete také použít komerčně dostupné čisticí prostředky na ochranu skla.

Ve myčce na nádobí je pěna.

- Nádobí se před vložením do myčky na nádobí ručně umyje mycím prostředkem a poté se bez oplachování vloží do myčky. >>> U prostředků na mytí nádobí určených pro ruční mytí nejsou udávány žádné charakteristiky regulace pěny. Nádobí před vložením do myčky na nádobí nemusíte ručně mýt mycím prostředkem. Hrubé usazeniny na povrchu nádobí jednoduše opláchněte vodou nebo seškrábněte papírovým ubrouskem či vidličkou.
- Při přidávání leštidla se do myčky na nádobí vylil lešticí prostředek. >>> Při přidávání leštidla dávejte pozor, aby se leštidlo nevylilo do myčky na nádobí. Rozlité leštidlo očistěte papírovým ubrouskem/hadříkem.
- Víčko zásobníku leštidla zůstalo otevřené. >>> Po přidání leštidla nezapomeňte zavřít víčko zásobníku leštidla.

Kuchyňské nádobí je rozbité.

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Koše jsou přetíženy. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- V myčce zůstává po skončení cyklu voda.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Vypouštěcí hadice je ucpaná/zablokována. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici. V případě potřeby uvolněte hadici a poté ji znovu nainstalujte, jak je popsáno v instalačních pokynech.

10 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ

Některé (jednoduché) poruchy mohou koncoví uživatelé opravit, aniž by způsobili bezpečnostní problémy nebo nebezpečné používání, za předpokladu, že se provedou v souladu s následujícími pokyny. (Viz část "Chci si opravit sám").

Proto se s výjimkou dílů uvedených v části "Chci si opravit sám", které si mohou opravit koncoví uživatelé, důrazně doporučuje oprava v autorizovaném servisu, aby se předešlo bezpečnostním problémům, a je povinná pro pokračování záruky na výrobek značky Beko.

CHCI SI OPRAVIT SÁM

Opravy, které mají provést koncoví uživatelé, mohou být provedeny pro tyto náhradní díly: Externí napájecí zdroje, dálkové ovládání. (Aktuální seznam náhradních dílů je k dispozici na adrese <https://www.beko.com.tr/destek> od 1. března 2021)

Kromě toho, aby se zajistila bezpečnost výrobku a zabránilo se riziku vážného poranění, opravy musí být prováděny podle pokynů v návodu k použití nebo na adrese <https://www.beko.com.tr/destek>. Před opravou výrobku jej z bezpečnostních důvodů odpojte od elektrické sítě.

Společnost nenese odpovědnost za žádné bezpečnostní problémy, které mohou vzniknout v důsledku opravárenských operací nebo <https://www.beko.com.tr/destek> pokusů koncových uživatelů o opravu jiných dílů, než jsou uvedeny v uživatelských příručkách nebo v souladu s pokyny na adrese <https://www.beko.com.tr/destek> díly v aktuálním seznamu dílů dostupném Beko na adrese. V takovém případě je záruka na výrobek značky Beko neplatná.

Proto se koncovým uživatelům důrazně doporučuje, aby sami neprováděli opravy jiných než výše uvedených náhradních dílů a v případě potřeby se obrátili na autorizovaný servis. Takové pokusy o opravu koncovými uživateli mohou způsobit bezpečnostní problémy, poškodit výrobek a následně způsobit požár, zaplavení, úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob.

Opravy následujících dílů, ale nejen uvedených, by měly provádět autorizované servisy: Vnitřní napájecí zdroj, kondenzátory, baterie a akumulátory atp. Výrobce/prodejce nenese odpovědnost za případné nedodržení výše uvedeného ze strany koncových uživatelů.

