



Rychlý průvodce

Provoz produktu

! Nejprve si přečtete sekci „Bezpečnostní pokyny“!

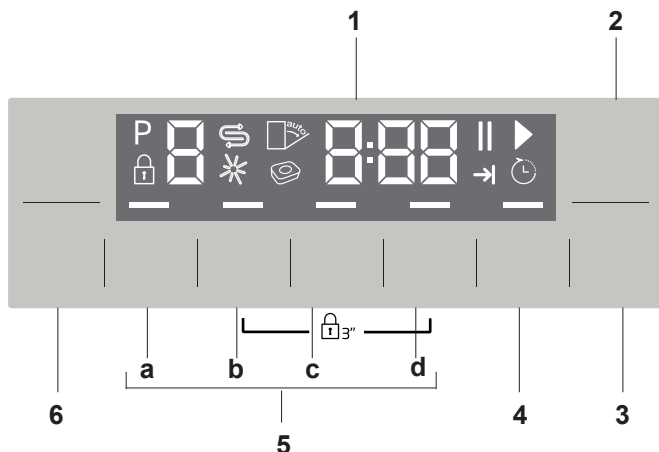

1. Displej
2. Tlačítko Zap./Vyp.
3. Tlačítko Start/Pauza/Zrušit
4. Tlačítko Time Delay (Časová prodleva)
5. Funkční klávesy
 - a) Funkce Poloviční náplň
 - b) Fast+ Funkce
 - c) Extra Drying Funkce
 - d) AqualIntense Funkce
6. Tlačítka pro volbu programu

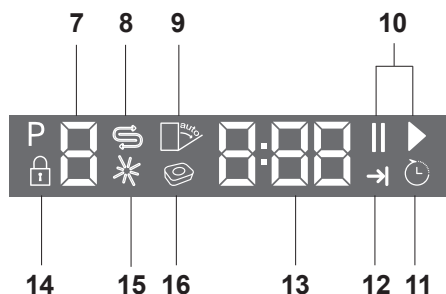

7. Ukazatel programu
8. Kontrolka Sůl (☹)
9. (Nepoužívá se)
10. Kontrolka Start (▶) / Pauza (||)
11. Kontrolka Time Delay (Časová prodleva)
12. Kontrolka Konec programu
13. Řádek s informací na displeji
14. Kontrolka Dětský zámek
15. Kontrolka Opláchnutí (*)
16. (Nepoužívá se)

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotře

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotře

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	InnerClean	Eco ***	Automatické	AquaFlex	Intenzivní	Quick&Shine	GlassCare	Mini	Předmytí
Teplota mytí	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění nezbytnou hygienu spotřebiče. Program musí být spuštěn pouze je-li mytka prázdná. Aby se dosáhlo účinného výsledku, použijte speciální čistič/prostředky.	Vhodní na myš nádob s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Použijte k posouzení souladu účinného výsledku, doporučuje se smícheš EU o ekodesignu.	Štanoššímu znečištění nádob a nastavení teploty a množství vody i čas pro myš celá automaticky. Vhodné pro jemné skleněné všechny typy nádob	Je to nejvhodnější myš program pro každodenní myš nádob včetně předmětů, Zátž pro jemné skleněné předměty se myšv horní části, panve a talíře lze mít v části spodní	Vhodné pro silné znečištění nádob hrnce a panve.	Program delšího myš pro běžné znečištění nádob v nejrychlejší režimu.	Speciální program pro jemné čištění keramiko skleněného nádob	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádob které je oskrabane nebo předmytí.	Vhodné pro odstranění zbytků špinavého nádob které zůstane v myšce pár dnů a tedy zabránění vzniku nepříjemného zápachu.
Stupeň znečištění									
Předmytí	-	Středně	Sředně a vysoki	Sředně	Vysoki	Sředně	Málo	Málo	-
Mytí	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Suché	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Délka (min.)	75	239	92-173	206	164	58	120	30	15
Voda (l)	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6	10	3,4
Energie (kWh)	0,70	0,73* / 0,755**	0,90-1,20	1,30	1,25	1,12	0,93	0,74	-

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. *** Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s pinou nádobkou na znečištění a s pinou nádobkou na leštění a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní.







Kapacita: 10

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.







Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- Úroveň 0 
- Úroveň 1 
- Úroveň 2 
- Úroveň 3 
- Úroveň 4 
- Úroveň 5 


Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče současně stiskněte tlačítka Odložený start a P+/P. Když se zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechejte tlačítka chvíli stisknutá.
2. Stiskněte tlačítko P+/P a aktivujte pozici (r).
3. Pomocí tlačítka Odložený start nastavte tvrdost vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení viz "Tabulka nastavení dle tvrdosti vody".
4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 1, stiskněte tlačítko Odložený start. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 2, stiskněte tlačítko Odložený start. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 3, stiskněte tlačítko Odložený start. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 4, stiskněte tlačítko Odložený start. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 5, stiskněte tlačítko Odložený start. (r5)

Proveďte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

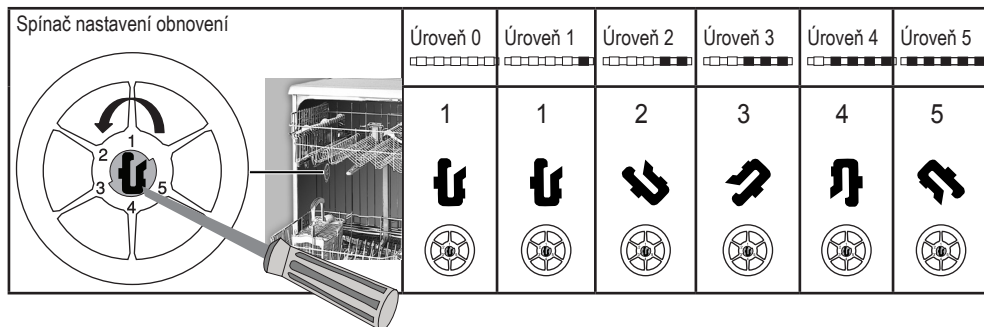

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.