



Rychlý průvodce

Provoz produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

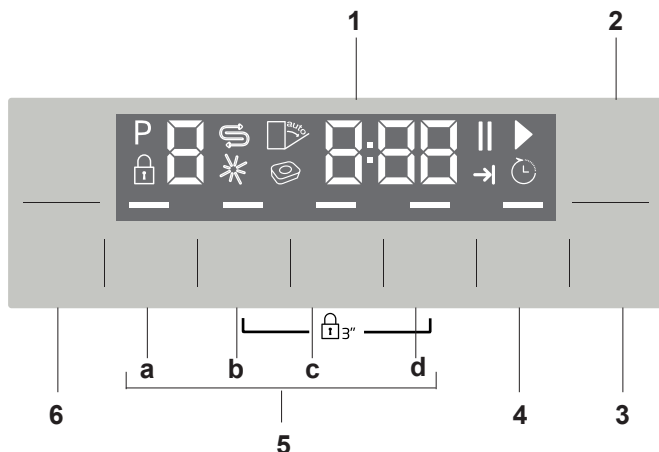

1. Displej
2. Tlačítko Zap./Vyp.
3. Tlačítko Start/Pauza/Zrušit
4. Tlačítko Time Delay (Časová prodleva)
5. Funkční klávesy
 - a) Funkce Poloviční náplň
 - b) Fast+ Funkce
 - c) Extra Drying Funkce
 - d) AquaIntense Funkce
6. Tlačítka pro volbu programu

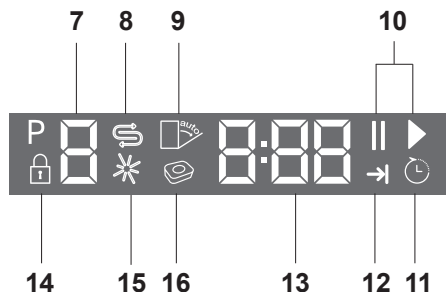

7. Ukazatel programu
8. Kontrolka Sůl (☹)
9. Kontrolka Self Dry
10. Kontrolka Start (▶) / Pauza (||)
11. Kontrolka Time Delay (Časová prodleva)
12. Kontrolka Konec programu
13. Řádek s informací na displeji
14. Kontrolka Dětský zámek
15. Kontrolka Opláchnutí (*)
16. (Nepoužívá se)

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	InnerClean	Eco*	Automatické	AquaFlex	Intenzivní	Quick&Shine (F)	GlassCare	Mini (F)	Předmyš
Teplota mytí	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění a nezbytnou hygienu spotřebiče. Program násobí i spuštěn pouze je-li vlnka prázdná. Může být spuštěn účinného vs. sledku, doporučuje se použít speciální čistič spotřebiče.	Vhodná na myš nádob s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejméněšší program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Použije se k posouzení soulati se smeričeEU o encidegrinu.	Stanoví nižší znečištění nádob a nastavi teplotu a množství vody i čas pro myš zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádob.	Je to nevhodnější myš program pro každodenní myš nádob včetně píselov ch předmětů. Zájáno jenm skleněné předměty se myš v horní části, pánev a talíře lze mnt v další spodní	Vhodné pro silně znečištěné nádob hrnce a pánve.	Program denního myš pro běžné znečištěné nádob v nejrychlejší režimu.	Speciální program pro jemné čištění skleněného nádob	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádob, které je oškrábané nebo předmyté.	Vhodné pro odstranění zbytků špinavého nádob, které zůstane v myšce pár dnů a tedy zabránění vzniku nepříjemného zápachu.
Předmytí	-	Sředně	Sředně a vysoki	Sředně	Vysoki	Sředně	Málo	Málo	-
Mytí	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Suché	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Délka (min.)	75	220	117-195	217	191	84	131	76	15
Voda (l)	14.4	9.8	9.8-13.2	16.4	15.2	10.6	12.6	10	3.4
Energie (kWh)	0.7	0.674	0.80-1.10	1.2	1.13	0.9	0.87	0.7	-

Kapacita: 10

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 60242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na znečověný a plnou nádobkou na leštěno a s pomoci zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní (F) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.


- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0 

Úroveň 1 

Úroveň 2 

Úroveň 3 

Úroveň 4 

Úroveň 5 

Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče současně stiskněte tlačítka Odložený start a P+/P. Když se zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechejte tlačítka chvíli stisknutá.







2. Stiskněte tlačítko P+/P a aktivujte pozici (r).

3. Pomocí tlačítka Odložený start nastavte tvrdost vody podle tvrdosti vody v domácnosti.


Správné nastavení viz "Tabulka nastavení dle tvrdosti vody".

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 1, stiskněte tlačítko Odložený start. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 2, stiskněte tlačítko Odložený start. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 3, stiskněte tlačítko Odložený start. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 4, stiskněte tlačítko Odložený start. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 5, stiskněte tlačítko Odložený start. (r5)

Proveďte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

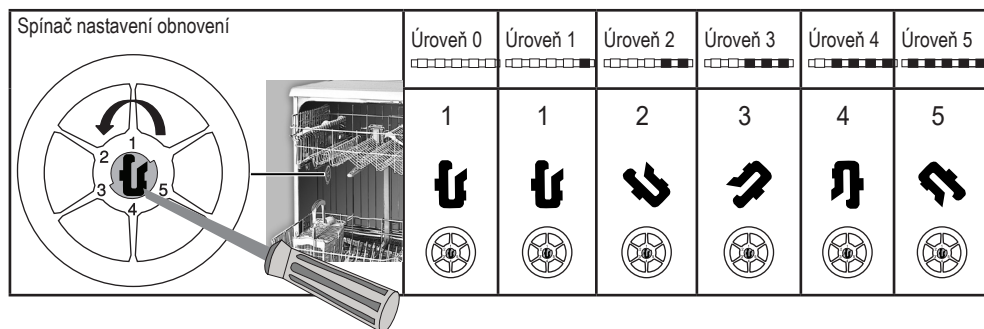

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.