



Provoz produktu

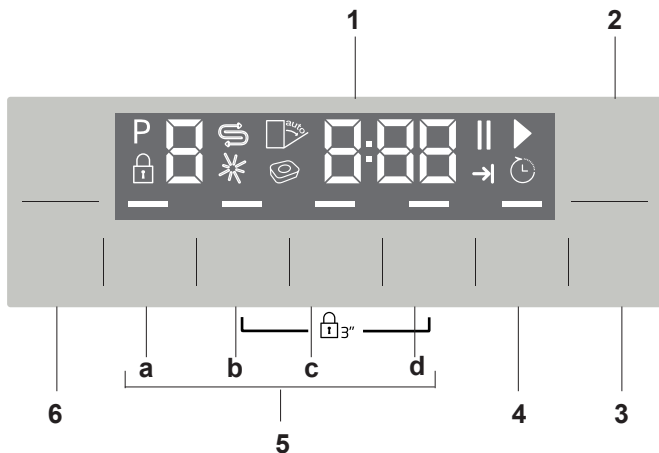

1. Displej
2. Tlačítko Zap./Vyp.
3. Tlačítko Start/Pauza/Zrušit
4. Tlačítko Time Delay (Časová prodleva)
5. Funkční klávesy
 - a) Funkce Poloviční náplň
 - b) Fast+ Funkce
 - c) SteamGloss Funkce
 - d) AqualIntense Funkce
6. Tlačítka pro volbu programu

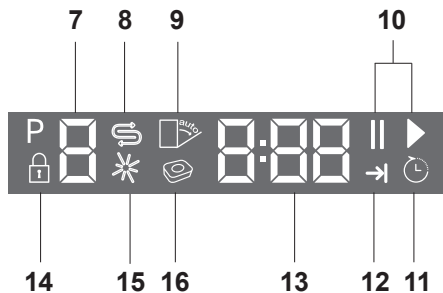

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 7. Ukazatel programu | 12. Kontrolka Konec programu |
| 8. Kontrolka Sůl (☹) | 13. Řádek s informacemi na displeji |
| 9. (Nepoužívá se) | 14. Kontrolka Dětský zámek |
| 10. Kontrolka Start (▶) / Pauza (⏸) | 15. Kontrolka Opláchnutí (*) |
| 11. Kontrolka Time Delay (Časová prodleva) | 16. (Nepoužívá se) |

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	InnerClean	Eco *	Automatické	AquaFlex	Intenzivní	Quick&Shine (#)	GlassCare	Mini (#)	Předmytí
Teplota mytí	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění a nehybnou hradla kontrované předměty. Používá se k současně čištění pouze je-li myčka prázdná. Aby se dosáhlo účinného výsledku, doporučuje se použít speciální čisticí prostředky	Vhodný na mytí nádob s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kontrované předměty. Používá se k současně čištění pouze je-li myčka prázdná. Aby se dosáhlo účinného výsledku, doporučuje se použít speciální čisticí prostředky	Stanovi míru znečištění nádobí a nastaví teplotu a množství vody / čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí.	Je to nejvhodnější mycí program pro každodenní mytí nádobí, včetně plastových předmětů. Zvládnou jemné skleněné nádobí. Můžete také částečně nátěr a talíře z mytí v části spodní.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Program denního mytí pro běžné znečištěné nádobí v nejvyšším režimu.	Speciální program pro jemné čištění křehkého skleněného nádobí.	Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádobí, které je oškrabane nebo přemýle.	Vhodné pro odstranění zbytků špinavého nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabránit vzniku nepřijemného zápachu.
	-	Středně	Střední a vysoký	Středně	Vysoký	Středně	Málo	Málo	-
	-	+	+	+	+	-	+	+	+
	-	+	+	+	+	+	+	-	-
	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Délka (min.)	75	220	110-178	203	170	58	120	30	15
Voda (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energie (kWh)	0,7	0,951	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,8	-

Kapacita: 14

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program prokušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na znečišťovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocíkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit zkráty v trvání programu.

Kapacita: 14

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a okleptejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče současně stiskněte tlačítka Odložený start a P+/P. Když se zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechejte tlačítka chvíli stisknutá.

2. Stiskněte tlačítko P+/P a aktivujte pozici (r).

3. Pomocí tlačítka Odložený start nastavte tvrdost vody podle tvrdosti vody v domácnosti.


Správné nastavení viz "Tabulka nastavení dle tvrdosti vody".

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 1, stiskněte tlačítko Odložený start. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 2, stiskněte tlačítko Odložený start. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 3, stiskněte tlačítko Odložený start. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 4, stiskněte tlačítko Odložený start. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 5, stiskněte tlačítko Odložený start. (r5)

Proveďte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

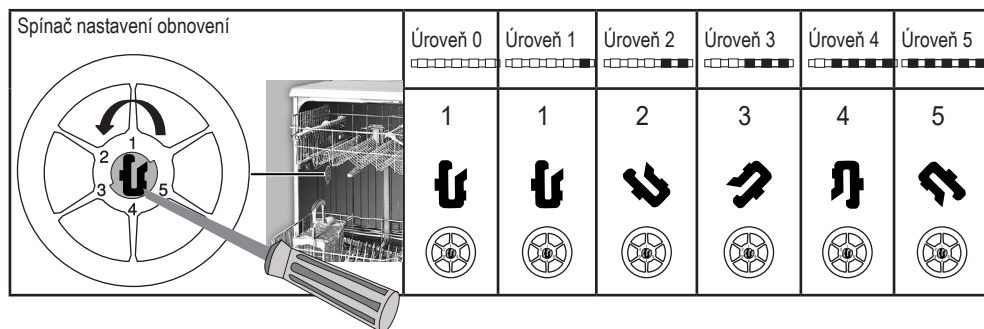

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
- Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
- Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespoteřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

i Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.