


# Rychlý průvodce

## Obsluha produktu

**!** Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

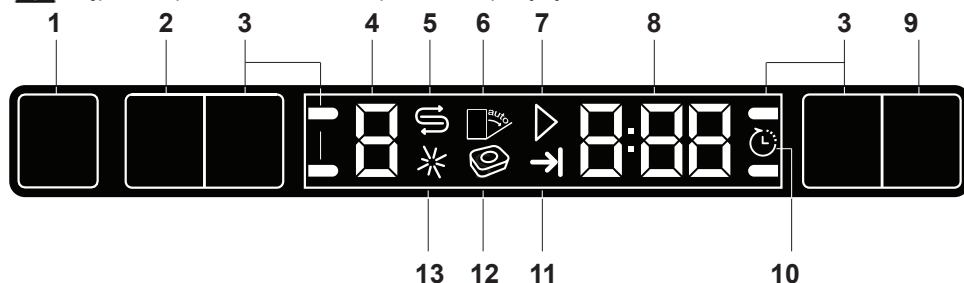

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Výběr programu/Zrušit programu (3 sekundy)
3. Funkční klávesy  
F1 Funkce Poloviční náplň  
F2 Fast+ Funkce  
F3 SteamGloss Funkce  
F4 AqualIntenseFunkce
4. Kontrolka programu
5. Kontrolka Sůl
6. (Nepoužívá se)
7. Kontrolka Start/Zrušit
8. Kontrolka Časová prodleva/Čas programu
9. Tlačítko Časová prodleva
10. Kontrolka Časová prodleva
11. Kontrolka Konec programu
12. (Nepoužívá se)
13. Kontrolka Opláchnutí

**Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby**

| Číslo programu           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                        | 4                                                  | 5                                                                        | 6                                                               | 7                                                                               | 8                                                                                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno programu           | InnerClean                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eco *                                                                                                                                                                     | Automatické                                                                                                                                                                                           | AquaFlex                                                                                                                                                 | Intenzivní                                         | Quick&Shine (#)                                                          | GlassCare                                                       | Mini (#)                                                                        | Předmytí                                                                                                                |
| <b>Teplota mytí</b>      | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 °C                                                                                                                                                                     | 40-65 °C                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                        | 70 °C                                              | 60 °C                                                                    | 40 °C                                                           | 35 °C                                                                           | -                                                                                                                       |
|                          | Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede silnější čištění a zároveň dezinfekci. Prohlídka a kontrola vody. Program musí být spuštěn pouze je-li myčka prázná. Aby se dosáhlo účinného výsledku, doporučujeme použít speciální čisticí prostředky. | Vhodný na mytí nádob s obvyklou intenzitou znečištění, je to nejúspornější program z hlediska spotřeby vody. Používá se k posouzení soudržnosti směsí EU o ekologičnosti. | Stanoví míru znečištění nádobí a nastaví teplotu a množství vody i čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné zejména pro nádobí s vysokou intenzitou znečištění, pánev a talíře lze mytí v části spodní. | Je to nejvhodnější mycí program pro každodenní mytí nádobí, včetně plastových předmětů. Zvláště jemné a šetrné, vhodné pro nádobí z citlivých materiálů. | Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánev. | Program demnoho mytí pro běžná znečištěná nádobí v nejrychlejším režimu. | Speciální program pro jemné čištění křehkého skleněného nádobí. | Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádobí, které je oskabané nebo předměty. | Vhodné pro odstranění zbytků špatného nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabírají vznik nepříjemného zápachu |
| <b>Stupeň znečištění</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                          |                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                         |
| <b>Předmytí</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                        | +                                                  | -                                                                        | +                                                               | -                                                                               | +                                                                                                                       |
| <b>Mytí</b>              | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                        | +                                                  | +                                                                        | +                                                               | +                                                                               | -                                                                                                                       |
| <b>Suché</b>             | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                        | +                                                  | +                                                                        | +                                                               | -                                                                               | -                                                                                                                       |
| <b>Délka (min.)</b>      | 75                                                                                                                                                                                                                                                                         | 227                                                                                                                                                                       | 110-173                                                                                                                                                                                               | 203                                                                                                                                                      | 170                                                | 58                                                                       | 120                                                             | 30                                                                              | 15                                                                                                                      |
| <b>Voda (l)</b>          | 15,2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,5                                                                                                                                                                       | 9,4-12,4                                                                                                                                                                                              | 19,0                                                                                                                                                     | 16,8                                               | 10,6                                                                     | 13,6                                                            | 10,8                                                                            | 4                                                                                                                       |
| <b>Energie (kWh)</b>     | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,849                                                                                                                                                                     | 0,90-1,45                                                                                                                                                                                             | 1,53                                                                                                                                                     | 1,51                                               | 1,18                                                                     | 1,2                                                             | 0,8                                                                             | -                                                                                                                       |

**Kapacita: 14**

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. \* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovač sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

**Kapacita: 14**

# Rychlý průvodce

## Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a okleptejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče současně stiskněte tlačítka Odložený start a P+/P. Když se zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechejte tlačítka chvíli stisknutá.

2. Stiskněte tlačítko P+/P a aktivujte pozici (r).

3. Pomocí tlačítka Odložený start nastavte tvrdost vody podle tvrdosti vody v domácnosti.


Správné nastavení viz "Tabulka nastavení dle tvrdosti vody".

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

### Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

| Úroveň tvrdosti                                                                                | Anglická tvrdost vody °dE | Německá tvrdost vody °dH | Francouzská tvrdost vody °dF | Kontrolka úrovně tvrdosti vody                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň 0<br>   | 0 – 5                     | 0 – 4                    | 0 – 8                        | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 1, stiskněte tlačítko Odložený start. (r1) |
| Úroveň 1<br> | 6 – 9                     | 5 – 7                    | 9 – 13                       |                                                                                        |
| Úroveň 2<br> | 10 – 15                   | 8 – 12                   | 14 – 22                      | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 2, stiskněte tlačítko Odložený start. (r2) |
| Úroveň 3<br> | 16 – 19                   | 13 – 15                  | 23 – 27                      | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 3, stiskněte tlačítko Odložený start. (r3) |
| Úroveň 4<br> | 20 – 24                   | 16 – 19                  | 28 – 34                      | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 4, stiskněte tlačítko Odložený start. (r4) |
| Úroveň 5<br> | 25 – 62                   | 20 – 50                  | 35 – 90                      | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 5, stiskněte tlačítko Odložený start. (r5) |

Proved'te stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

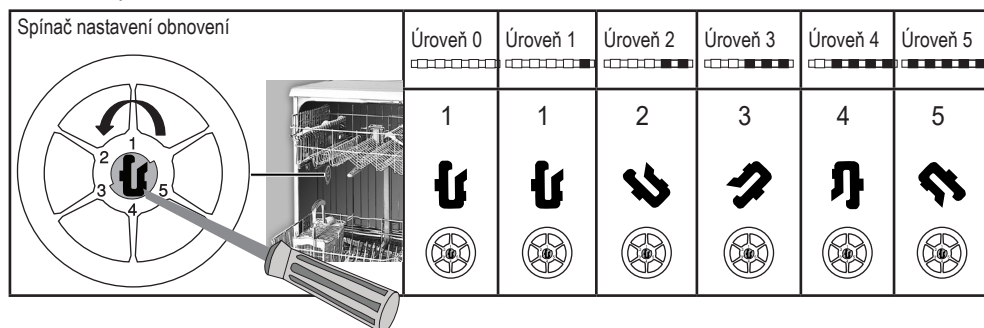

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
- Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
- Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespoteřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

**i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí neaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.