



Rychlý průvodce

Provoz produktu

! Nejprve si přečtete sekci „Bezpečnostní pokyny“!

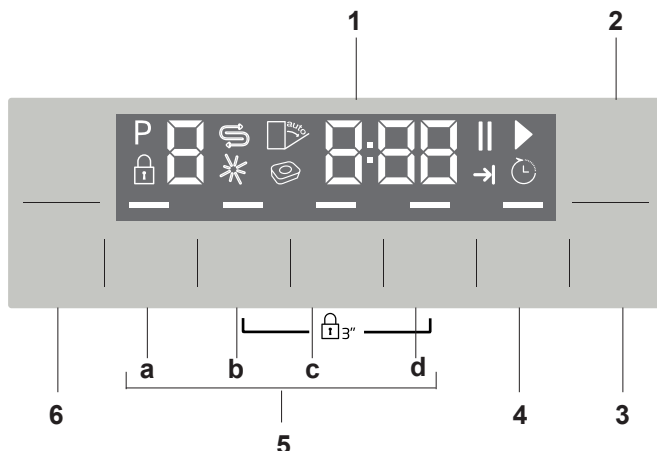

1. Displej
2. Tlačítko Zap./Vyp.
3. Tlačítko Start/Pauza/Zrušit
4. Tlačítko Time Delay (Časová prodleva)
5. Funkční klávesy
 - a) Funkce Poloviční náplň
 - b) Fast+ Funkce
 - c) SteamGloss Funkce
 - d) TrayWash Funkce
6. Tlačítka pro volbu programu

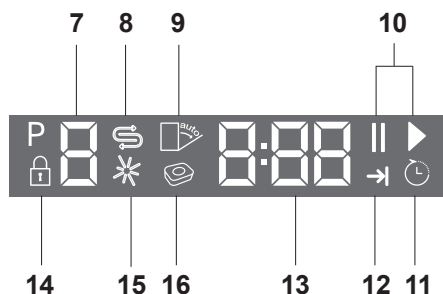

7. Ukazatel programu
8. Kontrolka Sůl (☹)
9. (Nepoužívá se)
10. Kontrolka Start (▶) / Pauza (||)
11. Kontrolka Time Delay (Časová prodleva)
12. Kontrolka Konec programu
13. Řádek s informacemi na displeji
14. Kontrolka Dětský zámek
15. Kontrolka Opláchnutí (*)
16. (Nepoužívá se)

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby							
Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6
Jméno programu	InnerClean	Eco *	Automatické	Intenzivníš	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Předmyš
Teplota mytí	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění a nezbytnou hygienu spotřebiče. Program musí být spuštěn pouze je-li myčka prázdná. Aby se dosáhlo účinného výsledku, doporučuje se použít speciální čistící prostředky.	Vhodní na myšnádobš obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Použýá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Stanovšnýu znečištění nádobš a nastavšeteplotu a množství vody i čas pro myšzcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobš	Vhodné pro silné znečištění nádobš, hrnce a pánve.	Program demšho myššpro běžné znečištění nádobš v nejrychlejšm režimu.	Vhodné pro lehké znečištění každodennš nádobš, které je oškrábané nebo předmylá.	Vhodné pro odstránění zbytků špinavého nádobš které zůstane v myšce pár dnš, a tedy zabráňšvzniku nepšjemného zápachu.
	-	Sřředné	Sřřednša vysoki	Vysoki	Sřředné	Málo	-
	-	+	+	+	-	-	+
	-	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	-	-
Délka (min.)	75	223	100-180	148	58	30	15
Voda (l)	15.2	11.0	11,6-15,8	17,6	11,4	11,8	4,2
Energie (kWh)	0,70	0,95	0,90-1,45	1,65	1,18	0,80	-

Množstvšspotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžmšh podmšnek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenčníšprogram pro zkšuebnšustavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na zmškovšvacššl a plnou nádobkou na lešřidlo a s pomocšzkušebnšho programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromš Eco 50 °C jsou pouze informativníš (#) Dalšíšfunkce mohou zpšsobil změny v tvánšm programu.

Kapacita: 14

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a okleptejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče současně stiskněte tlačítka Odložený start a P+/P. Když se zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechejte tlačítka chvíli stisknutá.

2. Stiskněte tlačítko P+/P a aktivujte pozici (r).

3. Pomocí tlačítka Odložený start nastavte tvrdost vody podle tvrdosti vody v domácnosti.


Správné nastavení viz "Tabulka nastavení dle tvrdosti vody".

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 1, stiskněte tlačítko Odložený start. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 2, stiskněte tlačítko Odložený start. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 3, stiskněte tlačítko Odložený start. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 4, stiskněte tlačítko Odložený start. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 5, stiskněte tlačítko Odložený start. (r5)

Proveďte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

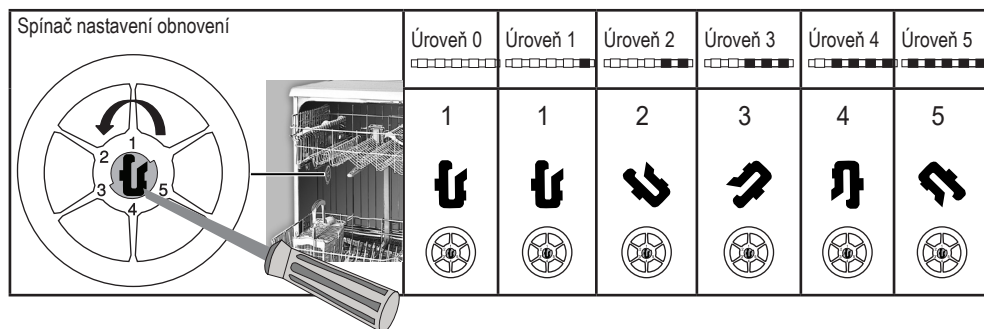

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
- Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
- Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespoteřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

i Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.