



# Rychlý průvodce

## Provoz produktu

**!** Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

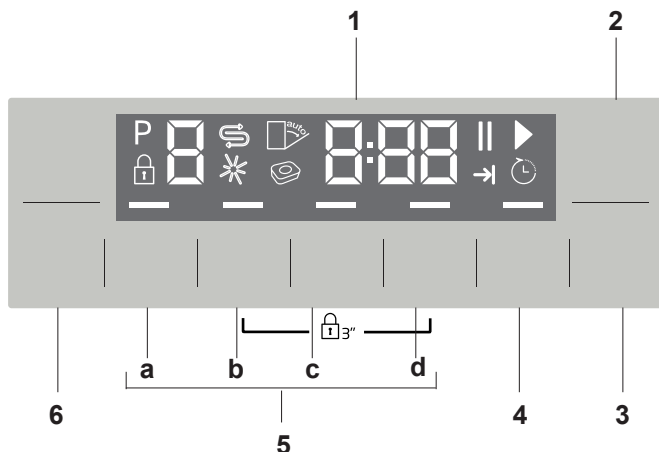

1. Displej
2. Tlačítko Zap./Vyp.
3. Tlačítko Start/Pauza/Zrušit
4. Tlačítko Time Delay (Časová prodleva)
5. Funkční klávesy
  - a) Funkce Poloviční náplň
  - b) Fast+ Funkce
  - c) SteamGloss Funkce
  - d) AqualIntense Funkce
6. Tlačítka pro volbu programu

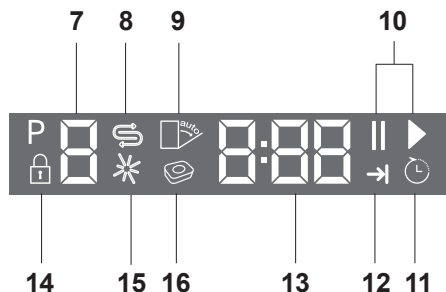

7. Ukazatel programu
8. Kontrolka Sůl (S)
9. (Nepoužívá se)
10. Kontrolka Start (▶) / Pauza (||)
11. Kontrolka Time Delay (Časová prodleva)
12. Kontrolka Konec programu
13. Řádek s informací na displeji
14. Kontrolka Dětský zámek
15. Kontrolka Opláchnutí (\*)
16. (Nepoužívá se)

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemerné spotreby

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	InnerClean	Eco ***	Automatické	Baby Protect	Intenzívny	Quick&Shine	GlassCare	Mini	Předmyš
<b>Teplota mytí</b>	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
<b>Stupeň znečistení</b>	Tento program sa doporučuje spustiť jednou za 1-2 mesiace, provede čistenia nezbýrnou hygienu spotrebiče. Program musí byť spustený pouze je-li myčka prázná. Aby se dosáhlo účinného výsledku, doporučuje se používat speciální čističspotřebky.	Vhodní na myš nádob s obvyklou intenzitou znečistení. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Stanovištnu znečistenia nádob a nastavištnu a rmožnosti vody i čas pro myšzcela automaticky. Vhodné i pro silné typy nádob	Vhodné pro nádob ktoré vyzaduje zviššiu hygienu, jako jsou předměty pro malé děti. Vhodné i pro silné znečistené nádoby	Vhodné pro silné znečistené nádoby hrnce a pánev.	Program denního myš pro běžné znečistené nádoby v nejrýchlejší režimu.	Speciální program pro jemné čistení křehkého skleneného nádob	Vhodné pro ľahce znečistené každodenní nádoby ktoré je oskrábané nebo předmyté.	Vhodné pro odstranění zbytků spínaného nádob ktoré zůstane v myčce pár dní a tedy zabráni vzniku nepříjemného zápachu.
<b>Předmytí</b>	-	+	+	+	+	-	+	Málo	-
<b>Mytí</b>	-	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Suché</b>	-	+	+	+	+	+	+	-	-
<b>Délka (min.)</b>	75	227	110-173	160	170	58	120	30	15
<b>Voda (l)</b>	15,2	9,5	9,4-12,4	18	16,8	10,6	13,6	10,8	4
<b>Energie (kWh)</b>	0,70	0,83* / 0,849**	0,90-1,45	1,80	1,51	1,18	1,20	0,80	-

\*: EN 60436:2016 \*\*: EN 60436:2020 Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. \*\*\* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobou na znečistěný program. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní

Kapacita: 14

# Rychlý průvodce

## Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.


- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0 

Úroveň 1 

Úroveň 2 

Úroveň 3 

Úroveň 4 

Úroveň 5 

Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče současně stiskněte tlačítka Odložený start a P+/P. Když se zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechejte tlačítka chvíli stisknutá.







2. Stiskněte tlačítko P+/P a aktivujte pozici (r).

3. Pomocí tlačítka Odložený start nastavte tvrdost vody podle tvrdosti vody v domácnosti.


Správné nastavení viz "Tabulka nastavení dle tvrdosti vody".

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

### Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 1, stiskněte tlačítko Odložený start. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 2, stiskněte tlačítko Odložený start. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 3, stiskněte tlačítko Odložený start. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 4, stiskněte tlačítko Odložený start. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 5, stiskněte tlačítko Odložený start. (r5)

Proveďte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

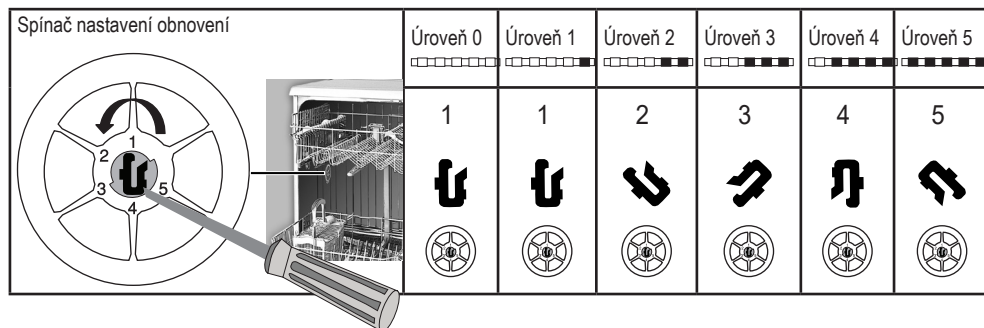

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čisticí zařízení.
  - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
  - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.